



FRANÇAIS

MANUEL Simplifié

Systeme de home cinéma DVD

Pour connaître les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.


MODÈLE
LHD675



www.lg.com




Panneau avant



- MIC 1/2 Raccordez un microphone.
- PORT. IN Raccordez un appareil portable.
- USB Port Reliez un dispositif USB.
- △ Ouverture/Fermeture du plateau à disques
- >|| Lecture/Mise en pause.
- Arrêt de la lecture.
- F Changement de la source d'entrée ou de la fonction.
- / + Règle le volume.
- ⏻ / | Allumage/Extinction


Panneau arrière



- SPEAKERS Branchement aux enceintes.
- HDMI OUT TO TV Connexion à la TV.
- AUX (L/R) INPUT Connexion au dispositif analogique.
- VIDEO OUT Connexion à la TV.
- OPTICAL IN Connexion au dispositif numérique.
- ANTENNA FM Connexion à l'antenne radio.

1 Branchement des enceintes

- ! Le système utilisé pour l'installation et le branchement des enceintes peut varier en fonction des modèles.

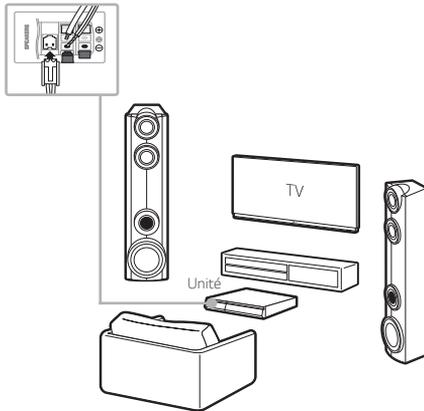

2 Connexion au téléviseur

Connexion HDMI et optique

- 1 Brancher le lecteur à la TV au moyen du câble optique et du câble HDMI.
- 2 Régler le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
- 3 Régler [External Speaker (Optical)] depuis le menu Réglage de votre TV.
- 4 Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.



3 Menu d'accueil

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran du téléviseur. Profitez des différentes fonctions de votre lecteur!



Sync de son LG (Sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. <http://www.lg.com>

Informations supplémentaires

Spécifications

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette.
	Veille en réseau : 0,4 W (si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Poids net	Approximativement 2,69 kg
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	1,000 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement de la pile

