

LG TV クイックスタートガイド

このガイドでは、テレビを快適に楽しむためのポイントを紹介しています。テレビの組み立てや外部機器との接続については「取扱説明書」、詳しい操作方法についてはテレビ内蔵の「操作ガイド」をご覧ください。



- * 利用できるサービス内容や画面は、予告なく変更となる場合があります。
- * 画面のイラストは実際とは異なる場合があります。

マジックリモコンをお使いの場合は

マジックリモコンはテレビに登録(ペアリング)してから使用します。
※付属されるリモコンは機種により異なります。



このガイドではマジックリモコンの操作を中心に説明しています。標準リモコンをお使いの場合は、該当するボタンと同じボタンを操作してください。マジックリモコンを上下左右に振るとテレビ画面上のポインターが動き、テレビを操作することができます。ご使用になる前に必ずマジックリモコンを本機に登録してください。

マジックリモコンを上下左右に振るか、**ホーム**ボタン、**戻る**ボタンを押すと、画面上にポインターが表示されます。ポインターを一定時間使用しなかった場合、またはマジックリモコンを平らな面の上に置いた場合は、ポインターが消えます。
* ポインターの動きがなめらかでない場合は、マジックリモコンを平らな場所に置いて、ポインターの動きを一度停止させてからご使用ください。

* 機種によりマジックリモコンが付属されないものがありますが、別売りアクセサリとしてご購入いただけます。




マジックリモコンを登録する

テレビの電源が入った状態でテレビに向かって**①ホイール(決定)**を押すと、ペアリングが開始され、マジックリモコンがテレビに登録されます。
* ペアリングが正しく完了しなかった場合は、テレビの電源を一度入れ直してもう一度初めから行ってください。



マジックリモコンの登録を解除する

複数台のLG Smart TVをご使用になる場合、マジックリモコンを別のテレビに登録するには現在のテレビへの登録を一度解除する必要があります。**戻る**ボタンと**ホーム**ボタンを同時に5秒以上押し続けると、マジックリモコンのランプが点滅し、登録が解除されます。
* 番組表ボタンを押し続けるとペアリングが解除され、自動で再ペアリングが行われます。

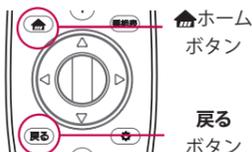

再登録する場合は、上の登録する手順を参照してください。

音声入力

音声検索機能などで、マジックリモコンのマイクから音声で文字を入力することができます。
* **音声検索**ボタンを押すと、音声検索になり、スマートホーム画面の右上の**Q**検索アイコンを押すことで文字検索になります。



初めての設定をする

お買い上げ後初めて電源を入れるときや、テレビ本体の設定を初期化したときなどに、この設定画面が自動的に表示されます。このとき、テレビの起動に約1分ほどかかることがあります。

- 1 **ようこそ!** マジックリモコンの**①ホイール**を押してください。マジックリモコンがテレビに登録(ペアリング)されます。
- 2 「初期設定」を開始します。右の**①~⑤**の順番で設定してください。
- 3 **設定完了** はじめての必要な設定は完了しました。チャンネル設定を行ってテレビをお楽しみください。チャンネル設定は、下の内容です。初期スキャンで設定してください。

・チャンネルスキャン

地上デジタル放送のチャンネル設定をしてください。下のスキャンする帯域を選択してマジックリモコンの**①ホイール(決定)**を押すことでスキャンを開始します。
-UHF : 通常のUHFアンテナを接続している場合
-全帯域: ケーブルテレビなどに加入してアンテナを接続している場合どちらか分からない場合は、「全帯域」を選択してください。

- ① **地域設定**
テレビを設置した地域と言語を選択してください。
- ② **環境**
ご使用環境を選択してください。
ホームモード : ご家庭で使用する
パブリックモード: 販売店での展示に使用する
- ③ **接続**
テレビをネットワークに接続してください。ネットワークの接続と関連して、詳しくは別紙のネットワーク設定ガイドをご参照ください。後で設定するときはマジックリモコンのポインターをテレビ画面の下に位置付けて表示される「この設定をスキップ」を選択して、設定をスキップしてください。
- ④ **利用規約**
利用規約のご確認後、内容の同意にチェックをしてください。
- ⑤ **テレビを見る前に**
-テレビ放送信号の受信方式
ケーブルテレビなどのチューナー(セットトップボックス)をテレビに接続して使用する場合、セットトップボックスを選択することで、容易に接続の設定を行うことができます。チューナー(セットトップボックス)などを接続しない場合は、「テレビのみ」を選択してください。
-サービス地域の郵便番号
テレビを設置した地域の郵便番号を7桁の数字で設定してください。

✔ヒント

- ・前の設定画面に戻りたいときは、マジックリモコンのポインターをテレビ画面の上に位置付けて表示される「**に戻る」を選択してください。



操作ガイドを使う

テレビ本体に内蔵されている「操作ガイド」で、本機の機能の詳しい説明をご覧になれます。

- 1 **ホーム**ボタンを押して、スマートホームを表示する。
- 2 スマートホームから**操作ガイド**を選んで、**①ホイール(決定)**を押す。



Smart TVでさまざまなコンテンツを楽しむ

LG Smart TVは、写真&動画アプリ、音楽アプリなど、さまざまなアプリで、USBハードディスク、PC、スマートフォンや、ホームネットワーク(Wi-Fiなど)に接続されているブルーレイレコーダーなどの外部機器の写真/音楽/動画の多くのコンテンツをアクセスして再生することができます。希望のコンテンツの検索は、検索アプリで行うことができます。



項目の調べ方




- 1 ご希望のカテゴリを選びます。
</>/^/∨ボタンまたはポインターを位置付けてカテゴリを選択します。
- 2 **Q**を押して、検索したいキーワードを入力し**①ホイール(決定)**を押すことで、関連するガイドを検索し表示します。

テレビを見る

デジタル放送を見る

スマートホームで「テレビ」を選択するとテレビが全画面表示されます。この状態でリモコンで電源を切り、再度電源を入れた場合、テレビが全画面で表示されます。

- 1 リモコンの**放送切替**ボタンでご覧になる放送を選ぶ。



- 2 ご覧になりたいチャンネルをリモコンの**ワンタッチ選局**ボタンで選局する。
マジックリモコンの**①ホイール(決定)**を回すことでも、チャンネルを切り換えることができます。

✔ヒント

- ・リモコンのチャンネル^/∨ボタンを押してもテレビの電源が入り、画面を表示することができます。

番組情報を見る

- 1 マジックリモコンの**ポインター**をテレビ画面の**上部に位置付ける**。
画面上部にチャンネルバナーが表示されます。




- 2 マジックリモコンの**ポインタ**を**チャンネルバナー**に位置付け、**①ホイール(決定)**ボタンを押す。
チャンネルバナー下部に番組情報が表示されます。



外部入力を選択する

- 1 スマートホームから**入力切替**を選ぶ。
画面右上に表示される**入力切替**を押すと、入力切替画面が表示されます。

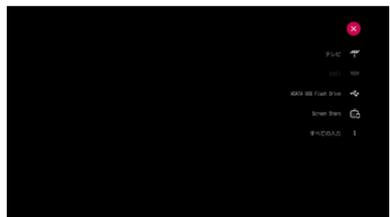

LG TV クイックスタートガイド

スマートホームでSmart TVを楽しむ

スマートホームでは、視聴中の映像と、LG Smart TVを通じてお楽しみいただけるさまざまな機能を簡単な操作で選んで楽しむことができます。また、マイアプリの表示は、お好みの順番にカスタマイズすることができます。



* 画面は実際とは異なる場合があります。

1	マイコンテンツ	マイコンテンツを実行します。マイコンテンツでは、検索した動画を保存して、お気に入りの動画を容易に再生できます。
2	視聴中映像	視聴中の映像を表示します。
3	検索	ご希望のコンテンツを検索することができます。
4	音楽	音楽プレーヤーを表示します。
5	入力切換	入力切換画面を表示します。
6	設定メニュー	設定メニューを表示します。
7	マイスタートの実行	マイスタートを表示します。マイスタートでは、天気予報を確認したり、スマートデバイスと連動させて個人のスケジュールなどを表示することができます。
8	お気に入りチャンネル	お気に入りのチャンネルを表示します。
9	ヒストリー	操作履歴を表示します。
10	マイアプリ	LG Smart TVを通じてお楽しみいただけるさまざまな機能が表示されるエリアです。このエリアは、各アプリの表示の順番をカスタマイズすることも可能です。

ヒント

・コンテンツのご利用には会員登録が必要な場合があります。それぞれのコンテンツの会員登録画面に沿って、会員登録を行ってください。また、コンテンツは有料/無料のものがあります。

マイアプリの表示をお好みの順番にカスタマイズする

- 1 ホームボタンを押す。
- 2 マイアプリの右端の[]を押す。すべてのアプリの表示位置を変更することができます。
- 3 表示位置を変更するアプリのアイコンにポインターを位置付ける。アプリを選択し、[]ホイール (決定) を押すと、アプリがマイアプリの列の上に出て移動可能となります。



- 4 ポインターを動かして、アプリを移動する。
- 5 ご希望の位置で、[]ホイール (決定) を押す。



- 6 マイアプリの表示のカスタマイズは、画面中央の「完了」ボタンを選択して[]ホイール (決定) を押すと、完了します。



- 5 ご希望の位置で、[]ホイール (決定) を押す。



アプリがマイアプリの列に納まり移動が完了します。

- 6 マイアプリの表示のカスタマイズは、画面中央の「完了」ボタンを選択して[]ホイール (決定) を押すと、完了します。



録画をする

テレビでは現在見ている番組のワンタッチ録画や、裏録画、タイマーによる録画予約などを行うことができます。

ワンタッチ録画を行う

録画用ハードディスクを接続すると、今見ている番組をかたんに録画することができます。マジックリモコンでチャンネルバナーの録画開始ボタンを押して録画します。

- 1 マジックリモコンのポインターをテレビ画面の上部に位置付ける。画面上部にチャンネルバナーが表示されます。
- 2 画面左下部の録画ボタンを選ぶ。



マジックリモコンの[赤]ボタンを長押しすることでも録画できます。

- 3 録画設定を行う。画面に沿って録画を設定し、画面右端の録画を押すと、録画が開始されます。



ヒント

録画を中止する場合は、画面上部にチャンネルバナーを表示→画面左下部の録画停止ボタンを選んでください。




番組表から録画予約を行う

番組表 (EPG) 機能を使うことでかたんに番組の録画予約を行うことができます。

- 1 ホームボタンを押す。スマートホームが表示されます。
- 2 番組表を選ぶ。



番組表 (EPG) が表示されます。

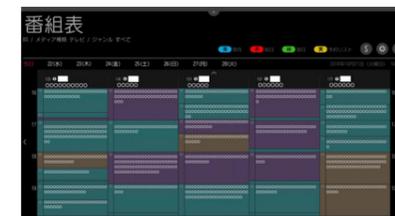

ヒント

・マジックリモコンの番組表ボタンを押しても番組表が表示されず、番組表がスマートホームのマイアプリから探しにくいときは、マイアプリの表示の編集を行うことで便利に利用できます。

- 3 録画したい番組を選ぶ。選んだ番組の詳細内容画面が表示されます。

- 4 録画予約ボタンを選ぶ。



選んだ番組を録画予約します。画面に沿って録画予約を設定し完了を押すと、録画が予約されます。

ヒント

連続ドラマなどの繰り返し録画や、番組追従の設定を行うこともできます。録画の詳細についてはテレビに内蔵の「操作ガイド」をご覧ください。

録画をする

録画リストを表示する

録画した番組のリストを表示します。

- 1 ホームボタンを押す。スマートホームが表示されます。
- 2 録画リストを選ぶ。



録画リストを選ぶとすべての録画された番組が表示されます。ご希望の録画番組を再生することができます。



ヒント


・録画リストがスマートホームのマイアプリから探しにくいときは、マイアプリの表示の編集を行うことで便利に利用できます。

LG TV ネットワーク設定ガイド

ネットワークに接続する

テレビをネットワークに接続することで、さまざまなSmart TVコンテンツを楽しむことができます。すでにルーターを利用してPCなどをネットワークに接続している場合は、以下の手順で接続します。ネットワーク環境がない場合や、ルーターを設置していない場合は、ご契約された回線事業者やプロバイダー、または製品をお買い上げの販売店にご相談ください。

必要なブロードバンド環境

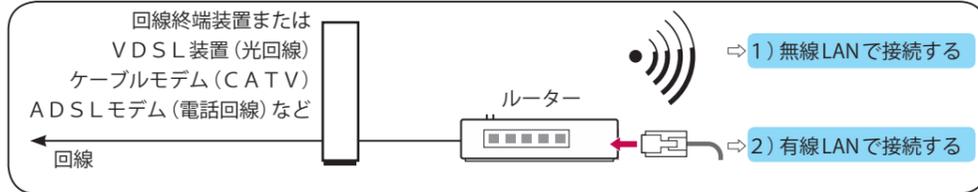

無線LANルーターをご使用の場合は、LANケーブルを使わずにネットワークに接続できるので便利です。無線LANで接続する場合は、アクセスポイント(ルーターなどの無線親機)の「ネットワーク名(SSID)」、「パスワード(セキュリティキー)」などの情報が必要です。ルーターの取扱説明書などから、これらの情報を事前にご確認ください。


✔ヒント

- テレビをネットワークに接続するには、常時接続(ブロードバンド)のインターネット契約と、ルーターを利用した接続が必要です。
- ネットワーク接続の際には、回線事業者からの案内事項およびルーターの取扱説明書などもよくご確認ください。
- 公共施設やオフィスなどネットワークが管理された場所でネットワーク接続を行うときは、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ケーブル類の接続およびルーターの設定内容を確認してから、テレビの電源コードをコンセントに接続し、電源を入れてください。
- ルーターにDHCP機能がある場合は、テレビ側のIPアドレスなどが自動的に設定されるため、ネットワーク接続がより簡単になります。DHCPとは、インターネットに接続する機器にIPアドレスなどの必要な情報を自動的に割り当てる機能です。
- 無線ルーターの無線方式は、11n(5GHz)を推奨します。
- 11a、11b、11g、11n(2.4GHz)でも通信できますが、通信速度が遅くなるため、動画の再生などがスムーズに行えないことがあります。
- モデムとルーターが一体化して一つの機器で使用できる製品もあります。
- ルーターのLAN端子に空きが無い場合は、ハブをご利用ください。
- 有線LANでの接続の場合は、カテゴリ7(Cat7)規格のLANケーブルのご使用をおすすめします。
- 接続時は、テレビに実装された「操作ガイド」も合わせてご確認ください。
- 無線LANでは、ケーブルを使用せずに電波を利用してテレビをネットワークに接続出来ますが、電波は、壁などを越えてある範囲内に届くため、不正に進入される可能性があります。ルーターの取扱説明書などをお読みになり、セキュリティ設定を行うことをお勧めします。
- ルーターとは、異なるネットワークを相互接続する機器のことで、光回線などのブロードバンドによりインターネット接続する機器をブロードバンドルーターと呼んでいます。ルーターを使用することで、テレビやパソコンなど、複数の機器をインターネットに接続することが出来ます。
- SSIDとは、無線LANのアクセスポイント(ルーターなどの無線LANの親機)を識別するための名前のことです。アクセスポイントごとに設定されます。
- このネットワーク設定ガイドで使用されている画面の図は実際の画面とは異なることがあります。

ネットワークに接続する


1) 無線LANで接続する

テレビのネットワーク設定をはじめる前に、あらかじめPC側でルーターの設定を行い、ネットワークに接続できることをご確認ください。

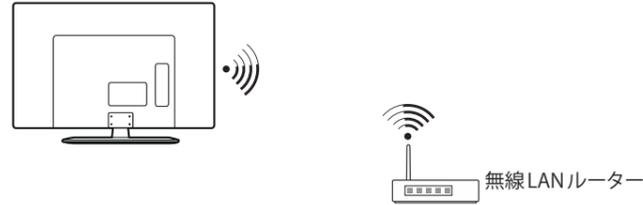

2) 有線LANで接続する

インターネットLANケーブルをテレビのLAN端子に挿します。

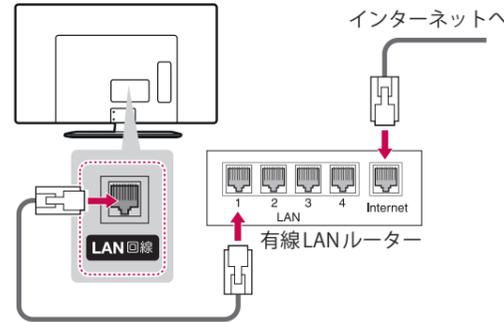

ネットワークを設定する

- 1 リモコンの🏠ホームボタンを押して、スマートホームを表示します。
- 2 スマートホームから⚙️設定を選んでホイール(決定)を押します。



- 3 詳細設定⇒ネットワーク⇒有線ネットワーク接続または無線ネットワーク接続を選んで、ホイール(決定)を押します。



ネットワークを設定する(有線LAN)

有線 1. 有線での接続が成功している場合は、下の画面が表示されます。これで設定は完了です。Smart TVのネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。



✔ヒント

- ネットワークがIPv6ネットワーク環境では、有線ネットワーク接続画面にタイプの設定項目が表示されます。テレビをIPv6ネットワークで接続をする時は、有線 3. の設定画面のタイプをIPv6に設定してください。タイプをIPv6に設定したときは、IPアドレスなどの編集はできません。

有線 2. DHCP機能に対応していないルーターやオフィスなどで接続する固定IPが決められている場合は、**有線ネットワーク接続**を選択し有線 3以降の設定を行います。

有線 3. **編集**を選択します。



有線 4. **自動で設定**のチェックを外します。



有線 5. LANケーブルを接続していることを確認して、手動入力でIPアドレスなどを設定します。



有線 6. 正しく接続できると下のネットワーク接続状況が表示されます。これで設定は完了です。Smart TVのネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。



✔ヒント

- ネットワーク接続状況の表示内容については、裏面の「ネットワークの接続状況を確認する」をご確認ください。

LG TV ネットワーク設定ガイド

ネットワークを設定する(無線LAN)

無線1. ネットワーク検索が終了すると接続可能なネットワークのリストが表示されます。接続するネットワークを選択します。



無線2. 無線LANルーターにパスワードが設定されている場合は、ルーターで設定したパスワードを入力します。



無線3. 正しく接続されると下の画面のようにネットワーク名の左にチェックされます。これで設定は完了です。Smart TVのネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。



無線4. Wi-Fiルーターの設定で、ネットワーク名が非表示設定されているネットワークに接続するときは、**非表示の無線ネットワークを追加**を選択します。



ネットワークを設定する(無線LAN)

無線5. ネットワーク名を入力します。



無線6. ルーターで設定したセキュリティタイプを指定します。



無線7. 必要なときはパスワードを入力します。



無線8. 接続が完了すると、次の画面が表示されます。これで設定は完了です。Smart TVのネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。



ヒント
・詳細なネットワークの設定はテレビに実装された「操作ガイド」をご参照ください。

ネットワークの接続状況を確認する

- リモコンのホームボタンを押して、スマートホームを表示します。
- スマートホームから**設定**を選んでホイール(決定)ボタンを押します。



- 詳細設定**⇒**ネットワーク**を選んで、ホイール(決定)ボタンを押します。



- ネットワークの接続状態を確認するには、**有線ネットワーク接続**のときは、**設定**⇒**詳細設定**⇒**ネットワーク**⇒**有線ネットワーク接続**
無線ネットワーク接続のときは、**設定**⇒**詳細設定**⇒**ネットワーク**⇒**無線ネットワーク接続**を選択することでネットワーク接続状態が表示されます。

不具合がある場合は、次の手順に沿って操作してください。

ネットワークの接続に成功したとき



すべての機器がリンクされているときは、テレビのネットワーク設定は正しく完了しています。Smart TVのネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。

テレビだけチェックマークがあるとき



次の手順に沿って、テレビまたはルーターの接続や設定をご確認ください。

- ルーターやネットワーク接続機器の電源が入っているかご確認ください。ルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで、少し時間がかかるものがあります。
- テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の接続状態をご確認ください。
- テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を一度切って、10秒ほど待ってから、もう一度電源を入れてください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- 有線LANで接続の場合は正しくルーターからIPアドレスが取得できているか確認してください。手動設定の場合は正しく設定されているかご確認ください。IPアドレスが不明の場合は、ご契約の回線事業者やプロバイダーにお問合せください。

ネットワークの接続状況を確認する

DNSまでチェックマークがあるとき



以下の手順でネットワーク接続をご確認ください。

- テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を1度切って、10秒ほど待ってから、電源を入れ直してください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- プロバイダーから指定された値(IPアドレスやDNSサーバーアドレス)でテレビやルーターが正しく設定されているかご確認ください。
- 接続が正常にできない場合は、ご契約の回線事業者やプロバイダーから提供された説明書をもう一度、ご確認ください。それでも不明な場合は、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

ヒント
・詳細なネットワークの設定はテレビに実装された「操作ガイド」をご参照ください。

ゲートウェイまでチェックマークがあるとき



次の手順に沿って、ルーターの接続や設定をご確認ください。

- テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を1度切って、10秒ほど待ってから、電源を入れ直してください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- ルーターのWAN側の設定(IPアドレスやDNSサーバーアドレス)をご確認ください。
- 接続が正常にできない場合は、ルーターの取扱説明書、または、ご契約の回線事業者やプロバイダーから提供された説明書をもう一度、ご確認ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーまたは、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。