



MANUAL SIMPLE

Barra de sonido inalámbrica

ESPAÑOL

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.


MODELO
SH4



www.lg.com




Panel frontal

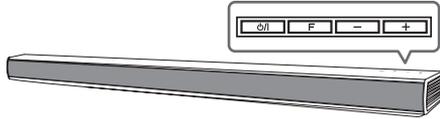

Los botones están en la parte trasera.

- ⏻/⏻** Reposo / Encendido
- F** Selecciona la Función
- +** Ajusta el volumen

Panel trasero

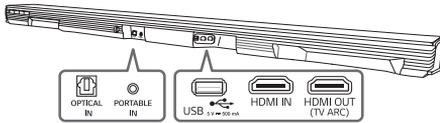

- OPTICAL IN** Conectar a un dispositivo Óptico
- PORTABLE IN** Conectar a un dispositivo Portátil
- Puerto USB** Conectar a un dispositivo USB
- HDMI IN** Conectar a salida HDMI en un dispositivo
- HDMI OUT (TV ARC)** Conectar a una TV

1

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- 1 Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico a la salida.
- 2 Encienda la unidad principal : La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán automáticamente. El LED del subwoofer se ilumina en verde.

Conexión manual del subwoofer

- 1 Reiniciar el subwoofer
Si el LED verde del subwoofer parpadea rápidamente, omita este paso y vaya a 2
 - Mantenga pulsado el botón **Pairing** durante 5 segundos.
 - El LED se enciende en rojo y verde de forma alterna.
 - Desenchufe el cable de alimentación. Cuando el LED se apague completamente, enchufe de nuevo el cable de alimentación.


Cuando haya finalizado el reinicio, el LED verde del subwoofer parpadeará rápidamente.

- 2 Reinicio de la barra de sonido
 - Ajuste el volumen al mínimo hasta que el LED rojo de la barra de sonido se ilumine brevemente.
 - Mantenga pulsado el botón **Silencio** (Silencio) en el mando a distancia durante 3 segundos.
 - El LED rojo de la barra de sonido parpadea rápidamente.
 - Apague la barra de sonido y enciéndala mientras el LED del subwoofer parpadea en verde.

Cuando se haya completado la conexión, podrá ver en el subwoofer el LED verde.



Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

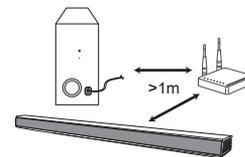


2

Conexión del TV

Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando Óptico (A) o HDMI ARC (B).


A Conexión Óptica

- 1 Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

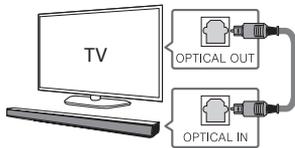

B Conexión HDMI(ARC)


- 1 Conecte la barra de sonido y a la TV utilizando un cable HDMI.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajuste de su TV.

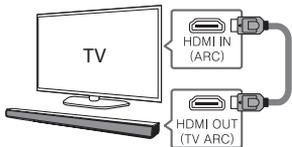

La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.

Conexión de un dispositivo externo

- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.

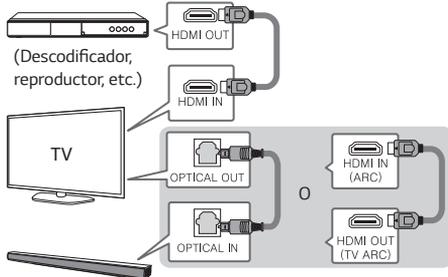

- 2 Seleccione la fuente de entrada pulsando F repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

Mando a distancia




ASC/STANDARD/CINEMA: Seleccione el efecto de sonido.

NIGHT ON/OFF: Baja el volumen durante la noche.

WOOFER LEVEL +/-: Ajusta el volumen del subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

Sustitución de la pila

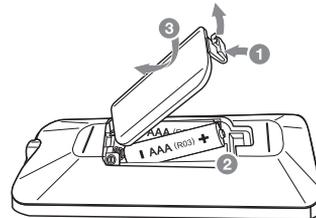

Información adicional

Especificación

Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal.
	Modo de espera conectado a la red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Adaptador CA	<ul style="list-style-type: none">• Modelo : DA-38A25• Fabricante : Asian Power Devices Inc.• Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A• Salida : 25 V  1,52 A
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 890 mm x 53 mm x 85 mm Sin pie
Peso neto	Aprox. 2,34 kg
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	300 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Ponga la función ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO en apagado y apague la unidad.

Declaración de conformidad

CE 0197

Por la presente, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declara que esta Barra de sonido inalámbrica cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad completa puede solicitarse a través de la siguiente dirección de correo postal:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

o puede solicitarse en nuestro sitio web DoC dedicado:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Este dispositivo es un sistema de transmisión de banda ancha de 2,4 GHz y 5 GHz, diseñado para su uso en los estados miembros de la UE y países de la EFTA.