



# 使用手冊 網路藍光播放機

請在使用前詳閱本手冊，並善加保存以供日後參考。

BP420

P/NO: SAC35454218

## 安全資訊



**小心：**以降低發生電擊的危險。請勿移除上蓋（或後蓋），內無使用者自行維修的零件，請由合格維修人員進行。



正三角形內有箭頭的閃電符號，在提醒使用者產品機體內有未絕緣的高壓電，強度足以使人觸電。



正三角形內的驚嘆號在提醒使用者，要注意使用手冊內的重要操作及維護說明內容。

**警告：**請勿將本產品放置於雨水或濕氣中，以避免發生火災或電擊的危險。

**警告：**請勿將本設備安裝在書櫃等密閉空間中。

**小心：**請勿擋住通氣口。

遵守製造商的安裝指示。機體上的開口處為通風用途及確保產品正常運作，且避免發生過熱的情況。請勿將產品置於床舖、沙發或地毯等表面上，以免擋住開口處。請勿將本產品安裝於書櫃或架子等密閉處，除非有適當的通風設施或遵守製造商的指示。



**小心：**開啟時會放射出 1M 級可見及不可見鐳射輻射。切勿以光學儀器直接觀看。

執行非此處說明的控制、調整動作或程序，可能會曝露在有害的輻射下。

### 電源線注意事項

多數家電建議使用專用電路。

即該家電僅用單一電路，無其他插座或分支電路。請檢視使用手冊內的規格頁加以確認。插座請勿過載。過載的插座、鬆動或破損的插座、延長線、磨損的電源線，或是破損或裂縫的電線絕緣體具有危險性。這些情況都有可能發生電擊或火災。請定期檢查家電的電線，若出現破損或變質，請取下插頭，勿繼續使用家電；請由授權服務中心使用正確的更換零件更換電線。保護電源線不受到物理或機械破壞，例如扭曲、打結、穿刺、卡住門或踩踏。特別注意插頭、插座及電線突出家電的部分。拉出插頭，即可中斷供電。安裝產品時，請確認可輕易取得插頭。

本裝置採用可攜式電池或蓄電池。

**安全從設備取下電池的方法：**請按照組裝的相反順序取出舊電池或電池組。為避免汙染環境及對人類和動物的健康造成威脅，請將舊電池置於適當的容器內，並置於指定的收集點。請勿將電池與其他廢棄物一同丟棄。建議您使用當地免費的電池與蓄電池回收退費制度。請勿將電池曝露於陽光、火源或燈光等高熱處。

**小心：**本儀器不得觸碰到水（滴水或潑水），花瓶等有液體的器皿不得放置於裝置上。

## 版權相關注意事項

- 由於 AACSS（先進內容接收系統）是受藍光光碟格式的內容保護系統認可，和 DVD 格式的 CSS（內容擾亂系統）的用途相似，受 AACSS 保護的內容，在錄放、模擬訊號輸出等情況有可能受到限制。在本產品生產後，AACSS 可能會採用及（或）修改相關限制，因此須視您購買的時機，本產品的操作性及限制內容可能有所不同。
- 另外，由於另加使用 BD-ROM Mark 及 BD+ 作為藍光光碟格式的內容保護系統，這實施了一定的限制，包括播放 BD-ROM Mark 及 / 或 BD+ 所保護內容的限制。請洽詢授權客服中心，瞭解更多關於 AACSS、BD-ROM 標誌、BD+ 或本產品的資訊。
- 許多 BD-ROM / DVD 光碟採用版權保護措施。因此您應直接連接播放器至電視機，而非 VCR。連接至 VCR 會造成播放版權保護光碟時，出現畫面扭曲的情況。
- 本產品採用版權保護技術，受到美國專利與其他智慧財產權的保護。使用此版權保護技術必須取得 Rovi 的授權，僅適用於家用及其他限制的觀賞用途，除另取得 Rovi 的授權。禁止反向工程或拆解產品。
- 在美國著作權法及其他國家的著作權法保護下，未經授權的錄製、使用、播放、發布或修改電視節目、錄影帶、BD-ROM 光碟、DVD、CD 及其他素材，將受到民事的制裁。

# 目錄

## 1 快速入門

- 2 安全資訊
- 6 簡介
  - 6 - 可播放的碟片及本手冊用到的符號
  - 7 - 關於顯示的「」符號
  - 7 - 相容性注意事項
  - 8 - 檔案需求
  - 9 - AVCHD (進階高畫質影片編碼器)
  - 10 - 關於DLNA
  - 10 - 系統需求
  - 10 - 區碼
- 11 遙控器
- 12 前面板
- 12 後面板

## 2 連接

- 13 連接至您的電視機
  - 13 - HDMI 連線
  - 14 - 何謂 SIMPLINK?
  - 14 - 影片/聲音 (左/右) 連線
  - 15 - 解析度設定
- 16 連接至擴大機
  - 16 - 透過 HDMI 輸出連接至擴大機
  - 17 - 透過數位音效輸出連接至擴大機
  - 17 - 透過雙聲道聲音輸出連接至擴大機
- 18 連接至您的家用網路
  - 18 - 有線網路連線
  - 18 - 設定有線網路
- 21 連接USB裝置
- 21 - 播放USB裝置的內容

## 3 系統設定

- 22 設定
  - 22 - 初始設定
  - 23 - 調整設定功能的設定值
  - 23 - [顯示]功能表
  - 25 - [語言]功能表
  - 25 - [聲音]功能表
  - 27 - [鎖定]功能表
  - 28 - [網路]功能表
  - 28 - [其它]功能表

## 4 操作

- 30 一般播放
  - 30 - 使用 [HOME] 功能表
  - 30 - 播放光碟
  - 30 - 播放碟片/USB 裝置上的檔案
  - 31 - 播放藍光 3D 光碟
  - 31 - 欣賞BD-Live™
  - 32 - 播放網路伺服器上的檔案
  - 32 - 對音訊及視訊內容的基本操作
  - 33 - 對相片內容的基本操作
  - 33 - 使用碟片功能表
  - 33 - 繼續播放
  - 33 - 記憶最後場景
- 34 進階播放
  - 34 - 重複播放
  - 34 - 重複指定的段落
  - 34 - 檢視內容資訊
  - 35 - 變更內容清單檢視畫面
  - 35 - 選擇字幕檔
  - 36 - 觀看照片時的選項
  - 36 - 投影片播放中聆聽音樂
- 37 螢幕功能設定
  - 37 - 在視控功能內容資訊
  - 38 - 從已選擇的時間開始播放
  - 38 - 選擇字幕語言
  - 38 - 收聽其他聲音
  - 38 - 從不同角度觀看
  - 39 - 變更電視機長寬比
  - 39 - 變更字幕碼頁面
  - 39 - 變更影像模式
- 40 Audio CD 錄音
- 41 使用高階功能
- 41 使用 LG 應用程式
- 42 - 登入

- 42 - 管理我的 Apps

## 5 故障排除

---

- 43 故障排除
  - 43 - 一般
  - 44 - 網路
  - 45 - 畫面
  - 45 - 客戶支援
  - 45 - 開放源軟體通知

## 6 附錄

---

- 46 使用隨附的遙控器控制電視機
  - 46 - 設定遙控器控制您的電視機
- 47 更新網路軟體
  - 47 - 網路更新通知
  - 47 - 軟體更新
- 49 關於Nero MediaHome 4 Essentials
  - 49 - 系統要求
  - 49 - 安裝 Nero MediaHome 4 Essentials
  - 50 - 分享檔案與資料夾
- 51 地域代碼
- 52 語言代碼清單
- 53 商標及授權
- 55 聲音輸出規格
- 57 規格
- 58 維護
  - 58 - 搬運本機
  - 58 - 光碟注意事項
- 59 有關網路服務的重要資訊

1

2

3

4

5

6

## 簡介

## 可播放的碟片及本手冊用到的符號

媒體/術語	標章	符號	說明
Blu-ray	  	<b>BD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電影碟片可以透過購買或租借。</li> <li>「Blu-ray 3D」碟片和「Blu-ray 3D ONLY」碟片</li> <li>以 BDAV 格式錄寫的 BD-R/RE。</li> </ul>
		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>內有音樂標題、電影、音樂或照片檔案的 BD-R/RE碟片</li> <li>ISO 9660+JOLIET、UDF 及 UDF Bridge 格式</li> </ul>
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8公分, 12公分)	    	<b>DVD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可購買或租借的影片碟片。</li> <li>影片模式及限最終版</li> <li>亦支援雙層碟片</li> </ul>
		<b>AVCHD</b>	最終版 AVCHD 格式
		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>載有影片、音樂或相片檔案的 DVD±R/RW 碟片。</li> <li>ISO 9660+JOLIET、UDF 及 UDF Bridge 格式</li> </ul>
DVD-RW (VR) (8公分, 12公分)		<b>DVD</b>	VR 模式及限最終版
音訊 CD (8公分, 12公分)		<b>ACD</b>	音訊 CD
CD-R/RW (8公分, 12公分)		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>含有音訊曲目、電影、音樂或相片檔案的 CD-R/RW碟片。</li> <li>ISO 9660+JOLIET、UDF 及 UDF Bridge 格式</li> </ul>
注意	-		指示注意事項及操作說明。
小心	-		指出如何避免因不當使用而可能造成的破損。

## ！ 注意

- 某些 CD-R/RW (或 DVD±R/RW) 碟片可能無法在本機播放，視錄寫設備的條件或 CD-R/RW (or DVD±R/RW) 碟片本身而異。
- 某些錄好的碟片 (CD-R/RW、DVD±R/RW、BD-R/RE) 可能無法播放，視錄寫軟體及最終製作而異。
- 以個人電腦或 DVD/CD 錄寫器錄製的 BD-R/RE、DVD±R/RW 及 CD-R/RW 碟片如有損壞或髒污、或播放器鏡頭有髒污或水氣時將無法播放。
- 用個人電腦錄製的碟片，即使格式相容，仍可能因錄製軟體的設定問題而無法播放。(詳情請洽軟體供應商。)
- 本播放器所用的碟片及其錄製方式，須符合某些技術標準才能達到最佳的播放品質。
- 預錄的 DVD 會自動設定到這些標準值。可錄寫碟片格式的類型很多(包括載有 MP3 或 WMA 檔案的 CD-R)，因此必須符合某些預設條件才能保證相容的播放。
- 自網際網路下載 MP3 / WMA 檔案及音樂前，請先獲得必要的許可。本公司無權給予此種許可。務請獲得版權所有權人的許可。
- 當您把可重寫碟片格式化時，您需要將碟片格式化選項設定為 [Mastered]，使碟片兼容於 LG 播放器。如選項設為 Live 系統，碟片則不能用於 LG 播放器。(Mastered/Live 檔案系統：Windows Vista 的碟片格式系統)

## 關於顯示的「⓪」符號

您在操作電視機時可能會顯示「⓪」符號，代表該特定媒體上無法使用本使用手冊所述功能。

## 相容性注意事項

- 由於BD-ROM是新的格式，可能發生無法播放光碟、數位連線及其他相容性的問題，若您遇到相容性的問題，請洽詢授權客服中心。
- 本錄影機備有 BD-ROM，支援 BONUSVIEW (BD-ROM 版本 2 設定檔 1 版本 1.1)，讓您享用畫中畫、第二音頻及虛擬包裝等多種功能。第二視訊及音訊可自與子母畫面功能相容的碟片播放。請參考碟片上有關播放方式的說明。
- 檢視高清內容或上轉標準 DVD 內容前，顯示裝置上須有 HDMI 輸入或 HDCP DVI 輸入能力。
- 部分BD-ROM與DVD 光碟可能限制使用某些操作指令或功能。
- 若您使用HDMI連線輸出本機的聲音，Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus及 DTS-HD 最高支援至7.1 聲道。
- 您可用 USB 裝置儲存某些碟片相關的資訊，包括下載的線上內容。您所使用的碟片會控制資訊保留的期限。

## 檔案需求

### 影片檔案

檔案位置	檔案副檔名	編解碼格式	音訊格式	字幕
碟片、USB	「.avi」、「.divx」、「.mpg」、「.mpeg」、「.mkv」、「.mp4」、「.asf」、「.wmv」、「.m4v」(無 DRM)、「.vob」、「.3gp」	DIVX3.xx、DIVX4.xx、DIVX5.xx、DIVX6.xx (僅標準播放)、XVID、MPEG1 SS、H.264/MPEG-4 AVC、MPEG2 PS、MPEG2 TS、VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital、DTS、MP3、WMA、AAC、AC3	SubRip (.srt / .txt)、SAMI (.smi)、SubStation Alpha (.ssa/.txt)、MicroDVD (.sub/.txt)、VobSub (.sub)、SubViewer 1.0 (.sub)、SubViewer 2.0 (.sub/.txt)、TMPlayer (.txt)、DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	「.avi」、「.divx」、「.mpg」、「.mpeg」、「.mkv」、「.mp4」、「.asf」、「.wmv」、「.m4v」(無 DRM)	DIVX3.xx、DIVX4.xx、DIVX5.xx、DIVX6.xx (僅標準播放)、XVID、MPEG1 SS、H.264/MPEG-4 AVC、MPEG2 PS、MPEG2 TS、VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital、DTS、MP3、WMA、AAC、AC3	SubRip (.srt / .txt)、SAMI (.smi)、SubStation Alpha (.ssa/.txt)、MicroDVD (.sub/.txt)、SubViewer 1.0 (.sub)、SubViewer 2.0 (.sub/.txt)、TMPlayer (.txt)、DVD Subtitle System (.txt)

### 音樂檔案

檔案位置	檔案副檔名	取樣頻率	比特率	注意
碟片、USB	「.mp3」、「.wma」、「.wav」、「.m4a」(無 DRM)、「.flac」	32 - 48 kHz (WMA)、16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA)、32 - 320 kbps (MP3)	本播放器不支援某些 wav 檔案。
DLNA	「.mp3」、「.wma」、「.wav」、「.m4a」(無 DRM)	32 - 48 kHz (WMA)、16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA)、32 - 320 kbps (MP3)	本播放器不支援某些 wav 檔案。

### 相片檔案

檔案位置	檔案副檔名	建議的大小	注意
碟片、USB、DLNA	「.jpg」、「.jpeg」、「.png」、「.gif」	小於 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel 小於 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel	不支援循序及無損失壓縮照片檔案。

- 與隨機提供的 Macintosh 版本 DLNA 伺服器叢相容的檔案有限，如：ASF、WMA 和 WMV。

## ！ 注意

- 檔案名稱限制為 180 個字符。
- 最多檔案／資料夾：少於 2000（檔案與資料夾總數）
- 讀取媒體內容可能耗時幾分鐘的時間，視檔案大小及筆數而異。
- 檔案相容性可能因伺服器而異。
- 由於 DLNA 伺服器的相容性是以 DLNA 伺服器叢 (Windows 版本的 Nero MediaHome 4 Essentials) 的環境進行測試，因此檔案要求及播放功能可能因媒體伺服器而異。
- 頁 8 的檔案需求不一定都相容。可能存在某些檔案功能及媒體伺服器性能導致的限制。
- 視訊字幕檔案的播放，祇限於由本播放器包裝隨附之 Nero MediaHome 4 Essentials 軟體所建立的 DLNA 媒體伺服器執行。
- 媒體伺服器上的 USB 或 DVD 等行動裝置的檔案可能無法分享。
- 本播放器不支援內嵌 ID3 Tag 的 MP3 檔案。
- 螢幕上 VBR 檔案的音訊檔案總播放時間可能不正確。
- 可能無法正常播放 CD/DVD 或 USB 1.0／1.1 裡的 HD 電影檔案。播放 HD 電影檔案時建議使用 Blu-ray 碟片 或 USB 2.0。
- 本播放器支援 Level 4.1 的 H.264／MPEG-4 AVC Main 及 High 模式。播放更高層級的檔案時，螢幕上會出現警告訊息。
- 本播放器並不支援以 GMC<sup>\*1</sup> 或 Qpel<sup>\*2</sup> 錄製的檔案。
  - \*1 GMC - 全域動態補償功能
  - \*2 Qpel - 四分之一畫素

## ！ 注意

- 不支援以“WMV 9 編解碼器”編碼的“avi”檔案。
- 本播放器支援 UTF-8 檔案，即使含有 Unicode 字幕內容亦然。本播放器不支援純粹的 Unicode 字幕檔案。
- 依據檔案類型或記錄的方式不同，可能無法播放。
- 本播放器不支援在標準 PC 上以多重區段燒錄的光碟。
- 若想播放電影檔案，電影檔案名稱及字幕檔案名稱必須相同。
- 若視訊編碼為 MPEG2 TS 或 MPEG2 PS，即無法播放字幕。
- 如播放 VBR 檔案，顯示在螢幕上的音樂檔案總播放時間可能會不正確。

## AVCHD (進階高畫質影片編碼器)

- 本播放器可播放 AVCHD 格式的光碟。通常在攝影機內錄製及使用這些光碟。
- AVCHD 格式為高畫質數位影片相機格式。
- MPEG-4 AVC／H.264 格式能以較傳統影像壓縮格式更有效的方式壓縮影像。
- 本播放器可使用「x.v.Colour」的格式播放 AVCHD 光碟。
- 視錄製設定，部分 AVCHD 格式的光碟可能無法播放。
- AVCHD 格式的光碟需進行最終化處理。
- 「x.v.Colour」可較一般 DVD 攝影機光碟提供更寬廣的色彩範圍。

## 關於DLNA

本播放器為DLNA認證數位媒體播放器，可顯示及播放DLNA 相容數位媒體伺服器（電腦與消費性電子產品）內的電影、照片與音樂內容。

Digital Living Network Alliance (DLNA) 是一個橫跨消費電子、電腦、及行動裝置產業的組織。Digital Living 提供消費者藉由家庭網路輕鬆分享數位媒體的服務。

消費者可透過 DLNA 認證標誌，輕易找出符合 DLNA 互通性準則的產品。本機符合DLNA 互通性準則 v1.5。

當運行DLNA伺服器軟體或其他 DLNA 相容裝置的電腦連接至本播放器時，可能需要修改軟體或其他裝置的部分設定值。請參見軟體或裝置的操作指示，取得更多資訊。

## 系統需求

播放高畫質影片：

- 設有 HDMI 輸入插孔的高清顯示螢幕。
- 有高畫質內容的BD-ROM 光碟。
- 在播放部分內容時，您的顯示裝置上需有 HDMI或HDCP capable DVI輸入埠（光碟作者會指定）。


播放Dolby® Digital Plus、Dolby TrueHD及DTS-HD多聲道聲音時：

- 有內建（Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS或DTS-HD）解碼器的擴大機／接收器。
- 特定格式需使用主機、中置、立體聲喇叭及超重低音喇叭。


## 區碼

在本機後方印有區碼。本機僅能播放與本機後方所標示相同區域或「ALL」的BD-ROM或DVD 光碟。

# 遙控器

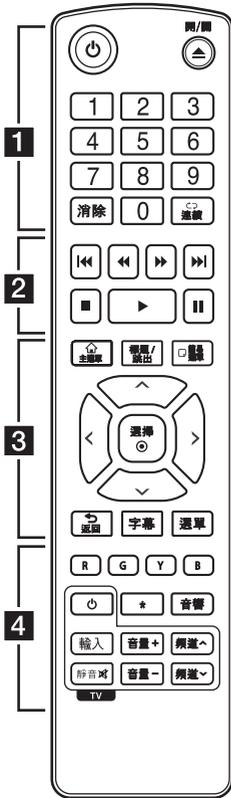

## 安裝電池

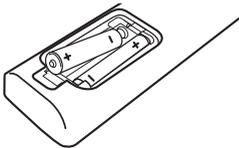

取下遙控器後方的電池蓋，置入兩個R03 (AAA) 電池，對準⊕與⊖兩極。

.....**1**.....  
**⏻ (電源)**：開啟或關閉播放器。

**⬆ (開/關)**：開關光碟托盤。

**0-9 數字鈕**：選擇功能表上的編號選項。

**消除**：去除搜尋功能表的標誌，或在設定密碼時去除數字。

**連續 (↺)**：重複選定的段落或順序。

.....**2**.....  
**◀/▶ (掃描)**：向後或向前搜尋。

**⏮/⏭ (跳到)**：開啟下一個或前一個章節/曲目/檔案。

**■ (停止)**：停止播放。

**▶ (播放)**：開始播放。

**⏸ (暫停)**：暫停播放。

.....**3**.....  
**主選單 (⬆)**：顯示或離開[主選單]。

**標題/跳出**：顯示 DVD 標題功能表或 BD-ROM 的彈出視窗功能表 (若有)。

**簡易選單 (□)**：顯示或離開螢幕功能設定功能表。

**方向鈕**：選擇功能表的選項。

**選擇 (⊙)**：確認選項功能表。

**返回 (↵)**：退出選單或回到上一個畫面。

**字幕**：選擇字幕語言。

**選單**：開啟光碟上的功能表。


.....**4**.....  
**採用色彩編碼的 (R、G、Y、B) 鈕**：用以導覽BD-ROM功能表。用以瀏覽BD-ROM功能表。亦用於[影片]、[相片]、[音樂]、[高階] 及 [LG應用] 功能表。

**\***：此按鍵目前無法使用。

**音響**：選擇音訊語言或音訊頻道。


**電視機控制鈕**：請參見第46頁。

## 前面板

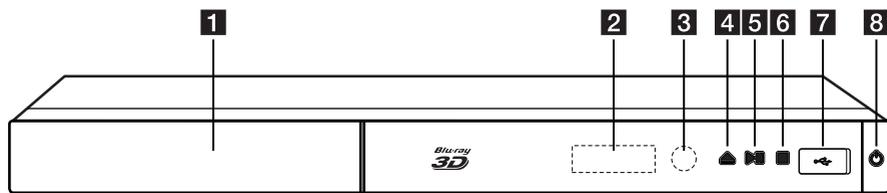

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>1</b> 光碟托盤        | <b>6</b> ■ (停止) |
| <b>2</b> 顯示視窗        | <b>7</b> USB 埠  |
| <b>3</b> 遙控器感應器      | <b>8</b> ⏻ (電源) |
| <b>4</b> ▲ (開/關)     |                 |
| <b>5</b> ▶   (播放/暫停) |                 |

## 後面板

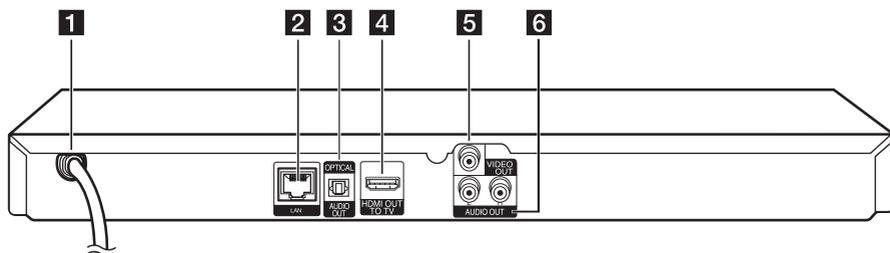

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>1</b> AC 電源線      | <b>4</b> HDMI 輸出       |
| <b>2</b> 網路埠         | <b>5</b> 視訊輸出          |
| <b>3</b> 數位音效輸出 (光纖) | <b>6</b> 雙聲道聲音輸出 (左/右) |

## 連接至您的電視機

視您現有設備的功能，使用以下其中一項連接方式。


- HDMI連線（第 13頁）
- 影片／聲音（左／右）連線（第 14 頁）

### ！ 注意

- 視您要連接的電視機及其他設備，有多種連接播放器的方式。僅使用本手冊所說明的其中一種連線方式。
- 請參見您的電視機、立體聲系統或其他裝置的手冊，建立最佳的連接方式。
- 請勿連接播放器的聲音輸出孔至音響系統的phono輸入孔（錄音播放器）。
- 請勿透過您的VCR連接播放器。版權保護系統會扭曲影像內容。

## HDMI 連線

若您使用HDMI電視機或顯示器，則可使用HDMI線（類型 A，High Speed HDMI™ Cable）連接至本播放器。連接播放器的HDMI孔至HDMI相容電視機或顯示器的HDMI孔。

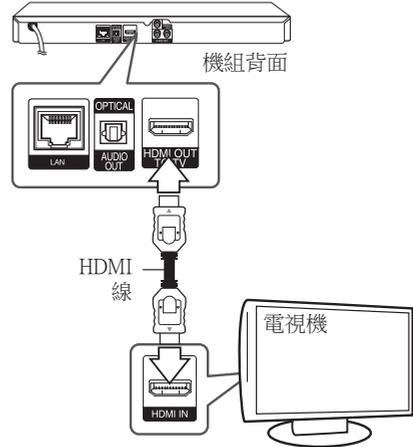

設定電視機的訊號來源為HDMI（請參見電視機的使用手冊）。

## HDMI 的額外資訊

- 連接 HDMI 或 DVI 相容裝置時，請確認以下內容：
  - 嘗試關閉 HDMI/DVI 裝置與本播放器。接著，開啟 HDMI/DVI 裝置並運行30 秒鐘，再開啟本播放器。
  - 正確針對本機設定相連裝置的影片輸入功能。
  - 相連裝置相容於 720x480p、1280x720p、1920x1080i或1920x1080p影片輸入內容。
- 非所有 HDCP-相容 HDMI 或 DVI 裝置均適用於本播放器。
  - 非 HDCP 裝置無法正常顯示影像。

### ! 注意

- 若相連的 HDMI 裝置不接受播放器的聲音輸出內容，則可能扭曲 HDMI 裝置的聲音或無法輸出。
- 使用 HDMI 連線時，可變更 HDMI 輸出的解析度。（請參見第 15 頁「解析度設定」。）
- 透過 [設定] 功能表的 [HDMI 色彩設定] 選項，選擇使用 HDMI 輸出孔影片輸出的類型（請參見第 24 頁）。
- 在已建立連線的情況下變更解析度，可能造成故障。將播放器從新啟動，即可解決此問題。
- 當 HDCP 與 HDMI 無法確認連線時，電視機的螢幕會變黑。此時應檢查 HDMI 連線，或取下 HDMI 線。
- 若螢幕上有雜訊或線條，請檢查 HDMI 線（最大長度限制為 4.5m）。

## 何謂 SIMPLINK?



使用 HDMI 連線本機與有 SIMPLINK 功能的 LG 電視機時，可使用電視機的遙控器控制本機上的部分功能。

LG 電視機的遙控器可控制播放、暫停、掃描、跳到、停止、關閉電源等功能。

請參見電視機使用手冊，瞭解 SIMPLINK 的相關功能。


附 SIMPLINK 功能的 LG 電視機有如上圖的標誌。

### ! 注意

視光碟類型或播放狀態，有些 SIMPLINK 功能可能無法符合您的需要或操作。

## 影片/聲音 (左/右) 連線

使用視訊線，連接播放器上的視訊輸出孔至電視機的影片輸入孔。使用音訊線連接播放器的左/右聲音輸出孔，至電視機的聲音左/右輸入孔。

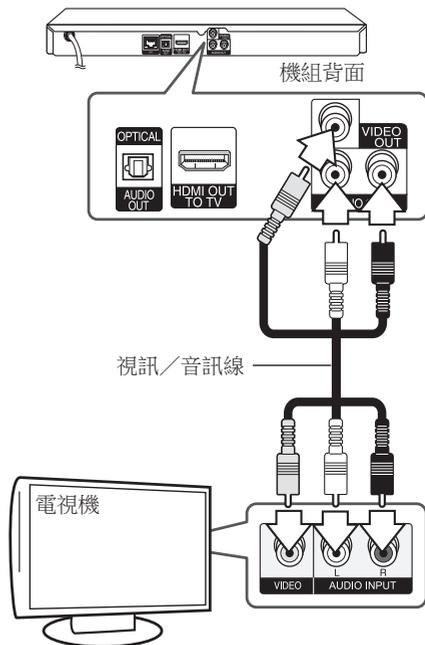

## 解析度設定

播放器針對 HDMI 輸出插孔提供多種輸出解析度，您可使用 [設定] 功能表變更解析度。

1. 按下主選單 (🏠)。
2. 使用 </> 選擇 [設定]，並按下選擇 (⊙)。  
出現 [設定] 功能表。
3. 使用 </> 選擇 [設定]，並按下選擇 (⊙)。  
出現 [設定] 功能表。
4. 使用 ^/v，選擇 [解析度] 選項，再按下選擇 (⊙)，移動到第三層。



5. 使用 ^/v，選擇要使用的解析度，再按下選擇 (⊙) 確認選擇的內容。



### ! 注意

- 若您的電視機不接受在播放器設定的解析度，則可設定解析度為480p：
  1. 按下 ▲，開啟光碟托盤。
  2. 按下 ■ (停止) 五秒鐘以上。
- 將解析度設為 480i 使用HDMI連接時，實際的解析度會輸出為480p。
- 若您手動選擇解析度，再連接HDMI孔至電視機，且您的電視機並不接受，會設定解析度的設定值為[自動]。
- 若您選擇電視機不支援的解析度，會出現警告訊息。變更解析度後，若您無法看到畫面，請等待 20 秒鐘，解析度會自動轉換為前一個解析度。
- 視相連電視機的能力與使用偏好，以及BD-ROM 光碟內容的原始影片影格率，會將1080p 影片的輸出影格率自動設定為 24 Hz或60 Hz。
- 視訊輸出孔的解析度為480i。

## 連接至擴大機

視您現有設備的功能，使用以下其中一種連接方式。

- HDMI 聲音連線（第 16 頁）
- 數位音效連線（第 17 頁）
- 雙聲道類比聲音連線（第 17 頁）


由於多項因素會影響聲音輸出類型，請參見第 55 頁的「聲音輸出規格」。

### 關於數位多聲道音效

數位多聲道連線可提供最佳的音質。因此您的播放器需有支援一種或多種聲音格式的多聲道聲音／影片接收器。請檢查影音接收器前方及其手冊上的標章。(PCM 身歷聲、PCM Multi-Ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS 及/或 DTS-HD)

## 透過 HDMI 輸出連接至擴大機

使用HDMI線連接播放器的HDMI輸出孔，至擴大機上相對應的輸入孔。

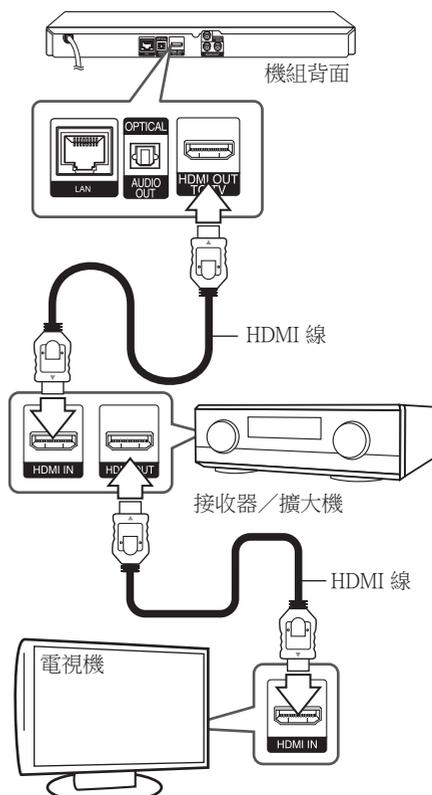


若您的擴大機有 HDMI 輸出孔，使用HDMI線連接擴大機的 HDMI 輸出孔至電視機的HDMI 輸入孔。

您需啟動播放器的數位輸出功能。（請參見第 25 頁的「[聲音]功能表」。）

## 透過數位音效輸出連接至擴大機


用選購的數位音訊纜線將播放器的數位音效輸出插孔連接擴大器上相對應的輸入插孔(光纖)。

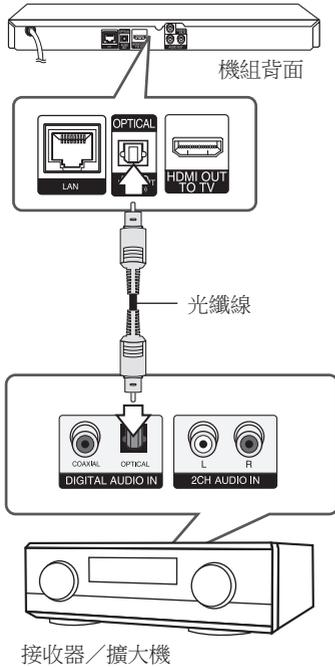

您需啟動播放器的數位輸出功能。(請參見第25頁的「[聲音]功能表」。)

## 透過雙聲道聲音輸出連接至擴大機

使用音訊線，連接播放器的左/右雙聲道聲音輸出孔，至擴大機、接收器或立體聲系統的聲音左/右輸入孔。

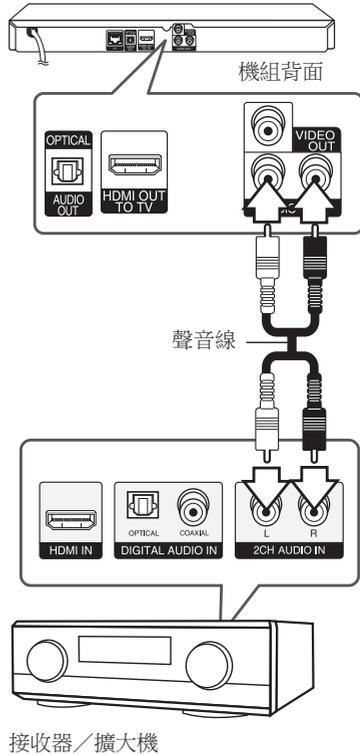

## 連接至您的家用網路

本播放器可以透過後面板的區域網路 (LAN) 埠連接區域網路。

把播放器連接至寬頻家庭網路，就可以使用各種服務，例如軟體更新、BD-LIVE 互動及線上內容服務。


### 有線網路連線

使用有線網路直接連接裝置到網路，不受到無線電頻率的干擾，可提供最佳效能。請參見您的網路裝置手冊，瞭解相關詳情。

用另購的網路線將播放器的 LAN 連接埠連上數據機或路由器上相對應的連接埠。

#### 注意

- 插入或拔除網路線時，必須握住網路線的插頭處。拔除網路線時，請勿拉扯網路線，而是壓下卡榫再拔除。
- 勿連接模組化電話線至網路埠。
- 由於有多種連線設定方式，請按照電信業者或網路服務提供商的規格操作。
- 如欲從 DLNA 伺服器存取內容，此播放器必須透過路由器連接至與它們相同的區域網路。
- 若要將 PC 設定為 DLNA 伺服器，請將提供的 Nero MediaHome 4 安裝在 PC 上。（請參見第 49 頁）

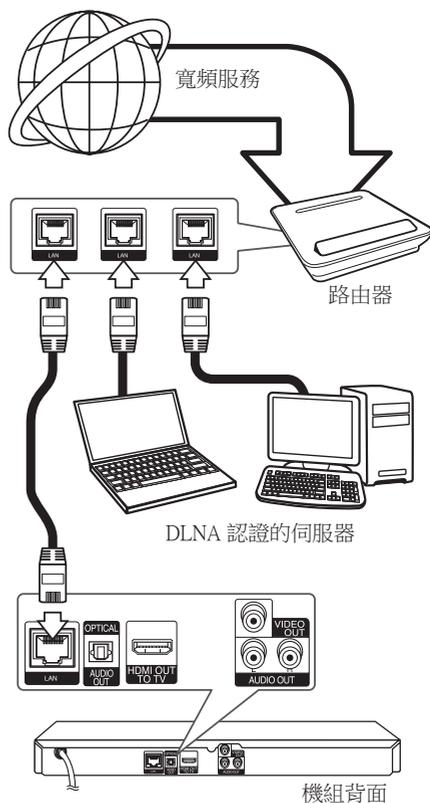


### 設定有線網路

若透過有線連線連接至區域網路上的DHCP伺服器，會自動分配IP地址給本播放器。在完成實體連線後，有少數的家用網路可能需要調整播放器的網路設定值。調整 [網路] 設定值。

#### 準備

在設定有線網路前，您需連接寬頻網路至家用網路。

1. 在[設定]功能表選擇 [連線設定] 選項，並按下選擇 (⊙)。

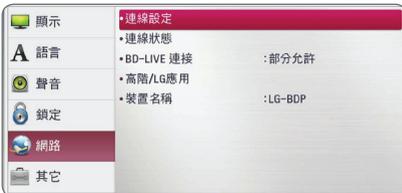

2. 請閱讀網路設定的準備工作，然後當 [開始] 反白時按下選擇 (⊙)。



本機將自動連接網路。



## 進階設定

若要手動設定網路設定，使用  $\wedge$ / $\vee$  選擇 [網路設定] 功能表上的 [進階設定]，然後按下選擇 (⊙)。

1. 使用  $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$  選擇 [動態] 或 [靜態] IP 模式。

一般選擇 [動態]，以自動分配 IP 地址。



### 注意

若網路上無 DHCP 伺服器且您要手動設定 IP 地址，選擇 [靜態]，並使用  $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$  與數字鈕設定 [IP 地址]、[子網路遮罩]、[閘道] 及 [DNS 伺服器]。若在輸入數字時發生錯誤，按下消除鈕，清除反白選取的部分。

2. 選擇 [下一頁]，並按下選擇 (⊙) 套用網路設定。



網路連線狀態會顯示在螢幕上。

3. 當 [關閉] 反白時按下選擇 (⊙) 可完成有線網路設定。

## 網路連線注意事項：


- 重設路由器或數據機，可解決許多設定時發生的網路連線問題。連接播放器至家用網路後，快速關閉及（或）取下家用網路路由器或纜線數據機的電源線。然後再次開啟電源及（或）連接電源線。
- 網路服務提供商（ISP）可能會根據服務條款，限制能接收網路服務的裝置數量。請洽詢您的 ISP，瞭解相關詳情。
- 本公司不對因您的寬頻網路連線或其他相連設備發生通訊錯誤／故障，而造成播放器及（或）網際網路連線功能故障的情況負責。
- 本公司非BD-ROM光碟須透過網路連線才能使用之功能的創作商及提供商，且不對其功能性或持續可用性負責。部分光碟須使用網路連線才能使用的相關素材，可能不相容於本播放器。若您對於這些內容有所疑問，請洽詢光碟製造商。
- 部分網路內容可能需要使用更高頻寬的連線。
- 即便正確連接及設定播放器，也有可能因網路壅塞、網路服務的品質或頻寬，或內容提供商的問題，而無法正確操作部分網路內容。
- 可能由於您的寬頻服務提供商（ISP）加以限制，而無法操作部分網路連線功能。
- 您要負擔ISP收取的費用，包括但不限於連線費用。
- 使用有線連線連接本播放器時，需使用10 Base-T或100 Base-TX 網路埠。若您的網路服務無法使用此類連線，即無法連接播放器。
- 您必須使用路由器才能使用xDSL服務。
- 如欲使用 DSL 服務，則需使用DSL數據機；如欲使用纜線數據機服務，則需使用纜線數據機。視與您的 ISP之間的存取方法及訂購協議，您可能無法使用本播放器的網路連線功能，或限制同時連接的裝置數量。（若您的ISP限制只有一部裝置可申請，則電腦連接網路時，本播放器即無法連網。）
- 您的 ISP可能不允許使用或限制使用「路由器」。請洽詢您的 ISP，瞭解相關詳情。

## 連接USB 裝置

本播放器可播放USB 裝置的電影、音樂與照片檔案。

### 播放USB 裝置的內容

1. 將USB 裝置置入USB 埠，直到卡住為止。

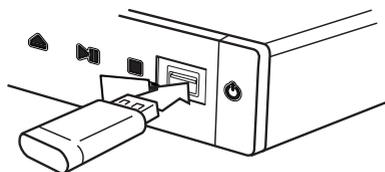

連接USB 裝置至主選單時，播放器會自動播放USB 儲存裝置內的音樂檔案。若 USB 儲存裝置內有多種類型的檔案，即會出現選擇檔案類型的功能表。

視USB 儲存裝置的內容數量，可能必須利用數分鐘的時間載入檔案。選擇[取消]，並按下選擇(⊙)，停止載入。

2. 按下主選單(🏠)。
3. 使用</>選擇[影片]、[相片]或[音樂]，並按下選擇(⊙)。
4. 使用^/v選擇[USB]選項，並按下選擇(⊙)。



5. 使用^/v/</>選擇檔案，並按下播放或選擇(⊙)播放檔案。
6. 小心取出USB 裝置。

### ! 注意

- 本播放器在存取檔案時(音樂、相片、電影)，支援以 FAT16、FAT32 和 NTFS 格式化的 USB 隨身碟/外接硬碟。但是 BD-Live 僅支援 FAT16 和 FAT32 格式。使用 BD-Live 時，使用以 FAT16 或 FAT32 格式化的 USB 快閃記憶體/外接硬碟。
- USB 裝置可作為本地儲存設備，搭配網路使用 BD-Live 光碟。
- 本機組最多可以支援擁有 4 個分割區的 USB 裝置。
- 操作時(播放等)勿取出 USB 裝置。
- 不支援連接至電腦時需要安裝額外程式的 USB 裝置。
- USB 裝置：支援 USB1.1 與 USB2.0 的 USB 裝置。
- 可播放電影、音樂與照片檔案。請參見相關頁面，以解使用每種檔案的詳細資料。
- 建議經常進行備份，以免資料遺失。
- 若您使用 USB 延長線、USB 集線器或 USB 多格式讀卡機，則無法辨識此 USB 裝置。
- 本機可能無法使用部分 USB 裝置。
- 不支援數位相機與行動電話。
- 本機的 USB 埠無法連接至電腦。本機無法作為儲存裝置使用。

# 設定

## 初始設定

第一次開啟本機時，螢幕上會出現初始設定精靈。請在初始設定精靈上設定顯示語言與網路設定。

1. 按下  $\text{⏻}$  (電源)。  
螢幕上會出現初始設定精靈。
2. 使用  $\wedge/\vee/\leftarrow/\rightarrow$  選擇顯示語言，然後按下選擇  $\text{⊙}$ 。



3. 請閱讀並準備進行網路設定，然後當 [開始] 反白時按下選擇  $\text{⊙}$ 。



如果已連接有線網路，網路連線設定將自動完成。



有關網路設定的詳細說明，請參閱第 18 頁的“連接至您的家用網路”。

4. 檢查您在之前的步驟所指定的設定。



當 [完成] 反白時按下選擇  $\text{⊙}$  可完成初始安裝設定。若要變更任何設定，使用  $\leftarrow/\rightarrow$  選擇 [上一頁]，然後按下選擇  $\text{⊙}$ 。

## 調整設定功能的設定值

您可在[設定]功能表中，變更播放器的設定值。


1. 按下主選單 (⊙)。




2. 使用 </>，選擇[設定]，並按下選擇 (⊙)。出現[設定]功能表。



3. 使用 ^/v，選擇第一個設定選項，並按下 > 移動到第二層。

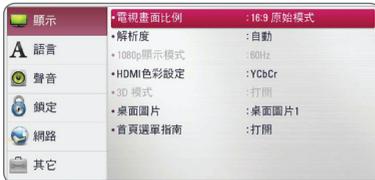

4. 使用 ^/v，選擇第二個設定選項，並按下選擇 (⊙) 移動到第三層。

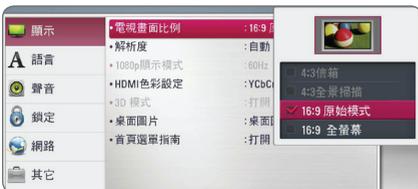

5. 按 ^/v 鍵選擇設定值，按選擇 (⊙) 鍵確認所做的選擇。

## [顯示]功能表

### 電視機螢幕的長寬比

根據您的電視機機型，選擇電視機的長寬比選項。

#### [4:3信箱]

連接標準 4：3 電視機時選擇此選項。在影像上下會有黑邊，呈現電影院般的效果。

#### [4:3全景掃描]

連接標準 4：3 電視機時選擇此選項。會裁切畫面，以符合您的電視機螢幕。會切掉畫面的兩側。

#### [16:9 原始模式]

連接 16：9寬螢幕電視機時選擇此選項。以原始4：3長寬比顯示4：3的畫面，左右兩側會出現黑邊。

#### [16:9 全螢幕]

連接 16：9寬螢幕電視機時選擇此選項。水平調整4：3畫面（以線性比例）塞滿整個畫面。

### ! 注意

解析度設定高於720p的值時，無法選擇 [4:3信箱] 與 [4:3全景掃描] 選項。

## 解析度

設定 HDMI 影像訊號的輸出解析度。請參見第 15 頁，瞭解解析度設定的相關細節。

### [自動]

若 HDMI 輸出孔連接至有顯示資訊 (EDID) 功能的電視機，會自動選擇最適合此相連電視機的解析度。

### [1080p]

輸出 1080 條線的循序式影片。

### [1080i]

輸出 1080 條線的交錯式影片。

### [720p]

輸出 720 條線的循序式影片。

### [480p]

輸出 480 條線的循序式影片。

### [480i]

輸出 480 條線的交錯式影片。

## 1080p 顯示模式

解析度設定為 1080p 時，選擇 [24 Hz] 相容於 1080p/24 Hz 輸入功能的 HDMI 顯示器，使其平滑呈現影片內容 (1080p/24 Hz)。

### ! 注意

- 選擇 [24 Hz] 時，影片切換為影片及底片內容時，可能會出現影像干擾的情況。此時請選擇 [60 Hz]。
- 即使 [1080p 顯示模式] 設定為 [24 Hz]，如果您的電視機與 1080p/24 Hz 不相容，實際的視訊輸出幀頻仍維持在 60 Hz 以符合視訊源格式。

## HDMI 色彩設定

選擇 HDMI 輸出孔的輸出類型。請參見您的顯示裝置手冊，瞭解相關詳情。

### [YCbCr]

連接至 HDMI 顯示裝置時，選擇此選項。

### [RGB]

連接至 DVI 顯示裝置時，選擇此選項。

## 3D 模式

選擇藍光 3D 光碟播放的輸出模式。

### [關閉]

播放藍光 3D 光碟的時候，會以 2D 模式輸出，就像播放一般的 BD-ROM 光碟一樣。

### [打開]

播放藍光 3D 光碟的時候，會以 3D 模式輸出。

## 桌面圖片

變更起始畫面的背景。

## 首頁選單指南

本功能讓您顯示或刪除功能表的氣泡狀簡要提示。設定本選項為 [打開]，顯示操作說明。

## [語言]功能表

### 顯示功能表

選擇 [設定]功能表與螢幕功能設定的語言。

### 光碟功能表／光碟聲音／光碟字幕

選擇音樂曲目（光碟聲音）、字幕及光碟功能表要使用的語言。

#### [原始]

參見光碟內錄製的原始語言。

#### [其它]

按下 選擇 (⊙)，選擇另一種語言。按照第 52 頁的語言代碼清單，使用數字鈕，再按下 選擇 (⊙)，確認相對應的 4 個數字。

#### [關閉]（僅光碟字幕）

關閉字幕。

#### ! 注意

您使用的光碟可能無法設定語言。

## [聲音]功能表

每張光碟有多種聲音輸出選項。請根據您使用的音響系統類型，設定播放器的聲音選項。

#### ! 注意

許多因素會影響聲音輸出類型，請參見第 55 頁「聲音輸出規格」的內容。

## 數碼輸出

### [PCM立體聲] (HDMI, OPTICAL)

若您連接本機的 HDMI 輸出或數位音效輸出孔至有雙聲道數位立體聲解碼器裝置時，選擇此選項。

### [PCM多頻道]（僅HDMI）

若您連接本機的 HDMI 輸出孔至有多聲道數位解碼器的裝置時，選擇此選項。

### [DTS重新編碼] (HDMI, OPTICAL)

若您連接本機的 HDMI 輸出或數位音效輸出孔至有 DTS 解碼器的裝置時，選擇此選項。

### [BitStream] (HDMI, OPTICAL)

若您連接本機的數位音效輸出及 HDMI 輸出孔至有 LPCM、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS 及 DTS-HD 解碼器的裝置時，選擇此選項。

#### ! 注意

- 當 [數碼輸出] 選項設定為 [PCM多頻道] 時，若有 EDID 功能的 HDMI 裝置未偵測到 PCM 多聲道資訊時，會以 PCM 立體聲輸出聲音。
- 若 [數碼輸出] 選項設定為 [DTS重新編碼]，DTS 重新編碼聲音會輸出為 BD-ROM 光碟的次聲道，其他光碟則是輸出為原始聲音（例如 [BitStream]）。

## 採樣頻率（數位音效輸出）

### [192 kHz]

若您的 A/V 接收器或擴大機能處理 192 kHz 訊號，選擇此選項。

### [96 kHz]

若您的 A/V 接收器或擴大機無法處理 192 kHz 訊號，選擇此選項。選擇此選項時，本機會自動轉換 192 kHz 訊號為 96 kHz，以便您的系統進行解碼。

### [48 kHz]

若您的 A/V 接收器或擴大機無法處理 192 kHz 及 96 kHz 訊號，選擇此選項。選擇此選項時，本機會自動轉換 192 kHz 及 96 kHz 訊號為 48 kHz，以便您的系統進行解碼。

請參見您的 A/V 接收器或擴大機手冊，確認其功能。

## DRC（動態範圍控制）

此功能讓您在聲音清晰度不受影響之下，用比較低的音量欣賞電影。

### [關閉]

關閉此功能。

### [打開]

壓縮 Dolby Digital、Dolby Digital Plus 或 Dolby TrueHD 音訊輸出的動態範圍。

### [自動]

Dolby TrueHD 的音訊輸出使用其特定的動態範圍。

Dolby Digital 和 Dolby Digital Plus 的動態範圍操作與處於 [打開] 模式的時候相同。

### ! 注意

僅未置入光碟或本機為完全停止模式時，才能變更 DRC 設定。

## [鎖定]功能表

[鎖定]的設定值僅會影響 BD-ROM 與DVD。

您必須輸入已建立的四位數密碼，存取[鎖定]設定中的功能。若您尚未輸入密碼，則會提醒您輸入。輸入四位數密碼兩次，按下選擇(⊙)建立新的密碼。

### 密碼

您可以建立或變更密碼。

#### [無]

輸入四位數密碼兩次，按下選擇(⊙)建立新的密碼。

#### [變更]

輸入目前的密碼，並按下選擇(⊙)。輸入四位數密碼兩次，按下選擇(⊙)建立新的密碼。

### 若忘記密碼

若忘記密碼，您可採取以下步驟清除：

1. 取出播放器內的光碟。
2. 選擇[設定]功能表的[密碼]選項。
3. 使用數字鈕，輸入「210499」。已清除密碼。

#### ! 注意

若在按下選擇(⊙)前按錯數字，請按下消除。再輸入正確的密碼。

## DVD 評等

根據內容鎖定播放已評等的DVD。(非所有光碟均進行評等。)

#### [等級 1-8]

評等1為最嚴格，評等8為最不嚴格。

#### [解鎖]

若您選擇[解除鎖定]，即不會啟動家長控制功能，會完整播放光碟內容。

## Blu-ray碟片等級

設定 BD-ROM 播放的期限。

按數字鍵輸入 BD-ROM 的檢視期限。

#### [255]

可播放所有BD-ROM。

#### [0-254]

以光碟上相對應的評等禁止播放BD-ROM。

#### ! 注意

僅附有先進分類控制內容的藍光光碟才能使用[Blu-ray碟片等級]功能。

## 地域代碼

根據第 51 頁的清單，輸入用以評等 DVD 影片光碟的區碼。

## [網路]功能表

需要作出 [網路] 設定，才可以使用軟體更新、BD-Live 和線上功能。

### 連線設定

如果您的家庭網路環境準備好連接播放器，播放器需要設定網路連接，以進行網路通訊。（請參見第18頁「連接至您的家用網路」。）

### 連線狀態

若您要檢查本播放器的網路狀態，選擇[連線狀態]選項，並按下選擇(⊙)檢查是否有連線至網路，且是否已建立網路。

### BD-LIVE連線

您在使用 BD-Live 功能時，可限制存取網際網路。

#### [允許]

所有 BD-Live 內容可存取網際網路。

#### [部分允許]

僅內容持有人已認證的 BD-Live 內容可存取網際網路。所有未認證的 BD-Live 內容禁止存取網際網路及 AACS Online 功能。

#### [禁止]

所有 BD-Live 內容禁止存取網際網路。

### 高階/LG應用

#### [國家設定]

在 [高階] 及 [LG應用] 功能表選擇適當的服務及內容顯示地區。

## 裝置名稱

您可以使用虛擬鍵盤輸入網路名稱。將根據您在家庭網路上輸入的名稱辨識本播放器。

## [其它]功能表

### DivX® VOD

關於 DIVX 視訊：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 建立的數碼視訊格式。這是 DivX 官方認可的 DivX Certified® 視訊播放裝置。要知道更多資訊和取得更多把您的檔案轉換至 DivX 視訊的軟件工具，請瀏覽 [divx.com](http://divx.com)。

關於 DIVX 隨選視訊：本 DivX Certified® 裝置必須加以註冊，才能夠播放所購買的 DivX 隨選視訊 (VOD) 電影。若想取得您的註冊碼，請前往您裝置的設定功能表中的 DivX VOD 部份。請前往 [vod.divx.com](http://vod.divx.com)，以瞭解更多如何完成註冊的資訊。

#### [註冊]

顯示播放器的註冊碼。

#### [撤銷註冊]

取消啟動播放器及顯示取消啟動碼。

#### ! 注意

所有使用本播放器註冊碼從 DivX(R) VOD 下載的影片，只能在本機上播放。

## 網路播放

此功能允許您透過 DLNA 認證的智能手機，控制來自 DLNA 媒體伺服器的串流媒體播放。大部份 DLNA 認證智能手機擁有控制您的家居網路播放媒體的功能。設定該選項為 [打開] 以允許您的智能手機控制裝置。請參閱您的 DLNA 認證智能手機或應用程式的指南取得更多詳細資訊。

### ！ 注意

- 該裝置以及 DLNA 認證智能手機必須連接至相同的網路。
- 若要使用 DLNA 認證智能手機以使用 [網路播放] 功能，請在連接至該裝置前按主頁 (HOME) (🏠) 以顯示主功能表。
- 當使用 [網路播放] 功能控制裝置時，遙控器可能無法操作。
- [網路播放] 功能未必支援第 8 頁所述的全部可用檔案格式。

## 自動切斷電源

若播放器進入停止模式五分鐘，即會出現螢幕保護程式。如果您將此選項設為 [打開]，自螢幕保護程式顯示後，本裝置將自動在 20 分鐘內關閉。設定此選項為 [關閉]，讓螢幕保護程式繼續運行，直到使用者使用本機為止。

## 初始化

### [出廠設定]

您可重設播放器為原始出廠設定值。

### [清除 Blu-ray 存儲]

從已連接的 USB 快閃記憶體將 BD-Live 內容初始化。

### ！ 注意

若使用 [出廠設定] 選項，將播放器恢復為原廠預設值，則必須重新設定所有的線上服務及網路設定。

## 軟體

### [訊息]

顯示目前的軟體版本。

### [更新]

您可直接連接本機至軟體更新伺服器更新軟體（請參見第 47 頁）。

## 免責聲明

按選擇 (⊙) 鍵，檢視 Network Service Disclaimer (網路服務免責聲明)。

## 一般播放

### 使用 [HOME] 功能表

按主選單 (🏠) 鍵後，主功能表即顯示出來。按  $\wedge/\vee/\lt;/\gt;$  鍵選擇類別，按選擇 (⊙) 鍵。



#### ! 注意

視地區而定，[LG應用] 服務和 [搜尋] 功能可能暫時無法使用。未來更新軟體後，或許可以在這些地區使用該服務。

1	[影片] - 播放視訊內容。
2	[相片] - 播放相片內容。
3	[音樂] - 播放音訊內容。
4	[高階] - 顯示高階主畫面。
5	[LG應用] - 顯示 [LG應用] 畫面。
6	[設定] - 調整系統設定。
7	[搜尋] - 在搜尋功能表上輸入關鍵字以搜尋線上內容。
8	[LG應用] - 顯示 [LG應用] 畫面。
9	[最愛程式] - 使用者常用應用程式的捷徑。
10	[我的應用程式] - 顯示 [我的應用程式] 畫面。

## 播放光碟

### BD | DVD | ACD | AVCHD

1. 按下  $\blacktriangle$  (開/關)，將光碟放在光碟托盤上。
2. 按下  $\blacktriangle$  (開/關)，關閉光碟托盤。  
本機會自動播放多數Audio CD、BD-ROM及DVD-ROM光碟。
3. 按下主選單 (🏠)。
4. 使用  $\lt;/\gt;$  選擇 [影片] 或 [音樂]，並按下選擇 (⊙)。
5. 按  $\wedge/\vee$  鍵選擇 [Blu-ray碟片]、[DVD]、[VR] 或 [聲音] 選項，按選擇 (⊙) 鍵。

#### ! 注意

- 本手冊的播放功能不適用於所有檔案和媒體。許多因素會限制使用部分功能。
- 視BD-ROM所播放的標題，您可能需要連接USB裝置以正確進行播放。
- 非最終的DVD-VR格式碟片可能無法在本播放器播放。
- 某些DVD-VR碟片是以DVD RECORDER錄寫的CPRM資料製作。本播放器不支援這類碟片。

## 播放碟片/USB裝置上的檔案

### MOVIE | MUSIC | PHOTO

本播放器可以播放碟片或USB裝置中的影片、音訊及相片檔案。

1. 將資料碟片插入碟片匣或連接USB裝置。
2. 按下主選單 (🏠)。
3. 使用  $\lt;/\gt;$  選擇 [影片]、[相片] 或 [音樂]，並按下選擇 (⊙)。
4. 使用  $\wedge/\vee$  選擇 [資料] 或 [USB] 選項，按下選擇 (⊙)。
5. 使用  $\wedge/\vee/\lt;/\gt;$  選擇檔案，按下  $\blacktriangleright$  (播放) 或選擇 (⊙) 播放檔案。

## 播放藍光 3D 光碟

### BD

本播放器能夠播放載有左眼和右眼獨立影像的藍光 3D 光碟。

#### 準備

要使用立體視覺 3D 模式播放藍光 3D 標題，您需要：

- 確認電視機可觀看3D，且配有 HDMI 輸入。
- 必要時，請戴上3D眼鏡，體驗3D樂趣。
- 請檢查 BD-ROM 標題是否藍光 3D 光碟。
- 將 HDMI 纜線 (類型 A，High Speed HDMI™ Cable) 插入播放器的 HDMI 輸出端及電視的 HDMI 輸入端。

1. 按主頁主選單 (🏠)，並將 [設定] 選單的 [3D 模式] 選項設定為 [打開] (第 24 頁)。
2. 按 **▲** (開/關) 鍵，然後把光碟放到光碟盤上。
3. 按 **▲** (開/關) 鍵，把光碟盤關上。  
光碟會自動開始播放。
4. 更多的使用指引，請參閱您的 3D 電視機的使用說明書。

您也許需要調整顯示設定和電視機的設定，改善 3D 效果。

#### ⚠️ 小心

- 長時間觀看 3D 內容也許會引致頭暈或疲倦。
- 不建議體弱病患者、小孩和孕婦使用 3D 模式觀看電影。
- 觀賞3D時，如果有頭痛、眼睛疲勞或暈眩的情況發生，強烈建議您停止播放，休息片刻直至恢復正常為止。

## 欣賞BD-Live™

### BD

支援具備網絡擴展功能的 BD-Live 的 BD-ROM 使您只要把播放器連接到互聯網，便可享受如下載電影預告片等更多功能。

1. 檢查網絡連線與設定 (第18頁)。
2. 將USB 儲存裝置置入前面板USB 埠。  
下載額外內容時，需使用USB 儲存裝置。
3. 按下主選單 (🏠)，設定 [設定] 功能表中的 [BD-LIVE 連接] 選項 (第28頁)。  
視您使用的光碟而定，若 [BD-LIVE 連接] 選項設定為 [部分允許]，可能無法使用 BD-Live 功能。
4. 置入有 BD-Live 功能的BD-ROM。  
視您使用的光碟而定，操作性可能所不同。請參見光碟隨附的手冊。

#### ⚠️ 小心

下載內容或Blu-ray還在光碟托盤內時，請勿取出相連的USB 裝置。如此可能損壞相連的USB 裝置；損壞的USB 裝置無法再正常使用 BD-Live 功能。若相連的 USB 裝置因此損壞，您可以在電腦上格式化相連的 USB 裝置，重新再搭配本播放器使用。

#### ⚠️ 注意

- 部分地區的內容提供商決定可能限制存取某些 BD-Live 內容。
- 可能需要數分鐘的時間載入及開始使用 BD-Live 內容。

## 播放網路伺服器上的檔案

### MOVIE MUSIC PHOTO

本播放器可以透過家庭網路播放 DLNA 伺服器上的電影、音樂及相片檔案。

1. 檢查網路連線與設定值（第18頁）。
2. 按下主選單（）。
3. 使用  $\langle / \rangle$  選擇 [影片]、[相片] 或 [音樂]，並按下選擇（）。
4. 使用  $\wedge / \vee$  在清單中選擇DLNA媒體伺服器，並按下選擇（）。



按綠色 (G) 鍵重新掃描可用的媒體伺服器。

5. 按  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  鍵選擇檔案，再按選擇（）鍵播放檔案。

#### 注意

- 檔案需求可見於頁 8。
- 無法在本播放器播放的檔案縮圖可顯示出來。
- 字幕及影片檔案名稱必須相同且位於同一資料夾內。
- 播放及作業品質可能受到家庭網路好壞的影響。
- 你可能因伺服器的環境碰到連接方面的問題。
- 若要將 PC 設定為 DLNA 伺服器，請將提供的 Nero MediaHome 4 安裝在 PC 上。（請參見第 49 頁）

## 對音訊及視訊內容的基本操作

### 停止播放

播放中按  (停止) 鈕。

### 暫停播放

播放中，按  (暫停) 鍵。  
按  (播放) 鍵，繼續播放。

### 逐格播放 (視訊)

播放電影按下  (暫停)。  
重複按下  (暫停) 逐格播放。

### 向前或向後掃描

播放時按下  或 ，快轉或快速倒轉播放。

重複按下  或 ，即可變更播放速度。

### 變慢播放速度

在暫停播放時，重複按下  以不同速度的慢動作播放。

### 跳到下一個／上一個 章節／曲目／檔案

播放中按下  或 ，開啟下一個 章節／曲目／檔案，或返回目前章節／曲目／檔案的開始處。

快速按下  兩次，回到上一個章節／曲目／檔案。

伺服器的檔案清單功能表會顯示資料夾內的各種內容類型。按  或  鍵瀏覽上一個或下一個同類型的內容。

## 對相片內容的基本操作

### 播放投影片

按 ► (播放) 鍵，開始投影片播放。

### 停止投影片播放

投影片播放中按 ■ (停止) 鈕。

### 暫停投影片播放

投影片播放中，按 || (暫停) 鍵。

按 ► (播放) 鍵，重新開始投影片播放。

### 跳到上一個/下一個相片

全螢幕檢視相片時，按 < 或 > 鍵跳到上一個/下一個相片。

## 使用碟片功能表

**BD DVD AVCHD**

### 顯示碟片功能表

插入載有功能表的碟片時，功能表畫面會首先顯示出來。按選單功能表在播放中顯示碟片功能表。

按 ^ / v / < / > 鍵瀏覽功能表項目。

### 顯示彈現功能表

某些 BD-ROM 碟片內含播放中顯示的彈現功能表。

播放中按標題/跳出鈕，再用 ^ / v / < / > 鍵瀏覽功能表項目。

## 繼續播放

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD  
MUSIC**

視使用的光碟，本機會記錄您按下 ■ (停止) 的位置。

若螢幕短暫出現「||■ (繼續停止)」，按下 ► (播放) 繼續播放 (從場景記憶點)。若您按下 ■ (停止) 兩次或取出光碟，螢幕會出現「■ (完全停止)」的字樣。本機會清除停止點。

### ! 注意

- 按下 ⏻ (電源)、⏻ (開/關) 等按鈕時，會清除繼續播放點。
- 恢復播放功能未能應用於含有 BD-J 的 BD-ROM 光碟。
- 若您在播放 BD-ROM 互動標題時按下 ■ (停止)，本機即會進入完全停止模式。

## 記憶最後場景

**BD DVD**

本機可記憶最後一片觀賞的光碟內的最後場景。即使您取出光碟或關閉本機電源，仍會將最後場景儲存在記憶體中。若您載入有記憶場景的光碟時，即會自動呼叫場景。

### ! 注意

- 播放不同光碟時，會清除上一個光碟的最後場景記憶功能。
- 部分光碟可能無法使用此功能。
- 含有 BD-J 的 BD-ROM 光碟未能應用最後鏡頭記憶功能。
- 若您在播放前即關閉本機電源，本機即不會記憶光碟設定值。

## 進階播放

### 重複播放

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC  
MOVIE**

在播放時重複按下連續 (C) 鈕，選擇要使用的重複模式。

#### 藍光光碟/DVD/影片檔案

- ▶ A- - 連續重複播放所選擇的段落。
- ▶ 章節 - 重複播放目前的章節。
- ▶ 標題 - 重複播放目前的標題。
- ▶ 全部 - 重複播放所有曲目或檔案。

重複按下連續 (C) 鈕，選擇 [關閉]，即可返回至正常播放模式。

#### Audio CD/音樂檔案

- ▶ Track - 重複播放目前的曲目或檔案。
- ▶ All - 重複播放所有曲目或檔案。
- ▶ 隨機 - 隨機播放曲目或檔案。
- ▶ All - 隨機重複播放所有曲目或檔案。
- ▶ A-B - 連續重複播放所選擇的段落。  
(僅Audio CD)

按下消除鈕，即可返回至正常播放模式。

#### ! 注意

- 若您在重複播放章節/曲目時按下 ▶▶，即會取消重複播放。
- 部分光碟或標題無法使用此功能。

### 重複指定的段落

**BD DVD AVCHD ACD MOVIE**

本播放器可重複播放選定的段落。

1. 播放中，按連續 (C) 鍵選擇 [A-]，從您要重複播放的段落起點開始播放。
2. 在部分結束處按下選擇 (O) 。將連續重複播放您選擇的部分。
3. 重複按下連續 (C) 鈕，選擇 [關閉]，返回正常播放模式。

#### ! 注意

- 您不可選擇短於3 秒鐘的內容。
- 部分光碟或標題無法使用此功能。

### 檢視內容資訊

**MOVIE**

播放器可顯示內容資訊。

1. 使用 ^/V/</> 選擇檔案。
2. 按下簡易選單 (□)，顯示選項功能表。
3. 使用 ^/V 選擇 [訊息] 選項，再按下選擇 (O) 。

螢幕上會出現檔案資訊。

影片播放中，按 標題/跳出 鍵，顯示檔案資訊。

#### ! 注意

與實際的內容資訊比較，視控功能的資訊可能不正確。

## 變更內容清單檢視畫面

### MOVIE MUSIC PHOTO

在 [影片]、[音樂] 或 [相片] 功能表中，您可以變更內容清單檢視畫面。

#### 方法 1

重複按下紅色 (R) 鈕。



## 選擇字幕檔

### MOVIE

若字幕檔名異於電影檔名，您需在播放電影前於 [影片] 功能表選擇字幕檔案。

1. 使用  $\wedge/\vee/\lt;/\gt$  在 [影片] 功能表選擇要播放的字幕檔案。
2. 按下選擇 (⊙)。



再次按下選擇 (⊙) 取消選擇字幕檔案。播放電影檔案時，會顯示您選擇的字幕檔案。

#### 注意

- 播放時按下  $\blacksquare$  (停止)，即會取消選擇字幕。
- 本功能不可用於經由家庭網路播放伺服器上的檔案。

#### 方法 2

1. 在內容清單按下簡易選單 (⌵)，顯示選項功能表。
2. 使用  $\wedge/\vee$ ，選擇 [檢視變更] 選項。
3. 按下選擇 (⊙)，變更內容清單檢視畫面。

## 觀看照片時的選項

### PHOTO

您在以全螢幕觀看照片時，可使用多項選項。

1. 以全螢幕觀看照片時，按下簡易選單 (☐) 以顯示選項功能表。
2. 使用  $\wedge/\vee$  選擇選項。



- 1 目前的照片 / 總照片數 - 使用  $\langle / \rangle$  觀看上一張 / 下一張照片。
- 2 幻燈片 - 按下選擇 (⊙) 開始播放或暫停幻燈片。
- 3 選擇音樂 - 選擇幻燈片的背景音樂 (第36頁)。
- 4 音樂 - 按下選擇 (⊙) 播放或暫停背景音樂。
- 5 旋轉 - 按下選擇 (⊙)，以順時針方向旋轉照片。
- 6 縮放 - 按下選擇 (⊙)，顯示 [縮放] 功能表。
- 7 效果 - 使用  $\langle / \rangle$ ，選擇幻燈片照片間的過場效果。
- 8 速度 - 使用  $\langle / \rangle$ ，選擇幻燈片照片間的延遲速度。

3. 按下返回 (⏪) 離開選項功能表。

## 投影片播放中聆聽音樂

### PHOTO

聆賞音樂檔案時，您可顯示相片檔案。

1. 全螢幕檢視相片時，按簡易選單 (☐) 鍵顯示選項功能表。
2. 使用  $\wedge/\vee$ ，選擇 [選擇音樂] 選項，並按下選擇 (⊙) 顯示 [選擇音樂] 功能表。
3. 按  $\wedge/\vee$  鍵選擇裝置，按選擇 (⊙) 鍵。您可以選擇的裝置會因應您以全螢幕觀看的照片檔案的儲存位置而異。

相片位置	可用的裝置
碟片, USB	碟片, USB
DLNA 伺服器	DLNA 伺服器

4. 按  $\wedge/\vee$  鍵選擇要播放的檔案或資料夾。



選擇 [MUSIC]，按選擇 (⊙) 鍵顯示前段目錄。

### 注意

自伺服器選擇音樂檔案時，您將無法選擇資料夾。只能使用檔案選擇功能。

5. 使用  $\triangleright$  選擇 [確定]，並按下選擇 (⊙)，完成選擇音樂的動作。

## 螢幕功能設定

您可以顯示與調整關於內容的不同資訊和設定。

### 在視控功能內容資訊

#### BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放中，按簡易選單 (□) 鍵，選擇各種播放資訊。



2. 使用  $\wedge/\vee$  選擇一個選項。
3. 使用  $\lt;/\gt$  調整已選擇的選項值。
4. 按下 返回 (↩) 離開螢幕功能設定。

#### ! 注意

- 若在數秒鐘內未按下按鈕，視控功能即會消失。
- 部分光碟無法選擇標題數。
- 視光碟或標題而定，可用項目會有所不同。
- 若正在播放藍光光碟互動，會顯示某些設定資訊但禁止更改。

- 1 標題 - 目前的標題數／總標題數。
- 2 章節 - 目前的章節數／總章節數。
- 3 時間 - 已播放時間／總播放時間。
- 4 聲音 - 已選擇的聲音語言或聲道。
- 5 字幕 - 已選擇的字幕。
- 6 角度 - 已選擇的角度／總角度數。
- 7 電視畫面比例 - 已選擇的電視機長寬比。
- 8 畫面模式 - 已選擇的影像模式。

## 從已選擇的時間開始播放

### BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放時按下簡易選單 (□)，時間搜尋方塊會顯示已播放時間。
2. 選擇 [時間] 選項，從左到右輸入小時、分鐘與秒鐘等時間。  
例如若要找到在 2 小時 10 分 20 秒的場景，則輸入「21020」。  
按下 </>，向前或向後播放 60 秒鐘的內容。
3. 按下選擇 (⊙)，從已選擇的時間開始播放。

#### ! 注意

- 部分光碟或標題可能無法使用此功能。
- 本功能可能無法操作，視檔案類型及 DLNA 伺服器性能而異。

## 選擇字幕語言

### BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放時按下簡易選單 (□)，顯示螢幕功能設定。
2. 使用 ^/v 選擇 [字幕] 選項。
3. 使用 </> 選擇要使用的字幕語言。
4. 按下 返回 (↵) 離開螢幕功能設定。

#### ! 注意

- 您只能透過光碟功能表，變更部分光碟的字幕選項。此時按下標題/跳出或選單鈕，在光碟功能表選項中選擇合適的字幕。
- 您可以按 字幕 按鈕，直接在畫面顯示上選擇 [字幕] 選項。

## 收聽其他聲音

### BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放時按下簡易選單 (□)，顯示螢幕功能設定。
2. 使用 ^/v 選擇 [聲音] 選項。
3. 使用 </> 選擇要使用的聲音語言、音樂曲目或聲音聲道。

#### ! 注意

- 您只能透過光碟功能表在部分光碟上變更聲音選項。此時按下標題/跳出或選單鈕，在光碟功能表的選項中選擇合適的聲音。
- 在您切換聲音後，可能暫時在所顯示及實際聲音之間會出現差異。
- 在 BD-ROM 光碟上，在視控功能功能能以 [MultiCH] 顯示多聲道格式 (5.1 聲道或 7.1 聲道)。
- 您可以按 音響 按鈕，直接在畫面顯示上選擇 [聲音] 選項。

## 從不同角度觀看

### BD DVD

若光碟內有以不同攝影機角度拍攝的場景，您就能在播放時變更不同攝影機角度。

1. 播放時按下簡易選單 (□)，顯示螢幕功能設定。
2. 使用 ^/v，選擇 [角度] 選項。
3. 使用 </>，選擇要觀看的角度。
4. 按下 返回 (↵) 離開螢幕功能設定。

## 變更電視機長寬比

### BD AVCHD MOVIE

您可以在播放時變更電視機長寬比設定。

1. 播放時按下簡易選單 (□)，顯示螢幕功能設定。
2. 使用  $\wedge/\vee$ ，選擇 [電視畫面比例] 選項。
3. 使用  $\lt;/\gt$ ，選擇要使用的選項。
4. 按下 返回 (⏪) 離開螢幕功能設定。

#### ！ 注意

即使您在螢幕功能設定變更 [電視畫面比例] 選項的值，也無法變更 [設定] 功能表 [電視畫面比例] 選項的值。

## 變更字幕碼頁面

### MOVIE

若未正常顯示字幕，可變更字幕碼頁面，以正常顯示字幕檔案。

1. 播放時，按下簡易選單 (□) 顯示螢幕功能設定。
2. 使用  $\wedge/\vee$ ，選擇 [代碼頁] 選項。
3. 使用  $\lt;/\gt$ ，選擇要使用的代碼選項。



4. 按下 返回 (⏪) 離開螢幕功能設定。

## 變更影像模式

### BD DVD AVCHD MOVIE

您可以在播放時變更 [畫面模式] 選項。

1. 播放時按下簡易選單 (□)，顯示螢幕功能設定。
2. 使用  $\wedge/\vee$  選擇 [畫面模式] 選項。
3. 使用  $\lt;/\gt$  選擇要使用的選項。
4. 按下 返回 (⏪) 離開螢幕功能設定。

### 設定 [使用者設定] 選項

1. 播放時按下簡易選單 (□)，顯示螢幕功能設定。
2. 使用  $\wedge/\vee$ ，選擇 [畫面模式] 選項。
3. 使用  $\lt;/\gt$ ，選擇 [使用者設定] 選項，並按下選擇 (⊙)。



4. 使用  $\wedge/\vee/\lt;/\gt$  調整 [畫面模式] 選項。選擇 [默認] 選項，再按下選擇 (⊙)，重設所有影片調整值。
5. 使用  $\wedge/\vee/\lt;/\gt$ ，選擇 [關閉] 選項，並按下選擇 (⊙) 完成設定。

## Audio CD 錄音

您可以從Audio CD錄製一首或全部曲目至USB儲存裝置。

- 將USB 儲存裝置插入前面板上的 USB 埠。
- 按下 ▲ (開/關)，將Audio CD置入光碟托盤。  
按下 ▲ (開/關)，關閉光碟托盤。  
會自動開始播放。
- 按下簡易選單 (□)，顯示選項功能表。
- 按 ▲/▼ 鍵選擇 [光碟錄製] 選項，按選擇 (⊙) 鍵。
- 在功能表上按 ▲/▼ 選擇您要複製的曲目，然後按輸入選擇 (⊙) 鍵。

重複本步驟無限制選擇所要的曲目。

選擇全部	選擇Audio CD上的所有曲目。
功能選項	在彈出視窗功能表選擇解碼選項 (128kbps、192kbps 或 320kbps)。
關閉	取消錄音，返回上一個畫面。

- 使用 ▲/▼/◀/▶ 選擇 [開始]，並按下選擇 (⊙) 鈕。
- 使用 ▲/▼/◀/▶，選擇要複製至的目標資料夾。



若您要建立新資料夾，使用 ▲/▼/◀/▶ 選擇 [新資料夾]，並按下選擇 (⊙)。

使用虛擬鍵盤輸入資料夾名稱，選擇 [確定] 時按下選擇 (⊙) 鈕。

- 使用 ▲/▼/◀/▶ 選擇 [確定]，並按下選擇鈕開始進行 Audio CD錄音動作。  
若您要停止進行中的 Audio CD錄音動作，反白選取 [取消] 時，按下選擇 (⊙)。
- 音訊 CD 錄製完成時，會顯示一個訊息。按選擇 (⊙) 鍵，檢查在目的資料夾新建的音訊檔案。

### ! 注意

- 下表舉例顯示錄寫一段 4 分鐘播放時間的曲目到 192 kbps 音樂檔案的平均錄寫時間。

停止模式	播放中
1 分鐘。	4 分鐘。

- 上表所列的錄寫時間僅為約略值。
- USB 裝置的實際錄製時間視 USB 儲存裝置的性能而異。
- 錄寫到 USB 儲存裝置時，請確保裝置上至少有 50 MB 的可用空間。
- 音訊長度必須超過 20 秒才能正常錄製。
- 音訊 CD 錄寫中切勿關閉播放器電源或取出 USB 儲存裝置。

### ! 小心

本播放器的錄寫及複製功能僅供個人非商業性質使用。對受到複製保護的內容的無授權複製，包括電腦程式、檔案、廣播及錄音，可能觸犯版權保護法造成刑事犯罪行為。本設備不應用於此類目的。LG 茲鄭重聲明，對非法流通或以盈利為目的之無授权使用不負任何責任。

**務請負責  
尊重版權**

## 使用高階功能

您可藉由高階功能，透過網際網路使用各種不同的內容服務。

1. 檢查網路連線與設定值（第18頁）。
2. 按下主選單（）。
3. 按  $\langle / \rangle$  鍵選擇 [高階] 選項，按選擇（）鍵。



4. 按  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  鍵選擇線上服務，按選擇（）鍵。

### ！ 注意

- 各服務的詳細說明，請洽內容提供者或瀏覽各該服務的支援鏈接。
- 高階服務的內容與服務相關資訊(包括使用者介面)會有所變更。如需最新資訊，請參閱各項服務的網站。
- 首次開啟 [高階] 或 [LG應用] 功能時，會出現目前國家的設定值。要變更國家設定時，選擇 [編輯] 並按下選擇（）。

## 使用 LG 應用程式

您可經由網際網路使用本播放器的 LG 應用程式服務。您可輕易自 LG App 店面下載各種應用程式。

根據地區的不同，LG 應用程式目前可能無法使用。稍後透過軟體更新開啟這些地區的 LG 應用程式服務。

1. 檢查網路連線與設定值（第18頁）。
2. 按下主選單（）。
3. 按  $\langle / \rangle$  鍵選擇 [LG應用]，按選擇（）鍵。



4. 按  $\langle / \rangle$  鍵選擇類別，按選擇（）鍵。
5. 按  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  鍵選擇應用程式，按選擇（）鍵顯示相關資訊。
6. [安裝] 圖示反白顯示時，按選擇（）鍵。應用程式將安裝到播放器。

安裝應用程式到本播放器前，請先登入本播放器。有關登入的詳細說明，請參考第 47 頁。

7. 按黃色 (Y) 鈕，顯示 [我的應用程式] 畫面。
8. 選擇已安裝的應用程式，按選擇（）鍵執行。

### ！ 注意

安裝付費應用程式前，請先成為付費成員。詳細的說明請瀏覽 [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com) 網站。

## 登入

使用 [LG應用] 功能前，請先登入系統。

1. 在 [LG應用] 或 [我的應用程式] 畫面，按紅色 (R) 鍵。
2. 用虛擬鍵盤填寫 [ID] 及 [密碼] 欄位。  
您如果沒有帳戶，請按紅色的 (R) 鍵進行註冊。
3. 按  $\wedge/\vee/</>$  鍵選擇 [確認]，按選擇 (⊙) 鍵登入帳戶。

選擇 [自動登入] 核選方塊，您的名稱及密碼會被記住，讓您免輸入自動登入。

### ! 注意

- 如要以別的帳戶登入，請在 [LG應用] 或 [我的應用程式] 畫面按紅色的 (R) 鍵，再選擇 [更改用戶] 選項。
- 按 [LG應用] 或 [我的應用程式] 畫面的紅色 (R) 鍵查看帳號資訊及應用程式，再選擇 [帳戶設置] 選項。

## 管理我的 Apps

您可在 [我的應用程式] 功能表移動或刪除已安裝的應用程式。

### 移動應用程式

1. 選擇應用程式，按綠色 (G) 鍵顯示選項。
2. 按  $\wedge/\vee$  鍵選擇 [移動]，按選擇 (⊙) 鍵。
3. 按  $\wedge/\vee/</>$  鍵選擇要移動去的位置，按選擇 (⊙) 鍵。

### 刪除應用程式

1. 選擇應用程式，按綠色 (G) 鍵顯示選項。
2. 按  $\wedge/\vee$  鍵選擇 [刪除]，按選擇 (⊙) 鍵。
3. 按  $</>$  鍵選擇 [是]，按選擇 (⊙) 鍵確認。

# 故障排除

## 一般

情況	原因 & 解決方法
無法開啟電源。	<ul style="list-style-type: none"> <li>牢固將電源線插入插座。</li> </ul>
本機無法開始播放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>放入可播放的光碟。（檢查光碟類型、色彩系統及區碼）</li> <li>以播放面朝下的方式擺放光碟。</li> <li>將光碟正確放入光碟托盤的導槽。</li> <li>清潔光碟。</li> <li>取消評等功能或變更評等水準。</li> </ul>
無法變更角度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>所播放的DVD影片未錄製多角度的內容。</li> </ul>
無法播放音樂／照片／電影檔案。	<ul style="list-style-type: none"> <li>檔案未採用本機可播放的格式。</li> <li>本機不支援電影檔案的編碼器。</li> </ul>
遙控器不能使用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>遙控器未對向本機的遙控器感應器。</li> <li>遙控器距離本機太遠。</li> <li>遙控器與本機之間有障礙物。</li> <li>遙控器的電池沒電。</li> </ul>
有插入插頭，但是無法開關本機的電源。	<p>您可以按照以下步驟重設本機：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>拔除電源線，稍待至少五秒鐘，再插回插頭。</li> </ul>
無法正常操作本機。	

## 網路

情況	原因 & 解決方法
無法使用BD-Live功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>相連的USB儲存設備內的空間不足。連接至有至少 1GB 可用空間的USB儲存設備。</li> <li>確認本機正確連接至區域網路，並且可存取網際網路（請參見第18頁）。</li> <li>您的寬頻網路速度太慢，無法使用BD-LIVE 功能。建議聯絡您的網路服務提供商（ISP）並增加寬頻網路的速度。</li> <li>[設定]功能表的 [BD-LIVE 連接] 選項設定為[禁止]。設定選項為[允許]。</li> </ul>
YouTube™等串流影片服務經常出現停止或播放時出現「緩衝中」的情況。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您的寬頻網路速度太慢，無法使用串流影片服務。建議聯絡您的網路服務提供商（ISP）並增加寬頻網路的速度。</li> </ul>
裝置清單上沒有顯示媒體伺服器。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您的媒體伺服器使用防火牆或防毒軟體。關閉媒體伺服器上的防火牆或防毒軟體。</li> <li>播放器並沒有連接到已連接您的媒體伺服器的區域網路。</li> </ul>

## 畫面

情況	原因 & 解決方法
沒有畫面。	<ul style="list-style-type: none"> <li>為電視機選擇適當的影片輸入模式，以便在電視螢幕上顯示本機的畫面。</li> <li>牢固連接視訊線。</li> <li>檢查[設定]功能表的[HDMI 色彩設定] 是否正確設定為符合視訊連線的設定值。</li> <li>您的電視機可能不支援播放器上的解析度。變更解析度為電視可接受的解析度。</li> <li>播放器的HDMI輸出孔連接至不支援版權保護技術的DVI 裝置。</li> </ul>
畫面出現雜訊。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您正在播放與電視採用不同色彩系統的光碟。</li> <li>變更解析度為電視可接受的解析度。</li> </ul>
播放藍光 3D 光碟的時候無法輸出 3D 影像。	<ul style="list-style-type: none"> <li>用 HDMI 纜線 (類型 A，High Speed HDMI™ Cable) 將播放器連接電視機。</li> <li>您所用的電視機不支援「HDMI 3D 指定格式」。</li> <li>[設定] 選單的 [3D 模式] 選項設定成 [關閉]。將選項設定為 [打開]。</li> </ul>

## 客戶支援

您可使用最新的軟體來更新播放器，以強化產品操作及(或)新功能。請瀏覽 <http://www.lg.com/global/support> 或聯絡 LG Electronics 客服中心，以取得本播放器的最新軟體 (若有更新內容)。

## 開放源軟體通知

請瀏覽 <http://opensource.lge.com> 網站取得 GPL、LGPL 下的相對應源碼及其它開放源授權。任何提及之授權條款、保固免責聲明及版權聲明均可隨源代碼下載。

## 使用隨附的遙控器控制電視機

您可使用以下的按鈕，控制您的電視機。



按	執行
⏻ (TV 電源)	開關電視機。
輸入	切換電視的輸入來源為電視機或其他輸入來源。
靜音	開啟或關閉電視機的音量。
音量 +/-	調整電視機的音量。
頻道 ^/v	在已記憶的頻道中向上或向下掃描。

### ! 注意

視是否已連接本機而定，您可能無法使用部分按鈕控制您的電視機。

## 設定遙控器控制您的電視機

您可使用隨附的遙控器操作電視機。

若下表有列出您使用的電視機，請設定正確的製造商代碼。

1. 按下 ⏻ (電視機 電源) 鈕，並使用數字鈕按下電視機的製造商代碼 (請參見下表)。

製造商	代碼編號
LG	1 (預設)、2
Zenith	1、3、4
GoldStar	1、2
Samsung	6、7
Sony	8、9
Hitachi	4

2. 放開 ⏻ (電視機電源) 鈕，完成設定。

視您使用的電視機而定，即使輸入正確的製造商代碼後，仍有可能無法使用部分或所有電視機上的按鈕。更換遙控器的電池時，可能需要將已設定的代碼重設為預設值。再次設定正確的代碼。

## 更新網路軟體

### 網路更新通知

有時連接至寬頻家用網路的裝置，將可提升效能及（或）有額外功能或服務。若有推出新的軟體且本機有連接至寬頻家用網路，播放器會通知您更新資訊。

#### 選項 1:

1. 當您關閉播放器時，螢幕上會出現更新功能表。
2. 使用 </> 選擇要使用的選項，再按下選擇 (⊙)。



[OK]	開始軟體更新。
[取消]	退出更新選單並關閉電源。

#### 選項 2:

若更新伺服器上有軟體更新內容，Home Menu 下會出現「更新」圖示。按下藍色 (B) 鈕啟動更新程序。


## 軟體更新

您可更新播放器，使用最新的軟體提升產品操作性及（或）加入新功能。您可直接連接本機至軟體更新伺服器，進行更新軟體的動作。

### ！ 注意

- 更新播放器的軟體前，請取出播放器的光碟與USB裝置。
- 更新播放器的軟體前，先關閉再開啟播放器。
- 進行軟體更新時，請勿關閉播放器或取下AC電源，或是不要按下任何按鈕。
- 若您取消更新，先關閉再開啟電源，硬體才會有穩定的運作效能。
- 本機無法更新至前一個軟體版本。

1. 檢查網路連線與設定（第18頁）。
2. 選擇[設定]功能表的[軟體]選項，並按下選擇 (⊙)。
3. 選擇 [更新] 選項，並按下選擇 (⊙)。

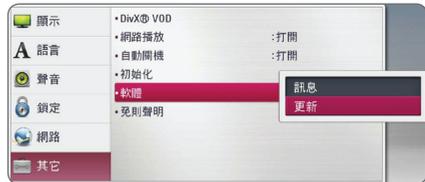

播放器會檢查是否有最新的更新內容。

### ！ 注意

- 搜尋更新中，按選擇 (⊙) 鍵將結束搜尋。
- 若無更新內容，會出現「未發現最新更新資訊」的訊息。按下選擇 (⊙) 鈕返回 [主選單]。

4. 若有新版本，會出現「您要更新嗎？」的訊息。
5. 選擇 [確認] 開始更新。(選擇「取消」結束更新。)
6. 播放器開始從伺服器下載更新內容。  
(視您的家用網路情況，可能需要數分鐘下載。)
7. 下載完成時，會出現「下載完成。您要更新嗎？」的訊息。
8. 選擇 [確定] 開始更新。(選擇 [取消] 會終止更新，且無法重新使用已下載的檔案。若要下次再更新軟體，則必須從頭再執行軟體更新程序。)

 小心

進行軟體更新時，切勿關閉電源。

 注意

若軟體包括驅動程式更新，更新時可能開啟光碟托盤。

9. 更新完成時，將在數秒內自動關閉電源。
10. 重新開啟電源。系統現在會使用新版本。

 注意

視您的網際網路環境，可能無法正常使用軟體更新功能。此時您可從授權的LG Electronics 服務中心取得最新軟體，再更新您的播放器。請參見第45頁「顧客支援」內容。

# 關於 Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials 為可作為 DLNA 相容數位媒體伺服器軟體，以與本播放器分享您電腦內的電影、音樂及照片檔案。

## ！ 注意

- Nero MediaHome 4 Essentials 光碟僅供電腦使用，不得置入本播放器或非電腦的產品。
- 隨附的 Nero MediaHome 4 Essentials 光碟為客製化軟體版本，以供與本播放器分享檔案和資料夾使用。
- 隨附的 Nero MediaHome 4 Essentials 軟體不支援以下功能：轉換編碼（Transcoding）、遠端 UI（Remote UI）、電視機控制、網路服務及 Apple iTunes。
- 提供的 Nero MediaHome 4 Essentials 軟體可在以下網站下載。
  - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
  - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- 本手冊以操作英文版本的 Nero MediaHome 4 Essentials 為例。請按照說明內容操作您的語言版本。

## 系統要求

### Windows PC

- Windows® XP（Service Pack 2 或更新版本）、Windows Vista®（無須 Service Pack）、Windows® 7（不需要 Service Pack）、Windows® XP Media Center Edition 2005（Service Pack 2 或更新版本）、Windows Server® 2003。
- Windows Vista® 64-位元版本（以 32-位元模式運行應用程式）。
- Windows® 7 64 位版本（以 32 位元模式運行應用程式）
- 硬碟空間：獨立一般安裝 Nero MediaHome 需要 200 MB 硬碟空間。
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III 或 AMD Sempron™ 2200+ 處理器。
- 記憶體：256 MB RAM

- 最少 32 MB 視訊記憶體的顯示卡，最小解析度為 800 x 600 像素，16-位元色彩設定。
- Windows® Internet Explorer® 6.0 或更新版本。
- DirectX® 9.0c revision 30（2006 年 8 月）或更新版本。
- 網路環境：100 Mb Ethernet

### Macintosh

- Mac OS X 10.5 (Leopard) 或 10.6 (Snow Leopard)
- 配備 Intel x86 處理器的 Macintosh 電腦
- 硬碟空間：獨立一般安裝 Nero MediaHome 需要 200 MB 硬碟空間。
- 記憶體：256 MB RAM

## 安裝 Nero MediaHome 4 Essentials

### Windows

啟動電腦，將隨附的 CD-ROM 碟片插入電腦的碟片機。安裝精靈會協助您輕鬆快速地完成安裝作業。請按下列步驟安裝 Nero MediaHome 4 Essentials：

1. 關閉所有 Microsoft Windows 程式及防毒軟體。
2. 將隨附的 CD-ROM 碟片插入電腦的碟片機。
3. 按下 [Nero MediaHome 4 Essentials]。
4. 點選 [Run] 開始安裝。
5. 按下 [Nero MediaHome 4 Essentials]。安裝作業準備就緒，出現安裝精靈。
6. 按下 [Next] 鈕，顯示序號輸入畫面。按下 [Next] 開啟下一個步驟。
7. 若您接受所有規定，按下 [I accept the License Conditions] 核選方塊，並按下 [Next]。若不同意，將無法安裝。
8. 按下 [Typical]，按下 [Next]。開始進行安裝。
9. 若您要參加匿名資料收集活動，勾選核選方塊並按下 [Next] 鈕。
10. 按下 [Exit] 鈕，完成安裝。

## Mac OS X

1. 啟動您的電腦，然後把提供的 CD-ROM 光碟插入電腦的 CD-ROM 磁碟機。
2. 瀏覽 CD-ROM 光碟機，並開啟“MediaHome\_4\_Essentials\_MAC”資料夾。
3. 按兩下“Nero MediaHome.dmg”影像檔案。Nero MediaHome 視窗將開啟。
4. 在 Nero MediaHome 視窗中，將 Nero MediaHome 圖示拖曳到視窗內的 [應用程式] 資料夾或其他任何想要的位置。
5. 現在您只要按兩下剛剛拖曳到的位置中的 Nero MediaHome 圖示，就能啟動應用程式。

## 分享檔案與資料夾

您必須分享電腦上內有電影、音樂、及/或相片內容的資料夾，才能在播放器上播放。

此部分說明選擇電腦上共享資料夾的程序。

1. 按兩下“Nero MediaHome 4 Essentials”圖示。
2. 按下左側的 [網路] 圖示，在 [網路名稱] 欄位定義您的 網路名稱。播放器會辨識您輸入的網路名稱。
3. 按下左側的 [Shares] 圖示。
4. 按下 [Shares] 畫面的 [Local Folders] 標籤。
5. 按下 [Add] 圖示，開啟 [Browse Folder] 視窗。
6. 選擇內有要分享之檔案的資料夾。您選擇的資料夾加入共享資料夾清單中。
7. 按下 [Start Server] 圖示，啟動伺服器。

### ! 注意

- 若播放器未顯示共享資料夾或檔案，按下 [本機資料夾] 標籤的資料夾，並按下 [更多] 按鈕的 [重新掃描資料夾]。
- 請瀏覽網站 [www.nero.com](http://www.nero.com)，瞭解更多訊息及軟體工具相關資訊。

## 地域代碼

從本清單中選擇區碼

區域	代碼	區域	代碼	區域	代碼	區域	代碼
阿富汗	AF	斐濟	FJ	摩納哥	MC	新加坡	SG
阿根廷	AR	芬蘭	FI	蒙古	MN	斯洛伐克	SK
澳大利亞	AU	法國	FR	摩洛哥	MA	斯洛維尼亞	SI
奧地利	AT	德國	DE	尼泊爾	NP	南非	ZA
比利時	BE	英國	GB	荷蘭	NL	南韓	KR
不丹	BT	希臘	GR	荷屬安第列斯群島	AN	西班牙	ES
波利維亞	BO	格陵蘭	GL	紐西蘭	NZ	斯里蘭卡	LK
巴西	BR	香港	HK	奈及利亞	NG	瑞典	SE
柬埔寨	KH	匈牙利	HU	挪威	NO	瑞士	CH
加拿大	CA	印度	IN	阿曼	OM	臺灣	TW
智利	CL	印度尼西亞	ID	巴基斯坦	PK	泰國	TH
中國	CN	以色列	IL	巴拿馬	PA	土耳其	TR
哥倫比亞	CO	義大利	IT	巴拉圭	PY	烏干達	UG
剛果	CG	牙買加	JM	菲律賓	PH	烏克蘭	UA
哥斯大黎加	CR	日本	JP	波蘭	PL	美國	US
克羅埃西亞	HR	肯亞	KE	葡萄牙	PT	烏拉圭	UY
捷克	CZ	科威特	KW	羅馬尼亞	RO	烏茲別克	UZ
丹麥	DK	利比亞	LY	俄羅斯聯邦	RU	越南	VN
厄瓜多爾	EC	盧森堡	LU	沙烏地阿拉伯	SA	辛巴威	ZW
埃及	EG	馬來西亞	MY	塞內加爾	SN		
薩爾瓦多	SV	馬爾地夫	MV				
衣索比亞	ET	墨西哥	MX				

## 語言代碼清單

使用此清單輸入以下功能要使用的語言初始值：[光碟音訊]、[光碟字幕] 及 [光碟選單]。

語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼
阿法爾語	6565	法文	7082	立陶宛語	7684	信德語	8368
南非荷蘭語	6570	弗利然語	7089	馬其頓語	7775	錫蘭語	8373
阿爾巴尼亞語	8381	加里西亞語	7176	馬拉加西語	7771	斯洛伐克語	8375
衣索比亞語	6577	喬治亞語	7565	馬來語	7783	斯洛維尼亞語	8376
阿拉伯語	6582	德文	6869	馬來亞拉姆語	7776	西班牙語	6983
亞美尼亞語	7289	希臘語	6976	毛利語	7773	蘇丹語	8385
阿薩姆語	6583	格陵蘭語	7576	馬拉地語	7782	斯華西里語	8387
艾馬拉語	6588	瓜拉尼語	7178	摩爾達維亞語	7779	瑞典文	8386
亞塞拜然語	6590	古吉拉特語	7185	蒙古語	7778	塔加拉族語	8476
巴什噶爾語	6665	豪薩語	7265	諾魯語	7865	塔吉克語	8471
巴斯克語	6985	希伯來語	7387	厄泊爾語	7869	坦米爾語	8465
孟加拉語	6678	北印度語	7273	挪威語	7879	泰盧固語	8469
不丹語	6890	匈牙利語	7285	奧里雅語	7982	泰語	8472
比哈爾語	6672	冰島語	7383	旁遮普語	8065	東加語	8479
不列塔尼語	6682	印度尼西亞語	7378	帕施圖語、 普什圖語	8083	土耳其語	8482
保加利亞語	6671	人工國際語	7365	波斯語	7065	土庫曼語	8475
緬甸語	7789	愛爾蘭語	7165	波蘭文	8076	契維語	8487
白俄羅斯語	6669	義大利文	7384	葡萄牙文	8084	烏克蘭語	8575
中文	9072	日文	7465	蓋楚瓦語	8185	烏都語	8582
克羅埃西亞語	7282	坎那達語	7578	里托羅曼語	8277	烏茲別克語	8590
捷克文	6783	喀什米爾語	7583	羅馬尼亞語	8279	越南語	8673
丹麥語	6865	哈薩克語	7575	俄語	8285	沃拉普克語	8679
荷蘭文	7876	吉爾吉斯語	7589	薩摩亞語	8377	威爾斯語	6789
英文	6978	韓文	7579	梵語	8365	沃洛夫語	8779
世界語	6979	庫德語	7585	蘇格蘭蓋爾語	7168	科薩語	8872
愛沙尼亞語	6984	老撾語	7679	塞爾維亞語	8382	意第緒語	7473
法羅語	7079	拉丁語	7665	塞爾維亞- 克羅埃西亞語	8372	優魯巴語	8979
斐濟語	7074	拉脫維亞語、 列特語	7686	紹納語	8378	祖魯語	9085
芬蘭語	7073	林加拉語	7678				

## 商標及授權



Blu-ray Disc™、Blu-ray™、Blu-ray 3D™、BD-Live™、BONUSVIEW™ 及標誌為 Blu-ray Disc Association 的商標。



「DVD 標誌」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。



Java 為 Oracle 及/或其成員公司的註冊商標。



HDMI、HDMI 標誌及高清多媒體介面均為 HDMI 註冊公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。

「x.v.Colour」為 Sony Corporation 的商標。



取得 Dolby Laboratories 的授權進行製造。Dolby 及雙 D 符號為 Dolby Laboratories 的商標。



製造根據美國 著作權編號：5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 及其他在美國 以及世界各地已發放及即將發放的專利權。DTS、其符號、以及同時出現的 DTS 與其符號均為註冊商標，DTS 2.0+Digital Out 為 DTS, Inc. 的商標。產品包括軟件。© DTS, Inc. 保留所有權利。



DLNA®、DLNA 標誌及 DLNA CERTIFIED® 為 Digital Living Network Alliance 的商標、服務標章或認證標章。



「AVCHD」與「AVCHD」標誌為 Panasonic Corporation 及 Sony Corporation 的商標。



DivX®、DivX 認可® 及相關標誌均為 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權後使用。

## Cinavia 通知

本產品採用 Cinavia 技術來限制以未經授權之方式複製商業影片和視訊，及其音軌的使用。當偵測到使用未經授權之副本時，將顯示一則訊息，然後將中斷播放或複製。

有關 Cinavia 技術的更多資訊，可於 Cinavia 線上消費者中心 (Cinavia Online Consumer Information Center) 找到，網址：<http://www.cinavia.com>。如想透過郵寄索取關於 Cinavia 的更多資訊，請將寫明您郵寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA。

本產品採用 Verance Corporation 授權的專屬技術，並受到美國專利 7,369,677 和已頒發和審核中的其他美國和全球專利的保護，以及對本技術某些方面的版權和商業機密保護。Cinavia 是 Verance Corporation 的商標。2004 年至 2010 年 Verance Corporation 版權所有。Verance 保留所有權利。禁止反向工程或彙編。

## 聲音輸出規格

來源 \ 接孔/設定	類比雙聲道輸出	OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3		
		PCM立體聲	DTS重新編碼 *4	BitStream
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

來源 \ 接孔/設定	HDMI OUT			
	PCM立體聲	PCM Multi-Ch	DTS重新編碼 *4	BitStream *1 *2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby TrueHD
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

\*1 若 [數字輸出] 選項設定為[BitStream]，則輸出位元串流內可能不會加入次聲道及互動音效。（除了LPCM編碼器：輸出會納入互動音效及次聲道。）

\*2 即使 [數字輸出] 選項設定為[BitStream]，本播放器會視相連HDMI裝置的解碼能力，自動選擇HDMI音效。

\*3 在PCM 聲音輸出方面，數位音效輸出的採樣頻率限制為 96 kHz。

\*4 若 [數字輸出] 選項設定為[DTS重新編碼]，聲音輸出會限制為 48 kHz 及 5.1聲道。若 [數字輸出] 選項設定為[DTS重新編碼]，BD-ROM 光碟會輸出為DTS重新編碼音效，其他光碟會輸出為原始聲音（例如 [BitStream]）。

- HDMI OUT 插孔以 High Speed HDMI™ 纜線連上電視且 Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD 經 HDMI OUT 插孔輸出時，DIGITAL AUDIO OUT 插孔限制為“PCM 2ch”（但 HDMI 及 DIGITAL AUDIO OUT 同時連接的情形下）。

- MP3/WMA檔案的聲音輸出為 PCM 48 kHz /16 位元，Audio CD檔案的聲音輸出為PCM 44.1 kHz/16 位元。
- 您必須使用[設定]功能表的 [數字輸出]及 [取樣頻率] 選項，選擇您的擴大機（或 AV 接收器）接受的數位音效輸出及最大採樣頻率（請參見第 25 頁）。
- 若 [數字輸出] 選項設定為[BitStream]，則使用數位音效連線（數位音效輸出或HDMI OUT）時，可能聽不見BD-ROM的光碟功能表按鈕音。
- 若數碼輸出的聲音格式與您的接收器能力並不相符，接收器會產生很大的聲音、聲音失真，或是不會發生聲音。
- 若您的接收器有數位多聲道解碼器，只能透過數位連線聆聽多聲道數位立體聲。

# 規格

一般	
電源需求	請參考後側面板上的主標籤。
耗電	12 W
尺寸 (W x H x D)	約 430 x 41 x 188 厘米
淨重 (概略值)	1.6 公斤
運作溫度	5 °C 到 35 °C
運作濕度	5 % 到 90 %

輸出	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p) , 75 Ω , sync negative , RCA插孔 x 1
HDMI輸出 (影片/聲音)	19 pin (類型 A , HDMI™ Connector)
2CH AUDIO OUT	2.0 Vrms (1 kHz , 0 dB) , 600 Ω , RCA插孔 (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	3 V (p-p) , 光纖孔 x 1

系統	
雷射	半導體雷射
波長	405 nm / 650 nm
訊號系統	標準 NTSC 彩色電視機系統
頻率回應	20 Hz 至 20 kHz (48 kHz、96 kHz、192 kHz 採樣率)
訊號雜訊比	高於 90 dB (僅類比輸出接頭)
諧波失真	低於 0.02 %
動態範圍	高於 95 dB
網路埠	乙太網路孔 x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
匯流排電源供應器 (USB)	DC 5 V  500 mA

- 本公司保留變更設計及規格的權利，恕不事先通知。

## 維護

### 搬運本機

#### 運送本機時

請保留原始運送用的紙箱及包裝材料。若您需要運送本機，為求有最大的保護，請將本機重新包裝為出廠時的模樣。

#### 清潔本機

請使用柔軟的乾布清潔播放器。若表面沾染過多髒汙，請使用微濕的軟布沾上溫和的去污劑清潔。請勿使用酒精、揮發油、稀釋劑等溶劑，可能會損壞本機表面。

保留外部表面的乾淨

- 請勿在本機附近使用殺蟲劑等揮發液體。
- 使用重力來擦拭可能會損壞表面。
- 請勿使橡膠或塑膠製品長時間接觸本機。

#### 維護本機

本機為高科技精密裝置。若光學讀取頭和光碟機的零件已髒汙或磨損，畫質會變差。請洽詢您最近的授權服務中心，瞭解相關詳情。

## 光碟注意事項

### 拿取光碟

請勿接觸到光碟的播放面。請拿取光碟的邊緣，指紋才不會留在表面上。請勿在光碟上黏貼紙張或膠帶。

### 儲存光碟

播放後，請將光碟置於光碟盒中。請勿將光碟置於會直接曬到陽光或熱源處，且勿置於會直曬到陽光的停放車輛中。

### 清潔光碟

光碟上的指紋和灰塵會造成畫質變差及聲音失真。請於播放前，使用乾淨的布清潔光碟。從中心向外擦拭光碟。

請勿使用酒精、揮發油、稀釋劑、商用清潔劑或黑膠唱片用的抗靜電噴劑等溶劑。

## 有關網路服務的重要資訊

由第三者提供或經第三者(以下簡稱“服務提供者”)獲得之任何資訊、資料、文件、信函、下載、檔案、文字、影像、圖片、圖形、視訊、網路廣播、出版品、工具、資源、軟體、代碼、程式、小程式、小工具、應用程式、產品及其他內容(以下簡稱“內容”)及任何服務及產品(以下簡稱“服務”)均為各該服務提供者之唯一責任。

對服務提供者經由 LGE Device 所提供之內容及服務之存在及使用變更，恕不另行通知。變更範圍包括但不限於全部或部份內容或服務之暫停、取消或停止。

對內容或服務如有任何查詢或疑慮，請參考服務提供者網站上的最新資訊。LGE 對內容及服務相關之客戶服務不負責也不承擔責任。有關內容或服務的任何問題或服務請求，均應直接向內容或服務供應商提出。

請注意，LGE 對服務提供者所提供之任何內容或服務，或其相關之任何變更、取消、或終止不負任何責任，且不保固或保證此類內容或服務之存在或使用。

