



KORISNIČKI PRIRUČNIK

HLADNJAK & ZAMRZIVAČ

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
Zbrinjavanje starog uređaja	12
POSTAVLJANJE	13
Odjeljci	13
Bilješke za premještanje i prijevoz	14
Napomene za postavljanje	14
Dimenzije i slobodan prostor	14
Temperatura okoline	15
Uklanjanje vrata	15
Ponovno postavljanje vrata	16
Podešavanje visine vrata	16
RAD	18
Dijelovi i funkcije	18
Napomene za rad	22
Upotreba upravljačke ploče	24
Ledomat (po izboru)	26
Vrata u vratima (neobavezno)	28
Ladica za sveže povrće (neobavezno)	29
Upotreba drugih funkcija	30
PAMETNE FUNKCIJE	31
Korištenje aplikacije LG SmartThinQ	31
Uporaba funkcije Smart Diagnosis™	34
ODRŽAVANJE	35
Napomene za čišćenje	35
Zamjena filtra funkcije Sveže i čisto (neobavezno)	35
Čišćenje košare vrata	36
Čišćenje police	37
Čišćenje ladice za povrće	37
RJEŠAVANJE PROBLEMA	38

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kao što je opisano u nastavku.

⚠️ Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

⚠️ UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

⚠️ OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

⚠️ UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

- Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Ako je uređaj opremljen bravom (samo u nekim zemljama), ključ držite izvan dosega djece.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Uređaj treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.
- Provjerite je li strujna utičnica pravilno uzemljena i je li zatik za uzemljenje na kabelu za napajanje oštećen ili uklonjen sa strujnog utikača. Za više detalja o uzemljenju raspitajte u informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ovaj uređaj sadrži kabel za napajanje koji ima vodič za uzemljenje uređaja i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, ne upotrebljavajte strujni utikač i obratite se autoriziranom servisnom centru.
- Ne priključujte uređaj u adapttere s više utičnica koji nemaju (montiran) kabel za napajanje.
- Nemojte izmjenjivati ili produljivati kabel za napajanje.

- Izbjegavajte uporabu bilo kakvih produžnih kabela ili dvostrukih prilagodnika. Uređaj treba biti povezan s namjenskom linijom za napajanje sa zasebnim osiguračima.
- Ne koristite utičnice s više otvora koji nisu ispravno uzemljeni (prijenosni). Ako koristite ispravno uzemljenu utičnicu s više otvora (prijenosnu), koristite proizvod s kapacitetom struje kabela za napajanje ili višim. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara uzrokovanih toplinom utičnice s više otvora. Može doći do prekida napajanja ako se aktivira mrežni osigurač.
- Postavite uređaj gdje je lako isključiti njegov utikač.
- Pripazite da ne usmjerite strujni utikač prema gore ili ne naslonite uređaj na utikač.
- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj nemojte postavljati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji je podložan utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti, vjetra ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.
- Nemojte postaviti uređaj na izravnu sunčevu svjetlost ili ga izložiti toplini koju zrače toplinski uređaji poput štednjaka i grijalica.
- Pripazite da ne izložite stražnju stranu uređaja tijekom postavljanja.
- Pripazite da vrata uređaja ne padnu tijekom sastavljanja ili rastavljanja.
- Pripazite da ne prikliještite, prgnječite ili oštetite kabel za napajanje tijekom sastavljanja ili rastavljanja vrata uređaja.
- U utičnicu ne priključujte adapter za utičnice ili drugi pribor.

Rad

- Ne upotrebljavajte uređaj u druge svrhe (pohrana medicinskih ili eksperimentalnih materijala ili pošiljki), osim za upotrebu u domaćinstvu za čuvanje hrane.
- U slučaju poplave odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Isključite strujni utikač kada jako grmi ili sijeva ili kada se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.
- Ako voda prodre u električne dijelove uređaja, odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete unutar područja u kojem se ispušta hladan zrak, na poklopac ili rešetku za otpuštanje topline na stražnjoj strani.
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu ili udarati stražnji poklopac uređaja.
- U proizvod ne stavljajte žive životinje. Životinja se može ugušiti.
- Pripazite na djecu u blizini kada otvarate ili zatvarate vrata uređaja. Vrata mogu udariti dijete i uzrokovati ozljede. Ne dopustite nikome da se ljudi niti na jednim vratima kako se uređaj ne bi prevrnuo i uzrokovao ozbiljne ozljede.
- Izbjegavajte opasnost od zatvaranja djece u uređaju. Dijete zatvoreno u uređaju može se ugušiti.
- Na uređaj ne stavljajte teške ili lomljive predmete, posude s tekućinom, zapaljive tvari, zapaljive predmete (npr. svijeće, svjetiljke, itd.) ili uređaje za grijanje (kao što su štednjaci, grijalice, itd.).

- Ako dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina itd.), ne dirajte uređaj ili strujni utikač i odmah prozračite prostor. Ovaj uređaj kao rashladno sredstvo upotrebljava plin koji nije štetan za okoliš (izobutan, R600a). Iako upotrebljava male količine plina, plin je i dalje zapaljiv. Istjecanje plina tijekom prijevoza, postavljanja ili rada uređaja može uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede ako dođe do iskrenja.
- Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati zapaljive tvari (eter, benzen, alkohol, kemikalije, ukapljeni naftni plin, zapaljive raspršivače, insekticide, osvježivače zraka, kozmetiku itd.) u blizini uređaja.
- Odmah isključite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako uočite čudne zvukove, mirise ili dim koji dolaze iz uređaja.
- Ledomat ili spremnik za rasподјelu vode punite samo pitkom vodom.

Održavanje

- Odspojite kabel za napajanje prije čišćenja uređaja ili mijenjanja unutrašnje žarulje (gdje je postavljena).
- Sigurno priključite strujni utikač u strujnu utičnicu nakon što potpuno uklonite vlagu i prašinu.
- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz strujne utičnice.
- U unutrašnjost ili na vanjsku površinu uređaja u svrhu čišćenja ne prskajte vodu ili zapaljive tvari (pastu za zube, alkohol, razrjeđivač, benzen, zapaljive tekućine, abrazivna sredstva, itd.).
- Nemojte čistiti uređaj četkama, krpama ili spužvama koje imaju grube površine ili su načinjene od metalnih materijala.

- Samo stručno osoblje iz servisnog centra tvrtke LG Electronics smije rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako premještate ili postavljate uređaj na drugo mjesto.
- Nemojte upotrebljavati sušilo za kosu da biste osušili unutrašnjost uređaja ili stavljati svijeće u unutrašnjost da biste uklonili neugodne mirise.
- Ne upotrebljavajte mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja.

Odlaganje

- Prilikom odlaganja uređaja, uklonite brtvu s vrata i ostavite police i košare na mjestu te držite djecu podalje od uređaja.
- Odložite sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.

Tehnička sigurnost

- Uklonite sve prepreke s ventilacijskih otvora u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi.
- Ne upotrebljavajte električne uređaje u odjelicima za pohranu hrane u uređaju, osim ako pripadaju vrsti koju preporučuje proizvođač.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se upotrebljavaju u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja. Obratite se serviseru ili slično kvalificiranoj osobi prije njihova odlaganja.

- Ovaj uređaj sadrži male količine rashladnog sredstva izobutana (R600a), prirodnog plina koji je siguran za okoliš, ali je i zapaljiv. Prilikom transporta i postavljanja uređaja, pobrinite se da se niti jedan dio kruga rashladnog sredstva ne ošteti.
- Rashladno sredstvo koje curi iz cijevi može se zapaliti ili uzrokovati eksploziju.
- Ako uočite istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore zapaljenja i na nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka u slučaju istjecanja iz kruga rashladnog sredstva, veličina prostorije u kojoj se uređaj nalazi mora odgovarati količini rashladnog sredstva koja se upotrebljava. Prostorija mora biti veća za 1 m² za svakih 8 g rashladnog sredstva R600a u uređaju.
- Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici u uređaju.
- Nikada ne uključujte uređaj koji pokazuje znakove oštećenja. Ako imate sumnji, obratite se dobavljaču.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u kućanstvu i sličnim primjenama. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne ili ugostiteljske svrhe ili u pomicnim sredstvima kao što su kamp-prikolica ili brod.
- U ovaj uređaj ne pohranjujte eksplozivne tvari poput limenki aerosola sa zapaljivim sredstvom za potiskivanje.

⚠️ OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte naginjati uređaj niti ga povlačiti ili gurati tijekom prijevoza.
- Pazite da se prilikom pomicanja uređaja ne zaglavi dio tijela kao što je dlan ili stopalo.

Rad

- Nemojte dirati zamrznutu hranu ili metalne dijelove u odjeljku zamrzivača mokrim ili vlažnim rukama. To može uzrokovati ozebljine.
- Ne stavljamte staklene posude, boce ili limenke (posebice ako sadrže gazirana pića) u pretinac zamrzivača, na policu ili posudu za led koje će biti izložene temperaturama ispod nule.
- Kaljeno staklo s prednje strane vrata uređaja ili polica može se oštetiti uslijed udarca. Ako je slomljeno, nemojte ga dodirivati mokrim rukama jer može doći do ozljede.
- Nemojte stavljati teške predmete na vrata u vratima.
- Nemojte upotrebljavati vrata u vratima kao dasku za sjeckanje i pazite da ih ne ogrebete oštrim alatom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Ne vješajte se na vrata uređaja, ostavu, na policu ili vrata hladnjaka, i ne penjite se na njih.
- Nemojte pohranjivati prekomjerne količine boca za vodu ili spremnika za jelo u košare vrata. Košara može puknuti ili se vaša ruka može sudariti s okolnom strukturom, što može dovesti do ozljede.

- Organizirajte namirnice u uređaju.
- Spriječite životinje da glođu kabel za napajanje ili cijev za vodu.
- Nemojte presnažno otvarati ili zatvarati vrata uređaja.
- Ako je šarka na vratima proizvoda oštećena ili neispravno radi, prekinite upotrebu i obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
- Nemojte oštetići krug rashladnog sredstva.
- Nemojte stavljati nikakve električne uređaje (poput grijачa i mobilnog telefona) u ovaj uređaj.
- Nemojte čistiti staklene police ili poklopce topлом vodom kada su hladni. Mogu puknuti ako ih izložite naglim promjenama temperature.
- Nikada nemojte jesti zamrznutu hrani odmah nakon vađenja iz zamrzivača.
- Nemojte umetati ruke u mehanički dio automatskog ledomata, kao što su posuda za led ili dispenzer za led.
- Nemojte se koristiti krhkim kristalnim čašama ili porculanom prilikom doziranja leda.
- Nemojte ukloniti poklopac automatskog ledomata. Dodirivanje bilo kojeg dijela automatskog ledomata. To može uzrokovati ozljedu.
- Pazite da se dlan ili stopalo ne zaglave nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.
- Ne otvarajte vrata uređaja s vratima u vratima, i ne otvaraju vrata u vratima dok su vrata uređaja otvorena. Vrata u vratima mogu udariti o rub uređaja i oštetići se.

Održavanje


- Nemojte umetati police s pogrešne strane. Police mogu pasti, što može uzrokovati ozljedu.
- Za uklanjanje leda iz uređaja obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Odbacite led iz posude za led u zamrzivaču tijekom dugotrajnih nestanaka struje.
- Povežite liniju za dovod vode (samo za modele s cijevima) samo s pitkim izvorom vode. U suprotnom, nečistoće mogu uzrokovati bolesti.

Zbrinjavanje starog uređaja




- Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačicima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uredaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse. Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će sprječiti izbjegići otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uredaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling


Odjeljci

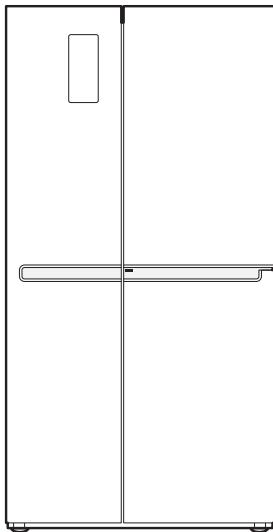


Pomični pretinac za jaja
(neobavezno)



Posuda za led (po izboru)



Ključ



Priručnik za vlasnika

- Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.

Bilješke za premještanje i prijevoz

- Izvadite svu hranu iz uređaja. Zatim prevezite uređaj tek nakon što ste ljepljivom trakom učvrstili lomljive dijelove kao što su police i ručke vrata. U suprotnome može doći do oštećenja uređaja.
- Isključite strujni utikač, umetnите ga i učvrstite za kuku za strujni utikač sa stražnje strane ili na vrhu uređaja. U suprotnome može doći do oštećenja strujnog utikača ili poda.
- Kada prevozite uređaj, treba ga pažljivo prevoziti više od dvoje ljudi. Ispuštanje uređaja, koji je iznimno težak, može uzrokovati ozljede ili kvar uređaja.
- Prilikom prijevoza uređaja na velike udaljenosti neka uređaj bude u uspravnom položaju. Uređaj može pasti, što može uzrokovati kvar. Nikada nemojte prevoziti položeni uređaj jer može doći do kvara rashladnog kruga prilikom ponovnog uključivanja.


Napomene za postavljanje

- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
 - Ako se uređaj postavi na neravnу podlogu, može proizvoditi vibracije i buku koje mogu dovesti do pada uređaja i ozljeda. Također može uzrokovati neispravno zatvaranje vrata, što može dovesti do propuštanja vlage u unutrašnjost tijekom rada.
 - Ako prednja ili stražnja strana uređaja nije ravnа, podešite prednje nožice i ispravite neravnину. U težim slučajevima možda će biti potrebno poduprijeti pod tankim daščicama.
- Izbjegavajte stavljanje uređaja blizu izvora topline, izravnog sunčeva svjetla ili vlage.
- Priklučite kabel za napajanje (ili utikač) u utičnicu. Ne priključujte druge uređaje u istu utičnicu.

- Nakon povezivanja kabela za napajanje (ili utikača) s utičnicom, pričekajte 2 – 3 sata prije stavljanja hrane u hladnjak. Ako stavite hranu unutra prije nego što se uređaj ohladi do kraja, vaša se hrana može pokvariti.
- Nakon instalacije uređaja, utikač priključite u utičnicu. Prije pomicanja i zbrinjavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.

Dimenzije i slobodan prostor

Premala udaljenost od susjednih predmeta može rezultirati smanjenjem sposobnosti zamrzavanja i povećanim troškovima električne energije. Prilikom instalacije uređaja treba paziti na 50 mm slobodnog prostora od svakog susjednog zida.

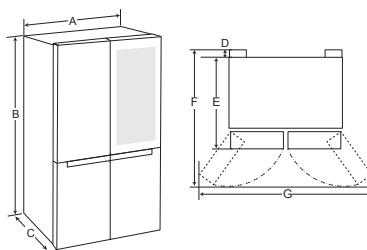

-	Veličina
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	718 mm
F	728 mm
G	1180 mm
H	1750 mm

Temperatura okoline

Uređaj je dizajniran za rad u ograničenom rasponu temperature okoline, ovisno o klimatskoj zoni. Ne koristite uređaj na temperaturama višim od maksimalne. Na unutarnju temperaturu uređaja može utjecati položaj uređaja, temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i slično. Klimatski razred naznačen je na tipskoj naljepnici uređaja.

Klimatski razred	Raspon temperature okoline °C
SN	+10 - +32
N	+16 - +32
ST	+16 - +38
T	+16 - +43

NAPOMENA

- SN: Produceno Umjereno
- N: Umjereno
- ST: Suptropsko
- T: Tropsko

Uklanjanje vrata

Kada je potrebno premjestiti uređaj kroz uzak otvor, preporučuje se uklanjanje vrata.


⚠ UPOZORENJE

- Odspojite kabel za napajanje, osigurač ili prekidač strujnog kruga prije postavljanja ili servisiranja uređaja. Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati smrt, požar ili strujni udar.


Ako su vaša ulazna vrata preuska za prolazak uređaja, uklonite vrata uređaja i bočno proucrite uređaj.

[Za zamrzivač i hladnjak]


- 1 Uklonite vijak s poklopca šarke na vrhu uređaja tako da ga zakrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

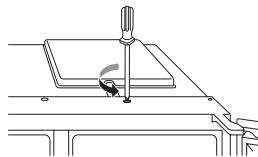

- 2 Dok pritišćete (1) kuku spone električnih priključaka, uklonite sponu tako da poveznicu povučete u oba smjera.

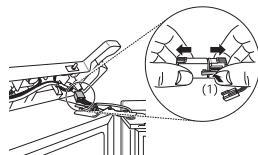


- 3 Uklonite polugu šarke laganim udaranjem njezinog kraja prema vanjskom rubu ormarića.

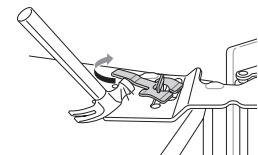


OPREZ

- Kada uklanjate gornju šarku, obavezno poduprite vrata jer će pasti prema naprijed. Preporučuje se da dvije ili više osoba izvode uklanjanje i ponovno postavljanje vrata.

- 4 Podignite gornju šarku koja je učvršćena između uređaja i vrata uređaja, zatim je uklonite.

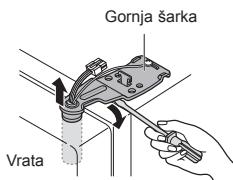

- 5 Uklonite vrata zamrzivača i odjeljka hladnjaka tako da ih podignite prema gore. U tom bi trenutku vrata trebala biti dovoljno podignuta za potpuno izvlačenje čelične cijevi.

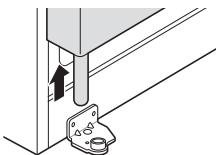

Ponovno postavljanje vrata

Postavite ih obratnim redoslijedom postupka uklanjanja nakon što uređaj prođe kroz ulazna vrata.

Podešavanje visine vrata


Ako vrata uređaja nisu poravnata, podesite razliku u visini vrata uređaja s pomoću sljedeće metode.

NAPOMENA

- Budući da zatik šarke može ispasti, nemojte podešavati visinu vrata uređaja više od 5 cm.

[Metoda1]

*Referenca

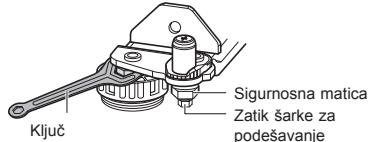

- 1 Otpustite sigurnosnu maticu zakretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu s pomoću ključa od 19 mm.



- 2 Podesite razliku u visini vrata uređaja zakretanjem zatika šarke za podešavanje u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ključem od 8 mm.



- 3** Nakon podešavanja razlike u visini vrata uređaja, zategnite sigurnosnu maticu zakretanjem u smjeru kazaljke na satu.




Zatezanje matice

Ako nije moguće podešiti visinu vrata uređaja putem gore opisane metode, poravnajte vrata prema sljedećim uputama.

[Metoda2]


Ako su vrata odjeljka zamrzivača niža od vrata odjeljka hladnjaka

Poravnajte vrata umetanjem ravnog odvijača u utor lijevog vijka za podešavanje visine i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu.

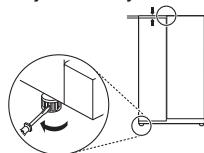


Ako su vrata odjeljka zamrzivača viša od vrata odjeljka hladnjaka

Poravnajte vrata umetanjem ravnog odvijača u utor desnog vijka za podešavanje visine i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu.

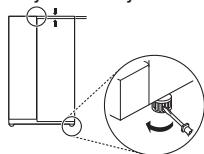

Dijelovi i funkcije

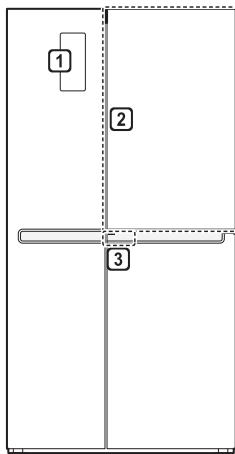

[1] Upravljačka ploča

Postavljanje temperatura zamrzivača i hladnjaka.

[2] Vrata u vratima (neobavezno)

Vrata u vratima dvostruki su sustav vrata. Mogu se otvoriti pojedinačno ili zajedno s glavnim vratima. Možete praktično pronaći omiljene obroke i hrani te doći do njih.

[3] Poluga vrata u vratima (neobavezno)

Ovom se polugom otvaraju vrata u vratima.

- Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.



[1] Ledomat (po izboru)

Ovdje se ručno proizvodi i skladišti led.

[2] Košara vrata zamrzivača

Ovdje se mogu pohraniti manja pakiranja zamrznute hrane.

- U ove košare nemojte stavlјati sladoled ili hranu koju ćete pohraniti na duže razdoblje.

[3] LED žaruljica

LED žaruljica u uređaju zasvijetli kada otvorite vrata.

[4] Polica zamrzivača (neobavezno)


Ovdje se mogu čuvati zamrznute namirnice poput mesa, ribe i sladoleda.

[5] Ladica zamrzivača (neobavezno)

Namijenjena je dugotrajnom spremanju smrznutih namirnica.

NAPOMENA

- Košara ili ladica odjeljka s dvije zvjezdice () mogu se upotrijebiti za čuvanje sladoleda i hrane na temperaturi od -12 °C do -18 °C na kraće razdoblje.
- Gornja polica zamrzivača (1) najbrže će postići zadalu temperaturu.

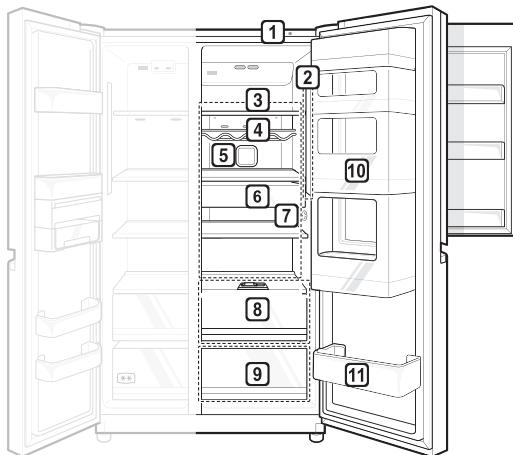

[1] Jedinica za pametnu dijagnozu

Upotrijebite ovu funkciju kada se obraćate informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics kako biste olakšali donošenje ispravne dijagnoze kada uređaj ne radi pravilno ili kada dođe do kvara.

[2] LED žaruljica

LED žaruljica u uređaju zasvijetli kada otvorite vrata.

[3] Police hladnjaka

Ovdje se čuvaju ohlađene namirnice i drugi proizvodi.

- Visina police može se podešiti umetanjem police u drugi utor različite visine.
- Namirnice s većim udjelom vode čuvajte u prednjem dijelu police.
- Stvarni broj polica razlikuje se od modela do modela.

[4] Stalak za boce (neobavezno)

Ovdje se čuvaju pića u visokim bocama ili spremnicima.

OPREZ


- Ne skladištitи kratke boce ili posude. Ti predmeti mogu pasti i uzrokovati ozljede ili štetu na uređaju.

[5] Pure N Fresh (Čisto i svježe) (neobavezno)

Ova funkcija smanjuje i uklanja neugodne mirise unutar hladnjaka.

[6] Ladica za grickalice (neobavezno)

Ovdje se mogu pohraniti manja pakiranja hrane koju treba držati u hladnjaku.

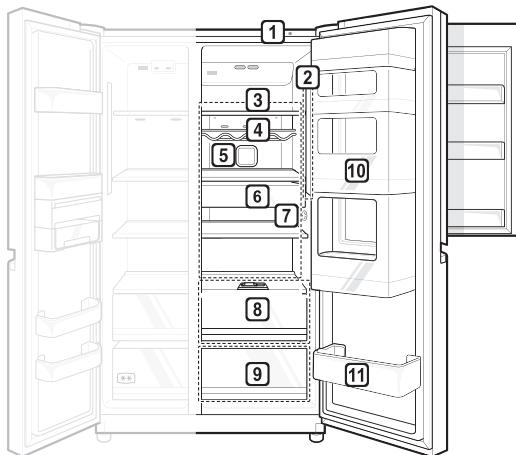

[7] Senzor temperature

Ovaj senzor registrira temperaturu hladnjaka.

- Pripazite da uvijek održite udaljenost između senzora i hrane kako bi se ispravno registrirala temperatura.

[8] Ladica za svježe povrće (neobavezno)

Ovdje se pohranjuje voće i povrće kako bi se pomoglo očuvati njihovu svježinu prilagođavanjem regulatora vlažnosti.

[9] Ladica za povrće

Ovdje se čuva voće i povrće kako bi ostalo svježe što je dulje moguće.

- Stvarni broj ladica razlikuje se od modela do modela.

[10] Vrata u vratima (neobavezno)

Ovdje se čuva hrana koja se često vadi, kao što su pića i grickalice.

[11] Košara vrata hladnjaka

Ovdje se čuvaju mala pakiranja ohlađene hrane, napitaka i spremnika s umacima.

Napomene za rad

- Nemojte upotrijebiti spremnik dispenzera hladne vode za pića koja nisu voda.
- Korisnici bi trebali imati na umu da može doći do zaledivanja ako se vrata ne zatvore do kraja ako je vlažnost velika tijekom ljeta ili ako se vrata zamrzivača često otvaraju.
- Provjerite ima li dovoljno prostora između hrane na polici i košare vrata kako bi se vrata mogla zatvoriti do kraja.
- Otvaranjem vrata u uređaj ulazi topli zrak i uzrokuje porast unutarnje temperature.
- Nemojte prečesto otvarati ili zatvarati vrata uređaja.
- LED žaruljica namijenjena je samo za uporabu u kućanskim aparatima i nije prikladna za osvjetljivanje prostorija.

Prijedlozi za uštedu energije

- Provjerite ima li dovoljno prostora među hranom. To omogućuje ujednačeno cirkuliranje hladnog zraka i smanjuje račun za struju.
- Čuvajte vruću hranu tek nakon što se ohladila kako biste spriječili stvaranje rose i zaledivanje.
- Kada stavljate hranu u zamrzivač, postavite temperaturu zamrzivača nižu od temperature koja je naznačena na uređaju.
- Ne postavljajte temperaturu uređaja na nižu razinu nego što je potrebno. Za stvaranje leda u običajenim klimatskim uvjetima temperatura zamrzivača trebala bi se postaviti na -19 °C ili manje.
- Ne stavljajte hranu blizu senzora temperature u hladnjaku. Zadržite udaljenost od barem 3 cm od senzora.
- Imajte na umu da je povećanje temperature nakon odmrzavanja u dopuštenom rasponu prema tehničkim značajkama uređaja. Ako želite smanjiti učinak koji ovo može imati na čuvanje hrane uslijed povećanja temperature, stavite hranu u posudu ili je zamotajte u nekoliko slojeva.

Učinkovito spremanje namirnica

- Smrznutu ili ohlađenu hranu čuvajte u dobro zatvorenim posudama.
- Provjerite datum isteka i naljepnicu (upute za pohranu) prije spremanja hrane u uređaj.
- Ne spremajte hranu na duže vrijeme (više od 4 tjedna) ako se lako kvari pri niskim temperaturama.
- Ohlađenu ili zamrznutu hranu stavite u hladnjak ili zamrzivač odmah nakon kupnje.
- Izbjegavajte ponovno zamrzavanje bilo koje hrane koja je potpuno odmrznuta. Ponovno zamrzavanje odmrznute hrane smanjit će njezin okus i nutritivne vrijednosti.
- Nemojte zamatati i čuvati povrće u novinskom papiru. Materijal ispisa na novinama ili ostale strane tvari mogu uprljati i onečistiti hranu.
- Nemojte prepuniti uređaj. Ispunite manje od 70 % prostora. Hladan zrak ne može pravilno kružiti ako je uređaj prepun.
- Ohladite vruću hranu prije spremanja. Ako se u njega stavi previše vruće hrane, unutrašnja temperatura uređaja može se povećati i negativno utjecati na drugu hranu u uređaju.
- Ako postavite prenisku temperaturu za hranu, može se zamrznuti. Ne postavljajte temperaturu nižu od temperature potrebne za ispravno čuvanje hrane.
- Uredaj uvijek održavajte čistim.
- Ako uređaj ima odjeljke za rashlađivanje, u njih ne stavljajte voće i povrće s većom količinom vlage jer se mogu smrznuti zbog niske temperature.
- U slučaju nestanka struje, nazovite tvrtku za opskrbu električnom energijom i raspitajte se o trajanju nestanka struje.
 - Dok nema struje, trebali biste izbjegavati otvaranje vrata.
 - Kada se napajanje ponovno uspostavi, provjerite stanje hrane.

Maksimalan kapacitet zamrzavanja

- Funkcija Brzo zamrzavanje zamrzivaču omogućuje zamrzavanje pri maksimalnoj snazi. To otrpilike traje do 7 sati, međutim, automatski će se isključiti nakon određenog vremena i također se može bilo kada automatski uključiti.
- Da biste postigli bolje strujanje zraka, umetnite sve unutrašnje dijelove poput košara, ladica i polica.

Maksimalna pohrana

- Za bolje kruženje zraka umetnite sve ladice.
- Ako treba pohraniti veliku količinu hrane, iz uređaja treba izvaditi sve ladice za zamrzavanje osim donje ladice, a hranu treba slagati izravno na police zamrzivača u odjeljku zamrzivača.


NAPOMENA

- Da biste uklonili ladice, prvo izvadite hranu iz ladica. Zatim upotrijebite ručku ladica i pažljivo izvucite ladice. To može uzrokovati ozljede.
- Oblik svake ladice može biti drugačiji, umetnite ih u ispravan položaj.


Upotreba upravljačke ploče

Jedinice i funkcije

<Vrsta 1>

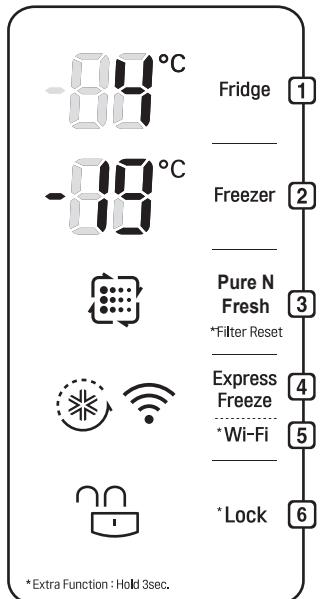

<Vrsta 2>

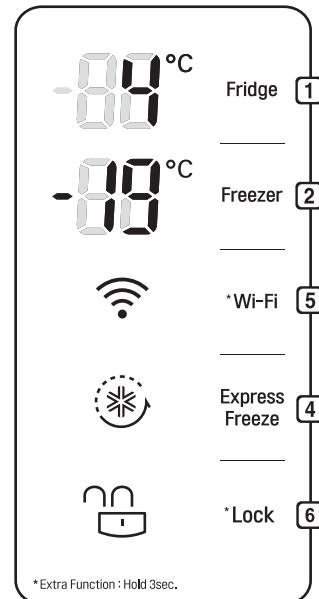

[1] Fridge Temperature (Temperatura hladnjaka)

- Ovim se postavlja ciljna temperatura hladnjaka.

[2] Freezer Temperature (Temperatura zamrzivača)

- Ovim se postavlja ciljna temperatura zamrzivača.

[3] Pure N Fresh (Čisto i svježe) (neobavezno)

- Upravljačka ploča uključit će se u sljedećim slučajevima.
- Ova funkcija smanjuje i uklanja neugodne mirise unutar hladnjaka.

[4] Express Freeze (Brzo zamrzavanje)

- Ovime se postavljaju funkcije Brzog zamrzavanja.

[5] * Wi-Fi

- Ovo postavlja hladnjak za spajanje na kućnu Wi-Fi mrežu.

[6] * Lock (Zaštita)

- Ovime se zaključavaju tipke na upravljačkoj ploči.

Napomene za uporabu upravljačke ploče

- Upravljačka ploča uključit će se u sljedećim slučajevima.
 - Kada se uključi napajanje
 - Kada se dodirne tipka
 - Kada se otvore vrata uređaja (hladnjak, zamrzivač, vrata u vratima)
- Upravljačka ploča automatski će se isključiti radi uštede energije u sljedećim slučajevima.
 - Kada prođe 1 minuta nakon isključivanja napajanja
 - Kada se ne pritisne nijedna tipka 20 sekundi nakon pritiska na željenu tipku
 - Kada prođe 20 sekundi nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja (hladnjak, zamrzivač, vrata u vratima)
- Ako prstom ili kožom dodirnete upravljačku ploču tijekom čišćenja, može se pokrenuti funkcija aktivirane tipke.

Postavljanje temperature

Ovim se postavlja temperatura u hladnjaku ili temperatura u zamrzivaču.

- Pritisnite tipku **Fridge** ili **Freezer** za podešavanje temperature.
- Temperatura se može podesiti.
 - Hladnjak: od 1 °C do 7 °C
 - Zamrzivač: od -14 °C do -24 °C
- Stvarna unutrašnja temperatura razlikuje se ovisno o stanju hrane, s obzirom na to da je navedena postavka temperature ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura u uređaju.

NAPOMENA

- Zadana postavka temperature može varirati ovisno o uređaju.
- Pričekajte dok ne prođu 2 ili 3 sata nakon povezivanja uređaja s napajanjem prije stavljanja hrane u uređaj.
- Uređaj može automatski prepoznati probleme tijekom rada.
- Ako se otkrije problem, uređaj ne radi i prikazuje se šifra pogreške čak i kada se pritisne bilo koja tipka.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajane i odmah kontaktirajte LG Electronics službu za korisnike. Ako isključite napajanje, serviser iz LG Electronics centra za informiranje kupaca može imati problema prilikom dijagnoze problema.

Postavljanje funkcije brzog zamrzavanja

Uz pomoć ove funkcije mogu se brzo zamrznuti veće količine leda ili smrznutih namirnica.

- Kada pritisnete tipku **Brzo zamrzavanje**, ikona **Express Freeze** zasvijetli na upravljačkoj ploči.
- Funkcija se uključuje i isključuje svaki put kada pritisnete tipku.
- Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se prekida nakon isteka određenog razdoblja.

Postavka Wi-Fi

Kada se tipka **Wi-Fi** koristi s aplikacijom LG SmartThinQ, hladnjak možete spojiti na kućnu Wi-Fi mrežu.

- Ikona **Wi-Fi** prikazuje status mrežne veze hladnjaka. Ikona svijetli kada je hladnjak spojen na Wi-Fi mrežu.
- Pritisnite i držite tipku **Wi-Fi** na 3 sekunde za spajanje na mrežu. Ikona treperi dok se veza uspostavlja, a zatim stalno svijetli ako je veza uspješno uspostavljena.

Postavljanje i poništavanje zaštite

Ovime se zaključavaju tipke na upravljačkoj ploči.

- Pritisnite i držite tipku **Lock** na 3 sekunde. Kada je postavljena funkcija roditeljske zaštite, zaključane su sve tipke.
- Kada pritisnete tipku **Lock** na 3 sekunde, ikona **Lock/Unlock** na upravljačkoj ploči zasvijetli. Funkcija se uključuje i isključuje svaki put kada pritisnete tipku.
- Ako pritisnete bilo koju tipku osim zaštite kada je postavljena zaštita, ta tipka neće raditi.
- Kada pritisnete bilo koju tipku osim zaštite kada je postavljena zaštita, ikona **Lock/Unlock** na upravljačkoj ploči zatreperi 3 puta.
- Za promjenu postavke prvo pritisnite tipku **Lock** na 3 sekundu da biste isključili tu funkciju.


Ledomat (po izboru)

Ovdje se ručno proizvodi i skladišti led.


Pravljenje leda

<Vrsta 1>

- 1 Držite ručku posude za led i izvucite je.

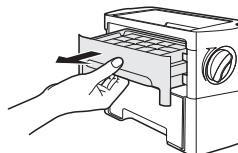

- 2 Posudu za led napunite vodom tako da su sve kocke jednako pune.

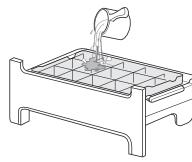


- 3 Posudu za led vratite natrag pazeći da vodu ne prolijete na podu.

⚠️ OPREZ

- Pazite da ne prolijete vodu prilikom umetanja posude za led nakon punjenja vodom.

<Vrsta 2>


Posudu za led napunite vodom tako da su sve kocke jednako pune. Stavite je u odjeljak zamrzivača.

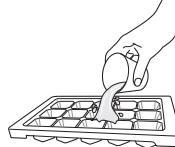


Vađenje leda

<Vrsta 1>

- Ručicu za odvajanje leda na ledomatu okrenite u smjeru kazaljke na satu.

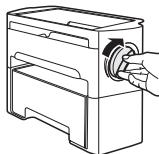


- Lagano podignite kanticu za led i izvadite je.

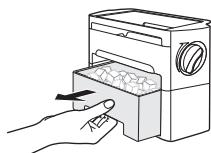

<Vrsta 2>

Posudu za led držite na krajevima i lagano svinite.



OPREZ

- Ako često otvarate i zatvarate vrata hladnjaka, može potrajati neko vrijeme dok se voda ne smrzne.
- Vrijeme potrebno da se voda smrzne može varirati ovisno o sezoni. Do 24 sata nakon početne instalacije, temperatura unutar uređaja možda se neće stabilizirati, tako da može biti potrebno dulje da se voda smrzne.
- Budite oprezni jer rubovi izbačenih kockica leda mogu biti oštri.


NAPOMENA

- Ako se led teško odvaja, ponovno okrenite ručicu za odvajanje leda na ledomatu.


- Imajte na umu da se kockice leda mogu zalijsipiti ako ručicu za odvajanje leda na ledomatu okrenete prije nego se voda potpuno smrzne.
- Potrebno je oko tri sata da se voda potpuno smrzne na temperaturi od -20°C.
- Prilikom vraćanja kantice za led u prvobitni položaj nakon uporabe, provjerite je li umetnuta do kraja.
- Ispravna količina leda za skladištenje je trostruka količina napravljenog leda. Ako se pohranjuje količina veća od tri punjenja, kantica za pohranu leda može se zaglaviti i nećete je moći izvaditi. U kanticu za pohranu leda ne stavljamte više od tri punjenja posude za led.

Vađenje ledomata (po izboru)

- Držite obe kraja košare na vratima zamrzivača na vrhu ledomata i izvadite je povlačenjem prema gore.

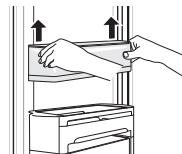

- Držite obe kraja odjeljka za posudu za led i izvadite je povlačenjem prema gore.

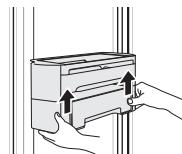


OPREZ

- Uklonite ovim redoslijedom. Ako najprije uklonite posudu za led, može doći do oštećenja.
- Prilikom odvajanja ledomata, držite ga i uklonite ga pravilno kako biste spriječili da posudu za led ispadne.

Čišćenje posude za led

- 1 Držite ručku posude za led i izvucite je.

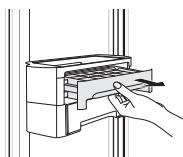

- 2 Nakon čišćenja, vratite je u prvobitni položaj


OPREZ

- Prilikom čišćenja, sve komponente osim posude za led obrišite mokrom krpom i potpuno osušite prije uporabe. Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati smetnje u radu.

Vrata u vratima (neobavezno)


Pritisnite polugu na donjem rubu vrata u vratima dok se ne otvore.

Dovoljno je mesta za pohranu u vratima u vratima i okolnim košarama, što vam omogućuje organizirano spremanje hrane.

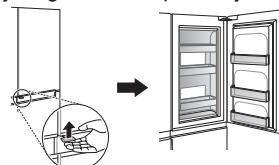

Uklanjanje posude iz vrata u vratima

Držite posudu s unutrašnje strane vrata u vratima objema rukama i uklonite je tako da je podignite.




Ponovno postavljanje posude vrata u vratima


Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.

Uklanjanje košara iz vrata u vratima

- 1** Držite oba ruba košara i uklonite ih tako da ih podignite.

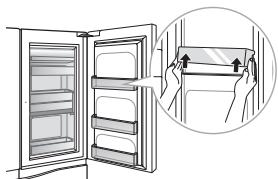

- 2** Podignite učvršćenu košaru kao što je prikazano na (1) i izvadite je tako da je povučete, kao što je prikazano na (2).

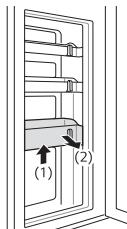

Ponovno postavljanje košara u vrata u vratima


Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.

Ladica za svježe povrće (neobavezno)

Vlažnost u ladici za svježe povrće može se regulirati pomicanjem ručice u oba smjera.

Ako se pomakne na lijevu stranu, otvoriti će se otvor za zrak i omogući cirkulaciju zraka kroz ladicu za smanjenje vlažnosti. Pomicanjem ručice na desnu stranu zatvoriti će se otvor za zrak i održavati trenutačnu vlažnost u ladicu za povrće.

Zatvaranje se preporučuje prilikom pohrane povrća, a otvaranje prilikom pohrane voća.

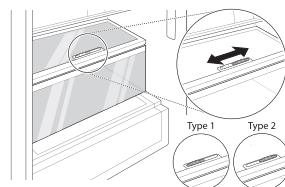

Upotreba drugih funkcija

Alarm za otvorena vrata

Alarm će se oglasiti 3 puta u intervalu od 30 sekundi (odjeljak hladnjaka, odjeljak zamrzivača, vrata u vratima) ako se vrata ostave otvorena ili ako nisu posve zatvorena jednu minutu.

- Ako se zvuk alarma čuje čak i nakon zatvaranja vrata, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Prepoznavanje kvara

Uređaj može automatski prepoznati probleme tijekom rada.


- Ako se otkrije problem, uređaj ne radi i prikazuje se šifra pogreške čak i kada se pritisne bilo koja tipka.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajane i odmah kontaktirajte LG Electronics službu za korisnike. Ako isključite napajanje, serviser iz LG Electronics centra za informiranje kupaca može imati problema prilikom dijagnoze problema.

Korištenje aplikacije LG SmartThinQ

Što treba provjeriti prije uporabe LG SmartThinQ

- Za uređaje sa oznakom  ili 

- Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.
- Isključite **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.
 - Za iPhone, isključite podatke pod **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.



- Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.



NAPOMENA

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona **Wi-Fi**  na upravljačkoj ploči.
- Uredaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, обратите se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- LG SmartThinQ nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.

- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Uredaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minuti prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjernika podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Molimo promjenite na druge sigurnosne protokole (preporuča se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Instaliranje aplikacije LG SmartThinQ

Potražite aplikaciju LG SmartThinQ u trgovini Google Play & Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

NAPOMENA

- Ako se odlučite na jednostavnu prijavu za pristup LG SmartThinQ aplikaciji, morate proći kroz proces registracije uređaja svaki put kada promijenite svoj pametni telefon ili ponovno instalirate aplikaciju.

Funkcija Wi-Fi

- Za uređaje sa oznakom  ili 

Komunicirajte s uređajem pomoću pametnog telefona koristeći prikladne pametne značajke.

Firmware Update (Ažuriranje Firmware-a)

Ažurira rad uređaja.

Smart Diagnosis™

Ako upotrijebite funkciju pametne dijagnoze, dobit ćete korisne informacije kao što su ispravan način uporabe aplikacije na temelju uzorka korištenja.

Postavke

Omogućuje Vam da postavite različite opcije na hladnjaku i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku nakon registriranja uređaja, izbrišite iz LG SmartThinQ **Postavke** → **Uredi proizvod** i registrirajte ponovno.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kada se tipka **Wi-Fi** koristi s aplikacijom LG SmartThinQ, hladnjak možete spojiti na kućnu Wi-Fi mrežu. Ikona **Wi-Fi** prikazuje status mrežne veze hladnjaka. Ikona svijetli kada je hladnjak spojen na Wi-Fi mrežu.

Početna registracija uređaja

Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i slijedite upute iz aplikacije za registraciju uređaja.

Ponovno registriranje uređaja ili registriranje drugog korisnika

Pritisnite i držite gumb **Wi-Fi** 3 sekunde da ga privremeno isključite. Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i slijedite upute iz aplikacije za registraciju uređaja.

NAPOMENA

- Da onemogučite Wi-Fi funkciju, pritisnite i držite gumb **Wi-Fi** 3 sekunde. Wi-Fi ikona bit će isključena.

Specifikacije bežičnog LAN modula

Model	LCW-004
Frekvencijski raspon	2412 do 2472 MHz
Izlazna snaga (Maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu hladnjaka u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen

Nizozemska

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com. Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Smart Diagnosis™ putem pametnog telefona

- Za uređaje sa oznakom  ili 

Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu dijagnozu informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara uređaja.

Smart Diagnosis™ ne može se aktivirati ako nije uključeno napajanje uređaja. Ako ne možete uključiti uređaj, treba izvršiti ispravljanje problema bez funkcije Smart Diagnosis™.

Uporaba funkcije Smart Diagnosis™


Smart Diagnosis™ putem informacijskog centra za korisnike

Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu dijagnozu informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara uređaja. Upotrijebite ovu funkciju samo kako biste se obratili predstavniku servisa, a ne tijekom uobičajenog rada.

- 1 Pritisnite tipku **Lock** za aktivaciju funkcije zaštite.
 - Ako je funkcija zaštite već aktivirana, pritisnite tipku **Lock** da biste deaktivirali funkciju zaštite, zatim ponovno pritisnite tipku **Lock** za aktivaciju funkcije zaštite.
 - Imajte na umu da funkcija pametne dijagnoze neće raditi unutar pet minuta od aktiviranja funkcije zaštite.

- 2 Pritisnite i držite gumb **Freezer** tri sekunde ili duže dok držite svoj telefon na zvučniku.

- 3 Otvorite vrata hladnjaka, zatim držite telefon na gornjem desnom otvoru za zvučnik.
 - Postavite telefon tako da je njegov mikrofon poravnat s otvorom za zvučnik.

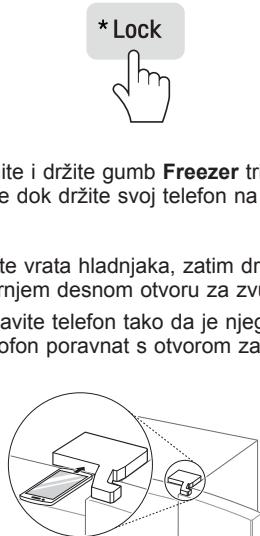

- 4 Nakon završetka prijenosa podataka, serviser će objasniti rezultate postupka dijagnoze s pomoću funkcije Smart Diagnosis™.

NAPOMENA

- Postavite telefon tako da je njegov mikrofon poravnat s otvorom za zvučnik.
- Zvuk funkcije Smart Diagnosis™ javlja se nakon otprilike 3 sekunde.
- Ne uklanjajte telefon iz otvora za zvučnik dok se prenose podaci.
- Držite telefon u gornjem desnom otvoru za zvučnik i pričekajte dok se prenose podaci.
- Zvuk prijenosa podataka može biti neugodan dok se prenose podaci za dijagnozu s pomoću funkcije Smart Diagnosis™, ali radi precizne dijagnoze nemojte uklanjati telefon iz otvora za zvučnik sve dok ne prestane zvuk prijenosa podataka.
- Nakon završetka prijenosa podataka, prikazuje se poruka o dovršetku prijenosa, a upravljačka se ploča automatski isključuje i ponovno uključuje nakon nekoliko sekundi. Nakon toga, informacijski centar za korisnike objasnit će vam rezultate dijagnoze.
- Funkcija Smart Diagnosis™ ovisi o lokalnoj kvaliteti poziva.
- Ako upotrijebite kućni telefon, poboljšat će se učinkovitost komunikacije, a vi možete prenjeti bolji signal.
- Ako je prijenos podataka za dijagnozu s pomoću funkcije Smart Diagnosis™ loš zbog loše kvalitete poziva, možda nećete primiti najbolju uslugu Smart Diagnosis™.

Napomene za čišćenje

- Kada vadite policu ili ladici iz uređaja, izvadite svu hranu s police ili iz ladice kako biste sprječili ozljedu ili oštećenje uređaja.
 - U suprotnome, može doći do ozljede zbog težine hrane.
- Ako čistite vanjske ventilacijske otvore uređaja usisivačem, trebate isključiti kabel za napajanje iz utičnice kako bi se izbjeglo statičko pražnjenje koje može oštetiti elektroniku ili uzrokovati strujni udar.
- Odspojite police i ladice te ih očistite vodom, zatim ih prikladno osušite prije nego što ih zamijenite.
- Redovito obrišite brtve na vratima vlažnom mekom krpom.
- Mrle na košari vrata treba očistiti jer mogu ugroziti uvjete čuvanja u košari te čak uzrokovati kvar.
- Nakon čišćenja provjerite je li kabel za napajanje oštećen, zagrijan ili neispravno priključen.
- Ventilacijske otvore s vanjske strane uređaja održavajte čistim.
 - Blokirani ventilacijski otvori mogu uzrokovati požar ili oštećenje uređaja.
- Laženje vanjskih obojenih metalnih površina pomaže u zaštiti od hrđe. Nemojte laštiti plastične dijelove. Ulaštite obojene metalne površine barem dvaput godišnje s pomoću voska za uređaje (ili za voska za automobile). Nanesite vosak čistom, mekom krpom.
- Prilikom čišćenja unutrašnjosti ili vanjske površine uređaja, ne ribajte ga grubim četkama, pastom za zube ili zapaljivim materijalima. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže zapaljive tvari.
 - To može uzrokovati gubitak boje ili oštećenje uređaja.
 - Zapaljive tvari: alkohol (etanol, metanol, izopropil alkohol, izobutil alkohol, itd), razrjeđivači, izbjeljivači, benzen, zapaljive tekućine, abrazivi, itd.

- Za vanjski dio uređaja upotrijebite čistu spužvu ili meku krpnu i blagi deterdžent s toploim vodom. Nemojte upotrebljavati abrazivna ili koncentrirana sredstva za čišćenje. Temeljito osušite mekom krpom.
- Nikada nemojte prati police ili spremnike u perilici posuda.
 - Dijelovi se mogu deformirati zbog topline.
- Ako je uređaj opremljen LED žaruljicom, nemojte ukloniti pokrov žaruljice ni LED žaruljicu prilikom pokušaja popravka i servisiranja. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Zamjena filtra funkcije Svježe i čisto (neobavezno)

Da biste zadržali razinu učinkovitosti filtra funkcije Svježe i čisto, zamijenite filter što je prije moguće kada se pojavi poruka za zamjenu filtra.

- 1 Ako ikona **Replace** svijetli na upravljačkoj ploči, zamijenite filter funkcije Čisto i svježe.



- 2 Držite i izvadite poklopac filtra funkcije Čisto i svježe tako da ga zakrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- 3** Izvadite filter iz poklopca filtra funkcije Čisto i svježe i zamjenite ga novim.



- 4** Nakon što zamijenite filter, umetnите poklopac filtra funkcije Čisto i svježe tako da ga zakrenete u smjeru kazaljke na satu.



- 5** Za poništavanje razdoblja za zamjenu filtra pritisnite tipku **Pure N Fresh** na upravljačkoj ploči duže od 3 sekunde. Isključit će se ikona **Replace** na upravljačkoj ploči.

- 6** Neće raditi nakon zamjene filtra.


NAPOMENA

- Nemojte stavljati prste ili druga strana tijela u filter ili njegov ležaj. To može uzrokovati ozljede ili kvarove.
- Ako je razdoblje za zamjenu isteklo, može se pogoršati učinkovitost uklanjanja bakterija i neugodnih mirisa.
- Imajte na umu da će se učinkovitost također pogoršati ako operete filter vodom.
- Trebate biti oprezni da ne biste promijenili smjer filtra prilikom umetanja u poklopac.
- Kada uključujete uređaj nakon zamjene filtra, provjerite svijetli li LED žaruljica pored filtra.
- Filter možete kupiti od informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics.

Čišćenje košare vrata


Uklanjanje košare iz vrata hladnjaka/zamrzivača

Držite ova ruba košara i uklonite ih tako da ih podignite.




Ponovno postavljanje košare u vrata hladnjaka/zamrzivača

- 1** Držite ova ruba košare vrata, nježno gurnite jedan rub, zatim na isti način postavite u drugi rub.

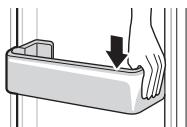

- 2** Nakon sastavljanja, nježno gurnite košaru vrata kako bi se okomito namjestila.

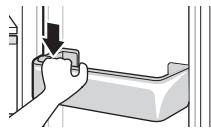

Čišćenje police


Uklanjanje police hladnjaka/zamrzivača

Uklonite policu tako da je izvadite.



Ponovno postavljanje police hladnjaka/zamrzivača


Uklonite policu tako da je povučete van dok lagano dižete stražnji rub police hladnjaka.

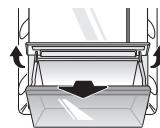


- 2** Podignite ladicu za povrće i uklonite je tako da je izvadite.

Ponovno postavljanje ladice za povrće

- 1** Ako ladicu za povrće ima poklopac, podignite ga.

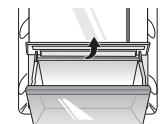

- 2** Umetnite donji dio ladice za povrće u izvorni položaj i nježno je gurnite natrag prema dolje.

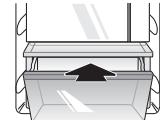

⚠️ OPREZ

- Imajte na umu da može doći do ozljeda zbog težine hrane u polici kada je vadite.



Simptomi	Razlog	Rješenje
Uređaj ne hlađi ili ne zamrzava.	Je li došlo do prekida napajanja? Je li strujni utikač isključen iz utičnice?	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite napajanje drugih uređaja. Ispravno priključite strujni utikač u utičnicu.
Uređaj slabo hlađi ili zamrzava.	Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na najtopliju postavku?	<ul style="list-style-type: none"> Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na „Srednje”.
	Je li uređaj izložen izravnom sunčevom svjetlu ili se nalazi blizu predmeta koji proizvode toplinu, kao što su štednjak ili grijач?	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite prostor na kojem je uređaj postavljen te ga ponovno postavite podalje od predmeta koji proizvode toplinu.
	Jeste li u uređaj stavili vruću hrani koju niste prethodno ohladili?	<ul style="list-style-type: none"> Ohladite vruću hrani prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.
	Jeste li stavili previše hrane?	<ul style="list-style-type: none"> Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirnica.
	Jesu li vrata uređaja posve zatvorena?	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorite vrata do kraja i pobrinite se da spremljena hrana ne smeta vratima.
Uređaj ima neugodan miris.	Ima li dovoljno prostora oko uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.
	Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na „Toplo”?	<ul style="list-style-type: none"> Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na „Srednje”.
	Jeste li stavili hrani jakoga mirisa?	<ul style="list-style-type: none"> Hranu s jakim mirisom čuvajte u dobro zatvorenim posudama.
Unutrašnja žarulja u uređaju ne svijetli.	Je li unutrašnja žarulja u uređaju isključena?	<ul style="list-style-type: none"> Bacite gnjilo povrće i očistite ladici za povrće. Nemojte predugo čuvati povrće u ladici za povrće.
		<ul style="list-style-type: none"> Korisnicima nije jednostavno zamijeniti unutrašnju žarulju u uređaju jer se ne servisira. Ako unutrašnja žarulja ne svijetli, обратите se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Vrata uređaja nisu čvrsto zatvorena.	Je li uređaj nagnut prema naprijed?	<ul style="list-style-type: none"> Podesite prednje nožice kako biste malo podigli prednju stranu.
	Jesu li police pravilno sastavljene?	<ul style="list-style-type: none"> Ponovno namjestite police ako je to potrebno.
	Jeste li presnažno zatvorili vrata?	<ul style="list-style-type: none"> Ako primijenite previše sile ili brzine prilikom zatvaranja vrata, ona mogu nakratko ostati otvorena prije zatvaranja. Pripazite da ne gurnete vrata presnažno. Nježno zatvorite vrata.
Vrata proizvoda teško se otvaraju.	Jeste li otvorili vrata odmah nakon što ste ih zatvorili?	<ul style="list-style-type: none"> Ako pokušate otvoriti vrata uređaja unutar 1 minute nakon zatvaranja, možda ćete imati poteškoća zbog pritiska u uređaju. Pokušajte otvoriti vrata uređaja ponovno za nekoliko minuta kada se unutrašnji pritisak ujednači.
Kondenzacija se javlja u uređaju ili na dnu ladice za povrće.	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	<ul style="list-style-type: none"> Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.
	Jeste li vrata uređaja ostavili otvorena?	<ul style="list-style-type: none"> Kondenzacija će nestati kada zatvorite vrata uređaja, a kapljice možete i obrisati suhom krpom.
	Otvarate li i zatvarate vrata uređaja prečesto?	<ul style="list-style-type: none"> Kondenzacija se može pojavitи zbog razlike u temperaturi koja dolazi izvana. Vlagu obrišite suhom krpom.
	Jeste li staviti toplu ili vlažnu hranu koju niste zatvorili u spremnik unutra?	<ul style="list-style-type: none"> Hranu čuvajte u pokrivenim ili dobro zatvorenim posudama.
U zamrzivaču se stvorio led.	Jesu li vrata dobro zatvorena?	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite blokira li neka hrana vrata iznutra i pobrinite se da su vrata čvrsto zatvorena.
	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	<ul style="list-style-type: none"> Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.

Simptomi	Razlog	Rješenje
U zamrzivaču se stvorio led.	Je li ulaz ili izlaz zraka zamrzivača blokiran?	<ul style="list-style-type: none"> Pobrinite se da ulaz ili izlaz zraka nije blokiran kako bi zrak mogao slobodno kružiti u unutrašnjosti.
	Je li zamrzivač prepun?	<ul style="list-style-type: none"> Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirница.
U unutrašnjosti ili na vanjšini uređaja stvorio se led ili kondenzacija.	Jeste li prečesto otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja neispravno zatvorena?	<ul style="list-style-type: none"> • Led ili kondenzacija mogu se pojavitи ako zrak izvana uđe u uređaj.
	Je li okruženje uređaja vlažno?	<ul style="list-style-type: none"> Kondenzacija se može pojaviti na vanjskoj strani uređaja ako je prostor u kojem je on postavljen previše vlažan ili pak ako je visok postotak vlage u zraku, primjerice za kišnih dana. Vlagu obrišite suhom krpom.
Uređaj je bučan i proizvodi neuobičajene zvukove.	Je li uređaj postavljen na slaboj podlozi ili nije ravan?	<ul style="list-style-type: none"> Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
	Dodiruje li stražnja strana uređaja zid?	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.
	Ima li razasutih predmeta iza uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite razasute predmete koji se nalaze iza uređaja.
	Nalazi li se na uređaju neki predmet?	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite predmet koji se nalazi na uređaju.
Zagrijana je bočna ili prednja strana uređaja.	Cijevi za zaštitu od kondenzacije nalaze se na tom području kako bi se smanjila kondenzacija oko područja vrata.	<ul style="list-style-type: none"> Cijev za otpuštanje topline koja sprječava kondenzaciju postavljena je na prednjoj i bočnoj strani uređaja. Možete osjetiti da je posebno zagrijana nakon postavljanja uređaja ili ljeti. Ovo nije problem i sasvim je uobičajeno.
Ima vode u uređaju ili izvan njega.	Je li došlo do istjecanja vode oko uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite istječe li voda iz umivaonika ili nekog drugog mjeseta.
	Ima li vode u donjem dijelu uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li voda nastala zbog odmrzavanja zamrzнуте hrane ili lomljenja ili ispuštanja posude.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Zvukovi šklijocanja	Kontrola odmrzavanja šklijocnut će kada započne i završi ciklus automatskog odmrzavanja. Kontrola termostata (ili kontrola uređaja u nekim modelima) također će šklijocnuti kada ciklus započne i završi.	<ul style="list-style-type: none"> Uobičajen rad
Zvukovi zveckanja	Zvuk zveckanja može se stvarati zbog protoka u uređaju, cijevi za vodu na stražnjoj strani uređaja (samo za modele s cijevima) ili predmeta postavljenih na uređaj ili oko njega.	<ul style="list-style-type: none"> Uobičajen rad
	Uređaj ne стоји ravno na tlu.	<ul style="list-style-type: none"> Pod je nedostatne nosivosti ili je neravan, ili treba podešiti nožice za poravnanje. Vidi odjeljak za poravnanje vrata.
	Uređaj s linearnim kompresorom premješten je tijekom rada.	<ul style="list-style-type: none"> Uobičajeni rad. Ako kompresor ne prestane zveckati nakon 3 minute, isključite napajanje uređaja, potom ga ponovno uključite.
Šumeći zvukovi	Motor ventilatora isparivača pokreće zrak koji kruži kroz odjeljak hladnjaka i zamrzivača.	<ul style="list-style-type: none"> Uobičajen rad
	Ventilator kondenzatora gura zrak preko kondenzatora.	<ul style="list-style-type: none"> Uobičajen rad
Zvukovi klokotanja	Rashladno sredstvo protječe kroz sustav za hlađenje	<ul style="list-style-type: none"> Uobičajen rad
Zvukovi pucketanja	Stezanje i rastezanje unutrašnjih stijenki zbog promjena temperature.	<ul style="list-style-type: none"> Uobičajen rad
Vibriranje	Ako bočna ili stražnja strana uređaja dodiruje ormarić ili zid, uobičajene vibracije mogu uzrokovati jasne zvukove.	<ul style="list-style-type: none"> Da biste otklonili zvukove, pobrinite se da bočne strane i stražnja strana ne dodiruju zid ili ormarić.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna.	<ul style="list-style-type: none"> Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG SmartThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni.	<ul style="list-style-type: none"> Isključite Mobilni podaci na Vašem pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen.	<ul style="list-style-type: none"> Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davalca internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika.	<ul style="list-style-type: none"> Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.