



Руководство по эксплуатации

# Домашний кинотеатр Blu-ray 3D™

Перед началом работы внимательно  
прочтайте и сохраните данное  
руководство.

LHB755W (LHB755W, S75T1-S/W, S74T1-C, W5-2)

LHA855W (LHA855W, S75T1-S/W, S74T1-C, W5-2)

# Информация по технике безопасности



## ОСТОРОЖНО

**НЕ ОТКРЫВАТЬ.  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**



**ОСТОРОЖНО:** ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ) ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в корпусе изделия, величина которого может создать опасность удара электрическим током для персонала.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии важных эксплуатационных и сервисных инструкций в документации, поставляемой с изделием.

**ВНИМАНИЕ!** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ.

**ОСТОРОЖНО:** Не допускается попадание воды на аппаратуру ( капель или брызг); не допускается установка на аппаратуру сосудов, наполненных жидкостью, напр., ваз.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается монтаж изделия в тесном пространстве, таком, как книжный шкаф, или аналогичном месте.

**ОСТОРОЖНО:** Не используйте высоковольтные приборы рядом с данным устройством (например, электрические мухобойки). Из-за электроразряда работа устройства может нарушиться.

**ОСТОРОЖНО:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Монтируйте изделие согласно инструкции изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы, а также для защиты от перегревания. Не допускайте перекрывания вентиляционных отверстий, помещая изделие на кровать, диван, ковер или аналогичные поверхности. Изделие не допускается монтировать во встроенным варианте, например в книжном шкафу или в стойке, если только не обеспечена надлежащая вентиляция согласно инструкциям изготовителя.



**ОСТОРОЖНО:** В изделии установлена лазерная система. Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации устройства прочитайте и сохраните настоящее руководство. При необходимости ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

Использование элементов управления и настройки или выполнения операций, отличных от описанных в настоящем руководстве, может привести к радиационному излучению.

Не открывайте корпус изделия во избежание лазерного облучения.

## Меры предосторожности при использовании шнура питания

Большинство предметов бытовой техники рекомендуется подключать к выделенной сети.

Выделенная сеть – это сеть без ответвлений с одной розеткой, от которой питается только одно устройство. Более подробная информация дана в спецификации устройства. Не перегружайте розетки. Поврежденные, ослабленные, перегруженные розетки, удлинители, изношенные шнуры питания с поврежденной изоляцией вызывают опасность возгорания или поражения электрическим током. Регулярно осматривайте шнур питания Вашего устройства. При наличии износа или повреждения отсоедините его от сети и замените на аналогичный в авторизованном сервисном центре. Обеспечьте защиту шнура от физических или механических воздействий (скручивания, изгиба, защемления). Особое внимание обращайте на вилку, розетки и место соединения шнура и устройства. Разъём электропитания является отсоединяющим устройством. В случае чрезвычайной ситуации разъём электропитания должен быть легко доступен.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сведения о безопасности и маркировке, в том числе идентификации продукции и нормах подачи, см. на главной бирке внизу или сзади установки.

Устройство оснащается съемными батарейками или аккумулятором.

### **Безопасный способ извлечения элементов питания:**

**Питания:** Для смены элементов питания выполните действия по установке в обратном порядке. Во избежание загрязнения окружающей среды или причинения вреда здоровью людей или животных выбрасывайте элементы питания в упаковке в специально предназначенные для этого емкости. Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами. Элементы питания не должны подвергаться воздействию чрезмерно высокой температуры, в частности, прямому воздействию солнечных лучей, огня или аналогичным воздействиям.

### **Утилизация старого бытового прибора**



1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/CE.
2. Все электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

### **Утилизация старых батарей и аккумуляторов**



1. Символ на батарее или аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2006/66/EC.
2. Данный символ может быть совмещен со значком химического элемента: ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), если батарея содержит более 0,0005% ртути, 0,002% кадмия или 0,004% свинца.
3. Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
4. Правильная утилизация старых батарей и аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
5. Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

## Заявление о соответствии

**CE 0197!**

Настоящим сервисный центр LG Electronics European Shared Service Center B.V. заявляет, что этот БЕСПРОВОДНОЙ 3D BLU-RAY ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР соответствует требованиям и другим важным условиям Директивы 1999/5/EС. Полный текст Заявления о соответствии может быть запрошен по следующему почтовому адресу:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
European Standard Team  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

или может быть запрошено на нашем выделенном веб-сайте Doc:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Это устройство представляет собой широкополосную передающую систему с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц, предназначенную для использования во всех странах – членах ЕС и EACT, с учетом ограничения, предписывающего использование внутри помещений для полосы в 5 ГГц (5150 – 5250 МГц).

Это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела. Это утверждение является общим положением, которое должно учитываться применительно к окружающей среде пользователя.

## Примечания относительно Авторских прав

- Поскольку система AACS (Advanced Access Content System/улучшенная система доступа к содержимому) утверждена в качестве системы защиты содержимого для дисков Blu-ray и используется аналогично системе CSS (Content Scramble System/система защиты от копирования), предназначеннной для DVD-дисков, существуют определенные ограничения при воспроизведении содержимого, защищенного системой AACS, функции выхода аналогового сигнала и т.д. Эксплуатация данного изделия и накладываемые на нее ограничения могут изменяться в зависимости от того, когда Вы приобрели устройство, т.к. эти ограничения могут быть приняты/изменены уже после выпуска данного устройства.
- Кроме того, водяной знак на диске BD-ROM и технология BD+ дополнительно используются в качестве систем защиты содержимого для дисков Blu-ray, что создает определенные ограничения, в частности при воспроизведении дисков BD-ROM с водяным знаком и/или содержимого, защищенного с помощью технологии BD+. Дополнительные сведения по AACS, BD-ROM Mark, BD+ и этому продукту можно получить, обратившись в авторизованный сервисный центр.
- Многие диски BD-ROM/DVD закодированы с использованием системы защиты от копирования. По этой причине вы должны подключать проигрыватель непосредственно к телевизору, а не к видеомагнитофону. Подключение через видеомагнитофон вызывает искажение изображения.
- В этом продукте используется технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть одобрено компанией «Rovi» и предназначено для домашнего и других ограниченных видов просмотра программ, если иное не разрешено компанией «Rovi». Обратное проектирование и дизассемблирование запрещено.

- Согласно законодательству США об авторских правах и соответствующим законам других стран несанкционированная запись, использование, показ, распространение или редактирование телепрограмм, видеокассет, дисков BD-ROM, DVD, компакт-дисков и других материалов может повлечь за собой административную и/или уголовную ответственность.

## Замечание по системам цветного телевидения

Система передачи цветов проигрывателем зависит от воспроизведенного диска.

Так, если проигрыватель воспроизводит диск, записанный в системе NTSC, изображение выводится как сигнал NTSC.

Только мультисистемные цветные телевизоры воспринимают любые сигналы от проигрывателя.

- Если у Вас телевизор с системой PAL, при воспроизведении дисков, записанных в системе NTSC, Вы увидите искаженное изображение.
- Мультисистемные цветные телевизоры способны автоматически менять систему в зависимости от типа входного сигнала. Если автоматической смены системы не произошло, для нормального отображения содержимого диска выключите и снова включите телевизор.
- Даже если содержимое диска, записанного в системе NTSC, отображается на вашем телевизоре без искажений, могут возникнуть проблемы при записи.



### Осторожно

- Длительный просмотр 3D программ может вызвать головокружение и усталость.
- Не рекомендуется смотреть фильм в режиме 3D больным, детям и беременным.
- Если вы испытываете головную боль, усталость или головокружение при просмотре программ в 3D, настоятельно рекомендуется остановить воспроизведение и отдохнуть, пока вы не почувствуете себя normally.

# Содержание

## 1 Приступая к работе

---

- 2 Информация по технике безопасности
- 8 Введение
  - Тип воспроизводимых дисков
  - Появление символа “Ø”
  - Региональный код
  - Выбор системы
- 10 Пульт дистанционного управления
- 11 Передняя панель
- 11 Задняя панель

## 2 Подключение

---

- 12 Размещение системы
- 13 Подключение динамиков
  - Подключение акустической системы к плееру
  - Подключение тыловых динамиков к беспроводному приёмнику
- 14 Беспроводное подключение динамиков
  - Настройка беспроводного приемника в первый раз
  - Ручное подключение беспроводного приемника
- 15 Подключение к телевизору
  - Что такое SIMPLINK?
  - Функция ARC
  - Установка разрешения
- 17 Подключение антенны
- 18 Подключение внешних устройств
  - Подключение через разъем AUX
  - Подключение через оптический разъем OPTICAL IN
  - Подключение через разъемы HDMI IN 1/2
- 20 Подключение к домашней сети
  - Проводное сетевое подключение
  - Настройка проводной сети
  - Беспроводное сетевое подключение
  - Настройка беспроводного соединения

## 3 Настройка системы

---

- 25 Начальная настройка
- 26 Настройки
  - Настройка базовых параметров
  - Меню [СЕТЬ]
  - Меню [ЭКРАН]
  - Меню [ЯЗЫК]
  - Меню [АУДИО]
  - Меню [БЛОКИРОВКА]
  - Меню [ПРОЧЕЕ]

## 4 Работа

---

- 35 Звуковой эффект
- 36 Отображение главного меню
- 36 Использование меню [HOME]
- 36 Воспроизведение с подсоединеных устройств
  - Воспроизведение диска
  - Воспроизведение диска Blu-ray 3D
  - Воспроизведение файла с диска или USB-устройства
  - Воспроизведение файла на устройстве с ОС Android
  - Воспроизведение файла с сетевого сервера
- 41 Подключение к серверу домашней сети для ПК
  - О программе SmartShare PC
  - Загрузка программы SmartShare PC
  - Установка программы SmartShare PC
  - Организация общего доступа к файлам и папкам
- 42 Системные требования
- 43 Стандартное воспроизведение
  - Простейшие операции с видео- и аудиоконтентом
  - Простейшие операции с изображениями
- 43 – Порядок работы с меню диска
- 44 – Возобновление воспроизведения
- 44 – Запоминание последней сцены
- 45 Отображение на экране
  - Управление воспроизведением видео
  - Управление просмотром изображений
- 47 Улучшенное воспроизведение
  - Повторное воспроизведение

- 47 – Повтор заданного отрезка записи
- 47 – Воспроизведение с выбранного места
- 48 – Выбор языка субтитров
- 48 – Прослушивание аудиоматериалов
- 48 – Просмотр с другого ракурса
- 48 – Изменение соотношения сторон телевизионного изображения
- 49 – Изменение кодовой страницы субтитров
- 49 – Изменение режима изображения
- 50 – Просмотр информации о содержимом
- 50 – Изменение вида отображения списка содержимого
- 50 – Выбор файла субтитров
- 51 – Прослушивание музыки во время слайд-шоу
- 51 – Проигрывание файла, кодированного в 3D
- 52 Дополнительные функции
- 52 – Просмотр BD-Live™
- 52 – LG AV Remote
- 52 – Индивидуальный звуковой режим
- 53 Прием радиостанций
- 53 – Прослушивание радиостанции
- 53 – Фиксированные настройки на радиостанции
- 53 – Удаление сохраненной радиостанции
- 53 – Удаление всех сохраненных станций
- 53 – Улучшение качества приема в FM-диапазоне
- 53 – Отображение информации о радиостанции
- 54 Использование функции Premium
- 55 Наслаждайтесь звуком с помощью многокомнатной аудиосистемы LG (LG Music Flow)
- 56 Использование технологии беспроводной связи BLUETOOTH®
- 56 – Прослушивание музыки, хранящейся на устройствах BLUETOOTH
- 58 LG Sound Sync

## 5 Устранение неисправностей

- 59 Устранение неисправностей
- 59 – Общая информация
- 60 – Сеть
- 61 – Изображение
- 61 – Звук
- 61 – Клиентская поддержка
- 61 – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫтым ИСХОДНЫМ КОДОМ

## 6 Приложение

- 62 Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки
- 62 – Настройка дистанционного управления Вашим телевизором
- 63 Обновление программного обеспечения по сети
- 63 – Уведомление о сетевом обновлении
- 63 – Обновление ПО
- 65 Дополнительные сведения
- 65 – Требования к файлам
- 66 – Формат AVCHD (улучшенный видеокодек высокого разрешения)
- 67 – О DLNA
- 67 – Некоторые системные требования
- 67 – Замечания по совместимости
- 68 Технические характеристики аудиовыхода
- 69 Коды стран
- 70 Коды языков
- 71 Зарегистрированные торговые марки и лицензии
- 73 Технические характеристики
- 75 Техническое обслуживание
- 75 – Транспортировка устройства
- 75 – Рекомендации по использованию дисков
- 76 Важная информация о сетевых сервисах

Некоторые сведения, представленные в этом руководстве, могут отличаться от того, что есть в вашем проигрывателе, в зависимости от его программного обеспечения или от вашего поставщика услуг.

# Введение

## Тип воспроизводимых дисков

Носитель/ Термин	Логотип	Обозначение	Описание
Blu-ray	  	<b>BD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Видеодиски, распространяемые через торговую сеть или выдаваемые напрокат.</li> <li>Диски «Blu-ray 3D» и диски «Blu-ray 3D ONLY»</li> <li>Диски BD-R/RE, записанные в формате BDAV.</li> </ul>
		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диски BD-R/RE с фильмами, музыкой или файлами с изображениями.</li> <li>Форматы ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge</li> </ul>
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW	    	<b>DVD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Видеодиски, распространяемые через торговую сеть или выдаваемые напрокат.</li> <li>Только режим фильмов и завершенные диски</li> <li>Также поддерживаются двухслойные диски</li> </ul>
		<b>AVCHD</b>	Формат «завершенный AVCHD»
		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диски DVD±R/RW с фильмами, музыкой или файлами с изображениями.</li> <li>Форматы ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge</li> </ul>
DVD-RW (VR)		<b>DVD</b>	Только режим VR и завершенные диски
Аудио компакт-диск		<b>ACD</b>	Аудио компакт-диск
CD-R/RW		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диски CD-R/RW с фильмами, музыкой или файлами с изображениями.</li> <li>Форматы ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge</li> </ul>
Примечание	–	!	Указывает на особые замечания и функции.
Осторожно	–	!	Предупреждает о действиях, приводящих к повреждению оборудования.



## Примечание

- В зависимости от состояния записывающего оборудования или диска CD-R/RW (или DVD±R/RW) некоторые диски CD-R/RW (или DVD±R/RW) могут не читаться проигрывателем.
- В зависимости от используемого в процессе записи программного обеспечения и наличия/отсутствия завершения некоторых диски (CD-R/RW, DVD±R/RW или BD-R/RE) могут не читаться проигрывателем.
- Диски BD-R/RE, DVD±R/RW и CD-R/RW, записанные с помощью персонального компьютера или DVD- или CD-рекордера, могут не читаться проигрывателем в случае их загрязнения, повреждения, а также при наличии на линзах проигрывателя влаги или грязи.
- При записи диска на персональном компьютере, даже если запись произведена в совместимом формате, бывают случаи, когда он не читается проигрывателем из-за определенных настроек программного обеспечения, используемого для записи. (Более подробную информацию ищите на сайте производителя программного обеспечения)
- Данный проигрыватель требует соответствия используемых дисков и записей определенным техническим стандартам для достижения оптимального качества воспроизведения.
- Студийные DVD-записи всегда отвечают таким стандартам. Существует много различных форматов записи дисков (включая CD-R, содержащих MP3 или WMA файлы), и для них существуют определенные заданные требования (см. выше), гарантирующие совместимость при воспроизведении.
- Пользователи должны обратить внимание на то, что для загрузки MP3/WMA файлов и музыки из Интернета требуется разрешение. Наша компания не имеет полномочий для предоставления такого разрешения. Разрешение всегда следует получать у владельца авторского права.
- Чтобы обеспечить совместимость дисков с проигрывателями LG при форматировании перезаписываемых дисков, необходимо параметру формата диска задать значение [Mastered]. При включении параметра «Live System» использовать его в проигрывателе LG будет невозможно. (Mastered/Live File System: Системы формата диска в Windows Vista)

## Появление символа “Ø”

Во время воспроизведения на экране телевизора может появляться значок “Ø”, обозначающий, что некая функция из числа перечисленных в настоящем Руководстве, не доступна в данном формате.


## Региональный код

На нижней стороне этого устройства нанесен региональный код. Это устройство может воспроизводить только диски BD-ROM или DVD, имеющие пометку, аналогичную пометке на нижней или задней части устройства, а также соответствующие диски, имеющие пометку ALL (BCE).


## Выбор системы

Откройте лоток для диска кнопкой ▲ (OPEN/CLOSE), затем нажмите и удерживайте кнопку ■ (PAUSE) более 5 секунд, чтобы выбрать цветовую систему (PAL /NTSC / AUTO).

# Пульт дистанционного управления

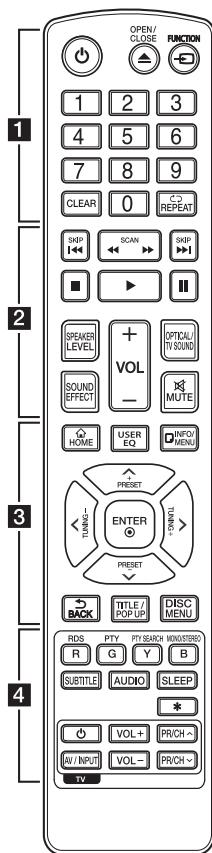

## Установка элементов питания

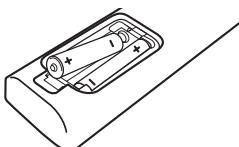

Снимите крышку на обратной стороне ПДУ и вставьте два элемента питания типа R03 (AAA), соблюдая соответствие + и -.

### • • • • 1 • • • •

**POWER**: Включение и выключение проигрывателя.

**OPEN/CLOSE**: Открытие или закрытие лотка диска.

**FUNCTION**: Изменение входного режима.

**Цифровые кнопки 0-9**: Выбор пронумерованных параметров в меню.

**CLEAR**: Удаление номера при установке пароля или сетевого соединения.

**REPEAT (CD)**: Повтор выбранного раздела или сборника.

### • • • • 2 • • • •

**◀◀/▶▶ (SCAN)**: Поиск вперед/назад.

**◀◀/▶▶ (SKIP)**: Переход к следующей или предыдущей части/треку/файлу.

**■ (STOP)**: Остановка воспроизведения.

**▶ (PLAY)**: Начало воспроизведения.

**II (PAUSE)**: Пауза воспроизведения.

**SPEAKER LEVEL**: Регулировка уровня громкости выбранной АС.

**SOUND EFFECT**: Выбор звукового эффекта.

**VOL +/-**: Регулировка уровня громкости.

**OPTICAL/TV SOUND**: Прямой выбор оптического входа.

**MUTE**: Отключение звука.

### • • • • 3 • • • •

**HOME (△)**: вход в начальное меню или выход из него.

**USER EQ**: Вы можете изменять звучание, повышая или понижая уровень усиления на определенной частоте.

**INFO/MENU (□)**: отображает или скрывает экранную индикацию.

**Кнопки-стрелки (Λ / Β / < / >)**: выбор опции меню.

**PRESET +/-**: выбор радиоканала.

**TUNING +/-**: настройка на необходимую радиостанцию

**ENTER (◎)**: Подтверждение выбора опции меню.

**BACK (↶)**: Выход из меню или возврат к предыдущему экрану.

**TITLE/POPUP**: отображает оглавление DVD или всплывающее меню BD-ROM, если они доступны.

**DISC MENU**: Вход в меню диска.

### • • • • 4 • • • •

#### Цветные кнопки (R, G, Y, B):

- Навигация по меню дисков BD-ROM. Также используются как ярлыки для специального меню.  
- Кнопка B: Выбор режима моно/стерео при приеме FM-радиостанций.

**RDS**: Система передачи данных по радиоканалу.

**PTY**: Отображение типа программы в формате RDS.

#### PTY SEARCH:

Поиск по типу программы.

**SUBTITLE**: Выбор языка субтитров.


**AUDIO**: Выбор языка звука или звукового канала.

**SLEEP**: Установка периода времени, по истечении которого устройство выключается.

**\* : Данная кнопка недоступна для любой функции.**


**Кнопки управления TV**: см. стр. 62.

## Передняя панель

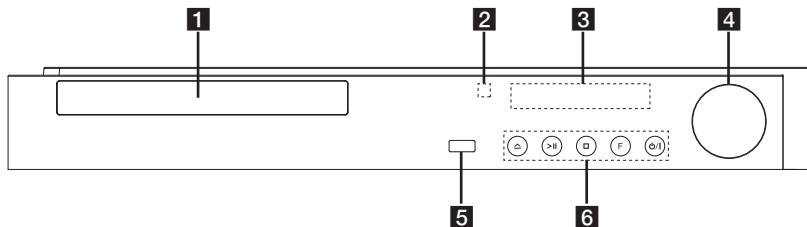

- |          |                                  |   |                   |
|----------|----------------------------------|---|-------------------|
| <b>1</b> | Отсек для дисков                 | <b>6</b>                                  | Кнопки управления |
| <b>2</b> | Датчик дистанционного управления | $\triangle$ (OPEN/CLOSE)                  |                   |
| <b>3</b> | Окно дисплея                     | $> \text{II}$ (PLAY / PAUSE)              |                   |
| <b>4</b> | Уровень громкости                | $\square$ (STOP)                          |                   |
| <b>5</b> | Разъем USB                       | F (Функция)                               |                   |
|          |                                  | Изменение входного источника или функции. |                   |
|          |                                  | $\odot / I$ (POWER)                       |                   |


## Задняя панель

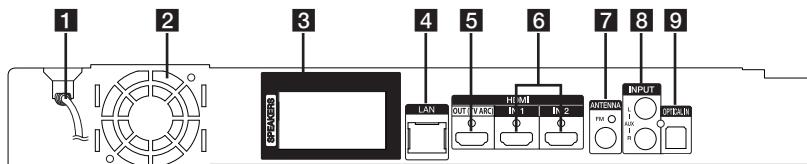

- |          |                               |          |                              |
|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>1</b> | Шнур питания переменного тока | <b>6</b> | Вход HDMI IN 1/2             |
| <b>2</b> | Охлаждающий вентилятор        | <b>7</b> | Антеннное гнездо             |
| <b>3</b> | Коннекторы динамиков          | <b>8</b> | Вход AUX (Л/Пр)              |
| <b>4</b> | Разъем LAN (локальная сеть)   | <b>9</b> | Оптический вход (Optical In) |
| <b>5</b> | HDMI OUT (TV ARC)             |          |                              |

## Размещение системы

На приведенном рисунке показан вариант размещения системы. Приводимые в данном руководстве рисунки могут не совпадать с действительным видом устройства и используются только в пояснительных целях. Для получения наилучшего качества объемного звучания все акустические системы, кроме сабвуфера, следует размещать на одинаковом расстоянии от места прослушивания (**A**).

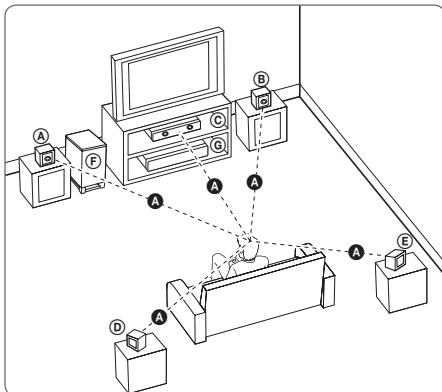

**(A) Фронтальная левая AC (L)**

**(B) Фронтальная правая AC (R):**

Расположите фронтальные динамики по сторонам монитора или экрана, выровняв их как можно точнее с поверхностью экрана.

**(C) Центральный громкоговоритель:**

Центральный динамик разместите над или под монитором или экраном.

**(D) Левая объемная AC (L)**

**(E) Правая объемная AC (R):**

Эти динамики размещайте за местом прослушивания, слегка направив их вперед.

**(F) Сабвуфер:**

Место размещения сабвуфера не играет большой роли, так как распространение звуков низкой частоты не имеет ярко выраженного направления. Но все же лучше расположить его рядом с фронтальными динамиками. Направьте его примерно в центр комнаты, чтобы уменьшить отражение звука от стен.

**(G) Устройство**




### Осторожно

- Не допускайте, чтобы дети совали руки или другие предметы в отверстие \*фазоинвертора динамика.  
\*Фазоинвертор динамика: Отверстие в корпусе акустической системы для усиления передачи низких звуковых частот (басов).
- Разместите центральную колонку в месте, недоступном для детей. В противном случае, это может привести к падению динамика и привести к телесному повреждению или повреждению имущества.
- В динамиках колонок используются магнитные детали, что может привести к нарушению цветопередачи на электронной трубке телевизора или экране монитора ПК. Не устанавливайте акустические системы рядом с телевизионным экраном или монитором ПК.
- Перед использованием сабвуфера снимите защитную виниловую пленку.


# Подключение динамиков

## Подключение акустической системы к плееру

- Подключите кабели акустической системы к плееру. Провод кабеля каждого динамика имеет свой цвет. Для подключения каждой АС используйте провод соответствующего цвета. Черный провод кабеля подключается к клемме с маркировкой “−” (минус), другой провод к клемме с маркировкой “+” (плюс).

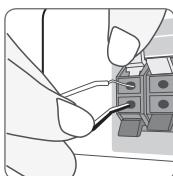

Подсоедините к проигрывателю шнур питания низкочастотного динамика. При подсоединении к проигрывателю шнура питания низкочастотного динамика вставьте разъем до щелчка.

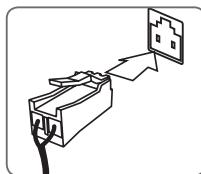

Цвет	Акустическая система	Размещение
Зеленый	Центральный динамик	Центральный динамик
Оранжевый	Сабвуфер	В любом месте спереди
Красный	Фронтальные АС	Спереди справа
Белый	Фронтальные АС	Спереди слева


- Подсоедините кабель АС к клеммам на акустической системе.

Черный провод кабеля подключается к клемме с маркировкой “−” (минус), другой провод к клемме с маркировкой “+” (плюс).

## Подключение тыловых динамиков к беспроводному приёмнику

Подсоедините тыловые динамики к беспроводному приёмнику, используя кабели для подключения акустических систем.

Черный провод кабеля подключается к клемме с маркировкой “−” (минус), другой провод к клемме с маркировкой “+” (плюс).

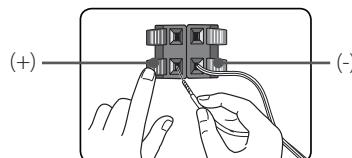

Цвет	Акустическая система	Размещение
Серый	Задняя панель	Правая часть задней панели
Голубой	Задняя панель	Левая часть задней панели

# Беспроводное подключение динамиков

## Настройка беспроводного приемника в первый раз

- Подключите сетевой шнур приемника беспроводной связи к розетке.
- При включении основного блока устройства, подключение беспроводных колонок будет выполнено автоматически.
  - Когда соединение будет завершено, загорится желто-зеленый светодиод на беспроводном приемнике, а также индикатор (●) на основном блоке устройства.

## Индикаторы приемника беспроводной связи

Цвет индикатора	Значение
Желто-зеленый (Blink)	Беспроводной приемник пытается подключиться.
Желто-зеленый	Соединение выполнено.
Красный	Беспроводной приемник находится в реж. ожидания или соедин. не удалось установить.
Выключен (не светится)	Шнур питания беспроводного приемника не подключен.

### Примечание

- Если поблизости размещено устройство с сильным электромагнитным излучением, могут возникнуть помехи. Переместите устройство (приемник беспроводной связи и основной блок) в другое место.
- Налаживание связи между основным устройством и беспроводным приемником сигнала может занять несколько секунд (а, может быть, и больше).
- Допустимое расстояние для беспроводного соединения в открытом месте - 20 м.


## Ручное подключение беспроводного приемника

Если подключение не выполнено, вы увидите, что светодиодный индикатор на беспроводном приемнике постоянно горит красным или мигает желто-зеленым цветом, а задние динамики не будут издавать звук. Чтобы решить эту проблему, выполните следующие шаги.

- Установите звук главного устройства на минимум.
  - На экране появится надпись "VOL MIN".
- Нажмите и удерживайте  (MUTE) на панели дистанционного управления на протяжении приблизительно 3 секунд.
  - На короткое время на экране появится надпись "WL RESET".
- Если светодиодный индикатор беспроводного приемника уже постоянно горит желто-зеленым цветом, вы можете пропустить этот шаг.  
Нажмите и удерживайте PAIRING на обратной стороне беспроводного приемника на протяжении более 5 секунд.
  - Светодиодный индикатор беспроводного приемника будет гореть попеременно красным и желто-зеленым.
- Отсоедините силовой кабель от главного устройства и беспроводного приемника.
- Подключите их снова после того, как светодиодный индикатор главного устройства и беспроводного приемника полностью погаснет. Главное устройство и беспроводный приемник будут подключены автоматически при включении главного устройства.
  - Когда соединение будет завершено, загорится желто-зеленый светодиод на беспроводном приемнике, а также индикатор (●) на основном блоке устройства.

# Подключение к телевизору

Если Ваш телевизор или монитор поддерживают HDMI, Вы можете подключать их к проигрывателю с помощью кабеля HDMI (Тип A, Высокоскоростной кабель HDMI™). Соедините кабелем разъем HDMI проигрывателя с разъемом HDMI на телевизоре/мониторе.

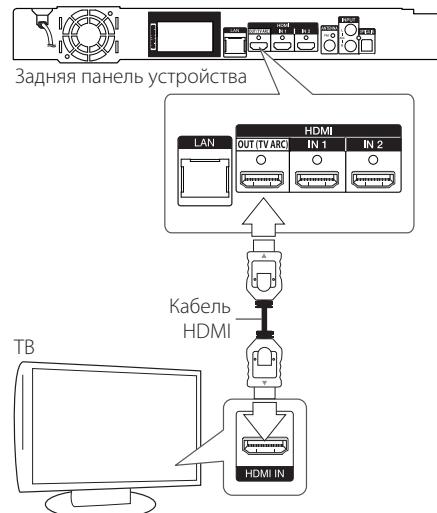

Переключите источник сигнала на телевизоре на HDMI (см. руководство по эксплуатации телевизора).



## Примечание

Для правильного подключения см. инструкции к Вашему телевизору, стерео системе и другим подключаемым устройствам.

## Дополнительная информация по HDMI

- При подключении HDMI- или DVI-совместимого устройства выполните следующие действия:
  - Выключите HDMI/DVI-устройство и проигрыватель. Затем включите HDMI/DVI-устройство, через 30 секунд включите проигрыватель.
  - Убедитесь в том, что входной видеосигнал подключенного устройства настроен в соответствии с настройками проигрывателя.
  - Убедитесь в том, что подключенное устройство совместимо с выходным сигналом 720x576р, 1280x720р, 1920x1080р или 1920x1080р.
- Данный проигрыватель поддерживает не все HDCP-совместимые устройства HDMI или DVI.
  - При подключении устройства, не совместимого с HDCP, изображение будет выводиться с искажениями.



## Примечание

- Если подключенное HDMI-совместимое устройство не воспроизводит аудиодорожку, поступающую с проигрывателя, возможно, существуют искажения или отсутствует выходной сигнал.
- При использовании HDMI-подключения Вы можете сменить разрешение на разрешение высокой четкости HDMI. (См. раздел «Настройка разрешения» на стр. 16).
- Выберите тип видеовыхода с разъема HDMI OUT с помощью функции [Устан. Цвета HDMI] в меню [Настройки] (см. стр. 29).
- Смена разрешения при уже подключенном оборудовании может вызвать неполадки в работе устройства. Чтобы устранить проблему, выключите и снова включите проигрыватель.
- Если соединение HDMI с HDCP не удалось проверить, то экран телевизора будет черным. В таком случае проверьте соединение HDMI или отключите кабель HDMI.
- Если на экране видны шумы, помехи и искажения, проверьте состояние кабеля HDMI (его длина не должна превышать 4,5 м (15 ft.)).

## Что такое SIMPLINK?



При HDMI-подключении данного проигрывателя к телевизору LG с функцией SIMPLINK некоторые параметры проигрывателя можно контролировать с ПДУ телевизора.

Функции, доступные с ПДУ телевизора: воспроизведение, пауза, поиск, пропуск, остановка, отключение и др.

Подробнее о функции SIMPLINK см. в инструкции к телевизору.

Телевизор LG, поддерживающий функцию SIMPLINK, отмечен логотипом.

### ! Примечание

- В зависимости от типа диска и статуса воспроизведения могут возникать проблемы с выполнением некоторых действий, обеспечиваемых функцией SIMPLINK.
- Функция SIMPLINK не поддерживается для устройства, когда SIMPLINK подключено к HDMI IN разъему.

## Функция ARC

Функция ARC обеспечивает передачу звукового сигнала через кабель HDMI с телевизора, оснащенным таким разъемом, на разъем HDMI OUT плеера данного домашнего кинотеатра.

Для использования данной функции:

- Телевизор должен поддерживать технологию HDMI-CEC, а функция ARC должна быть включена.
- Способ настройки HDMI-CEC и ARC может быть различным в зависимости от используемого телевизора. Подробное описание функции ARC см. в руководстве по эксплуатации телевизора.
- Необходимо использовать HDMI-кабель (тип A, высокоскоростной HDMI™-кабель с Ethernet).
- Кабель подключается к разъему HDMI IN телевизора, который поддерживает функцию ARC, и к разъему HDMI OUT плеера.
- К телевизору с поддержкой функции ARC можно подключить только один домашний кинотеатр.




### Примечание

Для включения функции [SIMPLINK / ARC] установите этот параметр на [Вкл.]. (стр. 34)


## Установка разрешения

Проигрыватель поддерживает несколько разрешений на выходах HDMI OUT. Вы можете сменить разрешение в меню [Настройки].

1. Нажмите HOME (ⓐ).
2. Кнопками </> выберите функцию [Настройки] и нажмите ENTER (◎). Появится меню [Настройки].
3. Кнопками ⌈ / ⌉ выберите функцию [ЭКРАН] и нажмите >, чтобы перейти на второй уровень.
4. Кнопками ⌈ / ⌉ выберите функцию [Разрешение] и нажмите ENTER (◎), чтобы перейти на третий уровень.

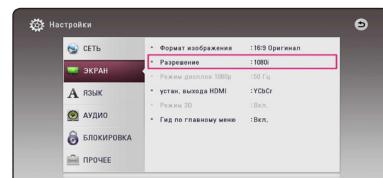

5. Кнопками ⌈ / ⌉ выберите нужное разрешение, затем нажмите ENTER (◎) для подтверждения выбора.

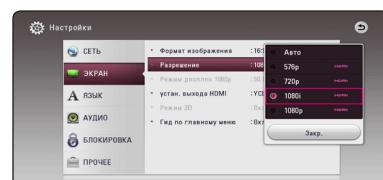




### Примечание

- Если Ваш телевизор не поддерживает разрешение, установленное на проигрывателе, Вы можете задать разрешение 576р следующим способом:
  1. Нажмите **▲** чтобы открыть лоток диска.
  2. Нажмите **■ (STOP)** и удерживайте в течение 5 секунд.
- Если разрешение было выбрано вручную, разъем HDMI подключен к телевизору, но телевизор не поддерживает выбранное разрешение, то включается режим [Авто].
- При выборе разрешения, которое не поддерживается телевизором, выдается предупреждение. Если после изменения разрешения изображение на экране отсутствует, подождите 20 секунд, чтобы изображение автоматически переключилось в предыдущий режим.
- Частоту кадров выходного видеосигнала в формате 1080р можно автоматически задать в значение 24 Гц или 50 Гц в зависимости от технических возможностей и параметров подключенного телевизора, а также исходя из собственной частоты кадров содержимого на диске BD-ROM.

## Подключение антенны

Для прослушивания радиостанций подключите антенну из комплекта.

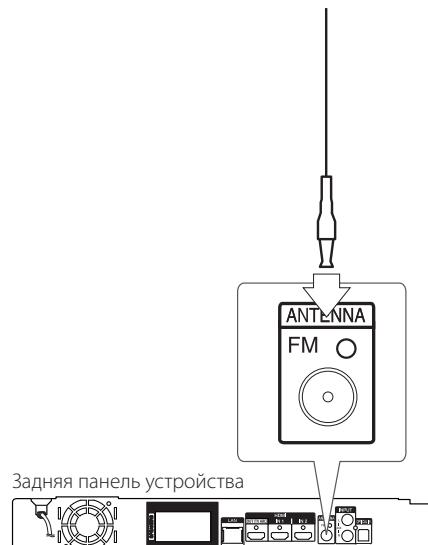

### Примечание

После подключения проволочная антenna FM должна быть полностью в выпрямленном положении без сгибов.


# Подключение внешних устройств

## Подключение через разъем AUX

Вы можете прослушивать звуковые программы с внешних устройств через акустические системы данного домашнего кинотеатра.

Подключите разъемы кабеля выходного аналогового аудио внешнего устройства к разъемам AUX L/R (INPUT) на плеере. Затем выберите параметр [AUX], нажав на FUNCTION.

Можно также воспользоваться кнопкой F (Функция) на передней панели плеера.

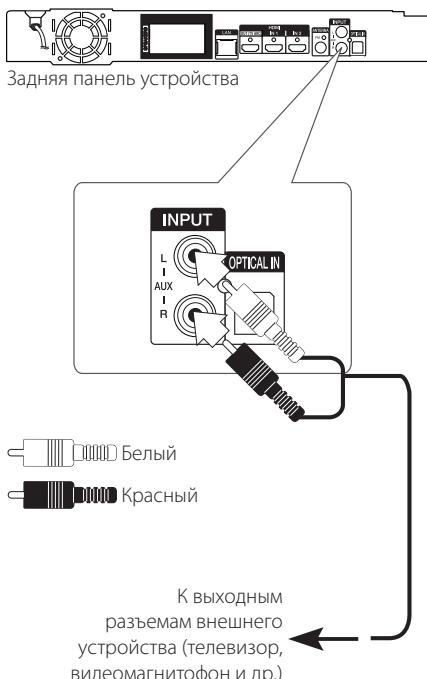


## Подключение через оптический разъем OPTICAL IN

Вы можете слушать музыку с внешнего устройства через акустическую систему домашнего кинотеатра, подключив данное устройство через цифровой оптический разъем.

Подключите разъем оптического выхода внешнего устройства к разъему OPTICAL IN на плеере. После чего выберите параметр [OPTICAL], нажав на FUNCTION. Или нажмите кнопку OPTICAL/TV SOUND для прямого выбора.

Можно также воспользоваться кнопкой F (Функция) на передней панели плеера.

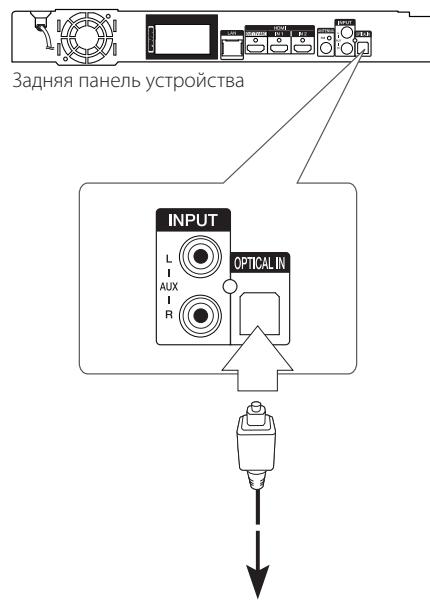


## Подключение через разъемы HDMI IN 1/2

Данное подключение позволяет просматривать изображения и слушать звуковое сопровождение с внешнего устройства.

Подключите разъем HDMI OUT внешнего устройства к разъему HDMI IN 1 или 2 плеера. А затем выберите параметр [HDMI IN 1/2], нажав на FUNCTION.

Можно также воспользоваться кнопкой F (Функция) на передней панели плеера.

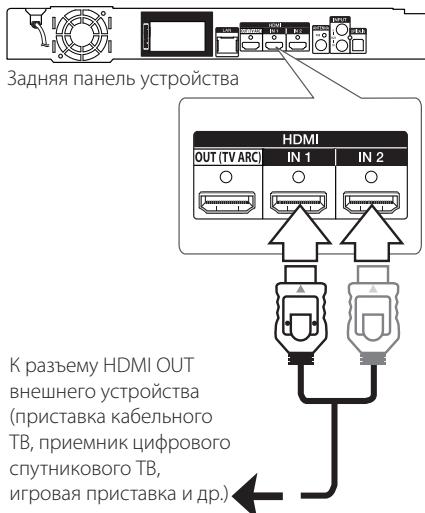

### Примечание

- В режиме HDMI IN 1/2 вы не сможете изменить разрешение видеосигнала. Измените разрешение видеосигнала на подключенном устройстве.
- Если при подключении компьютеру через разъем HDMI IN 1/2 видеосигнал отображается с искажениями, установите разрешение на компьютере 576р, 720р, 1080i или 1080р.
- Плеер передает аудиосигнал с входных разъемов HDMI как на выходной разъем HDMI и на АСУ домашнего кинотеатра.

# Подключение к домашней сети

Данный проигрыватель можно подключить к локальной вычислительной сети (LAN) через порт LAN на задней панели.

Подключая проигрыватель к широкополосной домашней сети, вы получаете доступ к таким службам, как службы обновления программного обеспечения, интерактивные сервисы BD-LIVE и службы онлайн-контента.

## Проводное сетевое подключение

Проводное подключение обеспечивает лучшее качество передачи, т.к. устройство непосредственно подключается к сети, не испытывая влияния радиочастотных помех.


Дополнительные рекомендации по подключению см. в документации к сетевому устройству.

Подключите порт LAN проигрывателя к соответствующему порту модема или роутера с помощью кабелей LAN или Ethernet.



### Примечание

- Подсоединяя или отсоединяя кабель LAN, держите его за коннектор. Отсоединяя кабель, не выдергивайте его, а осторожно вытягивайте, нажимая на защелку.
- Не подключайте к порту LAN телефонный кабель.
- Поскольку существует множество вариантов подсоединения, следуйте техническим условиям Вашей телекоммуникационной компании или поставщика Интернет-услуг.
- Для доступа к содержимому с DLNA-совместимых цифровых мультимедийных серверов плеер следует подключать к одной и той же локальной сети через маршрутизатор.
- Для настройки ПК в качестве DLNA-совместимого цифрового мультимедийного сервера установите на ПК приложение SmartShare PC Software. (см. стр. 41)

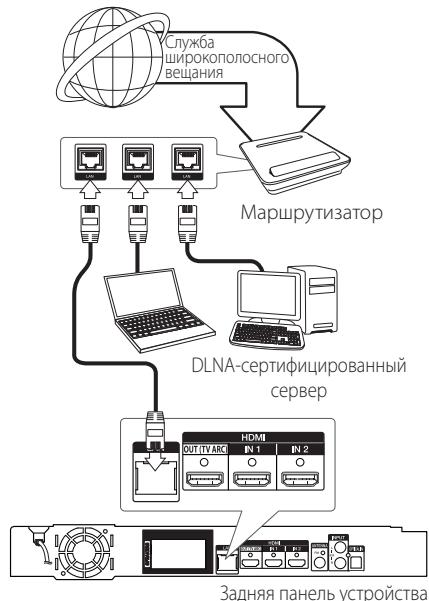


## Настройка проводной сети

Если в локальной проводной сети есть сервер DHCP, проигрывателю будет автоматически назначен IP-адрес. После физического соединения может потребоваться регулировка сетевых настроек проигрывателя для нормальной работы остальных компонентов домашней сети. Настройте функцию [СЕТЬ] следующим образом.


### Подготовка

Перед настройкой проводного соединения необходимо подключить домашнюю сеть к широкополосной сети Интернет.


- Выберите функцию [Настройки соед.] в меню [Настройки] и нажмите ENTER (◎).

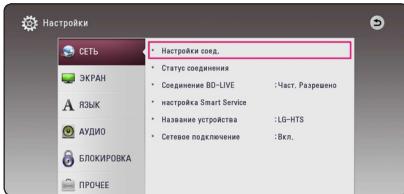

- Прочтайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER (◎), когда выделена кнопка [Старт].

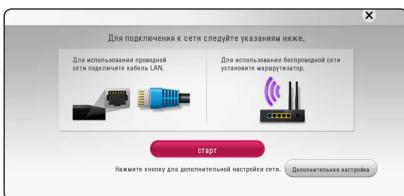


Устройство будет автоматически подключено к сети.

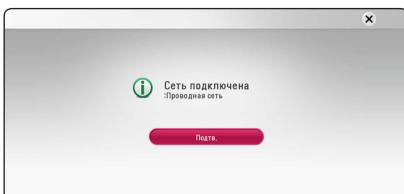

## Дополнительная настройка

Если вы хотите выполнить настройки сети вручную, с помощью кнопок **Λ / V** выберите пункт [Дополнительная настройка] в меню [Настройка сети] и нажмите кнопку ENTER (◎).

- Кнопками **Λ / V** выберите пункт [Проводная] и нажмите кнопку ENTER (◎).

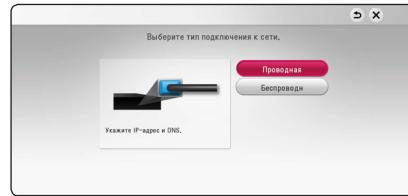


- Кнопками **Λ / V / < / >** задайте вид IP - [Динамический] или [Статический]. Чтобы получать IP-адрес автоматически выберите режим [Динамический].



### Примечание

Если в сети нет сервера DHCP, и Вы хотите задать IP-адрес вручную, выберите режим [Статический], затем цифровыми кнопками и кнопками **Λ / V / < / >** задайте параметры [IP адрес], [Маска подсети], [Межсетевой шлюз] и [Сервер DNS]. Если при вводе Вы допустили ошибку, нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить выделенный фрагмент.

- Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (◎), чтобы применить сетевые настройки.

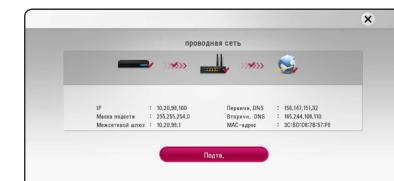

На экране будет отображаться статус сетевого подключения.

- Нажмите кнопку ENTER (◎), когда выделено [Подтв.], для завершения настройки проводной сети.

## Беспроводное сетевое подключение

Другой возможный вариант организации сетевого подключения – использование точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Конфигурация сети и способы подключения могут отличаться в зависимости от используемого оборудования и сетевого окружения.



Подробнее об установке сетевого соединения и настройках сети см. инструкции по установке, поставляемые в комплекте с точкой доступа или беспроводным маршрутизатором.

Для лучшего качества воспроизведения всегда предпочтительнее проводное подключение проигрывателя к домашнему маршрутизатору/кабельному модему/DSL-модему.

Если Вы все-таки используете беспроводное соединение, помните, что на качество воспроизведения могут влиять другие домашние электронные устройства.

## Настройка беспроводного соединения


Для создания беспроводного подключения следует настроить проигрыватель для работы в сети. Настройка производится через меню [Настр.-ка] заданием параметров функции [СЕТЬ]. Перед подключением проигрывателя к сети следует настроить точку доступа или беспроводной роутер.

### Подготовка

Перед настройкой беспроводной сети необходимо:

- Подключить домашнюю сеть к широкополосной сети Интернет.
- Установить точку доступа или беспроводной роутер.
- Задать идентификатор сети и код безопасности.

1. В меню [Настр.-ка] выбрать [Настройки соед.] и нажать ENTER (◎).
2. Прочтайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER (◎), когда выделена кнопка [Старт].

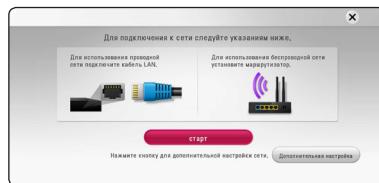

Если устройство не подключено к проводной сети, на экране будут отображаться все доступные сети.


3. Кнопками **Λ / Β** выберите сетевое имя (сетевой идентификатор) SSID нужной проводной сети и нажмите кнопку ENTER (◎).



Если ваша точка доступа защищена кодом, вам необходимо ввести защитный код.

### Примечание

Если в имени идентификатора сети для точки доступа или беспроводного маршрутизатора использовать символы неанглийского алфавита или цифры, имя может отображаться иначе.

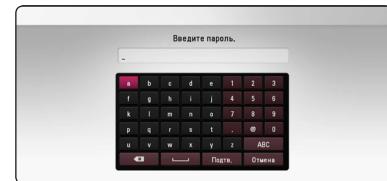


### ! Примечание

- В режиме безопасности WEP в настройках точки доступа или роутера доступно 4 ключа. Если доступ к роутеру или точке доступа защищен настройками безопасности WEP, введите код безопасности ключа №1 для подключения к домашней сети.
  - Точка доступа – устройство, позволяющее создать домашнюю беспроводную сеть.
4. Кнопками **Λ / Β / < / >** задайте вид IP - [Динамический] или [Статический]. Чтобы получать IP-адрес автоматически выберите режим [Динамический].

### ! Примечание

Если в сети нет сервера DHCP, и Вы хотите задать IP-адрес вручную, выберите режим [Статический], затем цифровыми кнопками и кнопками **Λ / Β / < / >** задайте параметры [IP адрес], [Маска подсети], [Межсетевой шлюз] и [Сервер DNS]. Если при вводе Вы допустили ошибку, нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить выделенный фрагмент.

5. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (◎), чтобы применить сетевые настройки.

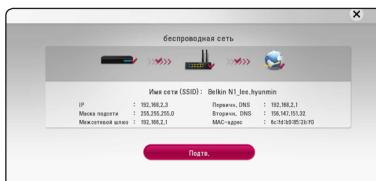


На экране будет отображаться статус сетевого подключения.

6. Выберите [Подтв.] и нажмите ENTER (◎), чтобы завершить установку сетевого подключения.

## Дополнительная настройка

Если вы хотите выполнить настройки сети вручную, с помощью кнопок **Λ / Β** выберите пункт [Дополнительная настройка] в меню [Настройка сети] и нажмите кнопку ENTER (◎).

1. Кнопками **Λ / Β** выберите пункт [Проводная] и нажмите кнопку ENTER (◎).

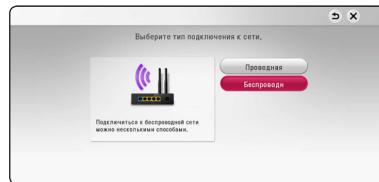

**[Список точек доступа]** - Проигрыватель осуществляет поиск всех доступных точек доступа и беспроводных роутеров в радиусе действия и отображает их список на экране.

**[Имя сети (SSID)]** - Точка доступа может не передавать свое сетевое имя (SSID). Проверьте настройки точки доступа на своем компьютере и либо включите функцию передачи точкой доступа сетевого имени SSID, либо вручную введите сетевое имя в разделе [Имя сети (SSID)].

**[PBC]** - Если точка доступа или беспроводной маршрутизатор поддерживает метод настройки кнопкой PBC (Push Button Configuration), выберите данный параметр и нажмите кнопку PBC на точке доступа в течение 120 секунд. При этом вам не нужно знать сетевого имени (SSID) и защитного кода своей точки доступа.

**[PIN]** - Если ваша точка доступа поддерживает метод конфигурации PIN-кода на основе WPS (Wi-Fi Protected Setup/ безопасная установка соединения Wi-Fi), выберите этот параметр и запомните кодовое число, отображаемое на экране. После этого введите PIN-код в меню настройки точки доступа для выполнения соединения. См. документацию используемого сетевого устройства.

2. При использовании любого способа соединения следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

### ! Примечание

При использовании для подключения к сети PBC и PIN режим безопасности для точки доступа следует установить OPEN или AES.

## Рекомендации по сетевому подключению

- Большая часть возникающих при подключении проблем может быть решена перезагрузкой роутера или модема. После подключения проигрывателя к домашней сети быстро выключите и/или выньте из розетки шнур питания роутера или модема. Затем включите и/или вставьте шнур питания роутера или модема в розетку.
- В зависимости от требований поставщика Интернет-услуг количество устройств, подключаемых к сети Интернет, может быть ограничено. За подобной информацией обращайтесь к поставщику Интернет-услуг.
- Компания не несет ответственности за повреждение и/или неправильную работу проигрывателя, вызванную неполадками в широкополосной сети Интернет или в домашней сети.
- Мы не занимаемся ни разработкой, ни предоставлением функций дисков BD-ROM, доступных через Интернет, и поэтому не несем ответственности за их недоступность или неработоспособность. Некоторые материалы по воспроизведению диску, доступные через Интернет, могут не поддерживаться проигрывателем. Если у Вас есть вопросы касательно такого содержимого, обратитесь к производителю диска.
- Для воспроизведения некоторого содержимого сети Интернет может потребоваться соединение с большой пропускной способностью.
- Даже если проигрыватель правильно подключен и настроен, некоторое содержимое из Интернета может работать неправильно из-за обрывов связи, медленной скорости передачи данных или проблем на стороне поставщика содержимого.
- Некоторые функции, требующие подключения к сети Интернет, могут быть недоступны из-за ограничений, накладываемых поставщиком Интернет-услуг.
- Все расходы, связанные с подключением к сети Интернет, оплачивает пользователь.
- Для проводного подключения к проигрывателю необходим порт A 10 Base-T или 100 Base-TX LAN. Если данное подключение ограничено поставщиком Интернет-услуг, Вы не сможете подключить проигрыватель.
- Для пользования службой xDSL следует использовать роутер.
- Для пользования услугами DSL необходим DSL-модем, для коммуникации по кабельным сетям необходим кабельный modem. В зависимости от способа подключения к сети Интернет и условий соглашения с поставщиком Интернет-услуг, Вы можете испытывать проблемы с использованием некоторых функций данного проигрывателя или с подключением дополнительных устройств к сети Интернет. (если поставщик Интернет услуг ограничивает подключение к сети одним устройством, проигрыватель не сможет подключиться к сети Интернет при подключенном ПК).
- Использование роутера может быть запрещено или ограничено поставщиком Интернет-услуг. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
- Беспроводная сеть работает на частоте 2,4ГГц, которая может использоваться другими бытовыми электронными устройствами, в частности, беспроводными телефонами, устройствами с Bluetooth, микроволновыми печами, создающими помехи.
- Отключите неиспользуемое сетевое оборудование. Некоторые устройства могут потреблять Интернет трафик.
- Для обеспечения лучшего качества передачи сигнала располагайте проигрыватель как можно ближе к точке доступа.
- В некоторых случаях размещение точки доступа или роутера на высоте 0,45 м над полом или выше помогает улучшить качество приема.
- Располагайте проигрыватель ближе к точке доступа или разверните его так, чтобы между ним и точкой доступа не было никаких препятствий.
- Качество передачи сигнала в беспроводной сети зависит от многих факторов, в частности, от типа точки доступа, расстояния между точкой доступа и проигрывателем, расположением проигрывателя.
- Установите точку доступа или роутер в режим «Инфраструктура». «Специальный» режим не поддерживается.


# Начальная настройка

При первом включении устройства на экране появится мастер начальной настройки. Установите с помощью мастера начальной настройки язык экрана и сетевые настройки.


- Нажмите кнопку  (POWER).
- Кнопками **Λ / Β / < / >** выберите язык экрана и нажмите кнопку ENTER (◎).



- Прочтите Terms of Service, затем нажмите кнопку [Согласен (-на)] для использования службы Premium Service и обновления встроенного ПО.
- Прочтайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER (◎), когда выделена кнопка [Старт].

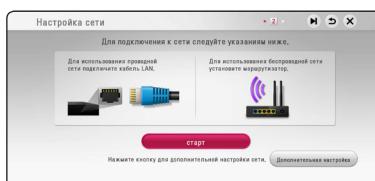


- Если устройство подключено к проводной сети, настройка сетевого соединения будет автоматически завершена.
- На экране будут отображаться все доступные сети. Кнопками **Λ / Β** выберите пункт [Проводная сеть] или сетевое имя (сетевой идентификатор) SSID нужной проводной сети и нажмите кнопку ENTER (◎).

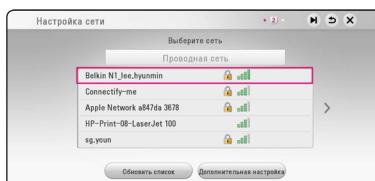

Если ваша точка доступа защищена кодом, вам необходимо ввести защитный код.

- Кнопками **Λ / Β / < / >** задайте вид IP - [Динамический] или [Статический]. Чтобы получать IP-адрес автоматически выберите режим [Динамический].

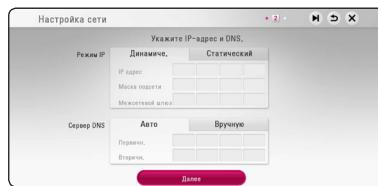


- Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (◎), чтобы применить сетевые настройки.



На экране будет отображаться статус сетевого подключения.


Подробное описание сетевых настроек см. в разделе "Подключение к домашней сети" на стр. 20.

- Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (◎).
- Нажмите кнопку ENTER (◎) для проверки испытательных тональных сигналов АС.

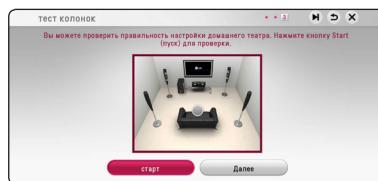


После тестирования тоновых сигналов нажмите кнопку ENTER (◎), пока отображается слово [стоп]. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (◎).

9. При подключенном ТВ можно слушать звук, исходящий из него, через динамики данного устройства.

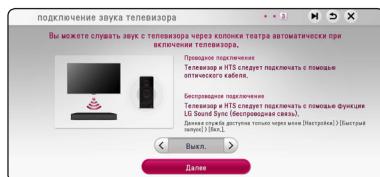


Нажмите **Λ** для перемещения и **</>** для выбора [Выкл.] либо [Выкл.]. Выберите [Далее] и нажмите ENTER (◎).

10. Проверьте все настройки, выполненные на предыдущих этапах.

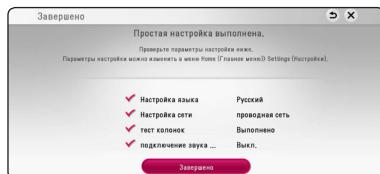

Нажмите кнопку ENTER (◎), когда выделено [Завершено], для завершения операций начальной настройки. Если нужно изменить какие-либо настройки, кнопками **Λ/V/</>** выберите **⌚** и нажмите кнопку ENTER (◎).

11. Показывает руководство по использованию режима звук через смартфон. Нажмите ENTER (◎).

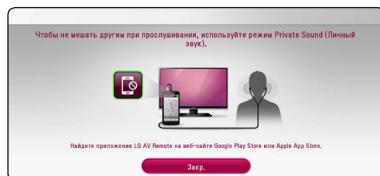

12. Отображается руководство по использованию онлайн-содержимого с помощью приложения LG AV Remote. Нажмите ENTER (◎).



# Настройки


## Настройка базовых параметров

Вы можете менять настройки устройства в меню [Настройки].


1. Нажмите HOME (⌂).




2. Кнопками **</>** выберите функцию [Настройки] и нажмите ENTER (◎). На экране появится меню [Настройки].

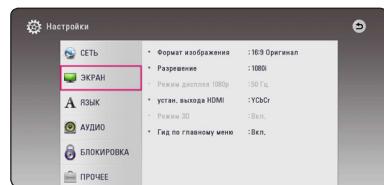

3. Кнопками **Λ/V** выберите первый параметр и нажмите **>**, чтобы перейти на второй уровень.

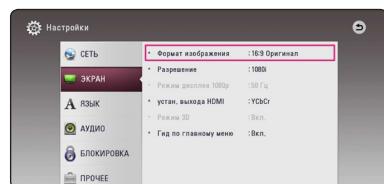

4. Кнопками **Λ/V** выберите второй параметр и нажмите ENTER (◎), чтобы перейти на третий уровень.

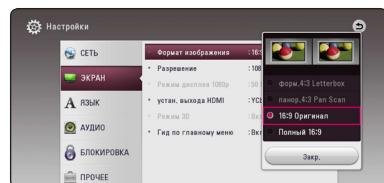

5. Кнопками **Λ/V** выберите необходимый параметр и нажмите ENTER (◎) для подтверждения.

## Меню [СЕТЬ]

Функция [СЕТЬ] необходима для обновления программного обеспечения, пользования сервисом BD-Live и онлайн-сервисами.

### Настройки соединения

Если настройки домашней сети позволяют подключить проигрыватель, следует настроить проигрыватель для включения в сеть. (См. раздел "Подключение к домашней сети" на стр. 20.)

### Статус соединения

Если Вы хотите проверить состояние подключения, выберите функцию [Статус соединения] и нажмите ENTER (◎), чтобы проверить наличие подключения к домашней сети и сети Интернет.

### Соединение BD-LIVE

При использовании функций BD-Live доступ к Интернету можно ограничить.

#### [Разрешено]

Доступ к Интернету разрешен для всего содержимого BD-Live.

#### [Част. разрешено]

Доступ к Интернету разрешен только для содержимого BD-Live с сертификатами владельцев. Доступ к Интернету и функции AACS Online запрещены для любого содержимого BD-Live без сертификата.

#### [Запрещено]

Доступ к Интернету запрещен для любого содержимого BD-Live.

## Настройка службы Smart Service

### [Настройка страны]

Выберите свою страну, чтобы отобразилась соответствующая служба по онлайн контенту.

### [Инициализация]

В некоторых регионах функция [Инициализация] может быть недоступна.

### Название устройства

С помощью виртуальной клавиатуры можно указать имя сети. Данный проигрыватель может распознаваться по имени, введенному вами в домашней сети.

### Сетевое подключение

Эта функция позволяет управлять воспроизведением мультимедийных файлов, направляемых с сервера мультимедиа DLNA, с помощью сертифицированного смартфона с поддержкой технологии DLNA. В большинстве сертифицированных смартфонов с поддержкой технологии DLNA есть функция управления воспроизведением мультимедийных файлов в домашней сети. Установите для этой функции значение [Вкл.], чтобы иметь возможность управлять этим устройством с помощью смартфона. Для получения более подробной информации см. инструкции на сертифицированный смартфон с поддержкой технологии DLNA или соответствующее приложение.



### Примечание

- Данное устройство и сертифицированный смартфон с поддержкой технологии DLNA должны быть подключены к одной сети.
- Для использования функции [Сетевое подключение] с помощью сертифицированного смартфона с поддержкой технологии DLNA перед подключением к этому устройству нажмите кнопку HOME (⌂), чтобы отобразить главное меню.
- Во время управления устройством при использовании функции [Сетевое подключение] пульт ДУ может не работать.
- Доступные форматы файлов, описанные на стр. 65, не всегда поддерживаются при пользовании функцией [Сетевое подключение].

## Меню [ЭКРАН]

### Формат изображения

Выбор соотношения сторон в зависимости от типа телевизора.

#### [форм.4:3 Letterbox]

Выбрать при стандартном соотношении сторон телевизора 4:3. Отображает широкоэкранное изображение с темными полосами внизу и вверху экрана.

#### [панор.4:3 Pan Scan]

Выбрать при стандартном соотношении сторон телевизора 4:3. Широкоэкранное изображение «Обрезано» с обеих сторон под экран Вашего телевизора. «Обрезаны» обе стороны изображения.

#### [16:9 Оригинал]

Выбрать при подключении к телевизору с соотношением сторон 16:9. Изображение 4:3 выводится в оригинальном соотношении с черными полосами справа и слева от него.

#### [Полный 16:9]

Выбрать при подключении к телевизору с соотношением сторон 16:9. Изображение 4:3 подгоняется горизонтально, чтобы заполнить весь экран.



#### Примечание

Вы не можете выбрать функции [форм.4:3 Letterbox] и [панор.4:3 Pan Scan] при разрешении выше 720р.

### Разрешение

Установка выходного разрешения видеосигнала HDMI. Подробнее о настройках разрешения см. на стр. 16.

#### [Авто]

Если разъем HDMI OUT подключен к телевизору, передающему сведения об экране (EDID), то оптимальное разрешение выбирается автоматически.

#### [576p]

На выходе 576 строк с прогрессивной разверткой.

#### [720p]

На выходе 720 строк с прогрессивной разверткой.

#### [1080i]

На выходе 1080 строк с чересстрочной разверткой.

#### [1080p]

На выходе 1080 строк с прогрессивной разверткой.

### Режим дисплея 1080р

Если задано разрешение 1080р, выберите [24 Гц], чтобы воспроизведение фильма (1080р/24 Гц) на мониторе с HDMI, совместимом с форматом 1080р/24 Гц, было более плавным.



#### Примечание

- При выборе [24 Гц] могут наблюдаться помехи и искажения изображения. В этом случае выберите [50 Гц].
- Даже в режиме монитора [Режим дисплея 1080р] на частоте [24 Гц], если монитор не поддерживает формат 1080р/24 Гц, реальная частота кадров видеосигнала будет составлять 50 Гц в соответствии с форматом исходного видео.

## Установка цвета HDMI

Выберите тип выходного сигнала на разъеме HDMI OUT. Чтобы настроить этот параметр, обратитесь к руководству по эксплуатации монитора.

### [YCbCr]

Выбрать при подключении к дисплею HDMI.

### [RGB]

Выбрать при подключении к дисплею DVI.

## Режим 3D

Выбрать тип режима вывода для воспроизведения диска Blu-ray 3D. (Данная функция активна только при подключении 3D-телевизора.)

### [Вкл.]

Воспроизведение диска Blu-ray 3D будет выводиться в режиме 3D.

### [Выкл.]

Воспроизведение диска Blu-ray 3D будет выводиться в режиме 2D, как обычное воспроизведение диска BD-ROM.

## Гид по главному меню

Эта функция позволяет активировать или деактивировать всплывающее облако с подсказкой в Главном меню. Чтобы показать руководство, выберите [Вкл].

## Меню [ЯЗЫК]

### Экранное меню

Выберите язык отображения меню [Настройки] и информации.

### Меню диска / Аудио / Субтитры

Выберите удобный для Вас язык звуковой дорожки, субтитров и меню диска.

### [Оригинал]

Переход к исходному языку, на котором был записан диск.

### [Другие]

Нажмите кнопку ENTER (◎), чтобы выбрать другой язык. С помощью цифровых кнопок введите соответствующий 4-значный номер согласно списку кодов языков на стр. 70., а затем нажмите кнопку ENTER (◎).

### [Выкл.] (только для субтитров с диска)

Отключение субтитров.



### Примечание

В зависимости от типа диска языковые настройки пользователя могут не работать.

## Меню [АУДИО]

Каждый диск допускает множество вариантов воспроизведения аудиодорожки. Задайте настройки аудио на проигрывателе в зависимости от типа аудиосистемы, которую Вы используете.



### Примечание

Поскольку тип выходного аудиосигнала зависит от множества факторов, подробнее об этом см. в разделе «Технические характеристики аудиовыхода» (стр. 68).

## Цифровой выход

### [Авто]

Выберите при подключении выхода HDMI OUT проигрывателя к устройству с декодером LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS и DTS-HD.

### [ИКМ]

Выберите в случае, если Вы подключаете данное устройство через выход HDMI OUT к другому устройству при помощи цифрового декодера.

### [Перекодир. DTS]

Выберите при подключении выхода HDMI OUT проигрывателя к устройству с декодером DTS.



### Примечание

- Когда функция [Цифровой выход] установлена в автоматический режим [Авто], звуковой сигнал на выходе может представлять собой битовый поток. Если с устройства HDMI с EDID не обнаруживается информация битового потока, звуковой сигнал на выходе может быть в виде кодово-импульсной модуляции (PCM).
- Когда функция [Цифровой выход] задана параметром [Перекодир. DTS], то для BD и усовершенствованных дисков DVD на выход подается аудио-сигнал Перекодир. DTS, а для других дисков звук отображается в первоначальном формате (например, [Авто]).
- Эта настройка недоступна при поступлении входного сигнала с внешнего устройства.

## Контроль динамического диапазона (DRC)

Данная функция позволяет просматривать фильмы с более низким уровнем громкости без потери качества звука.

### [Авто]

Динамический диапазон аудиовыхода Dolby TrueHD задается самостоятельно. А динамический диапазон Dolby Digital и Dolby Digital Plus работают также как и в режиме [Вкл.]

### [Вкл.]

Сжимание динамического диапазона аудиовыхода Dolby Digital, Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD.

### [Выкл.]

Выключение данной функции.




### Примечание

Параметр DRC может быть изменен, только если в устройстве нет диска или оно находится в режиме полной остановки.

## Настр. колонок

Для получения наиболее высококачественного звучания, используйте меню настройки акустических систем для определения уровня громкости подключенных АС и их расстояния от места прослушивания. Используйте тест для настройки громкости АС на одном уровне.

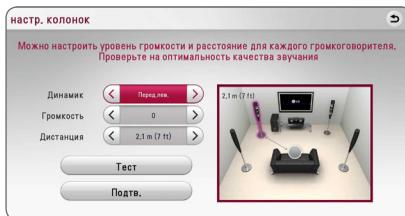

### [Динамик]

Выбор настраиваемой акустической системы.

### [Громкость]

Настройка выходного уровня громкости каждой АС.

### [Дистанция]

Определение расстояния между каждой АС и местом прослушивания.

### [Тест/ Стоп тест]


В акустических системах раздается звуковой сигнал.

### [Подтв.]

Подтверждение настройки.

## HD AV Sync

Иногда при приеме сигналов цифрового ТВ наблюдается задержка между изображением и звуком. В этом случае следует установить такую задержку звука, чтобы он должным образом «дожидался» отображения изображения: это называется синхронизацией HD AV. Кнопками < > выберите величину задержки от 0 до 300 мс.

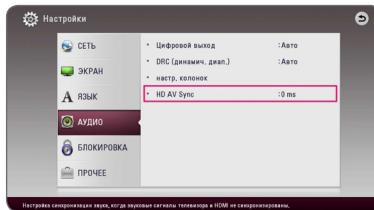

## Меню [БЛОКИРОВКА]

Настройки [БЛОКИРОВКА] действуют только при воспроизведении Blu-ray Disc и DVD.

Для доступа к параметрам функции [БЛОКИРОВКА] требуется ввести четырехзначный код, заданный ранее.  
Если Вы до сих пор не задали код безопасности, введите его сейчас. Дважды введите четырехзначный пароль и нажмите ENTER (◎), чтобы создать новый пароль.

### Пароль

Вы можете сменить пароль или задать новый.

#### [Нет]

Дважды введите четырехзначный пароль и нажмите ENTER (◎), чтобы создать новый пароль.

#### [Заменить]

Введите текущий пароль и нажмите ENTER (◎). Дважды введите четырехзначный пароль и нажмите ENTER (◎), чтобы создать новый пароль.

#### Если Вы забыли пароль

Если Вы забыли пароль, Вы можете снять его, выполнив следующие действия:

1. Достаньте диск из проигрывателя.
2. Выберите функцию [Пароль] в меню [Настройки].
3. Цифровыми кнопками введите «210499». Пароль стерт.



#### Примечание

Если вы ошиблись, то перед тем, как нажать ENTER (◎) нажмите CLEAR. Затем введите правильный пароль.

## Рейтинг DVD

Блокирует воспроизведение DVD в зависимости от их категории. (Не все диски имеют установленную категорию.)

#### [Рейтинг 1-8]

Категория (1) содержит наибольшее количество ограничений, категория (8) - наименьшее.

#### [Разблокировать]

При выборе функции [Разблокировать], блокировка воспроизведения не активна, все диски воспроизводятся в полном объеме.

## Рейтинг Диск Blu-ray

Задает возрастное ограничение на воспроизведение дисков BD-ROM. Для ввода возрастного ограничения просмотра BD-ROM используйте цифровые кнопки.

#### [255]

Все диски BD воспроизводятся в полном объеме.

#### [0-254]

Запрещает воспроизведение дисков BD заданной категории.



#### Примечание

Параметр [Рейтинг Диск Blu-ray] используется только с дисками Blu-ray, с возможностью дополнительной регулировки параметров.

## Код региона

Введите код страны, по стандартам которой DVD-диску была присвоена категория, из списка на стр. 69.

## Меню [ПРОЧЕЕ]

### Быстрый запуск

Данное проигрывающее устройство может находиться в режиме ожидания с низким уровнем расхода энергии, для того чтобы оно могло запуститься сразу после его включения. Установите данную опцию в режим [Вкл.] для активации функции [Быстрый запуск].



#### Примечание

- Если опция [Быстрый запуск] установлена в режим [Вкл.], а сеть переменного тока повторно подключилась к плееру во время перебоя в питании и т.д., плеер автоматически переходит в режим ожидания. Перед включением плеера необходимо подождать некоторое время, пока он не перейдет в режиме ожидания.
- Когда [Быстрый запуск] установлен на [Вкл.], потребляемая мощность выше чем, когда [Быстрый запуск] настроен на [Выкл.].

### Автовыключение

Если проигрыватель находится в режиме остановки воспроизведения дольше 15 минут, на экране появляется экранная заставка. Если данному параметру установлено значение [Вкл.], устройство автоматически выключается через 20 минут после отображения экранной заставки. Установите значение данной функции на [Выкл.], чтобы выйти из экранной заставки, пока работа проигрывателя контролируется пользователем.



#### Примечание

При включении функции [Автовыключение] в меню настроек данное устройство будет выключаться для сохранения энергии, в случае отключения основного устройства от внешнего и в случае неиспользования в течение 20 минут.

Тоже самое будет происходить с данным устройством через шесть часов, когда основное устройство подключено к другому с помощью аналогового входа.

### Как отключить беспроводное подключение к сети или беспроводное устройство

Выключите устройство.

## Подключение звука телевизора

При подключенном ТВ можно слушать звук, исходящий из него, через динамики данного устройства.



Нажмите **Λ** для перемещения и **</>** для выбора [Вкл.] или [Выкл.]. Выберите [Подтв.] и нажмите ENTER (◎).



#### Примечание

Если функции [Подключение звука телевизора] и [Быстрый запуск] включены, а это устройство отключено, то в случае, когда ранее согласованное устройство **Bluetooth** пытается осуществить согласование с данным устройством, это последнее устройство автоматически включается.

3

Настройка системы

## Инициализировать

### [Завод.уст-ки]

Возможен возврат к исходным настройкам проигрывателя.

### [Память Blu-ray очищена]

Загрузка с помощью профиля BD-Live содержимого с подключенного USB-накопителя.



#### Примечание

Если Вы вернете проигрыватель к исходным заводским настройкам, используя параметр [Завод.уст-ки], Вы должны будете снова установить всю активацию для он-лайн услуг и настройки сети.

## Программа

### [Информация]

Отображение текущей версии ПО.

### [OSS Notice]

Отображается LGE Open Source Software Notice.

### [Обновление]

Вы можете обновить ПО, подключив проигрыватель к серверу обновлений (см. стр. 63).

## SIMPLINK / ARC

- Функция SIMPLINK позволяет управлять данным устройством с помощью пульта дистанционного управления ТВ LG.
- Функция ARC позволяет ТВ с HDMI отправлять аудиопоток на HDMI OUT данного проигрывателя.

Установите этот параметр на [Вкл.] для включения функции [SIMPLINK / ARC]. (стр. 16)

## Летнее время

Когда вы выберите приложение BBC App, данная функция переведет время на один час вперед для декретного летнего времени (GMT+1).

### [Вкл.]

Переводит время на один час вперед.

### [Выкл.]

Выключение данной функции.

## Условия предоставления услуг

Отображается Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player. Для использования службы Premium Service и обновления встроенного ПО нажмите кнопку [Согласен (-на)].

## Звуковой эффект

Вы можете выбрать подходящий звуковой эффект. Последовательно нажмите кнопку SOUND EFFECT до отображения на дисплее или экране телевизора нужного режима. Отображаемые режимы для эквалайзера могут быть различными в зависимости от источника звукового сигнала и эффектов.

**[Standard]:** Вы можете наслаждаться оптимизированным звуком.

**[Music]:** Приятное естественное звучание.

**[Cinema]:** Вы можете наслаждаться более естественным объемным звуком с эффектом присутствия.

**[Flat]:** Обеспечивает балансировку звука.

**[Boost]:** Форсирует средний диапазон звука в целях его усиления.

**[Treble / Bass]:** Усиливает высокие и низкие частоты.

**[Football]:** Вы можете наслаждаться эффектом присутствия на стадионе при просмотре трансляции футбольного матча.

**[Басы]:** Усиливает эффект воспроизведения низких частот с фронтальных левой и правой АС и сабвуфера.

**[Пер. мощн.]:** Можно наслаждаться стройным звучанием. Данный режим подходит для всех динамиков, расположенных в ряд.

## Настройка [Эквалайзер]

Вы можете изменять звучание, повышая или понижая уровень усиления на определенной частоте. Нажмите USER EQ.



- Кнопками **Λ / Ω** выберите нужную частоту.
- Кнопками **</>** выберите нужный уровень усиления.

Нажмите кнопку [Отмена] и кнопку ENTER (◎) для отмены настройки.

Нажмите кнопку [Сброс] и кнопку ENTER (◎) для сброса всех настроек.

## Отображение главного меню

### Использование меню [HOME]

Главное меню появляется при нажатии кнопки HOME (ⓐ). Воспользуйтесь клавишами **↖/↗** для выбора категории и нажмите кнопку ENTER (◎).



- 1** **[Фильм]** - Воспроизведение видеоматериалов.
- 2** **[Фото]** - Просмотр материалов с изображениями.
- 3** **[Музыка]** - Воспроизведение аудиоматериалов.
- 4** **[Премиум]** - Отображение главного экрана Premium. (стр. 54)
- 5** **[Ввод]** - Изменение входного режима.
- 6** **[Настройки]** – Настройка параметров системы.

## Воспроизведение с подсоединенными устройствами

### Воспроизведение диска

**BD DVD AVCHD ACD**

1. Нажмите ▲ (OPEN/CLOSE) и поместите диск в лоток.
2. Нажмите ▲ (OPEN/CLOSE), чтобы закрыть лоток.  
Большинство аудио CD, BD- и DVD-дисков начнут воспроизводиться автоматически.
3. Нажмите HOME (ⓐ).
4. Выберите [Фильм] или [Музыка], и выберите значок иконки.

#### ! Примечание

- Функции воспроизведения, описанные в настоящем руководстве, не всегда доступны в применении к каждому файлу и информационному носителю. Некоторые функции могут быть ограничены по разным причинам.
- В зависимости от названий BD-ROM, подключение USB-устройства может понадобиться для надлежащего воспроизведения.
- Проигрыватель может не воспроизводить несогласованные диски DVD в формате VR.
- Некоторые диски DVD-VR записаны по технологии CPRM. Проигрыватель не поддерживает диски этого типа.

## Воспроизведение диска Blu-ray 3D

### BD

Этот проигрыватель может воспроизводить диски Blu-ray 3D, содержащие отдельные изображения для правого и левого глаза.

#### Подготовка

Для того чтобы воспроизводить диск Blu-ray 3D в стереоскопическом режиме 3D, вам необходимо:

- Проверить, совместим ли ваш телевизор с 3D и имеет ли вход(ы) HDMI.
- При необходимости надевайте очки 3D для получения 3D эффекта.
- Проверьте, есть ли в названии BD-ROM диска Blu-ray 3D.
- Подсоедините кабель HDMI (тип A, высокоскоростной HDMI™ кабель) от выхода HDMI проигрывателя до входа HDMI телевизора.

1. Нажмите HOME (ⓐ) и установите опцию [Режим 3D] в меню [Настройки] на [Вкл.] (стр. 29).
2. Нажмите ▲ (OPEN/CLOSE) и поместите диск в лоток.

Воспроизведение начнется автоматически.

4. Дополнительные инструкции см. в руководстве пользователя вашего 3D-телевизора.

Для улучшения 3D эффекта возможно придется отрегулировать настройки и фокусировку экрана вашего телевизора.

#### ⚠ Осторожно


- Длительный просмотр 3D программ может вызвать головокружение и усталость.
- Не рекомендуется смотреть фильм в формате 3D больным людям, детям и беременным женщинам.
- Если вы испытываете головную боль, усталость или головокружение при просмотре программ в 3D, настоятельно рекомендуется остановить воспроизведение и отдохнуть, пока вы не почувствуете себя нормально.

## Воспроизведение файла с диска или USB-устройства

### MOVIE | MUSIC | PHOTO

Этот плеер может воспроизводить файлы видео, аудио и фото, которые находятся на диске или устройстве USB.


1. Вставьте диск в лоток или подключите USB-устройство.

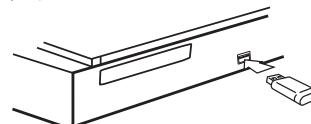

При подключении USB-устройства из меню HOME проигрыватель автоматически воспроизводит аудиофайл, имеющийся на USB-накопителе. Если USB-накопитель содержит различные типы файлов, на экране отображается меню выбора файла нужного типа.

Загрузка файла может занимать несколько минут в зависимости объема контента на данном USB-накопителе. Для остановки загрузки выберите [Cancel] и нажмите ENTER (◎).

2. Нажмите HOME (ⓐ).
3. Выберите [Фильм], [Фото] или [Музыка] при помощи </>, и нажмите V.
4. Выберите Disc или USB и нажмите ENTER (◎).

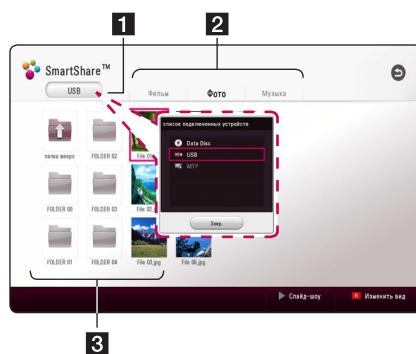

- 1 Отображение всех подсоединеных устройств.

- 2 Отображение видео-, фото- или аудиоматериалов.

- 3 Отображение файла или папки на подключенном устройстве.

5. Выберите файл, пользуясь кнопками </>, и нажмите ►(PLAY) или ENTER (◎), чтобы его воспроизвести.

## Примечания относительно USB-устройства


- Данный проигрыватель поддерживает воспроизведение файлов с музыкой, фильмами и изображениями с USB-накопителей или внешних жестких дисков с файловыми системами FAT32 и NTFS. Однако для BD-Live используйте USB-накопитель или внешний жесткий диск, отформатированный в FAT32.
- Проигрыватель поддерживает до 4 разделов на USB-устройстве.
- Не извлекайте USB-устройство во время его работы (во время воспроизведения и т. д.).
- USB-устройство, требующее установки дополнительной программы при подключении к компьютеру, не поддерживается.
- USB-устройство: USB-устройство, поддерживающее USB1.1 и USB2.0.
- Поддерживается воспроизведение видео-, аудио- и фотоматериалов. Подробные сведения по каждому файлу приведены на соответствующих страницах.
- Для предотвращения потери данных рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование.
- При использовании USB-удлинителя, USB-концентратора или USB-мультикардридер, USB-устройство может не распознаться.
- Некоторые USB-устройства могут не работать с этим проигрывателем.
- Некоторые модели цифровых фотоаппаратов и мобильных телефонов не поддерживаются.
- USB-порт устройства нельзя подключать к компьютеру. Устройство нельзя использовать для хранения данных.

## Воспроизведение файла на устройстве с ОС Android


**MOVIE | MUSIC | PHOTO**

Данный проигрыватель позволяет воспроизводить файлы с видео-, аудио- и фотоинформацией с устройства с ОС Android.

- Подключите устройство с ОС Android к проигрывателю с помощью USB-кабеля. Проверьте, чтобы на устройстве с ОС Android был включен протокол MTP.




- Нажмите HOME (ⓐ).
- Выберите [Фильм], [Фото] или [Музыка] при помощи </>, и нажмите V.
- Выберите [MTP] при помощи </> и нажмите ENTER (◎).

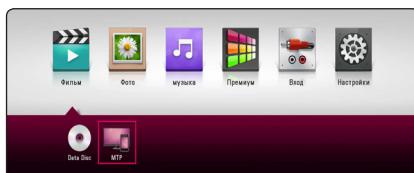

Загрузка файла может занять несколько минут, в зависимости от количества хранящейся на устройстве с ОС Android информации.

- Выберите файл, пользуясь кнопками ⌈/⌋, </>, и нажмите ▶(PLAY) или ENTER (◎), чтобы его воспроизвести.

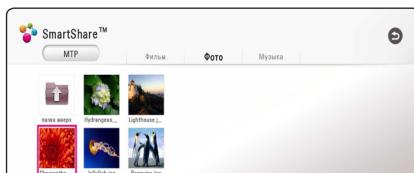

## Информация по подключению устройств на ОС Android


- Данное устройство поддерживает только протокол MTP (Протокол подключения цифровых плееров к компьютеру) для устройств с ОС Android (рекомендуются версии от 4.0 и более поздние).
- Не извлекайте устройство с ОС Android во время работы (воспроизведение и т.д.).
- Поддерживается воспроизведение видео-, аудио- и фотоматериалов. Подробные сведения по каждому файлу приведены на соответствующих страницах.
- Для предотвращения потери данных рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование.
- При использовании USB - удлинителя, USB-концентратора или USB-мультикардридера устройство с ОС Android может не распознаться.
- Некоторые устройства с ОС Android могут не работать с этим проигрывателем.
- При использовании протокола MTP, проигрывание некоторых музыкальных файлов, просмотр фотографий, фильмов, субтитров может работать не на всех устройствах с ОС Android.

## Воспроизведение файла с сетевого сервера

### MOVIE MUSIC PHOTO

Данный плеер позволяет воспроизводить файлы видео, аудио и фото через DLNA-совместимый цифровой мультимедийный сервер по домашней сети.

- Проверьте подключение к сети и настройки (стр. 20).
- Нажмите HOME (ⓐ).
- Выберите [Фильм], [Фото] или [Музыка] при помощи </>, и нажмите V.

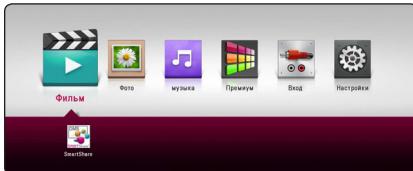

- Выберите DLNA медиасервер в категории при помощи </> и нажмите ENTER (◎).



- Выберите файл, пользуясь кнопками ⌈/⌉ / </>, и нажмите ►(PLAY) или ENTER (◎), чтобы его воспроизвести.

### Примечание

- Требования к файлу описаны на странице 65.
- Пиктограммы невоспроизводимых файлов могут отображаться, но не могут воспроизводиться на данном проигрывателе.
- Файл субтитров и видеофайл должны иметь одинаковое имя и должны размещаться в одной папке.
- Качество воспроизведения определяется характеристиками домашней сети.
- В зависимости от настроек вашего сервера могут возникнуть проблемы подключения.
- Для настройки ПК в качестве DLNA-совместимого цифрового мультимедийного сервера установите на ПК приложение SmartShare PC Software. (см. стр. 41)

# Подключение к серверу домашней сети для ПК

Перед подключением к ПК для проигрывания файла на вашем компьютере должна быть установлена программа SmartShare PC.

## О программе SmartShare PC

Программное обеспечение SmartShare PC Software предназначено для обмена файлами видео, аудио и фотографий, хранящимися на вашем компьютере, с данным устройством, которое используется в качестве сервера цифрового мультимедиа.

## Загрузка программы SmartShare PC

### ! Примечание

Если в поставку входит диск SmartShare PC Software, вы можете с его помощью установить SmartShare PC Software на своем компьютере.

1. Включите компьютер и зайдите на адрес <http://www.lg.com>. Если нужно, выберите свой регион.
2. Выберите вкладку "Поддержка".
3. Укажите модель вашего плейера на обложке Руководства пользователя в строке поиска.
4. Найдите и загрузите файл "SmartShare PC Software".

## Установка программы SmartShare PC

1. Перед установкой закройте все работающие программы, включая брандмауэр и антивирус.
2. Распакуйте архив и запустите файл "Setup.exe" для того, чтобы установить программу SmartShare PC. Начнется подготовка к установке и будет запущен мастер установки.
3. Выполните указания мастера установки на экране.
4. Для завершения установки нажмите [Exit].

### ! Примечание

- Программа SmartShare PC не работает на компьютерах Apple.
- Программа SmartShare PC Software представляет собой программное обеспечение пользователя, предназначенное исключительно для обмена файлами и папками с данным проигрывателем.
- В качестве примера, в данном Руководстве объясняна работа с англоязычной версией программы SmartShare PC. При работе с версией на вашем языке следуйте инструкциям по выполнению необходимых операций.

## Организация общего доступа к файлам и папкам

Чтобы иметь возможность воспроизводить на проигрывателе фильмы, музыку и изображения, хранящиеся на вашем компьютере, необходимо открыть на ПК общий доступ к соответствующим папкам.

В этом разделе объясняется, как открыть общий доступ к папкам на Вашем компьютере.

1. Дважды щелкните значок «SmartShare».
2. Щелкните значок [Movie], [Photo] или [Music] в центре, после чего выберите [Settings] в правом верхнем углу программы SmartShare PC. На экране отобразится меню [Settings].
3. Выберите вкладку [My Shared Contents] и щелкните значок . На экране появится меню [Add/Remove Shared Folders].
4. Щелкните папку в которой находятся файлы, которые вы хотите совместно использовать, после чего нажмите [OK]. Выбранная папка будет добавлена в [My Shared Contents], после чего нажмите кнопку [OK], расположенную внизу меню [Settings].
5. На вкладке [Service] проверьте, чтобы была включена служба SmartShare.

### ! Примечание

- Если совместно используемые папки или файлы не видны в проигрывателе, нажмите [My Shared Contents] в меню [Settings], после чего щелкните значок .
- Для получения более подробной информации, нажмите [HELP] в меню [Settings].

## Системные требования

### Минимальные системные требования

- Процессор : Intel® 2.0 ГГц или AMD Sempron™ 2000+
- Память : 1 Гб свободной ОЗУ
- Видеокарта : 64 Мб видеопамяти, минимальное разрешение 1024 x 768 пикселей, 16 бит цвет
- Свободное место на жестком диске : 200 Мб
- Windows® XP (с пакетом обновления 2 и выше), Windows Vista®, Windows® 7 и более поздние версии
- Windows® Media Player® 11.0 и выше
- Сеть : 100 Мб Ethernet, WLAN

### Рекомендуемые системные требования

- Процессор : Intel® Core™ Duo или AMD Athlon™ 64X2, 1.7 ГГц и выше
- Память : 2 Гб свободной ОЗУ
- Видеокарта : 128 Мб видео памяти, минимальное разрешение 1024 x 768 пикселей, 16 бит цвет
- Свободное место на жестком диске : 200 Мб
- Windows® XP (с пакетом обновления 2 и выше), Windows Vista®, Windows® 7 и более поздние версии
- Windows® Media Player® 11.0 и выше
- Сеть : 100 Мб Ethernet, беспроводная сеть (WLAN)

# Стандартное воспроизведение

## Простейшие операции с видео- и аудиоконтентом

### Остановка воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите ■ (STOP).

### Пауза воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите II (PAUSE). Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите ► (PLAY).

### Покадровый просмотр (видео)

Нажмите II (PAUSE) в процессе воспроизведения файла.

Нажмите II (PAUSE) несколько раз для покадрового воспроизведения.

### Чтобы перейти по треку вперед или назад

Нажмите << или >>, чтобы «промотать» трек вперед или назад во время воспроизведения. Вы можете менять скорость воспроизведения, несколько раз нажимая << или >>.

### Для уменьшения скорости воспроизведения (видео)

При приостановленном воспроизведении несколько раз нажмите ►► для выбора необходимого замедления.

### Чтобы перейти к следующему/предыдущему разделу/треку/файлу

Во время воспроизведения нажмите << или >>, чтобы перейти к следующему разделу/треку/файлу или вернуться к началу текущего раздела/трека/файла.

Дважды слегка нажмите <<, чтобы вернуться к предыдущему разделу/треку/файлу.

В меню списка файлов на сервере могут содержаться различные виды контента в одной и той же папке. В этом случае, чтобы перейти к воспроизведению предыдущего или следующего файла того же типа, нажмите << или >>.

## Простейшие операции с изображениями

### Запуск показа слайдов

Нажмите ► (PLAY) для начала показа слайдов.

### Остановка показа слайдов

Нажмите ■ (STOP) во время показа слайдов.

### Пауза при просмотре слайд-шоу

Нажмите II (PAUSE) во время показа слайдов.

Нажмите ► (PLAY), чтобы начать показ слайдов заново.

### Переход к следующему/предыдущему изображению

Для перехода к следующему изображению в режиме просмотра на полном экране нажмите < или >.

## Порядок работы с меню диска

**BD DVD AVCHD**

### Отображение меню диска

Меню диска может появиться сразу же после загрузки диска, при условии, что оно есть на этом диске. Если Вы хотите вывести меню диска во время воспроизведения, нажмите DISC MENU. Кнопками ▲ / ▼ / </> выбирайте нужные пункты меню.

### Вывод на экран всплывающего меню

Некоторые BD-ROM-диски содержат всплывающие меню, которые можно вывести на экран во время воспроизведения.

Нажмите TITLE/POPUP во время воспроизведения и кнопками ▲ / ▼ / </> выберите нужный пункт меню.

## Возобновление воспроизведения

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD  
MUSIC**

Проигрыватель фиксирует точку, в которой Вы нажали ■ (STOP).

Если на экране появилось сообщение "■■ (Resume Stop)", нажмите ► (PLAY), чтобы возобновить воспроизведение (с последней сцены).

Если Вы дважды нажмете ■ (STOP) или достанете диск из проигрывателя, на экране появится сообщение "■ (Complete Stop)". Точка остановки будет очищена.

### ! Примечание

- Точку остановки можно очистить нажатием кнопок ⌄ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE), и др.
- На дисках BD-ROM с функцией BD-J функция возобновления воспроизведения не работает.
- При нажатии кнопки ■ (STOP) один раз во время воспроизведения интерактивного заголовка диска BD, проигрыватель перейдет в режим полной остановки.

## Запоминание последней сцены

**BD DVD**

Данный проигрыватель может запоминать последнюю воспроизведенную сцену диска. Последняя сцена остается в памяти даже после извлечения диска и отключения проигрывателя. Если Вы повторно загрузите диск, сцена с которой была запомнена, воспроизведение автоматически начнется с этой сцены.

### ! Примечание

- Данные функции запоминания для предыдущего диска удаляются после смены диска.
- С некоторыми дисками эта функция может не работать.
- На дисках BD-ROM с функцией BD-J функция сохранения в памяти последней сцены не работает.
- Проигрыватель не запоминает настройки диска, если Вы его отключаете до начала воспроизведения.

# Отображение на экране


Можно выводить информацию на экран и менять различные настройки.

## Управление воспроизведением видео

**BD DVD AVCHD MOVIE**

Можно управлять воспроизведением и задавать параметры во время видеопросмотра.

Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).

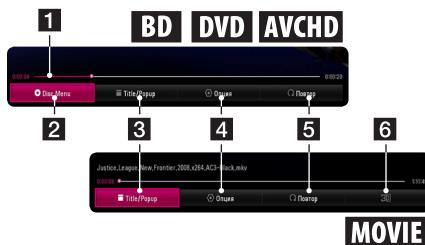


- 1** **Прогресс бар** - Отображение текущего положения и общего времени воспроизведения.
- 2** **[Меню диска]** - При нажатии открывается меню диска.
- 3** **[Title/popup]** - Отображается главное меню DVD или всплывающее меню BD-ROM, если они доступны.
- 4** **[Опция]** - Отображение данных о воспроизведении.
- 5** **[Повтор]** - Повтор нужного раздела или последовательности. (стр. 47)
- 6** **[3D]** - Настройка параметров 3D. (стр. 51)

## Отображение сведений о контенте на экране

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </> и нажмите ENTER (◎).

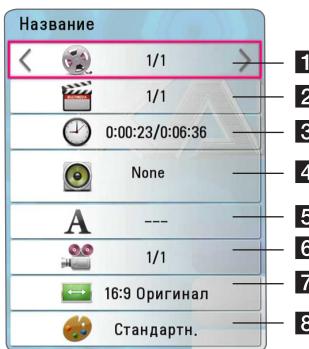

- 1 Название** – Номер текущего наименования/всего наименований.
- 2 Глава** – Номер текущего раздела/общее количество разделов.
- 3 Время** – Время, прошедшее с начала воспроизведения/общее время воспроизведения.
- 4 Аудио** – выбранный язык воспроизведения или канал.
- 5 Субтитры** – выбранный субтитр.
- 6 Угол** – Выбранный ракурс/общее число ракурсов.
- 7 Формат изображения** – Выбранное соотношение сторон телевизионного изображения.
- 8 Режим изображ-я** – Выбранный режим изображения.

### ! Примечание

- Если в течение нескольких секунд не происходит нажатие кнопки, экранное меню исчезает.
- На некоторых дисках нельзя выбрать номер записи.
- Доступные записи могут отличаться в зависимости от типа диска.
- При воспроизведении интерактивного диска Blu-ray на экране отображается определенная информация о настройке, однако ее запрещается изменять.

## Управление просмотром изображений

### PHOTO

Управление воспроизведением и настройка параметров при просмотре изображений на полном экране.

Можно управлять воспроизведением и задавать параметры при просмотре фотографий на полном экране.

Во время просмотра фотографий нажмите INFO/MENU (□).




- [Слайд-шоу]** - Запуск и остановка слайд-шоу.
- [Музыка]** - Выбор фоновой музыки для режима слайд-шоу (стр. 51).
- [Опция]** - Отображение параметров слайд-шоу.
- [Поворот]** - Поворот фотографий по часовой стрелке.
- [Увел.]** - Отображение меню [Увел.].

### Настройка параметров слайд-шоу

При просмотре фотографий в полный экран можно выбирать разные параметры.

- Во время просмотра фотографий нажмите INFO/MENU (□).
- Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).

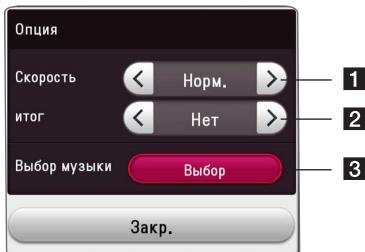

**1 [Скорость]** - Кнопками </> задайте скорость смены фотографий в режиме слайд-шоу.

**2 [итог]** - Кнопками </> выберите эффект перехода от одной фотографии к другой в режиме слайд-шоу.

**3 [Выбор музыки]** – Выбор фоновой музыки для слайд-шоу (стр. 51).

# Улучшенное воспроизведение

## Повторное воспроизведение

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC  
MOVIE**

### Диск Blu-ray / DVD / Видеофайлы

Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT (CD), чтобы выбрать нужный режим повтора.

**A-B** – Выбранный кусок будет непрерывно повторяться.

**Chapter** – Повторное воспроизведение текущего раздела. (Только BD / DVD)

**Title Repeat** – Повторное воспроизведение текущего произведения.

**All** – Повторное воспроизведение всех произведений или файлов. (Только видеофайлы)

**Off** – Возвращение к обычному режиму воспроизведения.

Чтобы вернуться к обычному режиму воспроизведения, нажмите CLEAR.

### Аудио компакт-диски/аудиофайлы

Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT (CD) несколько раз, чтобы выбрать нужный режим повтора.

**A-B** – Выбранный кусок будет непрерывно повторяться. (Только для аудио компакт-дисков)

**1 Track** – Циклическое воспроизведение текущей дорожки или файла.

**All** – Циклическое воспроизведение всех дорожек или файлов.

**WX All** – Повторное воспроизведение всех дорожек или файлов в произвольном порядке.

**X** – Воспроизведение дорожек или файлов в произвольном порядке.

Чтобы вернуться к обычному режиму воспроизведения, нажмите CLEAR.

#### ! Примечание

Данная функция может не работать с некоторыми дисками или заголовками.

## Повтор заданного отрезка записи

**BD DVD AVCHD MOVIE**

Проигрыватель может повторно воспроизвести заданный отрезок записи.

1. Во время воспроизведения нажмите REPEAT (CD).
2. Выберите [A-B] и нажмите ENTER (◎).
3. Нажмите ENTER (◎) в начале фрагмента, который необходимо повторить.
4. Нажмите ENTER (◎) в конце отрезка записи. Выбранный отрезок будет воспроизводиться по кругу.
5. Чтобы вернуться к обычному режиму воспроизведения, нажмите CLEAR.



#### Примечание

- Вы не можете задать повторное воспроизведение, если выбранная вами часть длится менее 3 секунд.
- Данная функция может не работать с некоторыми дисками или заголовками.

## Воспроизведение с выбранного места

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).

2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).

3. Выберите функцию [Время] и задайте временные координаты начала в часах, минутах и секундах (слева направо).

Так, чтобы найти сцену с временными координатами 2 часа, 10 минут, 20 секунд, введите “21020”.

Нажмите </> для перехода на 60 секунд вперед или назад.

4. Нажмите ENTER (◎) для запуска воспроизведения с выбранного места.

### ! Примечание

- Эта функция не работает с некоторыми дисками.
- Данная функция может быть недоступна в зависимости от типа файла и возможностей DLNA-совместимого цифрового мультимедийного сервера.

### ! Примечание

- Некоторые диски позволяют переключать субтитры только через меню диска. В этом случае нажмите кнопку TITLE/POPUP или DISC MENU и выберите требуемую звуковую дорожку через меню диска.
- В момент переключения звуковой дорожки может наблюдаться временное расхождение звукового сопровождения и изображения.
- На дисках BD-ROM формат мульти-аудио (5.1CH или 7.1CH) отображается опцией [MultiCH] при отображении на экране.
- Опцию [Аудио] можно выбрать в экранном меню непосредственно нажатием кнопки AUDIO.

## Выбор языка субтитров

**BD DVD AVCHD MOVIE**

- Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
- Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).
- Кнопками **Λ / Β** выберите параметр [Субтитры].
- Кнопками </> выберите нужный язык субтитров.  
При нажатии ENTER (◎), можно задать разные параметры для субтитров.
- Нажмите BACK (◀) для выхода из экранного меню.

### ! Примечание

- Некоторые диски позволяют переключать субтитры только через меню диска. Если это именно тот случай, нажмите кнопку TITLE/POPUP или DISC MENU и выберите соответствующие субтитры из перечня доступных вариантов.
- Опцию [Субтитры] можно выбрать в экранном меню непосредственно нажатием кнопки SUBTITLE.

## Прослушивание аудиоматериалов

**BD DVD AVCHD MOVIE**

- Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
- Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).
- Кнопками **Λ / Β** выберите параметр [Аудио].
- Кнопками </> выберите нужный язык аудиоматериалов, звуковую дорожку или канал.
- Нажмите BACK (◀) для выхода из экранного меню.

## Просмотр с другого ракурса

**BD DVD**

Если диск содержит сцены, снятые под разными углами, во время воспроизведения можно менять ракурс изображения.

- Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
- Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).
- Кнопками **Λ / Β** выберите параметр [Угол].
- Кнопками </> выберите нужный ракурс.
- Нажмите BACK (◀) для выхода из экранного меню.

## Изменение соотношения сторон телевизионного изображения

**BD AVCHD MOVIE**

Можно изменить настройку соотношения сторон телевизионного изображения во время воспроизведения.

- Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
- Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).
- Кнопками **Λ / Β** выберите параметр [Формат изображения].
- Кнопками </> задайте нужный параметр.
- Нажмите BACK (◀) для выхода из экранного меню.



## Примечание


При смене значения параметра [Формат изображения] при отображении на экране параметр [Формат изображения] в меню [Настройки] не изменится.

## Изменение кодовой страницы субтитров

### **MOVIE**

Если отображение букв в субтитрах нарушено, можно изменить кодовую страницу субтитров для просмотра файла субтитров в надлежащем виде.

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).
3. Кнопками **A/V** выберите [Страница кодов] параметр.
4. Кнопками </> задайте нужный кодовый параметр.

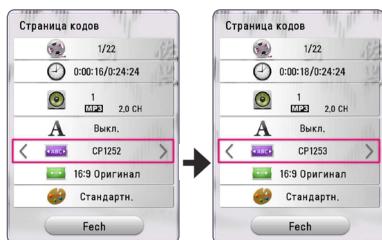

5. Нажмите BACK (◀) для выхода из экранного меню.

## Изменение режима изображения


### **BD DVD AVCHD MOVIE**

Можно изменить режим изображения во время воспроизведения

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).
3. Кнопками **A/V** выберите параметр [Режим изображ.].
4. Кнопками </> задайте нужный параметр.
5. Нажмите BACK (◀) для выхода из экранного меню.

## Настройка параметра [Уст. пользоват.]

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).
3. Кнопками **A/V** выберите параметр [Режим изображ.].
4. Кнопками </> выберите параметр [Уст. пользоват.] и нажмите ENTER (◎).

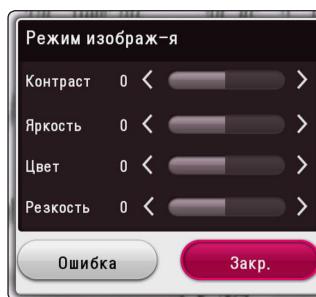

5. Кнопками **A/V/</>** скорректируйте параметры [Режим изображ.-я]. Выберите параметр [Ошибка], затем нажмите ENTER (◎) для сброса всех настроек видеорежима.
6. Кнопками **A/V/</>** выберите параметр [Закр.] и нажмите ENTER (◎), чтобы закончить с настройками.

## Просмотр информации о содержимом

### MOVIE

Проигрыватель может отображать информацию о содержимом.

- Выберите файл кнопками **Λ / Ω / < / >**.
- Нажмите кнопку INFO/MENU (□). На экране отображается информация о файле."

Во время воспроизведения видеоматериалов, можно узнать данные файла, нажав TITLE/POPUP.



#### Примечание

Информация, отображаемая на экране, может неправильно отображать содержимое файла.

4

Работа

## Изменение вида отображения списка содержимого

### MOVIE MUSIC PHOTO

В меню [Фильм], [Фото] или [Музыка], вы можете изменить просмотр содержания.

Последовательно нажмайте красную кнопку (R).




## Выбор файла субтитров

### MOVIE

Если названия видеофайла и файла субтитров не совпадают, необходимо выбрать файл субтитров в меню [Фильм] до начала просмотра фильма.

- Кнопками **Λ / Ω / < / >** выберите файл субтитров, который хотите видеть при просмотре меню [Фильм].
- Нажмите ENTER (◎).

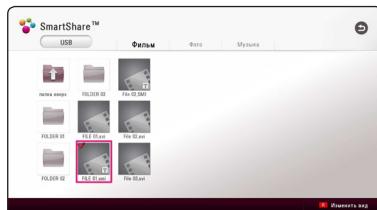

Снова нажмите ENTER (◎) для отмены выбора файла субтитров. Выбранный файл субтитров будет отображаться при воспроизведении фильма.



#### Примечание

- Если нажать кнопку ■ (STOP) во время воспроизведения, отменяется выбор субтитров.
- Эта функция недоступна для воспроизведения файла на сервере через домашнюю сеть.

## Прослушивание музыки во время слайд-шоу

### PHOTO

Фотографии можно просматривать при одновременном прослушивании аудиофайлов.

1. Во время просмотра фотографий на полном экране нажмите INFO/MENU (□) для отображения меню параметров.
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).
3. Кнопками **Λ / Β** выберите параметр [Выбор музыки] и нажмите ENTER (◎) для отображения меню [Выбор музыки].
4. Кнопками **Λ / Β** выберите устройство и нажмите ENTER (◎).

В зависимости от расположения текущего файла с фотографиями, могут быть разные доступные устройства.

Размещение фотографий	Доступное устройство
Диск, USB	Диск, USB
MTP	MTP
Сервер мультимедиа	Сервер мультимедиа

5. Кнопками **Λ / Β** выберите файл или папку для воспроизведения.



Выберите **File 01.mp3** и нажмите ENTER (◎) для просмотра верхнего каталога.



### Примечание

При выборе аудиофайла на сервере, выбор папки недоступен. Доступен выбор только файла.

6. Воспользуйтесь кнопкой **>** для выбора [Подтв.] и нажмите ENTER (◎), чтобы завершить выбор музыки.

## Проигрывание файла, кодированного в 3D

### MOVIE

Эта функция позволяет воспроизводить 3D контент, если файлы закодированы в 3D.

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [3D] и нажмите ENTER (◎).
3. С помощью клавиш **Λ / Β / </>** выберите подходящий режим (рядом, сверху и снизу) который совпадает с файлом, кодированным в 3D.



### Примечание

Если субтитры показываются неправильно, выключите функцию 3D вашего телевизора и включите функцию 3D на вашем проигрывателе.

## Дополнительные функции

### Просмотр BD-Live™

#### BD

Технология BD-Live, поддерживающая диски BD-ROM, включает в себя функцию расширения сети, позволяет использовать новые функции, например, производить загрузку новых трейлеров фильмов при подключении этого устройства к сети Интернет.

1. Проверьте подключение к сети и настройки (стр. 20).
2. Подключите USB-накопитель к порту USB на передней панели устройства.  
USB накопитель нужен для загрузки бонусного контента.
3. Нажмите HOME (ⓐ) и включите опцию [Соединение BD-LIVE] в меню [Настройки] (стр. 27).

На некоторых дисках функция BD-Live может не работать, если параметр [Соединение BD-LIVE] установлен на [Част. Разрешено].

4. Вставьте диск BD с функцией BD-Live.  
Операции могут различаться в зависимости от диска. См. руководство, поставляемое с диском.



#### Осторожно

Не извлекайте подключенное USB-устройство во время загрузки содержимого, или если диск Blu-ray находится в лотке. Это может повредить подключенное USB-устройство, а с поврежденным устройством функции BD-Live, возможно, будут работать неправильно. Если такое действие повредило подключенное USB-устройство, его можно отформатировать на компьютере и повторно использовать с данным проигрывателем.



#### Примечание

- Доступ к некоторому содержимому BD-Live может быть ограничен в некоторых странах по решению владельцев.
- Чтобы загрузить содержимое BD-Live и начать просмотр или игру, может потребоваться несколько минут.
- Для BD-Live используйте USB-накопитель или внешний жесткий диск, отформатированный только в FAT32.

### LG AV Remote

Вы можете управлять этим проигрывателем со своего iPhone или телефона на базе Android через домашнюю сеть. Этот проигрыватель и ваш телефон должны быть подключены к устройству беспроводной связи, например, к приемопередатчику беспроводной сети. Подробные сведения о "LG AV Remote" см. на "Apple iTunes" или "Google Android Market (Google Play Store)".

### Индивидуальный звуковой режим

Загрузив приложение "LG AV Remote" на свой смартфон или планшет, вы сможете подключить наушники и наслаждаться звуком, доносящимся из проигрывателя, со своих интеллектуальных устройств.

Эта функция передает видеосигнал на ТВ через HDMI, а аудиосигнал на смартфон или планшет по Wi-Fi. Более подробные сведения см. в разделе Помощь приложения "LG AV Remote".



#### Примечание

- При использовании устройства в режиме MUSIC flow режим private sound недоступен.
- Не все модели поддерживают режим sound privacy и сопряжения с несколькими устройствами.

# Прием радиостанций

Подключите антенны. (См. стр. 17)

## Прослушивание радиостанции

1. Кнопкой FUNCTION выберите режим TUNER (FM). Настраивается последняя принятая радиостанция.
2. Нажмите и удерживайте кнопку TUNING (-/+) в течение приблизительно 2-х секунд, пока значение частоты настройки на дисплее не начнет изменяться. Поиск прекращается после настройки на какую-либо радиостанцию. Или последовательно нажмите кнопку TUNING (-/+).
3. Изменяйте громкость звука, вращая ручку управления громкостью на передней панели или нажимая кнопку VOL (+/-) на пульте дистанционного управления.

## Фиксированные настройки на радиостанции

Вы можете зафиксировать настройки на 50 станций в режимах FM. Перед настройкой уменьшите уровень громкости до минимума.

1. Кнопкой FUNCTION выберите режим TUNER (FM).
2. Настройтесь на нужную частоту кнопкой TUNING (-/+).
3. Нажмите кнопку ENTER (◎). На дисплее начнет мигать номер, который будет присвоен данной радиостанции.
4. Кнопкой PRESET (-/+) выберите номер, который вы хотите присвоить данной радиостанции.
5. Нажмите кнопку ENTER (◎). Радиостанция сохраняется в памяти.
6. Для сохранения других радиостанций повторите шаги 2-5.

## Удаление сохраненной радиостанции

1. Кнопкой PRESET (-/+) выберите номер радиостанции, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите кнопку CLEAR. На дисплее начнет мигать номер радиостанции.
3. Повторно нажмите кнопку CLEAR для удаления из памяти радиостанции с данным номером.

## Удаление всех сохраненных станций

Нажмите и удерживайте кнопку CLEAR в течение двух секунд. Начнет мигать сообщение «ERASE ALL (Удалить все)». Повторно нажмите кнопку CLEAR. Все сохраненные станции будут удалены из памяти устройства.

## Улучшение качества приема в FM-диапазоне

Нажмите кнопку В (синяя) (MONO/STEREO) на пульте ДУ. При этом произойдет переключение с режима стерео на режим моно. Обычно при этом улучшается качество приема.

## Отображение информации о радиостанции

В FM-тюнере данного устройства используется технология RDS (Передача данных по радиоканалу). С ее помощью отображается информация о прослушиваемой радиостанции. При последовательном нажатии кнопки RDS отображаются данные различного типа :

PS	(Наименование программы): Отображается наименование радиостанции.
PTY	(Определение типа программы): Отображается тип программы, например, Jazz (Джаз) или News (Новости).
RT	(Радиотекст) Отображается текстовое сообщение со специальной информацией от радиовещательной станции. Этот текст можно прокручивать на дисплее.
CT	(Текущее время по каналу) Отображается время и дата, передаваемые данной радиостанцией.

# Использование функции Premium

С помощью функции Premium можно воспользоваться различными службами поставки контента через Интернет.

- Проверьте подключение к сети и настройки (стр. 20).
- Нажмите HOME (ⓐ).
- Выберите [Премиум] кнопками </>, и нажмите ENTER (◎).



- Выберите онлайн службу кнопками  $\wedge/\vee/$  </>, и нажмите ENTER (◎).



## Примечание

- Для получения подробной информации по каждой службе обратитесь к поставщику контента или посетите веб-сайт службы поддержки.
- Контент служб Premium и связанная с ними информация, включая пользовательский интерфейс, может подвергаться изменениям. Пожалуйста,смотрите веб-сайт каждой службы для получения самой свежей информации.
- Использование функций Премиум при беспроводном подключении к сети может привести к ненадлежащей скорости передачи данных из-за помех, создаваемых бытовыми приборами, использующими радиочастоты.
- При первом доступе к [Premium] отображаются текущие настройки страны.
- Чтобы изменить параметры страны, выберите [Настройки] > [СЕТЬ] > [настройка Smart Service] > [Настройка страны]. Выберите [Вручную] и нажмите ENTER (◎) в меню [Настройка страны].
- При смене звукового эффекта аудиопоток может затормозиться, в зависимости от вашей интернет-среды.

# Наслаждайтесь звуком с помощью многокомнатной аудиосистемы LG (LG Music Flow)

## ACD MUSIC

Функция LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow обеспечивает режим беспроводного прослушивания музыки через несколько динамиков.

Используя MUSIC flow, вы можете наслаждаться аудиоконтентом, воспроизводимым с высоким качеством.

- Проверьте сетевое подключение и настройки (стр. 20). Плеер и динамики должны подключаться к одной и той же сети.
- В режиме воспроизведения нажмите зеленую (G) кнопку. С помощью кнопок **Λ / V** выберите динамики и нажмите кнопку ENTER (◎). Вы можете проверить несколько устройств MUSIC flows для прослушивания. Для изменения канала MUSIC flow нажмите кнопку **>** при выделении проверяемого динамика и кнопками **Λ / V** выберите выход, затем нажмите кнопку ENTER (◎).



При включении функции [Отключить звук домашнего театра Blu-ray Disc™] прослушивание возможно только в режиме MUSIC flow.

- Нажмите кнопку [OK], затем кнопку ENTER (◎) для завершения процедуры выбора динамика.

## Примечание

- При использовании данного устройства в режиме MUSIC flow по крайней мере одно устройство должно подключаться с помощью кабеля ЛВС. Подробное описание режима MUSIC flow см. в руководстве пользователя MUSIC flow.
- Для качественного воспроизведения рекомендуется подключать до 4 динамиков.
- Сигналы помех, создаваемые другими устройствами, могут привести к нарушению нормального воспроизведения звука.
- При нарушении нормального режима воспроизведения соединение может автоматически прерваться.
- В режиме private sound данная функция недоступна.
- Если ваше устройство MUSIC flow не отображается в списке, сбросьте сетевые настройки в меню настройки.
- При нажатии кнопки BACK (◀) для возврата в режим просмотра файлов во время прослушивания в режиме MUSIC flow прослушивание в режиме MUSIC flow прекращается.
- Вы не можете управлять уровнем громкости звука динамика MUSIC flow с помощью кнопок управления или ручки управления громкостью этого устройства.

# Использование технологии беспроводной связи BLUETOOTH®

## О технологии BLUETOOTH

**Bluetooth** это технология беспроводной связи для небольшого радиуса действия.

(При воздействии других электронных волн или соединении устройств, находящихся в разных помещениях, звук может прерываться.)

Подключение отдельных устройств с использованием беспроводной технологии **Bluetooth** не требует дополнительных затрат. Мобильный телефон с беспроводной технологией **Bluetooth** можно использовать через канал Cascade при подключении с помощью беспроводной технологии **Bluetooth**. Доступные устройства : мобильный телефон, проигрыватель MP3, портативный компьютер, личный электронный секретарь

## Протоколы BLUETOOTH

Для использования беспроводной технологии **Bluetooth** устройства должны обрабатывать определенные протоколы. Данное устройство совместимо со следующим протоколом.

A2DP (протокол улучшенной передачи аудиоданных)

## Прослушивание музыки, хранящейся на устройствах BLUETOOTH

### Согласование вашего устройства и устройства BLUETOOTH

Перед процедурой согласования устройств включите режим **Bluetooth** на своем мобильном телефоне. См. руководство пользователя для устройства **Bluetooth**. После однократного выполнения согласования повторное согласование устройств не требуется.

- Кнопкой FUNCTION выберите функцию **Bluetooth**.  
На дисплее появится сообщение «BT READY (Функция Bluetooth готова)»
- Включите устройство **Bluetooth** и выполните согласование. При поиске данного устройства с устройства **Bluetooth** на дисплее устройства **Bluetooth** может появиться список устройств, в зависимости от типа устройства **Bluetooth**. Ваше устройство будет в списке под названием «LG HTS(XX:XX)».
- Если согласование этого устройства с вашим устройством **Bluetooth** прошло удачно, индикатор **Bluetooth** загорится и на дисплее появится сообщение «PAIRED».



### Примечание

В зависимости от типа устройства **Bluetooth** может использоваться другой способ согласования.

- Прослушивание музыки.  
Для воспроизведения музыки, хранящейся на вашем устройстве **Bluetooth**, воспользуйтесь руководством пользователя для устройства **Bluetooth**.



### Примечание

При изменении функции устройства функция **Bluetooth** отключается, после этого потребуется снова произвести согласование.



## Примечание

- При воздействии других электронных волн на соединение воспроизведение звука может прерываться.
- С данного устройства управление устройством **Bluetooth** невозможно.
- Операция согласования ограничена одним устройством **Bluetooth** на одно устройство; выполнение нескольких согласований сразу не поддерживается.
- Если между вашим устройством **Bluetooth** и данной системой находятся препятствия, подключить ваше устройство **Bluetooth** невозможно.
- В зависимости от типа устройства выполнение функции **Bluetooth** может оказаться невозможным.
- Если устройство **Bluetooth** не подключено, на дисплее появится сообщение «BT READY».
- В случае электрического сбоя из-за устройств, использующих одну частоту, например медицинского оборудования, микроволновых печей или устройств беспроводной ЛВС, соединение будет прервано.
- Если между устройством **Bluetooth** и проигрывателем находится человек, затрудня тем самым соединение, соединение будет прервано.
- При превышении расстояния между устройством **Bluetooth** и устройством качество звука ухудшается, соединение также ухудшается, а когда расстояние между устройством **Bluetooth** и устройством превысит рабочий диапазон **Bluetooth**, соединение будет прервано.
- Устройство с поддержкой технологии беспроводной связи **Bluetooth** отключается при выключении главного блока или отдалении его от главного блока.

## LG Sound Sync



Некоторыми режимами данного аппарата можно управлять с помощью пульта ДУ телевизора с использованием функции LG Sound Sync. Данный режим доступен для телевизоров LG TV с поддержкой функции LG Sound Sync. На таких телевизорах присутствует логотип LG Sound Sync.

Функции, доступные для управления с пульта ДУ LG TV: Регулировка громкости, отключение звука. Подробное описание функции LG Sound Sync см. в руководстве по эксплуатации телевизора.



### Примечание

- При использовании функции LG Sound Sync можно также использовать пульт ДУ данного аппарата. При последующем использовании пульта ДУ телевизора устройство синхронизируется с телевизором.
- При нарушении связи проверьте состояние телевизора и его питание.
- Проверьте состояние данного аппарата и подключения в следующих случаях при использовании функции LG Sound Sync.
  - Устройство выключено.
  - Выбрана другая функция.
  - Нарушено беспроводное подключение из-за помех или выхода за пределы радиуса действия.
- Это устройство не может поддерживать LG Sound Sync (Оптический) с помощью оптического подключения.

1. Включите аппарат, нажав кнопку (Питание) на пульте ДУ.

2. Выберите функцию LG TV путем нажимания кнопки FUNCTION на пульте управления или F на устройстве до тех пор, пока функция не будет выбрана.

3. Установите вывод звука на ТВ для прослушивания звуковых файлов с помощью данного устройства:  
Меню настройки ТВ → [Звук] → [вывод звука ТВ] → [LG Sound Sync (Беспроводная)]

При нормальном подключении устройства к телевизору в течение 3 секунд на дисплее отображается сообщение "PAIRED (Сопряжено)", а затем сообщение "LG TV".



### Примечание

- При выключении устройства кнопкой (Питание) функция LG Sound Sync (Беспроводная) отключается. Для повторного использования данной функции следует переподключить телевизор и данное устройство.
- Пункты меню настройки телевизора могут отличаться в зависимости от модели телевизора.
- Устройство с беспроводной технологией **Bluetooth** будет отключено, если выбрана функция Sound Sync.

# Устранение неисправностей

## Общая информация

Признак	Причина и способ устранения
Устройство не работает надлежащим образом	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсоедините устройство от питания и подсоединенного к нему внешнего устройства (ТВ, НЧ-динамик, DVD-плеер, усилитель, и т.д.) и включите его снова.</li> <li>Отсоедините шнур электропитания от данного устройства и подсоедините внешнее устройство (ТВ, НЧ-динамик, DVD-плеер, усилитель, и т.д.) и затем попробуйте подсоединить снова.</li> </ul>
При нажатии кнопки питания POWER проигрыватель не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку.</li> </ul>
Воспроизведение не начинается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вставьте диск поддерживаемого формата (проверьте тип диска, цветовую систему, региональный код).</li> <li>Вставьте диск рабочей стороной вниз.</li> <li>Правильно разместите диск в лотке.</li> <li>Удалите с диска загрязнения.</li> <li>Отключите функцию Категория или измените список допустимых к просмотру категорий.</li> </ul>
Не распознается подключенное USB-устройство.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Попробуйте использовать другой USB-кабель, некоторые USB-кабели могут не обеспечивать достаточный ток для надлежащей работы USB.</li> <li>При использовании удлинительного USB-кабеля или сетевого USB-концентратора USB-устройства могут не распознаваться.</li> <li>Устройство USB, требующее установки дополнительной программы при подключении к компьютеру, не поддерживается.</li> <li>Данное устройство поддерживает только флеш-накопители USB и USB внешние жесткие HDD диски с файловой системой FAT32 или NTFS.</li> </ul>
Невозможно сменить ракурс.	<ul style="list-style-type: none"> <li>На воспроизводимом DVD отсутствует многоракурсная запись.</li> </ul>
Невозможно воспроизвести файл аудио/фото/видео.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Файлы записаны в формате, который не поддерживается проигрывателем.</li> <li>Проигрыватель не поддерживает кодек видеофайла.</li> </ul>
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пульт ДУ направлен не на сенсорный датчик проигрывателя.</li> <li>Пульт ДУ находится слишком далеко от проигрывателя.</li> <li>Между пультом ДУ и проигрывателем есть препятствие.</li> <li>Батарея в пульте ДУ разрядилась.</li> </ul>
Шнур питания включен в розетку, но устройство не включается.	Вы можете перезагрузить проигрыватель, выполнив следующие действия. <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите шнур питания от розетки, подождите 5 секунд и вставьте его обратно в розетку. Нажмите кнопку POWER.</li> </ul>
Ошибка в работе проигрывателя.	

## Сеть

Признак	Причина и способ устранения
Не работают функции BD-Live.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Недостаточно места на подключенном USB-накопителе. Подключите USB-накопитель с 1 Гб доступного пространства или выше.</li> <li>Проверьте правильность подключения проигрывателя к локальной сети и убедитесь, что устройство соединено с Интернетом (см. стр. 20).</li> <li>Возможно, скорость передачи данных Вашей сети недостаточна для использования функции BD-Live. Рекомендуем связаться с Вашим интернет-провайдером и увеличить скорость передачи данных.</li> <li>Функция [Соединение BD-LIVE] в меню [Настройки] отключена (значение [Запрещено]). Включите функцию, задав значение [Разрешено].</li> </ul>
При воспроизведении потокового видео (например, с сервиса YouTube™) часто возникают паузы в процессе буферизации.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Скорость Вашего Интернет-соединения может быть недостаточна для просмотра потокового видео. Рекомендуем связаться с Вашим интернет-провайдером и увеличить скорость передачи данных.</li> </ul>
Серверы мультимедиа не отображаются в списке устройств.	<ul style="list-style-type: none"> <li>На сервере мультимедиа запущен фаервол или антивирусное программное обеспечение. Отключите брандмауэр или антивирусное программное обеспечение, включенные на вашем ПК или сервере мультимедиа.</li> <li>Проигрыватель не подключен к локальной сети, к которой подключен ваш сервер мультимедиа.</li> </ul>
Невозможно подключить проигрыватель к точке доступа или роутеру беспроводной LAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Беспроводное соединение работает с перебоями из-за помех, создаваемых другими устройствами, использующими радиочастоты. Установите проигрыватель вдали от таких устройств.</li> </ul>
Точка доступа не отображается в списке точек доступа.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Точка доступа или роутер LAN не передают идентификатор SSID. Настройте точку доступа так, чтобы она передавала идентификатор SSID на Ваш ПК.</li> <li>Используемое сетевое устройство, такое как точка доступа, может не поддерживать диапазон частот и канал, на которые рассчитан данный проигрыватель. Попробуйте настроить сетевое устройство на правильный диапазон частот и канал.</li> </ul>

## Изображение

Признак	Причина и способ устранения
Изображение отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите правильный режим входного видеосигнала так, чтобы на экране ТВ появилось изображение.</li> <li>Плотно подключите видеокабель.</li> <li>Проверьте, соответствуют ли [Устан. Цвета HDMI] в меню [Настройки] Вашему видеоподключению.</li> <li>Возможно, Ваш телевизор не поддерживает разрешение, которые Вы задали в настройках проигрывателя. Смените разрешение.</li> <li>Разъем HDMI OUT проигрывателя подключен к устройству с DVI-интерфейсом, которое не поддерживает защиту авторских прав.</li> </ul>
Изображение искажено.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вы пытаетесь посмотреть диск, записанный в цветовой системе, отличной от цветовой системы Вашего телевизора.</li> <li>Установите разрешение в соответствии с моделью Вашего телевизора.</li> </ul>
При воспроизведении диска Blu-ray 3D не выводятся 3D изображения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подключить проигрыватель к вашему телевизору кабелем HDMI (Тип A, Высокоскоростной кабель HDMI™).</li> <li>Ваш телевизор не поддерживает обязательный формат HDMI 3D.</li> <li>Опция [Режим 3D] в меню [Настройки] установлена на [Выкл.]. Установить опцию на [Вкл.].</li> </ul>

## Звук

Признак	Причина и способ устранения
Нет звука или он воспроизводится с искажениями.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство в режиме сканирования, замедленного воспроизведения или в режиме паузы.</li> <li>Низкий уровень громкости</li> <li>Проверьте подключение кабелей АС. (стр. 13)</li> </ul>

## Клиентская поддержка

Вы можете осуществлять обновление программного обеспечения проигрывателя для улучшения качества воспроизведения и/или добавления новых функций. Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения для данного проигрывателя, посетите сайт <http://www.lg.com> или обратитесь центр поддержки клиентов LG Electronics.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫтыМ ИСХОДНЫМ КОДОМ


Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

# Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки

Вы можете управлять работой телевизора с помощью следующих кнопок.

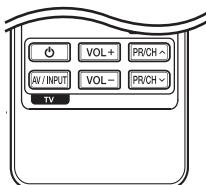

Нажатием	Вы можете
⊕ (TV POWER)	Включение и отключение ТВ.
AV/INPUT	Переключение источников входного сигнала.
PR/CH ▲ / ▼	Пролистывание занесенных в память каналов.
VOL +/-	Регулировка громкости ТВ.



## Примечание

В зависимости от типа подсоединяемого проигрывателя Вы не сможете воспользоваться некоторыми кнопками на пульте ДУ.

# Настройка дистанционного управления Вашим телевизором

Вы можете управлять работой телевизора с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.

Если модель Вашего телевизора указана в приведенной ниже таблице, задайте соответствующий код производителя.

- Удерживая кнопку ⊕ (TV POWER), наберите с помощью цифровых кнопок код производителя Вашего телевизора (см. таблицу ниже).

Производитель	Цифровой код
LG	1(по умолчанию), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Для завершения настройки отпустите кнопку ⊕ (TV POWER).

В зависимости от модели Вашего телевизора некоторые кнопки могут не функционировать даже после ввода кода производителя. При замене элементов питания пульта ДУ введенный цифровой код может сброситься на установленный по умолчанию. Снова введите нужный цифровой код.


# Обновление программного обеспечения по сети

## Уведомление о сетевом обновлении

При наличии сетевого подключения время от времени можно осуществлять обновление программного обеспечения проигрывателя для улучшения качества воспроизведения и/или добавления новых функций. При наличии нового программного обеспечения проигрыватель, подключенный к широкополосной сети, проинформирует Вас об этом одним из следующих способов.

### Вариант 1:

1. При включении проигрывателя на экране появляется меню обновления.
2. Кнопками </> выберите нужное действие и нажмите ENTER (◎).

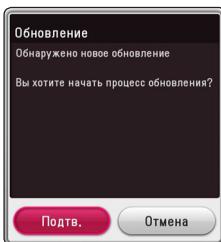

<b>[Подтв.]</b>	Запуск обновления программного обеспечения.
<b>[Отмена]</b>	При выходе из меню обновления появится главное меню.

### Вариант 2:

При наличии новой версии ПО на сервере обновлений в нижней части Начального меню появится значок «Обновление». Для запуска процесса обновления нажмите синюю кнопку (B).


# Обновление ПО

Вы можете обновить программное обеспечение Вашего проигрывателя с тем, чтобы улучшить качество воспроизведения и/или добавить новые функции. Для этого необходимо подключить проигрыватель к серверу обновлений.

### ! Примечание

- Прежде чем обновлять программное обеспечение, необходимо отключить от проигрывателя USB-устройства и извлечь диски.
- Прежде чем обновлять программное обеспечение, необходимо отключить и снова включить проигрыватель.
- **Не выключайте проигрыватель, не отключайте его от сети, не нажмайте кнопки во время обновления программного обеспечения.**
- Если Вы хотите прервать обновление, выключите проигрыватель и снова включите, переведя его в обычный режим работы.
- Невозможно установить на проигрыватель программное обеспечение более ранних версий.

1. Проверьте сетевое подключение и настройки сетевого соединения (стр. 20).
2. Выберите функцию [Программа] в меню [Настройки] и нажмите ENTER (◎).
3. Выберите функцию [Обновление] и нажмите ENTER (◎).

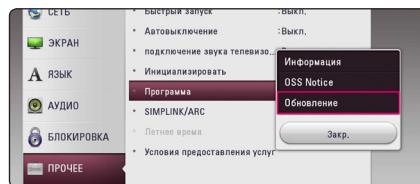

Проигрыватель проверит наличие обновлений.

### ! Примечание

- Процесс проверки наличия обновлений можно прервать нажатием ENTER (◎).
- При отсутствии обновлений появится сообщение «Обновлений не обнаружено. Установлена последняя версия». Нажмите ENTER (◎) для возврата в [Дом.меню].

4. При наличии обновлений появится сообщение «Обнаружено новое обновление. Обновление занимает несколько минут. Вы хотите загрузить обновления?»
5. Для обновления системы нажмите [Подтв.]. (Выбор [Отмена] прервет процесс обновления.)
6. Проигрыватель начнет загружать обновления с сервера. (Загрузка займет несколько минут в зависимости от состояния Вашей домашней сети)
7. Чтобы обновить систему позднее, необходимо будет повторить процедуру с самого начала.



#### Осторожно

Не отключайте устройство в процессе загрузки программного обеспечения.



#### Примечание

Если файл обновлений содержит драйвера, лоток для диска может периодически открываться в процессе обновления.

8. После завершения обновления питание автоматически выключится через несколько секунд.
9. Включите проигрыватель. Теперь он работает под новым программным обеспечением.



#### Примечание

Функция «Обновление программного обеспечения» может реализовываться с ошибками в зависимости от качества Вашего интернет-соединения. В этом случае Вы можете получить новое программное обеспечение для Вашего проигрывателя в авторизованном сервисном центре LG Electronics. См. пункт «Клиентская поддержка» на стр. 61.

# Дополнительные сведения

## Требования к файлам

### Файлы с фильмами

Файл Регион	Файл Расширение	Форматы кодеков	Аудиоформат	Субтитры
<b>Диск, USB</b>	".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (без применения защиты DRM), ".vob", ".3gp", ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".wm", ".flv", ".ts", ".dat"	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
<b>DLNA</b>	".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (без применения защиты DRM), ".3gp", ".mov", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".flv", ".ts", ".dat"	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

### Музыкальные файлы

Файл Регион	Файл Расширение	Частота дискретизации	Скорость передачи данных (битрейт)	Примечание
<b>Диск, USB</b>	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (без применения защиты DRM), ".flac", ".ogg", ".aiff"	в пределах 32 - 48 кГц (WMA), в пределах 16 - 48 кГц (MP3)	в пределах 32 - 192 кбит/с (WMA), в пределах 32 - 320 кбит/с (MP3)	Некоторые файлы wav не поддерживаются данным проигрывателем.
<b>DLNA</b>	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (без применения защиты DRM), ".flac", ".ogg"	в пределах 32 - 48 кГц (WMA), в пределах 16 - 48 кГц (MP3)	в пределах 32 - 192 кбит/с (WMA), в пределах 32 - 320 кбит/с (MP3)	Некоторые файлы wav не поддерживаются данным проигрывателем.

### Файлы с изображениями

Файл Регион	Файл Расширение	Рекомендовано Размеры	Примечание
<b>Диск, USB, DLNA</b>	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif", ".mpo", ".jps"	Менее 4 000 x 3000 x 24 бит/пикセル Менее 3000 x 3000 x 32 бит/пикSEL	Файлы изображений с прогрессивным сжатием или сжатием без потерь не поддерживаются.

## ! Примечание

- Имена файлов ограничены 180 символами.
- Максимальное количество файлов/папок: менее 2000 (общее количество файлов и папок)
- В зависимости от размера и количества файлов чтение содержимого носителя может занять до нескольких минут.
- Совместимость файлов различается в зависимости от сервера.
- Так как совместимость с DLNA-сервером проверяется с приложением SmartShare, требования к файлам и функциям воспроизведения могут быть различными в зависимости от используемого мультимедийного сервера.
- Требования к файлам на стр. 65 не всегда согласуются с действительностью. Некоторые ограничения могут накладываться свойствами файла и мультимедийного сервера.
- Воспроизведение видеофайлов с субтитрами доступно только через мультимедийный сервер, созданный с помощью приложения SmartShare PC Software, загружаемого с веб-сайта.
- Возможны проблемы при организации общего доступа к файлам, расположенным на съемном носителе, подключаемом к ПК (USB, DVD-приводе и т.п.).
- Общее время воспроизведения, отображаемое на экране, может не соответствовать действительному для файлов VBR.
- Видеофайлы в формате HD, записанные на CD/DVD или USB 1.0/1.1, могут воспроизводиться с ошибками. Для корректного воспроизведения файлов в формате HD рекомендуется записывать их на диски Blu-ray или устройство с поддержкой USB 2.0.
- Проигрыватель поддерживает форматы H.264/MPEG-4 AVC с профилем Main, High, уровень 4.1. Файл более высокого уровня может не поддерживаться.
- Этот проигрыватель не поддерживает файлы, записанные в формате GMC<sup>\*1</sup> или Qpel<sup>\*2</sup>.

<sup>\*1</sup> GMC – Global Motion Compensation

<sup>\*2</sup> Qpel – Quarter pixel

## ! Примечание

- Файлы «avi», закодированные кодеком WMV 9, не поддерживаются.
- Данный проигрыватель поддерживает файлы в кодировке UTF-8, даже если они содержат субтитры в кодировке Юникод. Этот проигрыватель не проигрывает субтитры только в кодировке Юникод.
- Воспроизведение некоторых файлов в зависимости от типа и способа записи может быть невозможно.
- Проигрыватель не поддерживает диски, записанные с использованием мультисессии на обычном ПК.
- Для воспроизведения файла фильма названия самого файла фильма и файла с субтитрами должны совпадать.
- При воспроизведении видеофайла с такими расширениями, как ".ts", ".m2ts", ".mts", ".tp", ".Trp" или ".m2t", проигрыватель может не поддерживать файлы с субтитрами.
- Общее время воспроизведения аудиофайлов, отображаемое на экране, может оказаться неверным для файлов с переменным потоком данных (VBR-файлов).
- Совместимость с Видео/ Аудио кодеком может отличаться для разных видеофайлов.

## Формат AVCHD (улучшенный видеокодек высокого разрешения)

- Этот проигрыватель способен воспроизводить диски в формате AVCHD. Обычно такие диски записываются и используются в видеокамерах.
- AVCHD — это формат высокой четкости для видеокамер.
- Формат MPEG-4 AVC/H.264 обеспечивает более эффективное сжатие, чем обычный формат сжатия изображений.
- Этот проигрыватель способен воспроизводить AVCHD-диски в формате x.v.Colour.
- Некоторые диски в формате AVCHD могут не воспроизводиться из-за состояния записи.
- Диски в формате AVCHD должны быть finalизированы.
- x.v.Colour поддерживает более широкий цветовой диапазон, чем обычные DVD-диски для записывающих видеокамер.

## О DLNA

Данный проигрыватель сертифицирован DLNA и может воспроизводить видео, аудио и фото с цифровых мультимедиа-серверов (ПК и другой бытовой электроники).

Альянс DLNA – международная межотраслевая организация по бытовой электронике, компьютерам и мобильным устройствам. Система «Digital Living» позволяет потребителям легко наладить общий доступ к цифровым носителям по Вашей домашней сети.

Логотип DLNA позволяет обнаружить устройства, поддерживающие данный стандарт. Данный проигрыватель соответствует стандарту DLNA версии 1.5.

При подсоединении к проигрывателю компьютера с установленным программным обеспечением DLNA или иного DLNA-совместимого устройства, возможно, потребуется изменить некоторые настройки ПО или указанного устройства. Более подробную информацию ищите в инструкциях к программному обеспечению или устройству.

## Некоторые системные требования

Для воспроизведения видео высокой четкости:

- Дисплей высокой четкости с компонентным входом и входом HDMI.
- Диск BD-ROM с содержимым высокой четкости.
- Для воспроизведения некоторого содержимого требуется наличие на дисплее устройства DVI-входа с поддержкой HDMI или HDCP (в соответствии с указаниями производителя диска).

## Замечания по совместимости

- Поскольку формат BD-ROM является сравнительно новым, возможны некоторые проблемы совместимости при воспроизведении дисков. При возникновении таких проблем обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Это устройство позволяет пользоваться такими функциями, как «картинка в картинке», вторичный аудиосигнал, виртуальные пакеты и т.д., при использовании функции BONUSVIEW, поддерживающей диски BD-ROM (BD-ROM версии 2, Profile 1 версии 1.1). Вторичное видео и аудио можно воспроизводить с диска, поддерживающего функцию «картинка в картинке». Способ воспроизведения описан в инструкциях к диску.
- Просмотр содержимого высокой четкости и преобразование с повышением частоты DVD-видео стандартной четкости требует наличия на мониторе устройства DVI-входа с поддержкой HDMI или HDCP.
- Некоторые диски BD-ROM и DVD могут ограничивать выполнение отдельных команд или функций.
- Форматы Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и DTS-HD поддерживаются с максимальным количеством каналов 5.1 при использовании аудиовыхода HDMI.
- Некоторые из тех данных, что бывают представлены на дисковых носителях, Вы можете записывать и на устройство USB, например, контент, скачиваемый из Интернета. Устройство, которое Вы используете в качестве носителя, само будет определять то, какие виды данных на нем будут храниться, а какие – нет.

## Технические характеристики аудиовыхода

ИСТОЧНИК	Разъем/ Настройки		
	PCM	Перекодир. DTS <sup>*3</sup>	Auto <sup>*1 *2</sup>
Dolby Digital	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

\*1 Если функции [Цифровой выход] заданы параметром [Авто], дополнительное и интерактивное аудио может не включаться в выходной цифровой поток. (Кроме кодека LPCM: выходной поток всегда содержит дополнительное и интерактивное аудио.)

\*2 Проигрыватель автоматически выбирает аудио HDMI в соответствии с доступными функциями декодирования подключенного устройства HDMI, даже если параметр [Цифровой выход] имеет значение [Авто].

\*3 Если функция [Цифровой выход] настроена на [Перекодир. DTS], то характеристики выходного аудио-сигнала ограничены до 48 кГц и 5.1 ch. Если функция [Цифровой выход] настроена на [Перекодир. DTS], то для BD и усовершенствованных дисков ROM DVD на выход подается аудио-сигнал DTS Re-encode, а для других дисков звук отображается в первоначальном формате (например, [Авто]).

- При воспроизведении файлов MP3/WMA аудиосигнал передается в формате PCM 48 кГц/16 бит, при воспроизведении аудиокомпакт-дисков - PCM 44,1 кГц/16 бит.
- С цифровым подключением аудио (HDMI OUT) звуки кнопок меню диска BD-ROM могут быть выключенными, если параметр [Цифровой выход] имеет значение [Авто].
- Если аудиоформат выходного сигнала не поддерживается ресивером, звук на выходе ресивера будет отсутствовать, либо ресивер будет выдавать сильный, искаженный сигнал.
- Воспроизведение многоканального цифрового объемного звука через цифровое подключение возможно только при условии того, что ресивер оснащен цифровым многоканальным декодером.
- Эта настройка недоступна при поступлении входного сигнала с внешнего устройства.

## Коды стран

Выберите код страны из списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Фиджи	FJ	Монако	MC	Сингапур	SG
Аргентина	AR	Финляндия	FI	Монголия	MN	Словакская республика	SK
Австралия	AU	Франция	FR	Марокко	MA	Словения	SI
Австрия	AT	Германия	DE	Непал	NP	ЮАР	ZA
Бельгия	BE	Великобритания	GB	Нидерланды	NL	Южная Корея	KR
Бутан	BT	Греция	GR	Нидерландские Антильские		Испания	ES
Боливия	BO	Гренландия	GL	Острова	AN	Шри-Ланка	LK
Бразилия	BR	Гонконг	HK	Новая Зеландия	NZ	Швеция	SE
Камбоджа	KH	Венгрия	HU	Нигерия	NG	Швейцария	CH
Канада	CA	Индия	IN	Норвегия	NO	Тайвань	TW
Чили	CL	Индонезия	ID	Оман	OM	Тайланд	TH
Китай	CN	Израиль	IL	Пакистан	PK	Турция	TR
Колумбия	CO	Италия	IT	Панама	PA	Уганда	UG
Конго	CG	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Украина	UA
Коста-Рика	CR	Япония	JP	Филиппины	PH	США	US
Хорватия	HR	Кения	KE	Польша	PL	Уругвай	UY
Чехия	CZ	Кувейт	KW	Португалия	PT	Узбекистан	UZ
Дания	DK	Ливия	LY	Румыния	RO	Вьетнам	VN
Эквадор	EC	Люксембург	LU	Российская Федерация	RU	Зимбабве	ZW
Египет	EG	Малазия	MY	Саудовская			
Сальвадор	SV	Мальдивы	MV	Аравия	SA		
Эфиопия	ET	Мексика	MX	Сенегал	SN		

## Коды языков

Воспользуйтесь приведенным списком, чтобы задать язык воспроизведения звуковой дорожки, язык субтитров и язык основного меню диска.

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Афарский	6565	Французский	7082	Литовский	7684	Синдхи	8368
Африкаанс	6570	Фризский	7089	Македонский	7775	Сингальский	8373
Албанский	8381	Галисийский	7176	Малагасийский	7771	Словакский	8375
Амхарский	6577	Грузинский	7565	Малайский	7783	Словенский	8376
Арабский	6582	Немецкий	6869	Малаяlam	7776	Испанский	6983
Армянский	7289	Греческий	6976	Маори	7773	Суданский	8385
Ассамский	6583	Гренландский	7576	Маратхи	7782	Суахили	8387
Аймара	6588	Гуараш	7178	Молдавский	7779	Шведский	8386
Азербайджанский	6590	Гуджарати	7185	Монгольский	7778	Тагальский	8476
Башкирский	6665	Хауса	7265	Науруанский	7865	Таджикский	8471
Баскский	6985	Иврит	7387	Непальский	7869	Тамильский	8465
Бенгальский	6678	Хинди	7273	Норвежский	7879	Телугу	8469
Бутанский	6890	Венгерский	7285	Орийский	7982	Тайский	8472
Бихарский	6672	Исландский	7383	Пенджабский	8065	Тонганский	8479
Бретонский	6682	Индонезийский	7378	Пашто, пушто	8083	Турецкий	8482
Болгарский	6671	Интерлингва	7365	Персидский	7065	Туркменский	8475
Бирманский	7789	Ирландский	7165	Польский	8076	Тви	8487
Белорусский	6669	Итальянский	7384	Португальский	8084	Украинский	8575
Китайский	9072	Японский	7465	Кечуа	8185	Урду	8582
Хорватский	7282	Канада	7578	Ретороманский	8277	Узбекский	8590
Чешский	6783	Кашмирский	7583	Румынский	8279	Вьетнамский	8673
Датский	6865	Казахский	7575	Русский	8285	Волапюк	8679
Голландский	7876	Киргизский	7589	Самоа	8377	Уэльский	6789
Английский	6978	Корейский	7579	Санскрит	8365	Волоф	8779
Эсперанто	6979	Курдский	7585	Шотландский (гэльский)	7168	Коса	8872
Эстонский	6984	Лаосский	7679	Сербский	8382	Идиш	7473
Фарерский	7079	Латинский	7665	Сербо-хорватский	8372	Йоруба	8979
Фиджи	7074	Латышский	7686	Шона	8378	Зулусский	9085
Финский	7073	Лингала	7678				

## Зарегистрированные торговые марки и лицензии

Другие товарные знаки являются товарными знаками соответствующих владельцев.



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ и их логотипы являются товарными знаками компании Blu-ray Disc Association.



Логотип «DVD» является товарным знаком формата корпорации DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java является торговым знаком компании Oracle и/или ее филиалов.



Термины HDMI, спецификация HDMI и логотип HDMI являются фирменными обозначениями или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.

x.v.Colour является торговым знаком корпорации Sony.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и логотип с двумя буквами D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.



DLNA®, DLNA Logo и DLNA CERTIFIED® - это торговые марки, знак обслуживания, знак сертификации Digital Living Network Alliance.



Для ознакомления с патентами DTS посетите сайт <http://patents.dts.com>. Произведено согласно лицензии от компании DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, а также DTS and the Symbol - зарегистрированные торговые марки, а DTS-HD Master Audio | Essential - торговая марка компании DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED является зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance.



Логотип Wi-Fi Protected Setup Mark является товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance.



Название "AVCHD" и логотип "AVCHD" являются зарегистрированными товарными знаками компаний Panasonic Corporation и Sony Corporation.



Технология беспроводного подключения **Bluetooth®** обеспечивает радиосвязь между электронными устройствами.

Подключение отдельных устройств с использованием беспроводной технологии **Bluetooth®** не требует дополнительных затрат. Мобильный телефон с беспроводной технологией **Bluetooth®** можно использовать через канал Cascade при подключении с помощью беспроводной технологии **Bluetooth®**.

Слово **Bluetooth®** и логотипы являются собственноностью компании **Bluetooth® SIG, Inc.**, и любое использование этих знаков компанией LG Electronics осуществляется по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат соответствующим владельцам.

## Уведомление о Cinavia

Данный продукт использует технологию Cinavia с целью ограничить использование несанкционированных копий фильмов, клипов и их звуковых дорожек, выпущенных на коммерческой основе. При выявлении несанкционированного использования неразрешенной копии на экране появится сообщение, и процесс воспроизведения или копирования будет прерван.

Дополнительная информация о технологии Cinavia представлена в Центре информации Cinavia для потребителей онлайн на странице <http://www.cinavia.com>. Чтобы получить дополнительную информацию о Cinavia по почте, отправьте открытку, указав на ней свой почтовый адрес, по адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

Данный продукт включает в себя патентованную технологию согласно лицензии корпорации Verance и охраняется патентом США 7 369 677 и другими патентами США и других стран, выданными и находящимися на рассмотрении, а также авторским правом и правом на коммерческую тайну для определенных аспектов такой технологии. Cinavia является торговой маркой корпорации Verance. Авторское право 2004-2013 Корпорация Verance. Все права защищены корпорацией Verance. Обратное проектирование или разборка запрещены.

## Технические характеристики

Общая информация	
Требования к питающей сети	См. основную паспортную табличку на нижней панели.
Потребляемая мощность	См. основную паспортную табличку на нижней панели. Ждущий сетевой режим : 0,5 Вт (если все сетевые порты активированы.)
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 410 мм x 55 мм X 260 мм
Масса нетто (приблизительно)	2,7 кг
Температура эксплуатации	от 5 °C до 35 °C (от 41 °F до 95 °F)
Рабочая влажность	от 5 % до 90 %

Входы/выходы	
HDMI IN/OUT (видео/аудио)	19 pin (стандарт A, HDMI™ Connector)
Аналоговый вход AUDIO IN	2,0 В среднеквадр. напр. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, разъем RCA (Лев., Пр.) x 1
Оптический вход DIGITAL IN	3 В (р-р), оптический разъем x 1

Тюнер	
Диапазон настройки FM	87,5-108,0 МГц или 87,50-108,00 МГц

Усилитель	
Выходная мощность (4 Ω/ 3 Ω), (рабочая), коэффициент нелинейных искажений 10 %	
Общая	1200 Вт
Фронтальные АС	194 Вт x 2
Центральная АС	194 Вт
Задний	194 Вт x 2
Сабвуфер	230 Вт (пассивный)

Система	
Лазер	полупроводниковый
Длина волны	405 нм / 650 нм
Сигнальная система	стандартная система цветного телевидения PAL/NTSC
Порт LAN	1 разъем Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX
Беспроводная локальная сеть (внутренняя антенна)	Интегрированный беспроводной доступ к сети по стандарту IEEE 802.11b/g/n (полосы 2,4 ГГц)
Питание шины USB	5 В  500 мА

<b>Акустические системы</b>			
Фронтальные динамики (левый/правый)			
Тип	2-полосный, 3 динамик	Максимальная входная мощность	388 Вт
Номинальное полное сопротивление	4 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	290 мм X 1150 мм X 290 мм
Входная мощность	194 Вт	Вес нетто	4,2 кг
Тыловые динамики (левый/правый)			
Тип	2-полосный, 3 динамик	Максимальная входная мощность	388 Вт
Номинальное полное сопротивление	4 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	290 мм X 1150 мм X 290 мм
Входная мощность	194 Вт	Вес нетто	4,2 кг
Центральный динамик			
Тип	2-полосный, 3 динамик	Максимальная входная мощность	388 Вт
Номинальное полное сопротивление	4 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	342,5 мм X 86 мм X 87 мм
Входная мощность	194 Вт	Вес нетто	1 кг
Сабвуфер			
Тип	1-полосный, 1 динамик	Максимальная входная мощность	460 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	191 мм X 388,5 мм X 318 мм
Входная мощность	230 Вт	Вес нетто	5,2 кг

<b>Беспроводной приемник (W5-2)</b>	
Требования к питающей сети	См. основную этикетку внизу приемника.
Потребляемая мощность	См. основную этикетку внизу приемника.
Размеры (Ш x В x Г)	60 мм X 220 мм X 175 мм
Масса нетто (приблизительно)	0,9 кг

- Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Техническое обслуживание

## Транспортировка устройства

### Перевозка устройства

Сохраните упаковку, в которой поставлялось устройство. Если Вы планируете перевозить устройство, заново упакуйте его в оригинальную фабричную упаковку.

### Чистка устройства

Чистку проигрывателя следует производить мягкой сухой тряпкой. При сильном загрязнении тряпку можно слегка смочить раствором чистящего средства. Не используйте сильно действующие растворители, такие, как спирт или бензин, во избежание повреждения поверхности устройства.

Обеспечение чистоты внешних поверхностей

- Не используйте летучие жидкости типа средства от комаров вблизи устройства.
- Протирка с нажимом может стать причиной повреждения поверхности.
- Не оставляйте резиновые или пластиковые изделия на длительное время вблизи устройства.

### Обслуживание устройства

Изделие является высокотехнологичным и высокоточным устройством. Если оптические линзы и иные части дисковода загрязнены, качество изображения может ухудшиться. За более подробной информацией обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

# Рекомендации по использованию дисков

## Установка и извлечение дисков

Не касайтесь рабочей поверхности диска. Держите диск за кромку так, чтобы не оставлять отпечатки на рабочей стороне. Никогда не приклеивайте на диск бумагу или ленту.

## Хранение дисков

После воспроизведения храните диск в предназначенном для него футляре. Избегайте попадания на диск прямого солнечного света или воздействия источников высокой температуры. Никогда не оставляйте диск в автомобиле, припаркованном в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей.

## Чистка дисков

Отпечатки пальцев и пыль на диске могут стать причиной плохого качества воспроизведения кадров и искажения звука. Перед проигрыванием протрите диск чистой тканью. Протирайте диск от центра к краю.

Не используйте активные растворители, такие как спирт, бензин, лакокрасочные растворители, имеющиеся в продаже чистящие средства, или анти-статический спрей, предназначенный для старых виниловых пластинок.

## Важная информация о сетевых сервисах

Вся информация, данные, документы, коммуникации, объекты скачивания, файлы, текст, изображения, фотографии, графика, видеоматериалы, интернет-вещание, публикации, инструменты, ресурсы, программное обеспечение, коды, программы, аплеты, примитивы (виждеты), приложения, продукты и другой контент («Контент») и все услуги, сервисы и предложения («Услуги»), предоставляемые или размещаемые в доступе любыми третьими лицами или через их посредничество (в каждом случае «Поставщик услуг») принадлежат исключительной сфере ответственности Поставщика услуг, от которого они происходят.

Наличие Контента и Услуг и доступ к ним организуются Поставщиком услуг через посредство Устройства LGE Content и может варьироваться в любой момент без предварительного уведомления, включая в том числе приостановку, удаление или прекращение поставки Контента или Услуг целиком или частично.

При наличие у Вас любых вопросов или проблем, связанных с Контентом или Услугами, Вы можете обратиться на сайт Поставщика услуг за самой свежей информацией. LGE не несет ни материальной, ни иной ответственности за обслуживание клиентов в связи с Контентом и Услугами. Любые вопросы или заказы услуг, относящиеся к Контенту или Услугам, следует направлять непосредственно к соответствующим Поставщикам Контента и Услуг.

Пожалуйста, учтите, что LGE не отвечает ни за какие Контент или Услуги, предоставляемые Поставщиком услуг, а также любые изменения, удаление или прекращение поставки такого Контента или Услуг и никак не ручается и не гарантирует наличие или доступ к таким Контенту или Услугам.



