



LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL DVD Wireless Home Theater System

To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
LHD756W



MFL69462912


www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Front Panel



- MIC 1/2 Connect a microphone.
 PORT. IN Connect to a Portable device.
 USB Port Connect a USB device.
 △ Disc Tray Open / Close
 >II Starts / Pauses playback.
 □ Stops playback.
 F Changes the input source or function.
 - / + Adjusts volume.
 ⓧ/I Power On / Off

1 Speaker Assembling

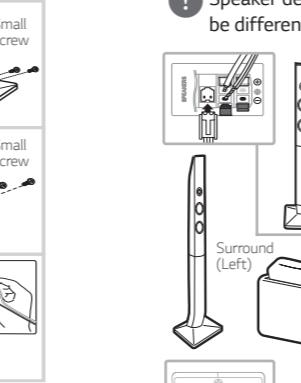


Rear Panel



- SPEAKERS Connect to speakers.
 ANTENNA FM Connect to radio antenna.
 WIRELESS Connect a Wireless TX.
 AUX (L/R) INPUT Connect to analogue device.
 VIDEO OUT Connect to TV.
 HDMI OUT TO TV Connect to TV.
 OPTICAL IN Connect to digital device.

2 Speaker Connection

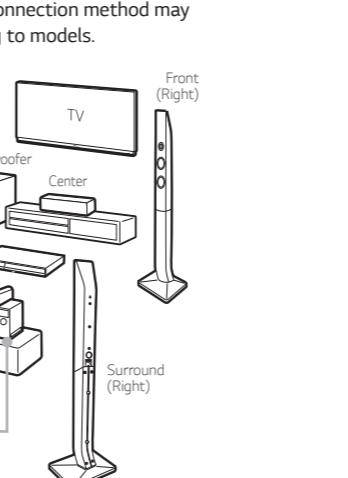

- ! Speaker design and connection method may be different according to models.

3 Pair Up with Wireless Receiver


- 1 Connect the rear speakers to the wireless receiver.
- 2 Connect the power cord of wireless receiver to the outlet.
- 3 Turn off the unit and insert the Wireless TX into the WIRELESS connector on the rear of the unit.
- 4 Turn on the player:
The player and wireless receiver will be automatically connected.

- ! If no sound is heard from the rear speakers connected to wireless receiver, please follow as below.
 1. Press and hold □ STOP button on the unit and MUTE button on the remote control simultaneously.
 - Displays the "REMARTE."
 2. Press PAIRING on back of the wireless receiver.
 - The Yellow LED will flicker
 3. Turn off and on the unit.
 - If you see Yellow LED, it's successful.
 4. If you don't see Yellow LED, try again Step 1 - Step 3.

4 TV Connection

HDMI & Optical Connection

- 1 Connect the Player to the TV using HDMI & Optical cable.
- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.
- 4 Follow the instructions on the TV screen using remote control.

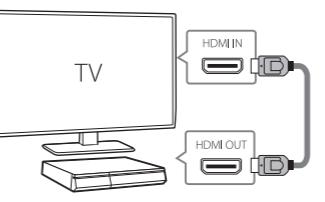

5 Home Menu

Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the player.




Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to main label.
Power consumption	Refer to main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 440 mm x 65 mm x 298 mm
Net Weight	Approx. 3.2 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,200 W

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

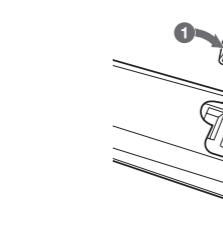

دليل بسيط نظام DVD المسرح المنزلي اللاسلكي

لعرض إرشادات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني
<http://www.lg.com>
 وقم بتحميل دليل المالك يمكن أن تختلف بعض
 محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز
LHD756W

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٨ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.




اللوحة الخلفية




- SPEAKERS اوصل ميكروفون
- ANTENNA FM اوصل بجهاز محمول
- WIRELESS بُستخدم للتوصيل بجهاز لاسلكي.
- PORT. IN وصل TX لاسلكي.
- USB فتح / غلق درج الأقراص.
- AUX (L/R) INPUT بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت.
- VIDEO OUT الاتصال بالتلفاز.
- HDMI OUT TO TV الاتصال بالشاشة.
- OPTICAL IN إيقاف التنشيط.
- تغيير مصدر أو وظيفة الصوت.
- ضبط مستوى الصوت.
- تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة.
- دخول/خروج.

تركيب السماعات

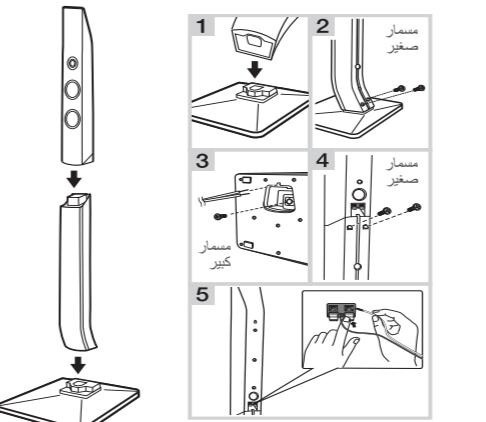

حول الفريت الأساسية (اختياري)




3 الاقتران بجهاز الاستقبال اللاسلكي

- ➊ قم بتوصيل الساعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي.
- ➋ وصل سلك الطاقة في جهاز الاستقبال اللاسلكي بالمقبس الكهربائي.
- ➌ قم بإيقاف تشغيل الوحدة وأندرج المرسل اللاسلكي (TX) في قائمة داخل الموصى اللاسلكي في الجزء الخلفي من الوحدة.
- ➍ قم بتشغيل جهاز التشغيل : ينصل جهاز التشغيل وجهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائياً.

4 توصيل التلفاز

- HDMI** والاتصال البصري
- ➊ قم بتوصيل جهاز التشغيل بالتلفاز باستخدام كبل HDMI.
 - ➋ اضغط زر تحديد الادخالات على HDMI في التلفاز.
 - ➌ قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الصيغة بالتلفاز.
 - ➍ أتبث التسلیمات التي ظهرت على شاشة التلفاز باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

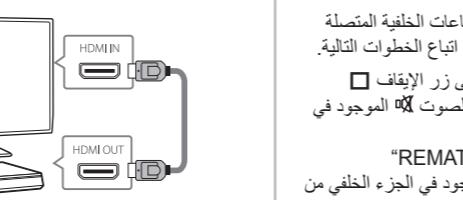

5 القائمة الرئيسية




للمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

معلومات إضافية

المواصفات	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى المقص الرئيسي
استهلاك الطاقة	ارجع إلى المقص الرئيسي
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٤٠ مم × ٦٥ مم × ٢٩٨ مم
الوزن الصافي	حوالي ٣,٢ كجم
وحدة التغذية بالطاقة (USB) (النقطة)	٥ فولت --- ٥٠٠ ملي أمبير
مضخم الصوت (أجمالي طاقة مخرج (RMS	١٢٠٠ وات


التصنيفات والمعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

استبدال البطارية

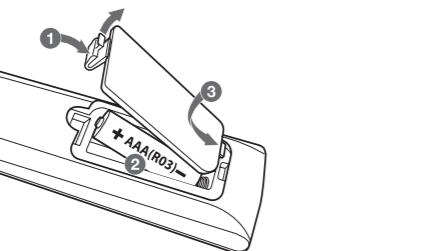

التصنيفات والمعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

6 معلومات إضافية

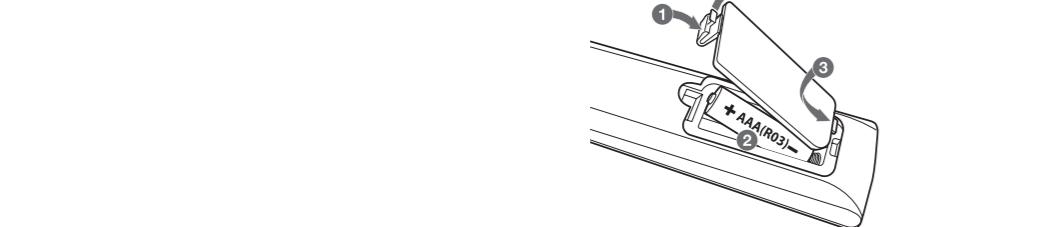

7 معلومات إضافية

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>