



وصلة مكبر الصوت



DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)

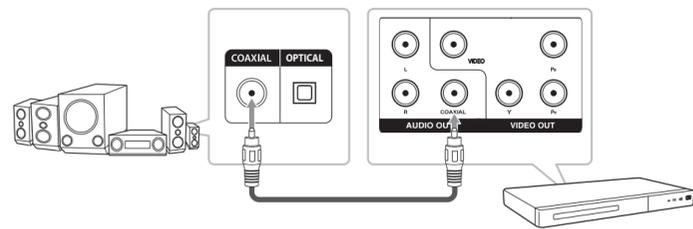


AUDIO OUT (L/R)

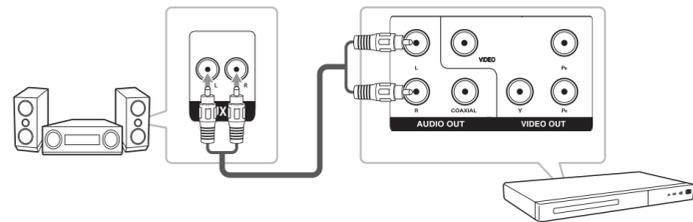


وصلة التلفزيون



COMPONENT OUTPUT

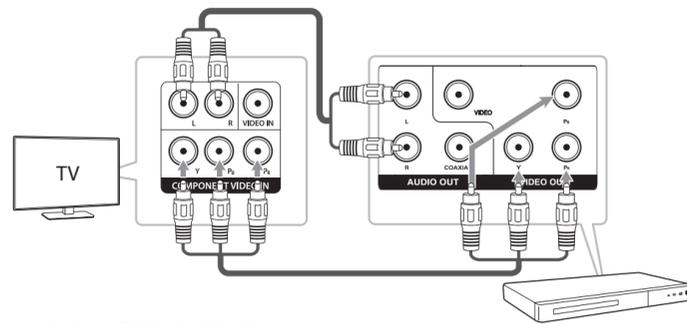


AUDIO / VIDEO OUTPUT

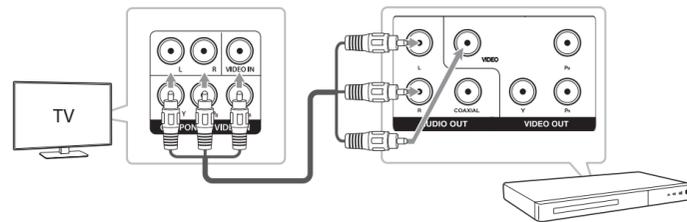

DVD لومحملا
DP540 / DP542 / DP547



العربية | دليل بسيط
لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. بعض محتويات هذا الدليل يمكن أن تختلف عن المشغل الخاص بك.

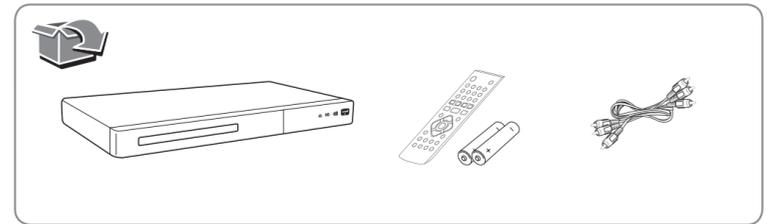


www.lg.com





تشغيل البيانات

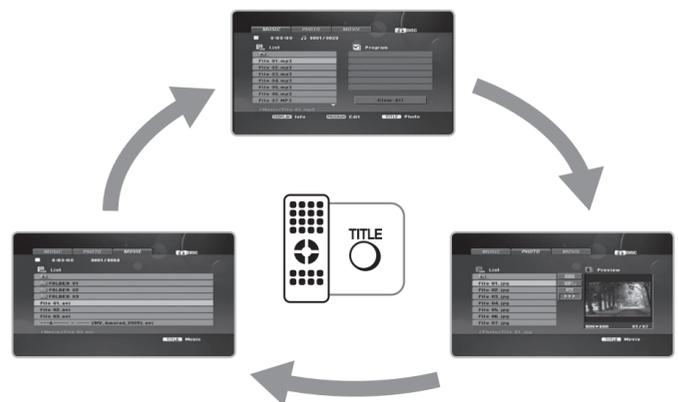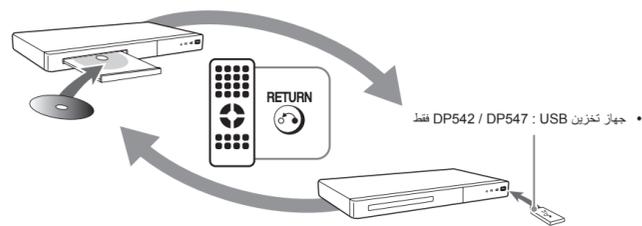


تشغيل القرص

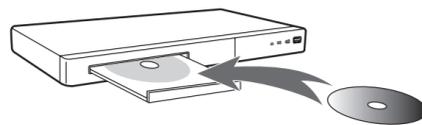

DVD VIDEO

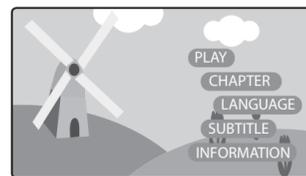

COMPACT disc DIGITAL AUDIO




المواصفات




متطلبات الطاقة	١١٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٥٠-٦٠ هرتز
استهلاك الطاقة	٩ واط
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٣٦٠ × ٣٩,٥ × ٢٠٠ مم
الوزن الصافي (تقريباً)	١,١٤ كجم
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥V (لفقد DP542 / DP547) 200 mA
التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.	

العرض على الشاشة



عنوان	18 / 22
فصل	20 / 21
وقت	C 02:09:45 T 02:15:53
صوت	1. ENG D/D 3/2.1 CH
ترجمة	1. ENG
زاوية	1 / 1

تشغيل أساسي

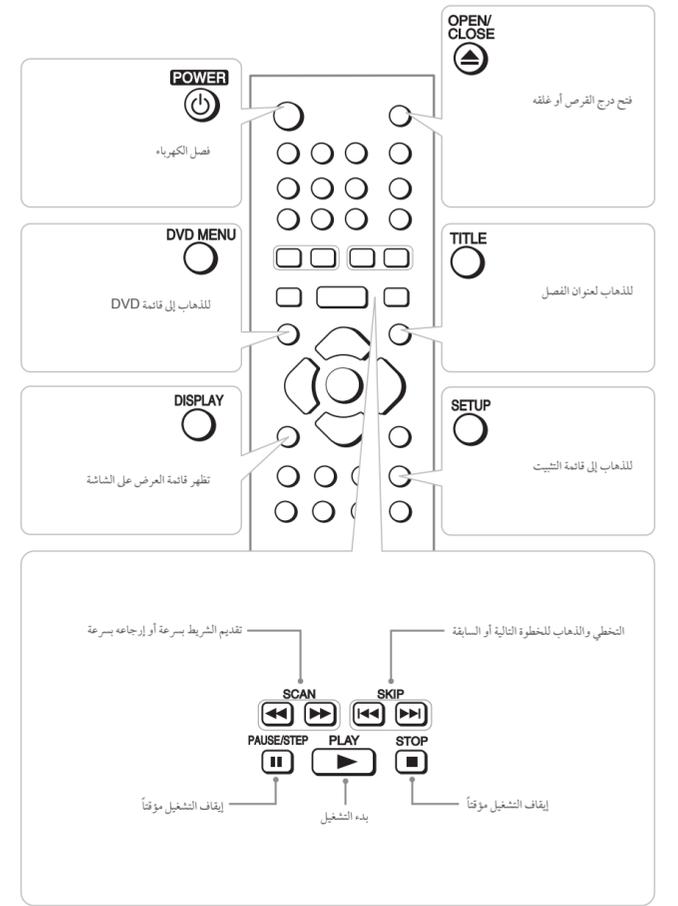

معلومات السلامة



الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠-٦٠ هرتز.

توصيلات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بقباس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائماً مصهوراً له نفس المعايير المعتمدة في قباس BS 1362. لا تستخدم هذا القباس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القباس المرفق غير مناسب لمقباس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلق القباس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

تحذير: يجب تدمير القباس الذي يتم خلعه من ملك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة قباس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إنجاله في مقبس التيار الكهربائي. لا يتم توصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض ⚡ أو اللون باللون الأخضر أو اللون الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قباس آخر، استخدم نفس المعايير المعتمدة في مصهر القباس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربائي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

الأزرق: محايد، يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القباس، يرجى اتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

تنبيه
خطر الصدمة الكهربائية، لا تفتح

تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عنك إلاستعانة بموظفي الصيانة المخصصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحتوي على رأس سهم الموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الجوي للمنتج، وهو ما يمكن لتشكل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

يهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حرق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق خزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. الفتحات والفتوب الموجودة بالخرانة تم تزويدها من أجل التهوية وضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موزناً وفيه وحمايته من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنب أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو اتباع تعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والإحفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مفااتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاور فتح الصندوق الجوي.

تنبيه: تصدر الفتحة ١M من شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه. لا تنظر إليه مباشرة بالأدوات البصرية.

يرجى وضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تثبيت المنتج، تأكد أن القاباس يسهل الوصول إليه.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المساقط أو المنيات)، وكذلك عدم وضع أية أشياء متلثة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية خنثية.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المخصصة لذلك. تتخلص من البطاريات أو البطارية مع الغفايات الأخرى. يرجى باستخدام بطاريات وبطاريات خنثية للأجهزة المنزلية بدون تعويض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المساقط أو المنيات)، وكذلك عدم وضع أية أشياء متلثة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

