

MANUEL Simplifié

Systeme de home cinéma DVD

Pour connaître les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.


MODÈLE
LHD457B



www.lg.com




Panneau avant




- MIC 1/2 Raccordez un microphone.
- PORT. IN Raccordez un appareil portable.
- USB Port Reliez un dispositif USB.
- △ Ouverture/Fermeture du plateau à disques.
- >|| Lecture/Mise en pause.
- Arrêt de la lecture.
- F Changement de la source d'entrée ou de la fonction.
- VOL Règle le volume.
- ⏻ Allumage/Extinction

Panneau arrière




- SPEAKERS Branchement aux enceintes.
- HDMI OUT TO TV Connexion à la TV.
- VIDEO OUT Connexion à la TV.
- AUX (L/R) INPUT Connexion au dispositif analogique.
- ANTENNA FM Connexion à l'antenne radio.

1 Montage des enceintes

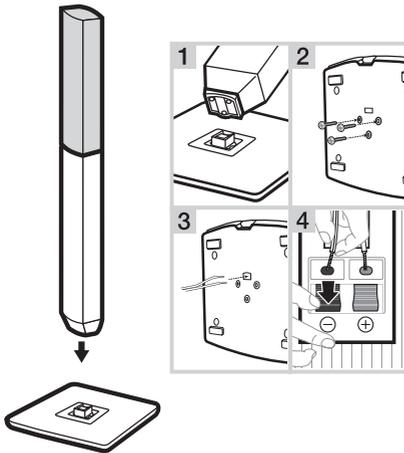

2 Branchement des enceintes


- ! Le système utilisé pour l'installation et le branchement des enceintes peut varier en fonction des modèles.

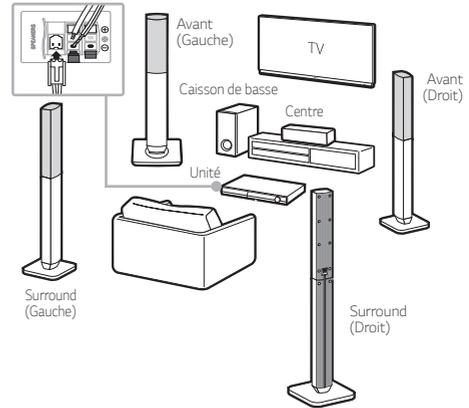

3 Connexion au téléviseur

Connexion HDMI

- 1 Branchez le lecteur à la TV au moyen du câble HDMI.
- 2 Réglez le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
- 3 Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.

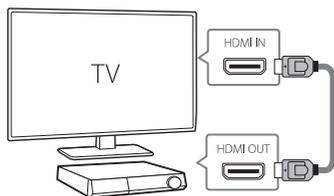

4 Menu d'accueil

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran du téléviseur. Profitez des différentes fonctions de votre lecteur!



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. <http://www.lg.com>

Informations supplémentaires

Spécifications

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette.
	Veille en réseau : 0,5 W (si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 360 mm x 56 mm x 293 mm
Poids net	Approximativement 2,3 kg
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	330 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement de la pile

