

عربي

FRANÇAIS



**LG**

Life's Good

USER GUIDE  
**LG-K520DY**

## حول دليل المستخدم هذا

- شكرًا لاختيارك هذا المنتج من LG. ونرجو منك قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بطريقة مناسبة وأمنة.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. ولقد صُممت العناصر المرفقة لهذا الجهاز فقط وقد لا تكون متوافقة مع الأجهزة الأخرى.
- هذا الجهاز غير مناسب لمن يعاني من إعاقة بصرية حيث إن لوحة مفاتيحه ذات شاشة تعمل باللمس.
- تعتمد الأوصاف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- تخضع التطبيقات الافتراضية المتوفرة بهذا الجهاز للتحديث وقد يتم إلغاء دعمها دون إشعار سابق. وإذا كانت لديك أية استفسارات بشأن أي تطبيق متوفر بالجهاز، فيرجى الاتصال بمركز خدمة LG. أما فيما يتعلق بالتطبيقات المثبتة بواسطة المستخدم، يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعني.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. ومثل هذه الإجراءات قد يترتب عليها انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإلغاء الضمان.
- قد تختلف بعض المحتويات والرسومات التوضيحية من جهاز لآخر تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة أو إصدار البرامج أو إصدار نظام التشغيل، كما أنها تكون عرضة للتغيير دون إشعار سابق.
- البرامج والمقاطع الصوتية والخلفيات والصور وأية وسائط أخرى مرفقة بجهازك مرخصة للاستخدام المحدود؛ فإذا استخرجتها واستخدمتها لأغراض تجارية أو غيرها، فإنك بذلك تنتهك قوانين حقوق النشر. وبصفتك مستخدمًا، فإنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- يجوز فرض رسوم إضافية على خدمات البيانات، كالرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تعيين المواقع. ولتجنب مثل هذه الرسوم، اختر خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. واتصل بمزود الخدمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

## ملاحظات إرشادية

تحذير: الحالات التي قد تسبب إصابة للمستخدم أو أطراف أخرى.



تنبيه: الحالات التي قد تسبب إصابة طفيفة أو تلفاً للجهاز.



ملاحظة: ملاحظات أو معلومات إضافية.



## 02

### الوظائف الأساسية

مكونات المنتج وملحقاته	20
نظرة عامة على الأجزاء	21
التشغيل أو إيقاف التشغيل	23
تركيب بطاقة SIM والبطارية	24
شحن البطارية	26
تحسين عمر البطارية	27
إدخال بطاقة الذاكرة	28
شاشة اللمس	29
الشاشة الرئيسية	32
قفل الشاشة	38
تشفير الجهاز	42
تشفير بطاقة الذاكرة	42
أخذ لقطات شاشة	43
إدخال نص	44

## 01

### الميزات المصممة لغرض خاص

المشاركة السريعة	11
العرض المصغر	12
النافذة المزدوجة	13
QuickMemo+	14
QSlide	15
Pen Pop	16
مشاركة المحتوى	17
عدم الإزعاج	18
معرف الرنين	18

## إعدادات الهاتف

الإعدادات	77
الشبكات	77
الصوت و الإشعار	85
إعدادات الشاشة	86
عامة	87

## الملحق

تحديث برامج الهاتف	96
الأسئلة المتداولة	97
دليل مكافحة السرقة	100
المزيد من المعلومات	101

## التطبيقات المفيدة

تنصيب التطبيقات وإزالة تثبيتها	52
الهاتف	53
الرسائل	56
الكاميرا	57
المعرض	61
إدارة الملفات	64
الطقس	64
الحاسبة	64
مهام	64
مسجل الصوت	65
تنزيلات	65
راديو FM	65
الساعة	66
موسيقى	67
البريد الإلكتروني	68
الاسماء	69
التقويم	71
Evernote	72
بث الشبكة	72
LG Backup	73
التطبيقات التي تم إلغائها تثبيتها مؤخراً	73
تطبيقات Google	74

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

## التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-K520DY هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.465 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 1.150 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

## العناية بالمنتج وصيانتة

- استخدم دائماً بطاريات وشواحن وملحقات من LG معتمدة لاستخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تَقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

## تشغيل فَعَال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
  - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
  - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
  - استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

## السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
  - عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
  - توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
  - قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
  - عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطئ ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
  - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

## تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

• قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

## القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

## في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

## الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

## معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

01



الميزات المصممة  
لغرض خاص

## المشاركة السريعة

يمكنك مشاركة صورة أو فيديو باستخدام التطبيق الذي تريده مباشرةً بعد التقاط الصورة أو تسجيل الفيديو.

- 1 المس <  لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو.
- 2 اسحب رمز المشاركة السريعة الذي يظهر بعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، وحدد تطبيقًا للمشاركة عن طريقه.  
بدلاً من ذلك، المس مع الاستمرار رمز المعاينة الذي يظهر بعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، وقم بسحب الصورة أو الفيديو إلى رمز المشاركة السريعة.


• قد يختلف التطبيق الذي يعرضه رمز المشاركة السريعة تبعاً لنوع وتكرار الوصول إلى التطبيقات المثبتة على الجهاز.

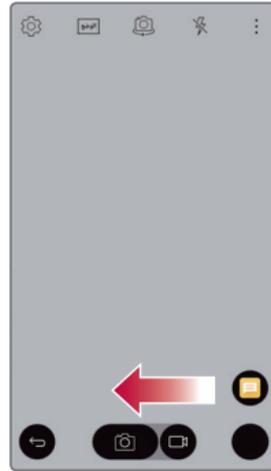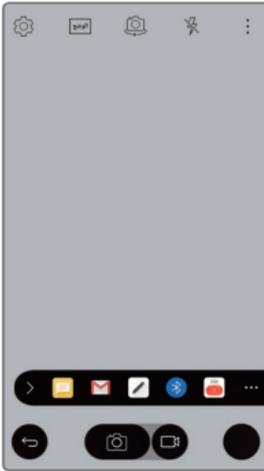

## العرض المصغر

لتقليص الشاشة لاستخدامها بيد واحدة، مرر إلى اليسار أو اليمين عبر أزرار الرجوع والشاشة الرئيسية والمعانية.

- ✕ : إغلاق العرض المصغر.
- 🗑️ : اضبط حجم العرض المصغر.

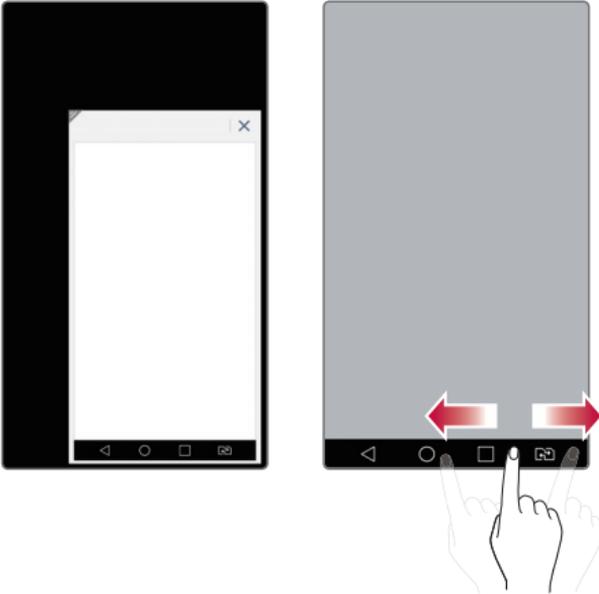

## النافذة المزدوجة

تقوم النافذة المزدوجة بتقسيم الشاشة لتمكين ميزة المهام المتعددة، وتفاعل السحب والإفلات، والربط التلقائي، والتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

### تنشيط النافذة المزدوجة

1 اضغط على  < الإعدادات < عامة < نافذة مزدوجة.

2 مرر  لتنشيطه.

- ضع علامة اختيار على مربع الاختيار الفتح التلقائي لفتح وظيفة النافذة المزدوجة تلقائيًا عند الضغط على ارتباط في ملء الشاشة أو الضغط على مرفق صورة البريد الإلكتروني.

### استخدام النافذة المزدوجة

1 اضغط على  < نافذة مزدوجة.

- أثناء عرض أحد التطبيقات، يمكنك الضغط على  < نافذة مزدوجة لضبط ذلك التطبيق تلقائيًا في النافذة العليا، ثم حدد التطبيق الثاني.

- 2 اضغط على رمز التطبيق الذي تريد استخدامه. يفتح أول تطبيق تضغط عليه في إطار في أعلى الشاشة. يفتح التطبيق الثاني في الإطار السفلي.
- 3 اضغط على إطار لتحديده واستخدامه.

- يظهر مربع أزرق حول الإطار المحدد مع مقبض نصف دائري أزرق بين الإطارين.
- اسحب المقبض الأزرق لتغيير حجم الإطار (إطار أكبر والآخر أصغر).

# QuickMemo+

## نظرة عامة على QuickMemo+

يمكنك تدوين ملاحظات مبتكرة باستخدام مجموعة متنوعة من الخيارات التي تخص هذه الميزة المتقدمة بالمفكرة، كإدارة الصور ولقطات الشاشة، والتي لا تكون مدعومة بالمفكرة التقليدية.

### إنشاء ملاحظة

- 1 المس < QuickMemo+ .
- 2 المس + لتنشئ ملاحظة.
  - ✓: لحفظ ملاحظة.
  - ⏪: للتراجع عن آخر إجراء.
  - ⏩: للرجوع إلى آخر إجراء لم تقم به.
  - T: لإدخال ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح.
  - ✎: لكتابة الملاحظات يدوياً.
  - ✎: لمسح الملاحظات المكتوبة بخط اليد.
  - ⏏: للتكبير أو التصغير، وتدوير أو محو أجزاء من الملاحظة المكتوبة بخط اليد.
  - ⋮: للوصول إلى الخيارات الإضافية، متضمناً ذلك مشاركة الملاحظات وقفلها، وتغيير نمط المفكرة وإدراج محتوى.
- 3 المس ✓ لحفظ الملاحظة.

### كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة

- 1 أثناء عرض الشاشة التي تريد التقاط صورة لها، اسحب شريط الحالة لأسفل ثم المس .
  - تظهر لقطة الشاشة كخلفية للمفكرة. تظهر أدوات الذاكرة أعلى الشاشة.
- 2 ضع الملاحظات على الصورة الملتقطة للشاشة.
  - لقص جزء من الشاشة وحفظه، المس  ثم حدد جزءاً باستخدام أداة الاقتصاص.
  - لإرفاق لقطة شاشة بالمفكرة، المس T.
- 3 المس ✓ ثم احفظ الملاحظات في الموقع الذي تريده.
  - يمكنك عرض الملاحظات المحفوظة إما في QuickMemo+ أو المعرض.

- حفظ الملاحظات بنفس المكان في كل مرة، حدد خانة الاختيار استخدم الافتراضي لهذا الإجراء. ثم اختر تطبيقًا.

## إدارة المجلدات

يمكنك عرض الملاحظات عن طريق تجميعها حسب نوع الملاحظات.

- 1 المس ○ < QuickMemo+.
- 2 في أعلى الشاشة، المس ≡ ثم حدد عنصر قائمة:
  - جميع المذكرات: لعرض جميع الملاحظات المحفوظة في QuickMemo+.
  - مذكراتي: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة QuickMemo+.
  - Capture+: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة Capture+.
  - المهملات: عرض الملاحظات المحذوفة.
  - فئة جديدة: لإضافة فئات.
  - 🏷️: لإضافة فئات أو إعادة ترتيبها أو حذفها. ولتغيير اسم فئة، المس الفئة.

- قد لا تظهر بعض المجلدات عند تشغيل QuickMemo+ للمرة الأولى. ويتم تمكين المجلدات المعطلة وتظهر عندما تحتوي على ملاحظة واحدة مرتبطة على الأقل.



## QSlide

- يمكنك بدء التطبيقات عن طريق QSlide لتتمكن من استخدامها أثناء تشغيل تطبيقات أخرى. على سبيل المثال، استخدم الحاسبة أو التقويم عند تشغيل فيديو. عندما يكون تطبيق ما قيد التشغيل، اضغط على < QSlide.

- قد لا يتم دعم هذه الميزة بواسطة بعض التطبيقات.



- [ ]: لإيقاف تشغيل وضع QSlide للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.
- ○: لضبط شفافية نافذة QSlide. وإذا كانت نافذة QSlide شفافة، فإنها لن تستجيب للإدخالات باللمس.
- ✕: لإغلاق نافذة QSlide.
- ▲: لضبط حجم نافذة QSlide.

# Pen Pop

تتيح لك ميزة Pen Pop بالوصول إلى الخيارات بسرعة وسهولة لإنشاء مذكرة. اسحب القلم إلى الخارج وستفتح ميزة Pen Pop.

## إعداد Pen Pop

اضغط على  < الإعدادات < عامة < قلم.

## خيارات Pen Pop

-  : إخفاء/عرض خيارات Pen Pop.
-  : فتح Pop Memo لكتابة مذكرة.
-  : فتح Capture+ واستخدام صورة الشاشة الحالية في مذكرة.
-  : فتح Pop Scanner لالتقاط صورة بواسطة الكاميرا واستخدامها في مذكرة.
-  : فتح QuickMemo+ وعرض المذكرات الحالية.
- + : إضافة اختصار للتطبيق الذي تريده.

• يمكنك تغيير الاختصار المخصص بلمس الرمز في خيارات Pen Pop باستمرار. 

# مشاركة المحتوى

## تشغيل المحتوى

يمكنك تشغيل المحتوى من الجهاز على التلفاز. تشغيل المحتوى المحفوظ مثل الصور والموسيقى والفيديو.

- 1 قم بإنشاء اتصال بين الهاتف والتلفاز وشبكة Wi-Fi نفسها قبل التشغيل.
- 2 حدد «تشغيل المحتوى» غي عرض مفصل في المعرض، موسيقى لتحديد جهاز للتشغيل.

• لـ Chromecast، على خدمات Google Play أن تكون محدثة.



## إرسال ملفات أو استلامها

يمكنك إرسال ملفات واستلامها بسرعة بين الهواتف والأجهزة اللوحية من LG.

- 1 لاستلام ملفات، اسحب شريط الحالة إلى الأسفل وقم بتشغيل مشاركة الملفات. للأجهزة التي لا تدعم مشاركة الملفات، قم بتشغيل **SmartShare Beam** في الإعدادات < الشبكات < المشاركة والاتصال < مشاركة ملف.
- 2 يمكنك إرسال ملفات بشكل أسرع عندما يكون كلا الجهازين متصلين بشبكة Wi-Fi نفسها. يمكنك إرسال ملفات إلى الهواتف والأجهزة اللوحية المتوافقة مع DLNA بغض النظر عما إذا كان الجهاز من LG أم لا.

## إرسال ملفات إلى جهاز آخر

- 1 حدد ملفًا والمس منه < **SmartShare Beam**. وبدلاً من ذلك، المس منه من قائمة الملفات وحدد ملفات ثم المس مشاركة < **SmartShare Beam**.
- 2 حدد جهازًا من قائمة الأجهزة القريبة التي تدعم **SmartShare Beam**.
  - يتم إرسال الملف إلى الجهاز.

## استخدام الأجهزة القريبة

لتشغيل الموسيقى ووظائف أخرى محفوظة على جهاز متصل من جهازك.

- 1 من المعرض أو تطبيق موسيقى، حدد  < الأجهزة المجاورة.
- 2 حدد جهازًا من قائمة الأجهزة.
- إذا لم تشاهد الجهاز المطلوب على قائمة الأجهزة، فتحقق من تشغيل DLNA ثم المس بحث عن الأجهزة القريبة.
- 3 قم بتشغيل المحتوى المحفوظ على الجهاز المحدد.

## عدم الإزعاج

يمكنك تحديد الإشعارات أو كتمها لتجنب الإزعاج لفترة زمنية محددة.

- 1 المس  < الإعدادات < الصوت و الإشعار < عدم الإزعاج ثم اسحب  لتنشيط هذه الميزة.
- 2 المس الأصوات والاهتزازات وحدد الوضع الذي تريده:
  - الأولوية فقط: لتلقي إشعارات بالاهتزاز أو الصوت لتطبيقات محددة. حتى في حالة تشغيل الأولوية فقط، تظل التنبيهات مسموعة.
  - الصمت التام: لتعطيل كل من الصوت والاهتزاز.

## معرف الرنين

يمكنك ضبط الجهاز لتشغيل نغمة رنين منشأة تلقائيًا لكل مكانة واردة من الأسماء المحددة. هذه الميزة مفيدة لأنه يمكنك التعرف على المتصل بمجرد الاستماع لنغمة الرنين.

- 1 المس  < الإعدادات < الصوت و الإشعار < معرف الرنين ثم اسحب  لتنشيط هذه الميزة.
- 2 المس إنشاء نغمات رنين لـ وحدد الخيار المرغوب فيه.

• تعمل نغمة الرنين الافتراضية مع المكالمات الواردة من الأسماء باستثناء الاسم المحدد.



02

الوظائف الأساسية

## مكونات المنتج وملحقاته

تأكد من عدم غياب أي من العناصر التالية:

- كابل USB
- الشاحن
- دليل البدء السريع
- الجهاز
- البطارية
- سماعة الرأس للصوت استيريو


• استخدم دائمًا ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics؛ فاستخدام ملحقات من إنتاج جهات تصنيع أخرى قد يؤثر على أداء الجهاز من حيث الاتصال مسيئًا خلال وظيفيًا. قد لا يتم تغطية هذا الأمر بواسطة خدمة الإصلاح الخاصة بشركة LG.



- إذا فقدت أيًا من هذه العناصر الأساسية، فاتصل بالوكيل الذي اشتريت منه جهازك.
- لشراء عناصر أساسية إضافية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG.
- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG لمعرفة الموزعين الموجودين.
- بعض العناصر في صندوق المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.
- مظهر الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير دون إشعار.



## نظرة عامة على الأجزاء

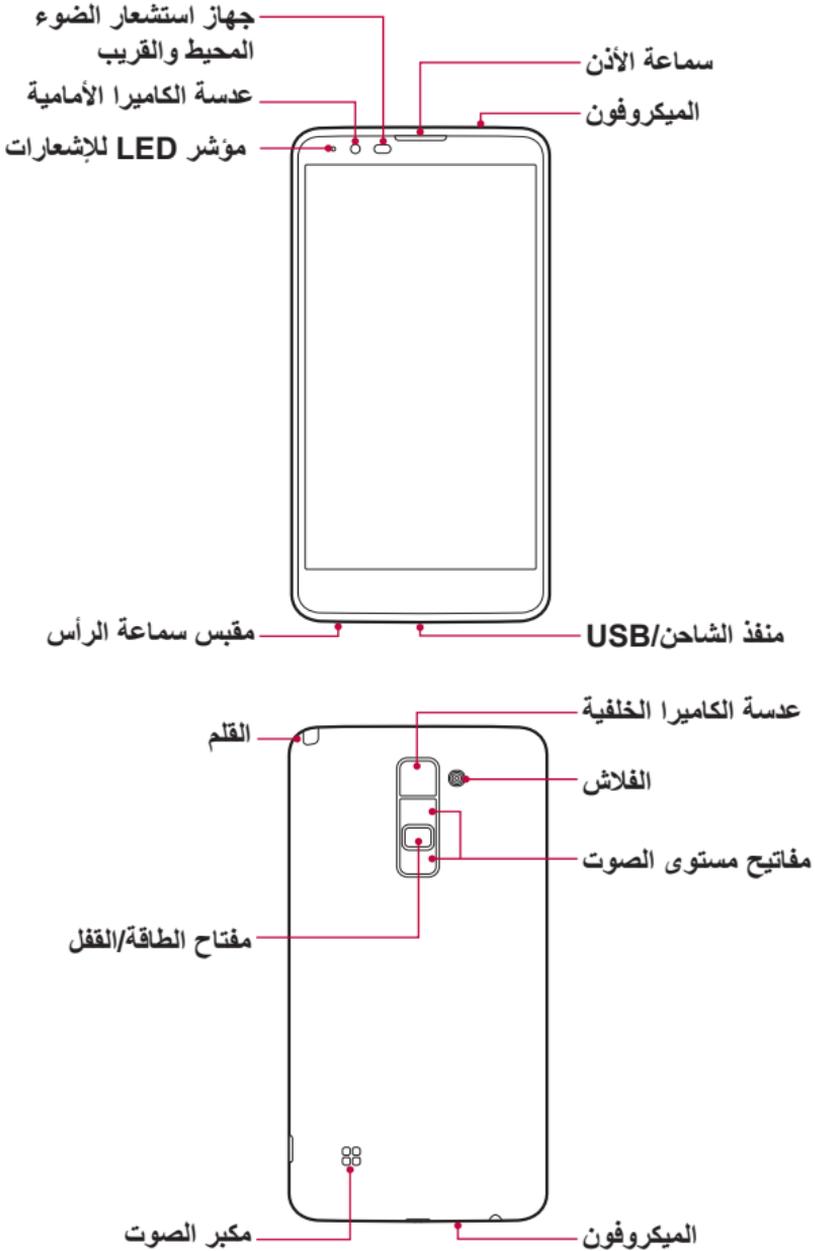

## • جهاز استشعار الضوء المحيط والقريب

- مستشعر التقارب: أثناء إجراء مكالمة، يقوم مستشعر الأضواء القريبة بإيقاف تشغيل الشاشة وتعطيل وظائف اللمس عندما يكون الجهاز قريباً من جسم بشري. ثم يعاود تشغيل الشاشة وتمكين وظائف اللمس عندما يكون الجهاز خارج نطاق معين.
- مستشعر الضوء المحيط: يقوم مستشعر الضوء المحيط بتحليل كثافة الضوء المحيط عند تشغيل وضع التحكم في السطوع التلقائي.

## • مفاتيح مستوى الصوت

- لضبط مستوى صوت نغمات الرنين أو المكالمات أو الإشعارات.
- اضغط برفق على مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة. ولالتقاط صوراً متتابعة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت.
- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مغلقة أو تم إيقاف تشغيلها. واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.

## • مفتاح الطاقة/القفل

- اضغط لفترة وجيزة على المفتاح عندما تريد تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح عندما تريد تحديد خيار التحكم في الطاقة.



- قد يتم تقييد الوصول إلى بعض الوظائف اعتماداً على مواصفات الجهاز.
- لا تضع أجساماً ثقيلة على الجهاز أو تجلس عليه. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف ميزة شاشة اللمس.
- قد تتداخل الملحقات أو الغطاء الذي يقي الشاشة مع مستشعر التقارب.
- إذا ابتل جهازك أو استخدم في مكان رطب، فقد لا تعمل الأزرار أو أداة استشعار اللمس بشكل مناسب.

# التشغيل أو إيقاف التشغيل

## التشغيل

عند إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة/القفل.

- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، فلا بد من إجراء التكوين الأولي. وقد يستغرق التمهيد المبدئي وقتًا أطول من المعتاد.



## إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح مفتاح الطاقة/القفل، ثم حدد إيقاف التشغيل.

## خيارات التحكم في الطاقة

المس مفتاح مفتاح الطاقة/القفل مع الاستمرار، ثم حدد خيارًا.

- إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز.
- إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة التشغيل: لإعادة تشغيل الجهاز.
- تشغيل وضع الرحلات الجوية: لحظر الوظائف المرتبطة بالاتصالات عن بُعد، بما في ذلك إجراء المكالمات الهاتفية والمراسلات وتصفح الإنترنت. وستظل الوظائف الأخرى متوفرة.

# تركيب بطاقة SIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM التي يزودك بها موفّر خدمة الجهاز والبطارية المضمّنة.


- لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM. إذا تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM، فخذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.




- تعمل بطاقات Nano SIM فقط مع الجهاز.




1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الجهاز بيدي واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبين في الصورة.

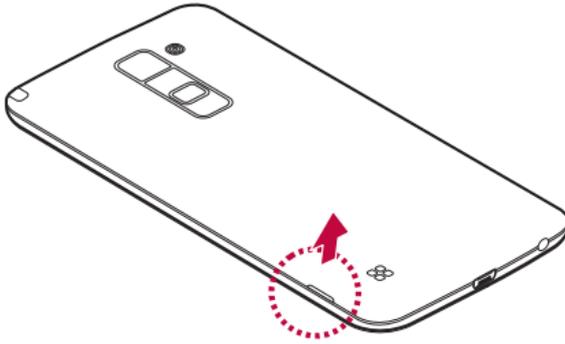


2 أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

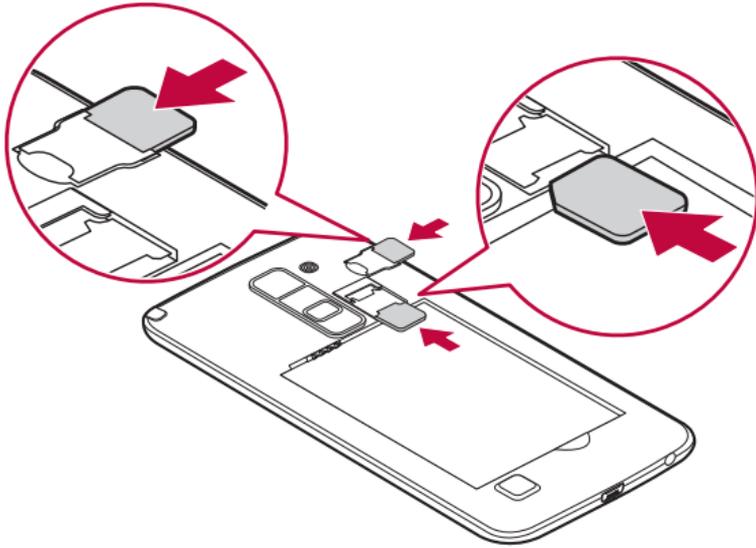

3 أدخل البطارية.

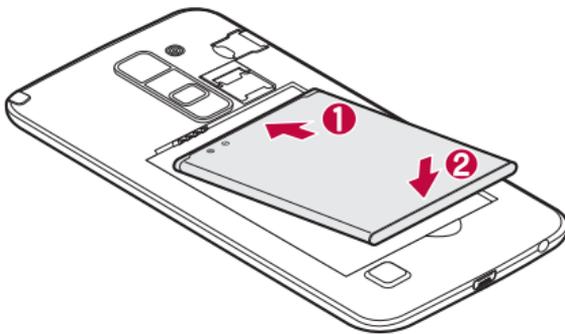

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية واضغط عليه للأسفل حتى يستقرَ في مكانه.

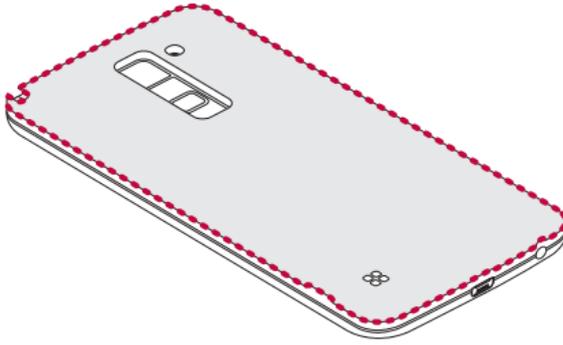


## شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

- استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، فقد يؤدي ذلك إلى بطء في شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.



يقع موصل الشاحن في أسفل الجهاز. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

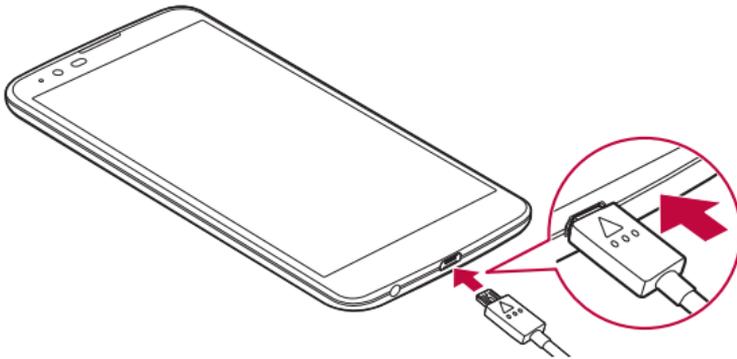



## تحسين عمر البطارية

مدد فترة استخدام طاقة البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

### إطالة عمر بطارية الجهاز

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعيّن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

## إدخال بطاقة الذاكرة

يدعم الجهاز بطاقة microSD تصل سعتها إلى 128 جيجابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقاً للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.


• قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز. وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.



• تؤدي كتابة بيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.



- 1 انزع الغطاء الخلفي.
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجه الموصّلات الذهبية نحو الأسفل.

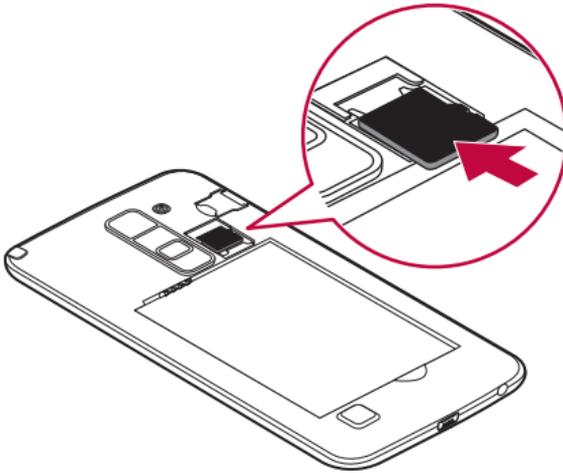


- 3 أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

## شاشة اللمس

يمكنك الاطلاع على كيفية التحكم في جهازك باستخدام إيماءات شاشة اللمس.

### اللمس

المس بطرف إصبعك برفق لتحديد تطبيق أو خيار أو تشغيله.

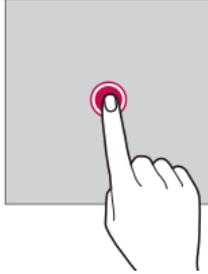


### اللمس مع الاستمرار

المس مع الاستمرار لبضع ثوانٍ لتشغيل وظيفة مخفية.




## الضغط المزدوج

اضغط مرتين لتكبير صورة أو خريطة أو تصغيرها.

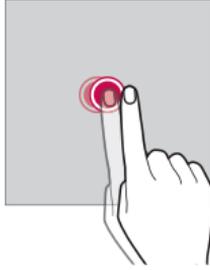


## السحب

المس عنصرًا، كتطبيق أو عنصر واجهة مستخدم، مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موقع آخر. ويمكنك استخدام هذه الإيماءة لنقل عنصر.

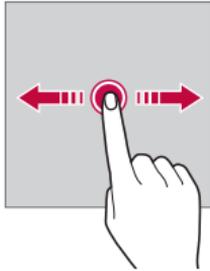



## التحرك

المس الشاشة برفق مع الاستمرار، ثم انقر بجهة اليسار أو اليمين للانتقال إلى لوحة أخرى بسرعة.

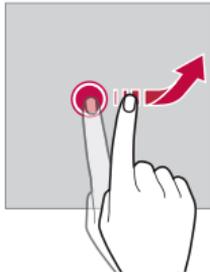

## ضم الإصبعين وفردهما

ضمّ إصبعين معًا لتصغير صورة أو خريطة مثلاً. للتكبير، أبعد إصبعك عن بعضهما.

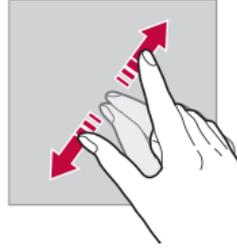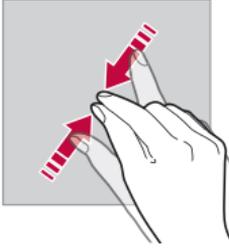

- لا تعرّض شاشة اللمس لصدمة مادية شديدة؛ فقد يتلف بسببها مستشعر اللمس.



- قد تتعطل شاشة اللمس إذا استخدمت الجهاز بالقرب من مواد موصلة أو معدنية أو ممغنطة.
- إذا استخدمت الجهاز في وجود أضواء ساطعة، كضوء الشمس المباشر، فقد لا تكون الشاشة مرئية تبعاً لموضعك. واستخدم الجهاز في موقع به ظل أو مكان ذي إضاءة غير ساطعة جداً أو ساطعة بمقدار يكفي لقراءة الكتب.
- لا تضغط على الشاشة بشدة.
- المس الخيار الذي تريده بطرف إصبعك برفق.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بطريقة صحيحة عند لمس الشاشة أثناء ارتداء قفاز أو باستخدام طرف ظفرك.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بشكل مناسب إذا كانت الشاشة رطبة أو مبتلة.
- قد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة إذا كان الغطاء الذي يقيها أو الملحق الذي تم شرائه من متجر عام عادي أو على الإنترنت متصلاً بالجهاز.



# الشاشة الرئيسية

## نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى مختلف الوظائف والتطبيقات على جهازك. المس ○ على أي شاشة للانتقال مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة جميع التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام من الشاشة الرئيسية. اسحب الشاشة ناحية اليسار أو اليمين لعرض جميع التطبيقات المثبتة في الحال. للبحث عن تطبيق، استخدم بحث Google.

## تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك عرض جميع التطبيقات وتنظيم عناصر واجهة الاستخدام والمجلدات في الشاشة الرئيسية.



• قد تختلف الشاشة الرئيسية تبعاً لاختلاف مزود الخدمة أو إصدار البرنامج.



- شريط الحالة: لعرض رموز الحالات والوقت ومستوى البطارية.
- عنصر واجهة الاستخدام: لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية للوصول سريعاً إلى المعلومات الضرورية دون الحاجة إلى تشغيل التطبيقات واحداً تلو الآخر.
- المجلد: لإنشاء المجلدات وتجميع التطبيقات وفقاً لتفضيلاتك.
- رمز الصفحة: لعرض إجمالي عدد صفحات الشاشة الرئيسية والصفحات المميزة المعروضة حالياً.
- مساحة المفتاح السريع: لتثبيت التطبيقات الرئيسية أسفل الشاشة حتى يمكن الوصول إليها من أي صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية.
- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
  - ◀: للعودة إلى الشاشة السابقة. أغلق لوحة المفاتيح أو النوافذ المنبثقة.
  - ○: المسه للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. والمسه مع الاستمرار لتشغيل **Google**.
  - □: لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخراً أو لتشغيل تطبيق من القائمة. استخدم خيار **مسح الكل** لحذف جميع التطبيقات المستخدمة مؤخراً. وفي بعض التطبيقات، يؤدي لمس الزر مع الاستمرار إلى الوصول إلى خيارات إضافية.
  - ◻: اختر بطاقة SIM التي ستستخدمها. اضغط باستمرار لتكوين إعدادات بطاقة SIM الثنائية.

## تحرير أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية

- يمكنك إعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو إضافة الوظائف متكررة الاستخدام إليها.
- المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية < مجموعة الأزرار لتخصيص الإعدادات.
- تتوفر العديد من الوظائف، مثل QSlide أو لوحة إشعار أو Capture+. ويمكن إضافة خمسة عناصر كحد أقصى.

## رموز الحالة

في حالة وجود إشعار لرسالة غير مقروءة أو حدث بالتقويم أو تنبيه، يعرض شريط الحالة رمز الإشعار المقابل. ويمكنك التحقق من حالة الجهاز عن طريق عرض رموز الإشعارات المعروضة على شريط الحالة.

- : لا توجد إشارة
- : جاري إرسال البيانات عبر الشبكة
- : تم ضبط التنبيه
- : وضع الاهتزاز قيد التشغيل
- : Bluetooth قيد التشغيل
- : الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB
- : مستوى البطارية
- : وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل
- : المكالمات الفائتة
- : Wi-Fi قيد التشغيل
- : الوضع "صامت" قيد التشغيل
- : GPS قيد التشغيل
- : نقطة الاتصال قيد التشغيل
- : لا توجد بطاقة SIM

- قد تظهر بعض هذه الرموز بشكل مختلف أو لا تظهر على الإطلاق تبعًا لحالة الجهاز. راجع الرموز وفقًا للبيئة الفعلية التي تستخدم بها الجهاز.
- قد تختلف الرموز المعروضة تبعًا للمنطقة أو مزودي الخدمات.



## لوحة الإشعارات

يمكنك فتح لوحة الإشعارات عن طريق سحب شريط الحالة لأسفل.

استخدم رموز الوصول السريع الموجودة بلوحة الإشعارات لتشغيل إحدى الوظائف أو إيقاف تشغيلها بسرعة وسهولة.

اسحب لليمين أو اليسار بقائمة رموز الوصول السريع لتحديد رمز الوظيفة الذي تريده.

• إذا لمست الرمز مع الاستمرار، فستظهر شاشة الإعدادات الخاصة بالوظيفة المقابلة.

الوصول إلى تطبيق الإعدادات.



عرض رموز الوصول السريع.

ضبط السطوع.

السماح باستلام ملفات من الأجهزة القريبة.

عرض الإشعارات.

حذف الإشعارات.

## إعدادات لوحة الإشعارات

يمكنك تحديد العناصر المطلوب عرضها على لوحة الإشعارات.

المس  على لوحة الإشعارات.

• لإعادة ترتيب رموز الوصول السريع، المس أحد الرموز مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موضع آخر.

• حدد الرموز التي تريد عرضها على القائمة.

## تبديل اتجاه الشاشة

يمكنك ضبط اتجاه الشاشة ليتغير تلقائياً وفقاً لاتجاه الجهاز.

من لوحة الإشعارات، المس تدوير الشاشة تلقائياً من قائمة رموز الوصول السريع.

أو اضغط على  < الإعدادات > إعدادات الشاشة < تدوير الشاشة تلقائياً ثم مرر لتنشيطه.

## تحرير الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، المس مساحة فارغة مع الاستمرار، ثم ابدأ تشغيل الوظيفة المطلوبة.

- لإعادة ترتيب صفحات الشاشة الرئيسية، المس إحدى اللوحات مع الاستمرار ثم اسحبها إلى موضع آخر.
- لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية، المس عناصر واجهة الاستخدام ثم اسحب إحداها إلى الشاشة الرئيسية.
- لتغيير سمة خلفية الشاشة الرئيسية، اضغط على إعدادات الشاشة الرئيسية وحدد سمة.
- لتغيير إعدادات الشاشة الرئيسية، المس إعدادات الشاشة الرئيسية ثم خصص الخيارات. انظر **إعدادات الشاشة الرئيسية** لمعرفة التفاصيل.

## عرض الخلفية

يمكنك عرض صورة الخلفية عن طريق إخفاء التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام إلى الشاشة الرئيسية.

افرد إصبعك أثناء الضغط على الشاشة الرئيسية.

- للرجوع إلى الشاشة الأصلية التي تظهر بها التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام، قم بضم إصبعك على الشاشة الرئيسية.

## تحريك التطبيقات على الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موضع آخر.

- لإبقاء التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر في أسفل الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على تطبيق، ثم اسحبه إلى مساحة المفتاح السريع في الأسفل.
- لإزالة رمز من مساحة المفتاح السريع، اسحب الرمز إلى الشاشة الرئيسية.

## استخدام المجلدات من الشاشة الرئيسية

### إنشاء مجلدات

على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

- يتم إنشاء مجلد جديد وإضافة التطبيقات إليه.

### تحرير المجلدات

في الشاشة الرئيسية، المس مجلدًا ثم قم بتشغيل الوظيفة المطلوبة.

- لتحرير اسم المجلد ولونه، المس اسم المجلد.
- لإزالة تطبيق من المجلد، المس التطبيق مع الاستمرار ثم اسحبه إلى خارج المجلد. إذا كان التطبيق الذي تم إزالته هو التطبيق الوحيد الموجود في المجلد، فيتم إزالة المجلد تلقائيًا.

## إعدادات الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية.

1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية.

2 خصص الإعدادات:

- تحديد الشاشة الرئيسية: لتحديد وضع الشاشة الرئيسية.
- خلفية الشاشة: لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية.
- تأثيرات الشاشة: لتحديد تأثير لتطبيقه عند تغيير صفحة الشاشة الرئيسية.
- سمة: لضبط سمة الشاشة على جهازك. يمكنك تنزيل سمات جديدة من LG SmartWorld.
- فرز التطبيقات حسب: تغيير ترتيب التطبيقات للشاشة الرئيسية.
- الشبكة: لتغيير وضع ترتيب التطبيقات بالشاشة الرئيسية.
- إخفاء التطبيقات: يمكنك تحديد تطبيقات لإخفائها.

## قفل الشاشة

### نظرة عامة على قفل الشاشة

تتوقف شاشة الجهاز عن التشغيل وتغلق نفسها إذا ضغطت على مفتاح مفتاح الطاقة/القفل. ويحدث هذا أيضًا بعد ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل عند عدم ضبط قفل الشاشة، فستظهر الشاشة الرئيسية تلقائيًا. لضمان الأمان ولمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى جهازك، اضبط قفل الشاشة.

- يحول قفل الشاشة دون إدخال أية بيانات غير ضرورية بفعل لمس شاشة الجهاز؛  
نوصي بتنشيط قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.

### تكوين إعدادات قفل الشاشة

تتوفر العديد من الخيارات لتكوين إعدادات قفل الشاشة.

1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة ثم حدد الطريقة التي تفضلها.

2 خصص إعدادات القفل:

- مسح : اسحب على الشاشة لفتح قفل الشاشة.
- **Knock Code**: المس النقاط الموجودة على الشاشة وفقاً لنمط معين من أجل فتح قفل الشاشة.
- **النقش**: اسحب نقشاً لفتح قفل الشاشة.
- **رمز PIN**: أدخل كلمة مرور رقمية لفتح قفل الشاشة.
- **كلمة المرور**: أدخل كلمة مرور رقمية أبجدية لفتح قفل الشاشة.

- لضبط قفل الشاشة باستخدام نقش، قم أولاً بإنشاء حساب Google أو رمز PIN احتياطي. وإذا أدخلت نقشاً غير صحيح أكثر من عدد محدد من المرات المتتالية، فيمكنك فتح قفل الشاشة باستخدام رمز PIN الاحتياطي أو حساب Google.
- إذا تم ضبط قفل الشاشة باستخدام Knock code أو نقش أو رمز PIN أو كلمة مرور وأدخلت رمز pin أو نقشاً غير صحيح أكثر من عدد المرات المحدد، فسيتم حظر إدخال كلمة مرور لثلاثين ثانية.
- يمكنك تهيئة الشاشة المقفلة بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية للهواتف المحمولة من [www.lg.com](http://www.lg.com) LG

## إعدادات شاشة القفل

يمكنك تخصيص إعدادات شاشة القفل التالية.

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة.
  - 2 خصص الإعدادات:
- **اختر قفل الشاشة**: لتحديد طريقة قفل الشاشة. إذا كنت لا تريد استخدام قفل الشاشة، فاضغط على بلا.
  - **Smart Lock**: حدد عناصر موثوق بها وبالتالي في حالة حدوث واحد منها، يتم فتح قفل الجهاز تلقائياً.
  - **تأثيرات الشاشة**: لتعيين تأثيرات التنقل عبر الشاشة المطلوب تطبيقها عند فتح قفل الشاشة. ويظهر هذا الخيار عند ضبط طريقة قفل الشاشة على مسح.
  - **خلفية الشاشة**: لتغيير صورة خلفية شاشة القفل.
  - **اختصارات**: لإضافة اختصار تطبيق ومن ثم الوصول إليه مباشرة من شاشة القفل بعد سحب التطبيق خارج الدائرة الكبيرة. ويظهر هذا الخيار إذا تم ضبط طريقة قفل الشاشة على مسح.
  - **معلومات الاتصال للهاتف المفقود**: لعرض معلومات جهة الاتصال بالطوارئ على شاشة القفل.
  - **موقت الاغلاق**: لتعيين الفترة الزمنية للحمول التي يتم بعدها قفل الجهاز تلقائياً.

- **يقفل زر الطاقة على الفور:** لقفل الشاشة فور الضغط على مفتاح مفتاح الطاقة/القفل.

• قد تختلف عناصر الإعداد المتوفرة تبعًا لطريقة قفل الشاشة المحددة.



## ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.

- لا يتوفر هذا الخيار إلا على الشاشة الرئيسية التي تقدمها LG. وقد لا تعمل بشكل مناسب على مشغل مخصص أو على الشاشة الرئيسية المثبتة بواسطة المستخدم.
- استخدم طرف إصبعك عند لمس الشاشة. ولا تستخدم ظفرك.
- لاستخدام ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة، تأكد من عدم حظر مستشعر التقارب/الضوء بملصق أو بأية مادة غريبة أخرى.



## تشغيل الشاشة

المس الشاشة من المنتصف مرتين.

- قد يؤدي لمس الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة إلى خفض معدل التعرف.

## إيقاف تشغيل الشاشة

اضغط مرتين على شريط الحالة، منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

## Knock Code

يمكنك فتح قفل الشاشة عن طريق إنشاء Knock Code الخاص بك. وعند قفل الشاشة، يمكنك الوصول مباشرة إلى الشاشة الرئيسية عن طريق لمس الشاشة بتسلسل محدد.

- يمكنك استخدام Knock Code مع ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة.
- وإذا أدخلت Knock Code غير صحيح أكثر من عدد محدد من المرات المتتالية، فافتح القفل باستخدام رمز PIN الاحتياطي أو حساب Google.
- تأكد من استخدام طرف إصبعك عند لمس الشاشة.



### إنشاء Knock Code

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < Knock Code.
- 2 المس المربعات الموجودة في نمط من اختيارك لإنشاء Knock Code ثم المس التالي.
- 3 أدخل Knock Code المُنشئ مرة أخرى لإجراء التحقق، ثم المس تأكيد.
- 4 قم بتعيين رمز PIN احتياطي لاستخدامه عند نسيان Knock Code.

### فتح قفل الشاشة باستخدام Knock Code

- افتح قفل الشاشة عن طريق إدخال Knock Code الذي أنشأته.
- أدخل Knock Code على شاشة اللمس عند إيقاف تشغيل الشاشة.
- يمكن أيضًا إدخال Knock Code عند تشغيل شاشة القفل.

# تشفير الجهاز

## تشفير جهازك

ويمكن قراءة البيانات وكتابتها ونسخها عند ضبط تشفير الجهاز. يمكنك ضبط الجهاز باستخدام إعدادات القفل كي يقوم بإظهار المطالبة بتعريف المستخدم عند تشغيله.

## احتياطات تشفير الجهاز

يمكنك استخدام قفل الهاتف المحمول على شاشة القفل لزيادة مستوى حماية جهازك.

- إذا تم تشغيل قفل الهاتف المحمول وإدخال كلمة مرور غير صحيحة أكثر من عدد محدد من المرات، فستتم تهيئة الجهاز تلقائيًا.
- إذا نسيت كلمة مرور فك التشفير، فيجب عليك تهيئة الجهاز كي تتمكن من استخدامه مرة أخرى. وستؤدي التهيئة إلى حذف جميع البيانات المحفوظة قبل إجرائها.
- وقد يؤدي إيقاف التشفير قبل اكتماله إلى تلف البيانات. فعلى سبيل المثال، لا تقم بإخراج البطارية أو إدخالها عندما يكون التشفير قيد التقدم. وانتظر حتى تكتمل العملية.

## تشفير بطاقة الذاكرة

يمكنك تشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة وحمايتها. لا يمكن الوصول إلى البيانات المشفرة في بطاقة الذاكرة من جهاز آخر.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < الحماية < تشفير وحدة تخزين بطاقة SD.
- 2 اقرأ النظرة العامة المعروضة على الشاشة والخاصة بتشفير بطاقة الذاكرة ثم المس باستمرار للمتابعة.
- 3 حدد خيارًا ثم المس **التشفير الآن**:
  - **تشفير ملف جديد**: لتشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة فقط بعد تشفيرها.
  - **التشفير الكامل**: لتشفير جميع البيانات المحفوظة حاليًا على بطاقة الذاكرة.
  - **استثناء ملفات الوسائط**: لتشفير جميع الملفات، باستثناء ملفات الوسائط كالموسيقى والصور ومقاطع الفيديو.



- لتشفير بطاقة الذاكرة، تأكد من تعيين قفل الشاشة باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور.
- بمجرد بدء تشفير بطاقة الذاكرة، تصبح بعض الوظائف غير متاحة.
- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أثناء تقدم التشفير، فستفشل عملية التشفير، وقد ت تلف بعض البيانات. ولذلك، تحقق من أن مستوى طاقة البطارية كافٍ قبل بدء التشفير.
- لا يمكن الوصول إلى الملفات المشفرة إلا من الجهاز الذي سُفرت به.
- لا يمكن استخدام بطاقة الذاكرة المشفرة على جهاز آخر من إنتاج LG. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة المشفرة لاستخدامها على هاتف محمول آخر.
- يمكنك تنشيط تشفير بطاقة الذاكرة حتى في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة في الجهاز. أي بطاقة ذاكرة يتم تركيبها بعد تنفيذ عملية التشفير، سيتم تشفيرها تلقائيًا.

## أخذ لقطات شاشة

يمكنك التقاط صورًا للشاشة الحالية التي تستعرضها.

### عبر اختصار

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت (-) في الوقت نفسه لمدة ثانيتين على الأقل.
- يمكن عرض لقطات الشاشة من مجلد **Screenshots** الموجود في المعرض.

### عبر Capture+

في الشاشة حيث تريد أخذ لقطة شاشة، اسحب شريط الحالة لأسفل، ثم المس **Capture+**.



- عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، يمكنك الوصول إلى **Capture+** بالضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين. المس أولاً  < الإعدادات > عامة ثم تشغيل مفتاح الاختصار.
- انظر كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة لمعرفة التفاصيل.

# إدخال نص

## استخدام Smart keyboard

يمكنك استخدام Smart keyboard لإدخال نص وتحريره.


يمكنك استخدام Smart keyboard لعرض نص كتبته دون الحاجة إلى التبديل بين الشاشة ولوحة المفاتيح التقليدية. ويتيح لك هذا العثور على الأخطاء بسهولة وتصحيحها عند الكتابة.



## نقل المؤشر

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الذكية لنقل المؤشر إلى الموضع الذي تريده.

عند كتابة نص، المس شريط المسافة مع الاستمرار ثم اسحبه لليسار أو اليمين حتى ينتقل إلى الموضع الذي تريده في النص.

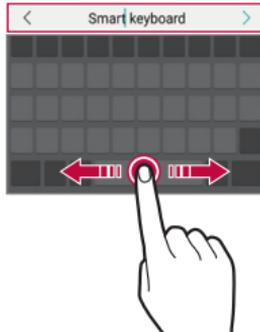




## اقترح كلمات

تقوم Smart keyboard تلقائيًا بتحليل أنماط الاستخدام لاقتراح الكلمات التي يتكرر استخدامها أثناء الكتابة. وكلما طال استخدامك للجهاز، كانت الاقتراحات أكثر دقة.

أدخل النص، ثم المس إحدى الكلمات المقترحة أو اسحب الجانب الأيمن أو الأيسر من شريط المسافة إلى أعلى برفق.


• يتم إدخال الكلمة المحددة تلقائيًا، ولذا فإنك لست بحاجة إلى كتابة كل حرف من الكلمة يدويًا.

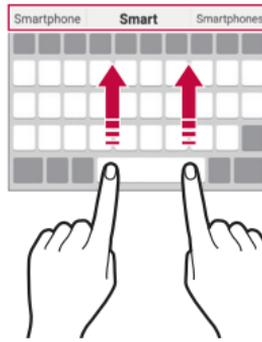

## تغيير تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY

يمكنك إضافة مفاتيح أو حذفها أو إعادة ترتيبها بالصف السفلي من لوحة المفاتيح.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة و لوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < لوحة المفاتيح الممتدة.  
بدلاً من ذلك، المس ⚙ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < لوحة المفاتيح الممتدة.
- 2 المس مفتاحاً بالصف السفلي، ثم اسحبه إلى موضع آخر.

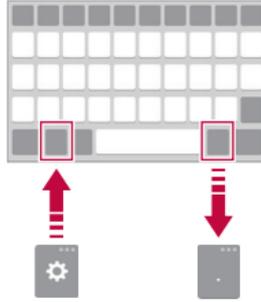

- لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحات مفاتيح QWERTY و QWERTZ و AZERTY.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة في بعض اللغات.



## تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح لإضفاء مزيد من الراحة على يديك أثناء الكتابة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.  
أو اضغط على ⚙️ على لوحة المفاتيح واضغط على ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.  
2 اضبط ارتفاع لوحة المفاتيح.



## تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي

يمكنك تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي من بين العديد من الخيارات.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.  
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.  
2 حدد وضع لوحة مفاتيح.

## تقسيم لوحة المفاتيح

يمكنك تقسيم لوحة المفاتيح إلى جزأين ووضع أحدهما على أحد جانبي الشاشة عندما تكون الشاشة في وضع أفقي.

المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.

بدلاً من ذلك، المس ⚙ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.

- قم بتدوير الجهاز إلى الوضع الأفقي لتقسيم لوحة المفاتيح على الجانبين. لدمج أو فصل لوحة المفاتيح، ضم إصبعك أو قم بفردهما على لوحة المفاتيح.




## وضع التشغيل بيد واحدة

يمكنك نقل لوحة المفاتيح إلى أحد جانبي الشاشة حتى يمكنك استخدامها بيد واحدة.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.

بدلاً من ذلك، المس ⚙ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.

2 اضغط على السهم المعروض بجوار لوحة المفاتيح لنقلها في الاتجاه الذي تريده.

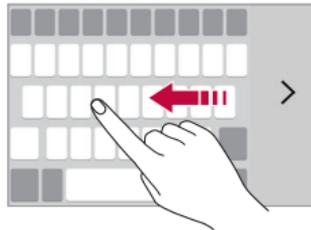

## إدخال نص باستخدام صوت

في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد .

- لتحسين التعرف على أمر الصوت إلى الحد الأقصى، تكلم بوضوح.
- لإدخال نص باستخدام الصوت، تأكد من أن جهازك متّصل بشبكة.

## تغيير لوحة المفاتيح

كما يمكنك تغيير لغة الإدخال ونوع لوحة المفاتيح لكل لغة.

- 1 المس  < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < تحديد اللغات.
- 2 حدد لغة وخصص نوع لوحة المفاتيح.

## النسخ واللصق

يمكنك قص أو نسخ نص من تطبيق، ثم تلتصقه بعد ذلك في التطبيق نفسه. أو، يمكنك تشغيل تطبيقات أخرى ولصق النص فيها.

- 1 المس مع الاستمرار حول النص الذي تريد نسخه أو لصقه.
- 2 اسحب  /  لتحديد المنطقة المطلوب النسخ أو القص بها.
- 3 حدد إما **قص** أو **نسخ**.
- تتم إضافة النص المقصوص أو المنسوخ إلى الحافظة تلقائيًا.
- 4 المس مع الاستمرار نافذة إدخال النص، ثم حدد **إصاق**.

- في حالة عدم وجود عنصر لقصه أو نسخه، لن يظهر خيار **إصاق**.

## Clip Tray

إذا قمت بنسخ أو قص صورة أو نص، فسيتم حفظه تلقائيًا بالحافظة ويمكن لصقه بمكان آخر في أي وقت.

- 1 في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد . بدلاً من ذلك، المس نافذة إدخال النص مع الاستمرار، ثم حدد **CLIP TRAY**.
- 2 حدد عنصرًا من الحافظة ثم قم بلصقه.
  - المس  لقفل العناصر المحفوظة كي لا يتم حذفها حتى عند تجاوز الكمية القصوى. ويمكن قفل عشرة عناصر كحد أقصى. ولحذف العناصر المقفلة، افتح قفلها أولاً.
  - المس  لحذف العناصر المحفوظة بالحافظة.

• قد لا يتم دعم الحافظة بواسطة بعض التطبيقات التي قام المستخدم بتنزيلها.



03

التطبيقات المفيدة

# تثبيت التطبيقات وإزالة تثبيتها

## تثبيت التطبيقات

يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات للبحث عن تطبيقات وتنزيلها.

- يمكنك استخدام رجه Play أو متجر التطبيقات المتوفر لدى مزود الخدمة.

- قد تتطلب بعض متاجر التطبيقات أن يتم إنشاء حساب وتسجيل الدخول من خلاله.
- قد تتطلب بعض التطبيقات دفع رسوم.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير.

## إزالة تثبيت التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة إلى استخدامها من جهازك.

- لا يمكن إزالة تثبيت بعض التطبيقات بواسطة المستخدمين.

## إزالة التثبيت بإيماءة اللمس مع الاستمرار

على الشاشة الرئيسية، المس التطبيق مع الاستمرار لإزالة تثبيته، ثم اسحبه فوق إلغاء التثبيت أعلى الشاشة.

## إزالة التثبيت باستخدام قائمة الإعدادات

المس  < الإعدادات < عامة < التطبيقات وحدد تطبيقًا، ثم المس إلغاء التثبيت.

## إزالة تثبيت التطبيقات من متجر التطبيقات

لإزالة تثبيت أحد التطبيقات، يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات الذي قمت بتنزيل التطبيق منه ثم إزالة تثبيته.

# الهاتف

## المكالمة الصوتية

قم بإجراء مكالمة هاتفية باستخدام إحدى الطرق المتوفرة، كإدخال أرقام الهاتف يدويًا أو إجراء مكالمة من قائمة الاسماء أو قائمة المكالمات الأخيرة.

### إجراء مكالمة من لوحة المفاتيح

- 1 المس <  < اتصال.
- 2 قم بإجراء مكالمة باستخدام طريقة من اختيارك:
  - أدخل رقم هاتف ثم المس .
  - المس رقم الاتصال السريع مع الاستمرار.
  - ابحث عن اسم عن طريق لمس الحرف الأولي من الاسم الموجود في قائمة الاسماء، .

- لإدخال “+” عند إجراء مكالمة دولية، المس الرقم 0 مع الاستمرار.
- انظر **إضافة أسماء إلى قائمة الاتصال السريع** لمعرفة تفاصيل كيفية إضافة أرقام الهاتف إلى قائمة الاتصال السريع.

### إجراء مكالمة من قائمة الاسماء

- 1 المس <  < الاسماء.
- 2 من قائمة الاسماء، حدد اسم ثم المس .

## الرد على مكالمة

- للرد على مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة على شاشة المكالمات الواردة.
- عندما تكون سماعة الرأس المجسمة متصلة، يمكنك إجراء المكالمات باستخدام زر الاتصال/الإنهاء الموجود بسماعة الرأس.
  - لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح القفل/التشغيل، المس <  < الإعدادات < الشبكات < إعدادات المكالمات < عام < الرد على المكالمات وإنهائها، ثم قم بتشغيل إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل.

## رفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اسحب  إلى خارج الدائرة على شاشة المكالمات الواردة.
- لإرسال رسالة رفض، اسحب رسالة الرفض إلى خارج الدائرة.
- لإضافة رسالة رفض أو تحريرها، المس  < الإعدادات < الشبكات < إعدادات المكالمات < عام < رفض المكالمات < الرفض برسالة.
- عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) أو القفل/التشغيل لكتم صوت نغمة الرنين أو الاهتزاز أو تحويل المكالمة لوضع الانتظار.

## عرض المكالمات الفائتة

- إذا فاتتك مكالمة، فسيقوم شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة بعرض .
- لعرض تفاصيل مكالمة فاتتة، اسحب شريط الحالة لأسفل. وبدلاً من ذلك، المس  <  < السجلات.

## الوظائف التي يمكن الوصول إليها أثناء إجراء مكالمة

- أثناء إجراء مكالمة، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوظائف عن طريق لمس أزرار الشاشة:
- **الاسماء:** لعرض قائمة الاسماء أثناء إجراء مكالمة.
  - **إنهاء:** لإنهاء مكالمة.
  - **لوحة طلب:** لعرض لوحة الطلب أو إخفائها.
  - **مكبر الصوت:** لتشغيل وظيفة السماع الخارجية.
  - **كتم الصوت:** لكتم صوتك حتى لا يسمعه طرف آخر.
  - **Bluetooth:** لتحويل المكالمة إلى جهاز Bluetooth تم إقرانه وتوصيله بجهازك.
  - **:** للوصول إلى العديد من خيارات الاتصال.

• قد تتباين عناصر الإعدادات المتوفرة تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.



## إجراء اتصال ثلاثي الاتجاهات

يمكنك الاتصال باسم آخر أثناء إجراء مكالمة.

- 1 المس : < إضافة مكالمة أثناء إجراء مكالمة.
- 2 أدخل رقم هاتف ثم المس .
  - تظهر المكالمتان على الشاشة في الوقت نفسه، وتوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- 3 للتبديل إلى مكالمة أخرى، المس رقمًا آخر على الشاشة.  
ولبدء مكالمة جماعية، المس ↗.

• قد يتم مطالبتك بدفع رسوم على كل مكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



## عرض سجلات المكالمات

لعرض سجلات المكالمات الأخيرة، المس ○ < 📞 < السجلات. وعندئذٍ يمكنك استخدام الوظائف التالية:

- لعرض سجلات تفاصيل المكالمات، حدد اسم للاتصال بالأسماء المحددة، المس 📞.
- لحذف سجلات المكالمات، المس : < حذف الكل.

• قد تختلف مدة المكالمة المعروضة عن رسوم المكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



## تكوين خيارات الاتصال

يمكنك تكوين خيارات الاتصال المختلفة.

- 1 المس ○ < 📞 < اتصال أو السجلات.
- 2 المس : < إعدادات المكالمات ثم قم بتكوين الخيارات التي تلائم تفضيلاتك.

# الرسائل

## إرسال رسالة

يمكنك إنشاء رسائل وإرسالها إلى الاسماء المحددة أو جميع الاسماء الموجودة لديك باستخدام تطبيق الرسائل.

• قد يتم فرض رسوم إضافية على إرسال الرسائل للخارج. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



- 1 المس < .
- 2 المس + .
- 3 حدد مستلمًا وأنشئ رسالة.
- لإرفاق ملفات، المس .
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس .
- 4 المس إرسال لإرسال الرسالة.

## قراءة رسالة

يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها مرتبة حسب الاسم.

- 1 المس < .
- 2 حدد اسم من قائمة الرسائل.

## تكوين إعدادات الرسائل

يمكنك تغيير إعدادات الرسائل لملائمة تفضيلاتك.

- 1 المس < .
- 2 المس  < الإعدادات من قائمة الرسائل.

# الكاميرا

## بدء تشغيل الكاميرا

يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو للاحتفاظ باللحظات الثمينة.

المس <  .

- قبل التقاط صورة، امسح عدسة الكاميرا بقطعة قماش ذات ألياف دقيقة. وإذا لامس إصبعك عدسة الكاميرا، فقد تحصل على صور ضبابية.
- إذا كان مستوى البطارية أقل من 5%، فاشحنها قبل استخدام الكاميرا.
- يمكن عرض الصور ومقاطع الفيديو أو تحريرها من المعرض. انظر **نظرة عامة على المعرض** لمعرفة التفاصيل.

## التبديل بين الكاميرتين

يمكنك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لاختيار الكاميرا التي تلائم بيئة التصوير لديك. على شاشة الكاميرا، المس  أو اسحب الشاشة لأعلى أو أسفل أو لليمين أو اليسار للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

- استخدم الكاميرا الأمامية للقطاط صور ذاتية. وانظر **التقاط صور ذاتية** لمعرفة التفاصيل.

## الوضع الأساسي

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق التحديد من بين مختلف أوضاع وخيارات الالتقاط.



## التقاط صورة

- 1 حدد وضع التقاط، ثم المس الهدف لتركيز بؤرة الكاميرا عليه.
  - 2 المس  لالتقاط صورة.
- بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

• عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، ابدأ تشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) مرتين. لتنشيط هذه الوظيفة، المس  < الإعدادات > عامة ثم قم بتشغيل مفتاح الاختصار.

## تسجيل فيديو

- 1 حدد وضع التقاط، ثم المس الهدف لتركيز بؤرة الكاميرا عليه.
- 2 المس .
- لالتقاط صورة أثناء تسجيل الفيديو، المس .
- لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتاً، المس .
- 3 المس  لإنهاء تسجيل الفيديو.

## بانوراما

يمكنك إنشاء صورة بانورامية عن طريق تحريك الكاميرا في اتجاه واحد لتصوير الهدف ودمج اللقطات المتتالية في عرض أكبر.

- 1 في الوضع الأساسي، المس  < الوضع.
- 2 المس  ثم حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
  - حرّك الجهاز باتجاه اتجاه السهم الوارد في الإرشادات.
- 3 المس  لإنهاء الالتقاط.

## صور متلاحقة

- يمكنك أخذ لقطات متلاحقة لإنشاء صور متحركة.
- في الوضع الأساسي، المس  مع الاستمرار.
- يتم أخذ لقطات متتالية بسرعة ثابتة أثناء الضغط المستمر على .

## تخصيص خيارات الكاميرا

- يمكنك تخصيص مجموعة متنوعة من خيارات الكاميرا لملائمة تفضيلاتك.
- في الوضع الأساسي، المس .

- تتيح الخيارات المتوفرة تبعًا للكاميرا المحددة (الكاميرا الأمامية أو الخلفية) ووضع الالتقاط المحدد.



لتحديد نسبة عرض الصور إلى ارتفاعها أو جودة مقاطع الفيديو.	
للحصول على صور ومقاطع فيديو بألوان حية، وإضافة مؤثرات لإضاءة المزيد من الجودة حتى في حالة التقاطها في مواجهة الضوء. يتم توفير هذه الوظائف من خلال ميزة النطاق الديناميكي المرتفع (HDR) المزودة في كاميرا الجهاز.	
لضبط المؤقت لالتقاط الصور تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.	
لالتقاط الصور عن طريق الأوامر الصوتية. (الخيارات المتوفرة: Smile، Cheese، Kimchi، LG)	
لعرض شبكات الموجه حتى يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو اعتمادًا على الخطوط المرجعية الأفقية والرأسية.	

<p>لتعيين المواقع التي تريد أن يتم فيها حفظ الصور ومقاطع الفيديو. تظهر هذه الخيارات عند إدخال بطاقة الذاكرة الخارجية.</p> <p>→: للحفظ في وحدة التخزين الداخلية.</p> <p>→: حفظ في وحدة التخزين الخارجية.</p>	
<p>لقب الصور. تظهر هذه الخيارات عند استخدام الكاميرا الأمامية.</p> <p>↺: لعدم قلب الصورة.</p> <p>↻: لقلب الصورة أفقيًا.</p>	
<p>لتخصيص إعدادات الالتقاط التلقائي. تظهر هذه الخيارات عند استخدام الكاميرا الأمامية.</p> <p>☑: للالتقاط باستخدام ميزة الالتقاط بالإيماءة.</p> <p>☑: للالتقاط عندما تكتشف الكاميرا وجهًا.</p>	

## التقاط صور ذاتية

يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية لعرض وجهك على الشاشة والتقاط صورة ذاتية له.

- عند استخدام الكاميرا الأمامية، يكون التقاط الصور الذاتية افتراضيًا للقطعة بالإيماءة. انظر [تخصيص خيارات الكاميرا](#) لمعرفة التفاصيل.

## التقاط إيماءة اليد

- يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الإيماءات.
- ما عليك سوى إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك.
- سيتم التقاط الصورة خلال ثلاث ثوانٍ.

- لاستخدام هذه الوظيفة، تأكد من تحديد [☑] ضمن خيارات الكاميرا.
- هناك طريقة بديلة للالتقاط بالإيماءة وهي إطباق قبضتك ثم بسطها مقابل الكاميرا الأمامية.
- تأكد من أن راحة يدك وقبضتها موجودتان ضمن الخط المرجعي حتى يمكن للكاميرا اكتشافهما.
- يمكن حظر الوصول إلى بعض الوظائف أثناء التقاط مناظر متعددة.

## لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية

يمكنك التقاط صور ذاتية متتابعة.

أثناء استخدام الكاميرا الأمامية، اضغط باستمرار على . أو اظهر كَف يدك للكاميرا، ثم أغلق قبضتك مرتين بسرعة.

• يتم التقاط أربع صور متسلسلة مع فواصل زمنية مدة كل منها ثلاث ثوانٍ.

• لاستخدام هذه الوظيفة، تأكد من تحديد  ضمن خيارات الكاميرا.

## التقاط الصور تلقائيًا

عند الانتقال إلى الكاميرا الأمامية، تكتشف هذه الكاميرا وجهك وتلتقط تلقائيًا صورة ذاتية.

• لاستخدام هذه الوظيفة، احرص على تحديد  ضمن خيارات الكاميرا.

## المعرض

### نظرة عامة على المعرض

يمكنك عرض الصور والفيديوهات المحفوظة على جهازك وإدارتها.

1 المس < 

• يتم عرض الصور والفيديوهات في المجلدات الخاصة بها.

2 المس أحد المجلدات واختر ملفًا.

• اعرض الملف المحدد في وضع ملء الشاشة.


• اسحب لليساار أو اليمين على شاشة الصور أو مقاطع الفيديو المعروضة لإظهار الملف السابق أو التالي.

• قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتمادًا على البرامج المثبتة.

• قد لا يتم فتح بعض الملفات بسبب الترميز.

• قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.

## عرض الصور

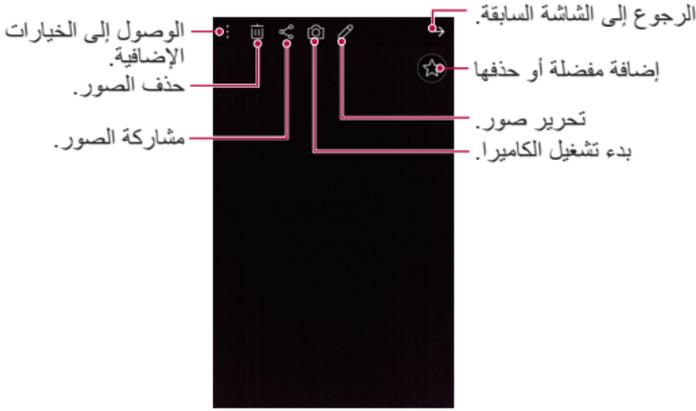

## تحرير الصور

- 1 أثناء عرض صورة، المس .
- 2 استخدم مجموعة متنوعة من المؤثرات والأدوات لتحرير الصورة.
- 3 المس ✓ لتطبيق التغييرات.
- 4 المس **حفظ** لحفظ التغييرات.
  - يتم كتابة التغييرات على الملف الأصلي.
  - لحفظ الصورة المحررة كملف آخر، المس **⋮** < **حفظ نسخة**.

## تشغيل فيديو



- لضبط مستوى الصوت، اسحب الجانب الأيمن من شاشة الفيديو لأعلى أو أسفل.
- لضبط سطوع الشاشة، اسحب إلى الجهة اليسرى من شاشة الفيديو إلى الأعلى أو إلى الأسفل.

## حذف الملفات

يمكنك حذف ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- المس باستمرار أحد الملفات من قائمة الملفات، ثم المس **حذف**.
- المس **⋮** من قائمة الملفات، ثم حدد الملفات.

## مشاركة الملفات

يمكنك مشاركة ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- أثناء عرض صورة أو فيديو، المس **🔗** لمشاركة الملف باستخدام الطريقة التي تريدها.
- المس **📁** من قائمة الملفات لتحديد ملفات ومشاركتها باستخدام الطريقة التي تريدها.

## إدارة الملفات

يمكنك عرض الملفات المحفوظة على جهازك أو على Cloud.

- 1 المس ○ < الأدوات < إدارة الملفات.
- 2 المس ≡ وحدد موقع التخزين المرغوب فيه.

## الطقس

يمكنك عرض معلومات الطقس لمنطقة معينة.

- 1 المس ○ < الأدوات < الطقس.
  - 2 المس + لإضافة المدينة التي تريدها.
- على شاشة تفاصيل الطقس، المس < / > أو اسحب الشاشة لليساار أو اليمين لعرض حالة الطقس لمدن أخرى.

## الحاسبة

يمكنك استخدام نوعين من الحاسبات: الحاسبة الأساسية والحاسبة العلمية.

- 1 المس ○ < الحاسبة.
  - 2 استخدم لوحة المفاتيح لإجراء عملية حسابية.
- لاستخدام الحاسبة العلمية، اضغط على : < الحاسبة العلمية.
  - لعرض محفوظات الحساب، اضغط على : < محفوظات الحساب.

## مهام

يمكنك تسجيل المهام بجهازك لإدارة الجداول بسهولة.

- 1 المس ○ < مهام.
- 2 المس + لإضافة مهمة.
- 3 أدخل تفاصيل المهمة، ثم المس حفظ.

## مسجل الصوت

يمكنك تسجيل وحفظ صوتك أو أصوات الآخرين من أحداث مهمة. ويمكن تشغيل الملفات الصوتية المسجلة أو مشاركتها.

- 1 المس ○ < الأدوات < مسجل الصوت.
- 2 المس ●.
- لإيقاف التسجيل مؤقتاً، المس ②.
- 3 المس ⊖ لإنهاء التسجيل.  
• يتم حفظ الملف تلقائياً وتظهر شاشة ما قبل الاستماع.
- 4 المس ⊕ لتشغيل الصوت المسجل.

- لحفظ تفاصيل موقع التسجيل، المس الموقع.
- المس حدث لإضافة حدث إلى التاريخ الذي تريده.
- إذا لمست ⊕، فستظهر الملفات الصوتية المسجلة. ويمكنك تشغيل الملفات الصوتية المسجلة من القائمة.

## تنزيلات

يمكنك عرض أو حذف أو مشاركة الملفات التي تم تنزيلها عبر الإنترنت أو التطبيقات .  
المس ○ < الأدوات < تنزيلات.

## راديو FM

يمكنك الاستماع إلى راديو FM.  
المس ○ < الأدوات < راديو FM.

- لاستخدام هذا التطبيق، قم أولاً بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز؛ وعندئذ ستعمل السماعة بمثابة هوائي لاسلكي.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة تبعاً للمنطقة.

# الساعة

## التنبيه

يمكنك ضبط تنبيه لتشغيله في وقت محدد.

- 1 المس ○ < الساعة < التنبيه.
- 2 المس + لإضافة تنبيه جديد.
- 3 قم بتكوين إعدادات التنبيه ثم المس حفظ.

- إذا حددت تنبيهها تم ضبطه مسبقاً، فيمكنك تحريره.
- لحذف تنبيه، المس  بأعلى الشاشة. وبدلاً من ذلك، المس التنبيه مع الاستمرار.

## الساعة العالمية

يمكنك عرض الوقت الحالي لمدن عبر العالم.

- 1 المس ○ < الساعة < الساعة العالمية.
- 2 المس + لإضافة مدينة.

## المؤقت

يمكنك ضبط المؤقت لتشغيل تنبيه بعد فترة زمنية محددة.

- 1 المس ○ < الساعة < المؤقت.
- 2 اضبط الوقت ثم المس بدء.
- لإيقاف المؤقت، المس إيقاف، ولاستئنافه، المس استئناف.
- لإعادة ضبط إعدادات المؤقت، المس إعادة ضبط.
- 3 المس إيقاف لإيقاف تنبيه المؤقت.

## ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام ساعة الإيقاف لتسجيل وقت اللفة.

- 1 المس ○ < الساعة < ساعة الإيقاف.
- 2 المس بدء لبدء ساعة الإيقاف.
  - لتسجيل وقت الدورة، المس الدورة.
- 3 المس إيقاف لتعليق ساعة الإيقاف.
  - لاستئناف ساعة الإيقاف، المس استئناف.
  - لحذف جميع سجلات ساعة الإيقاف، المس إعادة ضبط.

## موسيقى

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهازك وإدارتها.

- 1 المس ○ < موسيقى.
- 2 حدد فئة.
- 3 حدد ملف موسيقى.



- قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتمادًا على البرامج المثبتة.
- قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.
- يقوم مالكو حقوق النشر الدوليون بحماية ملفات الموسيقى أو تتم حمايتها بموجب قوانين حقوق النشر. لذا فإنه يلزمك الحصول على إذن قانوني قبل نسخ ملف موسيقى. ولتنزيل ملف موسيقى أو نسخه، ينبغي أولاً التحقق من قوانين حقوق النشر الخاصة بالبلد المعني.

## البريد الإلكتروني

### نظرة عامة على البريد الإلكتروني

يمكنك تسجيل حساب بريد إلكتروني بجهازك ثم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من جهازك.

- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.

### تسجيل حسابات البريد الإلكتروني

عندما تستخدم تطبيق البريد الإلكتروني لأول مرة، قم بتسجيل حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

- 1 المس < ○ البريد الإلكتروني.
  - 2 حدد مزود خدمة البريد الإلكتروني.
  - 3 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس التالي لتسجيل حسابك.
- لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدويًا أو لتسجيل حسابات بريد إلكتروني غير موجودة في القائمة، المس الإعداد اليدوي.

### إدارة حسابات البريد الإلكتروني

عرض إعدادات حساب بريدك الإلكتروني أو تحريرها، المس : < الإعدادات.

- لإضافة حساب، المس إضافة حساب.
- لحذف حساب، المس : < إزالة الحساب.

## فتح حساب بريد إلكتروني آخر

في حالة تسجيل العديد من حسابات البريد الإلكتروني وكنت تريد عرض حساب آخر، فالمس  ثم حدد حسابًا آخر من قائمة الحسابات.

## تحقق من البريد الإلكتروني

- 1 المس  ثم حدد صندوق بريد.
- 2 حدد بريدًا إلكترونيًا من قائمة البريد الإلكتروني.
- تظهر رسالة البريد الإلكتروني.

## إرسال بريد إلكتروني

- 1 المس .
- 2 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأحد المستلمين.
- 3 أدخل الموضوع والرسالة.
- لإرفاق ملفات، المس .
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس .
- 4 المس  لإرسال البريد الإلكتروني.

## الاسماء

### نظرة عامة على الاسماء

يمكنك حفظ الاسماء وإدارتها.  
المس  < الاسماء.

### إضافة اسماء

#### إضافة اسماء جديدة

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس .
- 2 أدخل تفاصيل الاسم، ثم المس **حفظ**.

## استيراد الاسماء

يمكنك استيراد اسماء من جهاز تخزين آخر.

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس : < المزيد > التحكم في الاسماء < استيراد.
- 2 حدد الموقعين المصدر والهدف لجهة الاتصال التي تريد استيرادها، ثم المس موافق.
- 3 حدد الاسماء والمس استيراد.

## إضافة اسماء إلى قائمة الاتصال السريع

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس : < الاتصال السريع.
- 2 المس إضافة اسم من أرقام الاتصال السريع.
- 3 حدد اسم.

## البحث عن اسماء

يمكنك البحث عن الاسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:

- على شاشة قائمة الاسماء، أدخل اسم في مربع البحث.
- قم بالتمرير في قائمة الاسماء لأعلى أو لأسفل.
- من فهرس شاشة قائمة الاسماء، المس الحرف الأول من الاسم.

## قائمة الاسماء

### تحرير الاسماء

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسم، المس ✎ لتحرير التفاصيل.
- 3 المس حفظ لحفظ التغييرات.

### حذف الاسماء

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس اسم مع الاستمرار.
- 2 المس حذف الاسم.

## إضافة مفضلة

يمكنك تسجيل الاسماء متكررة الاستخدام كمفضلة.

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسماء، المس ☆.

## إنشاء مجموعات

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس المجموعات < : < مجموعة جديدة.
- 2 أدخل اسمًا جديدًا للمجموعة.
- 3 المس إضافة أعضاء لتحديد اسماء، ثم المس إضافة.
- 4 المس حفظ لحفظ المجموعة الجديدة.

## التقويم

### نظرة عامة على التقويم

يمكنك استخدام التقويم لإدارة الأحداث والمهام.

### إضافة أحداث

- 1 المس ○ < التقويم.
  - 2 حدد تاريخًا ثم المس +.
  - 3 أدخل تفاصيل الحدث، ثم المس حفظ.
- إذا لمست تاريخًا من التقويم وكان التاريخ يحتوي على أحداث، فستظهر نافذة منبثقة تعرض قائمة بالأحداث. والمس حدثًا من النافذة المنبثقة لعرض التفاصيل الخاصة به.

## مزامنة الأحداث

المس < : < التقويمات المطلوب عرضها < : < التقويمات المطلوب مزامنتها، وحدد التقويم الذي تريد مزامنته.

- عند حفظ الأحداث الخاصة بك من الجهاز على حساب Google، يتم مزامنتها تلقائيًا مع تقويم Google أيضًا. بعد ذلك، يمكنك مزامنة أجهزة أخرى مع تقويم Google كي يكون لدى تلك الأجهزة ذاتها الأحداث الموجودة على جهازك وبالتالي يمكنك إدارة الأحداث على تلك الأجهزة.

## حافضة الأحداث

يمكنك استخدام حافضة الأحداث لإنشاء أحداث.

- المس  لفتح حافضة الأحداث ثم اسحب المحتوى إلى تاريخ في التقويم.
-  : لإدارة الصور والنصوص والملاحظات والأحداث المحفوظة مؤقتًا. يمكنك أيضًا مشاركة النصوص والصور والملاحظات من تطبيق آخر وحفظها في مربع الحدث. وإذا لمست الحافضة عند إنشاء حدث، فسيتم حفظ الحدث مؤقتًا بحافضة الأحداث.
-  : لإدارة المهام التي ليس لها موعد نهائي، مثل الأحداث.

## Evernote

يمكنك كتابة معلومات مهمة وتجميعها ثم مشاركتها مع أجهزة أخرى تدعم Evernote. المس  < Evernote.

## بث الشبكة

يمكنك عرض بيانات بث النصوص في الوقت الفعلي في حالات الطوارئ مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل. المس  < الأدوات < بث الشبكة.

# LG Backup

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك احتياطيًا واستعادتها ونقلها.

- 1 المس ○ < الإدارة < LG Backup.  
بدلاً من ذلك، المس ○ < الإعدادات < عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط < LG Backup.

- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد إذا كنت ستقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات في مجلد النسخ الاحتياطي المحدد مسبقاً على الجهاز أو نسخ البيانات إلى أجهزة أخرى.

- قد تؤدي تهيئة جهازك إلى حذف الملفات الاحتياطية المحفوظة في المخزن الداخلي. وللحد من فقدان البيانات، قم بنسخ الملفات الاحتياطية الهامة من مجلد LG Backup بالمخزن الداخلي إلى كمبيوتر أو مخزن خارجي.



- لن يتم نسخ البيانات الموجودة بحساب Google احتياطيًا. وعندما تقوم بمزامنة حسابك على Google، يتم تخزين تطبيقات Google واسماء Google وتكوين Google وبيانات تطبيق مذكره Google والتطبيقات التي تم تنزيلها من متجر Play على تطبيق Drive تلقائيًا.
- يتم حفظ الملفات الاحتياطية بالامتداد \*.lbf. ضمن مجلد LG Backup على بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي على الجهاز.
- اشحن البطارية تمامًا قبل نسخ البيانات احتياطيًا أو استعادتها لتجنب إيقاف التشغيل غير المقصود أثناء العملية.



## التطبيقات التي تم إلغاؤها تثبيتها مؤخرًا

يمكنك عرض التطبيقات التي تم إلغاؤها تثبيتها في الـ 24 ساعة الماضية وإعادة تثبيتها.

- 1 اضغط على ○ < التطبيقات التي تم إلغاؤها تثبيتها مؤخرًا. أو اضغط على ○ < اضغط باستمرار على مساحة فارغة، ثم حدد تطبيقات تم إلغاؤها تثبيتها.
- 2 اضغط على ☰ أو إعادة التثبيت التطبيقات التي تريد إعادة تثبيتها.

# تطبيقات Google

يمكنك استخدام تطبيقات Google عن طريق تعيين حساب Google. وعندئذ ستظهر نافذة تسجيل حساب Google تلقائيًا عندما تستخدم تطبيق Google لأول مرة. وإذا لم يكن لديك حساب على Google، فأنشئ حسابًا من جهازك. وللإطلاع على كيفية استخدام تطبيق، انظر المساعدة الواردة في التطبيق.

• قد لا تعمل بعض التطبيقات تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.



## Drive

يمكنك تحميل الملفات وحفظها وفتحها ومشاركتها وتنظيمها من جهازك. ويمكن الوصول إلى الملفات التي يمكن الوصول إليها من التطبيقات من أي مكان آخر سواء عند الاتصال بالإنترنت أو من دونه.

### مستندات

يمكنك إنشاء المستندات أو تحرير المستندات المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة المستندات مع آخرين وتحريرها.

### البحث الصوتي

ابحث عن المعلومات على Google عن طريق نطق الكلمة الأساسية بدلاً من كتابتها.

### خرائط

اكتشف موقعك أو موقع أحد الأماكن على الخريطة، واعرض المعلومات الجغرافية الخاصة به.

### صور

اعرض الصور أو الألبومات المحفوظة على جهازك وشاركها.

### عروض تقديمية

يمكنك إنشاء مواد عرض تقديمي أو تحرير مواد العرض التقديمي المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة هذه المواد مع آخرين وتحريرها.

## Hangouts

يمكنك تبادل الرسائل وإجراء مكالمة فيديو مع فرد أو مجموعة.

## Chrome

سجل الدخول إلى Chrome وقم باستيراد علامة التبويب المفتوحة والإشارات المرجعية وبيانات شريط العنوان من جهاز كمبيوتر إلى جهازك.

## Gmail

سجل حساب بريدك الإلكتروني على Google بجهازك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو إرسالها.

## جداول البيانات

يمكنك إنشاء جداول بيانات أو تحرير جداول البيانات المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة جداول البيانات مع آخرين وتحريرها.

## أفلام وتلفزيون Play

استخدم حسابك على Google لاستئجار أفلام أو شرائها. ويمكنك شراء المحتوى وتشغيله من أي مكان.

## YouTube

ابحث عن مقاطع فيديو وقم بتشغيلها. ويمكنك تحميل مقاطع فيديو على YouTube لمشاركتها مع أشخاص من أنحاء العالم.

## موسيقى Play

اشتر ملفات موسيقى من متجر Play. ويمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهازك.

04

إعدادات الهاتف

## الإعدادات

يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز وفقًا لتفضيلاتك.

المس ○ < الإعدادات.

- المس 🔍 وأدخل كلمة أساسية في مربع البحث للوصول إلى عنصر الإعداد.
- المس ⋮ لتغيير وضع العرض. يفترض دليل المستخدم هذا أنك تستخدم عرض التبويب.

## الشبكات

### بطاقة SIM ثنائية

يمكنك تكوين إعدادات بطاقة SIM الثنائية.

1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < بطاقة SIM ثنائية.

2 خصص الوظائف التالية:

- **SIM 1**: تغيير اسم بطاقة SIM 1 ورمزها.
- **تنشيط الفتحة ١**: تنشيط الفتحة 1 لبطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.
- **SIM 2**: تغيير اسم بطاقة SIM 2 ورمزها.
- **تنشيط الفتحة ٢**: تنشيط الفتحة 2 لبطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.
- **سمة لون بطاقة SIM**: تغيير سمات لون بطاقات SIM.
- **ميزة تقليل التكلفة**: تنشيط ميزة تقليل التكلفة أو إلغاء تنشيطها. في ميزة تقليل التكلفة، إذا أجريت مكالمة باسم لديها بطاقة SIM معينة لها، فسيتم استخدام بطاقة SIM هذه للمكالمة حتى لو كانت بطاقة SIM الأخرى نشطة، على سبيل المثال، حتى لو كانت تستخدم بيانات الهاتف المحمول.
- **بيانات الهاتف المحمول**: حدد بطاقة SIM التي تريد استخدامها لخدمة بيانات الهاتف المحمول. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- **بيانات التجوال**: حدد هذا الخيار لتمكين الجهاز لاستخدام بيانات الهاتف المحمول عند التجوال خارج منطقة الشبكة المنزلية.

## Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالأجهزة القريبة عبر شبكة Wi-Fi.

### الاتصال بشبكة Wi-Fi

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi.

2 اسحب  لتنشيطه.

• تظهر شبكات Wi-Fi المتوفرة تلقائيًا.

3 حدد شبكة.

• قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور Wi-Fi للشبكة.

• ويختفى الجهاز هذه العملية لشبكات Wi-Fi التي سبق الوصول إليها. وإذا لم تكن تريد الاتصال بإحدى شبكات Wi-Fi تلقائيًا، فالمسها مع الاستمرار ثم المس نسيان الشبكة.

### إعدادات شبكة Wi-Fi

على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi.

- التحويل إلى بيانات الجوال: إذا تم تنشيط وظيفة اتصال بيانات المحمول ولكن لا يستطيع الجهاز الاتصال بالإنترنت من خلال اتصال Wi-Fi، يتصل الجهاز بالإنترنت تلقائيًا عن طريق اتصال بيانات المحمول.
- لتخصيص إعدادات شبكة Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة أخرى تدعم Wi-Fi Direct لمشاركة البيانات معها مباشرة. ولن تكون بحاجة إلى نقطة وصول. ويمكنك توصيل أكثر من جهازين باستخدام Wi-Fi Direct.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi < خيارات Wi-Fi المتقدمة < Wi-Fi Direct.

• تظهر الأجهزة القريبة التي تدعم Wi-Fi Direct تلقائيًا.

2 حدد جهازًا.

• يتم الاتصال عندما يقبل الجهاز طلب الاتصال.

• قد تُستنزف البطارية بصورة أسرع عند استخدام Wi-Fi Direct.



## Bluetooth

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة قريبة تدعم Bluetooth لتبادل البيانات معها. فقط قم بتوصيل جهازك بسماعة Bluetooth ولوحة مفاتيح؛ فهذا يتيح لك التحكم في الجهاز بطريقة أكثر سهولة.

### الإقران مع جهاز آخر

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < Bluetooth.
- 2 اسحب  لتنشيطه.
- تظهر الأجهزة المتوفرة تلقائيًا.
- لتحديث قائمة الأجهزة، المس بحث.

 • لا يتم عرض إلا الأجهزة الممكنة بخيارات بحث على القائمة.

- 3 حدد جهازًا من القائمة.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء المصادقة.

 • يتم تخطي هذه الخطوة بالنسبة للأجهزة التي سبق الوصول إليها.

### إرسال البيانات عبر Bluetooth

- 1 حدد ملفًا.
- يمكنك إرسال ملفات وسائط متعددة أو أسماء.
- 2 المس  Bluetooth.
- 3 حدد جهاز هدف للملف.
- يتم إرسال الملف بمجرد قبول الجهاز الهدف له.

 • قد تختلف عمليات مشاركة الملفات تبعًا للملف.

## بيانات الهاتف المحمول

يمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول أو إيقاف تشغيلها. كما يمكنك إدارة استخدامك لها.

### تشغيل بيانات الهاتف المحمول.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < بيانات الهاتف المحمول.
- 2 اسحب  لتنشيطه.

### تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < بيانات الهاتف المحمول.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - **بيانات الهاتف المحمول:** قم بتعيينه لاستخدام اتصالات البيانات على شبكات المحمول.
  - **تحديد استخدام بيانات الجوال:** لتعيين حد لاستخدام بيانات الهاتف المحمول لحظرها إذا تم بلوغ الحد.
  - **⋮:** لتخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

## إعدادات المكالمات

يمكنك تخصيص إعدادات الاتصال، كخيارات المكالمات الدولية والمكالمات الصوتية.

• قد لا يتم دعم بعض الميزات تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < إعدادات المكالمات.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.

### [علامة التنبؤ SIM 2/SIM 1]

- **البريد الصوتي:** تغيير رقم إعدادات الإشعارات ورسائل البريد الصوتي.
- **أرقام الاتصال الثابت:** تقييد المكالمات الصادرة للأرقام مع بادئات محددة فقط.
- **إعادة توجيه المكالمات:** اضبط هذا الخيار لإعادة توجيه المكالمات.
- **حظر المكالمات:** تقييد المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.
- **مدة المكالمات:** عرض تفاصيل مدة المكالمات.
- **إعدادات إضافية:** تخصيص إعدادات المكالمات الإضافية.

### [علامة التنبؤ عام]

- **إعادة التوجيه الذكي:** يمكنك تلقي مكالمات من بطاقة SIM 2 إذا كان خط البطاقة

مشغولاً على SIM 1 والعكس.

- **رفض المكالمات < الرفض برسالة:** اضبط رسالة نصية لإرسالها عند رفض المكالمات. إدارة رسائل الرفض.
- **رفض المكالمات < رفض مكالمات من:** حظر المكالمات الواردة من أرقام معينة أو إدارة الأرقام المحظورة.
- **رفض المكالمات < أرقام خاصة:** حظر المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.
- **الرد على المكالمات وإنهائها < إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل:** إنهاء مكالمة عند الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.
- **الرد على المكالمات وإنهائها < رد آلي:** اضبط هذا الخيار للرد تلقائياً على مكالمة بعد مدة معينة من الوقت عندما تكون متصلاً بجهاز لاسلكي.
- **المزيد < نافذة منبثقة للمكالمة الواردة:** اضبط هذا الخيار لعرض نافذة منبثقة للمكالمة الواردة أثناء استخدام تطبيق.
- **المزيد < اهتزاز عند الاتصال:** اضبط هذا الخيار ليهتز الجهاز عندما يرد الطرف الآخر على المكالمة.
- **المزيد < إيمانات:** استخدم إيماءة لرفض المكالمات. كتم صوت نغمة رنين المكالمة الواردة.
- **المزيد < حفظ الأرقام غير المعروفة:** إضافة رقم هاتف جديد وحفظه في الأسماء بعد مكالمة.

## مشاركة ملف

يمكنك إرسال وتلقي ملفات محفوظة بين جهازك وهواتف أو أجهزة لوحية أخرى من إنتاج LG.

• انظر **إرسال ملفات أو استلامها** لمعرفة التفاصيل.



1 على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < المشاركة والاتصال < مشاركة ملف**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **LG Stylus2 Dual:** لتغيير اسم الجهاز.
- **حفظ إلى:** لتعيين المجلد الوجهة لحفظ الملفات المرسل من الأجهزة الأخرى به.
- **مشاركة ملف:** للسماح باستلام الملفات المرسل من الأجهزة الأخرى.
- **SmartShare Beam:** لمشاركة الملفات مع أجهزة أخرى عبر SmartShare Beam.

## خادم الوسائط

يمكنك مشاركة محتوى وسائط على جهازك مع أجهزة قريبة تدعم DLNA.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال > خادم الوسائط.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - مشاركة المحتوى: لمشاركة المحتوى الموجود على جهازك مع أجهزة قريبة.
  - LG Stylus2 Dual: لتعيين اسم لجهازك.
  - المحتويات المشتركة لدي: لتحديد نوع محتوى الوسائط لمشاركته مع أجهزة أخرى.
  - الأجهزة المسموح بها: لعرض قائمة بالأجهزة التي يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.
  - الأجهزة غير المسموح بها: لعرض قائمة بالأجهزة التي لا يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.

## LG AirDrive

يمكنك استخدام حساب LG من كمبيوتر لإدارة الملفات المحفوظة على الجهاز. ولن تكون بحاجة إلى توصيل USB.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال > LG AirDrive.
- 2 استخدم حساب LG فرديًا لتسجيل الدخول إلى LG Bridge على الكمبيوتر و LG AirDrive على الجهاز.
  - يمكن تنزيل برنامج LG Bridge من [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 قم بإدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر.

## طباعة

يمكنك طباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في Chrome) بواسطة طابعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android.

## اتصال USB

يمكنك توصيل الجهاز بجهاز آخر عبر USB ومشاركة بيانات الهاتف المحمول.

- 1 قم بتوصيل جهازك بالأجهزة الأخرى عبر كابل USB.
- 2 في شاشة الإعدادات، المس الشبكات < الربط > اتصال USB ثم اسحب  لتنشيطه.



- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- عندما تتصل بالكمبيوتر خاصتك، قم بتنزيل برنامج تشغيل USB من [www.lg.com](http://www.lg.com) إليه.
- لا يمكنك إرسال أو تلقي الملفات بين جهازك والكمبيوتر أثناء تشغيل USB اتصال.
- لذا يتعين عليك إيقاف ربط USB لمشاركة الملفات.
- أنظمة التشغيل التي تدعم الربط هي Window XP أو أعلى أو Linux.

## نقطة Wi-Fi المحمولة

يمكنك ضبط جهازك ليعمل كموجه لاسلكي بحيث يمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بالإنترنت عبر استخدام بياناتك هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس الشبكات < الربط > نقطة Wi-Fi المحمولة اسحب  لتنشيطه.
- 2 المس قم بضغط نقطة الاتصال Wi-Fi، وأدخل معرف Wi-Fi (SSID) وكلمة المرور.
- 3 قم بتشغيل Wi-Fi على الجهاز الآخر ثم حدد اسم شبكة الجهاز من قائمة Wi-Fi.
- 4 أدخل كلمة مرور الشبكة.



- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## ربط Bluetooth

يمكن لجهاز متصل عن طريق Bluetooth أن يقوم بالاتصال بالإنترنت عبر استخدام اتصال بيانات هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس الشبكات < الربط > ربط Bluetooth اسحب  لتنشيطه.
- 2 قم بتشغيل Bluetooth على الجهازين لإقرانهما.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## وضع الرحلات الجوية

- يمكنك إيقاف وظائف بيانات الهاتف المحمول والمكالمة. وعندما يكون هذا الوضع قيد التشغيل، تظل الوظائف التي لا تتضمن بيانات، كتشغيل الموسيقى والألعاب، متاحة.
- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < المزيد > وضع الرحلات الجوية.
  - 2 المس تشغيل على شاشة التأكيد.

## شبكات الهاتف

يمكنك تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < المزيد > شبكات الهاتف.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - وضع الشبكة: لتحديد نوع شبكة.
  - أسماء نقاط الوصول: لعرض نقطة الوصول أو تغييرها لاستخدام خدمات بيانات الهاتف المحمول. ولتغيير نقطة الوصول، حدد خيارًا من قائمة نقاط الوصول.
  - مشغلو الشبكة: للبحث عن مشغلي الشبكة والاتصال بالشبكة تلقائيًا.

## VPN

يمكنك الاتصال بشبكة ظاهرية آمنة، مثل IntraNet. كما يمكنك إدارة الشبكات الظاهرية الخاصة المتصلة.

## إضافة شبكة ظاهرية خاصة (VPN)

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < المزيد > VPN.

- إذا كانت الشاشة غير مغلقة، فستظهر شاشة الإشعار. المس الإعدادات من شاشة الإشعار لقفل الشاشة. انظر تكوين إعدادات قفل الشاشة لمعرفة التفاصيل.

- 2 المس إضافة شبكة VPN.
- 3 أدخل تفاصيل الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)، والمس حفظ.

## تكوين إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)

- 1 حدد شبكة ظاهرية خاصة (VPN) من قائمة **VPNS**.
- 2 أدخل تفاصيل حساب مستخدم VPN ثم المس اتصال.
- لحفظ تفاصيل الحساب، حدد خانة الاختيار **حفظ معلومات الحساب**.

## الصوت و الإشعار

- يمكنك تخصيص إعدادات الصوت والاهتزاز والإشعار.
- في شاشة الإعدادات، المس **الصوت و الإشعار** وقم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **أوضاع الصوت:** لتغيير وضع الصوت إلى تشغيل الصوت أو الوضع الصامت أو الاهتزاز فقط.
  - **مستوى الصوت:** لضبط مستوى الصوت لعناصر عديدة.
  - **نغمة رنين SIM1/نغمة رنين SIM2:** لتحديد نغمة رنين للمكالمات الواردة. ولإضافة نغمات رنين أو حذفها.
  - **معرف الرنين:** لإنشاء نغمة رنين للمكالمة الواردة من اسم معين. انظر **معرف الرنين** لمعرفة التفاصيل.
  - **صوت مع اهتزاز:** لضبط الجهاز على الاهتزاز وتشغيل نغمة رنين في آن واحد.
  - **نوع اهتزاز SIM1/نوع اهتزاز SIM2:** يمكنك تحديد نوع الاهتزاز أو إنشاء نمط الاهتزاز المخصص لك.
  - **عدم الإزعاج:** لضبط الوقت والنطاق ونوع التطبيق لاستلام رسائل الإشعار. ويمكنك استلام رسائل الإشعار في أيام محددة من الأسبوع فقط. انظر **عدم الإزعاج** لمعرفة التفاصيل.
  - **تأمين الشاشة:** لعرض رسائل إشعار على شاشة القفل أو إخفائها. يمكنك أيضاً إخفاء المعلومات الخاصة.
  - **تطبيقات:** حدد التطبيقات التي يمكنها إظهار رسائل الإشعارات على الشاشة، وقم بتعيين أولويات تلك التطبيقات فيما يتعلق برسائل الإشعارات.
  - **إشعار LED:** للإشارة إلى حالة الجهاز عبر LED.
  - **المزيد < صوت إشعار SIM1 / صوت إشعار SIM2:** لتحديد نغمة رنين الإشعار. ولضبط الموسيقى المحفوظة على الجهاز كنغمة رنين للإشعار.
  - **المزيد < الاهتزاز عند الضغط:** لضبط الجهاز على الاهتزاز عندما تلمس عناصر معينة على الشاشة.

- **المزيد < تأثيرات الصوت:** لتحديد مؤثر صوتي لتشغيله عندما تلمس لوحة الطلب ولتحديد خيار أو قفل الشاشة أو فتح قفلها.
- **المزيد < إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية:** لضبط الجهاز على قراءة معلومات المتصل أو محتويات الرسالة عبر الكلام المنطوق.

## إعدادات الشاشة

- يمكنك تخصيص الإعدادات التفصيلية لكل نوع من أنواع الشاشات.
- في شاشة الإعدادات، المس **إعدادات الشاشة** وقم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **الشاشة الرئيسية:** لتخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية. انظر **الشاشة الرئيسية** لمعرفة التفاصيل.
- **تأمين الشاشة:** لتخصيص إعدادات شاشة القفل. انظر **قفل الشاشة** لمعرفة التفاصيل.
- **أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية:** لإعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو لتغيير ألوان الخلفية. ولإخفاء أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية.
- **نوع الخط:** لتغيير الخط.
- **حجم الخط:** لتغيير حجم الخط.
- **نص عريض:** لجعل النص على الشاشة غامقاً.
- **السطوع:** استخدم الشريط المنزلق لتغيير سطوع شاشة الجهاز.
- **تلقائي:** قم بتعيين الجهاز كي يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً لكثافة الضوء المحيط.
- **Reader mode:** تخفيض كمية الضوء الأزرق على الشاشة للحد من إجهاد العين.
- **تدوير الشاشة تلقائياً:** لتدوير الشاشة تلقائياً وفقاً لاتجاه الجهاز.
- **مهلة الشاشة:** لإيقاف الشاشة تلقائياً عند ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- **المزيد < حلم اليقظة:** لعرض شاشة توقف عند شحن الجهاز أو توصيله بحامل. حدد نوع شاشة التوقف لعرضها.
- **المزيد < معايرة استشعار الحركة:** صحح زاوية مستشعر الحركة وسرعته لتحسين دقة الإمالة وسرعة المستشعر.

- عند ضبط مستشعر الحركة، تأكد من وضع الجهاز على سطح مستو. وقد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث أخطاء بمستشعر الحركة مثل تدوير الشاشة تلقائياً.



## اللغة ولوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة > اللغة ولوحة المفاتيح**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **اللغة:** حدد اللغة التي سيتم تطبيقها على الجهاز.
- **لوحة المفاتيح الحالية:** لعرض نوع لوحة المفاتيح المستخدم حاليًا. ويمكنك تحديد لوحة مفاتيح لاستخدامها عند إدخال نص.
- **لوحة مفاتيح LG:** لتخصيص إعدادات لوحة مفاتيح LG.
- **الكتابة بالصوت من Google:** لتكوين خيارات إملاء النصوص بواسطة Google.
- **تحويل النص إلى الكلام:** لتكوين إعدادات مخرجات تحويل النص إلى كلام منطوق.
- **سرعة المؤشر:** لضبط سرعة مؤشر الفأرة أو لوحة التتبع.
- **عكس الأزرار:** لتبديل زر الفأرة الأيمن كي يقوم بتنفيذ إجراءات المعالجة المباشرة الرئيسية.

## الموقع

يمكنك تخصيص المعلومات للوصول إلى معلومات موقعك من تطبيق معين.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة > الموقع**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **الوضع:** لتحديد طريقة لتقديم معلومات الموقع.
- **طلب الموقع الحديث:** لعرض التطبيقات التي طلبت معلومات الموقع مؤخرًا.
- **الكاميرا:** لحفظ معلومات الموقع عند التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو.
- **سجل المواقع في Google:** لتكوين إعدادات محفوظات موقع Google.

## الحسابات والمزامنة

يمكنك إضافة الحسابات أو إدارتها بما في ذلك حساب Google. كما يمكنك مزامنة تطبيقات معينة أو معلومات المستخدم تلقائيًا.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < الحسابات والمزامنة.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - مزامنة البيانات تلقائيًا: لمزامنة جميع المعلومات المسجلة تلقائيًا.
  - الحسابات: لعرض قائمة بالحسابات المسجلة. ولعرض تفاصيل حساب ما أو تغييرها، المس الحساب.
  - إضافة حساب: لإضافة حسابات.

## إمكانية الوصول

يمكنك إدارة مكونات الوصول الإضافية المثبتة على جهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < إمكانية الوصول.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - الرؤية < TalkBack: لضبط الجهاز بحيث يمكنه الإشعار بحالة الشاشة أو الإجراءات عبر الصوت.
  - الرؤية < إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية: اضبط الجهاز لقراءة محتوى المكالمات أو الرسالة بالصوت.
  - الرؤية < حجم الخط: لتغيير حجم الخط.
  - الرؤية < نص عريض: لجعل النص على الشاشة غامقًا.
  - الرؤية < التكبير/التصغير باللمس: لتكبير الشاشة أو تصغيرها عن طريق لمسها ثلاث مرات.
  - الرؤية < عكس لون الشاشة: لزيادة تباين لون الشاشة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
  - الرؤية < ضبط لون الشاشة: لضبط لون الشاشة.
  - الرؤية < التدرج الرمادي: لتبديل وضع الشاشة إلى وضع التدرج الرمادي.
  - الرؤية < إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل: لإنهاء مكالمات بالضغط على مفتاح القفل/التشغيل.
  - سماع < الشرح: لتشغيل خدمة الترجمة عند تشغيل مقاطع فيديو لضعاف السمع.
  - سماع < إشعار LED: للإشارة إلى حالة الجهاز عبر LED.

- سماع < تنبيهات الفلاش: لضبط الجهاز بحيث يمكنه إصدار وميض عند تلقي مكالمات واردة ووجود إشعارات.
- سماع < إيقاف تشغيل جميع الأصوات: لكتم جميع الأصوات وخفض مستوى الصوت على جهاز الاستقبال.
- سماع < نوع الصوت: لتحديد نوع الصوت.
- سماع < ضبط ائزان الصوت: لضبط توازن مخرجات الصوت. استخدم الشريط المنزلق لتغيير التوازن.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < **Touch assistant**: لتشغيل لوحة اللمس لتسهيل استخدام الأزرار والإيماءات.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < المس مع الاستمرار : لضبط وقت الإدخال باللمس.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < المس باستمرار من أجل المكالمات: للرد على المكالمات أو رفضها عن طريق اللمس المستمر لزر الاتصال بدلاً من سحبه.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < مهلة الشاشة: لإيقاف الشاشة تلقائيًا عند ترك الجهاز خاملًا لفترة زمنية محددة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < لمس مناطق التحكم: لتحديد منطقة اللمس بحيث يمكن التحكم في جزء معين من الشاشة عن طريق الإدخال باللمس.
- اختصار لمزايا إمكانية الوصول: للوصول سريعًا إلى الوظائف التي يتكرر استخدامها عن طريق لمس ○ ثلاث مرات.
- تدوير الشاشة تلقائيًا: لتغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا وفقًا للوضع الفعلي للجهاز.
- الوصول عبر مفتاح التحويل: لإنشاء مجموعات مفاتيح للتحكم في جهازك.

## العرض المصغر

قم بتشغيل هذه القائمة لتقليص الشاشة لاستخدامها بيد واحدة، عبر التمرير إلى اليسار أو اليمين بأزرار اللمس في الشاشة الرئيسية. راجع **العرض المصغر** للحصول على التفاصيل. على شاشة الإعدادات، اضغط على عامة < العرض المصغر.

## مفتاح الاختصار

يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت لتشغيل التطبيقات مباشرة عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > مفتاح الاختصار**.

2 اسحب  لتنشيطه.

- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مغلقة أو تم إيقاف تشغيلها. واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.

## خدمات Google

يمكنك استخدام إعدادات Google لإدارة تطبيقات Google وإعدادات الحساب. على شاشة الإعدادات، اضغط على **عامّة > خدمات Google**.

## الحماية

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > الحماية**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **قفل المحتويات**: لتعيين طريقة قفل الملفات في **QuickMemo+**.
- **تشفير الهاتف**: لتعيين كلمة مرور الجهاز ليتمتع بخصوصية. ويمكنك إنشاء رمز PIN أو كلمة مرور لإدخال أي منهما في كل مرة تريد فيها تشغيل الجهاز. انظر **تشفير جهازك** لمعرفة التفاصيل.
- **تشفير وحدة تخزين بطاقة SD**: لتشفير بطاقة الذاكرة لمنع استخدامها على جهاز آخر. انظر **تشفير بطاقة الذاكرة** لمعرفة التفاصيل.
- **إعداد قفل بطاقة SIM**: لقفل بطاقة USIM أو فتح قفلها أو لتغيير كلمة المرور (رمز PIN).
- **كتابة كلمة المرور مرئية**: لعرض كلمة المرور أثناء إدخالها.
- **مديرو الهاتف**: للسماح بامتيازات تقييد التحكم في الجهاز أو استخدامه على تطبيقات خاصة.
- **مصادر غير معروفة**: للسماح بتثبيت تطبيقات من بين تطبيقات غير تابعة لمتجر Play Store.
- **التحقق من التطبيقات**: لحظر تثبيت أية تطبيقات ضارة، ولعرض رسالة تحذير عند تثبيت تطبيقات ضارة.
- **نوع التخزين**: لعرض نوع المخزن الذي سيتم حفظ شهادة الأمان به.

- إدارة الشهادة: لإدارة شهادة الأمان المحفوظة بالجهاز.
- **Trust agents**: لعرض التطبيقات العميلة الموثوقة المثبتة على الجهاز.
- تثبيت الشاشة: لتثبيت شاشة التطبيقات بحيث يمكن استخدام التطبيق النشط حاليًا فقط.
- الوصول إلى استخدام التطبيقات: لعرض تفاصيل استخدام التطبيقات على الجهاز.

## Quick Cover View

بفضل Quick cover View، يمكنك التحقق من المكالمات الواردة وإيقاف المنبه/ المؤقت عندما يكون الغطاء مغلقًا. لإلغاء القفل بواسطة الغطاء، يجب ضبط قفل الشاشة على مسح.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **عامة < Quick Cover View**.

## قلم

استخدم إعدادات القلم لتكوين الخيار عند إزالة القلم. راجع **Pen Pop** للحصول على التفاصيل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **عامة < قلم**.

- **الفتح عند الإزالة**: حدد ميزة ستبدأ بالعمل تلقائيًا عند إزالة القلم من الجهاز.
- **اختصارات التطبيقات**: اضبط التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر.
- **Screen-off Memo**: إنشاء ملاحظات على الشاشة المتوقفة عن التشغيل عند إزالة القلم.
- **اكتشاف القلم**: لإعلامك بالصوت أو الاهتزاز عند إزالة القلم أو إدخاله.
- **Pen Keeper**: لإعلامك بالصوت أو الإشعارات المرئية عند نقل الجهاز في الوقت الذي يكون فيه قد تمت إزالة القلم.

## نافذة مزدوجة

يسمح لك هذا الخيار بتكوين ميزة النافذة المزدوجة. راجع **نافذة مزدوجة** للحصول على التفاصيل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **عامة < نافذة مزدوجة**.

- **الفتح التلقائي**: ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من الضغط على ارتباط على ملء الشاشة أو من الضغط على المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني لفتح نافذة مزدوجة.
- **مساعدة**: لعرض تلميحات حول استخدام النافذة المزدوجة.

## التاريخ والوقت

- يمكنك تخصيص إعدادات التاريخ والوقت على جهازك.
- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < التاريخ والوقت.
  - 2 قم بتخصيص الإعدادات.

## التخزين وUSB

- يمكنك عرض وإدارة التخزين الداخلي على الجهاز أو مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة.
- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < التخزين وUSB.
  - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **وحدة تخزين داخلية:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة في التخزين الداخلي على الجهاز. ويمكنك عرض قائمة بالتطبيقات قيد الاستخدام وبسعة التخزين الخاصة بكل تطبيق.
  - **وحدة تخزين نقالة:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة ببطاقة الذاكرة. يظهر هذا الخيار فقط عند إدخال بطاقة الذاكرة. وإخراج بطاقة الذاكرة، المس △.

## البطارية وتوفير الطاقة

- يمكنك عرض معلومات البطارية الحالية أو تشغيل وضع توفير الطاقة.
- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < البطارية وتوفير الطاقة.
  - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **استخدام البطارية:** لعرض تفاصيل استخدام البطارية. ولعرض مزيد من التفاصيل، حدد عنصرًا محددًا.
  - **النسبة المئوية للبطارية الموجودة على شريط الحالة:** لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية كنسبة مئوية على شريط الحالة.
  - **توفير الطاقة:** لتقليل استهلاك طاقة البطارية عن طريق خفض إعدادات الجهاز كسطوع الشاشة والسرعة وشدة الاهتزاز. يعرض شريط الحالة  عندما يكون وضع توفير الطاقة قيد التشغيل.

## الذاكرة

يمكنك عرض متوسط استخدام الذاكرة خلال فترة زمنية معينة عندما تكون الذاكرة قيد التشغيل بواسطة تطبيق.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > الذاكرة**.
- 2 المس **▼ لضبط فتحة الوقت لاسترداد البيانات**.

## التطبيقات

يمكنك عرض قائمة بالتطبيقات المثبتة. ما عليك سوى إيقاف تشغيل التطبيقات أو حذفها إذا لزم الأمر.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > التطبيقات**.
- 2 حدد تطبيقاً وقم بتنفيذ الإجراءات.

## نسخ احتياطي وإعادة الضبط

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك إلى حساب أو جهاز آخر احتياطياً؛ فأعد ضبط الجهاز إذا لزم الأمر.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > نسخ احتياطي وإعادة الضبط**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **LG Backup**: لنسخ جميع البيانات المحفوظة على جهازك احتياطياً واستعادتها. انظر **LG Backup** لمعرفة التفاصيل.
- **نسخ احتياطي لبياناتي**: لنسخ بيانات التطبيق وكلمة مرور **Wi-Fi** والإعدادات الأخرى إلى خادم **Google** احتياطياً.
- **الحساب الاحتياطي**: لعرض الحساب الاحتياطي الحالي قيد الاستخدام.
- **استعادة تلقائية**: لاستعادة الإعدادات والبيانات الاحتياطية تلقائياً عند إعادة تثبيت التطبيق.
- **إعادة ضبط إعدادات الشبكة**: لإعادة ضبط **Wi-Fi** و **Bluetooth** وإعدادات الشبكة الأخرى.
- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة**: لإعادة ضبط جميع الإعدادات الخاصة بالجهاز وحذف البيانات.

- ستؤدي إعادة ضبط جهازك إلى حذف جميع البيانات الموجودة به. ما عليك سوى إدخال اسم جهازك وحساب **Google** والمعلومات الأولية الأخرى مرة ثانية.



## حول الهاتف

يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بجهازك كالاسم والحالة وتفاصيل البرنامج والمعلومات القانونية.

على شاشة الإعدادات، المس **عامّة** > **حول الهاتف** لعرض المعلومات.

05

الملحق

# تحديث برامج الهاتف

## تحديث برنامج هاتف LG المحمول من الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد بلدك ولغتك.

تتيح هذه الميزة تحديث البرامج الثابتة على هاتفك بشكل ملائم إلى إصدارات أحدث من الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

لأن تحديث برامج الهاتف المحمول الثابتة يتطلب عناية كاملة من المستخدم بشأن مدة عملية التحديث، يرجى منك فحص جميع الإرشادات والملاحظات التي تظهر مع كل خطوة قبل المتابعة. ويرجى أيضاً العلم بأن إزالة كيبول USB أثناء الترقية قد يحدث بسببه تلف خطير لهاتفك المحمول.

- تحتفظ LG بحقها في عدم توفير تحديثات البرامج الثابتة إلا للطرز المحددة ولا تضمن توفر إصدارات أحدث للبرامج الثابتة الخاصة بجميع طرز الهاتف المحمول.



## تحديث برنامج هاتف LG المحمول عبر البث الهوائي (OTA)

تتيح هذه الميزة لك تحديث برامج الهاتف إلى إصدار أحدث عبر OTA دون الحاجة إلى التوصل باستخدام كيبول USB. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

يتعين عليك أولاً فحص إصدار البرنامج على هاتفك المحمول:

الإعدادات > عامة > حول الهاتف > عام > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

- قد يتم فقدان بياناتك الشخصية – بما في ذلك معلومات حساب Google وأية حسابات أخرى، وبيانات التطبيق/النظام وإعداداته، وأية تطبيقات تم تنزيلها، وترخيص DRM - الموجودة بمخزن الهاتف الداخلي أثناء عملية تحديث برامج الهاتف. ومن ثم فإن LG توصيك بنسخ بياناتك الشخصية احتياطياً قبل تحديث برامج هاتفك. ولا تتحمل LG أية مسؤولية عن فقدان بياناتك الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على المنطقة أو مزود الخدمة.



## الأسئلة المتداولة

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تواجهها عند استخدام هاتفك. وقد تتطلب بعض هذه المشكلات الاتصال بمزود الخدمة لأن ذلك سيكون أفضل من أن تقوم بحلها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
يوجد خطأ في بطاقة SIM	بطاقة SIM غير موجودة في الهاتف أو تم إدخالها بطريقة غير صحيحة.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح.
لا يتوفر اتصال بالشبكة/فقد الاتصال بالشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنت خارج نطاق شبكة شركة الاتصالات.	تحرك تجاه النافذة أو إلى منطقة مفتوحة. وتحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كان عمر بطاقة SIM أكبر من 6~12 شهرًا. وإذا كان الأمر كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM أو USIM من أقرب فرع تابع لمزود خدمات الشبكة. اتصل بمزود الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، تأكد من الرمز الجديد عن طريق إعادة إدخاله. الرمزان اللذان أدخلتهما غير متطابقين	إذا نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.
لا يمكن ضبط أية تطبيقات	غير مدعومة بواسطة مزود الخدمة أو تتطلب التسجيل.	اتصل بمزود الخدمة.
التطبيق الذي تم تنزيله يسبب الكثير من الأخطاء.	أزل التطبيق.	1. المس $\bigcirc$ < الإعدادات. 2. المس عامة < التطبيقات. 3. المس التطبيق < إلغاء التثبيت.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
المكالمات غير متاحة	خطأ في الطلب	الشبكة الجديدة غير معتمدة.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة	تحقق من القيود الجديدة.
	تم بلوغ الحد الأقصى للرسوم المدفوعة مسبقاً.	اتصل بمزود الخدمة أو أعد ضبط الحد باستخدام PIN2.
لا يمكن تشغيل الهاتف	تم الضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لفترة وجيزة.	اضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	البطارية غير مشحونة.	اشحن البطارية. تأكد من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	البطارية غير مشحونة.	اشحن البطارية.
	درجة الحرارة في الخارج مرتفعة أو منخفضة للغاية.	تأكد من شحن هاتفك في درجة حرارة طبيعية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن وتوصيله بالهاتف.
	لا توجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمنفذ مختلف.
	عيب في الشاحن	استبدل الشاحن
	شاحن غير مناسب	استخدم ملحقات أصلية من إنتاج LG فقط
	غير مسموح بالرّم.	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.
لا يمكن تلقي/ إرسال رسائل نصية قصيرة وصور	الذاكرة ممتلئة	احذف بعض البيانات، مثل التطبيقات أو الرسائل، من هاتفك لتوفير مساحة أكبر بالذاكرة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير مدعوم	تحقق من تنسيقات الملفات المدعومة.
لا يمكن تشغيل الشاشة أثناء تلقي مكالمة.	توجد مشكلة في مستشعر التقارب	إذا استخدمت شريطاً أو علبة للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي المنطقة التي تحيط بمستشعر التقارب. وتأكد من أن المنطقة التي تحيط بمستشعر التقارب نظيفة.
لا يوجد صوت	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تشغيل وضع الاهتزاز أو عدم المقاطعة.
تعليق أو تجمد	مشكلة غير دائمة في البرامج	إذا تجمدت الشاشة أو إذا لم يستجب الهاتف عندما تحاول فتحه، فأخرج البطارية وأعد إدخالها، ثم عاود تشغيل الهاتف مجدداً. بدلاً من ذلك، حاول تحديث البرامج عبر موقع الويب.

## دليل مكافحة السرقة

قم بإعداد جهازك لمنع الأشخاص الآخرين من استخدامه إذا كان قد تمت إعادة ضبطه على الإعدادات الافتراضية للمصنع دون إذن منك. فعلى سبيل المثال، إذا سُرق جهازك أو فُقد أو مُسحت بياناته، فإنه يمكن لأي شخص يعرف حسابك على Google أو معلومات شاشة القفل أن يستخدمه.

وكل ما تحتاج إليه لتتأكد أن جهازك محمي هو:

- ضبط قفل الشاشة: إذا فُقد جهازك أو سُرق لكنك كنت قد ضبطت قفل الشاشة، فإنه لا يمكن مسح بيانات الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا في حالة فتح قفل الشاشة.
- إضافة حساب Google على جهازك: إذا تم مسح بيانات جهازك لكن حسابك على Google موجود به، فلا يمكن للجهاز إنهاء عملية الإعداد حتى يتم إدخال معلومات حساب Google مرة أخرى.

بعد حماية جهازك، سيتعين عليك فتح قفل الشاشة أو إدخال كلمة مرور Google إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة. ويضمن لك هذا أن تقوم أو يقوم شخص تثق به بعملية إعادة الضبط.

- لا تنس حسابك على Google وكلمة المرور التي أضفتها إلى جهازك قبل إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة. وإذا لم تستطع توفير معلومات الحساب أثناء عملية الإعداد، فلن تكون قادرًا على استخدام الجهاز مطلقًا بعد إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.



# المزيد من المعلومات

## معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

## العلامات التجارية

- حقوق النشر © لعام 2016 مملوكة لشركة LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Group والكيانات التابعة لها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لـ Bluetooth SIG, Inc. عبر العالم.
- Wi-Fi® و شعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية وحقوق النشر ملك لأصحابها المعنيين.

## بيان التوافق

تعلن LG Electronics بموجبه أن المنتج **LG-K520DY** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**.

يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي  
<http://www.lg.com/global/declaration>

# À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Remarques instructives



**AVERTISSEMENT** : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



**AVERTISSEMENT** : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



**REMARQUE** : Remarques et informations complémentaires.

# Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## 01

### Fonctionnalités personnalisées

- 13 Quick Share
- 14 Vue mini
- 15 Double fenêtre
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Pen Pop
- 20 Partage de contenu
- 22 Ne pas déranger
- 22 Ring ID

## 02

### Fonctions de base

- 24 Composants du produit et accessoires
- 25 Présentation des pièces
- 27 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 28 Installation de la carte SIM et de la batterie
- 31 Chargement de la batterie
- 32 Optimisation de l'autonomie de la batterie
- 33 Insertion de la carte mémoire
- 34 Écran tactile
- 37 Écran d'accueil
- 43 Verrouillage de l'écran
- 48 Cryptage de l'appareil
- 49 Cryptage de la carte SD
- 50 Captures d'écran
- 51 Saisie de texte

## 03

---

### Applications utiles

- 60 Installation et désinstallation d'applications
- 61 Téléphone
- 65 Messagerie
- 66 Photo
- 71 Galerie
- 74 Gest. de fichiers
- 74 Météo
- 75 Calculatrice
- 75 Tâches
- 75 Dictaphone
- 76 Téléchargements
- 76 Radio FM
- 76 Horloge
- 78 Musique
- 79 Email
- 81 Répertoire
- 83 Agenda
- 84 Evernote
- 84 Message de diffusion
- 84 LG Backup
- 85 Applis récemment désinstallées
- 86 Applications Google

## 04

---

### Paramètres du téléphone

- 89 Paramètres
- 89 Réseaux
- 99 Son et Notification
- 100 Écran
- 101 Général

## 05

---

### Annexe

- 112 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 114 FAQ
- 118 Guide contre le vol
- 119 En savoir plus

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-K520DY est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,465 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,150 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

# Fonctionnement optimal du téléphone

## Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.



01

## **Fonctionnalités personnalisées**


# Quick Share

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo, puis la partager à travers une application.

- 1 Appuyez sur  > , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sur l'écran photo ou vidéo, maintenez le doigt appuyé sur l'icône de prévisualisation, puis faites glisser sur l'icône Quick Share. Vous pouvez également faire glisser l'icône Quick Share de l'écran précédent et sélectionner une application pour partager la photo.




- L'application apparaissant sur l'icône Quick Share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès de l'application installée sur l'appareil.

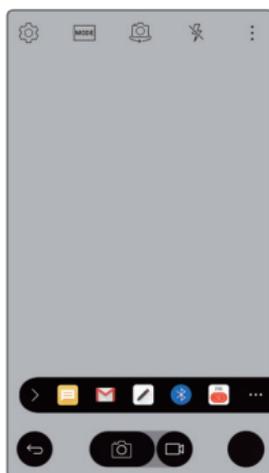

## Vue mini

Pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les touches Retour, Accueil et Aperçu.

- ✕ : fermer la vue miniature.
- ▤ : ajuster la taille de la vue miniature.

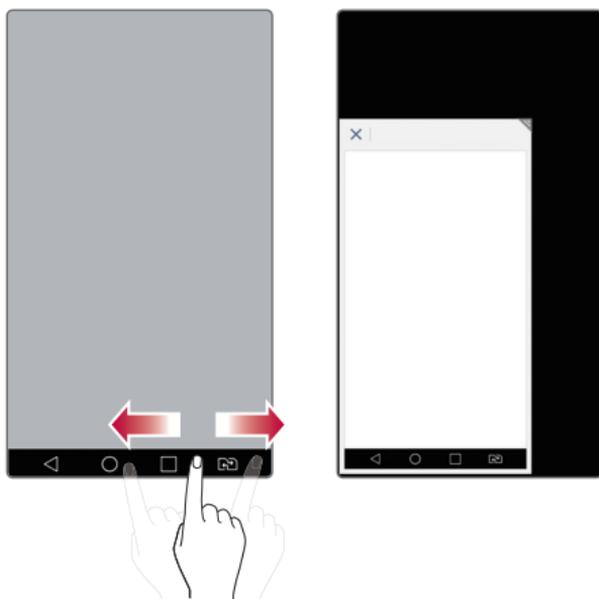

# Double fenêtre

La fonctionnalité Double fenêtre scinde l'écran pour activer la fonctionnalité multitâche, l'interaction glisser-déposer, la liaison automatique et les applications récemment utilisées.

## Activation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Faites glisser votre doigt sur  pour l'activer.
  - Cochez la case Ouverture auto pour ouvrir automatiquement la fonctionnalité Double fenêtre, lorsque vous appuyez sur un lien en mode plein écran ou sur une image jointe d'un e-mail.

## Utilisation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  >  > **Double fenêtre**.



- Pendant que vous consultez une application, vous pouvez appuyer sur  > **Double fenêtre** pour régler automatiquement cette application dans la fenêtre supérieure, puis sélectionner la seconde application.

- 2 Appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser. La première application sur laquelle vous appuyez s'ouvre dans une fenêtre en haut de l'écran. La deuxième s'affiche dans la fenêtre du dessous.
- 3 Pour sélectionner une fenêtre, appuyez dessus.



- Un cadre bleu s'affiche autour de la fenêtre sélectionnée et une poignée bleue apparaît entre les fenêtres.
- Faites glisser la poignée bleue pour changer la taille des fenêtres (l'une sera agrandie, l'autre réduite).

# QuickMemo+

## Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez créer des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-notes aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-notes conventionnel.

## Création d'une note

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer librement une note.
  -  : Enregistrement d'une note.
  -  : Annulation de la dernière action.
  -  : Rétablissement de la dernière action annulée.
  -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
  -  : Rédaction de notes à la main.
  -  : Effacement des notes manuscrites.
  -  : Modification ou effacement de parties d'une note manuscrite.
  -  : Accès à d'autres options, comme partager et verrouiller des notes, changer le style du bloc-notes et insérer du contenu.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

## Annotation d'une capture d'écran

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur 
  - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Annotez l'écran à capturer.
  - Pour découper et enregistrer une partie de l'écran, appuyez sur  et délimitez une zone à l'aide de l'outil de découpage.
  - Pour joindre une capture d'écran au bloc-notes, appuyez sur **T**.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
  - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
  - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

## Gestion des dossiers

Vous pouvez regrouper les notes par type.

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, appuyez sur  et sélectionnez un élément du menu :
  - **Tous les mémos**: Affichage des notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
  - **Mes mémos**: Affichage des notes créées par **QuickMemo+**.
  - **Capter+**: Affichage des notes créées par .
  - **Corbeille**: permet d'afficher les notes supprimées.
  - **Nouvelle catégorie**: Ajout de catégories.
  - : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.



- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.

## QSlide

Vous pouvez afficher plusieurs applications à la fois sur le même écran et passer de l'une à l'autre.

Par exemple, utiliser la calculatrice ou le calendrier pendant la lecture d'une vidéo.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur **⋮ >** **QSlide**.



- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

-  : Désactivation du mode QSlide pour passer en mode plein écran.
-  : Réglage de l'opacité de la fenêtre QSlide. La fenêtre QSlide ne peut répondre aux gestes lorsqu'elle est transparente.
-  : Fermeture de la fenêtre QSlide.
-  : Ajustement de la taille de la fenêtre QSlide.

# Pen Pop

La fonctionnalité Pen Pop vous offre un accès facile et rapide à des options vous permettant de créer un mémo. Sortez le stylet et le menu Pen Pop s'ouvre.

## Configuration de Pen Pop

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Crayon**.

## Options du menu Pen Pop

-  : masquer/afficher les options Pen Pop.
-  : ouvrir Pop Memo pour écrire un mémo.
-  : ouvrir Capturer+ et utiliser l'image actuelle de l'écran dans un mémo.
-  : ouvrir Pop Scanner pour prendre une photo avec l'appareil photo et l'utiliser dans un mémo.
-  : ouvrir QuickMemo+ et afficher les mémos actuels.
-  : ajouter un raccourci vers l'application de votre choix.



- Vous pouvez modifier le raccourci personnalisé en appuyant et en maintenant la pression sur l'icône dans les options Pen Pop.

# Partage de contenu

## Lecture de contenu

Vous pouvez lire du contenu à partir de votre appareil sur votre TV. Lisez un contenu enregistré, tel que des photos, de la musique et des vidéos.

- 1 Connectez votre téléphone et votre TV au même réseau Wi-Fi avant de lancer la lecture.
- 2 Sélectionnez **Lire contenu** dans la vue détaillée dans Galerie. Choisissez Musique pour sélectionner le périphérique à lire.



• Pour Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

## Envoi et réception de fichiers

Vous pouvez rapidement envoyer et recevoir des fichiers entre vos téléphones et tablettes LG.

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et activez le partage de fichiers. Pour les périphériques qui ne prennent pas en charge le partage de fichiers, activez **SmartShare Beam** dans **Paramètres > Réseaux > Partage et connexion > Partage de fichiers**.
- 2 Vous pouvez envoyer des fichiers plus rapidement lorsque les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Vous pouvez envoyer des fichiers vers des téléphones et tablettes compatibles DLNA, qu'ils soient de marque LG ou non.

## Envoi de fichiers vers un autre appareil

- 1 Sélectionnez un fichier et appuyez sur  > **SmartShare Beam**. Vous pouvez également appuyer sur  dans la liste des fichiers, sélectionner des fichiers puis appuyer sur **PARTAGER > SmartShare Beam**.
- 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste des appareils à proximité prenant en charge SmartShare Beam.
  - Le fichier est envoyé vers l'appareil.

## Utilisation d'appareils à proximité

Vous pouvez, à partir de votre appareil, lire de la musique, et d'autres fonctions enregistrées sur un périphérique connecté.

- 1 Depuis l'application **Galerie** ou **Musique**, sélectionnez  > **Appareils à proximité**.
- 2 Sélectionnez un appareil sur la liste.
  - Si l'appareil recherché ne figure pas sur la liste, vérifiez que la fonction DLNA est activée, puis appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Lisez le contenu enregistré sur l'appareil sélectionné.

## Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger** > **Sons et vibrations**.
- 2 Sélectionnez et activez le mode souhaité :
  - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Lorsque l'option **Prioritaires uniquement** est désactivée, les alarmes se désactivent toujours.
  - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.

## Ring ID

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette une sonnerie créée automatiquement lors des appels entrants d'un contact sélectionné.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ring ID** et faites ensuite glisser l'écran  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Composer des sonneries pour**, puis sélectionnez l'option souhaitée.



- La sonnerie par défaut retentit lors des appels entrants des contacts, sauf pour le contact sélectionné.



02

## Fonctions de base

# Composants du produit et accessoires

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Batterie
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide




- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Les problèmes découlant de l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants ne sont pas couverts par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez le centre d'assistance client LG.
- Pour acheter des éléments optionnels, contactez le centre d'assistance client LG afin de connaître les revendeurs disponibles puis achetez en ligne.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.
- Le nombre de batteries fournies est indiqué sur l'étiquette collée à la boîte du produit.

# Présentation des pièces

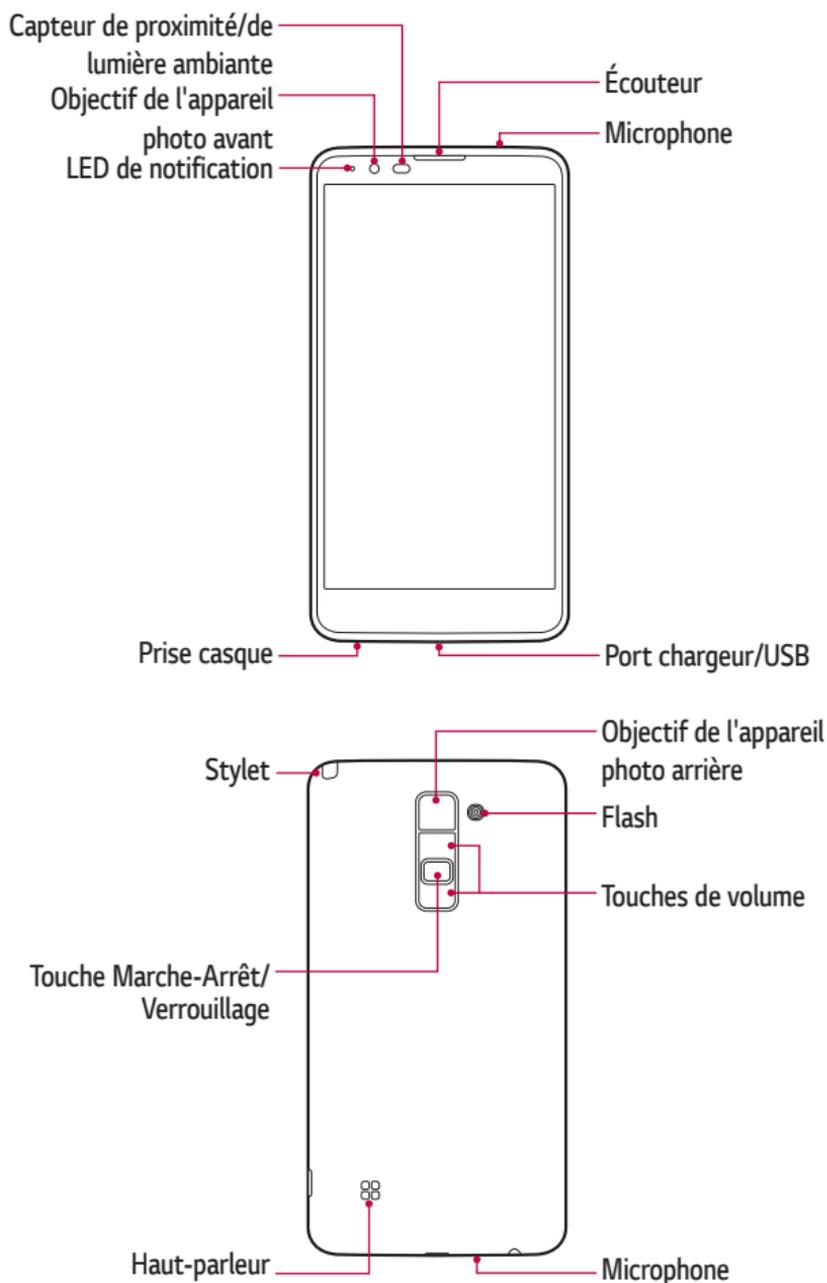

- **Capteur de proximité/de lumière ambiante :**
  - Capteur de proximité : Le capteur de proximité/de lumière éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
  - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- **Touches de volume**
  - Régler le volume des sonneries, appels ou notifications.
  - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo. Pour des prises de vue en continu, appuyez de manière prolongée sur la touche de volume.
  - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.
- **Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**
  - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
  - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil, cela pourrait endommager l'écran.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- Le capteur tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

## Mise en marche / Arrêt du téléphone

### Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

### Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

### Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre**: Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer**: Redémarrage de l'appareil.

- **Activer le mode avion:** Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.

## Installation de la carte SIM et de la batterie

Insérez la carte SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.




- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez le téléphone dans un centre de services LG pour la faire retirer.




- Seules les cartes SIM Nano fonctionnent avec cet appareil.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez l'appareil fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez la façade arrière comme illustré sur la figure.

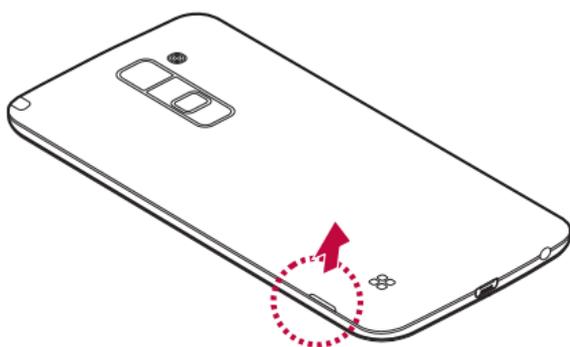


- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

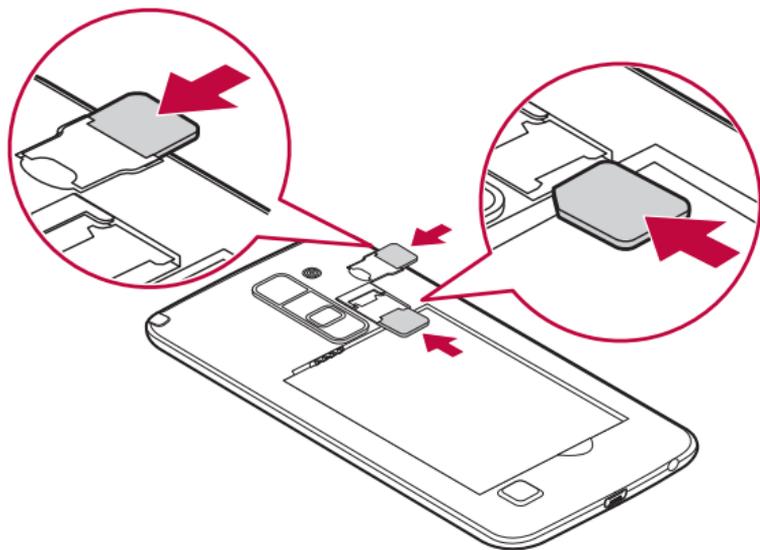

- 3 Insérez la batterie.

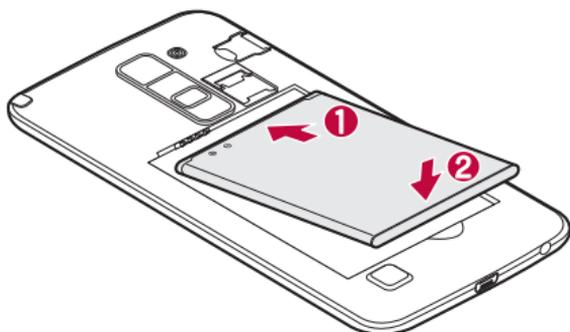

- 4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.

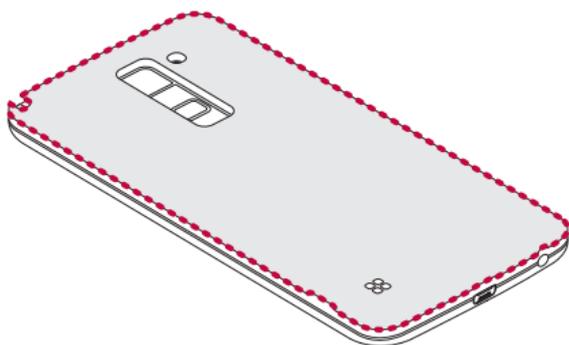


# Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.



- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure de l'appareil. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

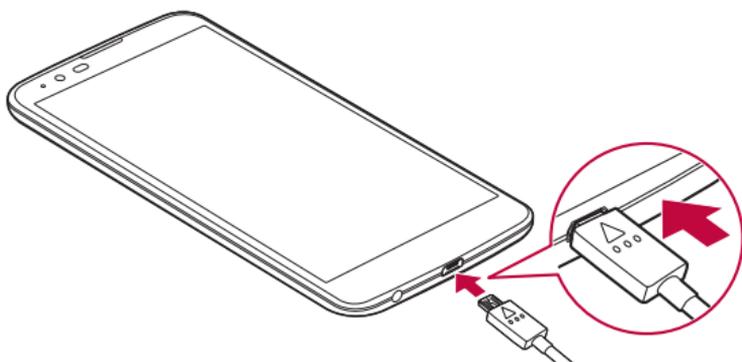

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre appareil.

# Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctionnalités dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

## Prolonger l'autonomie de la batterie de votre appareil

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

# Insertion de la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 128 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. Si vous utilisez une carte incompatible, cela peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données enregistrées sur la carte.



- Si vous écrivez et effacez des données trop fréquemment, cela raccourcira la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

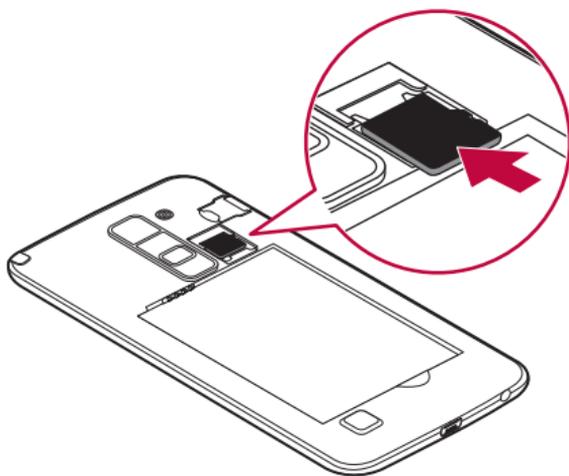


- 3 Remettez en place la façade arrière.

# Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.

## Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

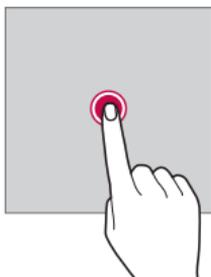


## Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt appuyé plusieurs secondes pour exécuter une fonction masquée.




## Appuyer deux fois

Appuyez rapidement deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une image ou une carte.

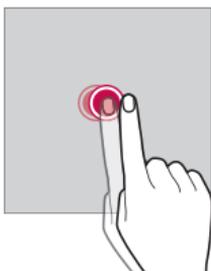


## Glisser

Maintenez le doigt sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites-le glisser vers un autre emplacement. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

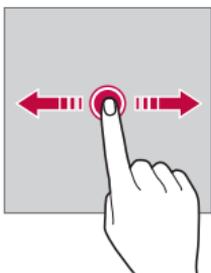



## Faire glisser

Maintenez le doigt légèrement appuyé sur l'écran, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer rapidement à un autre panneau.

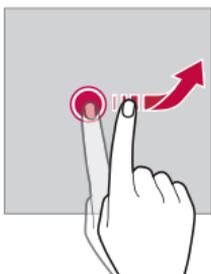

## Rapprocher/écarter

Pincer deux doigts pour effectuer un zoom arrière, par exemple sur une photo ou une carte. Pour effectuer un zoom avant, écartez les doigts.

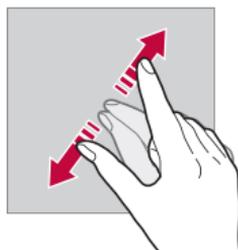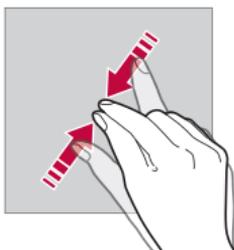

- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires.

# Écran d'accueil

## Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur  sur n'importe quel écran. Cela vous redirige immédiatement vers l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil propose une liste d'applications. Il est possible d'exécuter des applications directement à partir du menu d'accueil sans devoir ouvrir les écrans consacrés aux applications. Faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche ou vers la droite. Les applications disponibles apparaissent. Les applications installées par l'utilisateur ainsi que les applications d'origine peuvent être exécutées à partir de la liste d'applications.

## Disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter sur votre écran d'accueil des applications, widgets et dossiers fréquemment utilisés. Cela facilite leur accès.





- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Gadget** : Ajout de widgets sur l'écran d'accueil pour un accès rapide aux informations utiles sans avoir à ouvrir les applications une par une.
- **Dossier** : Création de dossiers pour regrouper les applications en fonction de critères particuliers.
- **Icône de page** : Affichage du nombre total de pages d'écran d'accueil et de la page en cours qui est en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles de l'écran Accueil**
  -  : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
  -  : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir **Google**, maintenez le doigt appuyé.
  -  : Affichage d'une liste des applications récemment utilisées ou exécution d'une application de la liste. Utilisez l'option **Tout effacer** pour supprimer toutes les applications récemment utilisées. Dans certaines applications, appuyer et maintenir permet d'accéder à des options supplémentaires.
  -  : choisissez la carte SIM à utiliser. Appuyez et maintenez la pression pour configurer les paramètres de double carte SIM.

## Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont QSlide, le panneau de notifications ou Capturer+ sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.

### Icônes d'état :

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

-  : Aucun signal
-  : Transmission de données en cours sur le réseau
-  : Alarme activée
-  : Mode Vibreur activé
-  : Bluetooth activé
-  : Connecté à un PC via un câble USB
-  : Niveau de la batterie
-  : Mode Avion activé
-  : Appels manqués
-  : Wi-Fi activé
-  : Mode Silence activé
-  : GPS activé
-  : Point d'accès Wi-Fi activé
-  : Aucune carte SIM insérée



- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.


## Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Les icônes d'accès rapide dans le panneau de notifications vous permettent d'activer ou de désactiver rapidement et facilement une fonction.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur la liste des codes d'accès rapide pour sélectionner l'icône de fonction désirée.

- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

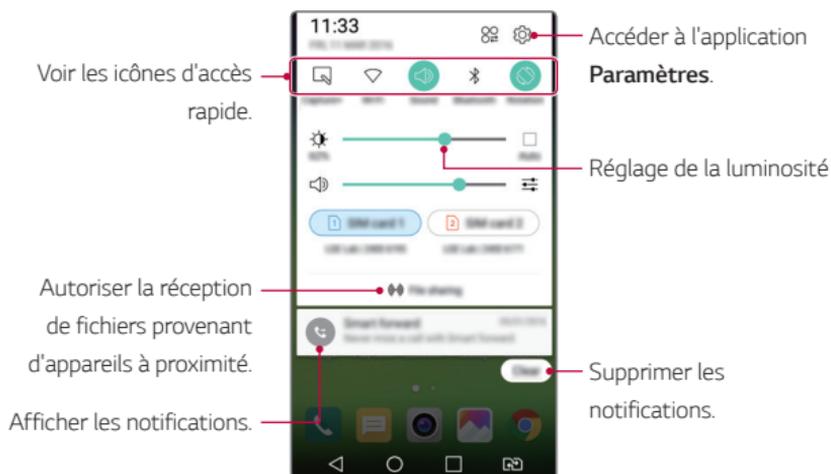

## Paramètres du panneau de notifications

Vous pouvez sélectionner un élément à afficher sur le panneau de notifications.

Appuyez sur  sur le panneau de notifications.

- Pour réorganiser les icônes d'accès rapide, maintenez le doigt appuyé sur une icône puis faites-la glisser pour la repositionner.
- Sélectionner les icônes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste.

## Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Rotation automatique de l'écran**, puis faire glisser votre doigt sur  pour l'activer.

## Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter des widgets sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets** et faites glisser un widget sur l'écran d'accueil.
- Pour modifier l'arrière-plan de l'écran d'accueil, appuyez sur les **Paramètres de l'écran d'accueil** et sélectionnez un **Thème**.
- Pour modifier les paramètres de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** et personnalisez les options. Reportez-vous à *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus de détails.

## Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts tout en les maintenant appuyés sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil.

## Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver les applications fréquemment utilisées au bas de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur une application, puis faites-la glisser dans la zone des Zone d'accès rapide au bas de l'écran.
- Pour supprimer une icône de la zone des Zone d'accès rapide, faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

## Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

### Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

### Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le champ de saisie du nom de dossier.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Le dossier disparaît automatiquement s'il ne reste plus qu'une application.

## Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Sélectionnez Accueil**: Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
  - **Fond d'écran**: Modifiez le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
  - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
  - **Thème** : définissez le thème de l'écran d'accueil de votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur LG SmartWorld.
  - **Trier les apps par** : modifiez l'ordre des applications sur l'écran d'accueil.
  - **Grille**: Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
  - **Masquer applis** : sélectionnez les applications que vous souhaitez masquer.

## Verrouillage de l'écran

### Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Ce mode réduit également la consommation de la batterie.

## Configuration des paramètres de l'écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnalisez les paramètres de verrouillage :
  - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
  - **Knock Code**: Déverrouillage de l'écran en appuyant sur les espaces l'un après l'autre.
  - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
  - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
  - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Pour activer le verrouillage de l'écran à l'aide d'un schéma, vous devez d'abord créer un compte Google ou un code PIN de secours. Si vous tracez un schéma incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'appareil à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran via un Knock code, un schéma, un code PIN ou un mot de passe, une saisie incorrecte répétée et dépassant un certain nombre de fois spécifié, entraîne le blocage de votre mot de passe pendant 30 secondes.
- Vous pouvez débloquer votre écran en consultant la page d'accueil mobile LG à l'adresse [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Choisir l'écran de verrouillage**: Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Si vous ne souhaitez pas utiliser le verrouillage de l'écran, appuyez sur **Aucun**.
  - **Smart Lock**: Définition des appareils et lieux de confiance pour lesquelles vous autorisez le déverrouillage automatique de l'écran.
  - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Configuration des effets de transition de l'écran à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé. Cette option apparaît lorsque la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
  - **Fond d'écran**: Modification du thème d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
  - **Raccourcis**: Ajout d'un raccourci d'application et accès direct à celle-ci depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser en dehors du grand cercle. Cette option apparaît si la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
  - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Affichage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence sur l'écran de verrouillage.
  - **Minuterie du verrouillage**: Définition de la durée avant la mise en veille de l'appareil qui précède le verrouillage automatique de l'écran.
  - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation**: Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

## KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

### Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

### Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur la barre d'état, sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.

## Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaisons de frappes). Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran selon une séquence spécifique.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Si vous tapez un Knock Code incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'appareil à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

### Création d'un Knock Code

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.
- 4 Définissez un code PIN de secours en cas d'oubli du Knock Code.

### Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est également possible de saisir le Knock Code lorsque l'écran de verrouillage est allumé.

# Cryptage de l'appareil

## Cryptage de votre appareil

Il est possible de lire, d'écrire et de copier des données mêmes lorsque le cryptage de l'appareil est activé. Il est également possible d'afficher une demande de confirmation de l'utilisateur lorsque l'appareil est allumé en utilisant les paramètres de verrouillage quand l'appareil est en mode écran de verrouillage.

## Précautions concernant le cryptage de l'appareil

Vous pouvez utiliser le verrouillage du téléphone portable sur l'écran de verrouillage afin de renforcer le niveau de protection de votre appareil.



- Avec le verrouillage du téléphone portable activé, si un mot de passe erroné est saisi plus que le nombre de fois spécifié, l'appareil sera automatiquement réinitialisé.
- Si vous oubliez votre mot de passe de cryptage, réinitialisez l'appareil. La réinitialisation supprimera toutes les données enregistrées antérieurement.
- Les données peuvent être endommagées si le cryptage est interrompu prématurément. Par exemple, ne retirez ou n'insérez pas la batterie pendant que le cryptage est en cours. Attendez que le processus soit terminé.

# Cryptage de la carte SD

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte SD. Les données cryptées sur la carte SD sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Crypter le stockage de la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte SD, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT**:
  - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte SD après le cryptage.
  - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte SD.
  - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte SD, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte SD commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte SD cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte SD cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la réinitialiser.
- Vous pouvez procéder au cryptage de la carte SD sur votre appareil même en l'absence de carte. Toute carte SD installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

# Captures d'écran

Vous pouvez faire une capture de tout écran actif.

## Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

## Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur **Capturer+**.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Appuyez d'abord sur **Paramètres > Général** puis activez **Touche de raccourci**.
- Reportez-vous à *Annotation d'une capture d'écran* pour plus de détails.

# Saisie de texte

## Utilisation du clavier Smart


Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte. Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.



## Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez.

En cours de saisie, maintenez le doigt appuyé sur la barre d'espace, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le curseur atteigne l'endroit désiré dans le texte.

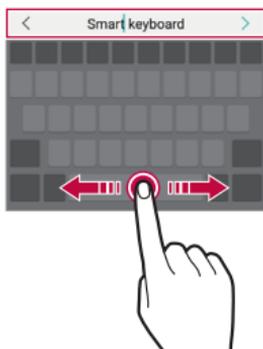


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY ou à voyelles simples.

## Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

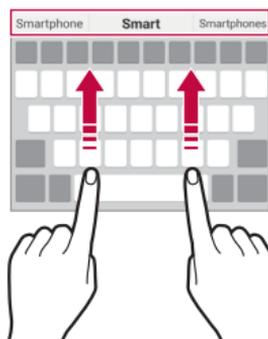


## Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

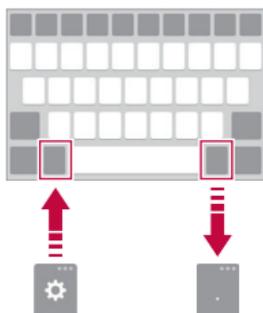

- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette option peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

## Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

Vous pouvez également appuyer  sur le clavier, puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

- 2 Ajustez la hauteur du clavier



## Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

- 2 Sélectionnez un mode de clavier.


## Division du clavier

Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

- 2 Sur le clavier, écartez les doigts horizontalement.
  - Pour fusionner le clavier divisé, rapprochez vos doigts sur le clavier.

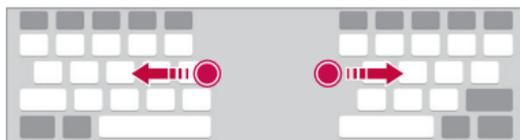


## Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.

- 2 Faites glisser le clavier vers la gauche ou vers la droite en fonction de l'orientation de l'agencement de clavier désirée.  
Vous pouvez autrement appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.

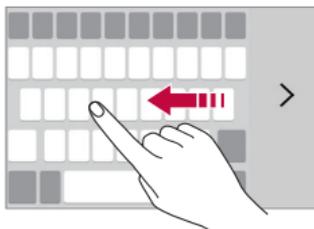

## Saisie vocale de texte

Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  puis sélectionnez .



- Pour optimiser la reconnaissance de commande vocale, parlez distinctement.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau

## Changement de clavier

Vous pouvez changer de langue de saisie. Vous pouvez également changer le type de clavier en fonction de la langue.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues.**
- 2 Sélectionnez une langue et personnalisez le type de clavier.

## Copier-coller

Vous pouvez couper, copier ou coller du texte entre les applications.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
  - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

## Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans le presse-papiers et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez . Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément du presse-papiers.
  - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
  - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans le presse-papiers.



- Le presse-papiers peut ne pas être pris en charge par certaines applications téléchargées par l'utilisateur.



03

## **Applications utiles**

# Installation et désinstallation d'applications

## Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **Play Store** et la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

## Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

## Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.

## Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

## Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'applications à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

## Téléphone

### Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone ou bien appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.

### Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
  - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
  - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
  - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .



- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

### Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .

## Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Commun > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

## Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de refus, faites-le glisser à l'extérieur du cercle.
- Pour ajouter ou modifier un message de refus, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Commun > Décliner et refuser des appels > Refuser avec un message**.
- Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez appuyer sur la touche Diminuer le volume (-) pour passer en mode Silence. Pour passer en mode Attente, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

## Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > **Journal des appels**.

## Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :

- **Répertoire**: Accès direct à la liste de contacts à partir de l'écran d'appel. Il est possible d'afficher la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin**: Raccrocher.
- **Clavier**: Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur**: Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth**: Utilisation d'un périphérique Bluetooth pour émettre des appels. Assurez-vous qu'un périphérique Bluetooth est bien connecté.
- **⋮** : Accès à de nombreuses options d'appel.



- Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

## Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur **⋮** > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
  - Les deux écrans d'appel apparaissent en même temps et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour passer à un autre appel, appuyez sur un autre numéro à l'écran.  
Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur .



- Chaque appel vous sera facturé.

## Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  > **Journal des appels**. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :

- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer tout**.



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour plus d'informations sur les coûts d'appel.

## Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer des options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.

# Messagerie

## Envoi d'un message

Vous pouvez envoyer des messages.



• L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
  - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
  - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés par contact.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

## Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  : **Paramètres** sur la liste de messages.

# Photo

## Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre ou enregistrer des photos ou vidéos sur votre appareil

Appuyez sur  > .



- Avant de prendre une photo, essuyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon microfibre. Vos photos peuvent être floues si votre doigt entre en contact avec l'objectif de l'appareil photo.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de **Galerie**. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

## Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez alterner entre appareil photo frontal et arrière.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran soit vers le haut ou vers le bas, soit vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.



- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section *Prise de selfies* pour plus de détails.

## Mode auto

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes de prise de vue et d'options.



## Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo. Autrement appuyez sur une touche de volume.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Pour activer cette fonction, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** et activez **Touche de raccourci**.

## Enregistrement vidéo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur 
  - Pour prendre une photo pendant un enregistrement vidéo, appuyez sur .
  - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

## Panorama

Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 Sur l'écran mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
  - Déplacez l'appareil en suivant le sens de la flèche dans les recommandations.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue.

## Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.

Sur l'écran mode auto, maintenez le doigt appuyé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .

## Configuration des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Sur l'écran mode auto, appuyez sur .



- Les options disponibles varient en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

	Sélection d'un format d'image pour les photos ou une qualité d'image pour les vidéos.
	Obtention de photos avec correction du rétroéclairage.
	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
	Prise de photos avec des commandes vocales. (Choix disponibles : Cheese, Smile, Kimchi, LG)
	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
	Choix de l'emplacement de stockage des photos et vidéos. Ces options apparaissent lorsqu'une carte SD extérieure est insérée.  : Enregistrement sur la mémoire interne.  : enregistrer dans la mémoire de stockage externe.
	Flip images. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.  : Ne pas faire pivoter l'image.  : Faire pivoter l'image horizontalement.
	Personnalisation des paramètres de prise de vue automatique. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.  : Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Prise de photo avec geste  : Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.

## Prise de selfies

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.



- Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, la prise de photo avec geste permet la prise de selfies par défaut. Afin de changer de méthode de prise de selfie, consultez la section *Configuration des options de l'appareil photo* pour plus de détails.

## Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

- Une photo est prise dans les trois secondes.



- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [👏] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Une autre façon de prendre des photos avec geste consiste à serrer votre poing puis à l'ouvrir en direction de l'appareil photo frontal.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- L'accès à certaines fonctions peut-être limité en prise de vue multivue.

## Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre plusieurs selfies à la suite.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, appuyez et maintenez la pression sur [📷]. Vous pouvez également montrer la paume de votre main à l'appareil photo, puis fermer le poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles de trois secondes.



- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [👏] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.

## Prise de photos automatique

Lorsque vous passez en mode appareil photo frontal, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prend automatiquement un selfie.



- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [☰] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.

## Galerie

### Présentation de la Galerie


Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > .
    - Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.
- 2 Sélectionnez un fichier.
    - Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
    - Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher le fichier précédent ou suivant.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

## Affichage des photos

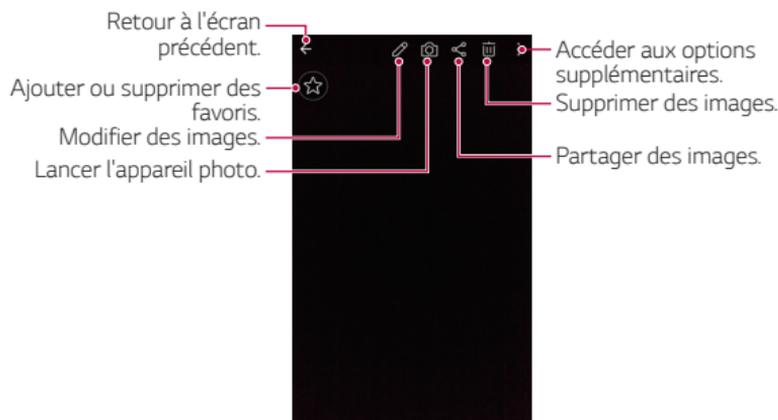

## Modification des photos

- 1 Sur l'écran photo, appuyez sur ✎.
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
  - Le fichier original est remplacé par la photo modifiée.
  - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur ⋮ > **Enregistrer une copie**.

## Lecture d'une vidéo



- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran pendant la lecture d'une vidéo vers le haut ou vers le bas.

## Suppression de fichiers

Pour supprimer un fichier, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier.

## Partage de fichiers

Pour partager un fichier, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran photo ou vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner un fichier et le partager selon la méthode de votre choix.

## Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez un espace de stockage.

## Météo

Vous pouvez afficher la météo d'une zone particulière.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Météo**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez la ville de votre choix.
  - Sur l'écran météo détaillée, appuyez sur  / , ou faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite afin d'afficher la météo d'autres villes.

# Calculatrice

Vous pouvez utiliser deux types de calculatrices : la calculatrice simple et la calculatrice scientifique.

- 1 Appuyez sur  > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
  - Pour utiliser la calculatrice scientifique, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.
  - Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

# Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur  > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

# Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur 
  - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
  - Pour enregistrer des informations sur le lieu de l'enregistrement, appuyez sur **Position**
  - Pour ajouter un événement, appuyez sur **Événement** puis ajoutez un événement à la date de votre choix.

- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
  - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.



- Si vous appuyez sur , les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

## Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications

Appuyez sur  > **Outils** > **Téléchargements**.

## Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.

Appuyez sur  > **Outils** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette option peut ne pas être prise en charge selon la zone.

## Horloge

### Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Alarme**.

- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.

## Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.

## Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
  - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Arrêter**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
  - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

## Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.

- Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre le chronomètre.
    - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
    - Pour supprimer tous les enregistrements du chronomètre, appuyez sur **Réinitialiser**

## Musique

Vous pouvez écouter et gérer des fichiers audio enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur **O** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.





- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.

## Email

### Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

### Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.

- 1 Appuyez sur  > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
  - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie ou enregistrer plusieurs comptes de messagerie ne figurant pas sur la liste, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

## Gestion des comptes de messagerie

Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur  > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur  > **Supprimer le compte**.

## Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur  et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

## Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
  - Le message e-mail apparaît.

## Envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
  - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
  - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

# Répertoire

## Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > **Répertoire**.

## Ajout de contacts

### Ajout de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **+**.
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

### Importation de contacts

Vous pouvez importer un contact depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **⋮** > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact et appuyez sur **IMPORTER**

### Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **⋮** > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.

## Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

## Liste de contacts

### Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

### Suppression de contacts

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le contact**.

### Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur .

## Création de groupes

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes** > ⋮ > **Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

## Agenda

### Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

### Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
  - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

### Synchronisation des événements

Appuyez sur ⋮ > **Calendrier à afficher** > ⋮ > **Calendriers pour synchroniser**.



- Les événements enregistrés sur l'appareil sous votre compte Google sont synchronisés avec le calendrier Google. Cela vous permet de gérer des événements depuis d'autres appareils.

## Boîte à événement

Vous pouvez utiliser la boîte à événement pour créer un événement.

Appuyez sur  pour ouvrir la boîte à événement, puis faites glisser le contenu vers une date sur le calendrier.

-  : Gestion des images, du texte, des notes et des événements enregistrés temporairement. Vous pouvez également partager du texte, des images et des notes provenant d'une autre application et les enregistrer dans la boîte à événement. Si vous appuyez sur **DOSSIER** lors de la création d'un événement, l'événement est enregistré temporairement dans la boîte à événement.
-  : Gestion des tâches sans délai comme des événements.

## Evernote

Vous pouvez saisir et collecter des informations importantes puis les partager avec d'autres appareils compatibles **Evernote**.

Appuyez sur  > **Evernote**.

## Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur  > **Outils** > **Message de diffusion**.

## LG Backup

Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer des données enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion** > **LG Backup**.  
Ou bien, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **LG Backup**.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour stocker les données sur votre appareil ou pour partager les données avec d'autres appareils.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire interne peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Pour limiter la perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de la mémoire interne vers un ordinateur ou un périphérique de stockage extérieur.



- Les données du compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier \*.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte SD ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

## Applis récemment désinstallées

Vous pouvez afficher et réinstaller les applications que vous avez désinstallées au cours des dernières 24 heures.

- 1 Appuyez sur  > **Applis récemment désinstallées**. Vous pouvez également appuyer sur , puis appuyer en maintenant la pression sur un espace vide et sélectionner une **Apps désinstallées**.
- 2 Appuyez sur  ou **Réinstaller** l'application concernée.

# Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la zone et l'opérateur.

## Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

## Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

## Recherche vocale

Recherchez des informations sur Google en prononçant un mot-clé, au lieu de le taper.

## Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

## Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

## Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

## Hangouts

Échanger des messages. Émettre un appel vidéo avec une personne ou un groupe.

## Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

## Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

## Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

## Play Films

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

## YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.

## Play Musique

Acheter des fichiers de musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.



04

## **Paramètres du téléphone**

# Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre appareil.

Appuyez sur  > **Paramètres**.



- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le **Vue Onglets**.

## Réseaux

### Double carte SIM

Configurez les réglages de la double carte SIM.

- 1 Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Double carte SIM**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
  - **La carte SIM 1** : permet de modifier le nom et l'icône de la carte SIM 1.
  - **Activez l'emplacement 1** : permet d'activer ou de désactiver l'emplacement de la carte SIM 1.
  - **La carte SIM 2** : permet de modifier le nom et l'icône de la carte SIM 2.
  - **Activez l'emplacement 2** : permet d'activer ou de désactiver l'emplacement de la carte SIM 2.
  - **Thème couleur de la carte SIM** : permet de modifier les thèmes de couleur des cartes SIM.
  - **Coût mode d'économie** : permet d'activer ou de désactiver le mode économique. Dans le mode économique, si vous effectuez un appel vers un contact auquel une carte SIM spécifique est attribuée, cette carte SIM est utilisée pour l'appel même

si l'autre carte SIM est active (par exemple, si elle sert aux données mobiles).

- **Données mobiles** : permet de sélectionner la carte SIM à utiliser pour les services de données mobiles. Vous pouvez également désactiver cette fonctionnalité.
- **Itinérance de données** : permet d'autoriser l'appareil à utiliser les données mobiles lorsque vous êtes en itinérance en dehors de la zone de votre réseau local.

## Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

### Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
  - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
  - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
  - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

### Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles**: En cas de déconnexion du réseau Wi-Fi, les données mobiles prennent automatiquement le relais si cette option est activée. L'utilisation des données mobiles peut être vous être facturée.
-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi > ⋮ > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
  - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
  - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- Le niveau de batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

## Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

### Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
  - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
  - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.



- Seuls les appareils dont l'option recherche est activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.

4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

## Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
  - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
  - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

## Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

### Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.

### Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Données mobiles** : définissez ce paramètre pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
  - **Limiter l'usage des données mobiles**: Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
  -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

## Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fabricant de l'appareil ou de l'opérateur.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.

2 Personnalisez les paramètres :

[Onglet **La carte SIM 1/La carte SIM 2**]

- **Boîte vocale** : permet de modifier le nombre des messages de la boîte vocale et les paramètres des notifications.
- **Numéros autorisés** : permet de limiter les appels sortants uniquement aux numéros présentant un préfixe défini.
- **Renvoi d'appel** : permet de définir quand transférer les appels.
- **Interdiction d'appels** : permet de limiter les appels entrants ou sortants ou les appels internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher les détails sur la durée des appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de personnaliser des paramètres d'appel GSM supplémentaires.

[Onglet **Commun**]

- **Transfert intelligent** : recevez des appels depuis votre carte SIM 2 si la ligne de la carte SIM 1 est occupée, et vice versa.
- **Décliner et refuser des appels > Refuser avec un message** : permet de définir un SMS à envoyer lorsque vous rejetez des appels. Gérer les messages rejetés.
- **Décliner et refuser des appels > Rejeter tous les appels de** : permet de bloquer les appels entrants de certains numéros, ou de gérer les numéros bloqués.
- **Décliner et refuser des appels > Numéro privé** : permet de bloquer les appels entrants des numéros non identifiés.

- **Répondre et mettre fin à des appels > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : permet de mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Répondre et mettre fin à des appels > Réponse auto** : permet de répondre automatiquement à l'appel au bout d'un certain laps de temps lorsque téléphone est connecté à un appareil mains libres.
- **Plus > Notification des appels entrants** : permet d'afficher une notification pour un appel entrant lorsque vous utilisez une app.
- **Plus > Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer l'appareil lorsque votre correspondant répond à votre appel.
- **Plus > Gestes** : permet d'utiliser un mouvement pour rejeter les appels. Couper le son de la sonnerie des appels entrants.
- **Plus > Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter et d'enregistrer un nouveau numéro de téléphone dans le répertoire après un appel.

## Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.



- Consultez la section *Envoi et réception de fichiers* pour plus de détails.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **LG Stylus2 Dual**: Modification du nom de l'appareil.
  - **Enregistrer dans**: Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
  - **Partage d'Fichier**: Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.

- **SmartShare Beam:** Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.

## Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Serveur multimédia**.
- 2 Réalisez les actions :
  - **Partage de contenu:** Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
  - **LG Stylus2 Dual:** Définition du nom de votre appareil.
  - **Mes contenus partagés:** Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
  - **Appareils autorisés:** Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
  - **Appareils non autorisés:** Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

## LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG depuis un ordinateur pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
  - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.

## Impression

Vous pouvez imprimer le contenu de certains écrans (comme les pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

## Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB** et faites ensuite glisser l'écran  pour l'activer.
- 2 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Lorsque vous connectez votre ordinateur, téléchargez le pilote USB à l'adresse [www.lg.com](http://www.lg.com) sur l'ordinateur.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour partager des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et les versions ultérieures, et Linux.

## Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir votre appareil comme routeur sans fil pour que les autres appareils puissent se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi** et faites ensuite glisser l'écran  pour l'activer.
- 2 Entrez l'identifiant Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.

- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

## Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth** et faites ensuite glisser l'écran  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
- 3 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

## Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Mode réseau**: Sélection d'un type de réseau.
  - **Noms des points d'accès**: Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
  - **Opérateur réseau**: Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

## VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

### Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > VPN**.



- Un écran de notification apparaît si l'écran est verrouillé. Appuyez sur **RÉGLAGE** sur l'écran de notification et verrouillez l'écran. Reportez-vous à *Configuration des paramètres de l'écran de verrouillage* pour plus de détails.

- 2 Appuyez sur **Ajouter un réseau VPN**.
- 3 Entrez les informations sur le VPN et appuyez sur **ENREGISTRER**.

### Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **SE CONNECTER**.

- Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

## Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres :

- **Profil des sons** : Choisissez le mode sonore ; son, silencieux ou vibreur uniquement.
- **Volume** : Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie SIM1/Sonnerie SIM2** : Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID** : Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier. Consultez la section *Ring ID* pour plus de détails.
- **Son avec vibration** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration SIM1/Type de vibration SIM2**: Vous pouvez sélectionner un type de vibration ou créer votre propre type de vibration.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine. Consultez la section *Ne pas déranger* pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage** : Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi masquer les informations confidentielles.
- **Applications** : Sélectionnez les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification à l'écran, puis définissez les priorités de ces applications pour ce qui concerne les notifications.
- **LED de notification**: Indication de l'état de l'appareil par une LED.

- **Plus > Son de notification SIM1/Son de notification SIM2 :** Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Vibration lorsqu'on appuie:** Activation du vibreur associé à l'utilisation des fonctions tactiles.
- **Plus > Effets sonores:** Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier de numérotation, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels:** Configuration de la lecture à haute voix du contenu des appels ou messages.

## Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres :

- **Écran d'accueil:** Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Reportez-vous à *Écran d'accueil* pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage:** Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage Reportez-vous à *Verrouillage de l'écran* pour plus de détails.
- **Touches tactiles:** Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan. Masquage des touches tactiles de l'écran d'accueil à l'écran.
- **Type de police:** Changement de la police de caractère.
- **Taille de police:** Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras:** Mise en gras du texte à l'écran.
- **Luminosité:** Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, faites glisser le bouton de luminosité automatique.

- **Reader mode:** permet de réduire la quantité de lumière bleue à l'écran afin de réduire la fatigue oculaire.
- **Rotation automatique de l'écran:** Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Plus > Écran de veille interactif:** Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou en charge. Sélection d'un écran de veille.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement:** corrigez l'angle et la vitesse du capteur de mouvement afin d'améliorer la précision de l'angle d'inclinaison et la vitesse du capteur.



- Assurez-vous de poser d'appareil sur une surface plane pour corriger le réglage du détecteur de mouvements. Autrement, vous pourriez rencontrer des problèmes causés par le détecteur de mouvement, comme la rotation automatique de l'écran.

## Général

### Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Langue:** Définition de la langue d'affichage de l'appareil.
  - **Clavier actuel:** Affichage du type de clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte. Vous pouvez également définir un clavier que vous avez vous-même ajouté.
  - **Clavier LG:** Personnalisation des paramètres du clavier LG. Cette option est disponible lorsqu'un clavier LG est sélectionné en tant que clavier actif.

- **Google voice typing:** Activation de la dictée vocale. Cette fonction retranscrit les paroles en texte.
- **Paramètres de la synthèse vocale:** Activation du mode TTS pour une lecture du texte à voix haute.
- **Vitesse du curseur:** Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
- **Inverser les boutons:** Exécution avec le bouton droit de la souris des manipulations directes de base.

## Position

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'accès à votre position depuis une application donnée.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Mode:** Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
  - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION:** Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
  - **Appareil Photo:** Enregistrement de la position géographique lors de la prise de photos ou de vidéos.
  - **Historique des positions Google:** Autorisation aux services Google de collecter des informations sur votre position.

## Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres :

- **Synchronisation automatique:** Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
- **COMPTEs:** Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
- **AJOUTER UN COMPTE:** Ajout de comptes.

## Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Vision > TalkBack:** Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
  - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels:** vous permet de configurer votre appareil afin qu'il lise les appels ou les messages par commande vocale.
  - **Vision > Taille de police:** Changement de la taille de la police.
  - **Vision > Texte en gras:** Mise en gras du texte à l'écran.
  - **Vision > Zoom tactile:** Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
  - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran:** Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
  - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran:** Réglage de la couleur d'affichage.
  - **Vision > Niveaux de gris:** Écran en mode échelle de gris.
  - **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt:** Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
  - **Mode de reproduction sonore > Légende:** Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
  - **Mode de reproduction sonore > LED de notification:** Indication de l'état de l'appareil par une LED.

- **Mode de reproduction sonore > Alertes flash:** Configuration de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants et notifications.
- **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons:** Désactivation de tous les sons et réduction du volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Type de son:** Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son:** Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Durée de l'appui long:** Ajustement du temps de saisie tactile.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels:** Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité:** Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran:** Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.
- **Switch Access:** Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.

## Vue mini

Activez ce menu pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les touches tactiles de l'écran d'accueil. Pour plus de détails, consultez la [Vue mini](#).

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'onglet **Général** > **Vue mini**.

## Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Touche de raccourci**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
  - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.

## Google service

Vous pouvez utiliser Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général** > **Google service**.

## Sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Verrouillage du contenu**: Configuration de la méthode de verrouillage des fichiers dans **QuickMemo+**.
  - **Crypter le téléphone**: Configuration du mot de passe de l'appareil pour la confidentialité. Créez un code PIN ou un mot de passe à saisir chaque fois que l'appareil est allumé. Consultez la section [Cryptage de votre appareil](#) pour plus de détails.

- **Crypter le stockage de la carte SD:** Cryptage de la carte SD pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Reportez-vous à *Cryptage de la carte SD* pour plus de détails.
- **Configurer verrouillage SIM:** Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Mot de passe visible:** Affichage du mot de passe lors de la saisie.
- **Administrateurs de l'appareil:** Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Sources inconnues:** Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
- **Vérifier les applications:** Blocage de l'installation d'applications nuisibles. Affichage d'un message d'avertissement lors de l'installation d'une application nuisible.
- **Type de stockage:** Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
- **Gestion des certificats:** Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
- **Trust agents:** Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran:** Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès d'utilisation pour les apps:** Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

## Quick Cover View

Grâce à l'étui Quick Cover, vous pouvez vérifier les appels entrants et arrêter l'alarme/le minuteur lorsque le capot est fermé. Pour déverrouiller le capot, il est nécessaire que le verrouillage de l'écran soit réglé sur Glisser.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Quick Cover View**.

## Crayon

Utilisez les paramètres Pen (stylet) pour configurer l'action à effectuer lorsque le stylet est retiré. Reportez-vous à la section *Pen Pop* pour plus de détails.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Crayon**.

- **Ouvrir lors d'un retrait** : sélectionner une fonction qui se lancera automatiquement lorsque le stylet est retiré de l'appareil.
- **Raccourcis des apps** : définir les applications fréquemment utilisées.
- **Screen-off Memo** : créer des notes sur l'écran éteint lorsque le stylet est retiré.
- **Détection du stylet** : émettre un son ou une vibration lorsque le stylet est retiré ou inséré.
- **Pen Keeper** : émettre un son ou afficher une notification visuelle lorsque l'appareil est déplacé tandis que le stylet est retiré.

## Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre. Consultez *Double fenêtre* pour plus de détails.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Double fenêtre**.

- **Ouverture auto** : cochez cette option pour exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur la pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.

## Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Stockage et USB

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte SD.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage et USB**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Mémoire de stockage interne**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
  - **STOCKAGE PORTABLE**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte SD. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte SD est insérée. Pour retirer la carte SD, appuyez sur .

## Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Utilisation batterie**: Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
  - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état**: Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.

- **Économie d'énergie:** Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche  lorsque le mode économie d'énergie est activé.

## Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

## Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Fermez ou supprimez des applications si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

## Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **LG Backup:** Sauvegarde et restauration des données enregistrées sur votre appareil. Reportez-vous à *LG Backup* pour plus de détails.
  - **Sauvegarder mes données:** Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.

- **Compte de sauvegarde:** Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
- **Restaurer automatiquement:** Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.
- **Paramètres réseau réinitialisés:** Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine:** Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

## À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et visualisez les informations.



05

**Annexe**

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

## Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Commencez par vérifier la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

**Paramètres > Général > À propos du téléphone > Commun > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

## FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Possible causes	Possible corrective mesures
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	

Message	Possible causes	Possible corrective mesures
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  &gt; <b>Paramètres</b>.</li> <li>Appuyez sur <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b>.</li> <li>Appuyez sur l'application &gt; <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective mesures</b>
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. OU
Vérifier le module de batterie	Module de batterie incorrect inséré. Module endommagé inséré ou module non correctement inséré	Reportez-vous à Installation de la batterie pour plus d'informations. Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur. Pour l'achat de modules de batterie supplémentaires ou d'éléments facultatifs compatibles, contactez un centre de services LG Electronics pour une assistance.

# Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

# En savoir plus

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

## Marques commerciales

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-K520DY** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**.

Consultez la Déclaration de conformité sur  
*<http://www.lg.com/global/declaration>*



**LG Electronics Algeria SARL**

**CIC : 021-36-5454**

98, boulevard Mohamed Boudiaf , Chéraga , Alger , Algerie.

**CE0168**