


## Información adicional

### Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V - 60 Hz
Consumo de energía	80 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V  500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	480 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Sustitución de la batería

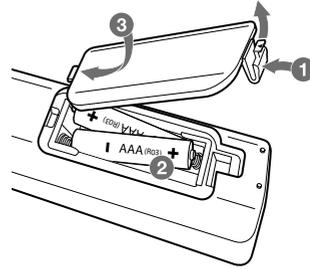

#### Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



MANUAL SIMPLE

MINI  
COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
CJ44




Sor Juana Inés de la Cruz No 555  
Col. San Lorenzo Industrial  
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033  
Tel. (55) 5321-1919  
Lada sin costo 01 (800) 347 1919  
LG Electronics México S.A. de C.V.

[www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)




## Panel frontal

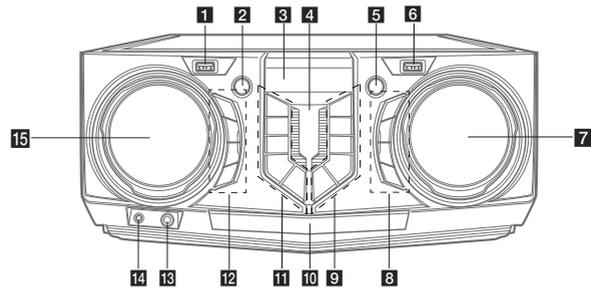


- 1** Puerto USB 1  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 2** (Modo espera)  
Enciende o apaga.
- 3** Ventana de visualización
- 4** (Sensor remoto)
- 5** **WIRELESS LINK**  
- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.  
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 6** Puerto USB 2  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 7** **VOLUME**  
Ajusta el volumen de la bocina.
- 8** **MIC** (Micrófono) +/-  
Ajusta el volumen del micrófono.  
**VOICE CANCELLER**  
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.  
**ECHO**  
Seleccióna el modo ECHO.
- 9** **F** (Función)  
Seleccióna la función y fuente de entrada.  
**>||** (Reproducir/Pausa)  
- Inicia o pausa la reproducción.  
- Seleccióna Estéreo/Monoaural.  
**>>|** (Saltar/Buscar)  
- Salta hacia delante.  
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.  
- Seleccióna las estaciones de radio.  
**KEY CHANGER (# / b)**  
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 10** Bandeja de discos
- 11** **USB REC / DEMO**  
- Graba al USB.  
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.  
 (Parar)  
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.  
**◀◀** (Saltar/Buscar)  
- Salta hacia atrás.  
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.  
- Seleccióna las estaciones de radio.  
**△** (Abrir/Cerrar)  
Abre y cierra la bandeja de discos.  
**AUTO DJ**  
Selección del modo AUTO DJ.
- 12** **SOUND EFFECT**  
Selección de los efectos de sonido.  
**REGION EQ / BASS BLAST**  
- Elige el ecualizador de la región.  
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.  
**SEARCH**  
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.  
**OK**  
Seleccióna una carpeta cuando busca un archivo.
- 13** Toma **MIC** (Micrófono)
- 14** Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 15** **SEARCH**  
- Busca una carpeta o archivo.  
- Gire a la derecha o a la izquierda el selector para controlar los modos SOUND EFFECT, REGION EQ.

## Panel Trasero

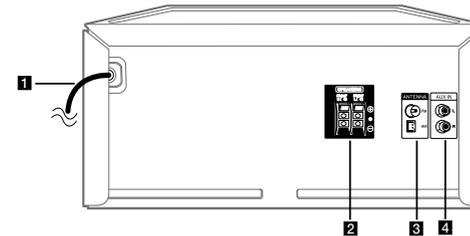

- 1** Cable de alimentación
- 2** Terminales **SPEAKERS**
- 3** **ANTENNA** (FM/AM)
- 4** **AUX IN** (L/R)  
Conecte un dispositivo auxiliar.

## Conexión de las bocinas

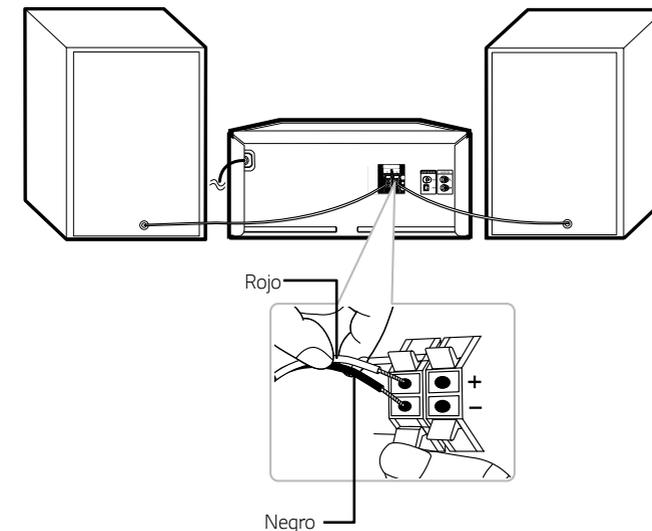

### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

### LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>