

Informasi Tambahan



Hati-Hati

- Jika menggunakan beberapa soket, Anda disarankan untuk menggunakan soket 15 A. Soket 10 A dapat menyebabkan mati listrik karena catu daya tidak cukup kuat.
- Jangan menaruh benda di atas speaker. Benda tersebut dapat jatuh dan merusak alat.
- Pasang speaker pada permukaan yang kokoh agar tidak bergeser. Getaran dari output yang kuat dapat menggetarkan dan menggerakkan speaker.
- Hindari memaksimalkan volume di ruang tertutup yang kecil. Output speaker yang kuat dan kencang dapat menggetarkan atap dan menjatuhkan bendabenda di dalam ruangan.
- Untuk melindungi dari kerusakan pendengaran, jaga jarak yang aman dari speaker. Suara berlebihan yang keluar dari speaker dapat merusak pendengaran seseorang.
- Beri ruang kosong selebar lebih dari 20 cm antara set utama dan speaker saat Anda memasang set utama di atas tanah. Tekanan suara tinggi dari speaker dapat menggetarkan set yang dapat mengganggu pemutaran CD.
- Jika memungkinkan, sambungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung. Jika Anda menggunakan kabel sambungan, sangat disarankan agar Anda menggunakan kabel sambungan dengan spesifikasi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab jika tidak, unit ini mungkin tidak dapat bekerja dengan baik karena kekurangan daya.
- Kabel sambungan tidak boleh menerima beban listrik berlebihan.

Spesifikasi


Kebutuhan Daya Listrik	Baca label utama pada unit.
Penggunaan Daya	Baca label utama pada unit. Siaga dengan jaringan : 0,5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 450 mm x 160 mm x 355 mm
Berat Bersih	Kira-kira 5,6 kg
Bus Power supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	1,100 W

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Cara memutus koneksi jaringan wireless atau perangkat

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

Penggantian baterai

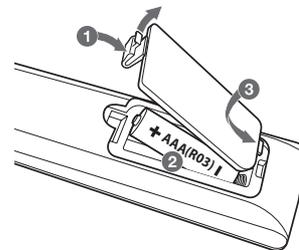

PEDOMAN SEDERHANA SISTEM HI-FI DVD MINI

Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL
DM8360



PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia




Reg. No. I.1.LG1.00901.0316

www.lg.com




Panel Depan

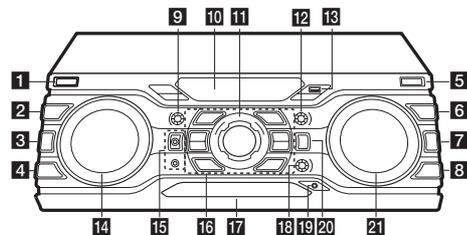


- 1** **⏻/⏪** (Siaga/Hidup)
Hidupkan/matikan daya.
- 2** **CLOCK**
Mengatur jam dan memeriksa waktu.
- 3** **OK / SET**
- Memastikan pemilihan menu.
- Menyimpan stasiun radio
- 4** **ALARM**
Dengan fungsi ALARM, Anda dapat mengaktifkan pemutar Disc, USB dan penangkap sinyal radio pada waktu yang diinginkan.
- 5** **USB REC / DEMO**
Merekam ke USB. / Menampilkan mode Demo.
- 6** **REGION EQ**
Memilih equalizer wilayah.
- 7** **VOICE CANCELLER**
Anda dapat menikmati fungsi sebagai karaoke, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber
- 8** **BASS BLAST**
Tekan untuk memilih efek BASS secara langsung.
- 9** **ECHO VOL (Volume)**
Menyetel volume echo.
- 10** **Jendela tampilan**
- 11** **MASTER VOLUME**
Menyesuaikan volume speaker.
- 12** **MIC VOL (Volume Mikrofon)**
Menyetel volume Mic.
- 13** **Port USB**
Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.
- 14** **MULTI CONTROL / TUNING**
- Beralih ke file/track lainnya
- Menyetel stasiun radio yang diinginkan.
- Menyetel waktu jam atau pengaturan alarm.
- 15** **Jack MIC 1 / 2 (Mikrofon)**
Sambungkan mikrofon.
- 16** **⏹** (Berhenti)
Menghentikan pemutaran.
>|| (Putar/Jeda)
- Memulai atau menunda pemutaran.
- Memilih Stereo/Mono.
△ (Buka/Tutup)
Membuka dan menutup tampilan disc.
USER EQ
Pilih efek suara yang dibuat sendiri.
HOME
Membuka menu Depan
AUTO DJ
Memilih mode AUTO DJ.
⏮ / ⏭ (Lewati)
Beralih ke chapter/ track/ file berikutnya atau sebelumnya
- 17** **Tempat Disk**
- 18** **USER EQ LEVEL**
Menyesuaikan volume suara saat mengatur USER EQ.
- 19** **Jack PORT. IN (Portable)**
Sambungkan ke perangkat Portabel.
- 20** **F (Fungsi)**
Memilih fungsi dan sumber input.
- 21** **SOUND EFFECT**
Memilih mode efek suara.

Panel Belakang

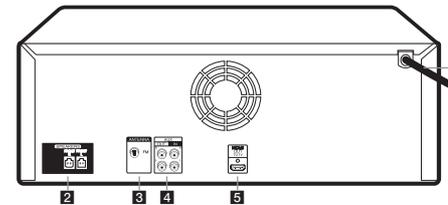

- 1** Kabel daya
- 2** Konektor **SPEAKER**
- 3** **ANTENNA (FM)**
- 4** **AUX IN (L/R)**
Sambungkan perangkat tambahan
AUX OUT (L/R)
Sambungkan ke input perangkat eksternal.
- 5** **HDMI OUT TO TV**
Sambungkan ke TV.


Koneksi Speaker

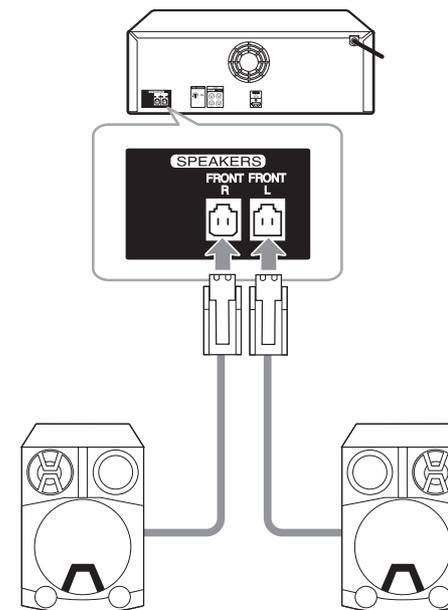

1 Sambungan TV

Sambungan HDMI:
Sambungkan dengan Pemutar dan TV menggunakan HDMI.

- 1** Sambungkan Pemutar ke TV menggunakan kabel HDMI.
- 2** Tetapkan pemilih input ke HDMI pada TV.
- 3** Ikuti petunjuk pada layar TV menggunakan remote control.

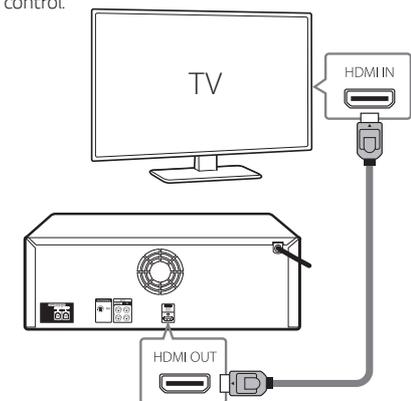

2 Menu Depan

Menu Home (depan) akan muncul di layar TV. Nikmati beragam fungsi pada pemutar.



LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan bagi pengguna online. <http://www.lg.com>