

GUÍA DEL USUARIO

**LG-H735AR**

Gracias por elegir a LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el dispositivo por primera vez para garantizar la seguridad y el uso apropiado.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones y es posible que se les cancele el soporte sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de alguna aplicación ofrecida con el dispositivo, comuníquese con un Centro de Servicio LG. En el caso de aplicaciones instaladas por usted, comuníquese con el proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y causar la pérdida o el daño de datos. Tales acciones contravendrán a su contrato de licencia LG y anularán la garantía.
- Es posible que parte del contenido y de las ilustraciones sean diferentes en su dispositivo según la región, el proveedor de servicios, la versión de software o la versión del sistema operativo, y están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Avisos instructivos

 <b>¡ADVERTENCIA!</b>	Situaciones que podrían causar lesiones a usted o a otros
<b>¡PRECAUCIÓN!</b>	Situaciones que podrían causar daños al dispositivo o a otro equipo
<b>NOTA</b>	Aviso o información adicional
<b>SUGERENCIA</b>	Sugerencias para cuando se utiliza la función

# Tabla de contenido

<b>Indicaciones de seguridad y uso eficiente .....</b>	<b>4</b>	<b>Ajustes de la cuenta de Google.....</b>	<b>46</b>
<b>Instrucciones de seguridad.....</b>	<b>11</b>	Creación de una cuenta de Google.....	46
<b>Aviso importante .....</b>	<b>21</b>	Iniciar sesión en la cuenta de Google.....	46
<b>Características del teléfono .....</b>	<b>24</b>	<b>Conectarse a redes y dispositivos .....</b>	<b>48</b>
Diseño del teléfono .....	24	Wi-Fi .....	48
Instalación de la tarjeta SIM y la batería ..	26	Bluetooth.....	49
Cargar la batería .....	28	Wi-Fi Direct .....	50
Insertar una tarjeta de memoria.....	29	Transferencia de datos entre una PC y su dispositivo.....	51
Extracción de la tarjeta de memoria.....	30	<b>Llamadas.....</b>	<b>52</b>
Bloqueo y desbloqueo del dispositivo.....	30	Realizar una llamada .....	52
<b>La pantalla de inicio .....</b>	<b>32</b>	Llamar a los contactos.....	52
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	32	Responder y rechazar una llamada .....	52
Pantalla principal .....	33	Hacer una segunda llamada .....	53
Personalizar la pantalla principal.....	34	Ver los registros de llamadas .....	53
Volver a las aplicaciones usadas recientemente .....	35	Ajustes de llamada .....	53
Panel de notificaciones .....	36	<b>Contactos .....</b>	<b>54</b>
Teclado en la pantalla .....	40	Buscar un contacto.....	54
<b>Funciones especiales .....</b>	<b>41</b>	Agregar un nuevo contacto .....	54
Disparo por gestos.....	41	Contactos favoritos .....	54
Exhibición rápida .....	42	Crear un grupo .....	55
KnockON .....	42	<b>Mensajes.....</b>	<b>56</b>
Knock Code .....	43	Enviar un mensaje .....	56
Capture+ .....	43	Vista de conversación .....	57
QSlide.....	45	Cambio de los ajustes de Mensajes .....	57
		<b>E-mail.....</b>	<b>58</b>
		Administración de cuentas de e-mail.....	58

Usar las carpetas de las cuentas.....	58	<b>LG Bridge.....</b>	<b>92</b>
Redactar y enviar correos electrónicos...59		<b>Actualización del software</b>	
<b>Cámara y video .....</b>	<b>60</b>	<b>del teléfono .....</b>	<b>95</b>
Opciones de la cámara en el visor .....	60	<b>Sobre esta guía para el usuario .....</b>	<b>97</b>
Opciones de ajustes avanzados .....	61	Sobre esta guía para el usuario.....	97
Modo manual en el visor.....	62	Marcas registradas.....	98
Tomar una foto .....	63	<b>Guía antirrobo.....</b>	<b>99</b>
Una vez que haya tomado una foto .....	63	<b>Accesorios .....</b>	<b>100</b>
Grabar un video .....	64	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>101</b>
Luego de grabar un video .....	65	<b>Preguntas frecuentes .....</b>	<b>105</b>
Galería.....	65		
<b>Multimedia.....</b>	<b>69</b>		
Música .....	69		
<b>Utilidades .....</b>	<b>71</b>		
Reloj.....	71		
Calculadora .....	72		
Calendario .....	72		
Grabador de voz .....	73		
Búsqueda por voz .....	73		
Descargas .....	74		
Radio FM .....	74		
<b>Navegador web.....</b>	<b>75</b>		
Internet.....	75		
Chrome .....	76		
<b>Ajustes .....</b>	<b>78</b>		
Redes .....	78		
Sonido y Notificación .....	81		
Pantalla .....	83		
General.....	85		

# Indicaciones de seguridad y uso eficiente

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar

### Indicaciones de seguridad



**¡ADVERTENCIA!**: Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

**Importante:** Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.  
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios.  
La instalación o servicio no autorizado pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio.  
Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables estén conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



**¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

### Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

### Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

## **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

## **Precauciones para la batería**

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

## Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

## Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

## Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.

- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un Centro de Servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Instrucciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de Estándares Nacionales de los EE.UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación no Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

## Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software.  
Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.


## Declaración de seguridad láser

### ¡PRECAUCIÓN!

Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantenimiento, contáctese con un Centro de Servicio Autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

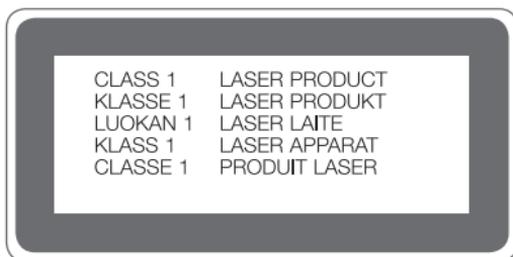

## **Temperatura ambiente**

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

## **Software de código abierto**

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por e-mail a [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

## **CÓMO ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO**

Acceda a las versiones de firmware más recientes y a nuevas funciones y características del software.

- **Seleccione la actualización de software en el menú de ajustes de su dispositivo.**
- **Conecte su dispositivo a la PC para realizar la actualización.**

Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su región y país.

# Aviso importante

## Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10 MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no puede recibir mensajes nuevos. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, deslice el dedo por la lista y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**, luego toque **ACEPTAR** para confirmar.

#### NOTA:

El espacio total que su dispositivo muestra puede no coincidir con la capacidad de memoria o almacenamiento informados en su empaque o en la página web de LG. Esto obedece a que el Sistema Operativo Android y aplicaciones precargadas por su operadora consumen - como en todos los teléfonos celulares - parte de la memoria total informada y ciertos dispositivos no reflejan tal consumo en su pantalla.

## 2. Optimizar la vida útil de la batería

Extienda la duración de su batería al desactivar funcionalidades que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

### Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden consumir energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

## 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



### ¡ADVERTENCIA!:

- Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.
- Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

## 4. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.


- 1 Toque . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano. Asegúrese de tocar  para salir de una aplicación luego de usarla.
  - Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

## 5. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se bloquea o si el teléfono no responde cuando trata de operarlo, extraiga la batería e insértela de nuevo. A continuación, encienda el teléfono de nuevo.

# Características del teléfono

## Diseño del teléfono

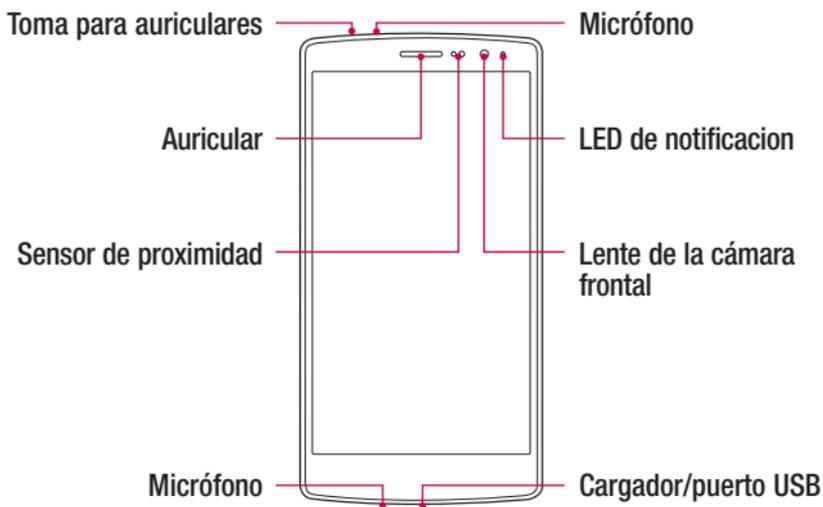


### NOTA: Sensor de proximidad

- Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil cuando el teléfono esté cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que se active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o si se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad con protectores de pantalla ni ningún otro tipo de película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

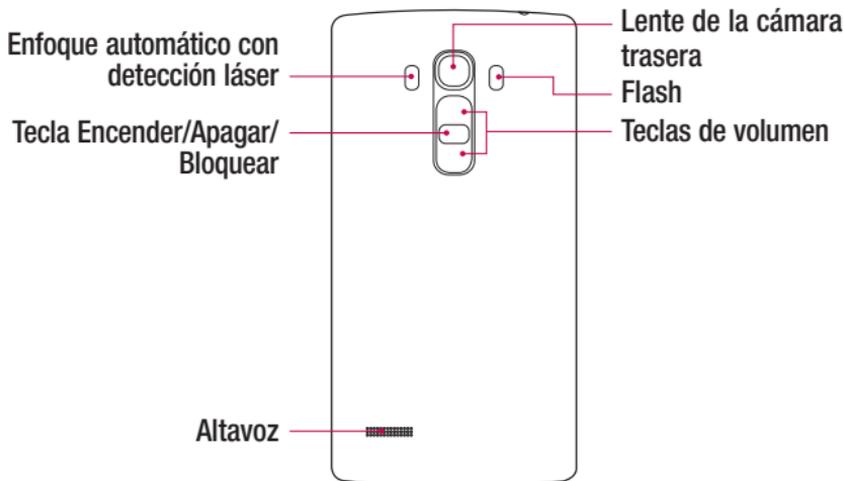

### Tecla Encender/ Apagar/Bloquear

- Enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Presiónela brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.

### Teclas de volumen


#### (Mientras la pantalla está apagada)

- Presione la tecla Subir volumen dos veces para abrir la aplicación Capture+.
- Presione la tecla Bajar volumen dos veces para abrir la aplicación Cámara.


## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM proporcionada por el proveedor de servicios telefónicos y la batería incluida.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, levante la tapa posterior con el dedo pulgar como se muestra en la imagen a continuación.

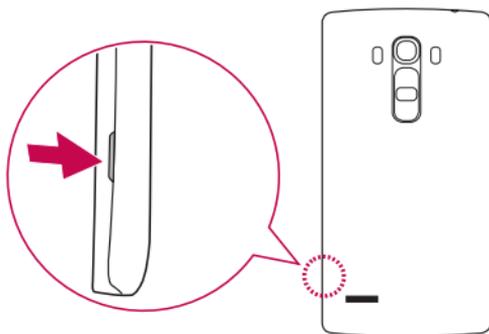

- 2 Deslice la tarjeta SIM en la ranura correspondiente, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

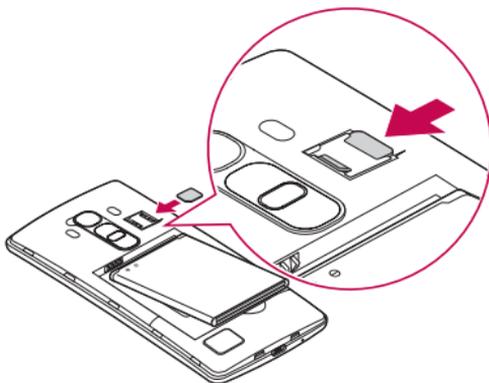


**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

No inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas SIM. Si hay una tarjeta de memoria alojada en la ranura para tarjetas SIM, lleve el dispositivo a un Centro de Servicio de LG para que extraigan la tarjeta de memoria.


**NOTA:**

- El teléfono solo soporta tarjetas micro-SIM.

**3** Inserte la batería.

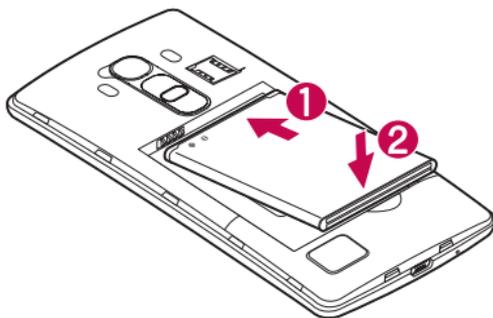

**4** Para colocar de nuevo la tapa en el dispositivo, alinee la tapa posterior con el compartimiento de la batería **1** y presiónela hasta que encaje en su sitio **2**.

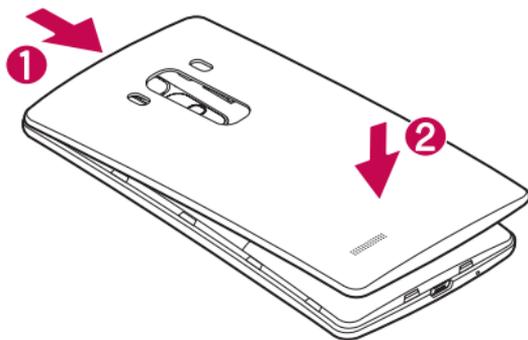


## Cargar la batería

Cargue la batería antes de usar el dispositivo por primera vez. Use el cargador para hacerlo. También se puede cargar la batería al conectar el teléfono a una computadora por medio de un cable USB.

### ¡ADVERTENCIA!

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si usa cargadores, baterías o cables no aprobados, puede causar una carga lenta y provocar una explosión de la batería o dañar el dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

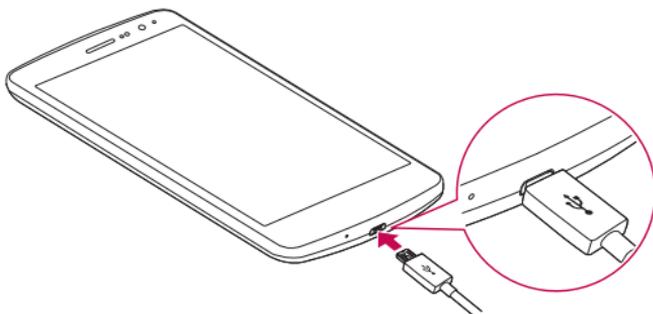

### NOTA:

- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

## Insertar una tarjeta de memoria

Dependiendo del fabricante y el tipo de la tarjeta de memoria, algunas tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con su dispositivo.


### ¡ADVERTENCIA!

Algunas tarjetas de memoria pueden no ser totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta incompatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o dañar los datos que tiene almacenados.

### NOTA:

- Escribir y borrar datos frecuentemente reduce la duración de las tarjetas de memoria.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados orientados hacia abajo.

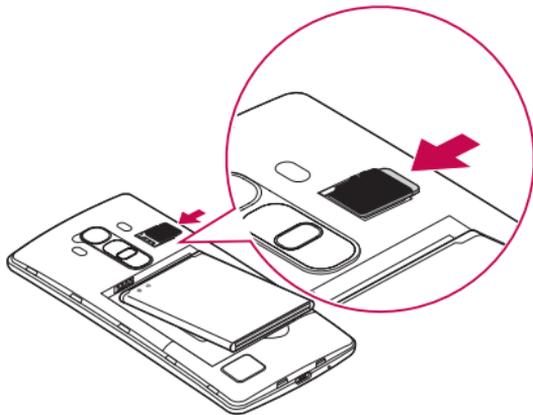

- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

## Extracción de la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, desactívela primero para extraerla de forma segura.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Almacenamiento y USB** > .
- 2 Retire la tapa posterior y extraiga la tarjeta de memoria.

### ¡ADVERTENCIA!

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo información o esta está siendo accedida. Hacerlo puede causar daños en los datos o en la tarjeta de memoria/dispositivo. No nos responsabilizamos de pérdidas que pueden resultar del uso inadecuado de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

## Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

Presionar la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** apaga y bloquea la pantalla del dispositivo. El dispositivo se bloquea automáticamente si no se usa durante un período especificado. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Para desbloquear el dispositivo, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** y deslice la pantalla en cualquier dirección.

### NOTA:

- Tocar la pantalla dos veces también puede activar la pantalla, al igual que la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.

## Cambio del método de bloqueo de pantalla

Puede cambiar la forma en que bloquea la pantalla para evitar que otras personas obtengan acceso a su información personal.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
- 2 Seleccione el bloqueo de pantalla que desee: Ninguno, Deslizar, Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.

### NOTA:

- Cree una cuenta de Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que creó al crear el patrón de bloqueo.

### SUGERENCIA: Smart Lock

Puede usar **Smart Lock** para que desbloquear el teléfono resulte más sencillo. Puede configurarlo para mantener su teléfono desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando esté en una ubicación familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconozca su rostro.

#### Configuración de Smart Lock

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque la pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Smart Lock**.
- 3 Antes de agregar dispositivos de confianza, lugares de confianza o un rostro de confianza, usted tiene que configurar un bloqueo seguro de pantalla (Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña).

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

- **Tocar:** Un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.
- **Tocar y mantener presionado:** Mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que alguna opción se le ofrezca.
- **Arrastrar:** Mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.
- **Deslizar o desplazar:** Para desplazarse por la pantalla, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará algún ícono en vez de moverse por la pantalla).
- **Tocar dos veces:** Toque dos veces para acercar una página web o un mapa.
- **Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen:** Acerque el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar la imagen cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.
- **Girar la pantalla:** Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo. Usted puede activar o desactivar esta función en el área de ajustes rápidos al deslizar el dedo sobre la pantalla desde la barra de estado hacia abajo.

### NOTA:

- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga el cuidado de no tocar otras teclas.

## Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida de muchas aplicaciones y funciones. Le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones y widgets para tener acceso instantáneo a esas opciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .



- 1 Muestra información sobre el estado del dispositivo: la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los íconos de notificación.
- 2 Los widgets son aplicaciones autocontenidas a las que se puede obtener acceso a través de la tecla **Aplicaciones** (⋮) > pestaña **Widgets**, o en la pantalla principal. A diferencia de un acceso directo, un widget puede funcionar como una aplicación en la pantalla.
- 3 Toque un ícono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.
- 4 Indica qué pantalla se está viendo.
- 5 Proporciona acceso rápido a una función desde cualquier pantalla de inicio.

<b>6</b> ◀ <b>Tecla Volver</b>	Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como los menús, los diálogos y los teclados en pantalla.
○ <b>Tecla de inicio</b>	Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.
□ <b>Tecla Aplicaciones recientes</b>	Muestra las aplicaciones usadas recientemente. Si mantiene esta tecla presionada, se abrirá un menú con opciones de acceso a algunos ajustes disponibles.

## Pantalla principal ampliada

El sistema operativo ofrece varias pantallas de inicio para ofrecer más espacio para agregar íconos, widgets y más.

- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por la pantalla de inicio para obtener acceso a las pantallas adicionales. Para agregar más pantallas y elegir cuál será la principal, acerque dos dedos en un movimiento de pinza sobre la pantalla de inicio.

## Personalizar la pantalla principal

Para personalizar su pantalla principal, agregue aplicaciones y widgets, y cambie los fondos de pantalla.

### Agregar elementos a la pantalla principal

- 1 Mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, toque el menú de su preferencia. Toque el elemento que desea agregar para que aparezca en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

**SUGERENCIA:** Para agregar un ícono de una aplicación a la Pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

## Borrar un elemento de la pantalla principal

- Mientras está en la pantalla principal, mantenga presionado el ícono que desee borrar y arrástrelo hacia .

## Agregar una aplicación al Área de tecla rápida

- En la pantalla Aplicaciones o en la Pantalla principal, toque y mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo al Área de tecla rápida. Luego, suéltelo en la ubicación deseada.

## Borrar una aplicación del Área de tecla rápida

- Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .

### NOTA:

- La **tecla Aplicaciones**  no puede removerse.

## Personalización de los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual, luego suéltelo. El ícono de edición  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y el tamaño del ícono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Toque . Aparecerán vistas previas de las aplicaciones recientemente utilizadas.
  - 2 Toque la vista previa de una aplicación para abrirla.
    - 0 -
- Toque  para volver a la pantalla anterior.


## Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como cuando se encuentra en una llamada.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de las notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los íconos del sistema, como de Wi-Fi y carga de batería, se muestran a la derecha.


### NOTA:

- Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

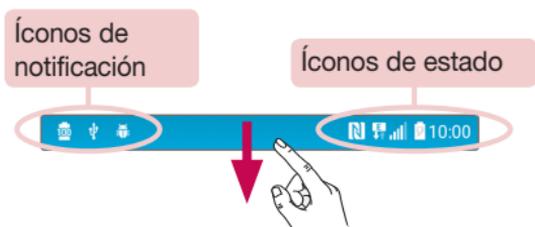

### Cómo abrir el panel de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, haga el movimiento contrario o toque <math>\triangleleft</math>.

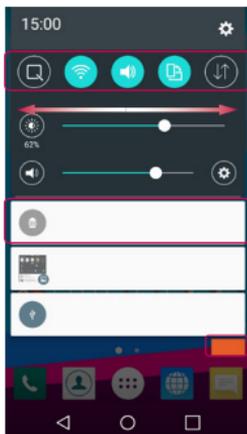

1 Área de ajustes rápidos

2 Notificaciones

3 Borrar

- 1 Toque cada tecla de ajuste rápido para activar, desactivar o tener acceso a la función correspondiente. Al mantener presionada la tecla, usted puede acceder directamente al menú de ajustes de la función seleccionada. Para ver más opciones, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha. Toque  para borrar, agregar o reorganizar las teclas de ajuste rápido.
- 2 Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.
- 3 Toque para borrar todas las notificaciones.

## Íconos indicadores en la Barra de estado

Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Ícono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Hay una alarma establecida

Ícono	Descripción
	Se está reproduciendo una canción en este momento
	Timbre silenciado
	Modo Solamente vibrar activado
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	El teléfono está conectado a una PC con un cable USB
	Descargando archivo(s)
	Subiendo archivo(s)
	GPS activado
	Los datos se están sincronizando

	Nuevo correo de voz disponible		Elija método de escritura
 	Nuevo mensaje de texto o multimedia		El punto de acceso Wi-Fi se encuentra activado

**NOTA:**

- La ubicación del ícono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.

## Teclado en la pantalla

Puede escribir utilizando el teclado en la pantalla que aparece al tocar un campo disponible para ingresar texto.

### Uso del teclado e inserción de texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúsculas.

 Toque para ir a los ajustes del teclado. Si mantiene presionado este ícono, podrá elegir entre ingresar texto por voz y copiar elementos del área de transferencia.

 Toque esta tecla para agregar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

### Inserción de letras acentuadas

Ejemplo de inserción de caracteres acentuados: para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla se expanda y se muestren los caracteres que se pueden aplicar. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

# Funciones especiales


## Disparo por gestos

La función de Disparo por gestos le permite tomar una imagen con gestos de la mano, utilizando la cámara frontal.

### Para tomar una foto

Existen dos métodos para utilizar la función Disparo por gestos.

- Levante su mano, con la palma abierta, hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla alrededor de su mano. Luego cierre la mano para formar un puño y el temporizador se activará, lo que le dará tiempo para prepararse.
- 0 -
- Levante su mano, con el puño cerrado, hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla alrededor de su mano. Luego abra el puño para iniciar el temporizador y prepárese para la foto.

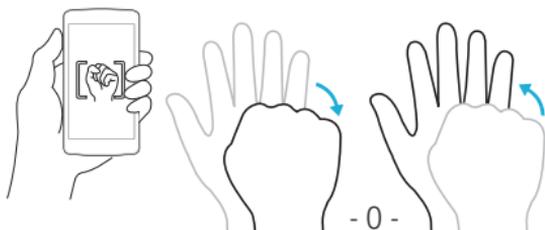


### SUGERENCIA: Disparo en intervalos

Al cerrar o abrir la mano dos veces seguidas o si mantiene presionada el botón de disparo , la cámara toma cuatro fotos seguidas automáticamente.

## Exhibición rápida

Cuando la pantalla del teléfono está apagada, usted puede ver la barra de estado, la hora y la fecha al arrastrar el dedo hacia abajo por la pantalla.

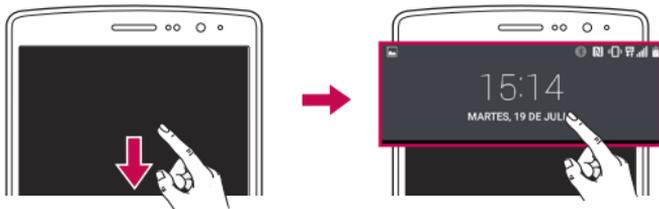

## KnockON

Con la función KnockON usted puede encender o apagar la pantalla fácilmente al tocarla dos veces.

### Encender, desbloquear y apagar la pantalla

- 1 Toque dos veces el centro de la pantalla para encenderla mediante la función KnockON y, luego, desbloquee la pantalla ingresando el código que haya registrado en los tipos de bloqueo.
- 2 Toque dos veces en un área vacía de la pantalla principal o en la barra de estado para apagar la pantalla mediante la función KnockON.

#### NOTA:

- Toque el área central de la pantalla. Si toca la parte inferior o superior, la tasa de reconocimiento puede disminuir.

## Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo mediante una combinación de toques en la pantalla. Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla al tocar el patrón de Knock Code que ya haya establecido.

### NOTA


- Si ingresa el Knock Code incorrectamente seis veces, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de su cuenta Google o la pantalla de ingreso del PIN de seguridad.
  - Use la punta del dedo en lugar de la uña para tocar la pantalla para activarla y desactivarla.
- 1 Toque  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
  - 2 Toque los cuadros formando un patrón para establecer el Knock Code. El patrón del Knock Code puede ser de 6 a 8 toques.

## Capture+

La función Capture+ permite crear notas y capturar las pantallas.

Puede utilizar Capture+ para crear notas de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de la llamada actual.

- 1 Toque y arrastre la barra de estado hacia abajo, luego toque .

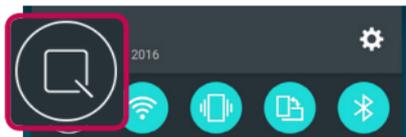

- 2 Cree una nota con las siguientes opciones:



Toque esta opción para deshacer la acción más reciente.

	Toque esta opción para rehacer la acción más recientemente borrada.
	Toque para ingresar texto con el teclado en su nota.
	Toque para seleccionar la herramienta de escritura, la espesura, la transparencia y el color.
	Toque para usar el borrador y borrar lo anotado.
	Toque para recortar la imagen de la nota.
	Toque para guardar la nota que ha creado.
	Toque para ocultar o mostrar la barra de herramientas.

#### NOTA:

- Con esta función, use la punta del dedo. No use las uñas.

3 Toque  para guardar la nota actual en **QuickMemo+** o en la **Galería**.

#### Cómo descartar las notas


- Toque .

#### Ver la nota guardada

- Toque  >  >  y seleccione el álbum **Capture+**.  
- 0 -
- Toque  >  >  y seleccione la nota deseada.

## QSlide

Desde cualquier pantalla, use el panel de notificación para activar la función QSlide. Este recurso le permite acceder fácilmente a algunas aplicaciones como el Calendario, la Calculadora, Mensajes y otras.

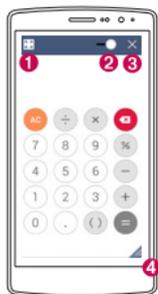

1		Toque para expandir la ventana.
2		Toque para ajustar la transparencia de la ventana.
3		Toque para cerrar la ventana QSlide.
4		Arrastre para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque **QSlide** para ver las aplicaciones QSlide disponibles.

**SUGERENCIA:** En algunas aplicaciones, también se puede abrir QSlide desde las opciones de ajustes. De hacerlo, la aplicación que está utilizando se visualizará en una pantalla menor.

- 2 Puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas **QSlide** cuando la barra de transparencia no está llena .

**NOTA:** QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

# Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

## Creación de una cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **AGREGAR CUENTA** > **Google** > **0 crear una cuenta nueva**.
- 3 Ingrese su nombre y apellido, y toque **SIGUIENTE**.
- 4 Ingrese un nombre de usuario y toque **SIGUIENTE**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y comprobará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Ingrese su contraseña y toque **SIGUIENTE**.
- 6 Siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

## Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **AGREGAR CUENTA** > **Google**.
- 3 Ingrese su e-mail y toque **SIGUIENTE**.
- 4 Luego de iniciar sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.
- 5 Luego de configurar su cuenta de Google, este se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google en la web (si hay conexión de datos disponible).

Luego de iniciar sesión, el teléfono se sincronizará con servicios de Google, tales como Gmail, Contactos y Google Calendario. También puede usar Maps, descargar aplicaciones de Play Store, respaldar sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

## **IMPORTANTE**

- Algunas aplicaciones, como el Calendario, solo funcionan con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero debe asegurarse de iniciar sesión en la cuenta con la que desea usar esas aplicaciones. Cuando inicia sesión, sus contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otras informaciones obtenidas de esas aplicaciones y esos servicios en la Web se sincronizan con el teléfono. Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la configuración, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Play Store.
- Si tiene una cuenta empresarial a través de su compañía u otra organización, el departamento de TI puede contar con instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.

### Conectarse a redes de Wi-Fi

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para activar el Wi-Fi y empezar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida con un ícono de candado, necesitará ingresar una clave de seguridad o una contraseña.
- 4 La barra de estado muestra íconos que indican el estado de Wi-Fi.

#### NOTA:

- Si está fuera de la zona Wi-Fi o Wi-Fi está apagado, es posible que el dispositivo se pueda conectar automáticamente a la web con datos móviles, lo que puede generar que se apliquen cargos por datos.

#### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a diversos dispositivos Bluetooth, como audífonos y equipos de manos libres para autos, dispositivos de mano, computadoras, impresoras y dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth.

### NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada.
- Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar Bluetooth y comenzar la búsqueda de dispositivos Bluetooth disponibles.
  - Si, adicionalmente, desea detectar los dispositivos visibles dentro del rango, toque **BUSCAR**.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularse. Cuando el proceso se completa correctamente, el teléfono se conecta al otro dispositivo.

### NOTA:

- La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth se realiza una sola vez. Una vez que se completa la vinculación, los dispositivos siguen reconociéndose e intercambiando información.

**SUGERENCIA:** Consulte la documentación que se incluye con el dispositivo Bluetooth para obtener información sobre el modo de vinculación y el código de acceso (generalmente, 0 0 0 0, cuatro ceros).

## Envío de datos vía Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo multimedia.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.
- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

### NOTA

- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Recepción de datos vía Bluetooth

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar la conexión Bluetooth.
- 3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de vinculación, desde el dispositivo que realiza el envío. Asegúrese de seleccionar **VINCULAR**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ofrece una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

### Activación de Wi-Fi Direct

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.

## NOTA

- Cuando está en este menú, su dispositivo es visible para otros dispositivos Wi-Fi Direct cercanos.

## Transferencia de datos entre una PC y su dispositivo

Puede copiar o mover datos entre una PC y su dispositivo.

### Transferencia de datos

- 1 Conecte su dispositivo a una PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Abra el panel de notificaciones, toque el tipo de conexión actual y seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Aparecerá una ventana emergente en la PC desde la que podrá transferir los datos deseados.

## NOTA

- Se requiere instalar en la PC el Controlador de la plataforma Android de LG para poder detectar el teléfono.
- Verifique los requisitos para usar **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior
Versión del Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

## Realizar una llamada

- 1 Toque  >  >  para abrir el teclado de marcación.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Luego de ingresar el número deseado, toque  para efectuar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque .

**SUGERENCIA:** Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos

- 1 Toque  >  >  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos. También puede ingresar el nombre del contacto en el campo **Buscar contactos** o puede desplazarse por las letras del alfabeto del borde derecho de la pantalla.
- 3 En la lista que se visualiza, toque sobre el ícono de teléfono correspondiente al contacto al que desea llamar.

## Responder y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada recibida.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

### NOTA

- Deslice  si desea enviar un mensaje a quien llama desde otro teléfono móvil.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante su primera llamada, toque  > **Agregar llamada** y marque el número.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se muestran en la pantalla. La primera llamada se bloquea y queda en espera.
- 4 Toque uno de los números que aparecen para alternar entre las llamadas. O bien, toque  para hacer una llamada en conferencia.
- 5 Para finalizar todas las llamadas, toque .

### NOTA:

- Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Registros**.
- 2 Vea una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

### SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque  > **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Usted puede configurar las opciones ofrecidas por su operadora para las llamadas recibidas, realizadas o en curso al acceder al menú correspondiente.

- 1 Toque  >  >  para abrir el teclado de marcación.
- 2 Toque  > **Ajustes de Llamada** y configure las opciones deseadas.

# Contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

- 1 Toque  >  >  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto.

## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque  >  >  e ingrese el número del nuevo contacto.
- 2 Toque  > **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 3 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque el ícono de la imagen. Elija **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google.
- 4 Ingrese la información que desee del contacto.
- 5 Toque **GUARDAR**.

## Contactos favoritos

Puede clasificar como favoritos a los contactos guardados en el teléfono a los cuales usted suele llamar.

### Agregar un contacto a los Favoritos

- 1 Toque  >  >  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella cambia a color amarillo. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el

teléfono o en una cuenta de Google.

## Borrar un contacto de la lista de Favoritos

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Favoritos**.
- 2 Elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá de color oscuro y el contacto se eliminará de sus favoritos. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google.

## Crear un grupo

- 1 Toque  >  > pestaña **Grupos**.
- 2 Toque  > **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede seleccionar un tono de timbre distintivo para el grupo que acaba de crear.
- 4 Toque **Agregar miembros** para agregar contactos al grupo y toque **AGREGAR**.
- 5 Toque **GUARDAR** para guardar el grupo.

### NOTA:

- Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Permanecerán en su lista de contactos.

# Mensajes

El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  >  > .
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al insertar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido y agregar más de un contacto.

### NOTA:

- Puede que se le cobre por cada mensaje de texto que envíe. Consulte con su proveedor de servicios.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y escriba el mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú de opciones. Elija cualquiera de las opciones disponibles.

**SUGERENCIA:** Puede tocar  para adjuntar el archivo que desee compartir con un mensaje.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

### SUGERENCIA:

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según cómo esté codificado el mensaje de texto y el idioma usado en el mensaje.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, el mensaje se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se le cobrarán los cargos correspondientes.

**NOTA:**

- Habrá una notificación de sonido cuando reciba un mensaje de texto durante una llamada.

## Vista de conversación

Los mensajes intercambiados con otra parte se visualizan en orden cronológico para que pueda ver y encontrar cómodamente sus conversaciones.

## Cambio de los ajustes de Mensajes

Los ajustes de los mensajes del teléfono están predefinidos para permitirle enviar mensajes inmediatamente. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.

- Toque  >  >  > **Ajustes**.

Puede usar la aplicación E-mail para leer los correos de proveedores que no sean Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Microsoft Exchange (para usuarios de empresas).

## Administración de cuentas de e-mail

### Para abrir la aplicación E-mail

La primera vez que abra la aplicación, aparecerán los campos para que ingrese una cuenta.

- Toque  >  > .

### Agregar otra cuenta:

- Toque  >  >  >  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta.**

### Cambio de los ajustes generales de un e-mail:

- Toque  >  >  >  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

### Borrar una cuenta:

- Toque  >  >  >  > **Ajustes** >  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **BORRAR** > **SÍ.**

## Usar las carpetas de las cuentas

- Toque  >  >  >  > **Mostrar todas las carpetas.**

Cada cuenta tiene Buzón de entrada, VIP, Enviados, Borradores y Mostrar todas las carpetas. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.


## Redactar y enviar correos electrónicos

- 1 Toque  >  >  >  para crear un nuevo e-mail.
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe varias direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para enviar una copia o copia oculta a otros contactos/direcciones de e-mail.
- 4 Toque el campo de texto y escriba su mensaje.
- 5 Toque  para adjuntar el archivo que desea enviar con su mensaje.
- 6 Toque  para enviar el mensaje.

## Opciones de la cámara en el visor

Puede usar la cámara o videocámara para tomar fotos o grabar videos y compartirlos.

- Toque  >  > .

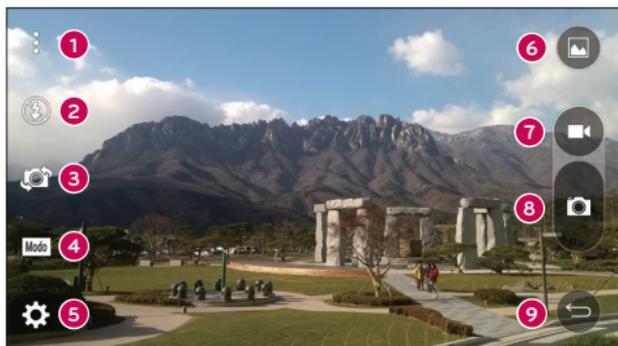

- 1 Ocultar/Visualizar opciones:** Toque para ocultar/visualizar las opciones de la cámara en el visor. Seleccione entre **Simple**, **Básico** y **Manual**.
- 2 Flash:** Le permite administrar el flash de la cámara.
- 3 Cambiar cámara:** Toque esta opción para alternar entre el lente de la cámara frontal y el lente de la cámara posterior.
- 4 Modo disparo:** Le permite seleccionar el modo de disparo de la imagen.
- 5 Ajustes:** Toque este ícono para abrir el menú de ajuste de la cámara.
- 6 Galería:** Toque para ver la última foto o video grabado.
- 7 Grabar:** Toque para iniciar la grabación.
- 8 Capturar:** Toque para tomar una foto.
- 9 Tecla Volver:** Toque para salir de la cámara.

**NOTA** Antes de tomar imágenes, asegúrese de limpiar la cubierta de protección del lente con un paño de microfibra. Si la tapa del lente tiene manchas de dedos, es posible que las imágenes queden borrosas y con un efecto de “aureola”.

## Opciones de ajustes avanzados


En el visor de la cámara en Modo Básico, toque  para mostrar las opciones avanzadas. Toque cada ícono para ajustar las siguientes opciones de la cámara.

	Combina fotos tomadas con múltiples exposiciones en una única foto para lograr una imagen mejor en situaciones difíciles de iluminación.
	Establezca el tamaño de la foto y el video.
	Le permite tomar imágenes con comandos de voz. Cuando esté activado, diga " <b>Cheese</b> ", " <b>Smile</b> ", " <b>LG</b> ", etc. para tomar una imagen.
	Permite establecer el temporizador de la cámara. Es ideal cuando desea participar en la fotografía o el video.
	Le permite tomar mejores imágenes y grabar mejores videos al mostrar una línea de cuadrícula para ayudarlo con el alineamiento.
	Establezca la ubicación de almacenamiento de sus imágenes y videos. Elija entre la memoria interna y la tarjeta de memoria. Este menú solo aparece cuando se inserta la MicroSD.
	Este ícono ofrece una guía de ayuda sobre cada función.

## Modo manual en el visor

Puede controlar toda opción de detalle manualmente.

- Toque  >  >  >  > .

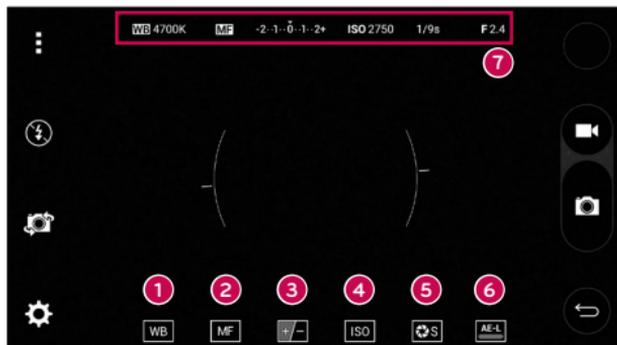

- 1  – Toque para mejorar la calidad del color en diversas condiciones de iluminación.
- 2  – Toque para usar el modo de enfoque manual.
- 3  – Toque para ajustar el brillo.
- 4  – Toque para ajustar el ISO.
- 5  – Toque para ajustar la velocidad del obturador.
- 6  – Toque para usar el bloqueo de exposición automático.
- 7  – Mostrar la información del estado manual.

## Utilización de los ajustes avanzados para el Modo Manual

En el visor de la cámara, toque  para mostrar las opciones avanzadas. Toque cada ícono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.

	Toque para desactivar o activar el marco que le ayudará a establecer el enfoque manual. Al activar esta función, podrá elegir entre una cuadrícula o el ángulo de inclinación para exhibirse en la pantalla.
	Toque para mostrar un histograma.

## Tomar una foto

- 1 Toque  >  > .
- 2 Encadre la imagen en la pantalla y espere hasta que la cámara realice el enfoque de la persona u objeto.
- 3 Toque  para tomar una foto. La imagen se guardará automáticamente en Galería.

## Una vez que haya tomado una foto

Toque la miniatura de la imagen en la pantalla para ver la última foto tomada.

	Toque esta opción para editar la foto.
	Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.
	Toque para abrir las opciones para compartir la foto.
	Toque esta opción para borrar la foto.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque para agregar la foto a sus favoritas.

## Enfoque automático multipunto

Cuando saca una foto, la función de enfoque automático multipunto (AF) funciona automáticamente y le permite ver una imagen nítida.

## Disparo múltiple

Le permite tomar varias fotos rápidamente. Mantenga presionado el ícono de la cámara . Luego de tomar las fotos, podrá visualizarlas en la Galería en la misma secuencia en la que se tomaron.

## Zoom de 4 aumentos

Al usar el lente de la cámara posterior puede aplicar zoom de hasta 4 aumentos.

### NOTA

- Use con mano firme. Esta función no es compatible con algunas otras funciones. Los objetos pueden superponerse si toma una fotografía a sujetos que se mueven rápidamente.

## Modo Panorama

Le permite tomar una imagen panorámica.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  > .
- 3 Toque  para empezar a tomar la imagen panorámica.
- 4 Mueva su teléfono lentamente hacia una dirección.
- 5 Asegúrese de que el área de enfoque se alinea con la retícula azul mientras toma la foto.
- 6 Toque  para detener la imagen panorámica.

## Grabar un video

- 1 Toque  >  > .
- 2 Encuadre la imagen en la pantalla.

- 3 Toque  para iniciar la grabación del video.
- 4 La duración de la grabación aparece en la parte superior de la pantalla.

#### NOTA

- Toque  para capturar imágenes mientras graba videos.
- 5 Toque  para pausar la grabación. Para reanudar la grabación, toque .  
- 0 -  
Toque  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en la Galería.

## Luego de grabar un video

Toque la miniatura del video en la pantalla para ver el último video grabado.

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para abrir las opciones para compartir disponibles (como Mensajes o Bluetooth) y compartir.
	Toque para borrar el video.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque para agregar el video a sus Favoritos.

## Galería

La aplicación Galería presenta las imágenes y los videos guardados en el dispositivo, incluidos los que tomó con la aplicación Cámara y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.

- 1 Toque  >  >  para visualizar las imágenes almacenadas en la Galería.
- 2 Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran en orden cronológico).

### 3 Toque una imagen en un álbum para verla.

#### NOTA

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo pueden no ser soportados.
- Algunos archivos podrían no ser reproducidos correctamente debido a su codificación.

### Visualización de fotografías

La Galería muestra las imágenes en carpetas. Cuando una aplicación, como E-mail, guarda una imagen, la carpeta Download se crea automáticamente para contener la imagen. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla (Screenshots).

Las imágenes se visualizan por la fecha de creación. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o la siguiente.

### Acercar y alejar


Use uno de los métodos siguientes para acercar/alejar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar de la pantalla o separe dos dedos sobre la pantalla (en movimiento de pinza) para acercar la imagen.
- Acerque dos dedos sobre la pantalla para ampliarla o toque nuevamente dos veces la imagen para volverla al tamaño anterior.

## Opciones de video

1 Toque  >  > .

2 Seleccione el video que desea visualizar.

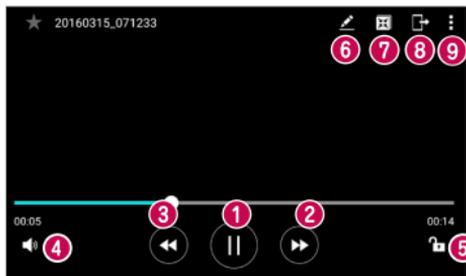

<b>1</b>		Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.
<b>2</b>		Mantenga presionado para avanzar rápidamente en intervalos de 3 segundos. Toque esta opción para adelantar 10 segundos.
<b>3</b>		Mantenga presionado para retroceder en intervalos de 3 segundos. Toque esta opción para regresar 10 segundos.
<b>4</b>		Toque esta opción para ajustar el volumen del video.
<b>5</b>		Toque para bloquear/desbloquear la pantalla.
<b>6</b>		Toque para editar el video.
<b>7</b>		Toque para usar QSlide para la aplicación Video.
<b>8</b>		Toque para compartir archivos multimedia con dispositivos con certificación DLNA.
<b>9</b>		Toque para acceder a más opciones.

## NOTA

- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo sobre el lado derecho de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo sobre el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo de izquierda a derecha, o viceversa, para avanzar y rebobinar.

## Editar fotos

Mientras visualiza una foto, toque .

## Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- Mientras está en una carpeta, toque , seleccione fotos/videos y luego toque **Borrar**.
- Mientras visualiza una foto, toque .

## Ajuste del fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como Fondo de la pantalla, Foto de contacto, Pantalla de bloqueo o Fondo de pantalla.

## NOTA:

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo pueden no ser soportados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música que le permite reproducir sus canciones favoritas.

### Reproducir una canción

- 1 Toque **○** > **⋮** > **🎵**.
- 2 Toque la pestaña **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Están disponibles las opciones siguientes.



1		Toque esta opción para pausar la reproducción.
		Toque esta opción para reanudar la reproducción.
2		Toque esta opción para avanzar a la siguiente pista del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para avanzar rápidamente la canción que se está reproduciendo.

3		Toque esta opción para reiniciar la pista actual o pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder rápidamente la canción que se está reproduciendo.
4		Toque esta opción para ajustar el volumen.
5		Toque esta opción para configurar los efectos de audio.
6		Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
7		Toque esta opción para alternar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual o desactivar la repetición.
8		Toque para compartir archivos multimedia con dispositivos con certificación DLNA.
9		Toque esta opción para agregar la canción a sus Favoritas.
10		Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
11		Toque para acceder a más opciones.

## NOTA

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Reloj

La aplicación Reloj le permite acceder a las Alarmas, al Temporizador, al Reloj mundial y al Cronómetro. Acceda a estas funciones al tocar las pestañas que se encuentran en la parte superior de la pantalla o al deslizarse horizontalmente por la pantalla.

- Toque  >  > .

## Alarmas

La pestaña Alarmas le permite ajustar las alarmas.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Alarmas**.
- 2 Toque  para agregar una nueva alarma.
- 3 Ajuste los parámetros según sea necesario y toque **GUARDAR**.

### NOTA

- También puede tocar una alarma existente para editarla.

## Temporizador

La pestaña Temporizador puede avisarle con una señal audible cuando una cantidad de tiempo determinado ha pasado.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Temporizador**.
- 2 Ajuste en el temporizador el tiempo deseado.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Parar** para detener el temporizador y **Restaurar** para empezarlo de nuevo.

## Reloj mundial

La pestaña Reloj mundial le permite comprobar la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Reloj mundial**.

2 Toque  para agregar la ciudad deseada.

## Cronómetro

La pestaña Cronómetro le permite usar su teléfono como cronómetro.

1 Toque  >  >  > pestaña **Cronómetro**.

2 Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.

- Toque **Vuelta** para registrar tiempos de vuelta.

3 Toque **Parar** para detener el cronómetro.

## Calculadora

La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos usando una calculadora básica o científica.

1 Toque  >  > .

2 Toque los botones numéricos para ingresar los números.

3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.

### NOTA

- Para realizar cálculos más complejos, toque  > **Calculadora científica**.

## Calendario

La aplicación Calendario le permite controlar y organizar los eventos.

1 Toque  >  > .

2 Toque la fecha a la que desee agregar un evento. Luego, toque .

## Grabador de voz

La aplicación Grabador de voz graba archivos audibles para que los use de diversas formas.

### Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  para comenzar la grabación.
- 3 Toque  para terminar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

#### NOTA:

- Toque  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando **Escuchando...** aparezca en la pantalla.

#### NOTA:

- Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > .

### NOTA:

- Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Radio FM

Su teléfono tiene una radio FM integrada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas.

- Toque  >  > .

**SUGERENCIA:** Deberá conectar los auriculares para poder usarlos como antena.

### NOTA:

- Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

# Navegador web

## Internet

Internet le ofrece un mundo de juegos, músicas, noticias, deportes y entretenimiento, entre otros, rápido y a todo color, directamente en su teléfono móvil.

### NOTA

- Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

- Toque  >  > .

## Uso de la barra de herramientas Web

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página.
	Toque para ir a la página de inicio.
	Toque para abrir una nueva ventana.
	Toque para acceder a sus favoritos.

## Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir** en el teclado.

## Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > .

Para ir a otra página web, toque , deslice hacia arriba o hacia abajo y toque la página para seleccionarla.

## Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección y luego toque . Cuando se le pida, diga una palabra clave y seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

### NOTA

- Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Agregar a Favoritos** > **GUARDAR**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione el marcador favorito.

## Último(s) acceso(s)

Toque la pestaña  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una lista de páginas web recientemente visitadas. Para borrar todo el historial, toque  > **Sí**.

## Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

- Toque  >  > .

### NOTA

- Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio. Además el ícono de **Chrome** puede encontrarse dentro de la carpeta de **Google**.

## Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

## Abra una página

Para abrir una página nueva, toque  > **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , y toque la página para seleccionarla.

# Ajustes

La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono. Las opciones de la aplicación Ajustes se describen en esta sección.

## Para abrir la aplicación Ajustes

- Toque  > mantenga presionado  > **Ajustes del sistema**.
- o bien -
- Toque  >  > .

## Redes

### < REDES INALÁMBRICAS >

#### Wi-Fi

Active la conexión Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

#### Bluetooth

Le permite administrar la función inalámbrica Bluetooth.

#### Datos móviles

Le permite visualizar el uso de datos y ajustar un límite de uso de datos móviles personalizado.

#### Llamadas

Este menú le permite configurar varios ajustes de llamada.

- **Buzón de voz:** Le permite seleccionar el servicio de buzón de voz de su operadora.
- **Números de marcación fija:** Le permite administrar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesita su PIN2, disponible a través de su operadora. Si esta opción está activada, solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.
- **Mensaje de alerta de llamada recibida:** Muestra una ventana emergente de

llamada recibida cuando se está usando una aplicación.

- **Rechazo de llamada:** Permite configurar la función para rechazar llamadas.
- **Rechazar con mensaje:** Al rechazar una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión (esta función puede no estar disponible dependiendo de la operadora).
- **Desvío de llamada:** Le permite elegir cuándo desea desviar las llamadas.
- **Contestar automáticamente:** Ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada recibida.
- **Vibrar al conectarse:** Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.
- **Guardar números desconocidos:** Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.
- **La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** Le permite usar la Tecla Encender/Apagar/Bloquear para finalizar las llamadas.
- **Silenciar llamada recibida:** Marque esta opción para que al voltear el dispositivo se silencien las llamadas recibidas.
- **Restricción de llamadas:** Permite bloquear las llamadas recibidas, realizadas o internacionales.
- **Duración de llamadas:** Permite ver y restaurar la duración de las llamadas, lo que incluye la Última llamada, las Llamadas realizadas, las Llamadas recibidas y Todas las llamadas.
- **Ajustes adicionales:** Le permite cambiar los siguientes ajustes:
  - ID del emisor:** Le permite configurar la identificación del número al realizar una llamada.
  - Llamada en espera:** Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si recibe una llamada mientras esté hablando (dependerá del proveedor de red).

## < CONECTIVIDAD >

### Compartir y conectar:

- **NFC:** Su teléfono es un teléfono móvil con NFC habilitado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de la etiqueta tocada en su teléfono.
- **Android Beam:** Cuando esta función está encendida, usted puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos. Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determina qué se puede transferir.
- **SmartShare Beam:** Le permite recibir contenido multimedia entre teléfonos o tablets LG.
- **Servidor multimedia:** Le permite compartir el contenido multimedia del teléfono con dispositivos cercanos compatibles con DLNA.
- **LG AirDrive:** Le permite conectarse a una PC para administrar su teléfono. Configure LG Bridge desde el sitio web de LG Electronics en la PC antes de usarlo. Cuando inicia sesión en la misma cuenta LG en el teléfono y la PC, puede utilizar la función LG AirDrive.
- **Impresión:** Le permite imprimir el contenido de ciertas pantallas (como páginas web en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Android.

### Anclaje a red

- **Anclaje de USB:** Le permite compartir la conexión a Internet con su computadora a través de un cable USB.
- **Punto de acceso Wi-Fi:** También puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil. Cree una zona Wi-Fi y comparta su conexión.
- **Conexión Bluetooth:** Le permite compartir la conexión de Internet con otros

dispositivos vía Bluetooth.

- **Ayuda:** Visualiza información de ayuda sobre el Anclaje de USB, el Punto de acceso Wi-Fi y la Conexión Bluetooth.

## Más

- **Modo avión:** El modo avión le permite usar muchas de las funcionalidades de su teléfono, como juegos y músicas, cuando está en un área en la que hacer o recibir llamadas o usar datos está prohibido. Cuando establece el teléfono en modo avión, no puede enviar ni recibir llamadas, ni acceder a datos en línea.
- **Redes móviles:** Este menú le permite configurar diversos ajustes de red móvil.
- **VPN:** Desde su teléfono, puede agregar, ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red en su lugar de trabajo.

## Sonido y Notificación

< BÁSICO >

### Perfil de sonido

Le permite ajustar el perfil del sonido del teléfono. Elija entre **Sonido**, **Solamente vibrar** y **Silencioso**.

< SONIDO >

### Volumen

Ajuste los parámetros de volumen del teléfono para adaptarlos a sus necesidades y entorno.

### Tono de timbre

Le permite ajustar los tonos de timbre de las llamadas. También puede agregar un tono de timbre al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.

### Componer tonos

Configure el dispositivo para crear un tono de timbre automáticamente para las

llamadas recibidas.

## < VIBRACIÓN >

### **Sonido con vibración**

Seleccione esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir el tono de timbre al recibir llamadas.

### **Tipo de vibración**

Le permite elegir el tipo de vibración.

## < NOTIFICACIONES >

### **No molestar**

Le permite ajustar un período durante el cual desea que las notificaciones no lo interrumpan. Puede configurar determinadas funciones en Solo prioridad para recibir solamente sus notificaciones.

### **Pantalla de bloqueo**

Le permite elegir si desea visualizar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.

### **Aplicaciones**

Le permite configurar las notificaciones de las aplicaciones. Usted puede establecer cuándo las notificaciones de las aplicaciones que elija pueden o no interrumpir.

### **Luz de notificación**

Al activar esta opción, se encenderá la luz del LED para las notificaciones que seleccione.

## < AJUSTES AVANZADOS >

### **Más**

- **Sonido de notificación** Permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido de notificación al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.
- **Vibrar al tocar:** Seleccione esta opción para vibrar al tocar las teclas de inicio y durante otras interacciones con el dispositivo.
- **Efectos de sonido:** Este menú le permite seleccionar las siguientes opciones:
  - **Sonidos táctiles de teclado:** Marque esta opción para reproducir tonos al usar

el teclado numérico.

- **Sonido táctil:** Active esta opción para reproducir un sonido al realizar selecciones en la pantalla.
- **Bloqueo y desbloqueo con sonido:** Marque esta opción para reproducir un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.
- **Notificaciones de voz para Mensajes/Llamadas:** Permite que el dispositivo lea las llamadas recibidas y el evento del mensaje automáticamente.

## Pantalla

### < PANTALLA Y BLOQUEO >

#### Pantalla principal

- **Seleccionar Inicio:** Permite seleccionar el tema de inicio deseado. Puede elegir entre **Inicio** (diseño estándar de Android) o **EasyHome** (versión simplificada para usuarios que no están muy familiarizados con la navegación en Android).
- **Fondo de pantalla:** Establece la imagen de fondo de pantalla que desea usar en su pantalla principal.
- **Efectos de la pantalla:** Elija el tipo de efecto que desea visualizar cuando se desplace de una pantalla de inicio a la siguiente.
- **Desplazar pantallas circularmente:** Seleccione esta opción para activar el desplazamiento continuo por las pantallas de inicio (vuelve a la primera pantalla después de la última).
- **Ayuda:** Muestra información de ayuda sobre la pantalla de inicio.

#### Bloqueo de pantalla

- **Seleccionar bloqueo de pantalla:** Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Si habilitó el tipo de bloqueo como Patrón, por ejemplo, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
- **Smart Lock:** Configure para mantener su teléfono desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando esté en una ubicación

familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconozca su rostro.

- **Efecto de pantalla:** Seleccione qué efecto hará su dispositivo al desbloquear la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** Permite seleccionar el fondo de pantalla que se muestra al bloquear la pantalla.
- **Atajos:** Seleccione atajos para la pantalla de bloqueo.
- **Contacto p/ teléfono perdido:** Le permite visualizar la información del propietario en la pantalla de bloqueo en caso de pérdida del teléfono.
- **Temporizador de bloqueo:** Permite configurar el tiempo después del cual la pantalla se apagará después de haber entrado en modo de espera.
- **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** Marque esta opción para bloquear la pantalla al tocar la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**. Estos ajustes anulan la configuración del **Temporizador de bloqueo**.

## Teclas de Inicio

Permite ajustar las teclas de inicio mostradas en la parte inferior de todas las pantallas. Configure qué teclas se visualizan, su posición en la barra y su aspecto.

## < FUENTE >

### Tipo de fuente

Seleccione el tipo de fuente que desee.

### Tamaño de fuente

Seleccione el tamaño de fuente que desee.

## < AJUSTES BÁSICOS >

### Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla al deslizar la barra.

### Pantalla giratoria

Establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gire el teléfono.

### Límite de tiempo de pantalla

Ajusta el tiempo antes de que la pantalla se apague automáticamente.

## < AJUSTES AVANZADOS >

### Más

- **Protector de pantalla:** Seleccione el protector de pantalla que desea mostrar cuando el teléfono esté en modo de espera, ya sea mientras está en la base o mientras se carga.
- **Calibración del sensor de movimiento:** Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

## General

### < PERSONAL >

#### Idioma y teclado

Seleccione el idioma para su teléfono y para la configuración del teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha agregado a su diccionario.

- **Idioma:** Seleccione un idioma para usar en el teléfono.
- **Teclado actual:** Le permite seleccionar el tipo de teclado predeterminado.
- **Teclado LG:** Personalice los ajustes del teclado LG.
- **Dictado por voz de Google:** Configure las opciones para el dictado por voz de Google.
- **Salida de síntesis de voz:** Toque esta opción para configurar el modo preferido o los ajustes generales para la salida de texto en voz.
- **Velocidad del puntero:** Configure la velocidad del puntero.
- **Invertir botones:** Invierte los botones del mouse para utilizar como botón principal el de la derecha.

#### Ubicación

Con el servicio de ubicación activado, el teléfono determina su ubicación aproximada utilizando las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

- **Modo:** Establece el modo en que se determina la información de su ubicación actual: Alta precisión (GPS y redes), Ahorro de batería (Solo redes) y Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS).

- **Cámara:** Marque esta opción para que se etiqueten fotos o videos con sus ubicaciones correspondientes.
- **Historial de Ubicaciones de Google:** Le permite elegir los ajustes de información de ubicación a los que acceden Google y sus productos.

## Cuentas y sincronización

Utilice el menú de ajustes de Cuentas y sincronización para agregar, remover y administrar tanto sus cuentas de Google como otras cuentas compatibles. También puede usar esta opción de configuración para controlar si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo, y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar datos del usuario automáticamente.

Gmail™, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información. Toque **AGREGAR CUENTA** para agregar una cuenta nueva.

## Nube

Le permite agregar una cuenta de nube para usar un servicio de nube en forma rápida y sencilla.

## Accesibilidad

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

### • Visión

- **TalkBack:** Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con discapacidad visual, ya que proporciona la respuesta del teléfono de forma oral.
- **Notificaciones de mensaje/llamada de voz:** Toque  para encender o apagar. Al activar esta opción podrá oír alertas de voz automáticas para las llamadas recibidas y los mensajes.
- **Sombras de pantalla:** Marque esta opción para oscurecer la pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite definir el tamaño de la fuente.
- **Zoom táctil:** Le permite acercar y alejar tocando la pantalla tres veces.

- **Inversión de color:** Marque esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido. Esta opción aumenta el contraste de colores para personas con baja visión.
  - **Ajuste del color de la pantalla:** Le permite seleccionar el tono y el color para establecer el contraste de la pantalla.
  - **Filtro del color de la pantalla:** Le permite cambiar los colores de la pantalla y del contenido de acuerdo con la discapacidad visual (Protanomalía, Deuteranomalía y Tritanomalía).
  - **La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** Seleccione esta opción para finalizar las llamadas mediante la tecla Encender/Apagar/Bloquear.
- **Audición**
    - **Subtítulos:** Le permite personalizar los ajustes de los subtítulos para las personas con discapacidad auditiva.
    - **Luz de notificación:** Le permite activar la luz LED para llamadas recibidas y notificaciones.
    - **Alertas de Flash:** Marque esta opción para que el flash parpadee cuando haya llamadas recibidas y notificaciones.
    - **Desactivar todos los sonidos:** Marque esta opción para apagar todos los sonidos del dispositivo.
    - **Tipo de sonido:** Establece el tipo de audio.
    - **Balance de sonido:** Establece la ruta de audio. Mueva la barra para establecerla.
  - **Motor y cognición**
    - **Tiempo de respuesta táctil:** Ajusta el control y la respuesta táctiles.
    - **Touch assistant:** Muestra un panel táctil con acceso fácil a acciones comunes.
    - **Límite de tiempo de pantalla:** Establece la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se apague.
    - **Áreas de control táctil:** Le permite seleccionar una zona de la pantalla para limitar la activación táctil a esa zona de la pantalla únicamente.
  - **Acceso directo de funciones de accesibilidad:** Le permite acceder a las funciones seleccionadas rápidamente al tocar tres veces la Tecla de inicio.

- **Pantalla giratoria:** Seleccione esta opción para permitir que el teléfono gire la pantalla según la orientación física del dispositivo (horizontal o vertical).
- **Accesibilidad mediante interruptor:** Le permite interactuar con su dispositivo mediante una o más combinaciones que funcionan como teclas del teclado. Este menú puede ser útil para usuarios con limitaciones de movilidad que les impidan interactuar directamente con el dispositivo.

## Tecla de acceso directo

Obtenga acceso rápido a aplicaciones como la Cámara y Capture+ al tocar dos veces las Teclas de volumen con la pantalla apagada o bloqueada. Para abrir la **Cámara**, toque dos veces la tecla **Bajar volumen** y para abrir **Capture+** toque dos veces la tecla **Subir volumen**.

## Google

Utilice la configuración de Google para administrar sus aplicaciones de Google y los ajustes de cuenta.

## < PRIVACIDAD >

### Seguridad

Utilice el menú Seguridad para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

- **Bloqueo de contenido:** Seleccione los tipos de bloqueo para bloquear archivos de QuickMemo+. Seleccione entre **Contraseña** y **Patrón**.
- **Encriptar teléfono:** Le permite codificar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Si la pantalla de bloqueo cuenta con un bloqueo de pantalla seguro, se le solicitará que ingrese la contraseña del tipo de bloqueo de pantalla para descryptar su teléfono cada vez que lo encienda.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD:** Le permite encriptar el almacenamiento en la tarjeta MicroSD y mantiene los datos no disponibles para otros dispositivos.
- **Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Permite definir el PIN para bloquear su tarjeta SIM y le permite cambiar el PIN de la SIM.
- **Hacer visible la contraseña:** Marque esta opción para mostrar brevemente cada

carácter de la contraseña a medida que lo ingresa, para ver el texto que está ingresando.

- **Administradores de dispositivos:** Vea o desactive los administradores del teléfono.
- **Orígenes desconocidos:** Permite la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store.
- **Revisar las aplicaciones:** No permite o advierte antes de instalar aplicaciones que puedan causar daño.
- **Tipo de almacenamiento:** Respaldo por hardware.
- **Administración de certificados**
  - **Credenciales de confianza:** Seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones tengan acceso al almacenamiento encriptado de certificados seguros del teléfono, a las contraseñas relacionadas y otras credenciales. Utilice el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha configurado una contraseña para el almacenamiento seguro de credenciales, esta configuración aparece atenuada.
  - **Instalar desde el almacenamiento:** Toque para instalar un certificado seguro.
  - **Borrar credenciales:** Borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas. Además, borra la contraseña propia del almacenamiento seguro.
- **Trust agents:** Active o desactive la opción de bloqueo y desbloqueo de pantalla por medio de Smart Lock.
- **Fijar pantalla:** Esta función le permite fijar la pantalla de la última aplicación utilizada y el dispositivo exhibirá solamente la pantalla de la aplicación seleccionada. Esto resulta útil para usuarios con niños.
- **Acceso al uso de aplicaciones:** Permite que algunas aplicaciones vean la información de uso de otras aplicaciones en su teléfono.

## < FUNCIONES INTELIGENTES >

### Cubierta QuickCircle

Esta opción le permite seleccionar las aplicaciones que usted podrá utilizar directamente con la cubierta desde una pantalla reducida. Considere que esta función presenta un comportamiento distinto como, por ejemplo, las aplicaciones Mensajes y Ajustes

Llamadas se ocultan automáticamente siempre y cuando se defina un nuevo bloqueo de pantalla considerado seguro (Knock Code, PIN, Patrón o Contraseña). También el ícono de ajustes solo le ofrecerá acceso a los ajustes del reloj que se presenta en la cubierta.

## < ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO >

### Fecha y hora

Establezca sus preferencias para ver la fecha y hora.

### Almacenamiento y USB

Puede supervisar la memoria interna utilizada y disponible, además del almacenamiento portátil del dispositivo.

### Batería y ahorro energía

- **Uso de la batería:** Visualiza el uso de la batería.
- **Porcentaje de la batería en la barra de estado:** Marque esta opción para visualizar el porcentaje del nivel de batería en la barra de estado junto al ícono de Batería.
- **Ahorro de energía:** Active esta opción para establecer cuándo el dispositivo deberá ahorrar energía. Establezca el nivel de carga de la batería que activará automáticamente el ahorro de energía. Elija entre **Inmediatamente**, **5% de batería** y **15% de batería**.
- **Ayuda:** Muestra información de los elementos de ahorro de energía.

### Memoria

Puede controlar la memoria utilizada en promedio y la memoria utilizada por las aplicaciones en el dispositivo.

### Aplicaciones

Le permite ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su teléfono, usted podrá administrar sus datos y desinstalarlas.

### Aplicación SMS predeterminada

Este menú le permite elegir la aplicación que desea utilizar como aplicación de mensajes predeterminada.

## Copia de respaldo y restauración

Cambie los ajustes para administrar sus ajustes y datos.

- **LG Backup:** Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.
- **Copia de respaldo de datos:** Realice una copia de respaldo de los datos, las contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
- **Cuenta de copia de respaldo:** Muestra la cuenta que actualmente se está usando para la información de respaldo.
- **Restauración automática:** Cuando reinstala una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.
- **Restaurar ajustes de red:** Restaura todos los ajustes de red.
- **Restaurar datos de fábrica:** Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que ingresó cuando inició Android por primera vez.

## Acerca del teléfono

Vea la información legal, compruebe el estado del teléfono, las versiones del software y realice una actualización de software.

# LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que le ayuda a administrar de manera conveniente en su computadora imágenes, músicas, videos y otros tipos de documentos guardados en un dispositivo móvil LG. Además, puede actualizar el software de un dispositivo móvil o realizar una copia de respaldo de sus archivos, tales como contactos e imágenes en su computadora. Los procesos se realizan mediante cable USB.

## SUGERENCIAS

- Para ver instrucciones detalladas sobre el uso de LG Bridge en el menú de ayuda, instale y abra el programa.
- Las características compatibles pueden variar según cada dispositivo.
- Se requiere el controlador USB LG unificado para conectar un teléfono móvil LG a una computadora. Se instala automáticamente al instalar LG Bridge.

## NOTA

- Para descargar el software de LG Bridge, vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione la región y el país correspondientes. A continuación, informe los datos del dispositivo y verifique las descargas disponibles.

## Requisitos mínimos del sistema para la instalación de LG Bridge

Elemento	Sistema operativo Windows	Mac OS
Sistema operativo	Windows XP de 32 bits (Service Pack 3) Windows Vista de 32 bits/64 bits Windows 7 de 32 bits/64 bits Windows 8 de 32 bits/64 bits Windows 8.1 de 32 bits/64 bits	Mac OS X 10.7 o posterior (64 bits)
CPU	Procesador de 1 GHz o superior	Procesador de 1 GHz o superior
Memoria	2 GB de RAM o más	2 GB de RAM o más
Tarjeta gráfica	1024 x 768, color de 32 bits o superior	1024 x 768, color de 32 bits o superior
Disco duro	Al menos 500 MB de espacio libre (es posible que se requiera espacio adicional según la cantidad de datos que se almacenarán)	Al menos 500 MB de espacio libre (es posible que se requiera espacio adicional según la cantidad de datos que se almacenarán)
Software requerido	Controlador LG unificado, Windows Media Player 10 o posterior	Controlador USB LG unificado

## Cómo conectar su teléfono móvil a LG Bridge

Puede conectar LG Bridge a otro dispositivo mediante un cable USB.

<b>Características</b>	<b>Tipo de conexión</b>
Actualización de software	Cable de conexión USB
LG Backup (copia de respaldo/ restauración)	Cable de conexión USB

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software del teléfono

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su región y país.

Esta función le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un Centro de Servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

#### NOTA

- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de dispositivos.

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Deberá comprobar la versión de software de su teléfono móvil: **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de**

Actualización del software del teléfono

## software > Comprobar ahora para actualizar.

### NOTA

- Durante el proceso de actualización del software del teléfono se pueden perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.
- Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

# Sobre esta guía para el usuario

## Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente esta guía. Esto garantiza que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede variar al del producto final o al del software proporcionado por proveedores de servicios u otros vendedores. Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de esta guía, visite el sitio web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Se pueden aplicar cargos adicionales por servicios de datos, como mensajes, carga, descarga, sincronización automática y servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalles.

## Marcas registradas

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

# Guía antirrobos

Configure su dispositivo para impedir que otras personas lo utilicen si se reinician los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde su dispositivo, si se lo roban o se borra la información contenida en él, solo alguien que tenga la información de su cuenta de Google o del bloqueo de pantalla podrá utilizar el dispositivo.

Todo lo que necesita para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es lo siguiente:

- **Configurar un bloqueo de pantalla:** Si pierde su dispositivo o si se lo roban pero tiene un bloqueo de pantalla configurado, el dispositivo no puede borrarse utilizando el menú de ajustes a menos que su pantalla esté desbloqueada.
- **Agregar su cuenta de Google en el dispositivo:** Si se borra la información contenida en el dispositivo pero tiene su cuenta de Google configurada en él, el dispositivo no puede finalizar el proceso de configuración hasta que se ingrese nuevamente la información de su cuenta de Google.

Después de proteger su dispositivo, necesitará desbloquear su pantalla o ingresar la contraseña de su cuenta de Google si necesita restablecer los valores de fábrica. Esto garantiza que usted o alguien de su confianza está realizando el restablecimiento.

## NOTA

- No olvide la cuenta de Google y la contraseña que agregó a su dispositivo antes de restablecer los valores de fábrica. Si no puede proporcionar la información de la cuenta durante el proceso de configuración, no podrá utilizar el dispositivo después de restablecer los valores de fábrica.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. **(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).**

- Cargador
- Guía de inicio rápido
- Auricular estereofónico
- Cable USB
- Batería

### NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos incluidos con el dispositivo y los accesorios opcionales pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Situación	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la tarjeta SIM	No hay tarjeta SIM en el teléfono o está insertada incorrectamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Situación	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	No ha ingresado el código correctamente cuando el dispositivo se lo ha solicitado.	Si el teléfono se ha bloqueado y usted no recuerda el código de seguridad, contacte a su proveedor de servicio.
	Al intentar cambiar el código de seguridad, los dos códigos ingresados no coinciden.	Para cambiar un código de seguridad, usted debe ingresar el nuevo código y confirmarlo a continuación.
No se pueden configurar las aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error al marcar	Certifíquese de que haya ingresado correctamente los números.
	Se ha insertado una nueva tarjeta SIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios.

Situación	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
El teléfono no se enciende	La Tecla Encender/ Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente.	Presione la Tecla Encender/Apagar/ Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente distinto.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido.	Está activada la función de Números de marcación fija.	Revise los Ajustes y desactive la función en el menú de Llamadas.

Situación	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique si la zona del sensor de proximidad no está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad esté libre.
Sin sonido	Solamente vibrar	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo Solamente vibrar o Silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente actualizar el software desde el sitio web.

## Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Dispositivos Bluetooth	¿Qué funciones están disponibles vía Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como un equipo de manos libres o uno de auto estéreo/mono.
Copia de respaldo de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de respaldo de los contactos?	Los contactos pueden sincronizarse entre el teléfono y su cuenta de Google.
Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización en dos direcciones.
Sincronización	¿Es posible sincronizar todas las carpetas del e-mail?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque  y seleccione <b>Mostrar todas las carpetas</b> para elegir una.
Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No, el teléfono no soporta filtrado de e-mail.
E-mail	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un e-mail?	Su correo se guarda como borrador automáticamente.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Tono de timbre	¿Hay un límite de tamaño de archivos para usar archivos MP3 como tonos de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo ver la hora?	Abra la conversación y mantenga presionado el mensaje deseado. Luego, toque <b>Detalles</b> .
Internet	¿Es posible instalar otra aplicación de internet en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos de todas mis cuentas de e-mail?	Se pueden sincronizar solo los contactos de Gmail y de MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).
Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si transfirió un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Debe guardar cada número de nuevo.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque  &gt; .</li> <li>2. Marque el número, luego toque .</li> <li>3. Toque <b>Agregar pausa de 2 seg.</b> o <b>Agregar espera</b>.</li> </ol>

Categoría	Pregunta	Respuesta
Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.
Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="521 241 946 303">1. Desde la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado <input type="checkbox"/>.</li> <li data-bbox="521 303 915 395">2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>Pantalla</b> &gt; <b>Bloqueo de pantalla</b>.</li> <li data-bbox="521 395 936 555">3. Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla</b> &gt; <b>Patrón</b>. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.</li> <li data-bbox="521 555 967 648">4. Para configurar el patrón, dibújelo y, a continuación, dibújelo una vez más para confirmarlo.</li> </ol> <p data-bbox="521 654 946 715">Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p data-bbox="521 715 967 1061">Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si ingresa el patrón incorrecto cinco veces no podrá acceder a su teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece el PIN de seguridad, puede utilizarlo para desbloquear el patrón).</p>

Categoría	Pregunta	Respuesta
Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvido mi patrón de desbloqueo?	Si olvidó el patrón: Si inició sesión en su cuenta de Google en el teléfono pero no ingresó el patrón correcto cinco veces, toque el botón <b>¿Ha olvidado el patrón?</b> A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no ha creado una cuenta Google en el teléfono o si la olvidó, comuníquese con un Centro de Servicio LG.
Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Idiomas compatibles	¿Puedo cambiar el idioma de mi teléfono?	El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma: 1. En la pantalla de inicio, mantenga presionado <input type="checkbox"/> y toque <b>Ajustes del sistema</b> . 2. Toque la pestaña <b>General &gt; Idioma y teclado &gt; Idioma</b> . 3. Toque el idioma deseado.
VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado <input type="checkbox"/>.</li> <li>Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>Pantalla</b>.</li> <li>Toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b>.</li> <li>Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.</li> </ol>
Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>
Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio?	<p>Sí. Mantenga presionado el ícono hasta que aparezca el ícono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el ícono hasta la papelera.</p>
Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado <input type="checkbox"/>.</li> <li>Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>General</b> &gt; <b>Aplicaciones</b>.</li> <li>Toque la aplicación, luego toque <b>Desinstalar</b>.</li> </ol>

Categoría	Pregunta	Respuesta
Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se carga mediante el cable USB independientemente de si los controladores necesarios están instalados o no.
Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	<p>Sí. Luego de guardar un archivo de música como tono de timbre, puede usarlo como alarma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque <b>Fijar como tono de timbre &gt; Tono de llamada o Tonos de timbre de los contactos.</b></li> <li>2. En la pantalla Fijar Alarma, seleccione Tono de alarma &gt; Música.</li> </ol>
Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Alarma	Si se establece el volumen del timbre en vibración, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

