

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi- Anlage

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
CM4560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten




Bedienungsfeld

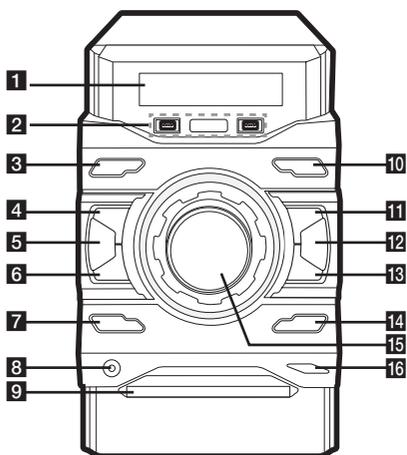

- 1** Anzeigefenster
- 2** USB1/USB2 : Wiedergabe von Audiodateien eines angeschlossenen USB-Gerätes.
R **USB REC.** : Aufnahme auf USB-Gerät.
- 3** (Netz): Gerät EIN und AUS schalten.
- 4** (Stopp) : Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- 5** **AUTO DJ** : AUTO DJ-Modus auswählen.
- 6** (Überspringen/Suchlauf): Suchlauf zurück. / Zum vorherigen Track/zur Datei springen.
- 7** **DEMO / RDS** : Demo-Modus starten. / RDS (Radio Data System)
- 8** **PORT. IN**
- 9** Disc-Fach
- 10** **F / WIRELESS LINK** : Auswahl der Funktion oder Eingangsquelle. / Halten Sie diese Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Betriebsart **WIRELESS PARTY LINK** auszuwählen.
- 11** **ST./MONO.** : Wiedergabe Start oder Pause. / Auswahl Mono/Stereo.
- 12** **REGION EQ** : Landestypischen Equalizer auswählen.
- 13** (Überspringen/Suchlauf): Suchlauf vor. / Zum nächsten Track/zur Datei springen.
- 14** **BASS BLAST** : Direkte Auswahl des BASS-Effektes.
- 15** **MASTER VOLUME** : Lautstärke der Lautsprecher einstellen.
- 16** (Öffnen/schließen) : Öffnet bzw. schließt das Disc-Fach.

Rückseite

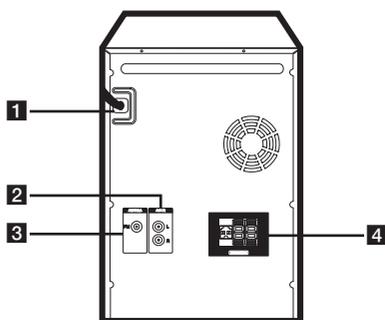

- 1** **POWER IN (NETZEINGANG)**
- 2** **AUX IN (L/R)**-Anschlüsse
- 3** **ANTENNA (FM)**
- 4** **SPEAKERS** Anschluss/Kabel

Steuerungs-App




Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter.

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.


Lautsprecheranschluss

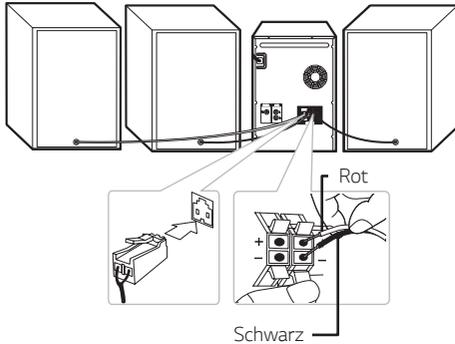

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

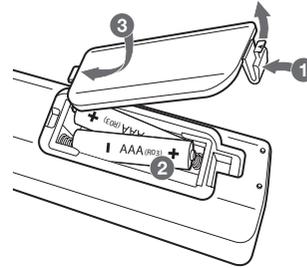

Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Stromverbrauch	Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 206 mm x 308 mm x 284 mm
Gesamtgewicht	Ca. 3 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	700 W

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MINI HI-FI SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

Drahtlose Funktion S/W Version: 1.0

