

使用说明书

干衣机




开始安装前, 请仔细阅读本说明。这样可使安装变简单, 并可确保恰当、安全安装产品。
安装后, 请将本说明置于产品附近, 以供日后参考。

ZH 中文

RC9*U2*V*W

售后服务电话
4008199999



MFL70442604
Rev.03_062719

保留备用

www.lg.com

版权所有 ©2018 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。

目录

本手册可能包含与您购买型号不同的图片或内容。
制造商可随时修改本手册。

安全注意事项	3
重要安全注意事项	3
安装	10
规格	10
配件	10
安装位置要求	11
堆叠安装说明	12
掉换开门方向	15
操作	17
使用本设备	17
分类待洗衣物	18
控制面板	19
程序表	20
选项程序	22
支架烘干	24
智能功能	25
使用 LG SmartThinQ 应用程序	25
使用 Smart Diagnosis™	29
维护	30
清洁绒毛过滤器	30
清空水容器	31
清洁冷风进气格栅	31
擦拭水分传感器	31
故障排除	32
诊断问题	32
错误代码	36
保修	37
产品中有害物质的名称及含量	39

以下安全指南旨在预防因不安全或不正确操作产品出现的意外风险或损坏。

该安全指南分为“警告”和“注意”两个部分，如下所述。

 显示此符号，即表明某些事项和操作会产生风险。请仔细阅读显示此符号的部分并遵循指示，以规避风险。

 **警告**

表示不遵循所述说明可能会导致严重伤亡。

 **注意**

表示不遵循所述说明可能会导致轻微受伤或产品损坏。

重要安全注意事项

 **警告**

应遵循以下基本安全预防措施，以便在使用该产品时降低火灾、触电或人身伤害风险：

家中有儿童时

本机并非设计供身体、感官或精神有残障、或者缺乏经验和必要知识的人员（包括儿童）使用，除非负责其安全之人员给予监督或就设备使用提供指导。有儿童在场时，应监督儿童，以确保其不玩弄本机。

安装

- 请确保由合格的服务人员正确安装、接地和调整本设备。
- 如果设备已损坏、出现故障、部分拆卸或部件丢失或损坏 (包括电源线或插头损坏), 请勿尝试操作本机。
- 本机应在两人或更多人员安全托住的情况下才可以搬运。
- 请勿在潮湿和有灰尘的地方安装本机。请勿在任何户外地区, 或任何阳光直射、风吹、淋雨或冰点以下的温度环境中安装或存放本机。
- 拧紧排水管, 以免脱落。
- 如果电源线损坏或插座孔松脱, 请勿使用电源线, 并联系授权服务中心。
- 本机请勿连接多孔插座、电源延长线或适配器。
- 请勿在本设备中烘干发泡橡胶 (乳胶泡沫)、浴帽、防水纺织品、橡胶支撑制品和衣服或发泡橡胶垫填充的枕头。

- 本机不得安装在闭锁门、滑动门或在本机相对面装有铰链的门后方，否则可能会限制机门完全打开。
- 本设备必须接地。如果出现故障或停止运行，接地可提供最小电流阻力路径，从而降低电击风险。
- 本机配有一根带有设备接地线的电源线和接地电源插头。电源插头必须插入合适电源插座内，插座应依据所有当地规范和条例正确安装并接地。
- 未正确连接设备接地导线可导致电击风险。如果您对设备是否正确接地表示怀疑，请由合格电工或维修人员进行检查。
- 请勿对本机配带的电源插头做任何修改。若插头不适配插座，请由合格电工安装合适的插座。
- 不得通过外部开关装置为本设备供电，例如计时器，或连接到经常被公用事业公司接通和断开的电路。

操作

- 请勿尝试分离任何面板或拆卸本机。请勿在控制面板上使用任何尖锐物体来操纵本机。
- 请勿自行维修或更换本机的任何部件。除本用户手册特别建议外，所有修理和维修工作均必须由合格的维修人员执行。仅使用经授权的原装配件。
- 保持本机底部和周围区域无可燃物质，如线头、纸、碎布、化学物质等。
- 请勿将动物，如宠物，放入本机中。

- 请勿一直打开机门。儿童可能会挂在机门上,或爬入设备内,从而造成损坏或人身伤害。
- 操作时请勿接触本机。请耐心等待,直到滚筒完全停止。
- 请勿放入、洗涤或烘干已用可燃或爆炸物质(如蜡、石油、油漆、汽油、脱脂剂、干洗剂、煤油、植物油、食用油等)清洗、洗涤、浸泡或被这些物质弄脏的衣物。使用不当会引发火灾或爆炸。
- 若遇水淹时,请断开电源插头并请联系 LG 电子 客户信息中心。
- 机门打开时,请勿过度向下推机门。
- 使用本机附带的新软管或软管套件。再次使用旧软管可能导致漏水,从而造成财产损失。
- 使用高温程序时,请勿触碰机门。
- 请勿在本机附近使用可燃性气体和物质(苯、汽油、稀释剂、石油、酒精等)。
- 如果在冬季排水管或进水管结冰,仅可在融化后使用。
- 请将所有洗涤剂、软化剂和漂白剂置于儿童接触不到的地方。
- 请勿用湿手触碰电源插头或电器控件。
- 请勿过度弯曲电源线或在其上放置重物。

维护

- 完全拭去水分和灰尘后，将插头安全插入电源插座中。
- 清洁本机前，请断开本机电源。将控制装置设为“关”或待机位置，不会（要）断开本机电源。
- 清洗本机时，请勿向本机内部或外部喷水。
- 不得通过拉拽电源线拔下本机电源插头。务必握住插头并将其直接从电源插座中拔出。

干衣机使用技术安全


- 请勿在本设备中烘干未洗物品。
- 应根据织物柔软剂指示的规定，使用织物柔软剂或类似产品。
- 从口袋中取出所有物品，例如打火机和火柴。
- 在烘干周期结束之前，请勿停止本设备，除非快速取出物品并展开，以便分散热量。
- 在使用工业化学品进行清洗的情况下，请勿使用本设备。
- 对于被食用油、植物油、丙酮、酒精、汽油、煤油、除斑剂、松节油、蜡和去蜡剂等物质弄脏的衣物，在放入机器烘干之前，应在热水中加入额外量的洗涤剂进行洗涤。
- 请勿喝冷凝水。否则，可能会导致食源性疾病。
- 如果电源线损坏，必须由制造商或服务代理或类似合格人员进行更换，以避免危险。

- 必须频繁清洗绒毛清除器。
- 确保本设备周围没有堆积绒毛。
- 不要直接向本设备喷洒干洗去污剂,或使用本设备烘干残留干洗去污剂的衣物。
- 不要烘干油类物质沾污的衣物。即使用水清洗后,衣物上的油类物质(包括食用油)也无法完全去除。
- 不得通过外部开关装置为本设备供电,例如计时器,或连接到经常被公用事业公司接通和断开的电路。
- 烘干完成后,或烘干过程中电源被切断时,请立即从本产品中取出衣物。将已经烘干的衣物留在无人看管的设备中可能导致火灾。烘干后从本设备中取出的衣物可能导致火灾。烘干后立即取出衣物,然后将衣物挂起或铺平以便冷却。

处置

- 在丢弃旧机前, 请将插头拔出。请直接切断电器后方的电源线, 以防误用。
- 在远离儿童之处处置(处理)所有包装材料(如塑料袋和泡沫塑料)。包装材料可能导致窒息。
- 处理或丢弃本机前请拆下机门, 以免儿童或小动物困入其内造成危险。

规格

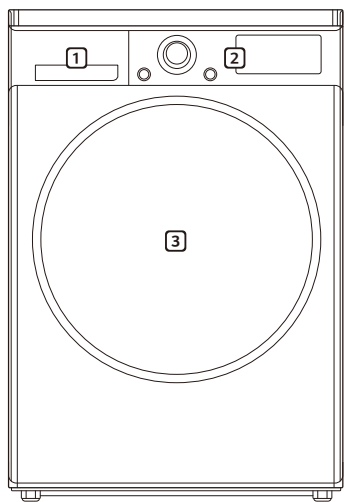

- ① 水容器
- ② 控制面板
- ③ 机门

型号	RC9*U2*V*W
电源	220 V~, 50 Hz
尺寸	600 mm (宽) X 690 mm (深) X 850 mm (高)
产品重量	56 kg
允许温度	5 - 35 °C
最大容量	9 kg


• 为了提高本设备的质量, 外观及规格可能会变动, 恕不另行通知。

配件


请联系 LG 电子客户信息中心购买。



冷凝水排放管和软管支架

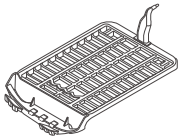


烘干架

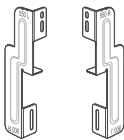

堆叠套件

安装位置要求

位置

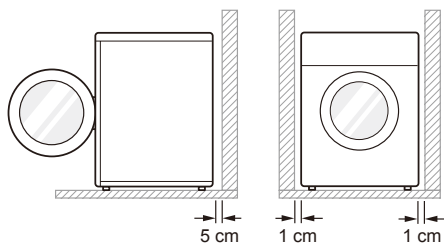

水平地面：整个洗衣机的容许坡度为 1° 。

电源插座：必须在洗衣机任意一侧的 1.5 米内。

• 请勿连接多台电器，以防插座过载。

额外空隙：墙壁，5 cm：背面 / 1 cm：右侧和左侧

• 任何时候请勿在洗衣机顶部放置或存放洗衣用品。这些用品可能会损坏洗衣机的抛光面或控制装置。

须知

- 为了获得更好的烘干性能，请保持本设备后面远离墙面。
- 不要将本设备安装在有霜冻或灰尘风险的地方。
- 如果泵和排水软管中的冷凝水冻结，本设备可能无法正确运行或损坏。
- 不要将本设备安装在高温设备旁边，例如冰箱、烤箱或炉子等，这会导致烘干性能变差和程序时间延长，对压缩机的正常运行产生不利影响。本设备的最佳工作温度是 23°C 。

放置

- 请在平整结实地面上安装洗衣机。
- 确保洗衣机周围空气流通，不被地毯、毛毯等阻碍。
- 请勿试图在洗衣机底部垫置木头、硬纸板或类似材料以矫正地板的不平整。
- 请勿在温度可能降至零度的室内安装洗衣机。结冰的进水管在压力下可能会爆裂。在低于冰点的温度条件下，电子控制部件的可靠性会受到损害。
- 如果洗衣机在冬天运送且温度低于冰点，则在运行前请将洗衣机在室温下放置几小时。
- 安装本设备时，请确保工程师易于接近它，以便发生故障时进行维修。
- 安装本设备时，请使用扳手调整所有四个支腿，以确保本设备保持稳定，并在本设备顶部与任何工作台面的底面预留大约 20 mm 的空隙。

通风要求

- 壁龛或柜台下
 - 确保通过本设备的空气流量为 $3.17 \text{ m}^3/\text{分钟}$
- 壁橱
 - 壁橱门必须有 2 个(百叶窗)开口，每个开口的面积至少 387 cm^2 ，并且距离门底部和顶部 8 cm。

警告

- 避免在热源周围安装本设备。本设备的后面必须通风良好。如果不遵循这些说明，可能会导致问题。
- 不得将本设备安装在制冷设备旁边。
- 本设备不能在海上使用或用于移动设备，例如房车、飞机等。

电气连接

- 请勿使用延长线或双头接口。
- 使用后务必拔下本设备插头。
- 请根据现行的接线规范将电器接入接地插座。
- 电器安装后，必须方便插拔电源插头。


堆叠安装说明

可以将干衣机放在 LG 洗衣机顶部，并使用堆叠套件牢牢固定。必须由合格的服务人员进行该安装，以确保正确安装。

合格的服务人员将确保您拥有适用于您的洗衣机型号的正确堆叠套件，并确保将其牢牢固定。鉴于这些原因，必须由专业人员进行安装。

堆叠套件

为了堆叠该干衣机，必须使用 LG 堆叠套件。

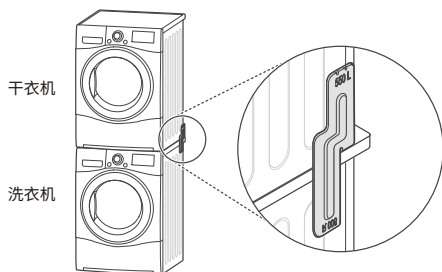


该干衣机只能堆叠在 LG 洗衣机顶部。请勿尝试将该干衣机堆叠在任何其他洗衣机上，否则可能导致损坏、受伤或财产损失。

外形和装 配方向	洗衣机顶板尺寸	
	550 mm	600 mm


安装程序

- 1 将 LG 干衣机放在 LG 洗衣机上。
- 2 如下图所示,从每侧的后盖底部,拆下两个螺丝。

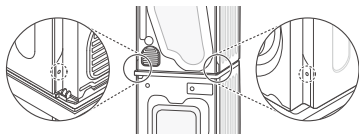


- 3 将堆叠套件孔和后盖孔对齐。

•3-1) 600 mm

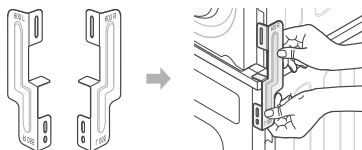

•3-2) 550 mm

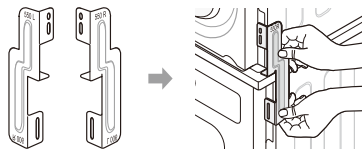

- 4 将之前从干衣机上拆下的两个螺丝拧到堆叠套件上。
- 5 使用附件盒中的四个螺丝 (16 mm) 组装洗衣机后盖和堆叠套件。
- 6 相反一侧的安装程序相同。


警告

- 安装不正确会导致严重事故。
- 如果仅由一人操作,本设备的重量和安装高度会导致面临很大的风险。本程序应由两位或更多的合格服务人员执行。
- 本设备不适合内置安装。请勿将其作为内置设备进行安装。
- 如果未正确堆叠,请勿操作本设备。


冷凝水排放

通常情况下，冷凝水会被泵入到水容器，在这里收集冷凝水，直到手动清空。还可以直接将水排放到总管道，特别是干衣机堆叠在洗衣机顶部时。使用总管道软管专用连接套件，只需改变水流路径，并重新连接到排水设施，具体操作如下所示：

- 1 将防回流盖 (1) 和水容器软管 (2) 与连接套件分开。

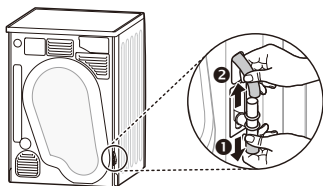

- 2 将防回流盖 (1) 安装到连接套件的一端，然后将排水软管 (3) 连接到连接套件的另一端。

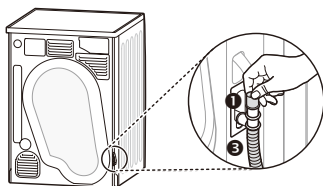

⚠ 注意


- 如果软管在安装好后处于弯曲或挤压状态，排水可能无法正常工作。

调平本设备

将本设备调平可防止不必要的噪音和振动。将本设备放在坚固、平整的地面上。

如果未正确调平设备，请在必要时调整前平脚。

顺时针旋转可升高，逆时针旋转可降低，直到从前到后，从一侧到另一侧，以及从角到角，本设备不再晃动。

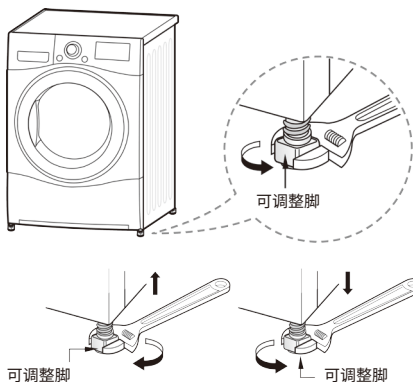

对角线检查

- 对角向下推顶板边缘时，本设备不应向上和向下移动（同时检查这两个方向）。如果在对角推动顶板时，本设备晃动，请再次调整支脚。

掉换开门方向

为了方便操作,您可以掉换开门方向。


⚠ 警告

- 当设备置于洗衣机上时,切勿掉换开门方向。
- 卸下铰链螺丝前,请其他人帮忙撑住门。门有一定重量,可能会跌落到地上。
- 出于安全考虑,需要两人或更多人才可能掉换开门方向。

须知

- 螺丝的外观各不相同,必须根据位置以不同的方式插入螺丝。拧紧前,确保选择了正确的螺丝。

- 1 打开门,卸下门铰链上的 2 颗螺丝。卸下螺丝后,小心地将门正面朝下放在地上。

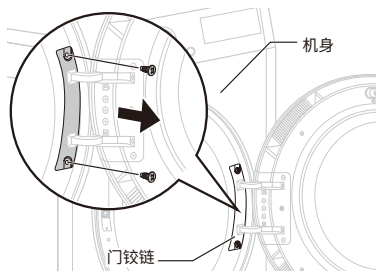


⚠ 警告


- 首先卸下方上的螺丝。门有一定重量,可能会跌落到地上并受损。

- 2 卸下门铰链配件上的 8 颗螺丝。

- 其中 6 颗位于正面, 2 颗位于侧面。

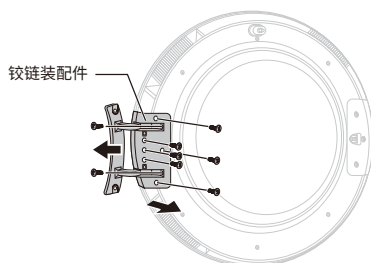


- 3 卸下安装在门与铰链配件之间的门门配件上的 3 颗螺丝, 然后卸下安装在门钩上的那颗螺丝。

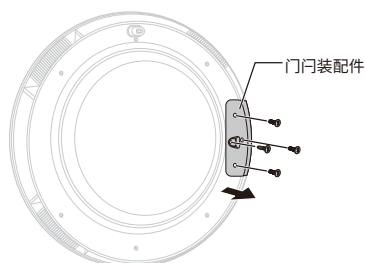


- 4 在铰链配件和门门配件的位置之间切换, 然后按相反顺序拧紧螺丝。


- 参考第2至第4步, 在适当位置拧紧螺丝。

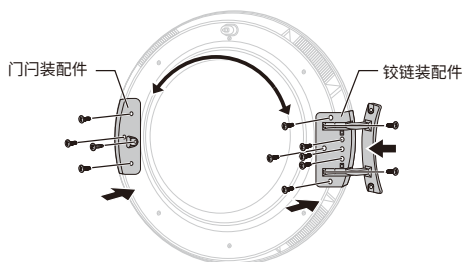


- 5** 卸下 2 颗螺丝, 从设备上拆下门
闩, 然后将它们安装到另一侧。

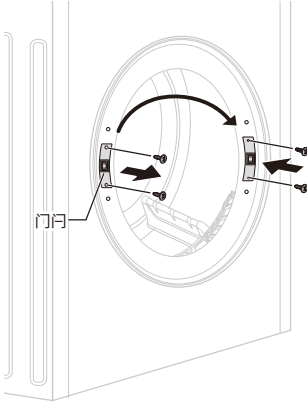

- 7** 使用第 1 步中卸下的螺丝装上门,
然后检查门是否可以正确关合。

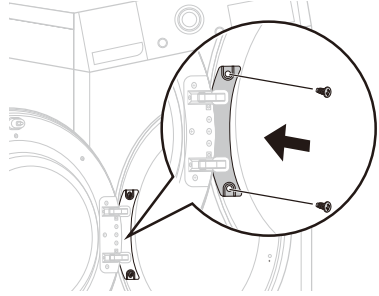

- 6** 从设备框架上卸下 2 颗装饰螺丝,
然后将它们安装到另一侧。

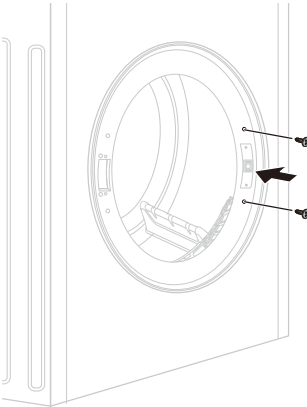


使用本设备


第一次循环之前,将本设备设置为烘干五分钟,以便让滚筒变热。前几次使用本设备时,每次放入和拿取衣物时将门打开,以便让设备内部的任何气味散发出来。

1 确保绒毛过滤器和水容器清洁。

- 绒毛过滤器位于门边缘内部。在每次烘干循环开始之前,都需要对其进行清洁。
- 打开门,确保绒毛过滤器是干净的。如果不是,请清洁绒毛过滤器。

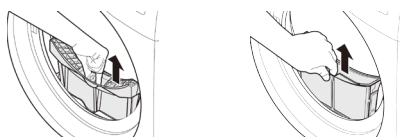

- 还应检查是否需要清空水容器,以确保实现最佳烘干效果。

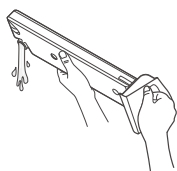

⚠ 警告

- 请勿喝冷凝水。

须知

- 在某些情况下,LED 窗口将显示 (将水清空符号),本设备可能因为水容器已满而停止。

2 对衣物进行分类后将衣物放入滚筒。

- 应按照织物种类和干度分类衣物,应在放入滚筒之前,将衣物的条带系好并固定。向后推动衣物,使其远离门密封件。否则,门密封件和衣物可能被损坏。将门关闭。

⚠ 注意

- 请小心,不要让衣物困在门和橡胶密封条之间。

3 接通电源。

- 按下**电源**按钮。按钮上方的指示图将亮起,表明本设备准备运行。



4 选择您希望的烘干模式。

- 选择程序时,您可以打开程序选择器旋钮,直到显示所需的程序。
- 如果您在没有选择程序的情况下按下**启动/暂停**按钮,本设备将继续以“棉织物”程序运行。请参考程序表,了解详细信息。



5 请按**启动/暂停**按钮。



6 循环结束后,打开门并取出衣物。

7 关闭本设备。

- 请按**电源**按钮。

⚠ 注意

- 请小心！滚筒内部可能很烫。
- 不得将本设备用于设计用途之外的目的。

须知

- 滚筒式干衣机循环的最后部分出现，没有热量（冷却循环），以确保衣物所处的温度不会破坏衣物。
- 高温和小房间都可能会增加烘干时间和能源消耗。

分类待洗衣物

衣物拥有自己的清洗护理标签，所以，建议您根据清洗护理标签进行烘干。不仅如此，还必须要根据织物的大小和类型进行排序。

为了获得最佳的烘干性能和最高效的能源使用，请勿让本设备超负荷运行。

毛织品

- 使用“羊毛”程序烘干毛织品。请首先确保遵循织物护理标签符号，该循环可能不会完全烘干羊毛，请勿重复烘干。将毛织品拉到其原来的形状，然后放平晾干。

编织和环编织材料

- 有些编织和环编织材料可能会缩水，具体取决于材料质量。

免烫与合成材料

- 切勿使设备超负荷运行。本设备停止运行后，立即取出免烫物品可减少褶皱。

婴儿服装和睡衣

- 始终检查织物护理标签。

橡胶和塑料


- 请勿烘干橡胶或塑料制成或含有橡胶或塑料的物品，例如：
 - 围裙、围兜和椅套
 - 窗帘和桌布
 - 浴室防滑垫

玻璃纤维

- 请勿在本设备中烘干玻璃纤维。设备中残留的玻璃颗粒可能会卷入后期循环的衣服中。

图标	描述
	烘干
	滚筒式烘干
	免烫/防皱
	轻柔/精细织物
	不要滚筒式烘干
	不要烘干
	高温加热
	中温加热
	低温加热
	无加热/气流
	晾衣绳晾干/悬挂晾干
	滴干
	平放晾干
	在背阴处

控制面板

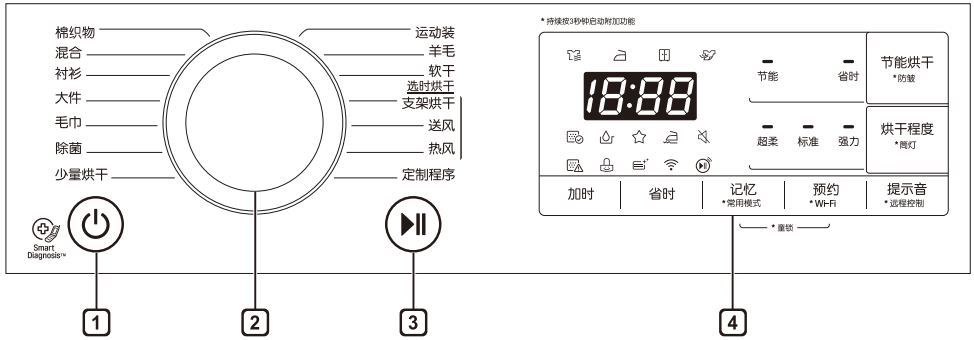

1 电源按钮

- 按下**电源按钮**，以便打开和关闭电源。
- 按下**电源按钮**可取消“预约”功能。

2 程序选择器

- 可根据衣物类型使用各种程序。
- 指示灯将亮起，指示选择的程序。

3 启动/暂停按钮

- 该**启动/暂停按钮**用于启动或暂停烘干循环。
- 处于暂停时，电源会在 14 分钟后自动关闭。

4 附加程序按钮

- 使用这些按钮为选择的程序选择需要的附加功能。
- 如需使用远程启动功能，请参阅 SMART FUNCTIONS。

显示屏

- ：此图标表示绒毛过滤器应清洗或堵塞。
 - 清洁通知：按下**电源按钮**后，将显示此图标。
 - 堵塞通知：此图标将在本设备运行过程中显示并发出蜂鸣声。
- ：此图标表示水容器需要清空或已满。
 - 清空通知：按下**电源按钮**后，将显示此图标。
 - 水满通知：此图标将在本设备运行过程中显示并发出蜂鸣声。
- ：此图标显示棉绒过滤网插入状态。如果棉绒过滤网未插入，则设备将不会操作，图标将不会显示。
- ：此图标表示冷凝器处于自动清洁状态。向冷凝器喷水时，将显示此图标。

程序表

烘干程序

湿度感知程序				
程序	衣物类型	详情	烘干程度	容量
				9 kg
棉织物	毛巾、睡衣和床上用品	适用于厚的绗缝织物	强力	9 kg
	浴巾、杯盘抹布、内衣和棉袜	适用于不需要熨烫的织物	标准	9 kg
	被单和枕套、餐布、毛巾、T 恤、Polo 衫和工作服	适用于需要熨烫的织物	超柔	9 kg
混合	床上用品、餐布、田径服、滑雪衫和毛毯	适合不需要熨烫的加厚和棉绒织物	强力	4 kg
	衬衫和上衣	适用于不需要熨烫的织物	标准	
	裤子、连衣裙、短裙和上衣	适用于需要熨烫的织物	超柔	
衬衫	衬衫、T 恤、裤子、内衣和袜子	适用于不需要熨烫的聚酰胺、丙烯酸和聚酯	标准	3.5 kg
	衬衫、T 恤、内衣、带兜帽的厚夹克和袜子	适合需要熨烫的聚酰胺、丙烯酸、聚酯	超柔	
大件	床上用品, 床单	适用于大件	-	2.5 kg
毛巾	毛巾, 枕套	适合无需熨烫的棉织品	-	4.5 kg
除菌	棉质衣物、内衣、床单和婴儿服	有助于去除家螨等过敏原	-	4.5 kg
少量烘干	不到 3ea. 的轻型和小型物品	适用于少量聚酰胺、丙烯酸和聚酯物品	-	1 kg

湿度感知程序				
程序	衣物类型	详情	烘干程度	容量
				9 kg
运动装	足球服装和训练服	适用于聚酯材料	-	2 kg
羊毛	羊毛	适用于羊毛织物	-	1 kg
软干	丝绸、精致织物和内衣	适用于对加热敏感的织物,例如合成织物	-	1.5 kg
选时烘干程序				
程序	衣物类型	详情	烘干程度	容量
				9 kg
支架烘干	丝绸、羊毛、精致内衣	清新衣物,无需滚筒式烘干	-	-
送风	所有需要清新的纤维织物	翻滚不加热	-	-
热风	浴巾、浴衣、抹布和丙烯酸纤维织物	本程序适用于烘干少量衣物或标准烘干程序后需要继续烘干时使用	-	-

⚠ 注意

- 如果负荷低于 1 kg, 请使用“选时烘干”程序中的**热风**程序。应使用**羊毛**程序烘干羊毛物品, 对加热敏感的织物, 包括丝绸和内衣, 应使用**软干**程序。选择需要的程序时, 请遵守建议的衣物负荷。否则, 衣物可能受损。

须知

- 适合烘干常规湿棉麻衣物, 以及在烘干湿棉麻衣物的能耗方面, 这是最有效的程序。
- 测试结果取决于室温、衣物载入类型和载入量、水硬度和进水温度。
- 如果洗衣机嵌入式安装, 可能会使性能受损。
- 如果衣物未在清洗时高速旋转, 则将会增加能耗和烘干时间。

选项程序

预约

您可以使用“预约”选项延迟烘干循环的结束时间。最大预约时间为 19 小时。最小预约时间为 3 小时。

- 1 打开本设备。
- 2 选择程序。
- 3 按下**预约**按钮。
- 4 按下加时、省时按钮，按小时设置延迟时间。
- 5 请按 **启动/暂停** 按钮。

防皱

“防皱”附加功能可防止因烘干循环结束时未及时取出衣物因造成的褶皱。选择**防皱**后，本设备会重复运行和暂停，为您提供两个小时取出衣物。如果在运行“防皱”附加功能期间将门打开，该附加功能将被取消。

记忆 ☆

“记忆”附加功能允许您存储定制烘干程序，以便将来使用。

- 1 打开本设备。
- 2 选择程序。
- 3 选择该附加功能或附加程序。
(防皱、节能烘干等)
- 4 按住**记忆**附加功能按钮三秒钟。

现在存储“记忆”附加功能，以便将来使用。若要重复使用存储的程序，请选择**记忆**附加功能，并按下**启动/暂停**按钮。

筒灯

在本设备运行期间，如果您选择“筒灯”功能，将能够看到滚筒内部。

- 按住**烘干程度**按钮 3 秒可激活筒灯功能。
- 灯亮：门打开。
- 灯灭：门关闭。灯会自动关闭。

节能烘干

该附加程序提供节省能源或时间的附加功能。

- 节能：节能选项。
- 省时：省时选项。LED 上将显示**时间**。

童锁

使用该附加功能禁用控制。该功能可以防止儿童改变循环或操作设备。

锁定控制面板

- 1 同时按住**记忆**和**预约**按钮 3 秒。
- 2 将发出提示音, CL 将出现在显示屏中。
设置**童锁**后, 将锁定除**电源**按钮之外的所有按钮。

须知

- 关闭电源或完成所有循环不会复位童锁功能。您必须停用童锁功能, 然后才能访问任何其他功能。

解锁控制面板

同时按住**记忆**和**预约**按钮 3 秒。

- 设备将发出哔的声音, 显示屏上将重新显示当前程序的剩余时间。

提示音

该附加功能能让您调整提示音音量。

加时/省时

将这些按钮与手动烘干程序一起使用, 可手动增加或减少烘干时间。

按下**加时**按钮, 可以 5 分钟为单位增加选定程序时间。

按下**省时**按钮, 可以 5 分钟为单位减少选定程序时间。


支架烘干

如下图所示,将干衣机支架放入设备内部。使用前,取下并丢弃包装材料。


支架烘干旨在用于必须放平晾干的衣物,不能转动,包括毛衣和精细织物。

1 将门打开。

2 将挂钩插入到滚筒中心。

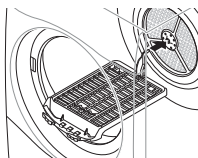


3 将干衣机支架放在绒毛过滤器上方的表面,向下按它,完成组装。

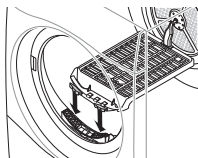

4 将潮湿物品放在支架上。在物品周围留有一定空间,以便空气流通。

- 支架不会移动,但滚筒将转动。

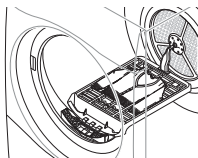

5 关上洗衣机门。

6 接通电源,选择**支架烘干**。

7 请按 **启动/暂停** 按钮。

须知

- 检查绒毛过滤器,并从支架烘干的物品上去除堆积的任何绒毛。
- 加时/省时按键可用于微调烘干时间。

使用 LG SmartThinQ 应用程序

使用 LG SmartThinQ 前需要检查的事项


- 带有  或  的家电

1 检查设备和无线路由器 (Wi-Fi 网络) 间的距离。


- 如果电器与无线路由器之间的距离太远, 信号强度会变弱。可能需要很长时间才能注册, 或者安装可能会失败。

2 关闭您智能手机的**移动数据**或**蜂窝数据**。

- 对于 iPhone, 请转至**设置** → **蜂窝移动网络** → **蜂窝移动数据**, 以关闭数据。

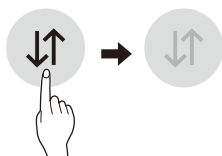

3 将智能手机连接至无线路由器。

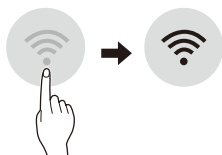

须知

- 要验证 Wi-Fi 连接, 请检查控制面板上的 **Wi-Fi**  图标是否亮起。
- 该设备仅支持 2.4 GHz Wi-Fi 网络。请联系您的网络服务提供商或参考您的无线路由器手册以查看您的网络频率。
- 对于任何网络连接问题或因网络连接造成的任何失效、故障或错误, LG SmartThinQ 概不负责。
- 如果设备在连接 Wi-Fi 网络方面有问题, 可能是由于设备与路由器的距离太远。购买 Wi-Fi 信号放大器 (范围扩充器) 以提高 Wi-Fi 信息强度。
- 由于家庭网络环境, Wi-Fi 连接可能不连接或者可能会中断。
- 根据互联网服务提供商, 网络连接可能无法正常工作。
- 周围的无线环境可导致无线网络服务运行缓慢。
- 由于无线信号传输问题, 电器无法注册。拔下电器的插头并等待一分钟左右, 然后重试。
- 如果无线路由器上的防火墙已启用, 请禁用防火墙或为其添加异常。
- 无线网络名称 (SSID) 应为英文字母和数字组合。(请勿使用特殊字符)
- 智能手机用户界面 (UI) 可能因手机操作系统 (OS) 和制造商而异。
- 如果路由器安全协议设置为 **WEP**, 您可能无法设置网络。请将其更改为其他安全协议 (推荐 **WPA2**) 并再次注册产品。

安装 LG SmartThinQ

在智能手机的应用程序商店中搜索 LG SmartThinQ 应用程序。按照说明下载并安装应用程序。

Wi-Fi 功能

●带有  或  logo 的家电
利用便捷的智能特性,通过智能手机与设备进行通信。

烘干机循环(远程控制,定制程序)

设置或下载任何优选程序,并通过远程控制模式操作。

Smart Diagnosis™

通过使用此功能,可了解基于使用模式进行的机器故障诊断和解决相关有用信息。

推送提醒

当循环完成或设备出现问题时,您可以选择通过智能手机接收推送通知。

能耗监控

烘干机的能源使用情况受到循环和选项的影响,因此您可能会发现从一个循环到另一个循环的能源使用情况会发生一些变化。

设置

设置产品昵称并删除产品。

须知

- 如果您更换了无线路由器、互联网服务提供商或密码,请在 LG SmartThinQ 应用中删除之前注册的设备并重新注册。
- 出于设备改进的目的,设备有可能发生变更,恕不另行通知用户。
- 模式不同功能可能不同

使用烘干机循环

远程控制

使用智能手机远程控制机器。您还可监控程序运行,以便了解程序剩余时间。

要启用“远程控制”:

- 1 请按 **电源** 按钮。
- 2 将衣物放入洗衣桶。
- 3 按住**提示音**按钮 3 秒可启用遥控启动功能。
- 4 从智能手机上的 LG SmartThinQ 应用程序中启动程序。

须知

- 一旦启用远程启动模式后,您可以从 LG SmartThinQ 智能手机应用程序启动周期。如果周期未启动,机器会等待启动周期,直到从应用程序远程关闭或远程启动模式已停用。
- 如果机门打开,则“远程控制”功能被禁用。

要禁用“远程控制”:

激活遥控启动功能后,按住**提示音**按钮 3 秒。

定制程序

下载设备基础程序中未包含的新专用程序。

已成功注册的设备可以下载特定于该设备的各种专用程序。

一次只能在设备上保存一个程序。

在设备上完成程序下载之后,产品将保留下载的程序,直至下载新的程序。

开源软件提示信息

为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码, 请您访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码以外, 所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。

LG Electronics 也可以 CD-ROM 的形式为您提供开源代码, 如有需要, 请发送电子邮件至 opensource@lge.com, 仅收取执行配送的费用 (如介质费用、运输费和手续费)。此报价从该产品出厂之日起, 三年内有效。此报价对收到本信息的任何人有效。

在智能手机上使用 Smart Diagnosis™

- 适用于具有  或  徽标的设备
- 当设备故障或运行失败时, 如果您需要由 LG 电子客户信息中心进行精确诊断, 请使用该功能。


Smart Diagnosis™ 只有在将设备连接到电源后才能激活。如果无法打开设备, 必须进行故障排除, 无需使用 Smart Diagnosis™。

使用Smart Diagnosis™

通过客户信息中心使用Smart Diagnosis™

当设备发生故障或运行失败时,如果您需要由 LG 电子客户信息中心进行精确诊断,可使用此功能。仅使用该功能联系服务代表,切勿在正常操作期间使用它。

- 1 按**电源按钮**开启设备。请不要按任何其他按钮或转动程序选择器旋钮。
- 2 当呼叫中心指示您执行此操作时,请将手机话筒放在智能诊断™图标附近。

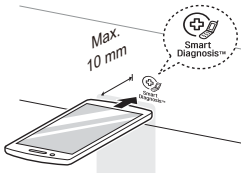

- 3 将手机麦克风靠近图标或**电源按钮**的同时,按住**加时按钮** 3 秒。

- 4 保持手机位置,直到音调传输完成。会显示数据传送的剩余时间。
 - 为获得最佳效果,请勿在音调传输时移动手机。
 - 如果呼叫中心客服人员无法获得数据的精准记录,可能会要求您重试。
- 5 倒计时完成且音调停止后,请恢复与呼叫中心客服人员的通话,到时该客服人员将能够利用传输的信息进行分析。

须知

- Smart Diagnosis™ 功能取决于本地通话质量。
- 如果您使用住宅电话,通信性能将改善,您会获得更出色的服务。
- 如果由于通话质量不佳而导致 Smart Diagnosis™ 数据传送效果差,您可能无法收到最佳 Smart Diagnosis™ 服务。

警告

- 请在清洁本设备时拔下电源插头。
如果不拔下电源插头，可能会导致触电。


清洁绒毛过滤器

在每次烘干循环之前，清洁绒毛过滤器。还应在本设备运行期间  徽标亮起并发出提示音时清洁。


清洁绒毛过滤器将减少烘干时间和能源消耗。

1 将门打开。

2 取下第一个绒毛过滤器。

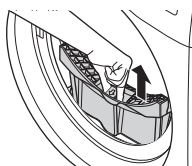


3 取下第二个绒毛过滤器。

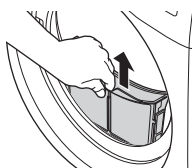


4 将两个绒毛过滤器都打开，去除所有绒毛。


- 打开第一个绒毛过滤器。

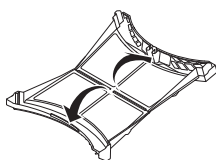

- 打开第二个绒毛过滤器。

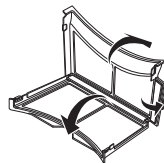

5 使用流动的温水冲洗掉绒毛。

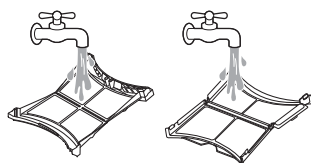

6 让绒毛过滤器完全干燥，关闭并重新插入两个绒毛过滤器。



须知

- 从网格中除去水分。否则，绒毛过滤器可能被水膜堵塞，设备可能无法操作。
- 如果设备中没有绒毛过滤器，您便不能操作本设备。


清空水容器

冷凝水在水容器中收集。


请在每次使用后清空水容器。否则将影响烘干性能。

如果水容器已满,在本设备运行时,🚰图标会亮起并发出提示音。如果发生这种情况,需要在接下来的一小时内清空水容器。

1 拉出水容器。

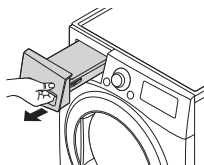

2 在水槽中清空水容器。

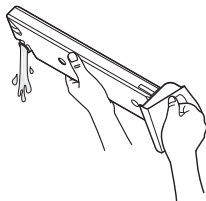


3 将其推回到设备中。

4 请按 启动/暂停 按钮。

清洁冷风进气格栅

每年真空清洁冷风进气格栅 3 – 4 次,以确保没有绒毛或灰尘堆积,否则可能会造成不当的空气流动。

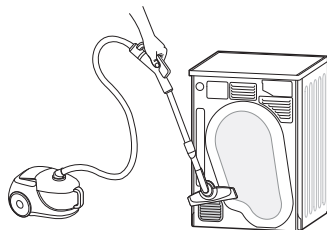


须知

- 热风通过通风格栅排出。
- 应提供足够的通风,以避免气体从燃烧其他燃料的设备回流到房间,例如开放式壁炉。

擦拭水分传感器

该设备会在操作期间感知湿度水平,这意味着必须定期清洁它,以便去除传感器表面上堆积的任何水垢。

擦拭滚筒内部的传感器。

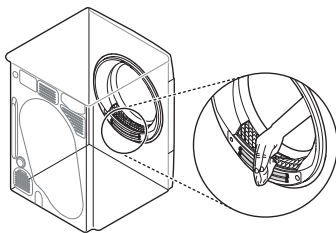

⚠ 注意

- 不要用研磨材料擦拭水分传感器。始终使用粗糙的海绵擦拭传感器。

本设备配备了错误自动监测系统来在早期阶段检测和诊断问题。如果设备未能正常运行,或根本不运行,请在呼叫服务之前检查以下事项:

诊断问题

症状	原因	解决方案
设备无法启动。	电源线未正确插入。	请确保将插头牢固插入与电器铭牌匹配的接地插座。
	房子保险丝熔断, 断路器跳闸, 或者发生停电。	复位断路器或更换保险丝。不要增加保险丝容量。如果问题是电路过载, 请交由合格的电工纠正。
设备不加热。	房子保险丝熔断, 断路器跳闸, 或者发生停电。	复位断路器或更换保险丝。不要增加保险丝容量。如果问题是电路过载, 请交由合格的电工纠正。
衣服需要很长时间才能变干。	未正确分类衣物。	将重物品与轻物品分离。更大和更重的物品需要更长的时间来干燥。轻物品与重物品混合会欺骗传感器, 因为轻物品干得更快。
	大量负荷厚重织物。	厚重织物需要更长的时间来干燥, 因为它们往往会保留更多水分。为了帮助减少和维持大件和厚重织物更加一致的烘干时间, 请将这些物品分成尺寸一致的较小负荷。
	未正确设置设备控件。	针对您正在烘干的衣物, 使用恰当的控件设置。某些衣物可能需要调整烘干程度设置才能正确烘干。
	需要清洁绒毛过滤器。	每次循环之前, 从绒毛过滤器中清除绒毛。清除绒毛后, 提起绒毛过滤器, 在亮光下查看是否脏污或堵塞。烘干会产生大量绒毛的一些衣物时, 可能必须在循环期间暂停循环, 并清洁过滤器。

症状	原因	解决方案
衣服需要很长时间才能变干。	房子保险丝熔断, 断路器跳闸, 或者发生停电。	复位断路器或更换保险丝。不要增加保险丝容量。如果问题是电路过载, 请交由合格的电工纠正。
	设备过载。	将超大负荷分成较小的负荷, 可改善烘干性能和效率。
	设备负荷不足。	如果您正在烘干非常小的负荷, 请添加一些额外物品, 以确保正确滚动。如果负荷非常小, 并且您正在使用湿度感知程序, 电子空间便无法正确感知负荷的干燥程度, 并可能导致过早关闭。请使用“选时烘干”程序, 或添加一些额外的湿衣物。
烘干时间不一致。	加热设置、负荷大小或衣物潮湿程度不一致。	负荷的烘干时间将因使用的加热类型(电气)、负荷大小、织物类型、衣物潮湿程度和绒毛过滤器而不同。即使是设备中负荷不平衡也能造成转动效果不佳, 导致更湿的衣物需要更长时间来干燥。
油腻或脏点留在衣服上。	织物柔软剂使用不当。	清洗将在本设备中烘干的衣物时, 请按照织物柔软剂制造商的建议, 使用正确数量的织物柔软剂。
	将干净衣服和脏衣服放在一起烘干。	请仅使用本设备烘干干净物品。脏衣服上的土会转移到相同或稍后负荷中的干净衣服上。
	将衣物放入本设备之前, 未正确清洁或冲洗。	干燥衣服上的污渍是在清洗过程中未去除的污渍。请确保根据洗衣机和清洁剂的说明完全清洗或冲洗衣服。一些顽固污渍可能需要在清洗前预先处理。

症状	原因	解决方案
衣服起皱。	衣服烘干时间太长(过干)。	●过度烘干衣物可以导致衣服起皱。请尝试更短的烘干时间。
	循环结束后,衣服留在本设备中的时间过长。	●请使用“防皱”附加功能。
衣服缩水。	未遵守衣物护理说明。	●为避免衣服缩水,请始终咨询并遵守织物护理说明。有些织物会在清洗时自然缩水。其他织物可以清洗,但会在本机器中烘干时缩水。请使用低温加热设置或不用加热设置。
绒毛留在衣服上。	未正确清洁绒毛过滤器。	●每次循环之前,从绒毛过滤器中清除绒毛。清除绒毛后,提起绒毛过滤器,在亮光下查看是否脏污或堵塞。如果看起来很脏,请遵守清洁说明。烘干会产生大量绒毛的一些衣物时,可能必须在循环期间清洁过滤器。
	未正确分类衣物。	●有些织物会产生绒毛(即多毛的白色纯棉毛巾),应与容易沾上绒毛的衣服(即黑色亚麻布裤子)分开烘干。
	设备过载。	●将超大负荷分成较小的负荷进行烘干。
	纸巾、纸张等一直留在口袋中。	●烘干衣服之前,彻底检查口袋。
烘干后,衣服上有过多的静电。	衣服烘干时间太长(过干)。	●过度烘干衣物可导致静电堆积。请调整设置,并使用更短的烘干时间,或使用湿度感知程序。
	烘干合成纤维、免烫衣物或合成混合物。	●这些织物自然更容易产生静电堆积。请尝试使用衣物柔顺剂,或使用更短的“选时烘干”时间设置。

症状	原因	解决方案
漏水。	水容器软管或排水软管未正确连接。	正确连接水容器软管或排水软管。
	当门夹住衣物或异物时将门关闭。	请在使用本设备之前，检查是否有衣物或异物被门夹住。如果继续漏水，请联系 LG 电子客户信息中心。
湿度感知程序结束后，衣服上有潮湿的斑点。	负荷非常大或非常小。单个大型物品，例如毯子或被子。	- 如果物品过于紧凑或过于稀疏，传感器可能难以正确读取衣物的干燥程度。请在烘干非常小负荷的衣物时，使用“选时烘干”程序。 - 大件物品，例如毛毯或棉被，有时会自行围裹成紧实的织物球。外层干燥后会让传感器感知到，而内芯仍然潮湿。烘干单一大件物品时，暂停循环一次或两次，并将物品解开将任何潮湿区域暴露出来可能会有帮助。 - 若要在湿度感知程序结束后烘干非常大的负荷中的一些仍然潮湿的物品或大型物品上一些潮湿的斑点，请清空绒毛清除器，然后设置“选时烘干”程序，以便完成物品的烘干。
您的家用电器和智能手机未连接到 Wi-Fi 网络。	您尝试连接的 Wi-Fi 的密码不正确。	找到与您的智能手机连接的 Wi-Fi 网络，并将其移除，然后在 LG SmartThinQ 上注册您的电器。
	智能手机的移动数据已打开。	关闭智能手机的移动数据，并使用 Wi-Fi 网络注册电器。
	无线网络名称 (SSID) 的设置不正确。	无线网络名称 (SSID) 应为英文字母和数字组合。(请勿使用特殊字符)
	路由器频率不是 2.4 GHz。	仅支持 2.4 GHz 路由器频率。将无线路由器设置为 2.4 GHz，并将电器连接至无线路由器。如需检查路由器频率，请咨询您的互联网服务提供商或路由器制造商。
	电器和路由器之间的距离太远。	如果电器与路由器之间的距离太远，信号强度可能会变弱，连接可能配置不正确。请移动路由器的位置，以使其靠近电器。

错误代码

症状	原因	解决方案
dE	在设备运行期间门被打开, 或本设备在未正确将门关闭的情况下运行。	• 将门完全关闭。 • 如果dE未消失, 请呼叫服务。
dE4	门开关检测不正常。	• 拔出电源插头, 并呼叫请求服务。
tE1	温度传感器出现故障。	• 拔出电源插头, 并呼叫请求服务。
tE2		
F1	滚筒内温度突然上升。	• 拔出电源插头, 并呼叫请求服务。
LE1	电机突然停止。	• 检查衣物数量是否超过最大负荷。 • 拔下电源插头, 呼叫服务。
LE2	压缩机突然停止。	• 拔出电源插头, 并呼叫请求服务。
AE		
OE	排水泵电机发生故障。	• 拔出电源插头, 并呼叫请求服务。
	安装时周围的温度低于零度。	• 安装时建议的周围温度为 5 - 35 °C。

LG电子产品包修说明

感谢您购买LG.电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的包修事宜作如下说明:

您的义务

- 1 您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身缩写、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2 当干衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。全国服务电话

4008199999

LG.电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1 您所购买的产品整机包修期为一年。
- 2 因下列原因之一,顾客要求售后服务的,不实行三包,但是可以实行收费服务:
(收费项目为:拆装费或修理费+零件费+上门费;LG不提供运输服务)
 - (1) 顾客因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2) 非承担三包修理者或顾客自行拆动造成损坏的;
 - (3) 无有效购机发票的;
 - (4) 发票型号与修理产品型号不符或者涂改的;
 - (5) 因不可抗力造成损坏的;例如:因遭受地震,火灾,水灾,煤气爆炸,雷击,冰雪冻结等自然灾害或意外事故等,致使产品损坏或不能使用的。
 - (6) 非家庭用机,或家庭用机用于营业、公共用途的;
 - (7) 由于顾客原因要求移机安装服务的;
- 3 三包有效期自开具发票之日起计算。

- 4 在三包有效期内,如因零部件供应原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将免费为顾客调换同型号同规格产品,无同型号同规格产品可调换的可予以退货,顾客不愿调换而要求退货的,按三包规定收取折旧费后给予退货。超过包修期但在产品停产后五年内,如因零部件不能供应导致产品不能修复的,收取折旧费后给予退货。
- 5 超过包修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复。
- 6 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时到位服务,如顾客家处市郊或者外埠地区,我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
烘道组件	○	○	○	○	○	○
标贴/标识	○	○	○	○	○	○
电源线/内部导线	X	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电器件(开关类, 传感器等)	○	○	○	○	○	○
内部结构件(内/外桶等)	○	○	○	○	○	○
外部结构件(外箱体, 控制面板, 顶盖, 门)	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
附件(说明书等)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。

该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。



如有问题
请拨打LG售后服务电话

LG 电子

地址：大韩民国 庆尚南道 昌原市
城山区 完岩路 84

售后服务网址：<http://www.lg.com>



LG 售后
官方微信平台