

MANUEL SIMPLIFIÉ

# Mini-chaîne Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE  
CJ44




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés




## Panneau avant

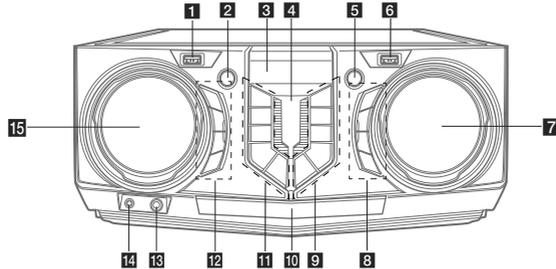


- 1** Port USB 1  
Permet de lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 2** (Veille)  
Met l'appareil sous ou hors tension.
- 3** Afficheur
- 4** (Capteur de télécommande)
- 5** **WIRELESS LINK**  
- Sélectionne MASTER ou SLAVE en mode WIRELESS PARTY LINK.  
- Active ou désactive le mode WIRELESS PARTY LINK.
- 6** Port USB 2  
Vous pouvez lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 7** **VOLUME**  
Permet de régler le volume des enceintes.
- 8** **MIC** (Microphone) +/-  
Règle le volume du microphone.  
**VOICE CANCELLER**  
Vous pouvez utiliser cette fonction lors de la lecture de musique en diminuant la voix du chanteur en provenance des différentes sources.  
**ECHO**  
Sélectionne le mode ECHO.
- 9** **F** (Fonction)  
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.  
**>||** (Lecture/Pause)  
- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.  
- Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.  
**>>|** (Saut/Recherche)  
- Saut vers l'avant.  
- Cherche une section dans une piste/un fichier.  
- Permet de sélectionner les stations de radio.
- KEY CHANGER** ( # / b )  
Permet de changer la tonalité en fonction de votre tessiture.
- 10** Lecteur CD
- 11** **USB REC / DEMO**  
- Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.  
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode DEMO s'affiche.  
**□** (Arrêt) / **RDS**  
- Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.  
- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).  
**⏪** (Saut/Recherche)  
- Retour arrière.  
- Cherche une section dans une piste/un fichier.  
- Permet de sélectionner les stations de radio.  
**△** (Ouverture/fermeture)  
Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.  
**AUTO DJ**  
Permet de sélectionner le mode AUTO DJ.
- 12** **SOUND EFFECT**  
Permet de sélectionner des effets sonores.  
**REGION EQ / BASS BLAST**  
- Permet de sélectionner un égaliseur régional.  
- Maintenez enfoncée la touche pour sélectionner l'effet BASS directement.
- SEARCH**  
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.
- OK**  
Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.
- 13** Prise **MIC** (Microphone)
- 14** Prise **PORT.** (Portable) **IN**
- 15** **SEARCH**  
- Recherche dans un dossier ou un fichier.  
- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour régler le mode SOUND EFFECT et REGION EQ.

## Panneau arrière

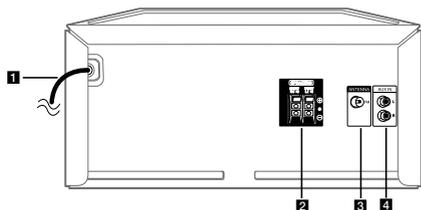

- 1 Cordon d'alimentation
- 2 Bornes **SPEAKERS** (enceintes)
- 3 **ANTENNA** (Antenne) (FM)
- 4 **AUX IN** (Auxiliaire) (L/R)  
Raccordez un appareil auxiliaire.

## Raccordement des enceintes

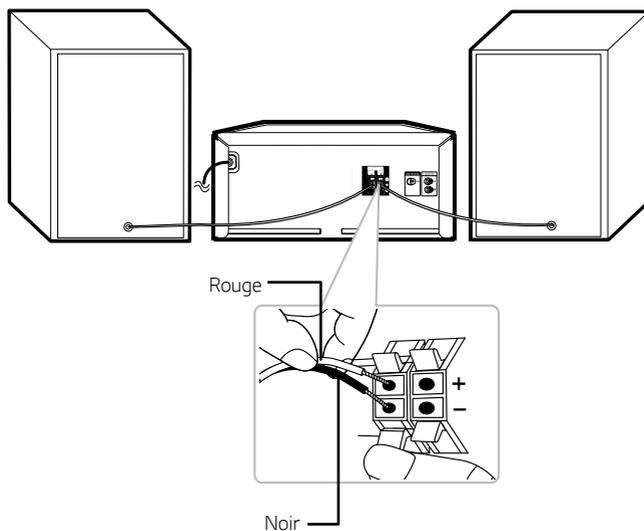

### Application smartphone



Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil. (Android seulement)

### Synchronisation sonore LG sans fil (LG Sound Sync)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

## Informations complémentaires

### Caractéristiques


Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	350 mm x 163 mm x 251 mm environ
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	480 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

### Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

### Remplacement des piles

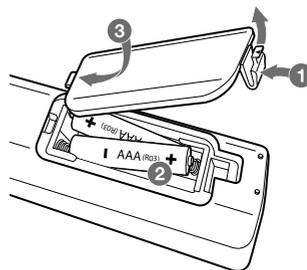

### Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÈME MINI-CHAÎNE st conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm