

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE

OLED TV

Ohutus ja viited

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGI OHT
ÄRGE AVAGE



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.

Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrolöögi oht.

Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadme kaasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS: TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÖKESTAMISEKS HOIDKE KÜUNLAD VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

- Ärge asetage telerit ja kaugjuhitimispulti järgmistesse keskkondadesse:**

- Hoidke toodet eimal otsest pääkesevalgusest.
- Suure niiskusega ruumi, nagu vannituppa
- Küttekehade lächedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed.
- Köögilauale või öhuniisutu lähedusse, kus teler võib jääda auru kätte või sellele võib tilkuda öli.
- Vihma või tuule kätte.
- Vältige tilkade või pritsmete seadmele sattumist ning ärge asetage seadme peale (nt seadme kohal olevatele riilulitele) vedelikuga täidetud anumaid nagu vaasid, tassid jne.
- Ärge asetage tuleohtlike esemete, nt bensiini ega küünalde lächedale; vältige teleri vahetus kokkupuudet kliimaseadmega.
- Ärge paigaldage äärmiselt tolmu seesesse keskkonda.

Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/ plahvatuse või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.


- Ventilatsioon**

- Paigaldage teleri piisava ventilatsiooniga ruumi. Ärge paigaldage suletud alale, nt raamatuurilile.
- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
- Ärge katke vooluvörku ühendatud seadet riide ega muu materjaliga.
- Veenduge, et ei puudutaks ventilatsioonivaasid. Päraast teleri pikka aega vaatamist võivad ventilatsioonivaad kuumaks minna.
- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, năpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pööraake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmost väljub.
- Ärge teisaldage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
- Toitejuhte lahtiühendamisel tömmake alati pistikust. Ärge tömmake teleri väljalülitmiseks toitejuht mest.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupessa, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- **Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine**
 - Toitepistik on lahatusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipääsetav.
- Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- **Välisantenni maandus** (võib riiti erineda):
 - Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid. Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste elektrivalgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või ahaltega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsisid vigastusi.
- Pingelainete ja koguneva staatilise laengu vastu kaitse tagamiseks peab antennisüsteem olema maandatud. Amerika Ühendriikide riikliku elektrokoodeksi (National Electrical Code, NEC) jaotises 810 esitatatakse andmed masti ja tugistrukturi nõuetekohase maandamise, antenni tühjaks laadimise seadme ühendusjuhtme maanduse, maandusjuhtide suuruse, antenni tühjaks laadimise seadme asukohta, maanduselektroodide ühendamise ja maanduselektroodile esitatavate nõuetega kohta. Antenni maandus kooskõlas riikliku elektrikoodeksiga ANSI/NFPA 70

- **Maandus** (erandiks on mittemaandatud seadmed)
 - Teleri maandusega kolmeharuline vahelduvvoolu pistik tuleb ühendada maandusega kolmeharulisse vahelduvvoolu pistikupessa. Võimaliku elektrilöögi esinemise välimiseks ühendage kindlasti maandusjuhe.
- Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.
- Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
- Ärge sisestage tootesse metallsemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud vörkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.
- **Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.**
 - Toode on kahjustatud.
 - Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub vett või muid aineid.
 - Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu
 - Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud. Isegi kui teleri kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jäab vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuna, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.
 - Ärge kasutage teleri lächedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektrilist putukatörjevahendit). See võib põhjustada törkeid toote toimimisel.
 - Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditoöde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
 - Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heaks kiidetud tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda törked või kahjustused.
 - Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
 - Adapteri mahakukumise või millegi vastu lõõmisse välimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Löök võib adapterit kahjustada.
 - Tulekahju või elektrilöögi esinemisohu vähendamiseks ärge puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistiku harud on niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.
- **Patareid**
 - Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatusest väljaspool.
 - Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumentada. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemale liigset kuumusest.
- **Teisaldamine**
 - Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga teleri esipaneelile. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
 - Hoidke pakendis olev niiskusvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaadus kohas.
 - Ärge lõöge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega selle ebraani peale kukkuda.
 - Ärge vajutage ebraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt küünle, pliatsi või pastakaga) ega kriimustage ebraani. See võib ebraani kahjustada.
- **Puhastamine**
 - Puhastamiseks ühendage toitepistik lahti ja pühkige seda õrnalt pehme/kuiva lapiiga. Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse teleri peale. Ärge kasutage kunagi klasipuhastusvahendeid, öhuvärskendajaid, putukatörjevahendeid, määrdaineid, vahasid (autode jaoks või tööstuslikus kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale, vedeleid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või toodet kahjustada.

Ettevalmistamine

- Kui teler lülitatakse pärast tehast tarnimist esmakordelt sisse, võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.
- Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
- Seade peab olema ühendatud elektriplistikusse, mis on lihtsasti ligipääsetav. Nende tootemudelite puhul, millel ei ole sisse-/ väljalülitamise nuppu, tuleb seadme väljalülitamiseks toitejuhe lahti ühendada.
- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise töttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooneid olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
- Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvalda või võib esineda viga ühenduse loomisel.
(Soovituslikud HDMI-kaabli tüübhid)
 - Kaabel Ultra High-Speed HDMI®™ (3 m või lühem)

Müükse eraldi

Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemetest ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.

Sõltuvalt tootefunktsionide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.

Tootja ei vastuta vigastuste, kahjustuste ega kvaliteediprobleemeid eest, mida võib põhjustada allpool nimetatama eseme eraldi ostmine ja kasutamine.

Liikumistundlik kaugjuhtimispult

AN-MR19BA

Kontrollige traadita mooduli tehniliste andmete alt, kas teie teleri mudel toetab Bluetoothi, et teha kindlaks, kas seda saab liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga kasutada.

Companion Boxi (AV-boksi) seinakinnitus

W7AWB


Teleri töstmine ja transportimine

Enne teleri transportimist või töstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.


- Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või töstmist eraldage toitejuhe ja köik kaablid.
- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud olema.



- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.

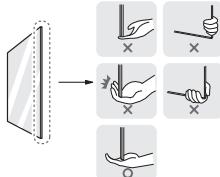

- Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
- Telerit transportides hoidke seda sellest nagu joonisel näidatud.

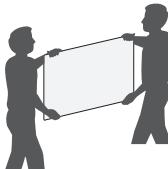


- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigiselt vibrerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit küllili ega kallutage seda vasakule või paremale.
- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.
- Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaalatuvaid nuppe mitte kahjustada.



- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Kui toetav kaabel ei ole teleri seadmega Companion Box (AV-boks) ühendamiseks piisavalt pikk, kasutage pikendusjuhet.
- Ärge virnastage kõlari peale esemeid ega vajutage jõuga kõlarile. See võib toodet kahjustada või põhjustada toote purunemist.

Seinale paigaldamine

Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga.

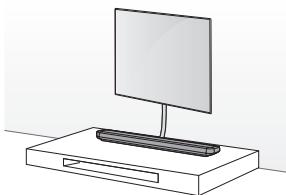


Kaasasolev üksus	
Seinakronstein	Läbistusjuhis
Seinale kinnitamise kruvi Ø5 x L65	Seinale kinnitamise konks
Puitseina kinnituskruvid Ø3 x L18	


- Kontrollige seina- ja viimistlusmaterjali paksust.
- Kasutage seinale kinnitamise konksu mittemurenevate seinamaterjalide puhul, nagu betoon, kerge betoon, tugev looduslik kivi, pehmest looduslikust kivist telliskivi ja tuhaplokk.

Seinamaterjal	Tööriistarad	Seina paksus
Betoon	Seinale kinnitamise konks, seinakinnituskruvi, Ø 3/6/8 mm Puuritera	70 mm
Tellis		
Looduslik kivi		
Metallpaneel	Seinakinnituskruvi, Ø 1,8 mm Puuritera	30 mm
Vineer		
EPS-paneel		Läbistage paneel
Kipsplaat + vineer		30 mm

- Kipsist või keskmise tihedusega puitkiudplaatist seinale paigaldades kinnitage krivid seina puidust tugipostide külge. Kui puidust tugiposte ei ole, kontrollige enne paigaldamist kaugust siseseinast.
 - Kuni 30 mm: Paigaldage otse siseseina külge 65 mm kruviga.
 - Üle 30 mm: Kasutage paigaldamiseks eraldi riputit.

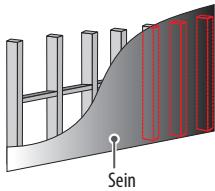

- Seinale paigaldamise aluse kinnitamisel kontrollige tihvtiotsijaga puidust tihvitide asukohta. Seejärel kinnitage krivid vähemalt ka eraldi tihvti külge.

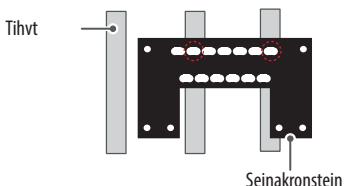

- Paigaldades toote nimetamata seinamaterjalile, paigaldage toode selliselt, et iga paigalduskoht suudab taluda vähemalt 70 kgf (686 N) tömbejöodu ja lõikejöodu 100 kgf (980 N).
- Betooniseina puhul kasutage puuri Ø 8 mm läbimõõduga lõiketera ja suruõhuhaamrit.


Vajalikud tööriistad

- Ristpeakrudi + kruvikeeraja (manuaalne või motoriseeritud), Ø 3/6/8 mm Puuritera, vesilood, poldiotsja, trell


Kuidas kivimüüri külge paigaldada?

Järgige alltoodud suuniseid.


- Kasutage Ø 8 mm läbimõõduga puuritera, et puurida konksu asukohta 80 mm kuni 100 mm sügavusega auk.




- Puhastage puuritud auk.





- Sisestage tihendatud seinale kinnitamise konks auku. (Kinnituskonksu paigaldamiseks kasutage haamrit.)



- Paigaldage seinakronstein seinale, joondades kronsteini augu asukohaga. Asetage nurga reguleerimise osa siunaga ülespoolt.

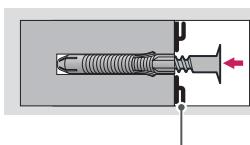


- Joondage seinakinnituskrudi auguga ja seejärel keerake kruvi kinni. Seejärel keerake kruvi kinni pingutusmomendiga 45 kgf/cm kuni 60 kgf/cm.

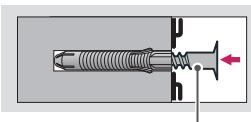




- Teleri seinale paigaldamisel veenduge, et teleri toitejuhe ega signaalikaabel ei ripuis teleri taga.
- Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib öli või öliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukumist.
- Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega saa selle küljes rippu.
- Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
- Toote paigaldamisel veenduge esmalt, et sein on piisavalt tugev. Kasutage kaasasolevaid konkse ja kruvisid.
 - Tootja poolt soovitatud konkssude ja kruvidesse kasutamise korral ei pruugi konkssud ja kruvid taluda toote raskust ning võivad põhjustada ohtu.
- Kasutage kindlasti kaasasolevat abikaablit. Vastasel juhul võib toote vastu seina hõörumine pistikut kahjustada.
- Kasutage seina sisse aukude puurimiseks trelli ja vastava läbimõõduga puuritera. Järgige aukude sügavust käsitlevaid juhiseid.
 - Vastasel juhul võite toote valesti paigaldada ja see võib põhjustada ohtu.
- Toote paigaldamisel kandke turvakindaid. Ärge paigaldage paljaste kätega.
 - Vastasel juhul võite põhjustada isikukahju.
- Kui pärast seinapaigalduskronsteini kinnitamist ei puutu mõni kronsteini osa vastu seina, kasutage kronsteini seina külgje kinnitamiseks tarvikute karbis olevat kahepoolset kleplinti.
- Kui puiteina kinnituskruvisid kasutades ei puutu seinapaigalduskronsteini mõni osa vastu seina, kasutage ülejäänud kruvisid.
- Kasutage kindlasti ainult kaasasolevaid seinakinnituskruvisid.
- Kui soovite ühendada tagapaneeliga ühendatud teleri juhtme, juhinduge läbistusjuhendist.

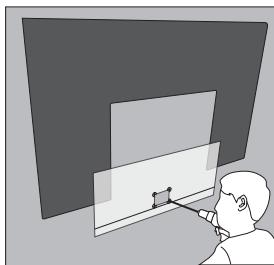

Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine

(Ainult OLED65W9*)

Kensingtoni turvasüsteemi pistmik asub seadme Companion Box (AV-boks) tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi kasutusjuhendist või aadressilt <http://www.kensington.com>.

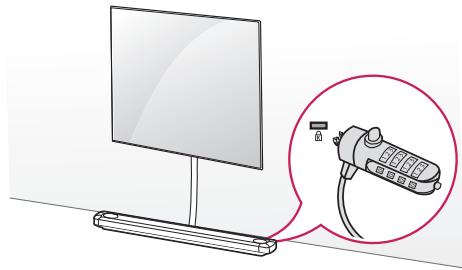

Ühendused

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Antenn/kaabel

Ühendage teler antenni seinapistmikusse RF-kaabliga (75Ω).

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaalijaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaalivõimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õigesse suunda.
- Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
- Teler ei saa ULTRAKörglahutusega televisiooni mittetoetavas asukohas ULTRAKörglahutusega sisu otse vastu võtta.

Satelliidiantenn

Ühendage teler satelliitiantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

Üldise liidese moodul (CI-moodul)

Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.
(Sõltub mudelist)

- Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
- Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud, võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/ satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.

Muud ühendused

Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi kaabel ei ole kaasas.

HDMI

- Kui ühendate HDMI-kaablit, lülitage toode ja välisseadmed välja ning eemaldage need vooluvõrgust.
- Toetatud HDMI audiovorming :
(Sõltub mudelist)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

(Ainult UHD-mudelid)

- ⊗ → ⓘ(⊗) → [Pilt] → [Täiendavad seaded] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
 - Sees : Toetab vorminguut 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - Väljas : Toetab vorminguut 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
- Kui Sisend-porti ühendatud seadmel on samuti funktsiooni ULTRA HD Deep Colour tugi, võib pilt olla selgem. Kui seadmel puudub tugi, ei pruugi see korralikult töötada. Sellisel juhul lülitage teleri seade [HDMI ULTRA HD Deep Colour] välja.

USB

Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-jaoturi kaudu ühendatud USB-seadet ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB porti.


Välisseadmed

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide jäerekorras sõltumatuks.
- Kui kasutate telesaate salvestamiseks Blu-ray-/DVD-salvestit või kassett-videomagnetofoni, veenduge, et ühendaksite telesignala sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või kassett-videomagnetofoni abil. Liseatevat salvestamise kohta leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
- Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
- Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrasti menüs PILT, kuni jäate kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime säddy ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Kui teie arvutis esitatakse ULTRAKõrglahutusega sisu, võib video või heli edastamine teie arvuti jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik olla.
- Juhtmega kohtvörku ühendades on soovitatav kasutada KAT 7 kaablit. (Ainult LAN-pordi olemasolu korral.)

Nupu kasutamine

Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.

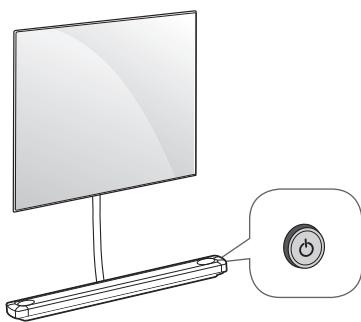

Põhifunktsioonid

	Toide Sisse (Vajutage)
	Toide Välja ¹ (Vajutage ja hoidke all)
	Heli-/lugevuse juhtimine

1 Kõik töötavad rakendused suletakse, ja poololeolev salvestamine lõpetatakse. (Olenevalt riigist)

Menüü kohandamine

Kui teler on sisse lülitud, vajutage üks kord nuppu. Saate menüü elemente nupuga reguleerida.


	Lülitab teleri välja.
	Avab seadete menüü.
	Ekraani tühjendamine ja TV-režiimile naasmine.
	Vahetab sisendallikat.

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamine

(Sõltub mudelist)

Juhendis toodud kirjeldused pöhinevad kaugjuhtimispuldi nuppu. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. Kui kuvatakse teade „[Magic Remote] iaku tühjeneb. Vahetage aku.”, siis vahetage patareid.

Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AA), sobitades \oplus ja \ominus otsad pange kokku vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patarei kate. Suunake kaugjuhtimispuldi teleri kaugjuhtimispuldi andurile. Patareide eemaldamiseks sooritage paigaldamise toimingud vastupidises järgustes.

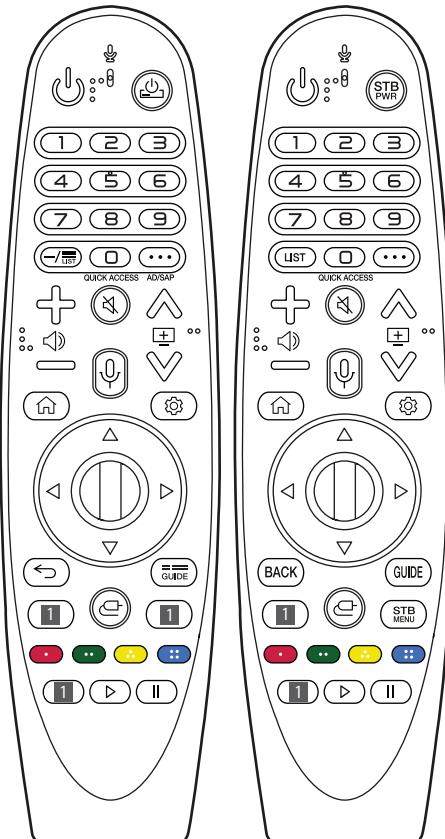

(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

**** Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 1 sekundi all.**

⊕ (TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.

⊕ / STB PWR Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi oma teleri universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.

Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.

⊖* Avab jaotise [Kürsikker].

— (MÖTTEKRUIIPS) Sisestab numbrite vahele —, nt 2–1 ja 2–2.

LIST / LIST Salvestatud programmide loendi kuvamine.

... (ROHKEM TOIMINGUID) Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.

QUICK ACCESS* Redigeerib funktsiooni QUICK ACCESS (Kiirpääs).

- QUICK ACCESS (Kiirpääs) on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.

AD/SAP* Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.

+ ⊖ Reguleerib helitugevust.

⊖ (VAIGISTA) Vaigistab heli.

⊖ (VAIGISTA) Avab ligipääsetavuse [Ligipääsetavus] menüü.

⊖ ⊕ ⊖ Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

⊖ (Häältuvastus) Häältuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrgühendust. Kui hääle kuvariba on teleri ekraanil aktiveeritud, vajutage nuppu ⊖ ja hoidke seda all ning öelge valjusti oma käsklus.

⌂ (KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.

⌂ (KODU) Kuvab hiljutist ajalugu.

⊗ (Q. Seaded) Avab Quick-seaded.

⊗ (Q. Seaded) Kuvab köikide seadistuste [Kõik seaded] menüü.

⊖ Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nupu ⊖ keskele. Saate nupuga ⊖ programme vahetada.

△ ⊖ ⊖ (Üles/alla/vasakule/paremale) Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnole nuppu. Kui vajutate kursoori kasutamise ajal nuppe △ ⊖ ⊖ lõpetatakse kursoori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldi. Kursoori uesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.

- ←/BACK Eelmisele tasemele naasmine.
- ←**/BACK** Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamisele.
- GUIDE / GUIDE Kuvab telekava.

1 Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogvideo teenusega.

- ⊖ (SISEND) Vahetas sisendallikat.
- ⊖** (SISEND) Avab vaate [Kodu töölaud].

MENÜ Kuvab digiboksi avamenüüd.

- Kui vaatamiseks ei kasutata digiboksi: esitatakse digiboksi kuva.

Nende abil saab kasutad mõne menüü erifunktsoone.

** Aktiveerib salvestamisfunktsiooni.

▷, II (Juhtnupud) Kontrollib meediumi sisu.

Liikumistundliku kaugjuhimispulti registreerimine

Kuidas liikumistundlikku kaugjuhimispulti registreerida

Liikumistundliku kaugjuhimispulti kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida.

- 1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhimispulti ja lülitage telerisse.
- 2 Osutage liikumistundliku kaugjuhimispuldiga teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhimispuldil nuppu Rullik (OK).
- * Kui liikumistundliku kaugjuhimispulti teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kuidas liikumistundliku kaugjuhimispulti registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve ←/BACK ja ↗ (KODU), et liikumistundlik kaugjuhimispult telerist lahti paarida.

- * Nupu GUIDE vajutamisel ja allhoidmisel saatte samal ajal liikumistundliku kaugjuhimispulti kasutamise tühistada ja ümber registreerida.



- Pääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 0,2 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse vähem kui 0,2 m kaugusele, ei pruugi liikumistundlik kaugjuhimispult radiosageduslike häirete töötu korralikult toimida.
- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Nii võivad patareid üle kuumentada ja lekkida.
- Suutmatus aku polaarsust õigesti sobitada võib põhjustadaaku plahvatust või lekkimist, mis võib omakorda põhjustada tulekahju, isikuhajju või keskkonda saastata.
- Seadmes kasutatakse akusid. Teie kogukonnas võivad kehtida eeskirjad, mille kohaselt tuleb keskkonnaakaalutlustest lähtuvalt täita akude körvaldamisel teatud nöudeid. Võtke ühendust kohaliku asutusega, et saada teavet jäätmekäitluse või ringlussevõtu kohta.
- Seadmes olevad patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nt päikesepaiste, tulekahju vms.

Kasutusjuhend

Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud kasutusjuhendist.

- Kasutusjuhendi avamiseks liikuge suvandile → → [Üldine] → [Sellest telerist] → [Kasutusjuhend]

Tõrkeotsing

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uesti.
- Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
- Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (\oplus ja \ominus , \ominus ja \ominus).

Puudub pilt ja heli.

- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
- Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
- Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.

Teler lülitub ootamatult välja.

- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
- Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud.
- Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.

Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastata.

- Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
- Ühendage HDMI-kaabel uesti.
- Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.

Ebatavaline kuva

- Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist olla möningase "välrelusega". See on taviline, seadmega on kõik korras.
- See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid. Võite näha ekraniil tillukesid musti ja/või heledavärvilisi punkte (valge, punane, sinine või roheline) suurusega 1 ppm. See ei märgi tõrget ega mõjuta toote taitlust ja usaldusväärust.
- Nähtus leibas ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.
- Söltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraniil erinevaid heledusi ja värv.
- See nähtus tekib ekranni omaduste töttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike.

- Sinine tuli vilgub seadme Companion Box (AV-boks) esiküljel.
 - Võib esineda teleri jahutusventilaatori probleem või teleri temperatuur on liiga kõrge. Pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
- Magentapunane tuli vilgub seadme Companion Box (AV-boks) esiküljel.
 - Võib esineda teleri liikuva kõlari probleem. Pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
- Oranž tuli vilgub seadme Companion Box (AV-boks) esiküljel.
 - Paneeli ja seadme Companion Box (AV-boks) vaheline kaabel ei ole nõuetekohaselt ühendatud. Ühendage toitepistik lahti ja ühendage juhe uesti; seejärel ühendage toitepistik uesti ja vajutage toiteklahvi. Kui teler pärast eelnimetatud toimingute tegemist ei tööta, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.



Loodud heli

- Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on taviline toodetes, mis soojuse töttu kuju muudavad.
- Elektrühenduse ümín/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülituskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest.

See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärust.



- Väänake liigne vesi või puhastusvahend lapist välja.
- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse teleri ekraniile.
- Pihustage kuivale lapile nii palju vett või puhastusvahendit, mis on ekranni puhastamiseks vajalik.
- Companion Boxi (AV-boksi) pealispinnaga puhastamiseks piserdage pehmele lapile vett. Siis pühkige toote pinda nii, et toode ei puutuis otseselt veega kokku. Seejärel pühkige veelkord, et eemaldada pinnalt niiskus.

Tehnilised andmed

Leviendastuse tehniline kirjeldus					
	Digitaalteler (Olenevalt riigist)		Analoogtelevisioon (Olenevalt riigist)		
Televisioonisüsteem	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2		PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M		
Kanali katvus	DVB-S/S2 ¹ 950 ~ 2150 MHz	DVB-C ¹ 46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S-riba II : 230 ~ 300 MHz S-riba III : 300 ~ 470 MHz		
			46 ~ 862 MHz		
Salvestatavate programmide maksimumarv	6000	3000			
Välisantenni nävitakistus	75 Ω				
Standardse liidese moodul (L x K x S)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm				

1 Ainult DVB-T2/C/S2 toega mudelid.

Traadita mooduli (LGSBWAC92) tehnilised andmed	
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	18 dBm
5150 kuni 5725 MHz	18 dBm
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool ELi)	12 dBm
Bluetooth	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5MHz	8 dBm
Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt piirkondlike sagedusalade tabelile.	
Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.	
* Standard "IEEE 802.11ac" ei ole köikides riikides käitusesaadav.	

Keskonnatingimused	
Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus	Alla 80 %
Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoiundamisel	Alla 85 %

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veobsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autorioiguseteated.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.
See pakkumine kehtib köigile, kellele see teave edastati.

Litsentsid



POWERED BY



(Toimib ainult LG Magic Remote toega teleritega)



Oluline teave sissepõlemise ennetamise kohta

OLED on valgust isekiirgav tehnoloogia, mis loob mitmeid eeliseid pildikvaliteedi ja jõudluse osas. Nagu ka teiste valgust isekiirgavate ekraanide puhul, võivad OLED-ekraani kasutajad kogeda teatud olukordades ajutist pildi sissepõlemist. Üheks põhjuseks võib olla staatilise pildi pikaajaline ekraanil kuvamine. LG OLED-teleritel on spetsiaalsed funktsioonid, mis kaitsevad ekraani pildi võimaliku sissepõlemise eest.

Kui ekraanile jäab püsima liikumatu pilt, vähendatakse ekraani kindlates osades või kogu ekraanil automaatselt heledust. Kui liikumatu pilt kaob, taastatakse automaatselt ekraani heleduse varasem säte. See ei ole talitlus häire.

Kujutised, mis võivad põhjustada pildi sissepõlemist

- Staatlised või fikseeritud kujutised, mida kuvatakse ekraanil pikemat aega, nagu kanali number, telejaama logo, saate või filmi pealkiri ja uudised.
- Videomängukonsoolid ja digibokside fikseeritud menüü või ikoonid.
- Ekraani vasakul või paremal pool, all või üäl kuvatavad mustad ribad, mida kasutatakse näiteks pildisuhete 4 : 3 ja 21 : 9 puul.

Soovituslikud meetmed sissepõlemise ennetamiseks

- Ärge vaadake pikalt videoid, milles kuvatakse ülaltoodud kujutisi.
- Kui soovite vaadata pikema aja jooksul ülaltoodud kujutisi sisaldauid videoid, siis kohandage oma teleri seadeid vastavalt allpool toodud juhistele.
 - [Pilt] → [Pildirežiimi seaded] → [Pildirežiim] → [Eco]
 - [Pilt] → [Pildirežiimi seaded] → [OLED-TULI] → Vähendage väärustum
 - [Pilt] → [Täiendavad seaded] → [OLED-paneeli seaded] → [Logo heleduse kohandamine] → [Kõrge]
- Lülitage välja välisseadme (nt digiboks) menüüriba, et vältida selle pikaajalist kuvamist. (Menüüriba väljalülitamise juhised leiate vastava välisseadme kasutusjuhendist.)
- Kui soovite vaadata pikema aja jooksul videot, mille puul kuvatakse musti ribasid ekraani vasakul või paremal pool, all või üäl, siis kohandage oma teleri seadeid vastavalt allpool toodud juhistele.
 - [Pilt] → [Kuvasuhte seaded] → [Kuvasuhe] → [Vertikalne suum] või [Igasuunaline suum]

Funktsioonid, mis toetavad pildikvaliteedi säilitamist ajutise pildi sissepõlemise korral

- LG OLED-teleritel on funktsioon Piksl Värskendaja, mis aitab hoida ära ajutist pildi sissepõlemist.
- Kui teleri vaatamisajana täitub 2000 tundi (see on võrdväärmne teleri vaatamisega aasta välitel viis tundi päevas), aktiveeritakse Piksl Värskendaja automaatselt, kui teler lülitatakse välja. Kui lülitate telerit välja, kuvatakse teade, mis annab märku funktsiooni Piksl Värskendaja aktiveerimisest. Kui teler on välja lülitud, töötab funktsioon tund aega. Kui toiming on peaegu lõpetatud, võib ekraani üla- või allaossa ilmuda horisontaalne joon.
- Funktsiooni Piksl Värskendaja saab aktiveerida ka käsitse teleri menüs: → → [Pilt] → [Täiendavad seaded] → [OLED-paneeli seaded] → [Piksl Värskendaja].
- Kui telerivaatamise kumulatiivne aeg ületab neli tundi, käivitub pärast teleri väljalülitamist automaatselt mõneks minutiks piksl Värskendaja. (Märkus: funktsiooni Piksl Värskendaja ei aktiveerita, kui teleri toitejuhe ei ole pistikupesaga ühendatud või toiteallikas on välja lülitud.)

LG SIGNATURE

Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

MUDEL _____


SEERIANUMBER _____

SMART TV Quick Setup Guide


- * Image shown may differ from your TV.
- * Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
- * App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.

Network Settings

- 1 Press the  (**Settings**) on the remote to access the settings menu. Point the  [All Settings] icon and select by pressing the  **Wheel (OK)** button on the remote.

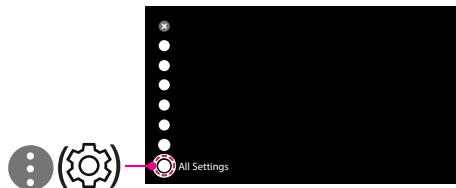

- 2 Select the [Connection] → [Wired Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].

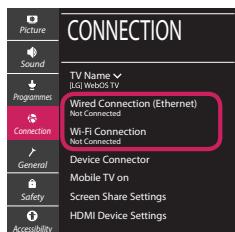


- 3 The device automatically tries to connect to the network available (wired network first). When you select the [Wi-Fi Connection], the network list available is displayed. Choose the network you wish to use.



For wireless AP (Router) that have the  symbol, you need to enter the security key.

- 4 If the connection is successful, the "[Connected to Internet]" is displayed.

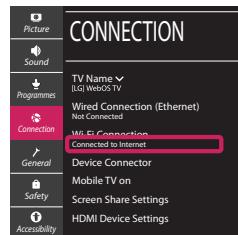


You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].




Troubleshooting Network Problems

- 1 Press the  (**Settings**) on the remote to access the settings menu. Point the  [All Settings] icon and select by pressing the  **Wheel (OK)** button on the remote.

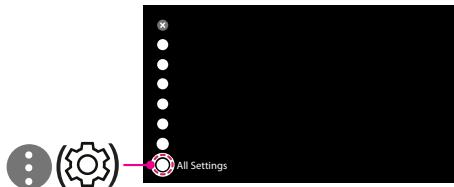

- 2 Select the [Connection] → [Wired Connection (Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced Wi-Fi Settings].

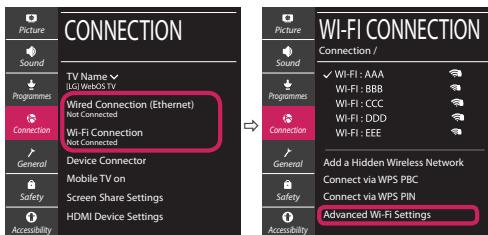

Follow the instructions below that correlate to your network status.

Check the TV or the AP (Router).



When X appears next to TV:

- 1 Check the connection status of the TV, AP (Router).
- 2 Power off and power on the TV, AP (Router).
- 3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
- 4 Contact internet service provider or AP (Router) company.

Check the AP (Router) or consult your Internet service provider.



When X appears next to Gateway:

- 1 Unplug the power cord of the AP (Router) and try to connect after 5 seconds.
- 2 Initialize (Reset) the AP (Router).
- 3 Contact internet service provider or AP (Router) company.



When X appears next to DNS:

- 1 Unplug the power cord of the AP (Router) and try to connect after 5 seconds.
- 2 Initialize (Reset) the AP (Router).
- 3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router) is registered with your Internet service provider. (The MAC address displayed on the right pane of the network status window should be registered with your Internet service provider.)
- 4 Check the AP (Router) manufacturer's website to make sure your router has the latest firmware version installed.


SmartShare Connection to Smartphone

- 1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must be on the same local network.
- 2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
- 3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
- 4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
- 5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
- 6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.

Updating the TV Firmware

* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may take a few minutes.

- 1 ⚙️ (Settings) → ⚙️ (⚙️)[All Settings] → ⚡ [General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
- 2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.

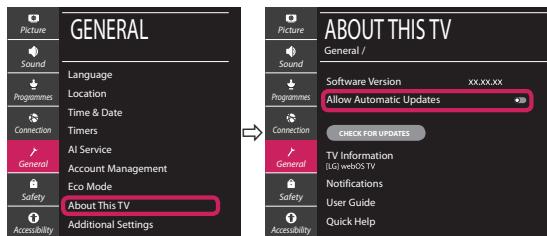


Please call LG Customer Service if you experience any problems.

Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV

- * Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
- * Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
- * Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.

Netzwerkeinstellungen

- 1 Drücken Sie zur Anzeige des Einstellungs-Menüs die Taste (**Einstellungen**) auf der Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es durch Drücken der Taste **Rad (OK)** auf der Fernbedienung.

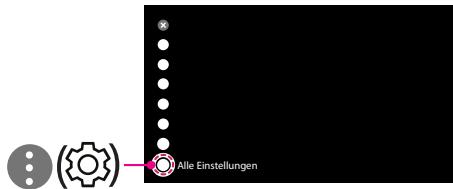

- 2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].



- 3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene Netzwerk). Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.



Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol müssen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.

- 4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird „[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.




Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.



Behebung von Netzwerkproblemen

- 1 Drücken Sie zur Anzeige des Einstellungs-Menus die Taste (**Einstellungen**) auf der Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es durch Drücken der Taste **Rad (OK)** auf der Fernbedienung.

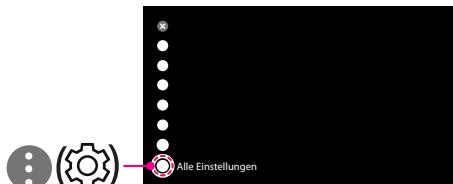

- 2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] → [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].



Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.

Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den AP (Router).



Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:

- 1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von Fernsehgerät und AP (Router).
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP (Router) aus und wieder ein.
- 3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die IP direkt ein.
- 4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des AP (Routers).

Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.



Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:

- 1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router) und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut eine Verbindung herzustellen.
- 2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
- 3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des AP (Routers).



Wenn ein X neben DNS erscheint:

- 1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router) und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut eine Verbindung herzustellen.
- 2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
- 3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem Internetanbieter registriert ist. (Die MAC-Adresse, die im rechten Bereich des Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
- 4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers, ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP (Router) installiert ist.

SmartShare-Verbindung zum Smartphone

- 1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
- 2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
- 3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
- 4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
- 5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
- 6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.

Aktualisierung der TV-Firmware

* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung einige Minuten dauern.

- 1 ⚙ (Einstellungen) → ⏺ (⚙) [Alle Einstellungen] → ⚡ [Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] → [AUF UPDATES PRÜFEN]
- 2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.




Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.

Guide de démarrage rapide SMART TV

- * L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
- * L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
- * La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.

Paramètre Réseau

- Appuyez sur le bouton  (**Paramètres**) de la télécommande pour accéder au menu Paramètres. Mettez l'icône  [Tous les paramètres] en surbrillance et sélectionnez-la en appuyant sur la  **Molette(OK)** de la télécommande.

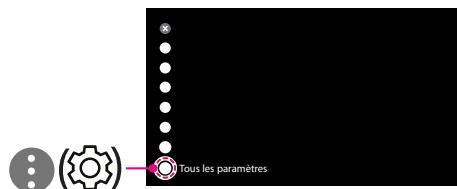

- Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire (Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].



- Le périphérique essaie automatiquement de se connecter au réseau disponible (prioritairement au réseau filaire).

Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez le réseau que vous souhaitez utiliser.



Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.

- Une fois la connexion effectuée, la mention "[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.



Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans les [Paramètres Wi-Fi avancés].




Dépannage des problèmes de réseau

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Paramètres**) de la télécommande pour accéder au menu Paramètres. Mettez l'icône  [Tous les paramètres] en surbrillance et sélectionnez-la en appuyant sur la  **Molette(OK)** de la télécommande.



- 2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire (Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres Wi-Fi avancés].

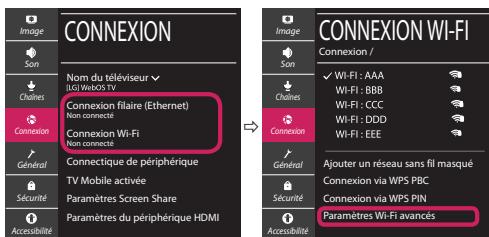

Suivez les instructions ci-dessous en fonction de l'état de votre réseau.

Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.



Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:

- 1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du point d'accès (routeur).
- 2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès (routeur).
- 3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissez-la directement.
- 4 Contactez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant de votre routeur AP.

Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre fournisseur de services Internet.



Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation du point d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis rebranchez-le.
- 2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès (routeur).
- 3 Contactez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant de votre routeur AP.



Lorsque X apparaît à côté de DNS:

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation du point d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis rebranchez-le.
- 2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès (routeur).
- 3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du routeur a bien été enregistrée auprès de votre fournisseur de services Internet. (L'adresse MAC est inscrite sur le panneau de droite de la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été enregistrée auprès de votre fournisseur de services Internet.)
- 4 Consultez le site Web du fabricant de votre routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de la dernière version du micrologiciel.

Connexion SmartShare pour smartphone

- 1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux périphériques doivent être connectés au même réseau local.
- 2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur les téléphones LG).
- 3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
- 4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
- 5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
- 6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.

Mise à jour du micrologiciel de la TV

* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l'usine, l'initialisation peut prendre quelques minutes.

- 1 ☰ (Paramètres) → ⚙ (⚙) [Tous les paramètres] → ⚡ [Général] → [À propos de ce téléviseur] → [Rechercher les mises à jour]
- 2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées automatiquement.




Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.

SMART TV - Guida alla configurazione rapida

- * L'immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
- * L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
- * A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.

Impostazione Rete

- Premere il pulsante (**Impostazioni**) sul telecomando per accedere al menu delle impostazioni. Evidenziare l'icona [Tutte le impostazioni] e selezionarla premendo il pulsante la **Rotella (OK)** sul telecomando.

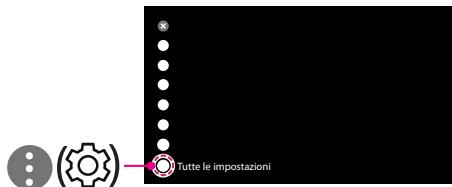

- Selezionare [Connessione] → [Connessione cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].



- Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi], viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili. Scegliere la rete che si desidera utilizzare.



Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo , è necessario immettere la chiave di protezione.

- Al termine della connessione, viene visualizzato il messaggio "[Connesso a Internet]".




È possibile verificare lo stato della connessione in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].



www.lg.com

Risoluzione dei problemi relativi alla rete

- 1 Premere il pulsante (**Impostazioni**) sul telecomando per accedere al menu delle impostazioni. Evidenziare l'icona () [Tutte le impostazioni] e selezionarla premendo il pulsante la (**Rotella (OK)**) sul telecomando.

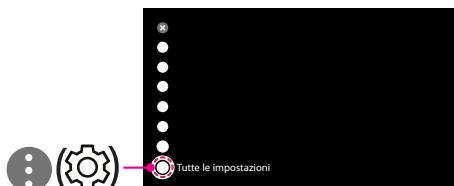

- 2 Selezionare [Connessione] → [Connessione cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] → [**[Impostazioni Wi-Fi avanzate]**].



Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative allo stato della rete.

Controllare il TV o l'AP (router).



Se appare una X accanto al TV:

- 1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP (Router).
- 2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
- 3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo direttamente.
- 4 Contattare il provider di servizi Internet o le società dell'AP (Router).

Controllare il router oppure consultare il proprio provider di servizi Internet.



Se appare una X accanto al Gateway:

- 1 Collegare il cavo di alimentazione dell'AP (router) e provare a connettersi nuovamente dopo 5 secondi.
- 2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
- 3 Contattare il provider di servizi Internet o le società dell'AP (Router).



Se appare una X accanto alla DNS:

- 1 Collegare il cavo di alimentazione dell'AP (router) e provare a connettersi nuovamente dopo 5 secondi.
- 2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
- 3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del router sia registrato presso il proprio provider di servizi Internet. (L'indirizzo MAC visualizzato nel riquadro di destra della finestra dello stato della rete deve essere registrato presso il proprio provider di servizi Internet.)
- 4 Controllare il sito Web del produttore per assicurarsi che sul router sia installata la versione più recente del firmware.

Connessione SmartShare allo smartphone

- 1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si devono trovare sulla stessa rete locale.
- 2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG tale applicazione si chiama LG TV Plus).
- 3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
- 4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
- 5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
- 6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.

Aggiornamento firmware TV

* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l'inizializzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 (**Impostazioni**) → [Tutte le impostazioni] → [Generale] → [**Informazioni sulla TV**] → [**CONTROLLA AGGIORNAMENTI**]
- 2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.




Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.

Guía de instalación rápida de SMART TV

- * La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
- * La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
- * Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.

CONFIGURACIÓN DE RED

- Pulse el botón  (Configuración) del mando a distancia para acceder al menú de configuración. Resalte el ícono  [Toda la configuración] selecciónelo pulsando el botón  Rueda (OK) del mando a distancia.

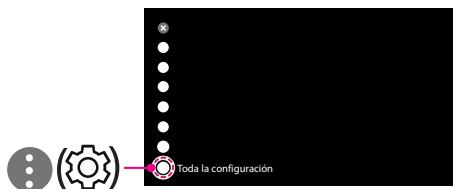

- Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada (Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].



- El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se mostrará la lista de Conexiones disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.



Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el símbolo , debe introducir la clave de seguridad.

- Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado "[Conectado a Internet]."



Puede comprobar el estado de la conexión en [Configuración Wi-Fi avanzada].



Solución de problemas de red

- Pulse el botón  (**Configuración**) del mando a distancia para acceder al menú de configuración. Resalte el ícono  [Toda la configuración] selecciónelo pulsando el botón  (**Rueda (OK)**) del mando a distancia.



- Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada (Ethernet) o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración Wi-Fi avanzada].



Siga las instrucciones indicadas a continuación que establecen el estado de la red.

Compruebe la TV o el AP (router).



Si aparece una X al lado de la TV:

- Compruebe el estado de la conexión del televisor y el AP (router).
- Apague y encienda el televisor y el AP (router).
- Si utiliza una IP estática, intodúzcalo.
- Póngase en contacto con su proveedor de Internet o del AP (router).

Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.



Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:

- Desenchufe el cable de alimentación del AP (router) e intente conectar de nuevo cuando transcurran 5 segundos.
- Inicialice (Reajuste) el AP (router).
- Póngase en contacto con su proveedor de Internet o del AP (router).



Si aparece una X al lado de DNS:

- Desenchufe el cable de alimentación del AP (router) e intente conectar de nuevo cuando transcurran 5 segundos.
- Inicialice (Reajuste) el AP (router).
- Compruebe que la dirección MAC de la TV/ router está registrada con su proveedor de servicios de Internet. (La dirección MAC mostrada en el panel derecho de la ventana de estado de red se debe registrar con su proveedor de servicios de Internet.)
- Compruebe el sitio web del fabricante del router para asegurarse de que su router tiene la versión más reciente de firmware instalada.

Conexión mediante Smartshare con un Smartphone

- 1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
- 2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV Plus en los teléfonos LG).
- 3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
- 4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
- 5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
- 6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.

Actualización del firmware de la TV

* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.

- 1 ☰ (Configuración) → ⚙ (⚙) [Toda la configuración] → ⚡ [General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR ACTUALIZACIONES]
- 2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.




Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.

Ghid rapid de instalare SMART TV

- * Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- * Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcție de SO (Sistemul de Operare).
- * Pozițiile pictogramelor aplicației pot varia pe platformă, în funcție de versiunea de software.

Setări pentru rețea

- Apăsați  (Setări) de pe telecomandă pentru a accesa meniul de setări. Evidențiați pictograma  [Toate setările] și selectați apăsând butonul  Disc (OK) de pe telecomandă.

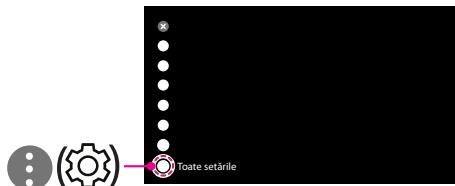

- Selectați [Conexiune] → [Conexiune cu fir (Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].



- Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la rețea disponibilă (mai întâi la rețea cu fir). Când selectați [Conexiune Wi-Fi], este afișată lista de rețele disponibile. Alegeti rețea pe care doriti să o utilizati.



Pentru punctul de acces fără fir (router) care are simbolul , trebuie să introduceți cheia de securitate.

- În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afișată rețea „[Conectat la internet]”.




Puteți verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi avansate].




Depanarea problemelor de rețea

- 1 Apăsați  (Setări) de pe telecomandă pentru a accesa meniul de setări. Evidențiați pictograma  [Toate setările] și selectați apăsând butonul  Disc (OK) de pe telecomandă.

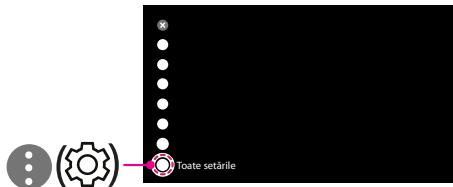

- 2 Selectați [Conexiune] → [Conexiune cu fir (Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi avansate].

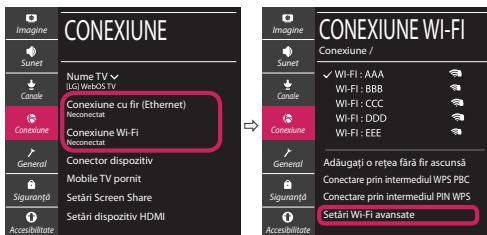

Urmați instrucțiunile de mai jos care sunt corelate cu starea rețelei dvs.

Verificați televizorul sau punctul de acces (router).



Când X apare în dreptul televizorului:

- 1 Verificați starea conexiunii televizorului, punctul de acces (router).
- 2 Oprită și porniți televizorul, punctul de acces (router).
- 3 Dacă utilizați un IP static, introduceți IP-ul direct.
- 4 Contactați furnizorul de servicii de internet sau compania pentru punctul de acces (router).

Verificați punctul de acces (router) sau consultați furnizorul dvs. pentru servicii de internet.



Când X apare în dreptul Gateway:

- 1 Scoateți din priză cablul de alimentare al punctului de acces (router) și încercați conectarea după 5 secunde.
- 2 Inițializați (resetați) punctul de acces (router).
- 3 Contactați furnizorul de servicii de internet sau compania pentru punctul de acces (router).



Când X apare în dreptul DNS:

- 1 Scoateți din priză cablul de alimentare al punctului de acces (router) și încercați conectarea după 5 secunde.
- 2 Inițializați (resetați) punctul de acces (router).
- 3 Verificați ca adresa MAC a televizorului/punctului de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afișată pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea rețelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de servicii de internet.)
- 4 Verificați site-ul web al producătorului punctului de acces (router) pentru a vă asigura că routerul dvs. are cea mai recentă versiune instalată.

Conecțarea SmartShare la smartphone

- 1 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea locală.
- 2 Instalați/rulați aplicația pentru partajare de conținut pe smartphone (Se numește LG TV Plus pe telefoanele LG).
- 3 Activăți smartphone-ul pentru a partaja fișiere cu diferite conținuturi cu alte dispozitive.
- 4 Selectați tipul de fișier pe care dorîți să-l redați (video, audio sau fotografii).
- 5 Selectați fișierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
- 6 Redați fișierul media pentru a-l vizualiza și a vă bucura de el pe televizor.

Actualizarea firmware-ului televizorului

* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, inițializarea acestuia poate dura câteva minute.

- 1 ☰ [Setări] → ⚙️ [Toate setările] → ⚡ [General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
- 2 După verificarea versiunii software-ului, actualizați-l.
Dacă bifăți „[Permite actualizările automate]”, puteți actualiza software-ul automat.



Apelați centrul de service pentru clienți LG dacă întâmpinați probleme.