



MANUALE SEMPLIFICATO

Mini Hi-Fi Audio

ITALIANO

Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito
<http://www.lg.com> e scaricare il Manuale Utente.

Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO
OM7560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved





Pannello superiore

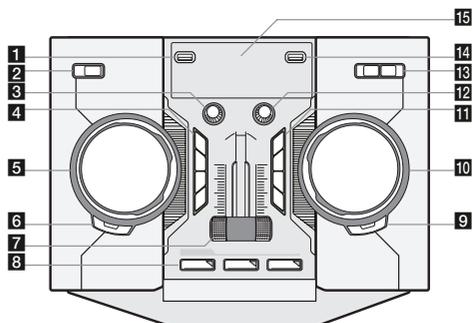

- 1** Porta USB1
È possibile riprodurre o registrare file sonori connettendo il dispositivo USB.
- 2** **⏻/⏻** (Standby/Accensione)
- 3** **MIC.** (Volume del microfono)
Regola il volume del microfono.
- 4** **VOICE CANCELLER**
- Potete godervi la funzione durante la riproduzione musicale riducendo la parte vocale dei cantanti nelle varie sorgenti.
Premere per attivare o disattivare questa modalità.
- KEY CHANGER (b/♯)**
Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.
- LIGHTING / PARTY LINK**
- Accende/spenge gli effetti luminosi.
- Tenere premuto per selezionare PARTY LINK.
- 5** **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Ruotare in senso orario o antiorario per avere un suono Scratch. / Regola il livello DJ EFFECT. / Imposta il valore del Ritardo in modalità PARTY LINK.
- 6** **DJ EFFECT**
Seleziona la modalità DJ EFFECT.
- USER EQ**
Seleziona l'effetto audio creato.
- 7** **PARTY THRUSTER**
Far scorrere la leva per ricreare un'atmosfera da festa.
- 8** **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Seleziona l'effetto audio CLUB, DRUM o USER da mixare.
(Per utilizzare la funzione USER, è necessario registrare una sorgente all'applicazione "Music Flow Bluetooth")
- 1, 2, 3 (DJ PRO PAD)**
Premere il sound pad desiderato.

- 9** **SEARCH**
Sposta in cartella e file in modalità selezione.
- OK**
Seleziona una cartella quando si cerca un file.
- 10** **⏮, ⏭ & SEARCH (Salta/Cerca)**
- Cerca una cartella o un file.
- Ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file.
- Seleziona le stazioni radio.
- 11** **⏸** (Riproduzione/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona Stereo/Mono.
- ⏹ (Stop) / RDS**
- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE.
- Sistema dati radio
- ⏏ (Apertura/Chiusura)**
Apre e chiude il vano disco.
- REGION EQ / BASS BLAST**
- Sceglie l'equalizzatore della regione.
- Tenere premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS.
- 12** **VOL.** (Volume)
Regola il volume dell'altoparlante.
- 13** **USB REC / DEMO**
Registra su USB. / Mostra la modalità Demo.
- F (Funzione) / WIRELESS LINK**
- Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.
- Tenere premuto per 3 secondi per selezionare la modalità WIRELESS PARTY LINK.
- 14** Porta USB2
È possibile riprodurre o registrare file sonori connettendo il dispositivo USB.
- 15** Finestra di visualizzazione

Pannello anteriore / Pannello posteriore

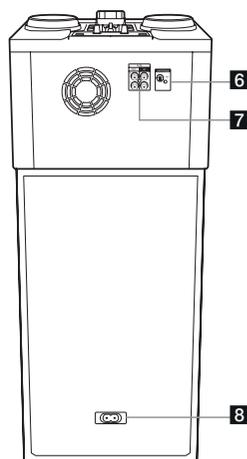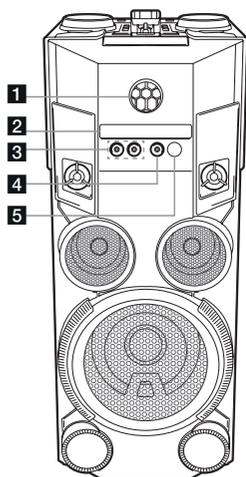

- 1** DANCE LIGHTING (Sfera di illuminazione)
 - Mostra il colore e i diversi motivi degli effetti di luce.
 - È possibile regolare l'angolazione verso l'alto o verso il basso semplicemente con un dito.
- 2** Vano disco
- 3** Attacco MIC (Microfono) 1 / 2
- 4** PORT. IN
- 5**  Sensore remoto

- 6** ANTENNA (FM)
- 7** AUX IN / OUT
- 8** Presa CA collegata

App telecomando



Scarica sul tuo dispositivo l'app
Music Flow Bluetooth.

LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente.
<http://www.lg.com>

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità. Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 330 mm x 815 mm x 302 mm
Peso netto	Approx. 16,8 kg
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	1000 W

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Cautela

- Se possibile collega direttamente il cavo di alimentazione alla presa a muro. O quando si usa un cavo di prolunga, è altamente raccomandato usare un cavo di prolunga di 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, altrimenti l'unità potrebbe non funzionare correttamente per la mancanza di alimentazione elettrica.
- Non sovraccaricare il cavo di prolunga con un carico elettrico eccessivo.


Nota

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando la funzione LIGHTING è accesa.
- Se l'illuminazione è troppo forte, accendere le luci della stanza o spegnere il LIGHTING dell'unità.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

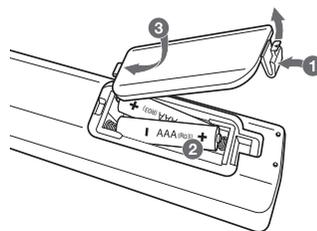

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo MINI HI-FI AUDIO è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm