

MANUALE SEMPLIFICATO

Sistema Mini Hi-Fi

ITALIANO

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.
Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO
CK43




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.




Pannello anteriore

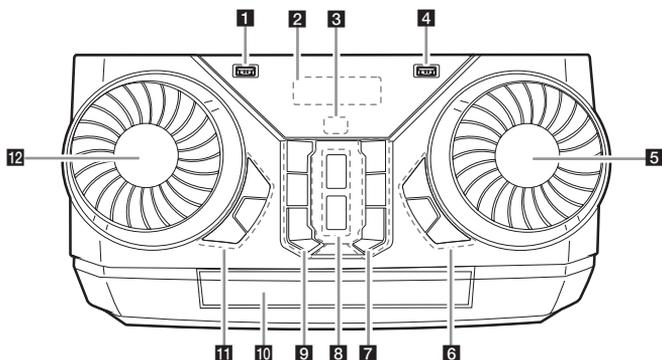


- 1** Porta USB1
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.
- 2** Finestra di visualizzazione
- 3** (Sensore remoto)
- 4** Porta USB2
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.
- 5** **MASTER VOL.** (Volume)
Regola il volume dell'altoparlante.
- 6** **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)
Premere per selezionare direttamente l'effetto BASS (o BASS+).
- USB REC / DEMO**
- Registra su USB.
 - Per interrompere la registrazione, tenere premuto per 3 secondi.
 - Quando l'apparato è spento, se viene premuto **USB REC / DEMO**, viene visualizzata la modalità DEMO.
- WIRELESS LINK**
- Selezionare MAIN o OTHER sulla modalità WIRELESS PARTY LINK.
 - Abilita o disabilita la modalità WIRELESS PARTY LINK.
- 7** **F** (Funzione)
Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.
- (Salta/Cerca)
- Salta al brano successivo.
 - Cerca una sezione all'interno del brano/file.
 - Seleziona le stazioni radio.
- (Apri/Chiudi)
Apri e chiude il vano disco.
- 8** **AUTO DJ**
Seleziona la modalità AUTO DJ.
- (Play/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
 - Seleziona Stereo/Mono.
- 9** (Stand-by)
Accende o spegne l'apparato.
- (Salta/Cerca)
- Salta al brano precedente.
 - Cerca una sezione all'interno del brano/file.
 - Seleziona le stazioni radio.
- (Arresta) / RDS
- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE.
 - Sistema dati radio
- 10** Vano disco
- 11** **REGION EQ**
Sceglie l'equalizzatore della regione.
- SEARCH**
Sposta in cartella e file in modalità selezione.
- OK**
Seleziona una cartella quando si cerca un file.
- 12** **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Permette di scegliere gli effetti sonori.
 - Ricerca una cartella o un file.

Pannello posteriore

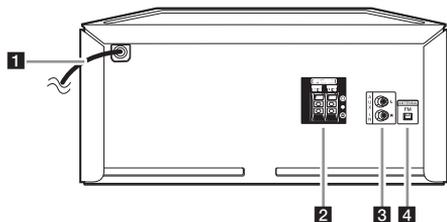

- 1 Cavo alimentazione
- 2 terminali **SPEAKERS**
- 3 **AUX IN** (L/R)
Connettere un dispositivo ausiliario.
- 4 **ANTENNA** (FM)

Collegamento degli altoparlanti

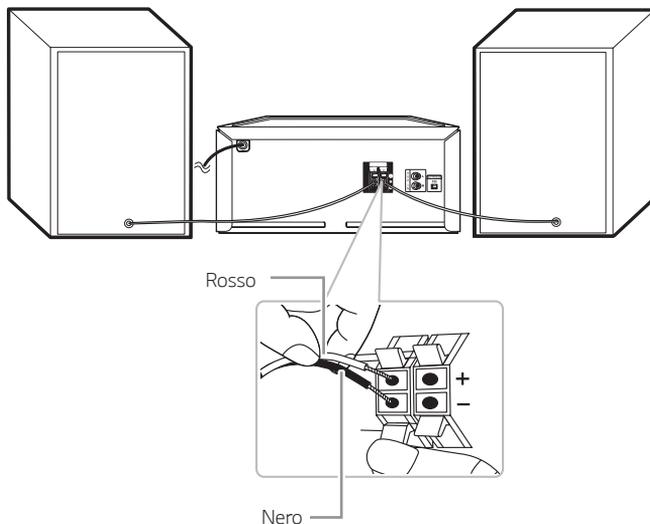

App telecomando



Scarica sul tuo dispositivo l'app
Music Flow Bluetooth. (Solo Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale
utente. <http://www.lg.com>

Informazioni aggiuntive

Specifiche


Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità. Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	300 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

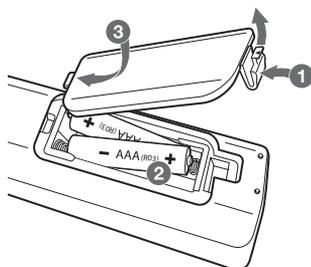

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA MINI HI-FI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm