


MANUEL SIMPLE

Enceinte Bluetooth portable

MODÈLES PH3 / PH3G / PH3O





## Consignes de sécurité

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE) IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉPARÉS PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEI OI JAI IIFIÉ



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

#### AVERTISSEMENT:

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint, tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.
- Cet appareil contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, stimulateur cardiaque, etc.).

#### ATTENTION ·

- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- · Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue, telles que des bougies allumées.
- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 V (plus de 1,8 A) avec cet appareil. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.
- Pour éviter tout incendie ou décharge électrique, n'ouvrez pas l'appareil. Contactez un technicien qualifié uniquement.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'appareils de chauffage et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil, à l'humidité ou à des chocs mécaniques.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifé d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants, tels que de l'alcool, du benzène ou des diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.
- N'utilisez pas de liquides volatils, tels qu'un insecticide en aérosol, à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur le coussin gonflable du véhicule. Vous risqueriez d'être blessé en cas de déploiement du coussin gonflable. Fixez bien l'appareil pour l'utiliser dans la voiture.
- N'utilisez pas la fonction mains libres pendant que vous êtes en train de conduire.
   N'installez pas l'appareil en équilibre précaire, par exemple sur une étagère en hauteur. Il
- N'installez pas l'appareil en équilibre précaire, par exemple sur une étagère en hauteur.l
  pourrait tomber sous l'effet des vibrations sonores.
- N'utilisez pas d'appareils à haute tension autour de ce produit (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en raison d'une décharge électrique.

# SOYEZ PRUDENTS lorsque vous utilisez ce produit dans des endroits où le taux d'humidité est faible

- Il neut se créer de l'électricité statique lorsque le taux d'humidité est faible.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché un objet de métal qui conduit l'électricité

REMARQUE: pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'apoareil.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans fordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil les flammes, etc.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire les instructions.
- Conserver ces instructions.
- Respecter tous les avertissements.
- Suivre toutes les instructions.
- 5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- 6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9. Ne pas contrecarrer la fonction sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et d'une fiche de mise à la terre. La fiche la plus large ou la fiche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour remplacer cette dernière.
- Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.

- Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant
- 12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.



- Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Un entretien est requis lorsque le produit est endommagé, peu importe qu'il s'agisse d'un dommage au cordon d'alimentation ou à la fiche, d'un déversement de liquide ou que des objets aient été insérés à l'intérieur, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute de l'appareil.

#### Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence l'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences:
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

#### Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.


Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre l'antenne et votre corps.

REMARQUE: LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION D'UTILISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE L'APPAREII.

#### AVERTISSEMENTS

[Pour un produit doté de la fonction sans fil utilisant la bande de fréquence 5 GHz]

- L'appareil destiné à la bande de fréquence de 5 150 à 5 250 MHz doit être utilisé à l'intérieur seulement afin de réduire tout risque d'interférences pouvant nuire au fonctionnement des systèmes sarelliers emplies sur un canal rommum
- Pour les appareils avec une ou des antennes amovibles, le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de frêquence de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être tel que l'équipement demeure conforme à la limite pirse.
- iii) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit étre conforme à la limite de la pixe. précisée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
- iv) Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 (3), doivent être clairement indiqués (Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5.250 à 5.350 MHz et dont la p.i.r.e. maximale dépasse 20.0 mW)
- Les radars à haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (utilisateurs prioritaires) des bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils LE-LAN.

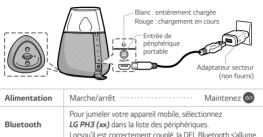

Bluetooth	LG PH3 (xx) dans la liste des périphériques. Lorsqu'il est correctement couplé, la DEL Bluetooth s'allume.	
Commandes de lecture	Lecture/pause · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Appuyez sur 🔊
	Saut avant · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Appuyez deux fois sur
	Saut arrière · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Appuyez trois fois sur
Contrôles de l'éclairage à DEL selon l'humeur	Mode bougie/(bleu, rose, blanc) Mode couleur/apaisant (changement automatique de la couleur)	Appuyez sur 👸

## Caractéristiques

#### Alimentation:

- 5 V === 1.8 A (adaptateur secteur)
- Batterie rechargeable intégrée

## Consommation électrique :

2,5 W

Dimensions (L x H x P):

90,5 mm X 123,5 mm X 91 mm environ

Poids net: 0,38 kg environ

Température de fonctionnement : De 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement :

De 5 % à 60 %

### Autonomie de la batterie :

- Environ 10 heures (varie selon le niveau du volume et le contenu audio)
- La conception et les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

## Remarque importante

- Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
- Pour cette unité, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur CA 5 V (plus de 1 8 A)
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant une seconde pour mettre l'unité sous tension ou hors tension.
- La connexion Bluetooth à partir d'un téléviseur, d'un PC ou d'une clé électronique n'est pas prise en charge.
- Réinitialisation
  - Si l'unité se bloque en raison d'un dysfonctionnement, appuyez dans RESET à l'aide d'un objet pointu tel qu'une épingle.



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur http://www.lg.com



## Centre d'information à la clientèle LG

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com