

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Sound bar

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

MODEL

SH2 (SH2, SPH2B-P)



Sigurnosne informacije



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI, SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Znak munje sa simbolom strelice unutar istostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog napona u kućištu uređaja koji je dovoljno jak da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika unutar istostranačnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.

UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne koristite proizvode s visokim naponom u blizini ovog proizvoda. (npr. električna lopatica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti postavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

OPREZ u vezi s električnim kabeom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, neispravni produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili istrošenost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kabeom kod vašeg ovlaštenog serviser. Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja. Utikač se koristi kao uređaj odspajanja. U slučaju nužde, utikač mora biti odmah dostupan.

NAPOMENA: Za informacije o sigurnosnim oznakama, uključujući identifikaciju proizvoda i nazivnu vrijednost napajanja, pogledajte glavnu oznaku na dnu ili na drugoj površini proizvoda.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja: Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi poput sunca, vatre i drugih izvora topline.

Simboli

| | |
|-----|--|
| ~ | Odnosi se na izmjeničnu struju (AC). |
| --- | Odnosi se na istosmjernu struju (DC). |
| ☐ | Odnosi se na opremu klase II. |
| ⏻ | Odnosi se na stanje pripravnosti. |
| | Odnosi se na uključivanje (napajanje). |
| ⚡ | Odnosi se na opasni napon. |

Sadržaj

1 Početak

- 3 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Uvod
- 6 – Simboli koji se koriste u ovom priručniku
- 6 Dodaci
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja ploča
- 9 Stražnja ploča
- 10 Instaliranje zvučnika za kućno kino

2 Spajanje

- 11 Povezivanje subwoofera
- 11 – Priključivanje subwoofera na uređaj
- 11 Priključivanje na TV
- 11 – Uporaba OPTIČKOG kabela
- 12 Priključivanje dodatne opreme
- 12 – OPTIČKI ulazni priključak

3 Rad

- 13 Radnje
- 13 – DRC (Kontrola dinamičnog opsega -Dynamic Range Control)
- 13 – Privremeno isključivanje zvuka
- 13 – Automatsko isključivanje LED svjetla
- 13 – Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a
- 14 – AUTO POWER Uklj/Isklj
- 14 – Automatsko isključivanje napajanja
- 15 – LG Sound Sync
- 16 Korištenje BLUETOOTH® tehnologije
- 16 – Slušanje muzike pohranjene na BLUETOOTH uređaju
- 17 Korištenje BLUETOOTH aplikacije
- 17 – Instalirajte aplikaciju "Music Flow Bluetooth" na vaš Bluetooth uređaj
- 18 – Aktivirajte BLUETOOTH pomoću aplikacije "Music Flow Bluetooth"
- 19 Podešavanje zvuka
- 19 – Podešavanja zvučnog efekta
- 19 – Podešavanje postavki razine zvuka woofera

4 Rješavanje problema

- 20 Rješavanje problema
- 21 NAPOMENE za upotrebu bežične veze

5 Dodatak

- 22 Robne marke i licence
- 23 Specifikacije
- 24 Održavanje
- 24 – Rukovanjem uređaja

1

2

3

4

5

Jedinstvene funkcije

Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj podržava automatsko isključivanje radi smanjenja potrošnje energije.

LG Sound Sync

Omogućuje regulaciju glasnoće ovog uređaja daljinskim upravljačem LG televizora koji podržava LG Sound Sync.


Dodaci

Molimo provjerite isporučenu opremu.

Dizajn i specifikacije dodatnog pribora podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.



Daljinski upravljač (1)

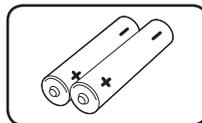

Baterija (2)

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku


! Napomena

Označava posebna uputstva i načine rukovanja.


⚠ Oprez

Ukazuje na oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.

Daljinski upravljač

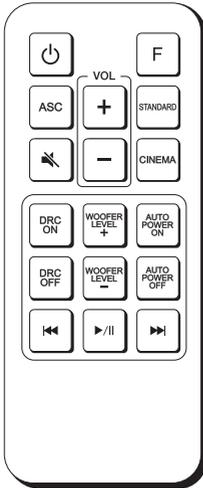

Zamjena baterije

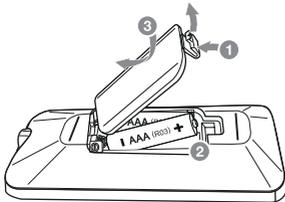

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru $+$ i $-$ polariteta.

⏻ (Napajanje): uključuje ili isključuje jedinicu.

F : mijenja izvore ulaza.

ASC : Odabir ASC (prilagodljiva kontrola zvuka) zvučnog efekta.

STANDARD : Odabir STANDARD zvučnog efekta.

CINEMA : Odabir CINEMA zvučnog efekta.

🔇 (Potpuno stišavanje): Potpuno stišava zvuk.

VOL $+$ / $-$: Podešava glasnoću zvučnika.

DRC ON/OFF :

- Uključuje ili isključuje DRC funkciju. (Pogledajte stranicu 13.)
- Upravljanje uređajem pomoću TV daljinskog upravljača. (Pogledajte stranicu 13.)

WOOFER LEVEL $+$ / $-$: podešava razinu zvuka subwoofera.


AUTO POWER ON/OFF:

- Uključuje ili isključuje funkciju AUTO POWER. (Pogledajte stranicu 14.)
- Uključuje ili isključuje funkciju automatskog isključivanja LED svjetla. (Pogledajte stranicu 13.)

$\text{⏮}/\text{⏭}$ (Preskoči): Služi za preskakanje unaprijed ili unatrag kod **Bluetooth** funkcije.

$\text{▶}/\text{⏸}$ (Reproduciraj/Pauziraj): Započinje reprodukciju/Pauzira reprodukciju kod **Bluetooth** funkcije.

Prednja ploča

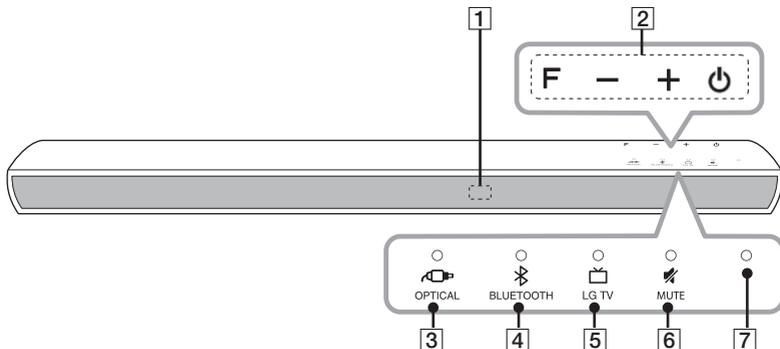

- 1** Senzor daljinskog upravljača
- 2** F (Funkcije)
 Odabir funkcije i izvora ulaznog signala
 -/+ (Glasnoća)
 Podešava glasnoću zvučnika.
 (Napajanje)
 Služi za uključivanje uređaja ili stanja pripravnosti.

! Napomena

Predostrožnost kod upotrebe dodirnih tipki

- Koristite tipke na dodir s čistim i suhim rukama.
 - U vlažnoj okolini obrišite vlagu s tipki za dodir prije uporabe.
- Ne pritišćite tipke na dodir prejako da biste ih natjerali da rade.
 - Ako ih pritisnete prejako, to može oštetiti senzor tipki na dodir.
- Pritisnite tipku koju želite kako biste ispravno pokrenuli odgovarajuću funkciju.
- Pazite da na tipke na dodir ne prislonite neki vodljivi materijal kao npr. predmet od metala. To može dovesti do nepravilnog rada.

- 3** OPTICAL LED
- 4** BLUETOOTH LED
- 5** LG TV LED
- 6** MUTE LED

- 7** LED svjetlo moda pripravnosti
 U modu pripravnosti svijetli crvenim svjetlom.


! Napomena

- Možete provjeriti trenutnačnu funkciju uz pomoć LED lampice.



- Ovaj uređaj isključuje LED svjetlo ako niste 20 sekundi pritisnuli nijednu tipku. Za prikaz LED svjetla pritisnite bilo koju tipku (osim tipke napajanja).
- Kad pritisnete bilo koju tipku, LED svjetlo stanja pripravnosti počeo će brzo treperiti.
- LED lampica **Bluetooth** treperi kad odaberete funkciju **Bluetooth**.
 Ako povežete uređaj s funkcijom **Bluetooth**, uključit će se LED lampica.
- Kad uređaj postigne najvišu ili najnižu razinu glasnoće, LED svjetlo stanja pripravnosti uključuje se na 2 sekunde.
- Kad pritisnete tipku (Bez zvuka), polako treperi LED svjetlo za stanje pripravnosti.
- LED svjetlo za Optical zatreperi dvaput i uključit će se prilikom odabira LG Sound Sync (optičke) funkcije.

Stražnja ploča

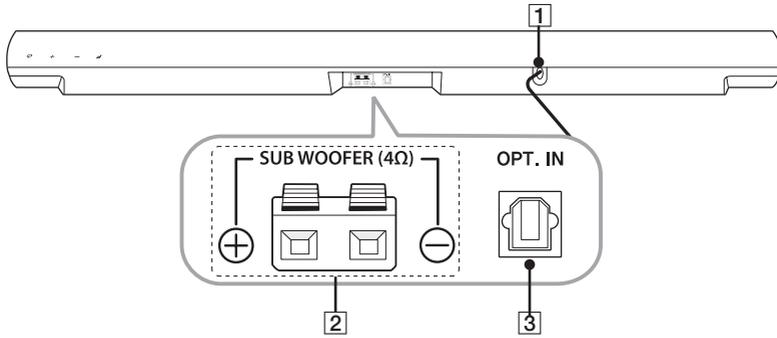

1 Kabel napajanja


2 SUB WOOFER(4Ω) konektor

3 OPT. IN : Optički ulaz

Instaliranje zvučnika za kućno kino

Zvukove možete slušati priključivanjem ovog uređaja na druge, npr: televizor, uređaj za reprodukciju Blue-ray disc player, DVD uređaj, itd.

Postavite uređaj ispred televizora i priključite ga na željeni uređaj (vidi stranice 11 - 12.)

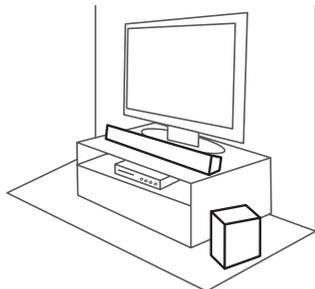

Oprez


- Za najbolje performanse bežične veze kao što je **Bluetooth**, ne postavljajte uređaj na metalni namještaj jer bežična veza komunicira putem modula koji se nalazi na dnu uređaja.
- Budite pažljivi da ne ogrebete površinu uređaja/subwoofera prilikom postavljanja ili pomicanja.
- Oprezno rukujte subwooferom. Zvučnik sa stražnje strane je izložen. Izbjegavajte kontakt s izloženim zvučnikom.

Povezivanje subwoofera

Priključivanje subwoofera na uređaj

Za povezivanje kabela na uređaj, pritisnite svaki plastični jezičak za otvaranje stezaljke priključka na uređaju. Umetnite žicu i pustite jezičak.

Spojite žicu s crnom crtom na klemu označeno - (minus), a drugi kraj na klemu (crvena cijev) označeno s + (plus).

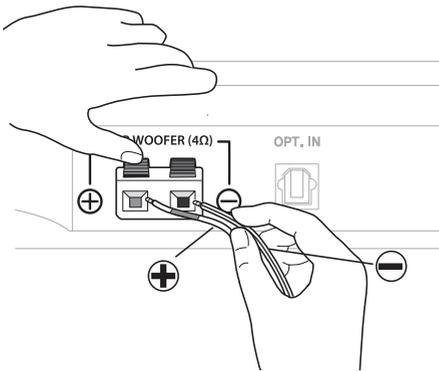


! Oprez

- Nemojte gurnuti žicu zvučnika preduboko u priključak. Uvjerite se da je izloženi dio žice spojen s izvodom priključka.
- Koristite samo zvučnik isporučen s uređajem. Korištenje bilo kojeg drugog zvučnika može izazvati kvar.

Priključivanje na TV

Uporaba OPTIČKOG kabela

1. Spojite OPT.IN utičnicu sa stražnje strane jedinice s OPTICAL OUT utičnicom na televizoru pomoću OPTIČKOG kabela.

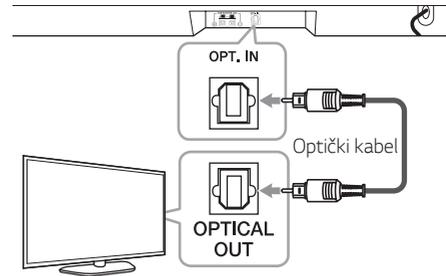

2. Uzastopnim pritiskanjem tipke F odaberite izvor ulaza OPTICAL.


! Napomena

- Prije priključivanja optičkog kabela, obavezno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.
- Uživajte u zvuku s TV-a putem zvučnika ove jedinice. Kod nekih modela TV-a, u izborniku postavki TV-a morate odabrati vanjske zvučnike. (Detalje potražite u korisničkom priručniku TV-a.)
- Postavi izlaz za zvuk TV-a radi slušanja zvuka preko ovog uređaja :
Izbornik TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [Eksterni zvučnik (Optički)]
- Detalji izbornika TV podešavanje mogu varirati ovisno od proizvođača ili modela TV-a.

Priključivanje dodatne opreme

OPTIČKI ulazni priključak

Priključite optički izlaz vanjskog uređaja na OPT. IN priključka.

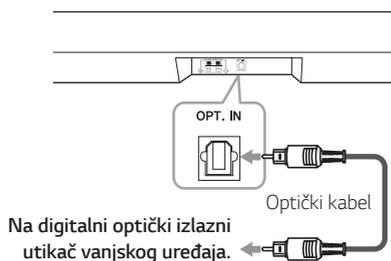

1. Priključite OPT. IN priključak na uređaju na optički izlaz na vašem televizoru (ili digitalnom uređaju i sl).
2. Uzastopnim pritiskanjem tipke **F** odaberite izvor ulaza OPTICAL.
3. Slušajte zvuk.

! Napomena

Prije priključivanja optičkog kabela, obavezno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.

Radnje

DRC (Kontrola dinamičnog opsega -Dynamic Range Control)

Čini zvuk čišćim kada je glasnoća smanjena i sprječava naglo pojačavanje zvuka (samo Dolby Digital). Ova funkcija uključuje se ili isključuje pritiskom na **DRC ON/OFF**.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  (Potpuno stišavanje) za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite ponovno  (Potpuno stišavanje) na daljinskom upravljaču ili promijenite razinu glasnoće.

Automatsko isključivanje LED svjetla

LED svjetlo na uređaju isključuje se ako niste 20 sekundi pritisnuli nijednu tipku.

Pritisnite i držite tipku **AUTO POWER ON** približno dvije sekunde za uključivanje funkcije automatskog isključivanja LED svjetla (Zadano: UKLJUČENO).

Za isključivanje ove funkcije pritisnite i držite tipku **AUTO POWER OFF** približno dvije sekunde.

Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a

Nekim funkcijama ovog uređaja možete upravljati daljinskim upravljačem vašeg TV-a čak i ako je proizvod druge tvrtke.

Funkcije koje se mogu kontrolirati su pojačavanje/stišavanje glasnoće i potpuno stišavanje.

Pritisnite i držite **DRC ON** na daljinskom upravljaču približno dvije sekunde.

Za isključivanje ove funkcije pritisnite i držite **DRC OFF** približno dvije sekunde.

! Napomena

- Podržane marke TV-a

| | | | |
|-------|-----------|---------|---------|
| LG | Panasonic | Philips | Samsung |
| Sharp | Sony | Toshiba | Vizio |

- Uvjerite se da je zvučni izlaz vašeg TV-a postavljen na [Vanjski zvučnik].
- Ovisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija možda neće raditi dobro.
- Funkcija ne radi na LG TV magičnom daljinskom upravljaču.
- Ova funkcija možda neće dobro raditi kada koristite LG Sound Sync.

AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO

Ovaj uređaj sam će se isključiti kako bi smanjio potrošnju električne energije ako glavni uređaj nije spojen na vanjski uređaj i ako se ne upotrebljava 20 minuta.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Funkciju AUTOMATSKO NAPAJANJE UKLJUČENO/ ISKLJUČENO postavite na isključeno i isključite uređaj.

AUTO POWER Uklj/Isklj

Ovaj uređaj će se automatski uključiti preko ulaznog izvora: optički, LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite svoj TV ili vanjski uređaj spojen na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete čuti zvuk iz svog uređaja.

Ako želite spojiti vaš **Bluetooth** uređaj, ovaj uređaj će se uključiti i povezati s vašim **Bluetooth** uređajem.

Ova funkcija uključuje se ili isključuje pritiskom na **AUTO POWER ON/OFF**.

! Napomena

- Nakon što je jedinica uključena pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od televizorskog spojenog putem LG Sound Sync (Optička/Bežična).
- Nakon što je uređaj uključen pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od vanjskog uređaja.
- Ako jedinicu izravno isključite tada se ona ne može automatski uključiti putem funkcije AUTO POWER. Međutim, jedinica se može uključiti pomoću funkcije AUTO POWER kada primi optički signal nakon što 5 sekundi nije bilo signala.
- Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će sve vrijeme pokušavati spojiti se s uređajem. Preporučljivo je isključiti vezu prije gašenja uređaja.
- Kada prvi put uključite ovaj uređaj, funkcija automatskog uključivanja napajanja je uključena.
- Kako biste mogli koristiti ovu funkciju glavni uređaj mora biti na popisu uparenih uređaja vašeg **Bluetooth** uređaja.
- Funkciju AUTO POWER možete postaviti samo kad je ovaj uređaj uključen.

Automatsko isključivanje napajanja

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su optički, **Bluetooth** i LG TV nakon čega on automatski promjeni odgovarajuću funkciju.

Kada se pojavi optički signal

Kada uključite vanjski uređaj spojen za ovaj uređaj preko optičkog kabela, uređaj će promijeniti funkciju na optički. Tada možete čuti zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate spojiti BLUETOOTH uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti označena. Pustite glazbu na **Bluetooth** uređaju.

Kada se aktivira LG TV signal

Kada uključite vaš LG TV povezan na LG Sound Sync (bežična veza), ovaj uređaj mijenja funkciju na LG TV. Možete čuti zvuk s vašeg TV-a.

! Napomena

Za prelazak na funkciju optički, potrebno je izdržati 5 sekundi bez signala.

LG Sound Sync



Nekim funkcijama ove jedinice možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora s funkcijom LG sinkronizacija zvuka. Ona je kompatibilna s LG televizorom koji podržava LG sinkronizaciju zvuka. Provjerite imate li na televizoru logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom se može upravljati s pomoću daljinskog upravljača LG televizora: Pojačavanje/stišavanje zvuka, prigušivanje zvuka

U korisničkom priručniku televizora pogledajte detalje vezane uz funkciju LG Sound Sync.


Izvršite jedno od sljedećih priključivanja ovisno o mogućnostima vaše opreme.

! Napomena

- Tijekom upotrebe funkcije LG Sound Sync možete koristiti i daljinski upravljač ove jedinice. Ako ponovo upotrijebite daljinski upravljač televizora, jedinica će se sinkronizirati s televizorom.
- Ako povezivanje nije uspjelo, provjerite stanje televizora i isključite ga.
- Provjerite stanje ove jedinice i vezu u dolje navedenim slučajevima prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync.
 - Isključena jedinica.
 - Prebacivanje na druge funkcije.
 - Odspojite optički kabel.
 - Prekinuta bežična veza zbog smetnji ili udaljenosti.
- Vrijeme potrebno za isključivanje ove jedinice može se razlikovati ovisno o televizoru kada set podesili funkciju a AUTO POWER na UKLJUČENO.
- Detalji izbornika postavki TV-a su različiti ovisno o modelu vašeg TV-a.

S žičnom vezom

- Spojite LG televizor na jedinicu pomoću optičkog kabela.

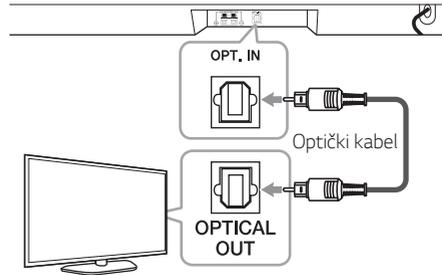

- Postavi izlaz za zvuk TV-a radi slušanja zvuka preko ovog uređaja :
Izbornik TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [LG Sound Sync (Optička)]
- Uključite uređaj pritiskom na gumb (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
- Uzastopnim pritiskanjem tipke F odaberite izvor ulaza OPTICAL.

S bežičnom vezom

- Uključite uređaj pritiskom na gumb (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
- Uzastopnim pritiskanjem tipke F odaberite izvor ulaza LG TV.
- Postavi izlaz za zvuk TV-a radi slušanja zvuka preko ovog uređaja :
Izbornik TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [LG Sound Sync (Bežična)]

! Napomena

- Ako jedinicu isključite izravno pritiskom na (Napajanje) LG Sound Sync (Bežična) će se isključiti. Za ponovo korištenje ove funkcije trebate ponovo spojiti televizor i jedinicu.
- Detalji izbornika postavki TV-a su različiti ovisno o modelu vašeg TV-a.

Korištenje BLUETOOTH® tehnologije

Info o BLUETOOTH

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk može biti ometan ukoliko postoje smetenje od strane drugih elektroničkih valova koji koriste istu frekvenciju ili ukoliko spojite **Bluetooth** uređaje u obližnjim sobama.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonom **Bluetooth** bežičnom tehnologijom možete rukovati spomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji: Mobilni telefon, MP3 player, Prijenosno računalo, Dlanovnik, itd.
- Verzija: 4.0
- Kodek: SBC

BLUETOOTH profili

Za korištenje **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni audio distribucijski profil)

Slušanje muzike pohranjene na BLUETOOTH uređaju

Uparivanje vašeg uređaja i BLUETOOTH uređaja

Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li **Bluetooth** funkcije uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Kada je postupak uparivanja završen, ne treba ga više ponavljati.

1. Uzastopnim pritiskanjem tipke **F** odaberite izvor ulaza **BLUETOOTH**. **BLUETOOTH** LED svjetlo treperi.
2. Rukovanje **Bluetooth** uređajem i postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, popis pronađenih uređaja može se pojaviti na zaslonu **Bluetooth** uređaja, što ovisi o vrsti **Bluetooth** uređaja. Vaš uređaj pojavit će se kao "LG SH2 (XX)".

Napomena

- **XX** označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako je **Bluetooth** adresa vaše jedinice 9C:02:98:4A:F7:08, vidjet ćete "LG SH2 (08)" na vašem **Bluetooth** uređaju.
 - Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju različiti način uparivanja. Ako je potrebno unesite PIN broj (0000).
3. Kad se uređaj uspješno poveže sa vašim **Bluetooth** uređajem, uključit će se LED svjetlo za **BLUETOOTH**.
 4. Slušanje glazbe
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj.

! Napomena

- Kad koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak. Međutim, u donjim slučajevima možda neće ispravno raditi :
 - Ako postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
- Vaš **Bluetooth** uređaj trebate ponovno povezati s ovim uređajem kada ga ponovno pokrenete.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- **Bluetooth** uređaj ne možete kontrolirati ovim uređajem.
- Uparivanje je ograničeno na jedan **Bluetooth** uređaj po jedinici, a višestruko uparivanje nije podržano.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći koristiti **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u funkciji **Bluetooth** uz pomoć pametnog telefona, MP3 reproduktora, notebooka itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja to će slabija biti kvaliteta zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada se **Bluetooth** uređaj udalji od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj na jedinicu.
- Kad **Bluetooth** nije povezan, treperi BLUETOOTH LED svjetlo.
- Kada na ovaj uređaj povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) ili koristite uređaj, razina glasnoće se može sinkronizirati jedna s drugom.
- **Bluetooth** uređaj možete upravljati pomoću tipki ◀◀/▶▶ (Preskoči) i ▶/|| (Reproduciraj/Pauziraj) na daljinskom upravljaču.

Korištenje BLUETOOTH aplikacije

! Napomena

Samo Android OS može koristit aplikaciju "Music Flow Bluetooth" sa ovim uređajem.

O "Music Flow Bluetooth" aplikaciji

"Music Flow Bluetooth" aplikacija ovom uređaju pruža jedan niz novih značajki.

Za uživajte u dodatnim funkcijama preporučamo vam da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju "Music Flow Bluetooth".

Instalirajte aplikaciju "Music Flow Bluetooth" na vaš Bluetooth uređaj

Postoje dva modela instaliranja aplikacije "Music Flow Bluetooth" na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instaliraj aplikaciju "Music Flow Bluetooth" preko QR koda

1. Instalirajte aplikaciju "Music Flow Bluetooth" pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite softver za skeniranje.



2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.

! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite ima li vaš **Bluetooth** uređaj aplikaciju softvera za skeniranje. Ako nema, preuzmite istu preko "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ovisno o području, QR kod možda neće raditi.

Instaliraj aplikaciju "Music Flow Bluetooth" preko "Google Android Market" (Google Play Store)

1. Dodirnite ikonu "Google Android Market (Google Play Store)".
2. U traku za pretraživanju upišite "Music Flow Bluetooth" i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata pretrage pronađite i dodirnite "Music Flow Bluetooth" za preuzimanje aplikacije **Bluetooth**.
4. Za instalaciju dodirnite ikonu.
5. Za preuzimanje dodirnite ikonu.

! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite je li na **Bluetooth** uređaju instalirana aplikacija "Google Android Market (Google Play Store)" trgovine.

Aktivirajte BLUETOOTH pomoću aplikacije "Music Flow Bluetooth"

Aplikacija "Music Flow Bluetooth" pomaže pri povezivanje vašeg **Bluetooth** uređaja s ovom jedinicom.

1. Dodirnite ikonu aplikacije "Music Flow Bluetooth" na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije "Music Flow Bluetooth", potom idite na glavni izbornik.
2. Kucnite [Izbornik] i odaberite uređaj koji želite.
3. Ako su vam potrebne daljnje informacije o rukovanju, dodirnite [Postavke] i [Pomoć].

! Napomena

- "Music Flow Bluetooth" aplikacija bit će dostupna u verziji softvera:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (ili novija)
- Ako za rad koristite aplikaciju "Music Flow Bluetooth" može postojati razlike između aplikacije "Music Flow Bluetooth" i isporučenog daljinskog upravljača. Po potrebi koristite isporučeni daljinski upravljač.
- Ovisno o **Bluetooth** uređaju moguće je da "Music Flow Bluetooth" neće raditi.
- Nakon povezivanja aplikacije "Music Flow Bluetooth", moguće je čuti glazbu iz vašeg uređaja. Tada, pokušajte ponovo izvršit povezivanje.
- Ako radite sa drugim aplikacijama ili promijenite parametre na svom **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju "Music Flow Bluetooth", pomenuta aplikacija će početi nenormalno raditi.
- Kada aplikacija "Music Flow Bluetooth" radi nenormalno, provjerite svoj **Bluetooth** uređaj i spoj "Music Flow Bluetooth" aplikacije, a zatim se pokušajte ponovo povezati.
- Ovisno od OS smart telefona, postoje određene različitosti u radu "Music Flow Bluetooth" aplikacije.
- Čak i ako će se **Bluetooth** veza odspojiti, možete koristiti "Music Flow Bluetooth" aplikaciju kada mijenjate funkciju.
- Dodatne značajke koje pruža aplikacija „Music Flow Bluetooth“ možda neće raditi, ovisno o udaljenosti između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja te uvjeta uspostavljanja bežične veze.

Podešavanje zvuka

Podešavanja zvučnog efekta

Ovaj sustav ima određeni broj zadanih polja prostornog ozvučenja. Željeni način rada zvuka možete odabrati uporabom svakog gumba za način rada zvuka.

| Zvučni efekt | Opis |
|---------------------------------------|--|
| ASC (prilagodljiva kontrola zvuka) | Analizira značajke ulaznog zvuka i omogućuje optimiziran zvuk sadržaja u stvarnom vremenu. |
| STANDARD | Možete uživati u optimiziranom zvuku. |
| CINEMA | Možete uživati u uranjajućem i filmskom surround zvuku. |

! Napomena

- U nekima od režima zvučnih efekata, neki zvučnici, nema zvuka ili je zvuk slab. Ovisi o režimu zvuka i izvoru zvuka, nije neispravan.
- Možda trebate resetirati režim zvučnih efekata, nakon prebacivanja ulaza, ponekad čak i nakon što se zvučna datoteka promijeni.

Podešavanje postavki razine zvuka woofera

Možete podesiti razinu zvuka woofera prema vašim željama.

Pritisnite **WOOFER LEVEL +** ili **WOOFER LEVEL -** za podešavanje razine zvuka woofera.

! Napomena

Kad razina zvuka subwoofer zvučnika postigne maksimalnu ili minimalnu glasnoću, na 2 sekunde uključi se LED svjetlo za stanje pripravnosti na glavnom uređaju.

Rješavanje problema

| PROBLEM | RAZLOG I RIJEŠENJE |
|---------------------------------------|--|
| Uređaj ne radi ispravno. | <ul style="list-style-type: none"> Isključite uređaj i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih prikačite. Izvadite kabel za napajanje uređaja i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih pokušajte prikačiti. Prethodne postavke se ne mogu pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno. |
| Nema električnog napajanja. | <ul style="list-style-type: none"> Stujni kabel nije uključen. Uključite strujni kabel. Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima. |
| Nema zvuka | <ul style="list-style-type: none"> Odabran je neispravi ulazni izvor. Provjerite ulazni izvor i odaberite ispravni. Funkcija prigušeno je aktivirana. Za poništenje funkcije prigušeno, pritisnite  (Potpuno stišavanje) ili podeseite razinu glasnoće. Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (set top box, Bluetooth, itd.), podesei jačinu zvuka uređaja. |
| Nema zvuka iz woofera | <ul style="list-style-type: none"> Povežite uređaj i subwoofer. (Pogledajte stranicu 11.) |
| Nema zvuka. | <ul style="list-style-type: none"> Funkcija automatskog isključivanja LED svjetla nije aktivirana. Pritisnite bilo koju tipku za provjeru trenutne funkcije ili isključite funkciju automatskog isključivanja LED svjetla. (Pogledajte stranicu 13.) |
| Daljinski upravljač ne radi ispravno. | <ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač je previše udaljen od uređaja. Koristite daljinski upravljač u krugu od 7 m. Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene. Zamjenite bateriju novom. |
| Funkcija AUTO POWER ne radi. | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite spoj vanjskog uređaja kao na primjer TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth uređaj. Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi. |
| LG Sound Sync ne radi. | <ul style="list-style-type: none"> Provjeri je li LG TV podržava opciju LG Sound Sync. Provjeri vezu LG Sound Sync-a (Optička ili bežična). Provjeri parametre zvuka vašeg TV-a i ovog uređaja. |

| PROBLEM | RAZLOG I RIJEŠENJE |
|---|--|
| Kad mislite kako je izlazni zvuk jedinice slab. | <p>Provjerite dolje navedeno i prema tome podesite uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prebacite DRC funkciju s položaja [ON] na položaj [OFF] pomoću daljinskog upravljača. • Za kućno kino priključeno na televizor, izmijenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja televizora s [PCM] na [AUTO] ili na [BITSTREAM]. • Za kućno kino priključeno na uređaj za reprodukciju, izmijenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju s [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] ili na [BITSTREAM]. • Izmijenite postavke Audio DRC u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju u položaj [OFF]. |

NAPOMENE za upotrebu bežične veze

| PROBLEM | RAZLOG I RIJEŠENJE |
|--|---|
| Može doći do smetnji u bežičnoj vezi ovoga uređaja. | <ul style="list-style-type: none"> • Bežična veza možda neće ispravno raditi na području sa slabim signalom. • Za optimalan rad uređaj nemojte postaviti na metalni namještaj. |
| U sljedećim bi slučajevima Bluetooth uređaj mogao neispravno raditi ili proizvoditi buku. | <ul style="list-style-type: none"> • Kada vaše tijelo dođe u kontakt s odašiljačem Bluetooth uređaja ili zvučnikom sound bar. • Kada postoji prepreka ili zid ili kada je uređaj postavljen na izoliranom mjestu. • Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrovalna pećnica) koji upotrebljava istu frekvenciju, uređaje postavite na što veću međusobnu udaljenost. • Kada uređaj povezujete s Bluetooth uređajem, uređaje postavite na što manju međusobnu udaljenost. • Kada se uređaj nalazi predaleko od Bluetooth uređaja, može doći do prekida veze i neispravnog rada uređaja. |

Robne marke i licence

Svi zaštitni znaci su zaštitni znaci njihovih vlasnika.



Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", i dvostruki-D simbol su robne marke Dolby Laboratories.



Riječ i logo **Bluetooth** vlasništvo su Bluetooth SIG, Inc., a svako korištenje od strane LG Electronicsa dobiveno je pod licencijom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Specifikacije

| Općenito | |
|---|---|
| Električno napajanje | Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici. |
| Električna potrošnja | Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici. |
| | Stanje mirovanja na mreži: 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.) |
| Dimenzije (Š x V x D) | Približno. 880 mm x 62 mm x 90 mm |
| Neto težina | Približno. 1,8 kg |
| Radna temperatura | 5 °C do 35 °C |
| Dozvoljena vlažnost zraka | 5 % do 90 % |
| Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Dostupan format digitalnog audioulaza | Dolby Digital, PCM |
| Ulazi | |
| OPT. IN (digitalni audioulaz) | 3 V (p-p), optički priključak x 1 |
| Pojačalo (RMS-izlazna snaga) | |
| Ukupno | 100 W |
| Prednji | 25 W x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10%) |
| Subwoofer | 50 W (4 Ω pri 100 Hz, THD 10%) |
| Subwoofer | |
| Vrsta | 1 kanal 1 zvučnik |
| Impedancija | 4 Ω |
| Nazivna ulazna snaga | 50 W |
| Maksimalna ulazna snaga | 100 W |
| Dimenzije (Š x V x D) | Približno. 156 mm x 300 mm x 281 mm |
| Neto težina | Približno. 2,9 kg |

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne objave.

Održavanje

Rukovanjem uređaja

Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, kako bi ga što bolje zaštitili, upakirajte ga kao što je bio originalno upakiran u tvornici.

Čišćenje vanjskih površina

- Ne koristite opasne tekućine blizu uređaja, npr. insekticid u spreju.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu, lagano nakvašenu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

