



USER GUIDE

**LG V10**  
LG-H960A

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL70266601 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Il dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.

- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.
- La presente guida per l'utente è redatta nelle principali lingue per ogni paese. A seconda della lingua di redazione, i contenuti potrebbero in parte variare.

## Notifiche informative



**AVVERTENZA:** situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



**ATTENZIONE:** situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



**NOTA:** avvisi o informazioni aggiuntive.

# Indice dei contenuti

5 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## 01

### Funzioni innovative

- 13 Funzione Multitasking
- 14 Riconoscimento delle impronte digitali
- 18 LG Health
- 20 Vista mini
- 21 Second screen
- 21 Smart Notice
- 22 QSlide
- 22 QuickMemo+
- 25 QuickRemote
- 27 quick share

## 02

### Funzioni di base

- 29 Componenti e accessori del prodotto
- 30 Panoramica delle parti
- 32 Accensione o spegnimento
- 33 Installazione della scheda Nano SIM e della batteria
- 34 Rimozione della scheda SIM
- 35 Ricarica della batteria
- 36 Inserimento della scheda di memoria
- 37 Rimozione della scheda di memoria
- 38 Touchscreen
- 41 Sfondo
- 49 Blocco schermo
- 53 Crittografia della scheda di memoria
- 55 Acquisizione di screenshot
- 55 Immissione di testo
- 62 Condivisione di contenuti
- 64 Non disturbare

## 03

---

### Applicazioni

- 66 Installazione e disinstallazione di app
- 67 Telefono
- 71 Messaggi
- 72 Fotocamera
- 90 Galleria
- 93 Email
- 95 Musica
- 96 Orologio
- 97 Calcolatrice
- 98 Calendario
- 98 Attività
- 98 File Manager
- 99 Download
- 99 LG SmartWorld
- 100 RemoteCall Service
- 100 Evernote
- 100 Chrome
- 101 LG Backup
- 102 App di Google

## 04

---

### Impostazioni

- 105 Impostazioni
- 105 Reti
- 117 Suono & Notifica
- 119 Display
- 120 Generali

## 05

---

### Appendice

- 132 Impostazioni della lingua LG
- 132 LG Bridge
- 133 Aggiornamento software del telefono
- 135 FAQ
- 138 Guida antifurto
- 139 Informazioni avviso software Open Source
- 139 Marchi di fabbrica

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-H960A è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,590 W/kg (10 g) e pari a 0,297 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto

- Usare sempre batterie, caricabatteria e accessori originali LG con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

- Funzionamento ottimale del telefono cellulare
- Dispositivi elettronici
- Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete) : 0,35 W



01

**Funzioni  
innovative**



# Funzione Multitasking

## Multi window

È possibile utilizzare due app contemporaneamente separando la schermata in finestre multiple.

Mentre si utilizza un'app, toccare e tenere premuto  nei pulsanti di sfioramento anteriori, quindi selezionare un'app dall'elenco di app usate di recente.

- È possibile utilizzare contemporaneamente due app visualizzare sulla schermata principale.
- Per arrestare la funzione Multi window, toccare e tenere premuto .

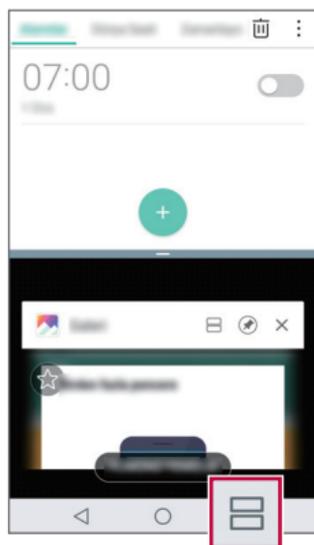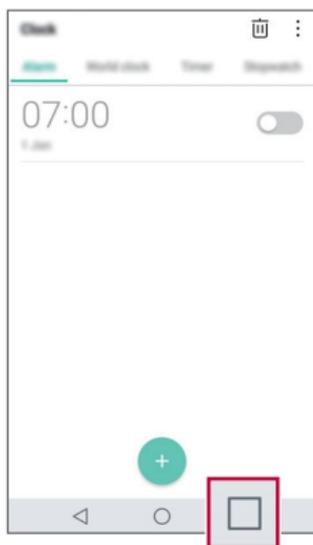

- La funzione Multi window non è supportata da alcune app, comprese quelle scaricate.

## Schermate recenti

Le schermate recenti forniscono un'anteprima delle app usate di recente.

Per visualizzare l'elenco delle app usate di recente, toccare  su Home, quindi toccare l'app visualizzata.

- Toccare e tenere premuta un'app e trascinarla in cima alla schermata per avviare l'app con la funzione Multi window. È anche possibile toccare  in cima a ciascuna app.

## Riconoscimento delle impronte digitali

### Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare la propria impronta sul dispositivo.

La funzione di riconoscimento delle impronte digitali può essere impiegata nei casi seguenti:

- Per sbloccare lo schermo.
- Per visualizzare i contenuti bloccati nella Galleria o in QuickMemo+.
- Per confermare un acquisto effettuando l'accesso a un'app o identificandosi tramite l'impronta digitale.



- L'impronta può essere utilizzata dal dispositivo per il riconoscimento dell'utente. Impronte digitali molto simili appartenenti a utenti diversi potrebbero essere riconosciute dal sensore di impronte come la stessa impronta.

## Precauzioni per il riconoscimento delle impronte digitali

L'accuratezza del riconoscimento delle impronte digitali potrebbe diminuire a causa di diverse ragioni. Per massimizzarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- Il tasto di accensione/blocco del dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali. Assicurarsi che il tasto di accensione/blocco non venga danneggiato da un oggetto metallico, come ad esempio una moneta o una chiave.
- Nel caso in cui sul tasto di accensione/blocco o sul dito siano presenti acqua, polvere o altre sostanze estranee, la registrazione o il riconoscimento dell'impronta potrebbero non avere esito positivo. Pulire e asciugare il dito prima di procedere al riconoscimento dell'impronta.
- Il riconoscimento dell'impronta potrebbe non andare a buon fine se la superficie del dito ha una cicatrice oppure non è liscia a causa dell'immersione in acqua.
- Se si piega il dito o si usa solamente la punta del dito, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non avere esito positivo. Assicurarsi che il dito copra l'intera superficie del tasto di accensione/blocco.
- Eseguire la scansione di un solo dito per ciascuna registrazione. La scansione di più di un dito potrebbe compromettere la registrazione e il riconoscimento dell'impronta.
- Il dispositivo potrebbe generare elettricità statica se l'aria circostante è secca. Se l'aria circostante è secca, evitare la scansione delle impronte digitali o toccare un oggetto metallico, quale ad esempio una moneta o una chiave, prima di eseguire la scansione delle impronte al fine di eliminare l'elettricità statica.

## Registrazione delle impronte digitali

È possibile registrare e salvare la propria impronta digitale sul dispositivo per utilizzare l'identificazione tramite impronta digitale.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni > Generali > Impronte digitali & sicurezza > Impronte digitali.**




- È necessario impostare una schermata di blocco per poter utilizzare questa funzione.
- Se il blocco schermo non è attivo, configurare la schermata di blocco seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per i dettagli, vedere *Impostazione di un blocco schermo*.

- 2 Individuare la posizione del tasto di accensione/blocco sul retro del dispositivo e appoggiarvi il dito con delicatezza per registrare l'impronta digitale.



- Premere delicatamente il tasto di accensione/blocco in modo che il sensore possa riconoscere l'impronta digitale dell'utente. Se si preme il tasto di accensione/blocco con forza eccessiva, potrebbe avviarsi la funzione di blocco schermo o potrebbe spegnersi lo schermo.
- Assicurarsi che la punta del dito copra l'intera superficie del sensore del tasto di accensione/blocco.

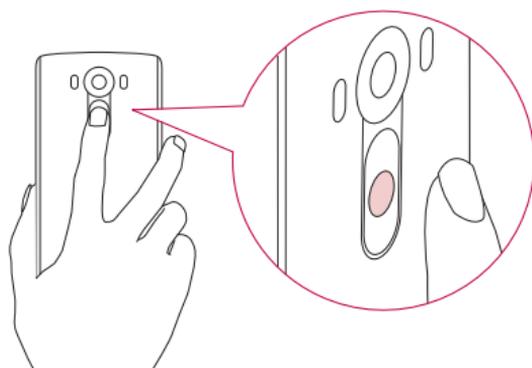

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - Ripetere la scansione dell'impronta digitale muovendo leggermente il dito fino alla registrazione dell'impronta digitale.
- 4 Una volta completata la registrazione dell'impronta, toccare **OK**.
  - Toccare **AGGIUNGI ALTRO** per registrare un'altra impronta digitale. Se si registra solo un'impronta digitale e il dito corrispondente non è in condizioni ottimali, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non funzionare correttamente. Per prevenire l'insorgere di questo tipo di situazione, è consigliabile registrare più impronte digitali.

## Gestione delle impronte digitali

È possibile modificare o eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Dall'elenco delle impronte digitali, toccare un'impronta digitale per rinominarla. Per eliminarla, toccare .

## Sblocco dello schermo con un'impronta digitale

È possibile sbloccare lo schermo e visualizzare i contenuti bloccati utilizzando la propria impronta digitale. Attivare la funzione desiderata:

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.

- 3 Nella schermata delle impostazioni dell'impronta digitale, attivare la funzione desiderata:
- **Blocco schermo:** consente di sbloccare lo schermo con un'impronta digitale.
  - **Blocco del contenuto:** consente di sbloccare un contenuto con un'impronta digitale. A questo scopo, assicurarsi che sia impostato il blocco contenuto.

## LG Health

### Informazioni generali su LG Health

È possibile gestire il proprio stato di salute e mantenere buone abitudini di fitness monitorando l'esercizio fisico svolto.

### Informazioni preliminari su LG Health


È possibile configurare LG Health al primo avvio dell'app o dopo averla ripristinata.

- 1 Toccare  >  > **LG Health**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

### Utilizzo di LG Health

È possibile visualizzare le informazioni principali su LG Health e gestire la quantità di esercizio fisico e le informazioni relative alla salute.

- 1 Toccare  >  > **LG Health**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni.

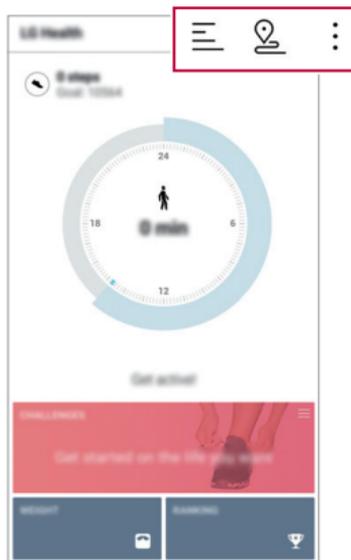

- ☰ : consente di visualizzare il registro del proprio esercizio fisico nel giorno che si desidera monitorare.
- 📍 : consente di iniziare a monitorare una sessione di esercizio fisico. Il percorso e la quantità di esercizio fisico svolto vengono registrati per ciascuna tipologia di esercizio.
- ⋮ : consente di impostare gli obiettivi giornalieri di esercizio fisico, compresi i passi e le calorie, oppure di configurare diverse impostazioni di LG Health.




- Le informazioni relative alla salute fornite da LG Health sono studiate per la comodità dell'utente e non possono essere utilizzate a scopo di prevenzione, trattamento e diagnosi di malattie né per altri scopi medici.
- LG Health potrebbe variare o potrebbe non essere disponibile a seconda del paese e del provider del servizio. Le funzioni di LG Health disponibili e le app che possono essere abbinate a LG Health possono variare a seconda del paese. Le variazioni sono dovute alle diverse leggi e normative vigenti.

# Vista mini

Per rimpicciolire lo schermo per l'utilizzo con una sola mano, trascinare il dito verso sinistra o destra sui pulsanti Indietro, Home e Panoramica.

- 1 Sfioccare ○ > ⋮ > **Impostazioni** > **Display** > **Altro** > **Vista mini**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - ✕ : consente di chiudere la Vista mini.
  - ▾ : consente di regolare le dimensioni della Vista mini.

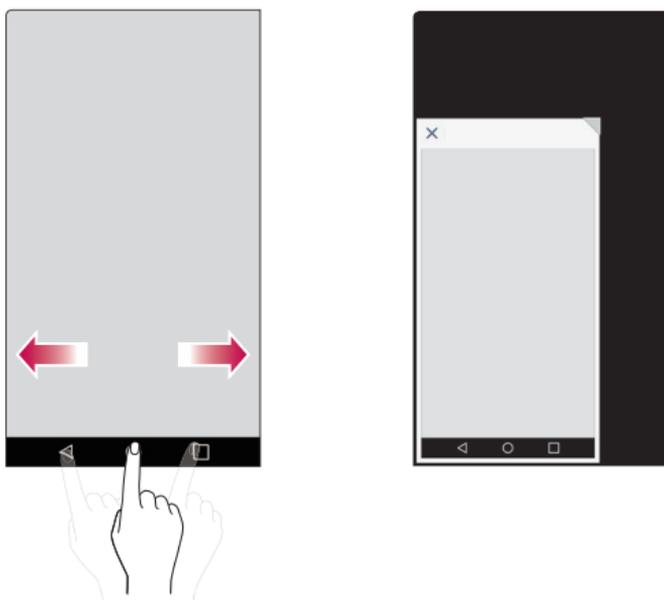

# Second screen

## Panoramica Second screen

Second screen consente di aprire le applicazioni e visualizzare info urgenti senza la necessità di cercarle nella schermata principale. Personalizzare la schermata con le applicazioni e le info desiderate. È possibile impostarne l'attivazione quando la schermata è attiva o meno.

## Utilizzo del dispositivo quando la schermata principale non è attiva

È possibile visualizzare l'ora e la data correnti oppure le notifiche senza attivare il dispositivo e avviare funzioni quali Strumenti rapidi, il lettore musicale e molto altro.

- 1 Sfioccare  >  > **Impostazioni > Display > Second screen > Mostra quando la schermata principale non è attiva.**
- 2 Configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.

## Smart Notice

Consente di migliorare il proprio stile di vita con le schede Smart Notice.

Queste schede forniscono suggerimenti personalizzati in base all'ora del giorno, alla propria posizione e alla modalità di utilizzo del telefono.

- Toccare e tenere premuta la parte vuota della schermata Home > **Widget > Smart Notice.**

# QSlide

In qualsiasi schermata, usare il pannello di notifica per accedere in modo semplice e usare le applicazioni Notepad, Calendario, Calcolatrice e molto altro con QSlide.

## Utilizzo di QSlide

- 1 Durante l'uso di applicazioni che supportano QSlide, sfiorare  > **QSlide**. La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 Utilizzare le opzioni descritte di seguito.
  -  : consente di disattivare la modalità QSlide per utilizzare quella a schermo intero.
  -  : consente di regolare l'opacità della finestra QSlide. Se la finestra QSlide è trasparente, non reagisce agli input tattili.
  -  : consente di chiudere la finestra QSlide.
  -  : consente di regolare la dimensione della finestra QSlide.
- 3 È possibile utilizzare e sfiorare la schermata sotto alle finestre **QSlide** quando la barra della trasparenza non è completa .



- QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

# QuickMemo+

## Informazioni generali su QuickMemo+

È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.

## Creazione di una nota

- 1 Toccare  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per creare una nota.
  -  : consente di salvare una nota.
  -  : consente di annullare l'ultima azione.
  -  : consente di ripetere l'ultima azione annullata.
  - **T** : consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
  -  : consente di scrivere delle note a mano.
  -  : consente di cancellare le note scritte a mano.
  -  : consente di eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare o cancellare parte di una nota scritta a mano.
  -  : consente di accedere a opzioni aggiuntive.
- 3 Toccare  per salvare la nota.

## Scrittura di note su una foto

- 1 Toccare  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per scattare una foto, quindi toccare **OK**.
  - La foto è allegata automaticamente al blocco note.
- 3 Toccare **T** o  per scrivere delle note sulla foto.
  - Scrivere delle note a mano sulla foto.
  - Immettere un testo sotto la foto.
- 4 Toccare  per salvare la nota.

## Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Mentre si visualizza la schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare 
  - Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Aggiungere note a proprio piacimento.
  - Scrivere delle note a mano sulla foto.
- 3 Toccare  e salvare le note nella posizione desiderata.
  - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o in **Galleria**.
  - Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella di controllo **Usa come predefinita per questa azione.** e selezionare un'app.

## Gestione delle cartelle

È possibile visualizzare le note raggruppate per tipologia.

- 1 Toccare  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo, toccare  e selezionare una voce di menu:
  - **Tutti i memo:** consente di visualizzare tutte le note salvate in QuickMemo+.
  - **I miei memo:** consente di visualizzare le note create da QuickMemo+.
  - **Capture+:** consente di visualizzare le note create da Capture+.
  - **Foto memo:** consente di visualizzare le note create da .
  - **Cestino:** consente di visualizzare le note eliminate.
  - **Nuova categoria:** consente di aggiungere delle categorie.
  -  : consente di riorganizzare, aggiungere o eliminare delle categorie. Per modificare il nome di una categoria, toccare la categoria.



- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di QuickMemo+. Le cartelle disabilitate vengono abilitate e visualizzate quando contengono almeno una relativa nota.

## QuickRemote

### Informazioni generali su QuickRemote

È possibile controllare molti dispositivi elettronici situati in luoghi diversi utilizzando il proprio dispositivo come telecomando.



- Questa funzione si serve dei segnali infrarossi (IR) e funziona in maniera analoga a un telecomando. Durante l'utilizzo di QuickRemote, tenere scoperto il sensore IR situato nella parte superiore destra del dispositivo.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area, del provider del servizio o del produttore del dispositivo.

### Registrazione di un dispositivo per il telecomando

È possibile registrare un dispositivo che si desidera controllare in modalità remota con il proprio dispositivo.

- 1 Sfiore  >  > **QuickRemote**.
- 2 Sfiore  per specificare i luoghi in cui si desidera utilizzare il telecomando.
- 3 Sfiore  e selezionare il tipo e il produttore del dispositivo che si intende controllare in modalità remota.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per assicurarsi che la funzione QuickRemote funzioni correttamente sul dispositivo.

## Creazione di un telecomando universale

Se il dispositivo da controllare con il proprio non esiste nell'elenco, è possibile creare un telecomando universale personalizzato sistemandovi i pulsanti usati di frequente in base alle proprie preferenze.


- 1 Sfiore  >  > **QuickRemote**.
- 2 Sfiore  per specificare i luoghi in cui si desidera utilizzare il telecomando.
- 3 Sfiore  > **Telecomando universale**.
- 4 Immettere un nome per il telecomando e sfiorare **OK**.
- 5 Toccare e tenere premuto il pulsante desiderato, quindi trascinarlo nella posizione desiderata.
- 6 Sfiore **AVANTI**.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per registrare i pulsanti, quindi sfiorare **SALVA**.

## quick share

È possibile condividere una foto o un video sull'app desiderata subito dopo averli ripresi.

- 1 Toccare  >  > , quindi scattare una foto o registrare un video.
- 2 Toccare l'icona dell'app visualizzata sullo schermo per effettuare la condivisione mediante quell'app.

È inoltre possibile trascinare l'icona nella direzione opposta per visualizzare le altre app utilizzabili per la condivisione di foto e video.

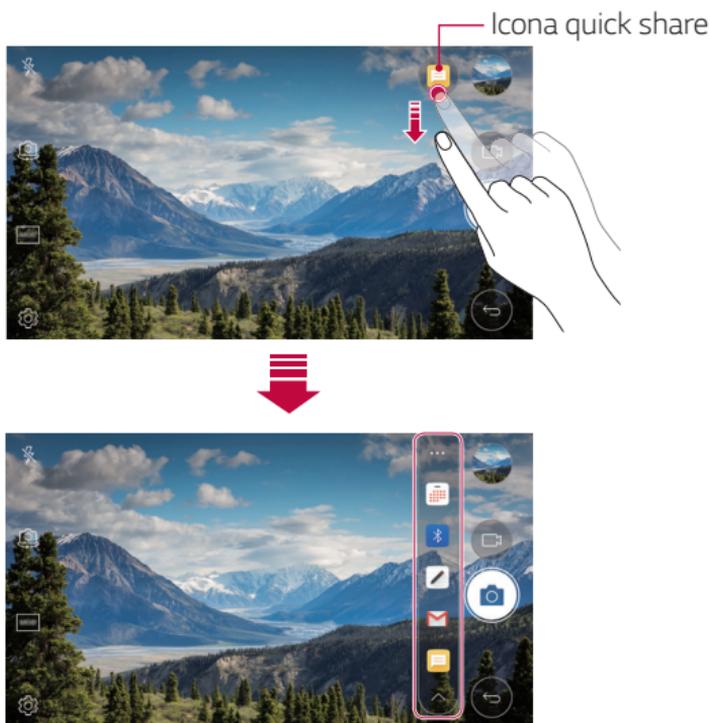

- L'app visualizzata sull'icona di quick share può variare a seconda del tipo e della frequenza di accesso alle app installate sul dispositivo.



02

## **Funzioni di base**

# Componenti e accessori del prodotto

I seguenti articoli sono forniti in dotazione con il dispositivo.

- Dispositivo
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Caricabatteria
- Guida introduttiva





- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi di base, contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Per acquistare elementi facoltativi, contattare un Centro di assistenza clienti LG per verificare la disponibilità presso i rivenditori.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- Assicurarsi di utilizzare accessori originali forniti da LG Electronics. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal sensore di impronte digitali prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte.

# Panoramica delle parti

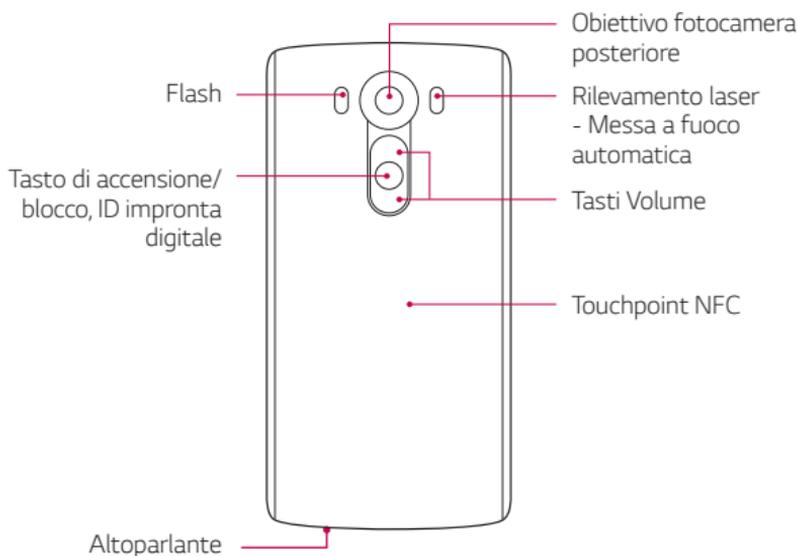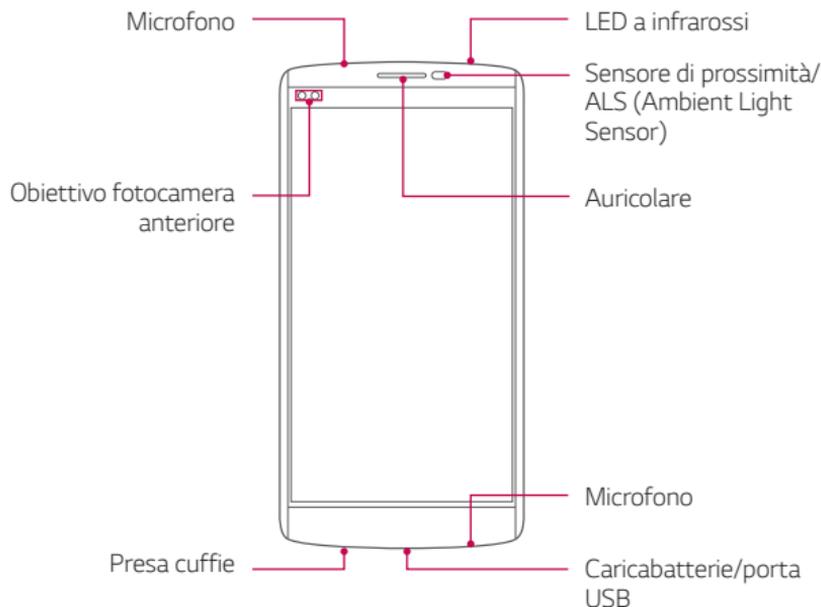

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
  - Sensore di prossimità: nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
  - Sensore di luminosità ambientale (ALS, Ambient Light Sensor): questo sensore analizza l'intensità della luce ambientale quando è attivata la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Messa a fuoco automatica con rilevamento laser
  - Rileva la distanza tra la fotocamera e il soggetto per la messa a fuoco automatica.
  - Mette a fuoco rapidamente gli oggetti più vicini o più lontani quando si utilizza la fotocamera posteriore per scattare le foto.
- Tasti volume
  - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
  - Durante l'utilizzo della fotocamera, premere delicatamente un tasto del volume per scattare una foto. Per scattare in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
  - Premere due volte il tasto Volume giù (-) per avviare l'app **Fotocamera** con lo schermo bloccato o disattivato. Premere due volte il tasto Volume su (+) per avviare l'app **Capture+**.
- Tasto di accensione/blocco (ID impronta digitale)
  - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
  - Tenere premuto il tasto quando si intende selezionare un'opzione di controllo risparmio energia.
  - Attivare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali per semplificare il processo di sblocco dello schermo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.



- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Il coperchio posteriore include un'antenna NFC incorporata. Maneggiare il dispositivo con cautela per evitare di danneggiare o di coprire l'antenna NFC.

## Accensione o spegnimento

### Accensione

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

### Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

### Opzioni di alimentazione

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni**: consente di spegnere il dispositivo.
- **Spegni e riavvia**: consente di riavviare il dispositivo.
- **Attiva modalità aereo**: consente di bloccare le funzioni legate alle telecomunicazioni, comprese le chiamate, l'invio di messaggi e la navigazione in Internet. Le altre funzioni continuano a essere disponibili.


# Installazione della scheda Nano SIM e della batteria

Inserire la scheda Nano SIM fornita dal provider di servizi di telefonia mobile e la batteria in dotazione.




- Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda Nano SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda Nano SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.


- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la cover posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nell'immagine di seguito.

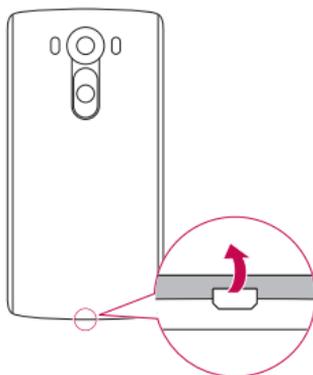


- 2 Fare scorrere la scheda Nano SIM nel relativo slot, come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

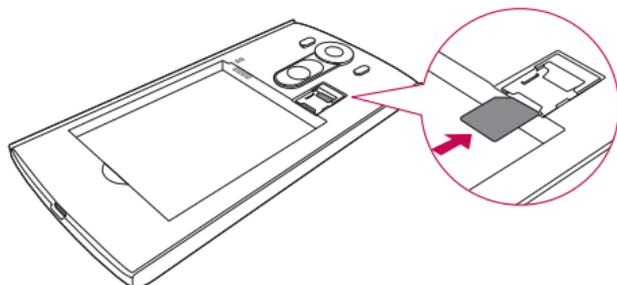


3 Inserire la batteria.

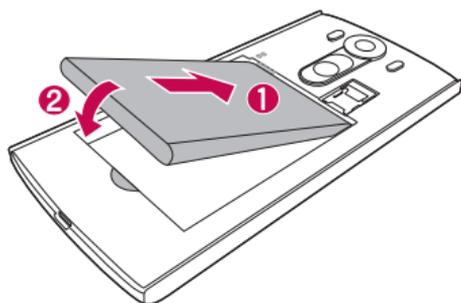

4 Per inserire nuovamente la cover sul telefono, allineare la cover posteriore al vano della batteria e premerla fino a farla scattare in posizione.

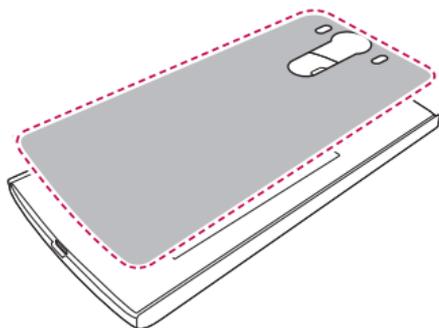

## Rimozione della scheda SIM

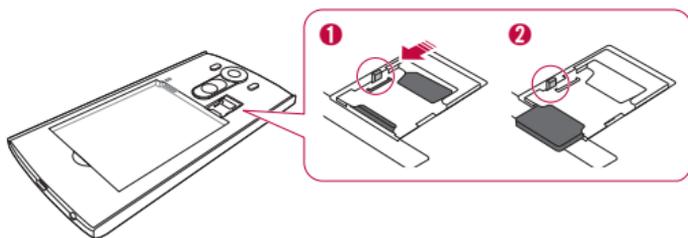



- Per rimuovere la scheda SIM, premere il piccolo perno sul lato sinistro dell'alloggiamento della scheda SIM nella direzione della freccia.


## Ricarica della batteria

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un computer, connettendo il telefono mediante il cavo USB fornito.



- Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica. È anche possibile che la batteria esploda o si danneggi il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente.

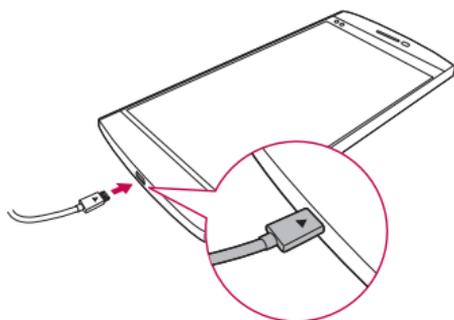

- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

## Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annullare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti:

- Disattivare la funzione Bluetooth® o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Verificare i dettagli sull'utilizzo della batteria e chiudere le app scaricate che stanno esaurendo la batteria.

## Inserimento della scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede microSD fino a 2 TB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati in essa memorizzati.



- Scrivere e cancellare frequentemente dati riduce la durata delle schede di memoria.

- 1 Rimuovere la copertura posteriore.
- 2 Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

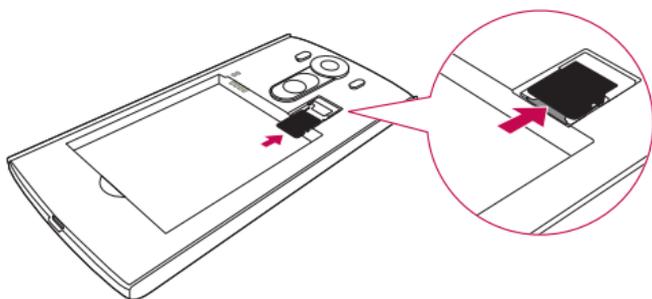

- 3 Reinserire la copertura posteriore.

## Rimozione della scheda di memoria

Per una rimozione sicura, smontare la scheda di memoria prima di estrarla.

- 1 Sfiare **○** > **⊙** > **Impostazioni** > **Generali** > **Archiviazione** > **△**.
- 2 Rimuovere la cover posteriore ed estrarre la scheda di memoria.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. Per evitare che i dati vadano persi o si danneggino e che la scheda di memoria o il dispositivo si danneggino. Non è responsabile delle perdite, inclusa la perdita di dati, derivanti dall'uso improprio di schede di memoria danneggiate.

# Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.

## Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

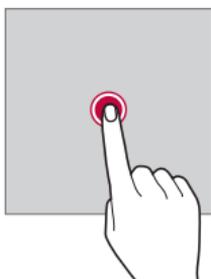


## Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.




## Toccare due volte

Toccare rapidamente due volte per eseguire lo zoom avanti o indietro su una pagina Web o su una mappa.

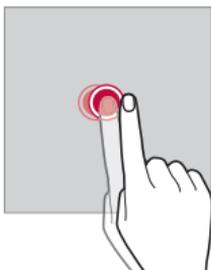


## Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

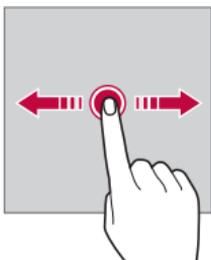



## Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

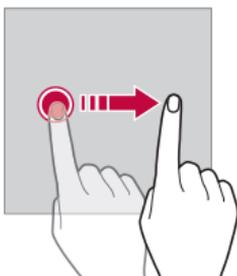

## Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

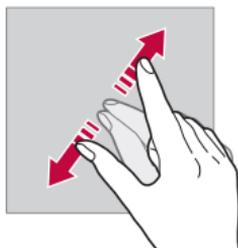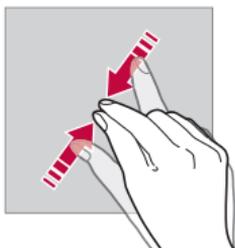

- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per lunghi periodi di tempo potrebbe causare il fenomeno delle immagini residue o di ritenzione delle immagini. Spegnerlo schermo o evitare di visualizzare la stessa immagine per un lungo periodo quando il dispositivo non è in uso.

## Sfondo


### Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Toccare  su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.

Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

## Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.

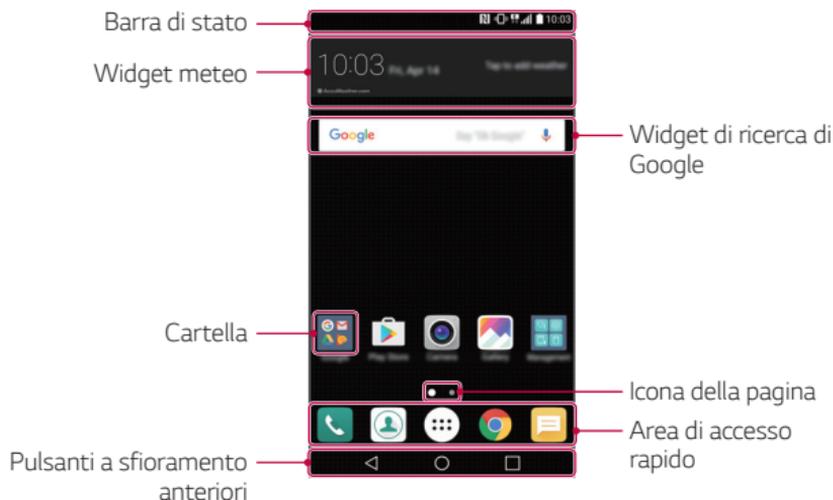

• La schermata Home può variare a seconda del provider del servizio o della versione del software.

- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'orario di una zona specifica.
- **Widget di ricerca di Google:** consente di effettuare una ricerca su Google digitando o immettendo parole chiave tramite comando vocale.
- **Cartella:** è possibile creare cartelle per raggruppare le app in base alle proprie preferenze.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home. Toccare l'icona della pagina desiderata per accedere alla pagina selezionata. L'icona corrispondente all'area corrente verrà evidenziata.


- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**
  - ◀: consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
  - ○: toccare per tornare alla schermata Home. Per avviare la ricerca con Google, tenere premuto.
  - ◻: toccare per visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco. Per eliminare tutte le app utilizzate di recente, toccare **CANCELLA TUTTO**. Per utilizzare due app contemporaneamente con la funzione Multi-finestra, toccare e tenere premuto il pulsante durante l'utilizzo di un'app.

## Modifica dei pulsanti a sfioramento anteriori

È possibile riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o aggiungere le funzioni utilizzate più spesso in quest'area.

Toccare ○ > ⋮ > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Combinazione di tasti** e personalizzare le impostazioni.

- Sono disponibili diverse funzioni, tra cui QSlide, il Pannello di notifica o Capture+. È possibile aggiungere un massimo di cinque elementi.

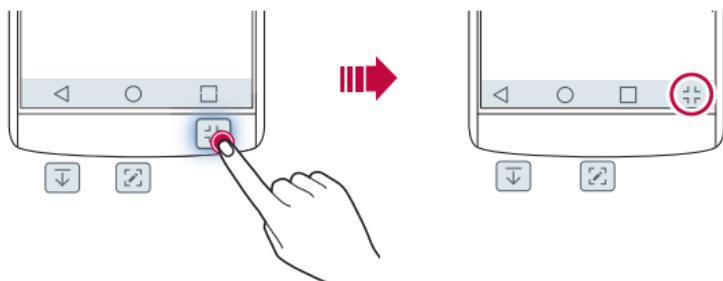

## Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.

	Nessun segnale
	Trasmissione di dati tramite la rete in corso
	Sveglia impostata
	Modalità vibrazione attiva
	Bluetooth attivo
	Collegato a un computer tramite USB
	Livello batteria
	Modalità Aereo attiva
	Chiamate senza risposta
	Wi-Fi attivo
	Modalità silenziosa attiva
	GPS attivo
	Hotspot attivo
	Nessuna scheda SIM
	NFC attivato




- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente e alla zona effettivi in cui si utilizza il dispositivo nonché al provider del servizio.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

## Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso sulla schermata principale.

- Per aprire l'elenco di icone per accesso rapido, trascinare il pannello notifiche verso il basso o toccare ∨.
- Per riorganizzare, aggiungere o rimuovere icone, toccare **MODIFICA**.
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

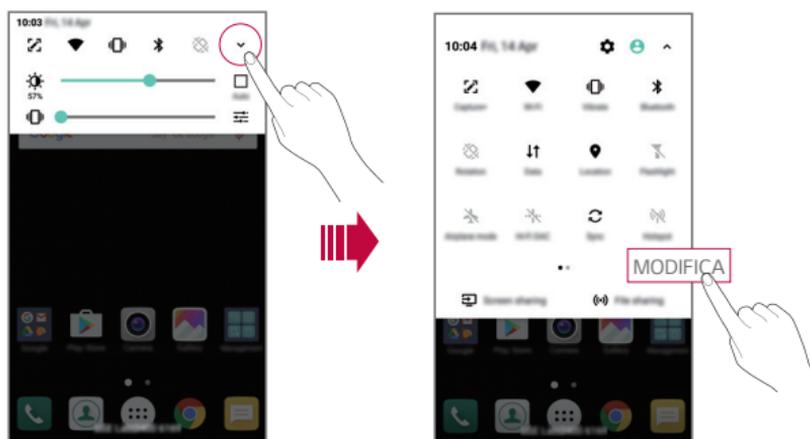

## Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, toccare  >  > **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica**.



## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, poi eseguire l'azione desiderata tra quelle qui sotto.


- Per riorganizzare le pagine della schermata Home, toccare e tenere premuta una pagina e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare le impostazioni della schermata Home, toccare **Imposta schermata home** e personalizza le opzioni a tuo piacimento. Per maggiori dettagli, vedere *Imposta schermata home*.

## Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata Home è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare ◀.

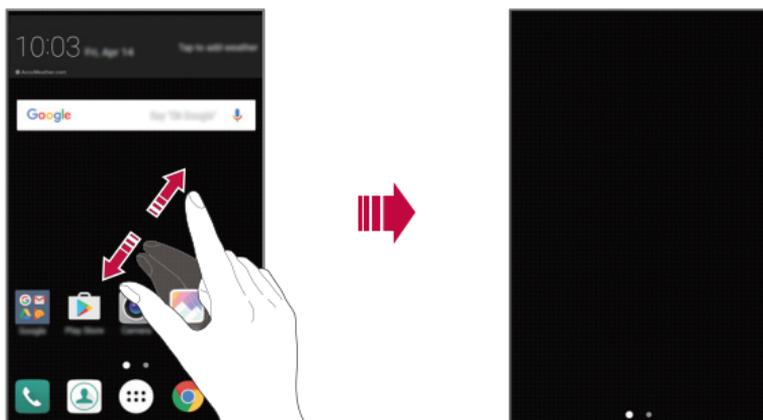

## Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

## Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

### Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

### Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per aggiungere app, toccare e tenere premuta una app, quindi trascinarla sopra la cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.
- È anche possibile aggiungere o rimuovere le app dopo aver toccato **+** nella cartella.

## Imposta schermata home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

- 1 Toccare **○ > ⋮ > Impostazioni > Display > Sfondo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Seleziona Launcher:** consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
  - **Smart Bulletin:** consente di utilizzare la schermata Home per visualizzare informazioni personalizzate in base alle proprie esigenze.

- **Sfondo:** consente di cambiare lo sfondo della schermata Home.
- **Effetto scorrimento schermo:** consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra pagina della schermata Home.
- **Scorrimento continuo:** Selezionare per consentire lo scorrimento continuo della schermata home (dopo l'ultima pagina verrà nuovamente visualizzata la prima).
- **Guida:** Visualizza informazioni relative alla schermata iniziale.

## Blocco schermo

### Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.

Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

### Impostazione di un blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**, quindi selezionare il metodo preferito.

## 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Nessuno:** consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
- **Trascina:** consente di scorrere con un dito sullo schermo per sbloccarlo.
- **Knock Code:** consente di sbloccare lo schermo toccando gli spazi dello schermo con una determinata sequenza.
- **Sequenza:** consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.
- **Impronte digitali:** consente di sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali.



- Se si tenta di sbloccare in maniera scorretta il dispositivo per 5 volte, lo schermo viene bloccato per 30 secondi.

## Impostazioni di avvio sicuro

Quando si seleziona Knock Code, Sequenza, PIN o Password come metodo di blocco schermo, è possibile configurare il dispositivo affinché venga bloccato ogni volta che lo si accende per proteggere i dati.

- Finché il dispositivo non viene sbloccato, non è possibile utilizzarne le funzioni, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se è stata dimenticata la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati decrittografati né le informazioni personali.

## Impostazioni della schermata di blocco

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni della schermata di blocco.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Seleziona il blocco dello schermo**: consente di selezionare un metodo di blocco schermo.
  - **Smart Lock**: consente di selezionare condizioni attendibili, in modo tale che se una di queste condizioni si verifica, il dispositivo venga automaticamente sbloccato.
  - **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata di blocco.
  - **Orologio**: consente di selezionare la posizione dell'orologio sulla schermata di blocco.
  - **Collegamenti**: consente di aggiungere un collegamento rapido a un'app e di accedere direttamente all'app dalla schermata di blocco trascinando il collegamento sulla schermata.
  - **Effetto scorrimento schermo**: consente di impostare effetti di transizione da applicare quando lo schermo è sbloccato.
  - **Animazione meteo**: consente di visualizzare le animazioni meteo relative alla posizione attuale sulla schermata di blocco.
  - **Informazioni di contatto per telefono perso**: consente di visualizzare le informazioni di contatto di emergenza sulla schermata di blocco.
  - **Blocco timer**: consente di impostare il lasso di tempo di inattività trascorso il quale il dispositivo si blocca automaticamente.
  - **Blocco istantaneo con tasto accensione**: consente di bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.



- Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

## Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione KnockON, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

## Accensione dello schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

## Spegnimento dello schermo

Toccare due volte uno spazio vuoto nella schermata Home e nella schermata di blocco.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.

## Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo creando un codice Knock Code personale. Quando lo schermo è bloccato, si potrà accedere direttamente alla schermata Home toccando lo schermo secondo la sequenza specificata.



- È possibile utilizzare il codice Knock Code insieme alla funzione Toc Toc.
- Quando si tocca lo schermo, assicurarsi di utilizzare la punta di un dito.

## Creazione di un codice Knock Code

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Toccare i quadranti in base a una sequenza di propria scelta per creare il codice Knock Code, quindi toccare **AVANTI**.
- 3 A scopo di verifica, immettere di nuovo il codice Knock Code creato, quindi toccare **CONFERMA**.

## Sblocco dello schermo con un codice Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo immettendo il codice Knock Code creato.

Si può inoltre immettere il proprio codice Knock Code sul touchscreen quando lo schermo è spento.

- È possibile immettere un codice Knock Code anche quando la schermata di blocco è accesa.

## Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **CONTINUA** per continuare.

### 3 Selezionare un'opzione e toccare **CRITTOGRAFIA**.

- **Crittografia del nuovo file:** consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.
- **Crittografia completa:** consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
- **Escludi file multimediali:** consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.



- Per crittografare una scheda di memoria, assicurarsi che sia impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password.
- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, formattare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

# Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

## Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** nella **Galleria**.

## Tramite la funzione Capture+

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare



- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Capture+** premendo due volte il tasto volume su (+). Per utilizzare questa funzione, toccare > > **Impostazioni** > **Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.
- Per i dettagli, vedere *Scrittura di note su uno screenshot*.

# Immissione di testo


## Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.

Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

## Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata. Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra.

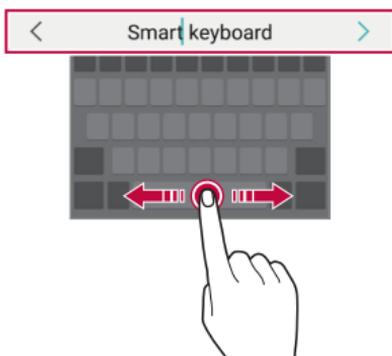


- Questa opzione è disponibile solo sulla tastiera QWERTY.

## Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.

Immettere un testo, quindi toccare una parola suggerita o trascinare delicatamente verso l'alto il lato sinistro o destro della tastiera.

- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

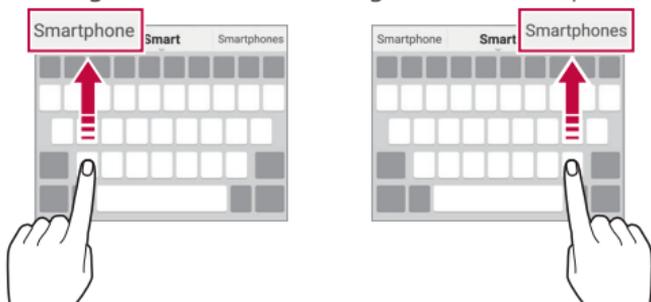


## Modifica del layout della tastiera QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o ridisporre i tasti sulla fila inferiore della tastiera.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.

In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.

- 2 Toccare un tasto sulla fila inferiore, quindi trascinarlo in un'altra posizione.

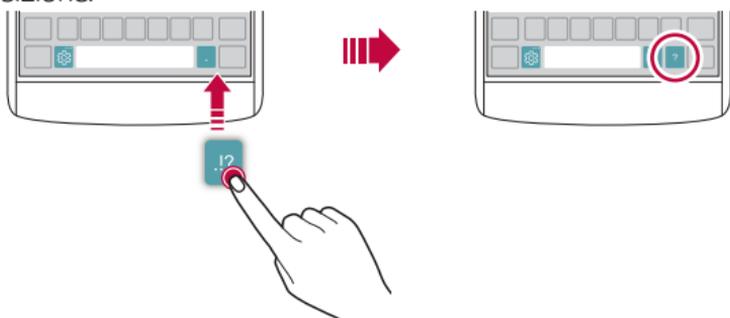

- Questa opzione è disponibile solo sulle tastiere QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata per alcune lingue.


## Personalizzazione dell'altezza della tastiera

È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per una maggiore comodità delle mani durante la digitazione.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.

In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.

- 2 Regolare l'altezza della tastiera.

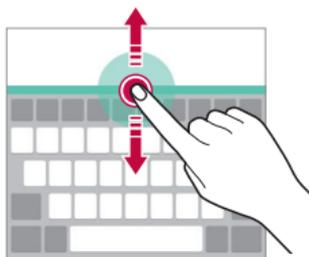

## Selezione di una modalità di tastiera orizzontale

È possibile selezionare una modalità di tastiera orizzontale scegliendo fra varie opzioni.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Tipo di tastiera orizzontale**.

In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Tipo di tastiera orizzontale**.

- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

## Divisione della tastiera


Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.

In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.



- Ruotare il dispositivo in modalità orizzontale per dividere la tastiera su entrambi i lati. Per unire o dividere la tastiera, avvicinare o allontanare due dita sulla tastiera.

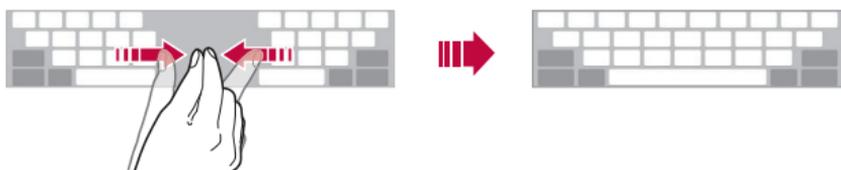

## Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo da poterla utilizzare con una sola mano.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Utilizzo con una mano**.

In alternativa, toccare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Utilizzo con una mano**.

- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostarla nella direzione desiderata.



## Immissione di testo tramite voce

Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .



- Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, pronunciarli in modo chiaro.
- Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.

## Aggiunta di lingue alla tastiera

È possibile rendere disponibili ulteriori lingue per l'input tramite tastiera.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare le lingue che si desidera rendere disponibili.

## Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.

- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **TAGLIA** o **COPIA**.
  - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.

- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **INCOLLA**.



- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **INCOLLA** non verrà visualizzata.

## Appunti

Quando si copia o si taglia un'immagine o un testo, tali elementi vengono salvati automaticamente in Clip Tray e possono essere incollati ovunque in qualsiasi momento.

- 1 Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare . In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **APPUNTI**.
- 2 Selezionare e incollare un elemento in Clip Tray.
  - È possibile salvare in Clip Tray fino a un massimo di 20 elementi.
  - Toccare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
  - Toccare  per eliminare gli elementi salvati in Clip Tray.



- Gli Appunti potrebbero non essere supportati da alcune app scaricate.

# Condivisione di contenuti

## Riproduzione di contenuti da un altro dispositivo

È possibile riprodurre foto, video o canzoni salvate sul proprio dispositivo da una TV.

- 1 Connettere la TV e il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Mentre si visualizzano gli elementi dell'app **Galleria** o **Musica**, toccare **⋮** > **Riproduci su un altro dispositivo**.
- 3 Selezionare la TV a cui si desidera connettersi.



- Per l'utilizzo con Chromecast, è consigliabile che i servizi di Google Play siano aggiornati.

## Visualizzazione di contenuti da dispositivi vicini

È possibile visualizzare contenuti da diversi dispositivi, come ad esempio un computer, un dispositivo NAS o un dispositivo mobile, utilizzando le app **Galleria** o **Musica**.

## Connessione dei dispositivi

Connettere sia il proprio dispositivo che un altro dispositivo in grado di supportare la funzione DLNA alla stessa rete wireless.



- Assicurarsi che la Condivisione file (DLNA) sia attiva sia nel dispositivo mittente che nel dispositivo connesso.

## Ricerca di dispositivi vicini

È possibile visualizzare un elenco di dispositivi DLNA connessi alla stessa rete selezionando il menu **Dispositivi nelle vicinanze** in ciascuna app.

Si possono utilizzare i contenuti di dispositivi vicini come se li si stesse utilizzando sul proprio dispositivo.

## Invio o ricezione di file

È possibile condividere file tra il proprio dispositivo e un altro dispositivo LG, oppure un tablet o un computer.

### Invio di file

Nell'app **Galleria**, **File Manager** o **Musica**, toccare **⋮** > **Condividi** o  quindi selezionare un dispositivo nell'elenco condivisione file.

### Ricezione di file

Trascinare verso il basso la barra di stato e toccare **∨**, quindi toccare **Condivisione File**

Se il proprio dispositivo non supporta la funzione di condivisione file, toccare **○** > **⋮** > **Impostazioni** > **Reti** > **Condividi & Connetti** > **Condivisione File** > **SmartShare Beam** .



- Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso alla stessa rete wireless a cui è connesso il dispositivo destinatario del trasferimento file.
- Assicurarsi che la Condivisione file sia attiva sia nel dispositivo mittente che nel dispositivo destinatario.

### Invio di file a un computer

È possibile inviare rapidamente file di grandi dimensioni al proprio computer.

- 1 Installare LG Bridge sul proprio computer.
- 2 Avviare LG Bridge sul computer, quindi effettuare l'accesso utilizzando il proprio account LG.
- 3 Toccare **○** > **⋮** > **Impostazioni** > **Reti** > **Condividi & Connetti** > **LG AirDrive**, quindi effettuare l'accesso utilizzando il proprio account LG.
- 4 Selezionare un computer sull'elenco di condivisione delle app **Galleria**, **File Manager** e **Musica**.



- È possibile scaricare LG Bridge dal sito Web LG Electronics ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- Se si trasferiscono file dal dispositivo al computer mentre LG Bridge non è in funzione, questi vengono archiviati per 7 giorni nell'archivio temporaneo.  
I file archiviati temporaneamente vengono salvati automaticamente sul computer all'avvio di LG Bridge entro 7 giorni.

## Visualizzazione di contenuti dal cloud

È possibile visualizzare direttamente i contenuti salvati nel proprio account sul cloud senza scaricarli sul dispositivo.

- 1 Dall'app **Galleria**, **Musica** o **File Manager**, selezionare  > **Cloud**.
- 2 Selezionare un account cloud ed effettuare l'accesso.
- 3 Salvare o riprodurre contenuti sul proprio cloud.

## Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Non disturbare** e toccare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Suoni e vibrazioni** e selezionare la modalità desiderata:
  - **Solo priorità**: consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità Solo priorità, le sveglie suonano comunque.
  - **Silenzio totale**: consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.



03

## **Applicazioni**

# Installazione e disinstallazione di app

## Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare SmartWorld, Play Store o lo store di app fornito dal proprio gestore del servizio.



- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- SmartWorld potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Disinstallazione di app

Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.

### Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'app da disinstallare, quindi trascinarla su **Disinstalla** nella parte superiore dello schermo.

### Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni

Toccare **○ > ⋮ > Impostazioni > Generali > Applicazioni**, selezionare un'app, quindi toccare **Disinstalla**.

### Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.



- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

# Telefono

## Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere manualmente un numero di telefono e selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.

## Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico

- 1 Toccare  >  >  > **Componi**.
- 2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:
  - Immettere un numero di telefono e toccare .
  - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
  - Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .



- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.

## Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

- 1 Toccare  >  >  > **Rubrica**.
- 2 Dall'elenco dei contatti, selezionare un contatto e toccare .

## Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.
- Per terminare una chiamata premendo semplicemente il tasto di accensione/blocco, toccare  >  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.

## Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  attraverso la schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare l'opzione del messaggio di rifiuto  per la schermata.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, toccare  >  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Blocco chiamata & Rifiuta con messaggio > Rifiuta con messaggio**.
- Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto volume su (+), volume giù (-) o il tasto di accensione/blocco per disattivare l'audio della suoneria o la vibrazione, oppure per mettere in attesa la chiamata.

## Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, toccare  >  >  > **Chiamate**.

## Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:

- **Rubrica:** consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Fine:** consente di terminare una chiamata.
- **Tastiera:** consente di mostrare o nascondere la tastiera del telefono.
- **Vivavoce:** consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth:** consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
- **⋮** : consente di accedere a opzioni di chiamata aggiuntive.



- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

## Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, toccare **⋮** > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e toccare .
  - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per avviare una conferenza telefonica, toccare **Unisci**.



- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

## Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, toccare  >  >  >

**Chiamate**. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un contatto. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare  > **Elimina**.



- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

## Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Toccare  >  >  > **Componi** o **Chiamate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.

# Messaggi

## Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai propri contatti utilizzando l'app di messaggistica.



- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

- 1 Toccare  >  > .
- 2 Toccare .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
  - Per allegare file, toccare .
  - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

## Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

- 1 Toccare  >  > .
- 2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.

## Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare  >  > .
- 2 Toccare  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

# Fotocamera

## Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per immortalare un ricordo dei momenti più importanti della propria vita.

Sfiorare ○ > ☰ > 📷.



- Prima di scattare una foto o di registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o con altre sostanze estranee.
- Se il livello della batteria è inferiore al 5%, caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- Le immagini incluse in questa guida utente potrebbero differire da quelle presenti effettivamente nel dispositivo.
- Foto e video possono essere visualizzati o modificati accedendo alla **Galleria**. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Panoramica della Galleria*.

## Modifica della modalità della fotocamera

È possibile selezionare una modalità della fotocamera che sia adatta all'ambiente circostante per scattare una foto o registrare un video in maniera semplice e comoda.

Avviare l'applicazione Fotocamera, quindi selezionare la modalità della fotocamera desiderata da Second screen.

Modalità fotocamera/  
video AUTO

Modalità fotocamera  
MANUAL

Modalità video  
MANUAL



## Modalità Automatico

È possibile scattare foto o registrare video selezionando numerose modalità e opzioni della fotocamera.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera, quindi selezionare la modalità **Automatico** da Second screen.
- 2 Per scattare una foto, sfiorare . Per registrare un video, sfiorare 



## Scattare una foto

- 1 Selezionare una modalità della fotocamera e sfiorare lo schermo nel punto prescelto per la messa fuoco della fotocamera.
- 2 Sfiore  per scattare una foto.
  - È anche possibile premere il tasto Volume giù (-) o Volume su (+) per scattare una foto.



- Quando lo schermo è disattivato o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto Volume giù (-). Sfiore  >  > **Impostazioni > Generali > Tasti di scelta rapida** e attivare la funzione **Scatto rapido**.

## Registrazione di un video

- 1 Selezionare una modalità della fotocamera e sfiorare lo schermo nel punto prescelto per la messa fuoco della fotocamera.
- 2 Sfiore 
  - Per scattare una foto mentre si registra un video, sfiorare .
  - Per mettere in pausa la registrazione del video, sfiorare . Per riprendere la registrazione del video, sfiorare .
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione del video.

## Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni della fotocamera per soddisfare le proprie preferenze.

Sfiore  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità della fotocamera selezionata.

<b>Dimensioni foto</b>	Selezionare i valori per l'aspetto e la dimensione per scattare le foto.
<b>Risoluzione video</b>	Selezionare i valori per la risoluzione e la dimensione per la registrazione di video.
<b>HDR</b>	Consente di ottenere foto o video dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera del dispositivo.
<b>Timer</b>	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
<b>Scatto sorridente</b>	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.

<b>Registrazione ferma</b>	Consente di attivare Registrazione ferma per una ripresa video più stabile.
<b>Tag posizione</b>	Salvare l'immagine con i dati di posizione GPS.
<b>Griglia</b>	Per visualizzare le griglie di guida utili a scattare foto o registrare video basati su linee di riferimento orizzontali e verticali.
<b>Archiviazione</b>	Selezionare uno degli archivi interni e la scheda SD. Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.
<b>Vista semplice</b>	Nascondere tutti i menu dalla schermata della fotocamera.
<b>Guida</b>	Consente di accedere alla Guida per ogni menu della fotocamera.

## Opzioni aggiuntive sulla fotocamera anteriore

<b>Scatto di selfie</b>	<p>Per personalizzare le impostazioni scatto di selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scatto tramite gesto della mano: per effettuare lo scatto tramite gesti.</li> <li>• Scatto automatico: per effettuare lo scatto quando la fotocamera rileva un volto.</li> </ul>
<b>Visualizzazione tramite gesto</b>	Scegliere se utilizzare la visualizzazione tramite gesto per visualizzare la foto immediatamente dopo averla scattata.
<b>Salva come capovolta</b>	Dopo lo scatto, consente di salvare i selfie come immagini capovolte.

## Modalità fotocamera differenti

### Multi-view

È possibile riprendere più foto o video sotto forma di collage utilizzando la fotocamera anteriore e quella posteriore. Le foto e i video possono essere salvati con layout diversi.

- 1 Nella modalità Automatico, sfiorare **MODALITÀ** > .
- 2 Sfiore  e selezionare un layout.
- 3 Sfiore  per scattare le foto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per registrare un video, sfiorare 
  - Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore (standard o grandangolare) e viceversa, trascinare in alto, in basso, a sinistra o a destra.
  - Sfiore / per scattare foto o registrare video in contemporanea o in sequenza, a seconda dell'ordine del layout visualizzato.
  - Quando  è selezionato, è possibile scattare foto o registrare video in sequenza secondo l'ordine numerico del layout.
    - Sfiore  per scattare una foto. Sfiore  per registrare un breve video clip.
    - Per scattare foto o riprendere video continui a intervalli specifici, toccare e tenere premuto  o .
  - Quando  è selezionato, è possibile scattare foto o registrare video contemporaneamente, a prescindere dall'ordine del layout.

## Snap

È possibile registrare brevi video clip e montarli insieme creando un cortometraggio di 60 secondi.

1 Nella modalità Automatico, sfiorare **MODALITÀ** >

2 Sfiore

- Sfiore una volta l'icona per registrare un video clip di tre secondi. Toccare e tenere premuta l'icona per creare un video clip di durata maggiore (lunghezza massima: un minuto).

Consente di selezionare il layout Multi-view.

Consente di visualizzare in anteprima la clip selezionata.

Sequenza temporale.

Consente di riprodurre tutte le clip.



Consente di eliminare la clip selezionata.

Consente di salvare il video.  
Consente di eliminare tutte le clip.

3 Sfiore **SALVA**.

## Panorama

È possibile creare una foto panoramica spostando la fotocamera in una sola direzione per ottenere un multiscatto che mostri un'area più ampia.

1 Nella modalità Automatico, sfiorare **MODALITÀ** >

2 Sfiore , quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.

- Spostare il dispositivo seguendo la direzione della freccia sulla linea di riferimento.

- 3 Sfiore  per interrompere lo scatto della foto panoramica.



### Slow motion

È possibile creare un video divertente cambiando la velocità di movimento dei soggetti del video. Questa funzione consente di registrare un video con una velocità superiore e poi riprodurlo alla velocità standard, in modo che il video risulti rallentato.

- 1 Nella modalità Automatico, sfiorare **MODALITÀ** > .
- 2 Sfiore  e registrare un video.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione del video.




## Time-lapse

È possibile acquisire una sequenza di fotogrammi a intervalli prestabiliti per registrare i cambiamenti che avvengono lentamente nel tempo, come ad esempio i movimenti delle nuvole, i moti celesti, il traffico e altri ancora.

- 1 Nella modalità Automatico, sfiorare **MODALITÀ** > .
- 2 Sfiore  e registrare un video.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione del video.



- Mentre si registra un video time-lapse, le voci non vengono registrate.

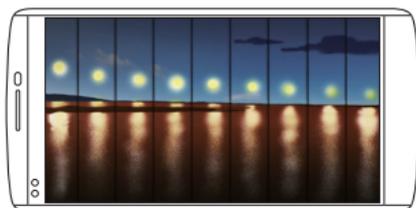

## Scatto continuo

È possibile utilizzare il multiscatto per creare foto in sequenza.

In modalità Automatico, toccare e tenere premuto .

- Gli scatti continui vengono ripresi a rapida velocità mentre si tiene premuto .



- Quando l'archiviazione è impostata su Archivio interno, è possibile scattare fino a 30 foto. Quando l'archiviazione è impostata su Archiviazione esterna, è possibile scattare fino a 30 foto di seguito.


## Vista semplice

In modalità Automatico, sfiorare  > **Vista semplice** per nascondere i menu sulla schermata della fotocamera. Sfiore  per visualizzarli.

## Modalità fotocamera MANUALE

È possibile creare foto dal tocco professionale grazie a varie funzioni avanzate. Regolare il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, la luminosità, l'ISO, la velocità dell'otturatore e altre opzioni.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera, quindi selezionare **MANUALE** (📷) da Second screen.

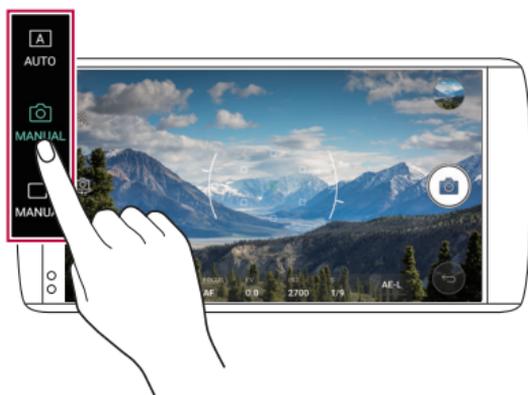

- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni della fotocamera:



Consente di regolare il bilanciamento del bianco.

Consente di mettere a fuoco.

Consente di regolare la luminosità.

Consente di regolare il livello di esposizione.

Consente di regolare il tempo di esposizione.

Consente di regolare la velocità ISO.

- 3 Sfiocare 📷 per scattare la foto.

## Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Sfiorare  sulla schermata.

<b>Dimensioni foto</b>	Selezionare i valori per l'aspetto e la dimensione per scattare le foto.
<b>Timer</b>	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
<b>Scatto sorridente</b>	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
<b>Tag posizione</b>	Salvare l'immagine con i dati di posizione GPS.
<b>Guida</b>	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
<b>Salva come RAW</b>	L'immagine è archiviata nel formato di file RAW per consentirne la modifica. Quando si scatta una foto, il file DNG viene creato e quindi salvato come immagine ad alta risoluzione non compressa.
<b>Archiviazione</b>	Selezionare uno degli archivi interni e la scheda SD. Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.
<b>Guida</b>	Consente di accedere alla Guida per ogni menu della fotocamera.

## Modalità video MANUALE

È possibile registrare un video personalizzando manualmente diverse opzioni. Regolare i valori del bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, la luminosità, l'ISO, la velocità dell'otturatore e molto altro.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera, quindi selezionare **MANUALE** (  ) da Second screen.



- 2 Personalizzare le impostazioni della fotocamera.
- 3 Sfiare  per registrare un video.

## Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze. Sfiare  sulla schermata.

<b>Risoluzione video</b>	Selezionare i valori per il rapporto d'aspetto e la dimensione dei video.
<b>Frame rate</b>	Consente di selezionare il valore di fotogrammi per secondo.
<b>Velocità in bit</b>	Consente di selezionare la qualità dell'immagine per i video.

<b>Timer</b>	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
<b>Registrazione ferma</b>	Consente di attivare Registrazione ferma per una ripresa video più stabile.
<b>Tag posizione</b>	Salvare l'immagine con i dati di posizione GPS.
<b>Griglia</b>	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
<b>Archiviazione</b>	Selezionare uno degli archivi interni e la scheda SD.
<b>Guida</b>	Consente di accedere alla Guida per ogni menu della fotocamera.

## Altre funzioni utili nell'applicazione Fotocamera

### Leva dello zoom

È possibile regolare lo zoom in Second screen durante la registrazione di un video.



## Blocco della AE/AF

È possibile correggere il livello di esposizione corrente e la posizione di messa a fuoco toccando e tenendo premuto lo schermo in modalità Automatico. Per disattivare l'opzione, sfiorare un'area vuota sullo schermo.



## Intensità messa a fuoco

- 1 In modalità fotocamera o video MANUALE, sfiorare **MESSA A FUOCO**.



- 2 Utilizzare la barra di scorrimento di regolazione dell'intensità della messa a fuoco sul lato destro della schermata per mettere a fuoco il soggetto.




- Per disattivare la funzione, sfiorare **Automatico**.



## Passaggio da una fotocamera all'altra

È possibile decidere di utilizzare la fotocamera anteriore o posteriore in base alle proprie esigenze.

Nella schermata della fotocamera, sfiorare  o trascinare la schermata in qualsiasi posizione per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.

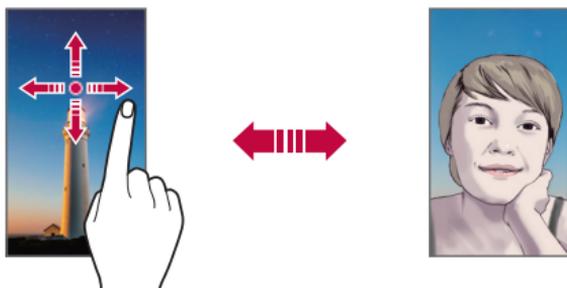

- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Scatto di selfie*.

## Zoom avanti o indietro

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

- Sulla schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare le dita per ingrandire o rimpicciolire, quindi utilizzare la barra di scorrimento +/- visualizzata.



- La funzione zoom non è disponibile quando si utilizza la fotocamera frontale in modalità Selfie.

## Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio volto sullo schermo e scattare un selfie.


## Scatto tramite gesti

È possibile avviare lo scatto dei selfie tramite gesti.

Posizionare il palmo davanti alla fotocamera anteriore, quindi stringere la stessa mano in un pugno.

È anche possibile stringere la mano in un pugno e quindi aprirla verso la fotocamera anteriore.

- Dopo tre secondi viene scattata una foto.

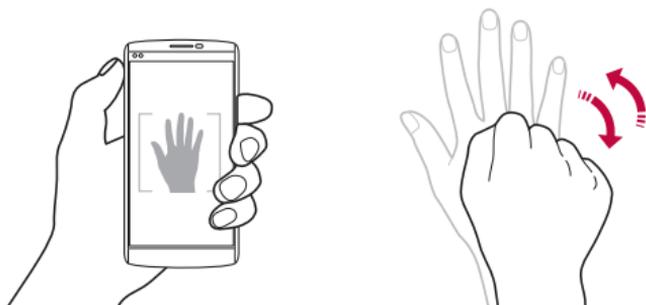

- Per utilizzare questa opzione, passare alla modalità Fotocamera anteriore, quindi sfiorare  > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano**.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano sulla linea di riferimento, così che la fotocamera possa rilevare il movimento.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile durante l'utilizzo di alcune funzioni della fotocamera.

## Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.


- La cornice di guida bianca viene visualizzata quando la fotocamera rileva il volto. Se l'oggetto all'interno della cornice di guida smette di muoversi, il colore della cornice di guida diventa blu e la fotocamera scatta la foto.



- Sfiocare  > **Scatto di selfie** > **Scatto automatico** per attivare la funzione Scatto automatico.

## Vista Gesture

Dopo aver scattato un selfie con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne immediatamente l'anteprima posizionando lo schermo vicino al volto.

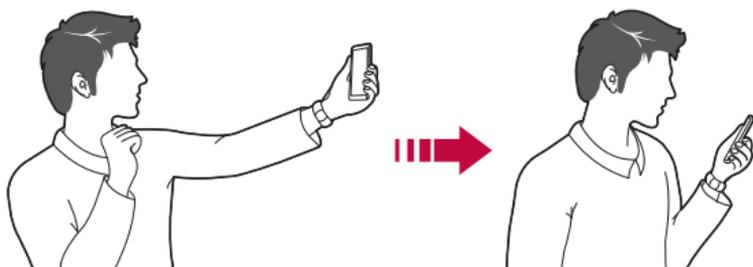



- Sfiurare  > **Vista Gesture** per attivare la funzione Vista Gesture.
- Per ogni foto scattata è disponibile una sola anteprima.
- Se si ruota il dispositivo mentre è visualizzata la schermata di anteprima, la schermata passa alla modalità fotocamera.


## Scatto a intervalli

È possibile avviare lo scatto dei selfie a intervalli.

Mentre si utilizza la fotocamera anteriore, toccare e tenere premuto

 In alternativa, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.

- Vengono scattate quattro foto a intervalli di circa due secondi dopo un ritardo temporizzato di tre secondi.

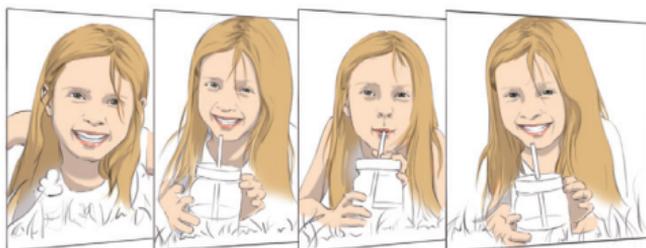

## Salva come capovolta

Prima di scattare una foto con la fotocamera anteriore, sfiorare  > **Salva come capovolta**. L'immagine viene capovolta orizzontalmente.



- Durante l'utilizzo della fotocamera, è possibile modificare la modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

# Galleria

## Panoramica della Galleria


È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

- 1 Sfiorare  >  > .
  - Le foto e i video salvati vengono visualizzati per cartella.
- 2 Toccare una cartella e selezionare un file.
  - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
  - Durante la visualizzazione di una foto, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare la foto precedente o successiva.
  - Durante la visualizzazione di un video, scorrere verso sinistra o verso destra per riavvolgere o procedere rapidamente nel video.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati, a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non essere visualizzabili a causa della codifica.
- I file che superano il limite di dimensione potrebbero causare un errore.

## Visualizzazione delle foto

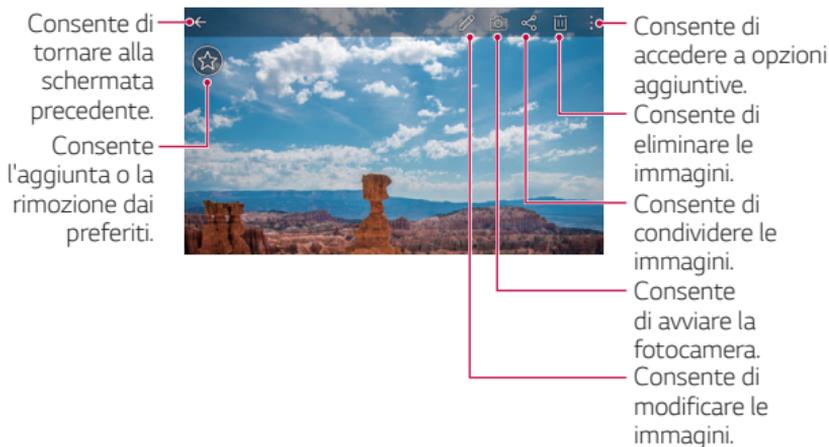



- Per visualizzare le voci di menu, sfiorare delicatamente lo schermo.  
Per nascondere le voci di menu, sfiorare nuovamente lo schermo.

## Modifica delle foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, sfiorare ✎.
- 2 È possibile utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.
- 3 Sfiore **SALVA** per salvare le modifiche.
  - Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.
  - Per salvare la foto modificata come un altro file, tocca ⋮ > **Salva copia**.

## Riproduzione di un filmato



- Per regolare il volume, trascinare il lato destro dello schermo del video verso l'alto o il basso.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare il lato sinistro dello schermo del video verso l'alto o verso il basso.

## Modifica dei video

- 1 Mentre si visualizza un video, sfiorare .
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti di modifica per modificare il video.



- 3 Sfiore **SALVA** per salvare le modifiche.

## Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi sfiorare **Elimina**.
- Sfiore  dell'elenco di file ed eliminare i file desiderati.
- I file eliminati vengono spostati automaticamente nel **Cestino** e possono essere ripristinati nella Galleria entro 7 giorni.
- Nella Galleria, sfiorare  > **Cestino**. Sfiore  per eliminare completamente i file. In questo caso, non è possibile ripristinare i file.

## Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  per condividere il file utilizzando il metodo prescelto.
- Mentre si visualizza un video, sfiorare  > **Condividi** per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Sfiore  nell'elenco dei file per selezionare i file e dividerli utilizzando il metodo desiderato.

## Email

### Informazioni generali sulle e-mail

È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

### Registrazione di account e-mail

Al primo utilizzo dell'app di e-mail, registrare il proprio account e-mail.

- 1 Toccare  >  > **Email**.
- 2 Selezionare un provider di servizi e-mail.
- 3 Immettere il proprio indirizzo e-mail e la relativa password, quindi toccare **AVANTI** per registrare l'account
  - Per registrare manualmente un account email, toccare **IMPOSTAZIONE MANUALE** (se necessario).

## Gestione degli account e-mail

Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, toccare  > **Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, toccare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, toccare  > **Rimuovi account**.

## Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, toccare  e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

## Controllo delle e-mail

- 1 Toccare  e selezionare una casella di posta.
- 2 Selezionare un'e-mail dal relativo elenco.
  - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

## Invio di e-mail

- 1 Toccare .
- 2 Immettere l'indirizzo email del destinatario.
- 3 Immettere l'oggetto e il messaggio.
  - Per allegare file, toccare .
  - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare l'e-mail.

# Musica

È possibile riprodurre e gestire canzoni o album musicali.

- 1 Sfiore  >  > **Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.





- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati, a seconda del software installato.
- I file che superano il limite di dimensione potrebbero causare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da leggi sul copyright o coperti da copyright a livello internazionale. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.
- Questo modello supporta la riproduzione di audio Hi-Fi. I file audio Hi-Fi presentano l'icona Hi-Fi.

## Orologio

### Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.

- 1 Toccare  >  > **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Toccare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **SALVA**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, toccare  nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.

### Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Toccare  >  > **Orologio** > **Fusi orari**.
- 2 Toccare  e aggiungere una città.

## Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Toccare  >  > **Orologio** > **Timer**.
- 2 Impostare il tempo e toccare **Inizio**.
  - Per sospendere il timer, toccare **Pausa**. Per riprendere il timer, toccare **Riprendi**.
  - Per ripristinare le impostazioni del timer, toccare **Ripristino**.
- 3 Toccare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.

## Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.

- 1 Toccare  >  > **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
  - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 3 Toccare **Pausa** per sospendere il cronometro.
  - Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
  - Per cancellare tutte le registrazioni e avviare di nuovo il cronometro, toccare **Rispristino**.

## Calcolatrice

È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Sfioccare  >  > **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
  - Per utilizzare la calcolatrice scientifica, sfiorare  > **Calcolatrice scientifica**.
  - Per visualizzare la cronologia dei calcoli, sfiorare  > **Cronologia di calcolo**.

# Calendario

## Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.

## Aggiunta di eventi

- 1 Toccare  >  > **Calendario**.
- 2 Selezionare una data, quindi toccare .
- 3 Immettere i dettagli dell'evento e toccare **SALVA**.
  - Se si tocca una data del calendario e la data contiene eventi, viene visualizzata una finestra popup contenente l'elenco degli eventi. Toccare un evento nella finestra popup per visualizzarne i dettagli.

## Attività

È possibile registrare attività sul dispositivo per gestirne con facilità la pianificazione.

- 1 Toccare  >  > **Attività**.
- 2 Toccare  per aggiungere un'attività.
- 3 Immettere i dettagli dell'attività, quindi toccare **SALVA**.

## File Manager

È possibile visualizzare e gestire i file salvati sul dispositivo o sul cloud.

- 1 Toccare  >  > **File Manager**.
- 2 Toccare  e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

## Download

È possibile visualizzare, eliminare o condividere file scaricati tramite Internet o app.

Toccare  >  > **Download**.

## LG SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Si può inoltre personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home e tipi di carattere.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Toccare  >  > **SmartWorld**.
- 2 Toccare  > **Account LG**, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare i contenuti desiderati.

## Download dell'app SmartWorld

Se l'app SmartWorld non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.

- 1 Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.

# RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica a un Centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

- 1 Toccare  >  > **RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
  - Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza remota.

# Evernote

È possibile scrivere e raccogliere informazioni importanti e quindi condividerle con altri dispositivi che supportano **Evernote**.

Toccare  >  > **Evernote**.

# Chrome

Regstrandosi a Chrome, è possibile importare schede aperte, preferiti e dati della barra degli indirizzi da un computer al dispositivo.

# LG Backup

È possibile eseguire il backup, il ripristino e lo spostamento dei dati salvati sul dispositivo.

- 1 Sfiare  >  > **LG Backup**.  
In alternativa, sfiorare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Backup e ripristino** > **LG Backup**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per decidere se eseguire il backup dei dati nella cartella di backup preimpostata sul dispositivo o se copiare i dati in altri dispositivi.



- Il ripristino del dispositivo potrebbe causare la cancellazione dei file di backup salvati nell'archivio interno. Per ridurre al minimo la perdita di dati, copiare i file di backup importanti dalla cartella LG Backup della memoria interna a un computer o a una memoria esterna.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate da Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- I file di backup vengono salvati con l'estensione \*.lbf nella cartella LG Backup sulla scheda di memoria o nella memoria interna.
- Caricare completamente la batteria prima di effettuare il backup o il ripristino dei dati per evitare lo spegnimento accidentale durante il processo.

# App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Documenti

Consente di creare documenti o di modificare documenti creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare documenti insieme ad altre persone.

## Drive

Consente di caricare, salvare, aprire, condividere e organizzare file dal dispositivo. L'accesso ai file accessibili dalle app può avvenire da qualsiasi luogo, inclusi ambienti online e offline.

## Gmail

Registrandolo il proprio account e-mail Google sul dispositivo, è possibile controllare e inviare e-mail.

## Google

Utilizzare Google per cercare pagine Web, immagini, notizie e molto altro immettendo o pronunciando le parole chiave.

## Maps

Consente di trovare la propria posizione o la posizione di un luogo sulla mappa. È possibile visualizzare informazioni geografiche.

## **Foto**

Consente di visualizzare o condividere foto e album salvati sul dispositivo.

## **Play Film**

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

## **Play Musica**

Consente di acquistare file musicali dal Play Store. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

## **Fogli**

Consente di creare fogli di calcolo o di modificare fogli di calcolo creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare i fogli di calcolo insieme ad altre persone.

## **Presentazioni**

Consente di creare presentazioni o di modificare presentazioni create online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare presentazioni insieme ad altre persone.

## **Ricerca vocale**

Consente di cercare rapidamente elementi mediante una parola chiave o una frase.

## **YouTube**

Consente di cercare e riprodurre video. È inoltre possibile caricare video su YouTube per condividerli con tutto il mondo.



04

## **Impostazioni**

# Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Toccare  >  > **Impostazioni**.



- Toccare  e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.
- Toccare  per cambiare la modalità di visualizzazione. La presente guida per l'utente presuppone l'utilizzo della Vista schede.

## Reti

### Wi-Fi

È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

#### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
  - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
  - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare e tenere premuta la rete, quindi toccare **Elimina rete**.

## Impostazioni della rete Wi-Fi

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.
- **⋮**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi > ⋮ > Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.
- 2 Selezionare un dispositivo.
  - La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.



- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

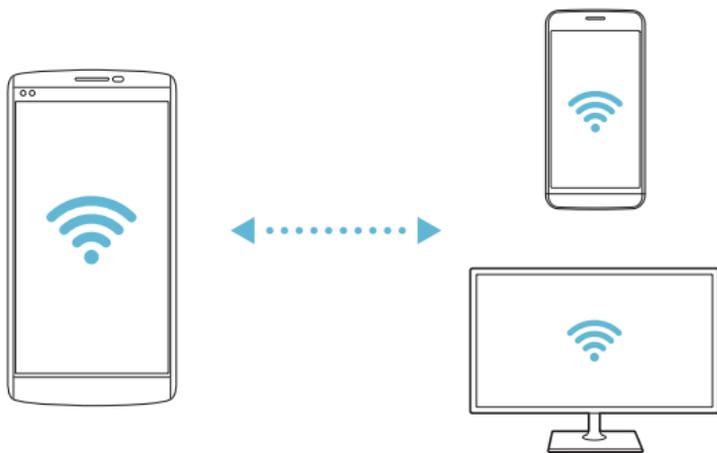

## Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

### Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
  - Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare **RICERCA**.



- Nell'elenco sono visualizzati solamente i dispositivi impostati come visibili.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

### Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
  - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare  **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
  - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.



- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.

## Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

### Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Toccare  per attivarlo.

### Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
  - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
  -  : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

## Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.



- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

## Condividi & Connetti

### NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. È inoltre possibile condividere dati con l'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > NFC**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli relativi all'area dell'antenna NFC, vedere [Panoramica delle parti](#).

### Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. È inoltre possibile condividere file tra cui file musicali, video o contatti e aprire una pagina Web o avviare un'app dall'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Android Beam**.
- 2 Mettere a contatto il retro del dispositivo con un altro dispositivo.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

## Condivisione File

È possibile inviare e ricevere file scambiandoli tra il dispositivo e altri dispositivi o tablet LG.



• Per i dettagli, vedere *Invio o ricezione di file*.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Condivisione File**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **V10**: consente di modificare il nome del dispositivo.
  - **Salva in**: consente di impostare la cartella di destinazione in cui salvare i file inviati da altri dispositivi.
  - **Condivisione File**: consente la ricezione di file inviati da altri dispositivi.
  - **SmartShare Beam**: consente di condividere file con altri dispositivi tramite SmartShare Beam.
  - **Guida**: consente di visualizzare la guida alla condivisione dei file.

## Server multimediale

È possibile condividere contenuti multimediali presenti sul dispositivo con dispositivi vicini che supportano la funzione DLNA.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Server multimediale**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Condivisione di contenuti**: consente di condividere contenuti presenti sul dispositivo con dispositivi vicini.

- **V10**: consente di impostare il nome del dispositivo.
- **Contenuti da condividere**: consente di selezionare il tipo di contenuti multimediali da condividere con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.
- **Dispositivi non autorizzati**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui non è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.

## Condivisione schermo

È possibile riprodurre la schermata e l'audio del dispositivo su un altro dispositivo, come ad esempio una TV, in grado di supportare la funzione Miracast.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Condivisione schermo**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi vicini.
  - Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, toccare **RICERCA** per aggiornare l'elenco.
  - Una volta effettuata la connessione al dispositivo, sul relativo schermo viene visualizzata la schermata del dispositivo.



- La Condivisione schermo si spegne automaticamente se non vi è alcun dispositivo compatibile per la condivisione nelle vicinanze.

## LG AirDrive

È possibile utilizzare il proprio account LG da un computer per gestire i file salvati sul dispositivo. Non è necessario disporre di una connessione USB.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > LG AirDrive**.
- 2 Utilizzare un singolo account LG per accedere a LG Bridge sul computer e a **LG AirDrive** sul dispositivo.
  - Il software LG Bridge può essere scaricato dal sito [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Gestire i file presenti sul dispositivo dal computer.

## Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Stampa**.



- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.

- 2 Toccare  per attivarlo.
- 3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
  - Per aggiungere una stampante, toccare **⋮ > Aggiungi stampante**.
  - Per cercare il nome di una stampante, toccare **⋮ > Ricerca**.
  - Toccare **⋮ > Impostazioni** nella schermata dell'elenco delle stampanti.
- 4 Selezionare un file e toccare **⋮ > Stampa**.
  - Il documento viene stampato.



- Se non si dispone di un account Google, toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare account.

# Tethering


## Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Tethering** > **Tethering USB** e toccare  per attivare la funzione.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da [www.lg.com](http://www.lg.com) e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

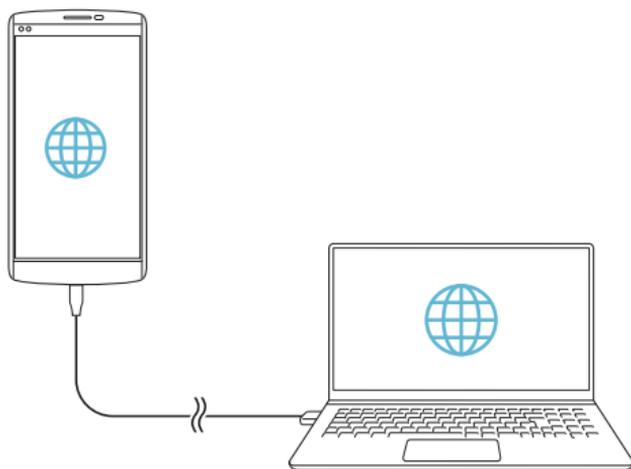

## Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e toccare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi** e immettere il Nome Wi-Fi (SSID) e la password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: <http://www.android.com/tether#wifi>




## Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Tethering Bluetooth** e toccare  per attivare la funzione.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

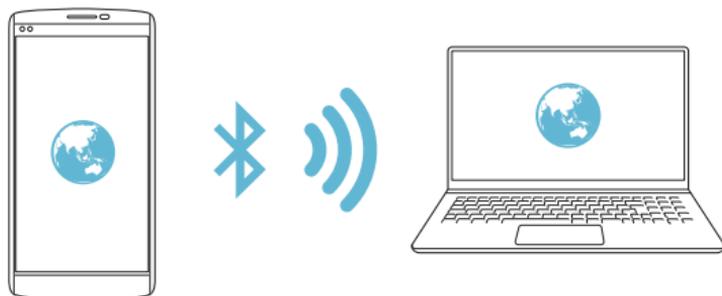

## Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Guida**.

## Altro

### Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Modalità aereo**.
- 2 Toccare **ATTIVA** nella schermata di conferma.

### Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni delle reti mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Dati mobili**: consente di attivare o disattivare i dati mobili.
  - **Roaming dati**: consente di navigare sul Web, utilizzare e-mail, messaggi multimediali e altri servizi di dati all'estero.
  - **Modalità rete**: consente di selezionare un tipo di rete.
  - **Nomi punti di accesso**: consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
  - **Operatori di rete**: consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

## VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

### Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > VPN**.
- 2 Toccare **Aggiungi VPN**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **IMPOSTA** dalla schermata di notifica per attivare il blocco schermo. Per i dettagli, vedere *Impostazione di un blocco schermo*.

- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **SALVA**.

### Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPN**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **CONNETTI**.
  - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

## Suono & Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono & Notifica** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profili Suono**: consente di passare alla modalità audio **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volume**: consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suoneria contatto**: consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un determinato contatto.

- **Potenza vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Suono con vibrazione:** consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Non disturbare:** consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Blocco schermo:** consente di mostrare o nascondere un messaggio di notifica sulla schermata di blocco. È inoltre possibile nascondere informazioni private.
- **Applicazioni:** consente di selezionare le app i cui messaggi di notifica possono essere visualizzati sullo schermo e impostare le priorità di quelle app in relazione ai messaggi di notifica.
- **DAC Hi-Fi 32 bit:** consente di aumentare la qualità audio con le cuffie supportate.
- **Altro > Suono di notifica:** consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Altro > Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si toccano determinati elementi sullo schermo.
- **Altro > Effetti sonori:** consente di selezionare un effetto sonoro da riprodurre quando si tocca il tastierino di composizione o la tastiera di inserimento testo, si seleziona un'opzione o si blocca o si sblocca lo schermo.
- **Altro > Notifiche a voce di messaggio/chiamata:** consente di configurare il dispositivo per leggere le informazioni sul chiamante o il contenuto del messaggio tramite voce.

# Display

È possibile personalizzare impostazioni dettagliate per ogni tipo di schermata.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Second screen:** consente di personalizzare le impostazioni e le opzioni per Second screen. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Second screen*.
- **Sfondo:** consente di personalizzare le relative impostazioni. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Imposta schermata home*.
- **Blocco schermo:** consente di personalizzare le impostazioni di blocco dello schermo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazioni della schermata di blocco*.
- **Tema:** consente di selezionare il tema dello schermo del dispositivo.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori:** consente di riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o modificarne i colori sullo sfondo. Consente di nascondere i pulsanti a sfioramento anteriori sullo schermo.
- **Tipo carattere:** consente di cambiare l'aspetto dei caratteri.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri.
- **Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Luminosità:** consente di modificare la luminosità dello schermo del dispositivo tramite la barra di scorrimento. Per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'intensità della luce ambientale, sfiorare l'interruttore **Automatico**.
- **Automatico:** consente di impostare la luminosità dello schermo del dispositivo in modo che venga regolata automaticamente in base all'intensità della luce ambientale.
- **Rotazione automatica:** consente la rotazione automatica dello schermo in base all'orientamento del dispositivo.

- **Timeout schermo:** consente di spegnere automaticamente lo schermo quando il dispositivo resta inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Altro > Dimensioni display:** consente di ingrandire o rimpicciolire lo schermo.
- **Altro > Screen saver:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato a un supporto o al caricabatterie. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Altro > Vista mini:** è possibile ridurre le dimensioni dello schermo per utilizzare comodamente il dispositivo con una mano sola. Trascinare il pulsante a sfioramento anteriore nella parte inferiore dello schermo verso sinistra o verso destra.
- **Altro > Calibrazione sensore di movimento:** consente di correggere l'angolo e la velocità del sensore di movimento per migliorare la precisione dell'inclinazione e la velocità del sensore.



- Quando si corregge un sensore di movimento, assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie piatta. In caso contrario, potrebbe verificarsi un errore nelle funzioni del sensore di movimento, come la rotazione automatica dello schermo.

## Generali

### Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Lingua:** consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
  - **Tastiera corrente:** consente di visualizzare la tastiera in uso. Selezionare una tastiera da utilizzare durante l'immissione del testo.

- **Tastiera LG:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera LG.
- **Google Digitazione vocale:** consente di configurare le opzioni per la dettatura di testo di Google.
- **Uscita text-to-speech:** consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
- **Inverti i pulsanti:** consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

## Posizione

È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Posizione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Modo:** consente di selezionare un metodo per fornire informazioni sulla posizione.
  - **I miei luoghi:** consente di impostare il dispositivo in modo da analizzare i luoghi visitati più di frequente per poter riconoscere automaticamente un indirizzo residenziale.
  - **RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE:** consente di visualizzare le app che recentemente hanno richiesto informazioni sulla posizione.
  - **Bassa carica per la stima della posizione:** consente di stimare la posizione del dispositivo utilizzando la funzione a basso consumo energetico.
  - **Cronologia delle posizioni Google:** consente di configurare le impostazioni della cronologia delle posizioni di Google.
  - **Condivisione posizione Google:** consente di configurare le impostazioni di condivisione della posizione Google.

## Account e sincronizzazione

È possibile aggiungere o gestire gli account, compreso un account di Google. È anche possibile sincronizzare automaticamente determinate app o informazioni sull'utente.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Account e sincronizzazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Sincronizza dati automaticamente**: consente di sincronizzare automaticamente tutti gli account registrati.
  - **ACCOUNT**: consente di visualizzare un elenco degli account registrati. Per visualizzare o modificare i dettagli di un account, toccare l'account.
  - **AGGIUNGI ACCOUNT**: consente di aggiungere account.

## Cloud

È possibile registrare un account sul cloud e visualizzare i contenuti salvati sul cloud dal dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Cloud**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

## Utenti

È possibile aggiungere utenti con i quali condividere il dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Utenti**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

## Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Visione > TalkBack**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
  - **Visione > Notifiche di messaggio/chiamata vocale**: consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.
  - **Visione > Dimensioni carattere**: consente di modificare le dimensioni del carattere.
  - **Visione > Testo in grassetto**: consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
  - **Visione > Dimensioni display**: consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
  - **Visione > Zoom touch**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
  - **Visione > Zoom della finestra**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro all'interno di una finestra e invertire il colore.
  - **Visione > Puntatore del mouse grande**: consente di ingrandire il puntatore del mouse.
  - **Visione > Schermo ad alto contrasto**: consente di modificare il colore di sfondo in nero per uno schermo ad alto contrasto.
  - **Visione > Inversione del colore dello schermo**: consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.
  - **Visione > Regolazione del colore dello schermo**: consente di regolare il colore del display.
  - **Visione > Scala di grigi**: consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.

- **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito > Didascalia:** consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito > Tipo di audio:** consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Touch assistant:** consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Input tattile:** consente di immettere il testo toccando e tenendo premuto lo schermo, o di modificarlo semplicemente toccando lo schermo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tastiera fisica:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Click automatico del mouse:** consente di cliccare il puntatore del mouse automaticamente in caso di assenza di movimento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

- **Difficoltà motorie e cognitive > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.
- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.

## Tasto di scelta rapida

Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile utilizzare i tasti volume per lanciare direttamente le app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Tasti di scelta rapida**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app Fotocamera. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare Capture+.
  - **Scatto rapido:** Abilita questa impostazione per scattare immediatamente una foto quando viene premuto due volte il tasto Volume giù.

## Servizi Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Servizi Google**.

## Impronte digitali & sicurezza

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Impronte digitali & sicurezza**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Impronte digitali:** consente di usare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo o il contenuto. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.
  - **Blocco del contenuto:** consente di impostare il metodo per bloccare i file nella Galleria o in QuickMemo+.
  - **Effettua crittografia cellulare:** consente di crittografare tutti i dati del telefono.
  - **Cripta la Scheda SD:** consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere *Crittografia della scheda di memoria*.
  - **Impostazioni blocco SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
  - **Digitazione visibile della password:** consente di visualizzare una password durante il suo inserimento.
  - **Amministratori dispositivo:** consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
  - **Origini sconosciute:** consente l'installazione di app da app non-Play Store.
  - **Protezione delle credenziali:** consente di visualizzare il tipo di memoria su cui sarà salvato il certificato di sicurezza.
  - **Gestione dei certificati:** consente di gestire il certificato di sicurezza salvato sul dispositivo.
  - **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
  - **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
  - **Accesso all'utilizzo:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.

## Smart settings

È possibile modificare automaticamente le impostazioni del dispositivo in base alla sequenza di utilizzo e alla posizione.



- Per utilizzare le impostazioni Smart, assicurarsi di impostare l'indirizzo residenziale. Per i dettagli, vedere *Posizione*.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Smart settings**.
- 2 Attivare gli elementi per i quali si desidera modificare automaticamente le impostazioni.

## Quick Cover case

Con Quick Cover case, è possibile controllare le chiamate in arrivo e interrompere il timer o la sveglia quando la cover è chiusa. Per sbloccare la cover, il blocco schermo deve essere impostato su Trascina.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare **Generali > Quick Cover case**.

## Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

## Smart cleaning

Visualizza lo spazio utilizzato e lo spazio libero nel telefono e consente di effettuare selettivamente la pulizia dei file.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare **Generali > Smart cleaning**.

- 1 Sfiocare la posizione di una cartella, quindi impostare le caselle appropriate.
- 2 Sfiocare **ELIMINA > ELIMINA**.

## Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Archiviazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **MEMORIA DEL DISPOSITIVO**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
  - **MEMORIA PORTATILE**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare .

## Batteria & risparmio energetico

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria corrente o attivare la modalità risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Batteria & risparmio energetico**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Utilizzo della batteria**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.
  - **Percentuale della batteria sulla barra di stato**: consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
  - **Risparmio energetico**: consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione. La barra di stato visualizza  quando la modalità risparmio energetico è attiva.

- **Risparmio batteria durante il gioco:** consente di regolare la qualità video per ridurre il consumo della batteria durante il gioco.

## Memoria

Consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Memoria**.
- 2 Toccare ▼ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

## Applicazioni

È possibile visualizzare un elenco di app installate. Se necessario, si può interrompere l'esecuzione di app o eliminarle.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'app ed eseguire azioni.

## Tap & pay

È possibile effettuare pagamenti con il dispositivo anziché con una carta di credito.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Tap & pay**.

## Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account. Ripristinare il dispositivo, se necessario.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Backup e ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **LG Backup:** consente di eseguire il backup o il ripristino dell'elenco di mittenti bloccati, messaggi, schermate Home e altri dati salvati sul dispositivo. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *LG Backup*.

- **Backup dei miei dati:** consente di eseguire il backup dei dati dell'app, della password del Wi-Fi e altre impostazioni sul server di Google.
- **Account di backup:** consente di visualizzare l'account di backup attualmente in uso.
- **Ripristino automatico:** consente di ripristinare automaticamente le impostazioni e i dati di backup durante la reinstallazione di un'app.
- **Ripristino delle impostazioni della rete:** consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

## Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.



05

## **Appendice**

# Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Toccare  >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Lingua** > **AGGIUNGI LINGUA**, quindi selezionare una lingua.
  - Toccare e tenere premuta  quindi trascinarla in cima all'elenco delle lingue per impostarla come lingua predefinita.

## LG Bridge

### Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'app che aiuta a gestire comodamente dal proprio computer le foto, la musica, i video e i documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

### Funzioni di LG Bridge

- Consente di gestire i file presenti sul dispositivo da un computer tramite una connessione Wi-Fi o una connessione dati mobile.
- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

## Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito [www.lg.com](http://www.lg.com) dal proprio computer.
- 2 Selezionare la propria regione e fare clic su .
- 3 Nella barra di ricerca, immettere il nome del proprio dispositivo.
- 4 Fare clic su **Supporto > Manuals & Downloads**.
- 5 Nella sezione Software & firmware, fare clic su **PC Sync** e scaricare il file di installazione.
  - Fare clic su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

## Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento di un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono,

**Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**



- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/ applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare perduti nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

# FAQ

Questo capitolo elenca alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Errore scheda SIM	Non è presente una scheda SIM nel telefono oppure non è stata inserita correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
Nessuna connessione di rete/rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova al di fuori della rete dell'operatore.	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
Non è possibile impostare alcuna applicazione	Non supportata dal provider del servizio o richiede la registrazione.	Contattare il provider del servizio.
L'applicazione scaricata causa diversi errori.	L'applicazione presenta dei problemi.	1. Toccare  >  > <b>Impostazioni</b> . 2. Toccare <b>Generali</b> > <b>Applicazioni</b> . 3. Toccare l'app > <b>Disinstalla</b> .
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare la presenza di nuove limitazioni.
Non è possibile accendere il dispositivo	La batteria non è carica.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

<b>Messaggio</b>	<b>Cause possibili</b>	<b>Interventi correttivi possibili</b>
Errore di caricamento	La batteria non è carica.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo calda o troppo fredda.	Assicurarsi che il dispositivo sia in carica a una temperatura normale.
	Problema di contatto	Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al dispositivo.
	Tensione assente	Collegare il caricabatteria a una presa diversa.
	Caricabatteria difettoso	Sostituire il caricabatteria.
	Caricabatteria errato	Utilizzare esclusivamente accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numero di composizione fisso è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati file supportati.
Lo schermo non si accende quando ricevo una chiamata.	Problema del sensore di prossimità	Se si utilizza un nastro o una custodia protettiva, assicurarsi che non abbia coperto l'area attorno al sensore di prossimità. Assicurarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia pulita.
Nessun suono	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni nel menu audio per assicurarsi che il telefono non sia in modalità vibrazione o no interruzioni.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Si arresta o si blocca	Problema software/ hardware intermittente	<p><b>Riavvio del dispositivo</b></p> <p>Se il dispositivo si arresta o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le app e spegnere e riaccendere il dispositivo.</p>
		<p><b>Esecuzione di un avvio</b></p> <p>Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) per circa 10 secondi per riavviare il dispositivo.</p>
		<p><b>Ripristino del dispositivo</b></p> <p>Se i metodi illustrati sopra non risolvono il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.</p> <p>Nella schermata delle impostazioni, toccare <b>Generali &gt; Backup e ripristino &gt; Ripristino dati di fabbrica</b>.</p> <p>*Ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati. Prima di eseguire il ripristino dati di fabbrica, ricordarsi di eseguire copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.</p> <p>*Se si è registrato un account Google nel dispositivo, è necessario connettersi allo stesso account Google una volta ripristinato il dispositivo.</p>

## Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

# Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

## Marchi di fabbrica

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Google Play™ store sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.


## Dichiarazione sulla sicurezza del laser

### Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

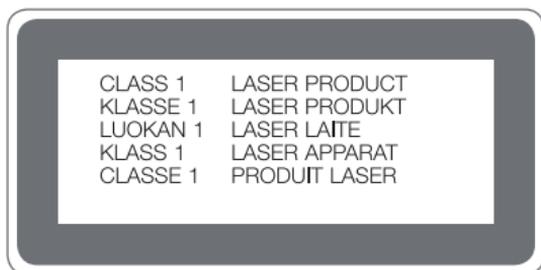

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-H960A** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

### Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
2. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

## Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



**CUSTOMER CARE**

**199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia [www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)

**CE0168!**