



USER GUIDE

LG-M160E

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 15 quick share
- 16 QuickMemo+
- 18 Do not disturb
- 18 Ringtone ID

02

Basic Functions

- 20 Product components and accessories
- 21 Parts overview
- 23 Turning on or off the power
- 24 Installing the SIM card and battery
- 26 Charging the battery
- 27 Optimizing battery life
- 28 Inserting the memory card
- 29 Removing the memory card
- 29 Touch screen
- 33 Home screen
- 40 Screen lock
- 43 Device encryption
- 44 Memory card encryption
- 45 Taking screenshots
- 46 Entering text

03

Useful Apps

- 53 Installing and uninstalling apps
- 54 Uninstalled apps
- 55 Phone
- 58 Messaging
- 59 Camera
- 65 Gallery
- 67 File Manager
- 67 Weather
- 68 Music
- 69 Clock
- 70 Calculator
- 70 Tasks
- 71 Voice Recorder
- 71 FM Radio
- 71 Downloads
- 72 Cell Broadcast
- 72 E-mail
- 73 Contacts
- 75 LG SmartWorld
- 76 Calendar
- 77 LG Backup
- 78 RemoteCall Service
- 78 Google apps

04

Phone Settings

- 81 Settings
- 81 Networks
- 89 Sound & notification
- 90 Display
- 91 General

05

Appendix

- 99 LG Language Settings
- 99 LG Bridge
- 100 Phone software update
- 102 FAQ
- 105 Anti-Theft Guide
- 106 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.556 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.270 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
-  • Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.

01

Custom-designed Features


quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap > , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the quick share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the quick share icon.



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.

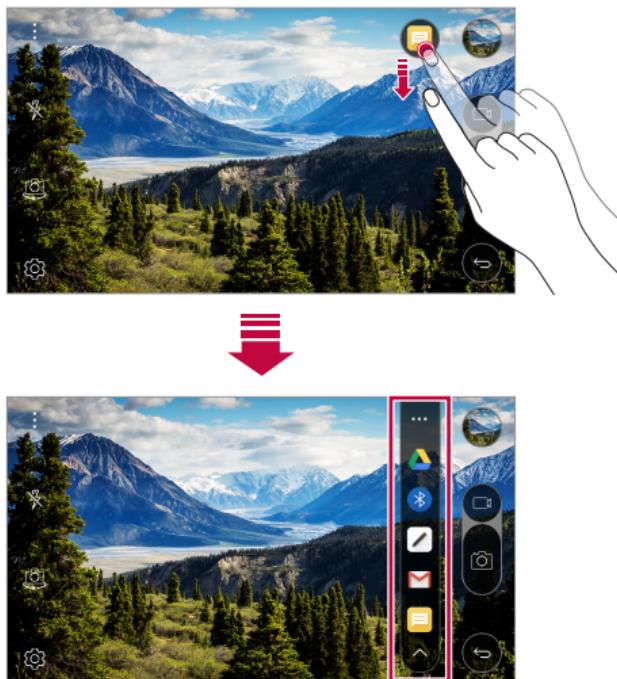

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to create a note.
 - : Undo the last action.
 - : Redo the last action you undid.
 - : Enter a note by using the keypad.
 - : Write notes by hand.
 - : Erase handwritten notes.
 - : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 - : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap > **Done** to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap > QuickMemo+ > .
- 2 Tap to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap > **Done** to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap .
- 3 Tap  > **Done** and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos:** View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos:** View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Capture+:** View notes created by **Capture+**.
 - **Photo memos:** View notes created by .
 - **Trash:** View deleted notes.
 - **New category:** Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

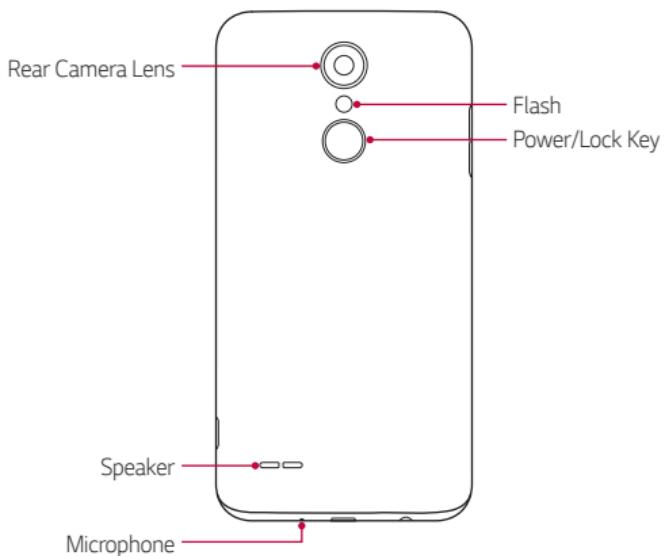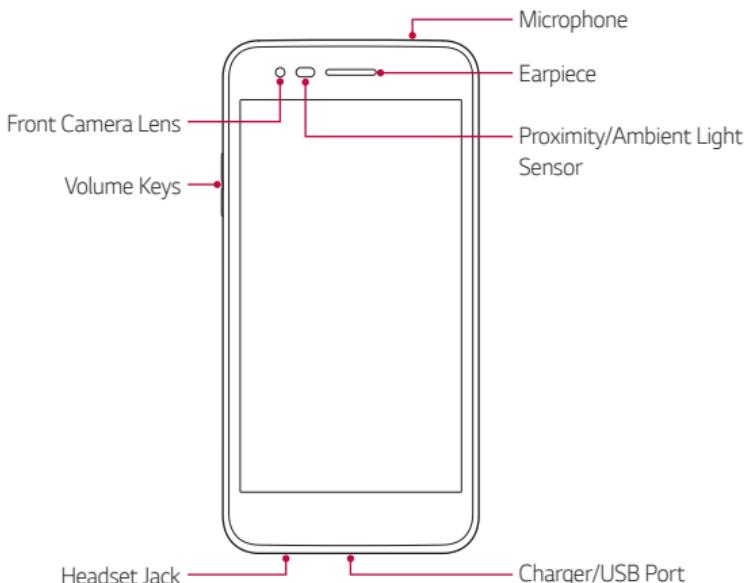

- Proximity/Ambient Light Sensor
 - Proximity sensor: The proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume Keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock Key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it, as this may damage the screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock Key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Tap and hold the Power/Lock Key, then select an option.

- Power off:** Turn off the device.
- Power off and restart:** Restart the device.
- Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.

Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.




- Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.




- Only the Nano SIM cards work with the device.


1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure.

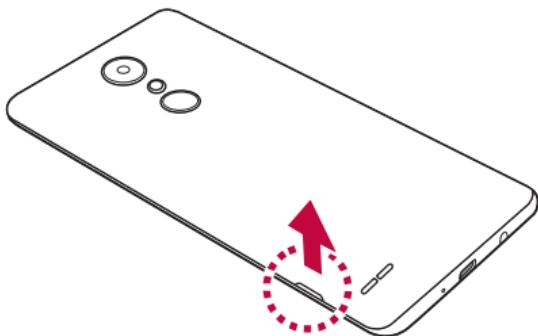

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

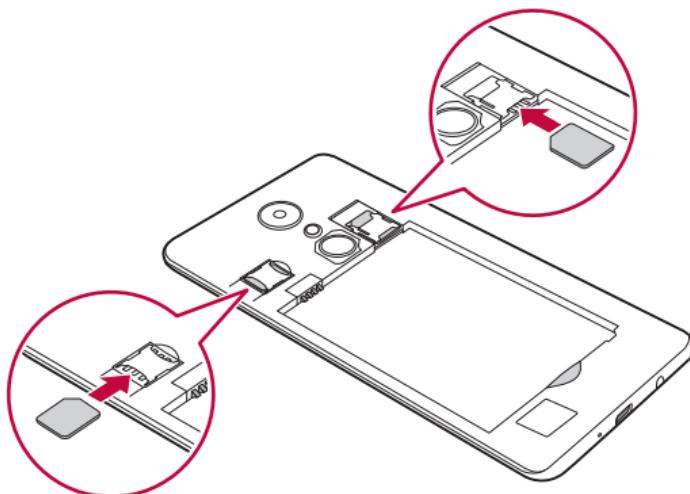

3 Insert the battery.

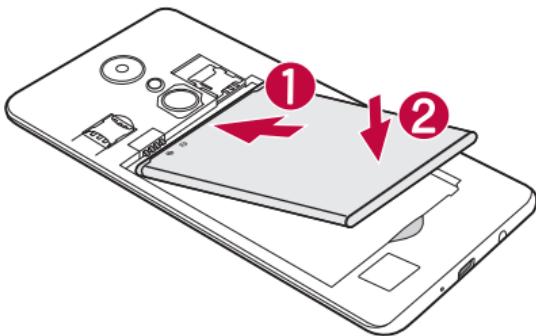

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.




Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.



- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

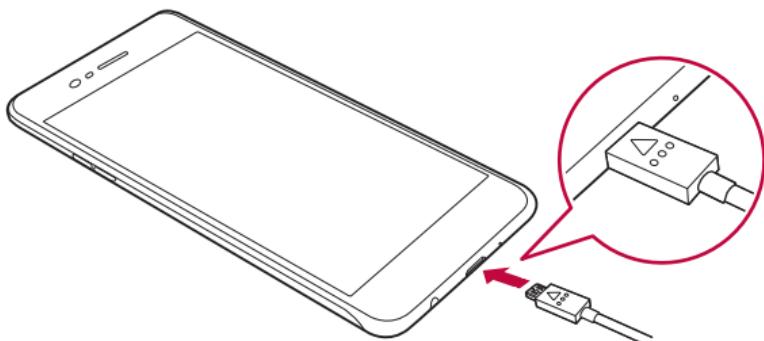

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device battery life

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.


Inserting the memory card

The device supports up to a 32GB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- Remove the back cover.
- Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

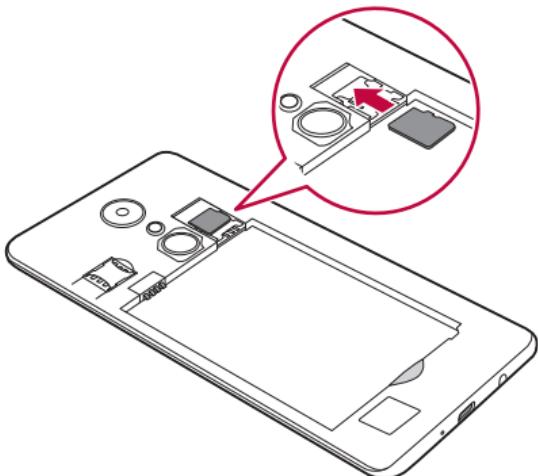

- Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage & USB** > .

2 Remove the back cover and pull out the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

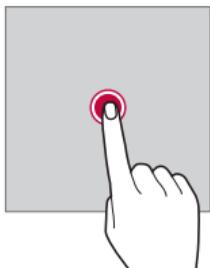


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.




Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a photo or map.

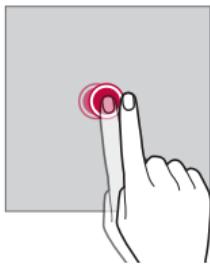


Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.

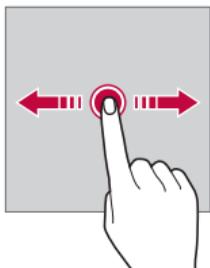



Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.

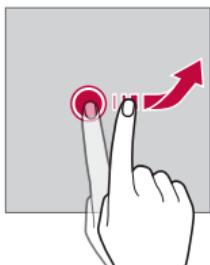

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

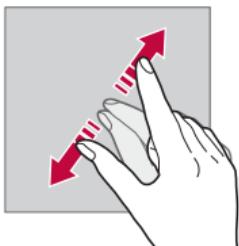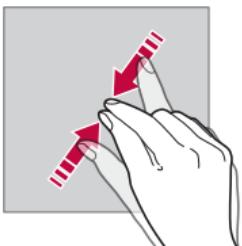

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory is attached to the device.

Home screen

Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.


- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - ◀ : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○ : Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □ : View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.
 - ▶ : Choose which SIM card you are going to use. Touch and hold to configure the Dual SIM card settings.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch button combination** and customise settings.

- Several functions, including **Notification** panel or **Capture+**, are provided. A maximum of five items can be added.

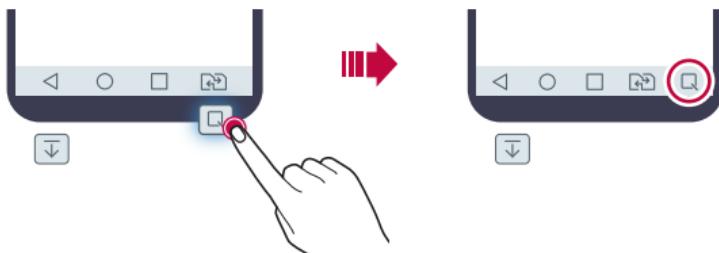

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Data is being transmitted over the network
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.


Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.

Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

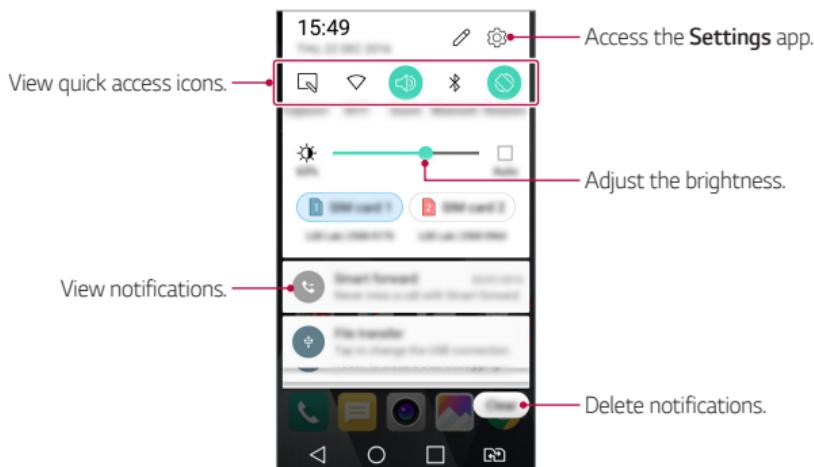

Notification panel settings

You can select items to display on the notification panel.

Tap on the notification panel.


- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

Alternatively, tap > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

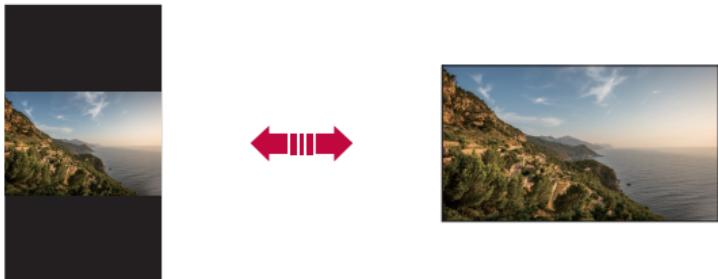

Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap .

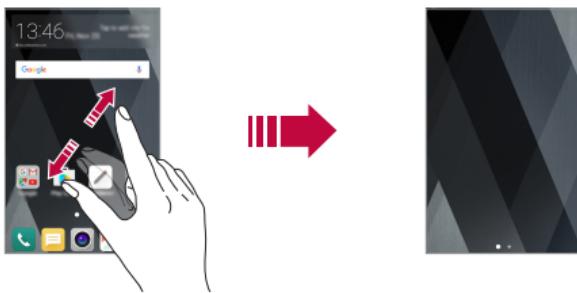

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add or remove apps from the list of apps, tap +.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If only one app is left in the folder, the folder disappears automatically.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap O > Settings > Display > Home screen.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Theme:** Select the screen theme to apply.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps:** Select or deselect apps to hide from the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock Key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock Key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to Swipe.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap the status bar, an empty area on the Home screen or the Lock screen.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

Data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. It is also possible to display a user confirmation prompt when the power is turned on by using lock settings while in lock screen mode.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, images and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialize the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **O** > **Settings** > **General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

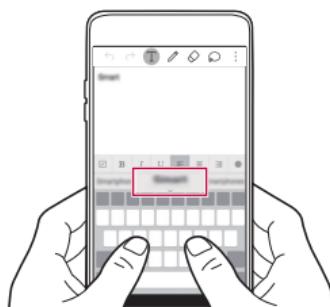

Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

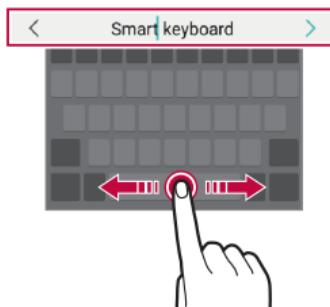


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.


- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

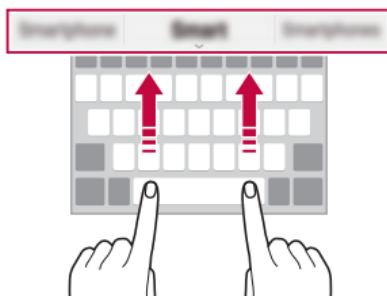

Changing the QWERTY layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

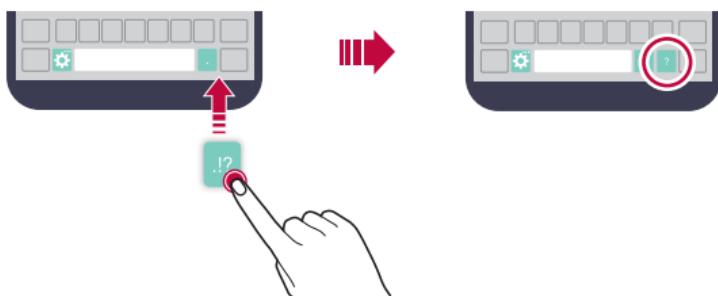




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard height.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > Keyboard height.
- 2 Adjust the keyboard height.

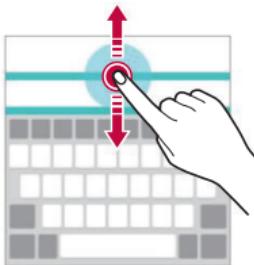

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

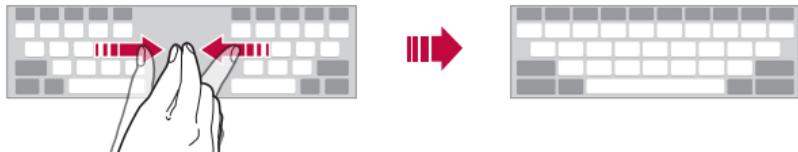

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice

On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .

Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.

- 2 Select and paste an item from the clip tray.

- Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
- Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some apps downloaded by the user.

03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

- On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.
- On the Home screen, you can also tap and hold and then release the app you want to uninstall to enter the Uninstall mode. Tap that appears on the top of the app that can be uninstalled and then select **UNINSTALL**.
- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the Play Store

To uninstall an app, access the Play Store from which you download the app and uninstall it.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap > > Dial.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > > Contacts.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock Key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag  to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Decline and reject calls** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, you can press the Power/Lock Key or the volume key to switch to mute mode.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap : > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
- The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap : > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap : > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See *Gallery overview* for details.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

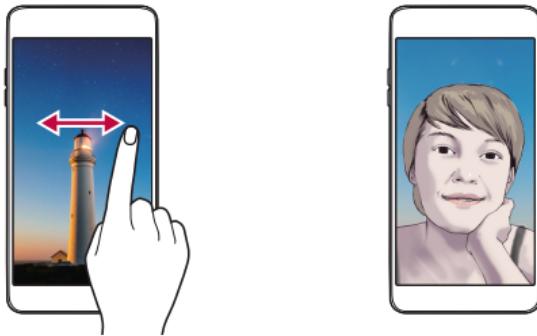

- Use the front camera to take selfies. See [Taking selfies](#) for details.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings > General** and turn on **Shortcut keys**.

Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while 

- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap .



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG)
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. <ul style="list-style-type: none"> : Save to the internal storage. : Save to the external memory card.
	Customise Auto shot settings. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Shoot using the Gesture shot feature. : Shoot when the camera detects a face.
	Flip images. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Do not flip the image. : Flip the image horizontally.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

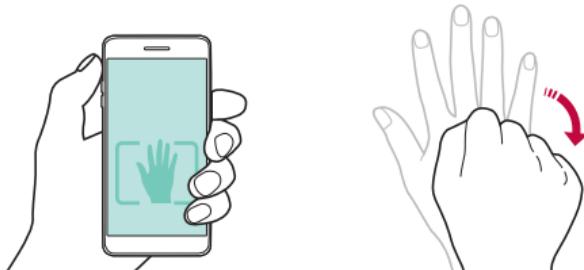


- To use this function, make sure that [⌚] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.

Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.

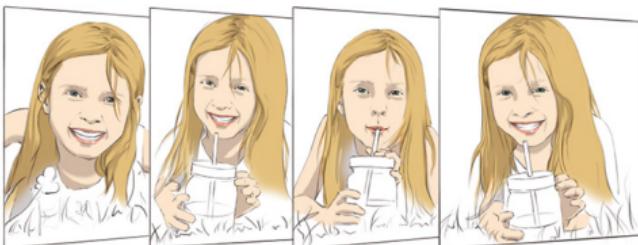

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.



- Tap , then tap until appears to activate the Auto shot function.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap > .

- Saved photos and videos are displayed by the folder.

2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos



Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

Playing a video



- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select files.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

File Manager

You can view and manage files saved on your device.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap  / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.


Music

You can play and manage music files saved on your device.

1 Tap > LG > Music.

2 Select a category.

3 Select a music file.

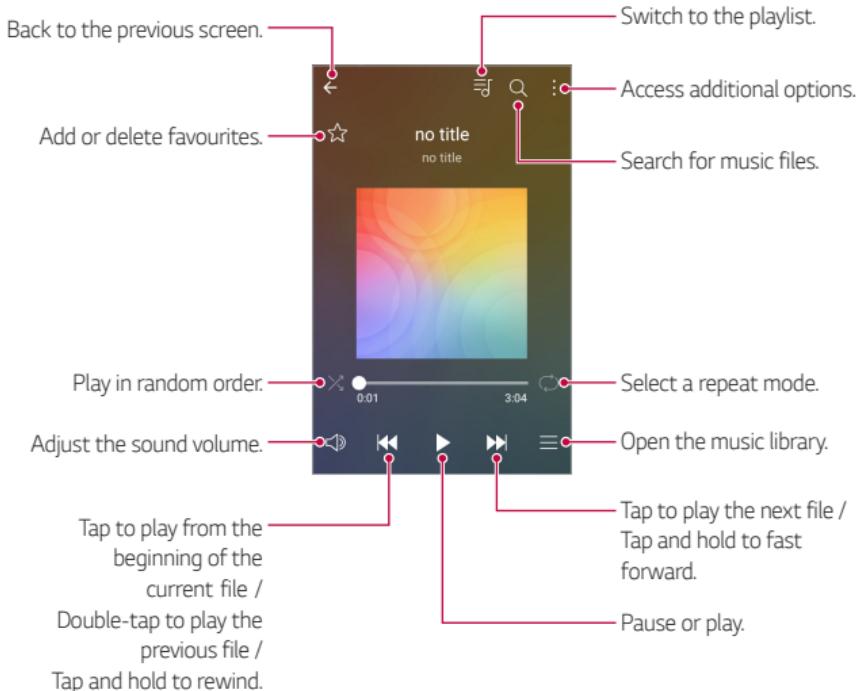

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > **LG** > **Tasks**.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 

 - To pause recording, tap .

- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.



- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This option may not be supported, depending on the area.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > Tools > Cell Broadcast.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap  > LG > E-mail.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > LG > Contacts.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap : > More > Manage contacts > Import.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap OK.
- 3 Select contacts and tap IMPORT.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap : > Speed dial.
- 2 Tap Add contact from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap SAVE to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tap  > **Sign in**.
- 3 Enter your ID and password, then sign in.
- 4 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap > **Calendars to display** > > **Calendars to sync**.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap > **Management** > **LG Backup**.

Alternatively, tap > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **O > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

04

Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1:** Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2:** Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme:** Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode:** Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data:** Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming:** Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > :** > **Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth.**
- 2 Drag  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH.**



- Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  Bluetooth.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider. See *Phone* for details.

1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.

2 Customise the settings.

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.

2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.
- 2 Tap **Add VPN**.



- If the screen is not locked, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen and lock the screen. See *Configuring screen lock settings* for details.

3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

1 Tap a VPN from the **VPNS** list.

2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.

- To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Networks > More > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Drag  to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.

- To add a printer, tap  > **Add printer**.
- To search for a printer name, tap  > **Search**.
- Tap  > **Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap  > **More > Print**.

- The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Set the device to automatically create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type:** You can select a vibration type.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Home touch button combination:** Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language**: Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard**: View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard**: Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing**: Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output**: Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed**: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons**: Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode**: Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST**: View apps that recently requested location information.
 - **Low power location estimation**: Estimate the device location by using low power consumption.

- **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
- **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size:** Change the font size.
 - **Vision > Bold text:** Bold the text on the screen.
 - **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.

- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch and hold delay:** Adjust the touch input time.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **QuickMemo+**.
 - **Encrypt phone:** Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the SIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.

- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
- **Credential protection:** View the storage type where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap △.

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on battery saver.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when battery saver is on.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap  to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup**: Back up and restore all data saved on the device. See [LG Backup](#) for details.
 - **Back up my data**: Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account**: View the current backup account in use.
 - **Automatic restore**: Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset**: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset**: Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.

05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre** > **LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit

<http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

Settings > General > About phone > Common > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none">1. Tap > Settings.2. Tap General > Apps.3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached	Contact service provider or reset the limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

(Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M160E** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Supported Frequency Bands	Tx Output power
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 16 quick share
- 17 QuickMemo+
- 19 Ne pas déranger
- 19 Ring ID

02

Fonctions de base

- 21 Composants du produit et accessoires
- 22 Présentation des pièces
- 24 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 25 Installation de la carte SIM et de la batterie
- 27 Chargement de la batterie
- 28 Optimisation de l'autonomie de la batterie
- 29 Insertion de la carte mémoire
- 30 Extraction de la carte mémoire
- 30 Écran tactile
- 33 Écran d'accueil
- 41 Verrouillage de l'écran
- 45 Cryptage de l'appareil
- 46 Cryptage de la carte mémoire
- 47 Captures d'écran
- 48 Saisie de texte

03

Applications utiles

- 56 Installation et désinstallation d'applications
- 57 Apps désinstallées
- 58 Téléphone
- 62 Messagerie
- 63 Photo
- 69 Galerie
- 71 Gest. de fichiers
- 71 Météo
- 72 Musique
- 73 Horloge
- 74 Calculatrice
- 75 Tâches
- 75 Dictaphone
- 76 Radio FM
- 76 Téléchargements
- 76 Message de diffusion
- 76 Email
- 78 Répertoire
- 80 LG SmartWorld
- 81 Agenda
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 Applications Google

04

Paramètres du téléphone

- 87 Paramètres
- 87 Réseaux
- 96 Son et Notification
- 97 Écran
- 98 Général

05

Annexe

- 108 Paramètres de langue LG
- 108 LG Bridge
- 109 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 111 FAQ
- 114 Guide contre le vol
- 115 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l'appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles d'appareils LG ne présentent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée à 0,556 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,270 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commissions (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle d'appareil. L'utilisation de tous autres types peut annuler tout accord ou garantie applicable à l'appareil et s'avérer dangereuse.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).

- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produisant se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un stimulateur cardiaque et tout autre appareil afin de prévenir toute interférence.
- Cet appareil peut produire une lumière forte ou clignotante.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre dispositif sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact violent. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre dispositif jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des cartes SIM

- N'insérez pas la carte SIM dans l'appareil avec l'étiquette jointe. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne retirez pas la carte SIM lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Cela risquerait d'endommager la carte SIM ou le système.
- Assurez-vous bien que la carte SIM n'est ni rayée, ni pliée, ni endommagée par un aimant. Cela risquerait d'effacer des fichiers enregistrés sur la carte SIM ou de provoquer des dysfonctionnements.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des cartes mémoire

- Lorsque vous insérez la carte mémoire, assurez-vous que son orientation est correcte. Une mauvaise insertion risquerait d'endommager la carte.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.

01

Fonctionnalités personnalisées

quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix, juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur > , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Faites glisser l'icône quick share qui s'affiche après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, puis sélectionnez une application pour la partager.

Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône d'aperçu en gardant le doigt dessus après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, puis la faire glisser sur l'icône quick share.



- L'application apparaissant sur l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès de l'application installée sur l'appareil.



QuickMemo+

Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez créer des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-notes aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-notes conventionnel.

Création d'une note

- 1 Appuyez sur > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur pour créer une note.
 - : Annulation de la dernière action.
 - : Rétablissement de la dernière action annulée.
 - : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 - : Rédaction de notes à la main.
 - : Effacement des notes manuscrites.
 - : Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
 - : Accès à d'autres options, comme partager et verrouiller des notes, changer le style du bloc-notes et insérer du contenu.
- 3 Appuyez sur > **Terminer** pour enregistrer la note.

Annotation d'une photo

- 1 Appuyez sur > **QuickMemo+ >** .
- 2 Appuyez sur pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.
 - La photo est alors automatiquement jointe dans le bloc-notes.
- 3 Annotez librement la photo.
- 4 Appuyez sur > **Terminer** pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Capturer+**.
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Prendre des notes sur l'écran capturé.
 - Pour découper et enregistrer une partie de l'écran, appuyez sur et délimitez une zone à l'aide de l'outil de découpage.
 - Pour joindre une capture d'écran au bloc-notes, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur > **Terminer** et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

Gestion des dossiers

Vous pouvez consulter des notes regroupées en fonction du type de notes.

- 1 Appuyez sur > **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, appuyez sur et sélectionnez un élément du menu :
 - **Tous les mémos:** Affichage de toutes les notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
 - **Mes mémos:** Affichage des notes créées par **QuickMemo+**.
 - **Capturer+:** Affichage des notes créées par **Capturer+**.
 - **Mémo photo:** Affichage des notes créées par .
 - **Corbeille:** permet d'afficher les notes supprimées.
 - **Nouvelle catégorie:** Ajout de catégories.
 - : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.



- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Son et Notification > Ne pas déranger, puis faites glisser pour l'activer.
- 2 Appuyez sur Sons et vibrations, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement:** Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand **Prioritaires uniquement** est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total:** Désactiver à la fois les sons et les vibrations.

Ring ID

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette une sonnerie composée automatiquement lors des appels entrants du contact sélectionné. Cette fonction est utile pour savoir précisément qui vous appelle juste en entendant la sonnerie.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Son et Notification > Ring ID, puis faites glisser pour l'activer.
- 2 Appuyez sur Composer des sonneries pour, puis sélectionnez l'option souhaitée.



- La sonnerie par défaut retentit lors des appels entrants des contacts, sauf pour le contact sélectionné.

02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Batterie
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide





- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez le centre de service client LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre de service client LG pour connaître les distributeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.

Présentation des pièces

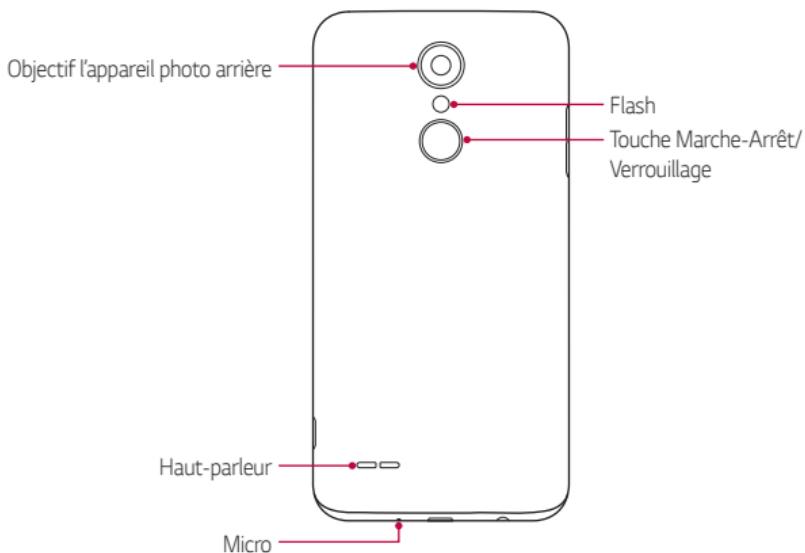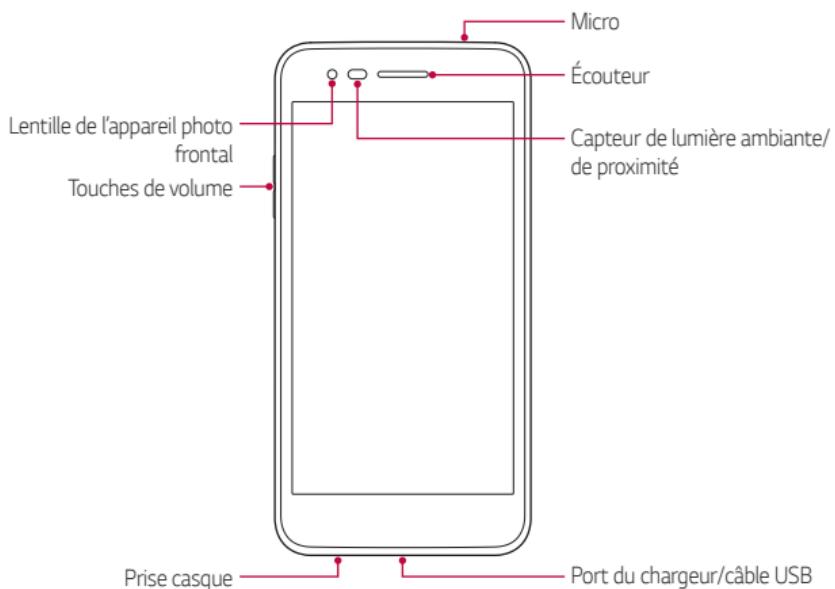

- Capteur de lumière ambiante/de proximité
 - Capteur de proximité : Le capteur de proximité éteint l'écran et désactive la fonctionnalité tactile lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
 - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capturer+**.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Ne placez aucun objet lourd sur l'appareil et ne vous asseyez pas dessus, cela pourrait endommager l'écran.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- Le capteur tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre:** Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer:** Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion:** Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Insérez la carte SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.




- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez le téléphone dans un centre de services LG pour la faire retirer.




- Seules les cartes SIM Nano fonctionnent avec cet appareil.


1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez l'appareil fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez la façade arrière comme illustré sur la figure.

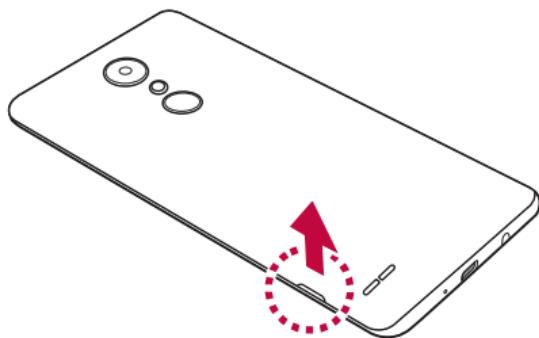

2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

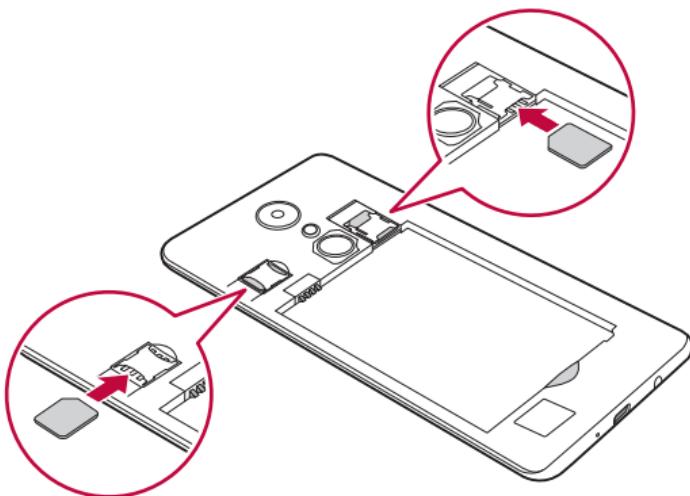

3 Insérez la batterie.

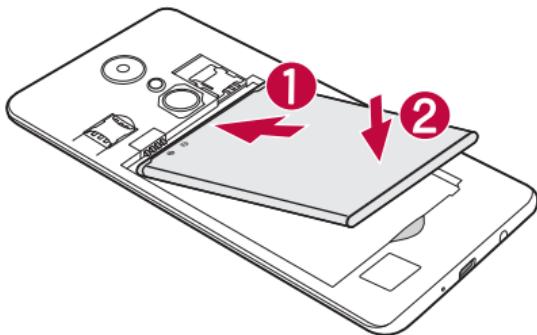

- 4 Pour remplacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.




Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.



- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

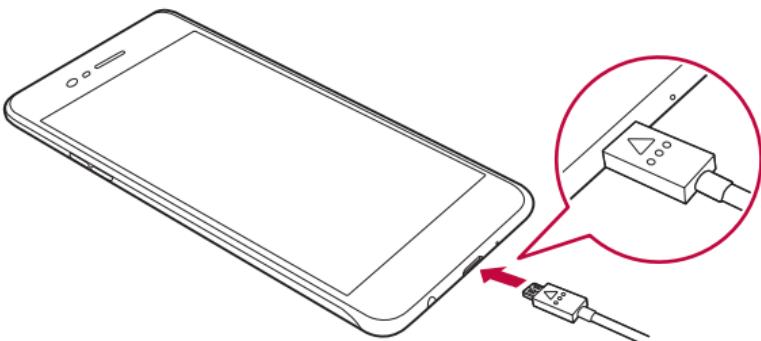

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre appareil

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.


Insertion de la carte mémoire

L'appareil prend en charge des cartes microSD jusqu'à 32 Go. Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil, selon le fabricant et le modèle de la carte mémoire.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

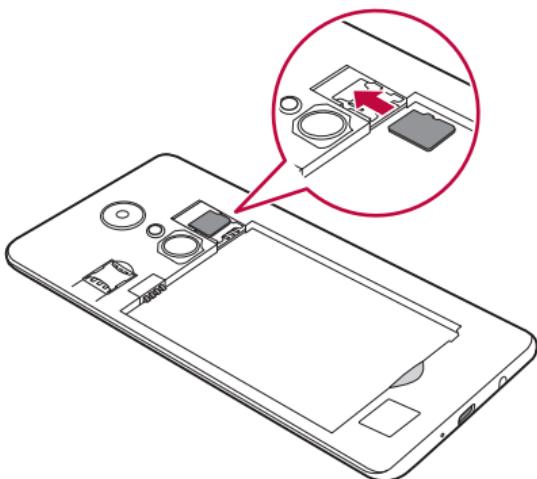

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Extraction de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Stockage et USB** > **△**.
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.

Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

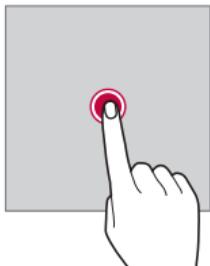


Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt appuyé plusieurs secondes pour exécuter une fonction masquée.




Appuyer deux fois

Appuyez rapidement deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo ou une carte.

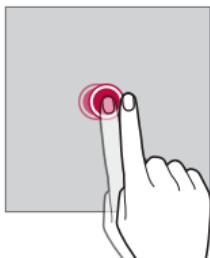


Glisser

Maintenez le doigt sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites-le glisser vers un autre emplacement. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

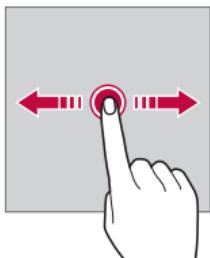



Faire glisser

Maintenez le doigt légèrement appuyé sur l'écran, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer rapidement à un autre panneau.

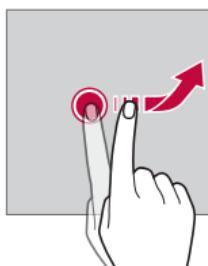

Rapprocher/écartier

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

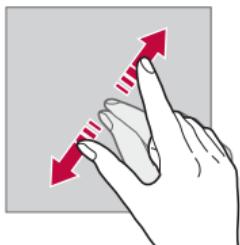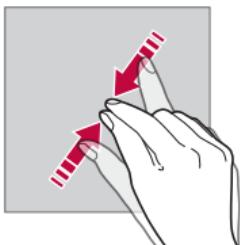

- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si vous utilisez un film protecteur ou si un accessoire est connecté à l'appareil.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Pour rechercher une application, faites une recherche sur Google.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.
- **Barre d'état:** Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Gadget météo:** Affichage des informations de météo et d'heure pour une zone spécifique.
- **Gadget de recherche Google:** Réalisation d'une recherche Google en saisissant des mots-clés parlés ou écrits.
- **Dossier:** Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page:** Affichage du nombre total de pages d'écran d'accueil et de la page en cours qui est en surbrillance.


- **Zone d'accès rapide:** Ancre des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles**
 - < : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir **Google**, maintenez le doigt appuyé.
 - ☐ : Affichage d'une liste des applications récemment utilisées ou exécution d'une application de la liste. Utilisez l'option **Tout effacer** pour supprimer toutes les applications récemment utilisées. Dans certaines applications, appuyer et maintenir permet d'accéder à des options supplémentaires.
 - ↗ : Choisissez la carte SIM à utiliser. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour configurer les paramètres de double carte SIM.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.

Appuyez sur ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Combinaison des touches tactiles** et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, le panneau de **Notification** ou **Capturer+** sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.

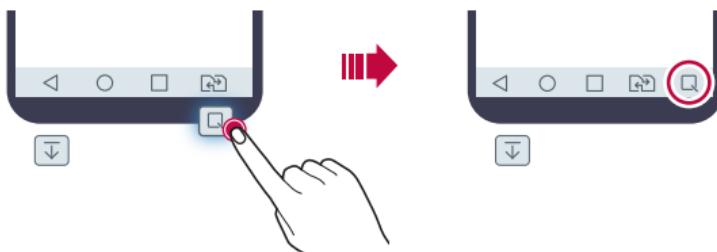

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante.

Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

- : Aucun signal
- : Transmission de données en cours sur le réseau
- : Alarme activée
- : Mode Vibreur activé
- : Bluetooth activé
- : Connecté à un PC via un câble USB
- : Niveau de la batterie
- : Mode Avion activé
- : Appels manqués
- : Wi-Fi activé
- : Mode Silence activé
- : GPS activé
- : Point d'accès Wi-Fi activé
- : Aucune carte SIM insérée



- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.


Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Les icônes d'accès rapide dans le panneau de notifications vous permettent d'activer ou de désactiver rapidement et facilement une fonction.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur la liste des codes d'accès rapide pour sélectionner l'icône de fonction désirée.

- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

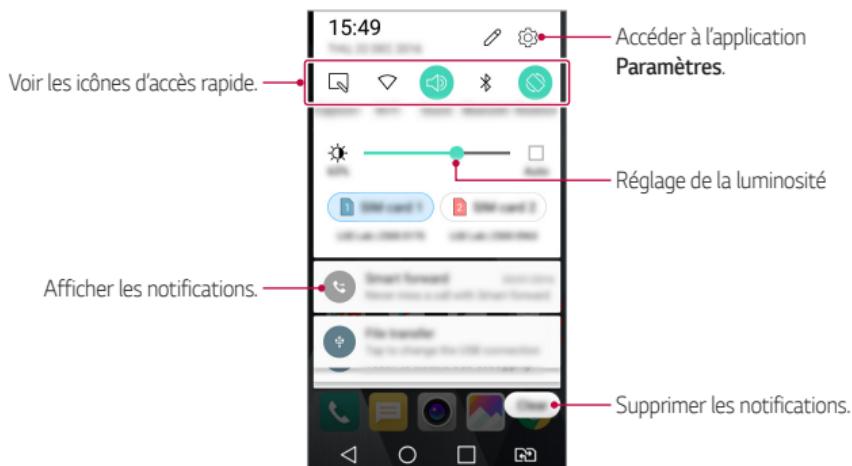

Paramètres du panneau de notifications

Vous pouvez sélectionner un élément à afficher sur le panneau de notifications.

Appuyez sur sur le panneau de notifications.


- Pour réorganiser les icônes d'accès rapide, maintenez le doigt appuyé sur une icône puis faites-la glisser pour la repositionner.
- Sélectionner les icônes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez aussi appuyer sur **O** > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.

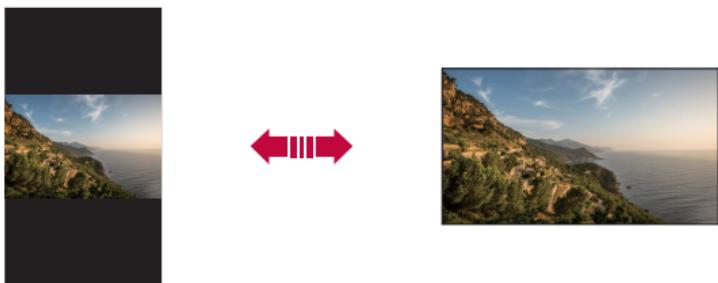

Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis exécutez la fonction désirée.


- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter des widgets sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets** et faites glisser un widget sur l'écran d'accueil.
- Pour modifier les paramètres de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** et personnalisez les options. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, appuyez sur **Apps désinstallées**. Consultez la section *Apps désinstallées*, pour plus de détails.

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts tout en les maintenant appuyés sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur .

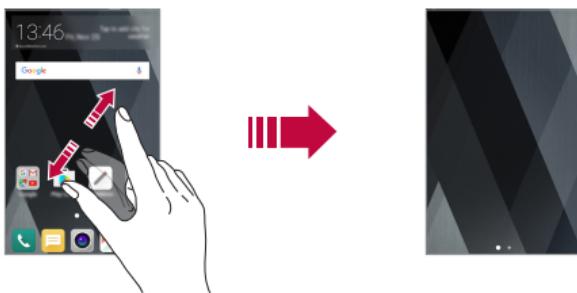

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour ajouter ou supprimer des applications de la liste des applications, appuyez sur +.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si vous ne laissez qu'une seule application dans le dossier, ce dernier disparaîtra automatiquement.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur O > Paramètres > Écran > Écran d'accueil.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Sélectionnez Accueil:** Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran:** Modifiez le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil:** Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
 - **Thème:** Sélectionnez le thème de l'écran à appliquer.

- **Trier les apps par:** Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
- **Grille:** Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis:** Sélectionnez les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Écran > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnalisez les paramètres de verrouillage :
 - **Aucun:** Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser:** Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Knock Code:** Déverrouillage de l'écran en effectuant une combinaison de frappes à l'écran, conformément à un modèle.
 - **Schéma:** Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN:** Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe:** Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Si vous saisissez un schéma incorrect conséutivement plus d'un nombre de fois spécifié, vous pouvez déverrouiller l'écran en utilisant votre code PIN de secours.

Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants de l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > Paramètres > Écran > Écran de verrouillage.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Choisir l'écran de verrouillage:** Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran.
 - **Smart Lock:** Sélection de situations de confiance, si bien qu'en cas de survenue de l'une d'elles l'appareil est automatiquement déverrouillé.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil:** Configuration des effets de transition de l'écran à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé. Cette option apparaît lorsque la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur Glisser.
 - **Fond d'écran:** Modifiez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis:** Ajout d'un raccourci d'application et accès direct à celle-ci depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser en dehors du grand cercle. Cette option apparaît si la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone:** Affichage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence sur l'écran de verrouillage.
 - **Minuterie du verrouillage:** Définissez la durée d'inactivité au bout de laquelle l'appareil se verrouille automatiquement.
 - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation:** Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur la barre d'état, sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.

Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaison de frappes). Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran selon une séquence spécifique.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Si vous saisissez un Knock Code incorrect consécutivement plus d'un nombre de fois spécifié, déverrouillez en utilisant votre code PIN de secours.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

Création d'un Knock Code (combinaison de frappes)

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Écran > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage > Knock Code.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.
- 4 Définissez un code PIN de secours en cas d'oubli du Knock Code.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est également possible de saisir un Knock Code lorsque l'écran est allumé.

Cryptage de l'appareil

Cryptage de votre appareil

Par mesure de protection des données, celles-ci sont cryptées par défaut avant d'être enregistrées sur l'appareil. Il est possible de lire, d'écrire et de copier des données mêmes lorsque le cryptage de l'appareil est activé. Il est également possible d'afficher une invitation de confirmation de l'utilisateur lorsque vous allumez l'appareil en utilisant les paramètres de verrouillage en mode écran de verrouillage.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT** :
 - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la réinitialiser.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous Galerie.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur **Capturer+**.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Commencez par appuyer sur **O** > **Paramètres** > **Général**, puis activez **Touche de raccourci**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran*, pour plus de détails.

Saisie de texte

Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.


Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.



Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez.

En cours de saisie, maintenez le doigt appuyé sur la barre d'espace, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le curseur atteigne l'endroit désiré dans le texte.

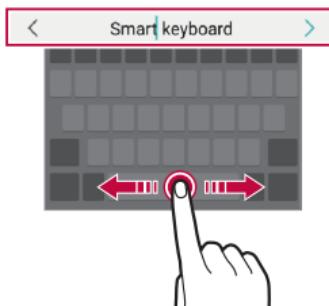




- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur un mot suggéré ou faites glisser doucement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

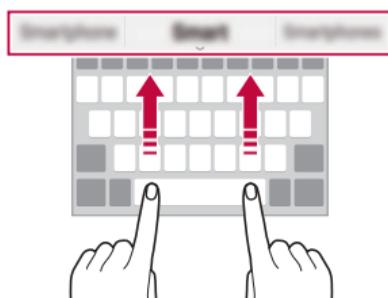


Modification de l'arrangement QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Disposition QWERTY.

Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur Hauteur et disposition du clavier > Disposition QWERTY.

- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

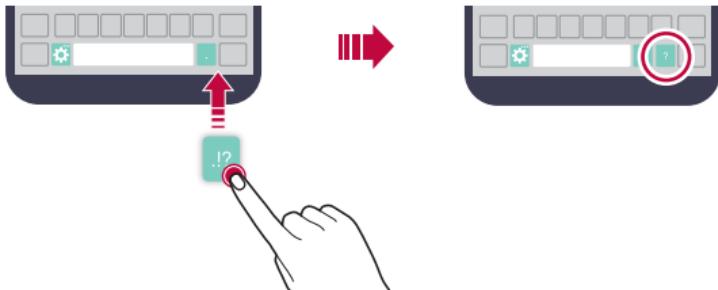

- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**. Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
- 2 Ajustez la hauteur du clavier.



Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier



Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.



- Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour répartir le clavier sur les deux côtés. Pour fusionner ou diviser le clavier, rapprochez ou écartez vos doigts sur le clavier.

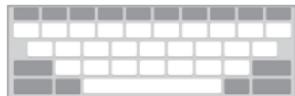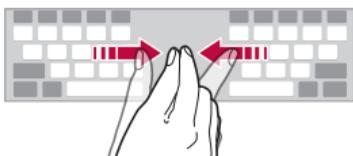

Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Utilisation avec une main.

Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier > Utilisation avec une main**.

- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.



Saisie vocale de texte

Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur puis sélectionnez .



- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parlez clairement, en prononçant correctement et sans accent.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau.
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur > Langues sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la zone de service.

Changement de clavier

Vous pouvez modifier la langue de saisie et le type de clavier en fonction de la langue.

- 1 Appuyez sur  > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Sélectionnez les langues.
- 2 Sélectionnez une langue et personnalisez le type de clavier.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement ajouté dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, celui-ci est automatiquement enregistré dans le Presse-papier et peut être collé dans n'importe quel espace à tout moment.

- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez . Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionner et coller un élément dans le Presse-papier.
 - Appuyez sur  pour verrouiller les éléments enregistrés afin de ne pas les supprimer, même quand la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans le Presse-papier.



- Le Presse-papier peut ne pas être pris en charge par certaines applications téléchargées par l'utilisateur.

03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **SmartWorld**, **Play Store** ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- **SmartWorld** n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

- Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.
- Sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer de manière prolongée puis relâcher l'application à désinstaller pour entrer dans le mode Désinstaller. Appuyez sur qui s'affiche en haut de l'application qui peut être désinstallée, puis sélectionnez **DÉSINSTALLER**.
- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Consultez la section *Apps désinstallées*, pour plus de détails.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'applications à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

Apps désinstallées

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

1 Appuyez sur > **Apps désinstallées**.

2 Activez la fonction souhaitée :

- **Réinstaller**: Réinstallation de l'application sélectionnée.
- : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.



- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone ou bien appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.

Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur > > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .



- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur > > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Commun** > **Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de rejet, faites glisser  vers l'extérieur du cercle.
- Pour ajouter ou modifier un message de refus, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Commun** > **Décliner et refuser des appels** > **Refuser avec un message**.
- Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez appuyer sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage ou la touche Volume pour passer en mode muet.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  > **Journal des appels**.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :

- **Répertoire:** Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin:** Raccrocher.
- **Clavier:** Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur:** Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet:** Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth:** Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
- **⋮ :** Accès à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur **⋮ > Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **📞**.
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fus. appels**.



- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  > **Journal des appels**. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :

- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer**.



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.

Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés ou appeler tous vos contacts avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur > .
- 2 Appuyez sur
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur > .
- 2 Appuyez sur > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver des instants mémorables.

Appuyez sur  > .



- Avant de prendre une photo, essuyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon microfibre. Vos photos peuvent être floues si votre doigt touche l'objectif de l'appareil photo.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de **Galerie**. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

Afficher/masquer les options.



Activation ou désactivation du flash.

Altérer entre l'appareil photo frontal et arrière.

Modification des options de l'appareil photo.

Sélectionnez une application pour partager des photos et des vidéos.

Lire la galerie.

Enregistrer des vidéos.


Prendre des photos.

Retour à l'écran précédent.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement de prise de vue.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur ou faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.

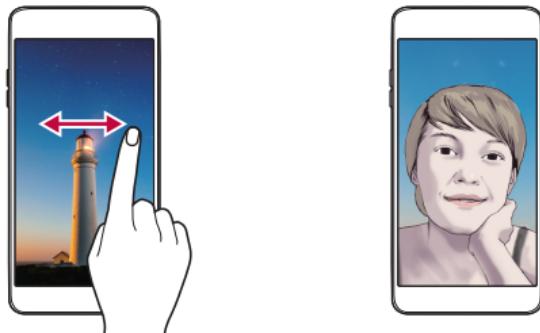

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section *Selfies* pour plus de détails.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière.

Prendre une photo

- 1 Appuyez sur l'endroit de la scène sur lequel vous voulez que l'appareil photo effectue la mise au point.
- 2 Appuyez sur pour prendre une photo.
Autrement appuyez sur une touche de volume.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Pour activer cette fonction, appuyez sur > Paramètres > Général et activez Touche de raccourci.

Enregistrement vidéo

- 1 Appuyez sur l'endroit de la scène sur lequel vous voulez que l'appareil photo effectue la mise au point.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.

En mode auto, maintenez le doigt appuyé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .



- Vous pouvez prendre jusqu'à trente (30) photos en continu.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur .



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode de prise de vue sélectionné.

	Sélectionnez un format d'image pour les photos ou une qualité d'image pour les vidéos.
	Obtenez des photos ou des vidéos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo de votre appareil.
	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
	Prise de photos avec des commandes vocales. (Choix disponibles :Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
	Définissez les emplacements dans lesquels vous souhaitez enregistrer des photos et des vidéos. Ces options apparaissent lorsqu'une carte mémoire extérieure est insérée. <ul style="list-style-type: none">: Enregistrement sur la mémoire interne.: Enregistrement sur la carte mémoire externe.
	Personnaliser les paramètres de prise de vue automatique. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal. <ul style="list-style-type: none">: Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Cliché pris avec un geste de la main.: Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.
	Flip images. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal. <ul style="list-style-type: none">: Ne pas faire pivoter l'image.: Faire pivoter l'image horizontalement.

Selfies

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.




- Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez modifier dans les options de l'appareil photo, la manière de prendre les selfies. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo*, pour plus de détails.

Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

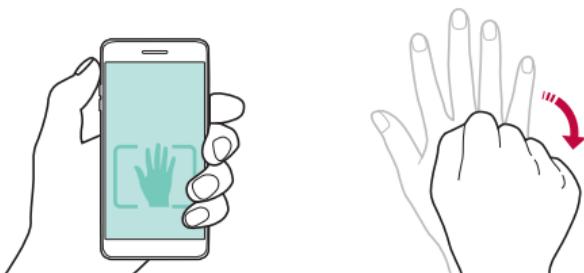

- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [⌚] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Une autre façon de prendre des photos avec geste consiste à serrer votre poing puis à l'ouvrir en direction de l'appareil photo frontal.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.


Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre plusieurs selfies à la suite.

En mode appareil photo frontal, maintenez le doigt appuyé sur [].

Autrement, montrez la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles de trois secondes.

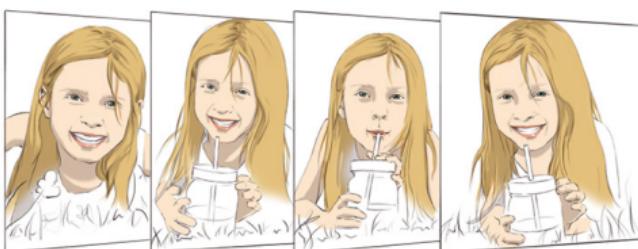

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.

- Quand l'appareil photo détecte votre visage, le cadre devient blanc. Si vous arrêtez de bouger, le cadre devient bleu et l'appareil photo frontal prend une photo.



- Appuyez sur [], puis sur [] jusqu'à ce que [] s'affiche pour activer la fonction de prise de vue automatique.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur .
 - Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.
- 2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.
 - Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
 - Faites glisser vers la gauche ou vers la droite la photo affichée ou l'écran vidéo pour afficher le fichier précédent ou suivant.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

Affichage des photos



Modification des photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur pour enregistrer les modifications.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
 - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur > **Enregistrer une copie**.

Lecture d'une vidéo



- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.

Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez des fichiers.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.

Météo

Vous pouvez afficher la météo d'une zone particulière.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Météo**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez la ville de votre choix.
 - Sur l'écran météo détaillée, appuyez sur  / , ou faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite afin d'afficher la météo d'autres villes.

Musique

Vous pouvez écouter et gérer des fichiers audio enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur **O** > **LG** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.





- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.

Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

- 1 Appuyez sur > Horloge > Alarme.
- 2 Appuyez sur pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur ENREGISTRER.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.

Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur > Horloge > Fuseaux horaires.
- 2 Appuyez sur et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur **O** > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Arrêter**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur **O** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour supprimer tous les enregistrements du chronomètre, appuyez sur **Réinitialiser**.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur **O** > **Outils** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, faites glisser la barre de réglage verte située à droite de l'écran vers la gauche.
 - Pour recommencer un calcul, maintenez le doigt enfoncé sur la touche **SUP**.

Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur > **LG** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur > **Outils** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.



- Pour enregistrer des informations sur le lieu de l'enregistrement, appuyez sur **Position**.
- Pour ajouter un événement, appuyez sur **Événement** puis ajoutez un événement à la date de votre choix.
- Si vous appuyez sur , les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.

Appuyez sur  > **Outils** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil.
Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.

Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur  > **Outils** > **Téléchargements**.

Message de diffusion

Vous pouvez afficher des messages diffusés en direct lors de situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur  > **Outils** > **Message de diffusion**.

Email

Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.

- 1 Appuyez sur > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

Gestion des comptes de messagerie

Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur > **Supprimer le compte**.

Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
 - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Répertoire

Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > LG > Répertoire.

Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **IMPORTER**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur : > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le contact**.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur .

Création de groupes

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes** >  > **Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

LG SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant les thèmes d'accueil, les thèmes de clavier et les polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Appuyez sur  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur  > **Connex.**
- 3 Entrez votre identifiant et mot de passe puis connectez-vous.
- 4 Sélectionnez et téléchargez du contenu.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application **SmartWorld** n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **À propos du téléphone** > **Commun** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour des applications**.
- 2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur **Télécharger**.

Agenda

Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
 - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

Synchronisation des événements

Appuyez sur > **Calendrier à afficher** > > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.



- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.

LG Backup

Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer des données enregistrées sur votre appareil.

1 Appuyez sur  > **Gestion** > **LG Backup**.

Ou bien, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **LG Backup**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner de sauvegarder les données dans le dossier de sauvegarde prédefini sur l'appareil ou de copier ces données vers d'autres appareils.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire interne peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Pour limiter la perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de la mémoire interne vers un ordinateur ou un périphérique de stockage extérieur.



- Les données du compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

RemoteCall Service

Es posible diagnosticar el dispositivo de forma remota para solucionar algunos problemas. En primer lugar, llame al centro de servicio al cliente de LG del siguiente modo:



- Para usar esta función, primero debe aceptar sus términos de uso.
- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.

- 1 Toque > Gestión > RemoteCall Service.
- 2 Conecte la llamada a un centro de servicio al cliente de LG.
- 3 Una vez conectada la llamada, siga las instrucciones del representante de servicio para introducir un número de acceso de seis dígitos.
 - El dispositivo se conectará de forma remota y el servicio de asistencia remota dará comienzo.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

Google

Utilisez la fonction de recherche de Google pour rechercher des sites Web et des fichiers enregistrés sur votre appareil en saisissant des mots-clés ou au moyen du système vocal.

Gmail

Enregister votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Duo

Effectuez un appel vidéo avec vos proches qui utilisent cette application.

Play Musique

Acheter des fichiers de musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Play Films et séries

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Google Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

04

Paramètres du téléphone

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur > **Paramètres**.



- Appuyez sur et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le **Vue Onglets**.

Réseaux

Double carte SIM

Vous pouvez configurer les paramètres de double carte SIM.

- 1 Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Réseaux > Double carte SIM**.
- 2 Personnalisez les fonctions suivantes :
 - **La carte SIM 1:** Permet de modifier le nom et l'icône de la carte SIM 1.
 - **La carte SIM 2:** Permet de modifier le nom et l'icône de la carte SIM 2.
 - **Thème couleur de la carte SIM:** Permet de modifier les thèmes de couleur des cartes SIM.
 - **Coût mode d'économie:** Permet d'activer ou de désactiver le mode économique. En mode économique, si vousappelez un contact auquel une carte SIM spécifique est attribuée, cette carte SIM est utilisée pour l'appel même si l'autre carte SIM est activée, par exemple, s'il utilise des données mobiles.

- **Données mobiles:** Permet de sélectionner la carte SIM à utiliser pour les services de données mobiles. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction.
- **Itinérance de données:** Permet d'autoriser l'appareil à utiliser les données mobiles lorsque vous êtes en itinérance en dehors de la zone de votre réseau local.

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles:** Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.
-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi > : > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.

- Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.

2 Sélectionnez un appareil.

- La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- Le niveau de batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.



- Seuls les appareils dont l'option recherche est activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles:** Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles:** Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 - **⋮ :** Personnalisez les paramètres de données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie. Consultez la section **Téléphone** pour plus de détails.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB**, puis faites glisser  pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et les versions ultérieures, et Linux.

Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir votre appareil comme routeur sans fil pour que les autres appareils puissent se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** et saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web :
<http://www.android.com/tether#wifi>

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web :
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Aide**.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode réseau:** Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès:** Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau:** Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > VPN**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un VPN**.



- Si l'écran n'est pas verrouillé, un écran de notification apparaît. Appuyez sur **RÉGLAGE** à partir de l'écran de notification, et verrouillez l'écran. Consultez la section *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus de détails.

3 Saisissez les informations sur le VPN, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **ACCÉDER**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

2 Faites glisser  pour l'activer.

3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.

- Pour ajouter une imprimante, appuyez sur  > **Ajouter des imprimantes**.
- Pour rechercher une imprimante, appuyez sur  > **Recher..**.
- Appuyez sur  > **Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.

4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur  > **Plus > Imprimer**.

- Le document est imprimé.



- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibrer et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons:** Sélectionnez le mode de sonnerie **Son, Vibrer seul** ou **Silencieux**.
- **Volume:** Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie SIM1/Sonnerie SIM2:** Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID:** Paramétrez l'appareil pour créer automatiquement une sonnerie lors d'un appel entrant d'un contact en particulier. Consultez la section *Ring ID* pour plus de détails.
- **Son avec vibration:** Activation du vibrer en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration SIM1/Type de vibration SIM2:** Vous pouvez choisir un type de vibration.
- **Ne pas déranger:** Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Écran de verrouillage:** Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage.
- **Applications:** Sélectionnez les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification à l'écran, puis définissez les priorités de ces applications pour ce qui concerne les notifications.

- **Plus > Son de notification SIM1/Son de notification SIM2:** Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Effets sonores:** Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier de numérotation, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels:** Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil:** Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage:** Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage Consultez la section *Paramètres de l'écran de verrouillage* pour plus de détails.
- **Combinaison des touches tactiles:** Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez les touches que vous souhaitez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.
- **Type de police:** Changement de la police de caractère.
- **Taille de police:** Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras:** Mise en gras du texte à l'écran.
- **Luminosité:** Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil.

- **Auto:** Réglez l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Rotation automatique de l'écran:** Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Plus > Écran de veille interactif:** Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou en charge. Sélection d'un écran de veille.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement:** Correction de l'angle et de la vitesse du détecteur de mouvement pour améliorer la précision d'inclinaison et la vitesse du capteur.



- Assurez-vous de poser d'appareil sur une surface plane pour corriger le réglage du détecteur de mouvements. Autrement, vous pourriez rencontrer des problèmes avec les fonctions du détecteur de mouvement, comme la rotation automatique de l'écran.

Général

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue:** Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Clavier actuel:** Affichage du type de clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte.
 - **Clavier LG:** Personnalisation des paramètres du clavier LG.

- **Saisie vocale Google:** Configurez les options de dictée de texte par Google.
- **Paramètres de la synthèse vocale:** Configurez les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur:** Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
- **Inverser les boutons:** Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode:** Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
 - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION:** Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
 - **Position géographique permettant l'estimation de la basse consommation:** Estimation de la position du téléphone en utilisant une basse consommation.
 - **Appareil Photo:** Enregistrement de la position géographique lors de la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.
 - **Historique des positions Google:** Configurez les paramètres d'historique de position géographique Google.

Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Synchronisation automatique**: Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
 - **COMPTE**: Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
 - **AJOUTER UN COMPTE**: Ajout de comptes.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Vision > TalkBack**: Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels**: Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.
 - **Vision > Taille de police**: Changement de la taille de la police.
 - **Vision > Texte en gras**: Mise en gras du texte à l'écran.
 - **Vision > Zoom tactile**: Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran**: Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
 - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran**: Réglage de la couleur de l'écran.
 - **Vision > Niveaux de gris**: Écran en mode échelle de gris.

- **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt:** Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore > Légende:** Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Mode de reproduction sonore > Alertes flash:** Configuration de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants et notifications.
- **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons:** Désactivez tous les sons et réduisez le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Type de son:** Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son:** Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Durée de l'appui long:** Ajustement du temps de saisie tactile.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels:** Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité:** Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur .
- **Rotation automatique de l'écran:** Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Switch Access:** Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.

Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capturer+**.

Google service

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Google service**.

Sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Verrouillage du contenu:** Configuration de la méthode de verrouillage des fichiers dans **QuickMemo+**.
 - **Crypter le téléphone:** Configuration du mot de passe de l'appareil pour la confidentialité. Créez un code PIN ou un mot de passe à saisir chaque fois que l'appareil est allumé. Consultez la section *Cryptage de votre appareil* pour plus de détails.
 - **Crypter la carte SD:** Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire*, pour plus de détails.
 - **Configurer verrouillage SIM:** Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).

- **Mot de passe visible:** Affichage du mot de passe lors de la saisie.
- **Administrateurs de l'appareil:** Attribution de priviléges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Sources inconnues:** Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
- **Vérifier les applications:** Blocage de l'installation d'applications nuisibles. Affichage d'un message d'avertissement lors de l'installation d'une application nuisible.
- **Protection des données d'identification:** permet d'afficher le type de stockage où le certificat de sécurité sera enregistré.
- **Gestion des certificats:** Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
- **Trust agents:** Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran:** Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès d'utilisation pour les apps:** Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Stockage et USB

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage et USB**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **ESPACE DE STOCKAGE DE L'APPAREIL**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **STOCKAGE PORTABLE**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations actuelles sur la batterie ou activer l'économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie**: Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état**: Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
 - **Économie d'énergie**: Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche  lorsque l'économie d'énergie est activée.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Fermez ou supprimez des applications si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Backup**: Sauvegarde et restauration des données enregistrées sur votre appareil. Consultez la section *LG Backup* pour plus de détails.
 - **Sauvegarder mes données**: Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
 - **Compte de sauvegarde**: Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement**: Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux:** Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine:** Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et visualisez les informations.

Réglementations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Réglementations et sécurité**.

05

Annexe

Paramètres de langue LG

Selectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur > Paramètres > Général > Langue et clavier > Langue et sélectionnez une langue.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG, depuis votre ordinateur, et de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 3 Cliquez sur **Download Centre > LG Bridge**, puis téléchargez le fichier de configuration.
 - Cliquez sur **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discréction, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Commencez par vérifier la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

Paramètres > Général > À propos du téléphone > Commun > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	1. Appuyez sur > Paramètres . 2. Appuyez sur Général > Applications . 3. Appuyez sur l'application > Désinstaller .
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibration ou Ne pas déranger.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Général > Réglementations et sécurité** sur votre téléphone.

Marques commerciales

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-M160E** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de transmission en sortie
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Über dieses Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses LG Produkt entschieden haben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Dieses Gerät ist aufgrund der Touchscreen-Tastatur nicht für Personen mit Sehschwäche geeignet.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Standardmäßig auf dem Gerät vorinstallierte Apps unterliegen Aktualisierungen. Möglicherweise werden diese Apps ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten App haben, wenden Sie sich bitte an ein LG Servicezentrum. Bei benutzerinstallierten Apps wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Netzanbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Schäden am Gerät und zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Derartige Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit LG dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Inhalte und Illustrationen unterscheiden sich je nach Gebiet, Netzanbieter, Softwareversion oder Betriebssystemversion möglicherweise von Ihrem Gerät und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Software, Audiodateien, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Wenn Sie diese Materialien für gewerbliche oder sonstige Zwecke extrahieren und verwenden, stellt dies möglicherweise einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze dar. Als Benutzer tragen Sie die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Es können zusätzliche Kosten für Datendienste wie den Versand von Nachrichten, das Hochladen und Herunterladen von Inhalten, die automatische Synchronisation oder die Verwendung von Standordiensten anfallen. Wählen Sie einen Ihren Anforderungen entsprechenden Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Gebrauchshinweise



WARNUNG: Situationen, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen können.



ACHTUNG: Situationen, die zu kleineren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können.



HINWEIS: Hinweise oder weitere Informationen

Inhaltsverzeichnis

5 Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

01

Benutzerdefinierte Funktionen

- 16 quick share
- 17 QuickMemo+
- 20 Nicht stören
- 20 Kontakt-Klingelton

02

Grundlegende Funktionen

- 22 Gerätekomponenten und Zubehör
- 23 Übersicht: Teile
- 25 Ein- oder Ausschalten
- 26 Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus
- 28 Akku laden
- 29 Akkubetriebsdauer optimieren
- 30 Speicherkarte einlegen
- 31 Speicherkarte entnehmen
- 31 Touchscreen
- 35 Homescreen
- 43 Bildschirmsperre
- 47 Gerätverschlüsselung
- 47 Verschlüsselung der Speicherkarte
- 49 Screenshots erstellen
- 50 Text eingeben

03

Nützliche Apps

- 58 Apps installieren und deinstallieren
- 59 Deinstallierte Apps
- 60 Telefon
- 64 Nachrichten
- 65 Kamera
- 71 Galerie
- 73 Dateimanager
- 73 Wetter
- 74 Musik
- 75 Uhr
- 77 Rechner
- 77 Aufgaben
- 77 Sprach-Memo
- 78 Radio
- 78 Downloads
- 78 CB-Nachrichten
- 79 E-Mail
- 81 Kontakte
- 83 LG SmartWorld
- 84 Kalender
- 85 LG Backup
- 86 RemoteCall Service
- 87 Google-Apps

04

Telefoneinstellungen

- 90 Einstellungen
- 90 Netzwerke
- 99 Töne & Benachrichtigungen
- 100 Anzeige
- 101 Allgemein

05

Anhang

- 111 LG Spracheinstellungen
- 111 LG Bridge
- 112 Telefonsoftware-Update
- 114 Häufig gestellte Fragen
- 118 Diebstahlschutz
- 119 Weitere Informationen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Wichtige Informationen zum Gerät

- Änderungen oder Löschungen der Geräte-Apps und -Dienste sind jederzeit ohne Hinweis möglich, je nach Situation des Anbieters und der Softwareversion.
- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird eine Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Startvorgang kann länger dauern als gewöhnlich.

Vor dem Verwenden lesen

- Zum Kauf von optionalen Bestandteilen kontaktieren Sie das LG Informationscenter für Kunden, um sich über verfügbare Händler zu informieren.
- Das Design und die Spezifikationen des Geräts können jederzeit ohne Hinweis verändert werden.
- Verwenden Sie LG-Produkte für keine anderen Zwecke als die ursprünglich dafür vorgesehenen. Das Verwenden nicht zertifizierter Apps oder Software kann das Gerät beschädigen. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Dieses Gerät entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Gerätemodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Modell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,556 W/kg (10 g) bzw. 1,270 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 5 mm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Informationen der FFC zur HF-Belastung

Im August 1996 hat die Federal Communications Commission (FCC) der Vereinigten Staaten mittels der Maßnahme Report and Order FCC 96-326 einen neuen Sicherheitsstandard für die Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischer Hochfrequenz (HF)-Energie angenommen, die von FCC-konformen Sendern abgegeben wird. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit dem Sicherheitsstandard, der zuvor durch internationale und US-Standards festgelegt wurde. Das Design dieses Geräts entspricht den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards.

Teil 15.19 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Teil 15.21 der Erklärung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Bedienen des Geräts führen.

Tragen am Körper

Dieses Gerät wurde für den typischen körpernahen Betrieb getestet, wobei die Rückseite des Geräts 0.39 Zoll (1cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts gehalten wurde. Um den FCC-Anforderungen zur HF-Belastung zu entsprechen muss ein minimaler Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts eingehalten werden.

Alle Gürtelclips , Halfter und ähnliches Zubehör, das metallische Komponenten enthält, darf nicht verwendet werden. Am Körper getragenes Zubehör, das keinen Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts einhalten kann und nicht für den typischen körpernahen Betrieb getestet wurde, entspricht eventuell nicht den RF-Belastungsgrenzen der FCC und sollte vermieden werden.

Teil 15.105 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC als digitales Gerät der Klasse B eingestuft. Diese Vorgaben dienen dazu, bei einer Verwendung im häuslichen Bereich einen angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet elektromagnetische Energie im Radiofrequenzbereich und kann diese an die Umgebung abgeben. Bei einer nicht sachgemäßen Installation oder Verwendung kann dies Funkübertragungen über Radiofrequenzen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädigende Störungen oder Störungen des Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Anschluss an, der mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen fachkundigen Radio- und Fernsehtechniker.

Pflege und Wartung des Telefons

- Verwenden Sie immer original LG-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile, die für die Verwendung mit genau diesem Modell zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Gerät führen und gefährlich sein.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Gerät beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da sonst die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Es besteht sonst Stromschlaggefahr, auch kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarer Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Gerät beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Gerät sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

- Dies ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Gerät um.
- Falls Ihr Gerät nass wird, müssen Sie es sofort vom Netz trennen und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Gerät. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effizienter Betrieb des Geräts

Elektronische Geräte

Bei jedem Gerät kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen anderen Geräten und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Störungen zu vermeiden.
- Das Gerät kann hell aufleuchten oder blinken.
- Einige Hörhilfen können durch Geräte beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Geräten in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie kein Handtelefon, wenn Sie während der Fahrt am Steuer sitzen.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.



- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn Ihr Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem harten Stoß ausgesetzt wird. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Händler ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch Ihr Gerät oder Gerätzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf Ihr Gerät. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Gerät voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von SIM-Karten

- Legen Sie die SIM-Karte nicht mit angebrachtem Etikett oder Siegel ein. Dies könnte Schäden verursachen.
- Entfernen Sie die SIM-Karte nicht, während Sie das Gerät verwenden. Dies kann die SIM-Karte oder das System beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht verkratzt, verbogen oder von einem Magneten beschädigt wird. Dadurch können auf dem Gerät gespeicherte Dateien gelöscht oder Funktionsstörungen am Gerät hervorgerufen werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von Speicherkarten

- Achten Sie beim Einlegen der Speicherkarte auf eine korrekte Ausrichtung. Das Einlegen mit einer falschen Ausrichtung kann die Karte beschädigen.

Schutz persönlicher Daten

- Schützen Sie Ihre persönlichen Daten, um Weitergabe und Missbrauch von sensiblen Informationen zu verhindern.
- Erstellen Sie bei der Benutzung des Geräts immer eine Sicherheitskopie von wichtigen Daten. LG übernimmt keinerlei Haftung für Datenverlust.
- Erstellen Sie vor der Entsorgung des Geräts eine Sicherheitskopie all Ihrer Daten, und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, um dem Missbrauch von sensiblen Informationen vorzubeugen.
- Lesen Sie sich vor dem Herunterladen von Anwendungen die Angaben auf dem Berechtigungsbildschirm gut durch.
- Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von Anwendungen, die Zugriff auf mehrere Funktionen oder Ihre persönlichen Daten haben.
- Prüfen Sie regelmäßig Ihre persönlichen Konten. Wenn Sie irgendein Anzeichen für den Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, bitten Sie Ihren Mobilfunkanbieter, Ihre Kontodaten zu löschen oder zu ändern.
- Wenn Ihr Gerät gestohlen wird oder Sie es verloren haben, ändern Sie das Passwort Ihres Kontos, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Nutzen Sie keine Anwendungen von unbekannten Quellen.

01

Benutzerdefinierte Funktionen

quick share

Sie können ein Foto oder Video direkt nach der Aufnahme mit der gewünschten App teilen.

- 1 Tippen Sie auf und nehmen Sie dann ein Foto oder Video auf.
- 2 Ziehen Sie das nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos angezeigte quick share-Symbol nach unten und wählen Sie eine App zum Teilen aus.
Sie können auch das nach dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos angezeigte Vorschau-Symbol berühren und halten und es zum quick share-Symbol ziehen.



- Die vom quick share-Symbol angezeigte App kann je nach Typ der Apps und der Häufigkeit des Zugriffs auf diese Apps variieren.



QuickMemo+

Übersicht: QuickMemo+

Mit den verschiedenen Optionen dieser erweiterten Editorfunktion können Sie kreative Notizen erstellen. Zu diesen Optionen gehören Bildverwaltung und Screenshots, die von einem herkömmlichen Editor nicht unterstützt werden.

Notiz erstellen

- 1 Tippen Sie auf  > **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Notiz zu erstellen.
 -  : Letzte Aktion rückgängig machen.
 -  : Zuletzt rückgängig gemachte Aktion erneut ausführen.
 -  : Notiz mithilfe des Tastenfelds eingeben.
 -  : Handschriftliche Notizen erstellen.
 -  : Handschriftliche Notizen radieren.
 -  : Teile einer handschriftlichen Notiz vergrößern oder verkleinern, drehen oder radieren.
 -  : Auf zusätzliche Optionen wie das Teilen und Sperren von Notizen, das Ändern des Editorstils und das Einfügen von Inhalten zugreifen.
- 3 Tippen Sie auf  > **Fertig**, um die Notiz zu speichern.

Notizen auf einem Foto erstellen

- 1 Tippen Sie auf > **QuickMemo+** > .
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen, und anschließend auf **OK**.
 - Das Foto wird automatisch in den Editor eingefügt.
- 3 Schreiben Sie nach Belieben Notizen auf das Foto.
- 4 Tippen Sie auf > **Fertig**, um die Notiz zu speichern.

Notizen auf einem Screenshot erstellen

- 1 Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf **Capture+**.
 - Der Screenshot erscheint als Hintergrunddesign des Editors. Memotools werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Machen Sie Notizen auf dem aufgenommenen Bildschirm.
 - Tippen Sie zum Zuschneiden und Speichern eines Teils des Bildschirms auf und legen Sie mit dem Zuschneidetool einen Ausschnitt fest.
 - Um dem Editor einen Screenshot hinzuzufügen, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf > **Fertig**, und speichern Sie die Notizen am gewünschten Speicherort.
 - Gespeicherte Notizen können entweder über **QuickMemo+** oder **Galerie** angezeigt werden.
 - Um Notizen immer am selben Ort zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Standard-App verwenden** und wählen Sie eine App aus.

Ordner verwalten

Sie können Notizen nach ihrer Art gruppiert anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  > **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie eines der folgenden Menüelemente aus:
 - **Alle Notizen:** Alle in **QuickMemo+** gespeicherten Notizen anzeigen.
 - **Meine Notizen:** Mit **QuickMemo+** erstellte Notizen anzeigen.
 - **Capture+:** Mit **Capture+** erstellte Notizen anzeigen.
 - **Foto-Notizen:** Mit  erstellte Notizen anzeigen.
 - **Papierkorb:** Gelöschte Notizen anzeigen.
 - **Neue Kategorie:** Kategorien hinzufügen.
 -  : Kategorien neu anordnen, hinzufügen oder löschen. Tippen Sie zum Ändern des Namens einer Kategorie auf die entsprechende Kategorie.



- Einige Ordner werden beim erstmaligen Starten von QuickMemo+ nicht angezeigt. Deaktivierte Ordner werden aktiviert und angezeigt, wenn sie mindestens eine relevante Notiz enthalten.

Nicht stören

Sie können Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum einschränken oder ausschalten, um Störungen zu vermeiden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Töne & Benachrichtigungen** > **Nicht stören** und ziehen Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Töne und Vibrationen** und wählen Sie den gewünschten Modus aus:
 - **Nur mit Priorität:** Erhalten Sie akustische oder Vibrationsbenachrichtigungen für die ausgewählten Apps. Auch wenn **Nur mit Priorität** aktiviert ist, ertönt dennoch ein Alarm.
 - **Völlig lautlos:** Töne und Vibration deaktivieren.

Kontakt-Klingelton

Sie können festlegen, dass das Gerät einen automatisch erstellten Klingelton wiedergibt, wenn ein Anruf von den ausgewählten Kontakten eingeht. Diese Funktion ist nützlich, da Sie so beim Hören des Klingeltons direkt wissen, wer Sie anruft.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Töne & Benachrichtigungen** > **Kontakt-Klingelton** und ziehen Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Klingeltöne komponieren für** und wählen Sie die gewünschte Option aus.



- Der Standardklingelton wird bei eingehenden Anrufen von allen Kontakten mit Ausnahme des ausgewählten Kontakts wiedergegeben.

02

Grundlegende Funktionen

Gerätekomponenten und Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass keiner der folgenden Artikel fehlt:

- Gerät
- Akku
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Schnellstarthandbuch





- Die oben beschriebenen Komponenten sind möglicherweise optional.
- Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten und jegliches verfügbare Zubehör können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG Electronics. Das Verwenden von Zubehör von anderen Herstellern kann die Anrufleistung Ihres Geräts beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen. Dies wird möglicherweise nicht durch den Reparaturservice von LG abgedeckt.



- Sollte eine dieser Grundkomponenten fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn Sie zusätzliche Grundkomponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an das LG Servicezentrum.
- Wenn Sie optionale Komponenten kaufen möchten, kontaktieren Sie das LG Servicezentrum, um eine Händlerliste zu erhalten.
- Einige im Lieferumfang des Geräts enthaltene Komponenten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen und die Spezifikationen Ihres Geräts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Übersicht: Teile

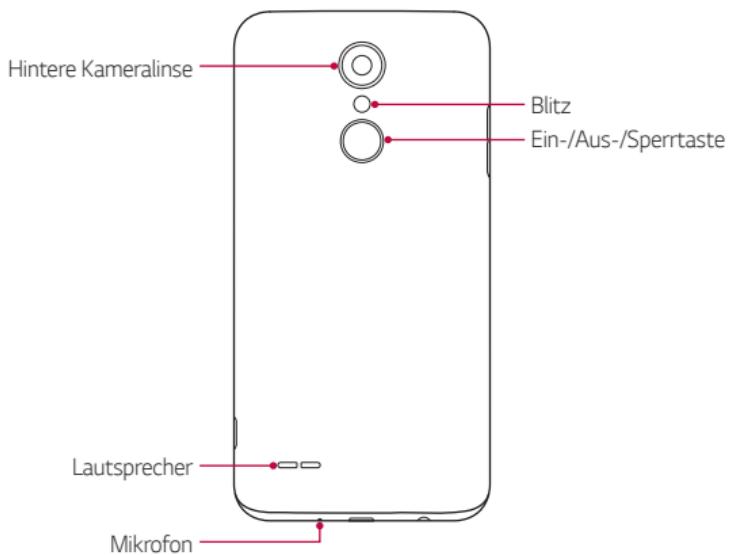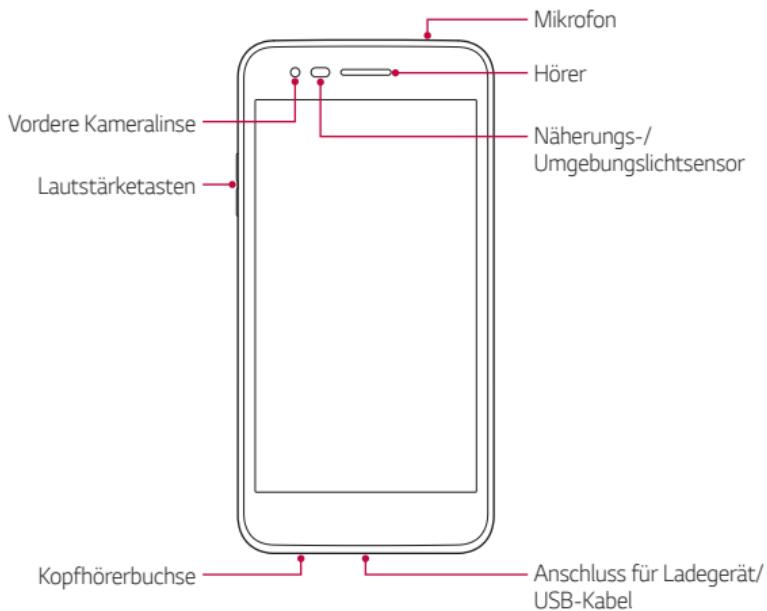

- Näherungs-/Umgebungslichtsensor
 - Näherungssensor: Der Näherungssensor schaltet den Bildschirm aus und deaktiviert die Touch-Funktion, sobald sich das Gerät sehr nah an einem menschlichen Körper befindet. Der Bildschirm wird wieder eingeschaltet und die Touch-Funktionalität wieder aktiviert, wenn sich das Gerät außerhalb eines bestimmten Bereichs befindet.
 - Umgebungslichtsensor: Der Umgebungslichtsensor analysiert die Umgebungslichtintensität, wenn der Modus für die automatische Helligkeitssteuerung aktiviert ist.
- Lautstärketasten
 - Sie können die Lautstärke für Klingeltöne, Anrufe oder Benachrichtigungen anpassen.
 - Drücken Sie leicht eine Lautstärketaste, um ein Foto aufzunehmen.
 - Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke verringern“ (-), um die App **Kamera** zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke erhöhen“ (+), um **Capture+** zu starten.
- Ein-/Aus-/Sperrtaste
 - Drücken Sie die Taste kurz, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
 - Berühren und halten Sie die Taste, wenn Sie eine Option der Ein-/Aus-/Sperrtaste auswählen möchten.



- Der Zugriff auf einige Funktionen kann je nach Gerätespezifikationen eingeschränkt sein.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf, da dies den Bildschirm beschädigen kann.
- Eine Bildschirmschutzfolie und Zubehör können den Näherungssensor beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät nass ist oder an einem feuchten Ort verwendet wird, funktionieren der Berührungssensor oder die Tasten möglicherweise nicht richtig.

Ein- oder Ausschalten

Einschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, berühren und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste.



- Beim ersten Einschalten des Geräts wird die Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Start des Smartphones kann länger als gewöhnlich dauern.

Ausschalten

Berühren und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie anschließend **Ausschalten**.

Optionen der Ein-/Aus-/Sperrtaste

Berühren und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie dann eine Option aus.

- **Ausschalten:** Gerät ausschalten.
- **Ausschalten und neu starten:** Gerät neu starten.
- **Flugmodus einschalten:** Telekommunikationsbezogene Funktionen wie Anrufe, Versand und Empfang von Nachrichten und Surfen im Internet werden blockiert. Die anderen Funktionen bleiben verfügbar.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Legen Sie die SIM-Karte ein, die Ihnen Ihr Gerätedienstanbieter zur Verfügung gestellt hat, und legen Sie den mitgelieferten Akku ein.



- Setzen Sie keine Speicherkarte in den SIM-Karten-Slot ein. Sollte eine Speicherkarte im SIM-Karten-Slot stecken bleiben, bringen Sie das Gerät zu einem LG Service Center, um die Speicherkarte entfernen zu lassen.




- Nur Nano-SIM-Karten sind mit diesem Gerät kompatibel.


1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Gerät fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die rückseitige Abdeckung mit dem Daumennagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.



2 Setzen Sie die SIM-Karten wie in der Abbildung gezeigt in die dafür vorgesehenen SIM-Karten-Slots ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

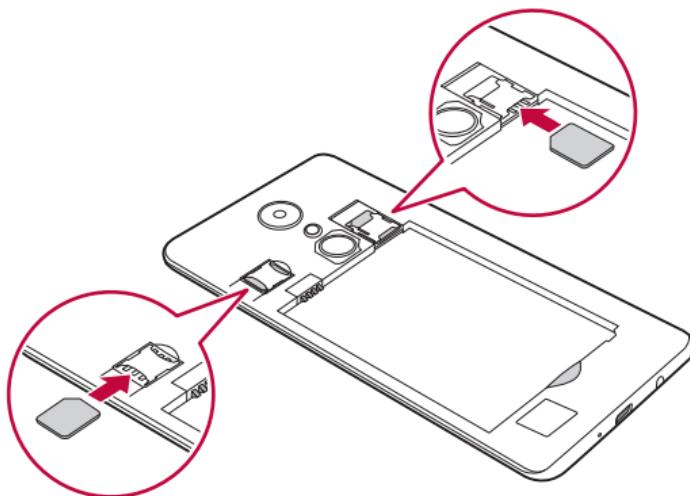

3 Setzen Sie den Akku ein.

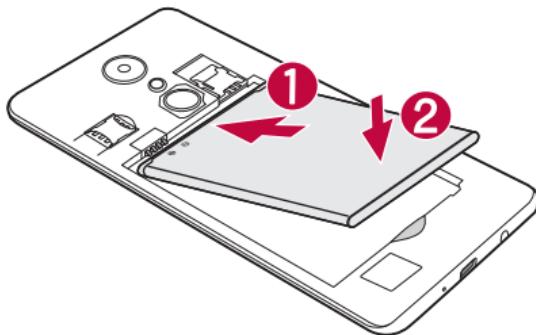

- 4 Um die Abdeckung wieder auf das Gerät zu setzen, richten Sie die rückseitige Abdeckung über dem Akkufach aus und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.




Akku laden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Es kann auch ein Computer verwendet werden, um den Akku aufzuladen, indem Sie das Gerät mit dem USB-Kabel daran anschließen.



- Verwenden Sie nur Aufladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Wenn Sie nicht genehmigte Ladegeräte, Akkus oder Kabel verwenden, kann das beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen. Es kann auch dazu führen, dass der Akku explodiert oder das Gerät beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

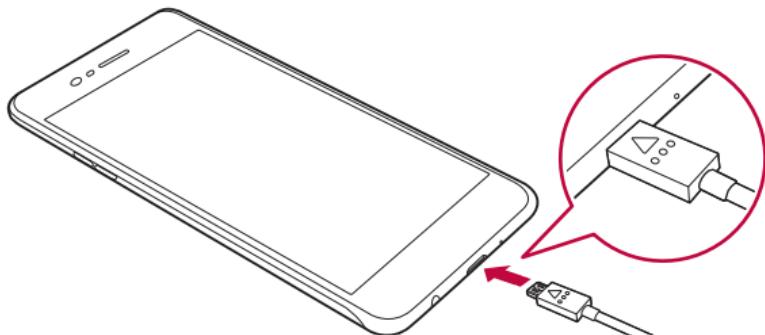

Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer Ihres Akkus erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Akkulaufzeit des Geräts

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth® oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die automatische Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie herunterladen, verbrauchen Akkukapazität.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Anwendungen den Ladezustand des Akkus.


Speicherkarte einlegen

Das Gerät unterstützt microSD-Karten mit bis zu 32 GB. Je nach Hersteller und Typ sind einige Speicherkarten unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.



- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.

- Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- Legen Sie eine Speicherkarte so ein, dass die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen.

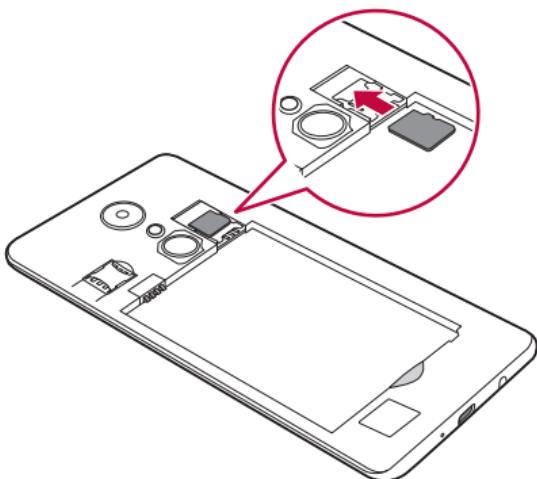

- Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

Speicherkarte entnehmen

Deaktivieren Sie die Speicherkarte für ein sicheres Entfernen, bevor Sie sie herausnehmen.

- 1 Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Speicherplatz & USB > .
- 2 Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab und ziehen Sie die Speicherkarte heraus.




- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Daten überträgt oder darauf zugreift. Sonst könnten Daten verloren gehen oder unlesbar werden oder die Speicherkarte oder das Gerät können beschädigt werden. LG haftet nicht für Verluste, die aus dem Missbrauch oder der falschen Verwendung von Speicherkarten resultieren. Dazu zählt auch der Verlust von Daten.

Touchscreen

Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie Ihr Gerät mithilfe von Touchscreen-Gesten bedienen können.

Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf eine App oder Option, um sie auszuwählen oder auszuführen.

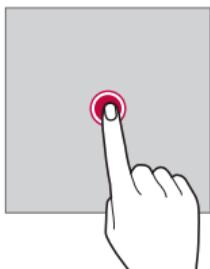


Berühren und Halten

Durch einige Sekunden langes Berühren und Halten können Sie eine versteckte Funktion ausführen.




Zweimal tippen

Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander, um ein Bild oder eine Karte zu vergrößern oder zu verkleinern.

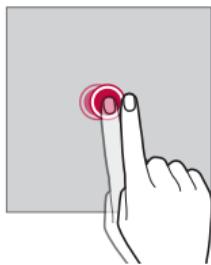


Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element (z. B. eine App oder ein Widget) und verschieben Sie es dann durch Ziehen an eine andere Position. Mit dieser Geste können Sie ein Element verschieben.

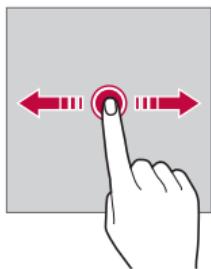



Wischen

Berühren und halten Sie leicht eine Stelle auf dem Bildschirm und wischen Sie dann nach links oder rechts, um schnell zu einem anderen Bereich zu wechseln.

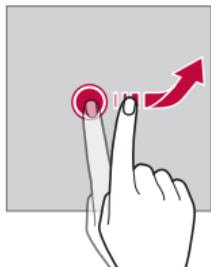

Finger zusammen bewegen oder auseinanderziehen

Bewegen Sie zwei Finger zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, beispielsweise auf einem Foto oder einer Karte. Ziehen Sie zum Vergrößern der Ansicht Ihre Finger auseinander.

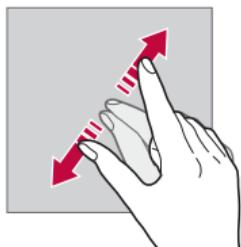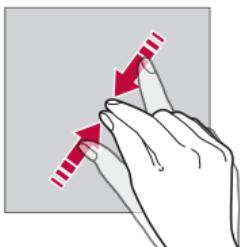

- Setzen Sie den Touchscreen keinen übermäßigen Stößen aus. Andernfalls könnte der Berührungssensor beschädigt werden.



- Es kann zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen, wenn Sie das Gerät in der Nähe von magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien verwenden.
- Wenn Sie das Gerät bei hellen Lichtverhältnissen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung verwenden, ist der Bildschirm je nach Ihrer Position möglicherweise nicht sichtbar. Verwenden Sie das Gerät an einem schattigen Standort oder einem Standort mit Umgebungslicht, das nicht zu hell, aber hell genug zum Lesen von Büchern ist.
- Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf den Bildschirm.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit einem Handschuh oder der Spitze Ihres Fingernagels auf den Bildschirm tippen.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Bildschirm feucht oder nass ist.
- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn sich auf dem Bildschirm eine Schutzfolie befindet oder wenn Zubehör an das Gerät angeschlossen ist.

Homescreen

Übersicht: Startbildschirm


Über den Startbildschirm haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Apps auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf einem beliebigen Bildschirm auf  um direkt zum Startbildschirm zurückzukehren.

Sie können alle Apps und Widgets auf dem Startbildschirm verwalten. Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um alle installierten Apps auf einen Blick anzuzeigen.

Verwenden Sie zur Suche nach einer App die Google-Suche.

Layout des Startbildschirms

Sie können alle Apps anzeigen und die Widgets und Ordner auf dem Startbildschirm organisieren.

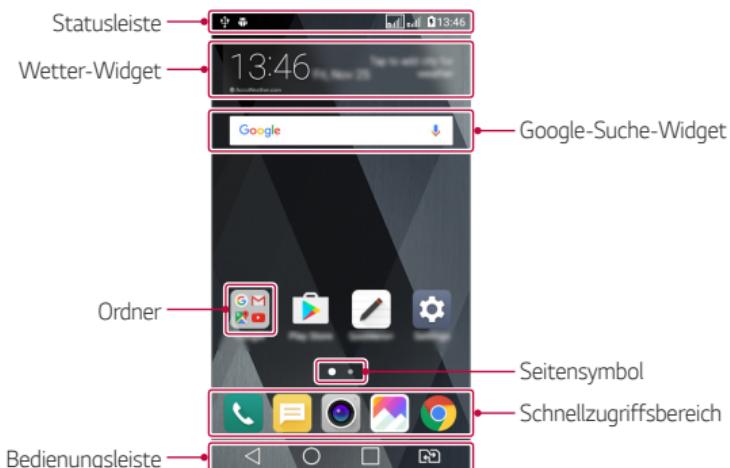

- Der Startbildschirm kann je nach Netzanbieter und Softwareversion unterschiedlich sein.


- **Statusleiste:** In der Statusleiste können Sie Statussymbole, die Uhrzeit und den Akkustand anzeigen.
- **Wetter-Widget:** Zeigen Sie Informationen zu Wetter und Zeit in einem bestimmten Gebiet an.
- **Google-Suche-Widget:** Führen Sie eine Google-Suche mittels Sprach- oder Texteingabe durch.
- **Ordner:** Sie können Ordner erstellen, um Apps nach Ihren Wünschen zu gruppieren.
- **Seitensymbol:** Sie können die Gesamtanzahl der Startbildschirmseiten und die aktuell geöffnete Seite (hervorgehoben) anzeigen.
- **Schnellzugriffsbereich:** Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von einer beliebigen Startbildschirmseite darauf zuzugreifen.
- **Bedienungsleiste**
 - : Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Tastenfeld oder Pop-up-Fenster schließen.
 - : Tippen, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Berühren und halten Sie zum Starten von **Google** dieses Symbol.
 - : Liste der zuletzt verwendeten Apps anzeigen oder eine App aus der Liste ausführen. Verwenden Sie die Option **Alles löschen**, um alle zuletzt verwendeten Apps zu löschen. In einigen Apps können Sie durch Berühren und Halten der Schaltfläche auf zusätzliche Optionen zugreifen.
 - : Wählen Sie die SIM-Karte, die Sie einsetzen möchten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um die Dual-SIM-Karteneinstellungen zu konfigurieren.

Schaltflächen auf dem Startbildschirm bearbeiten

Sie können die Schaltflächen auf dem Startbildschirm neu anordnen oder häufig verwendete Funktionen als Schaltflächen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Tasten in der Bedienungsleiste** und passen Sie die Einstellungen an.

- Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, z. B. das **Benachrichtigungsfeld** oder **Capture+**. Es können bis zu fünf Elemente hinzugefügt werden.

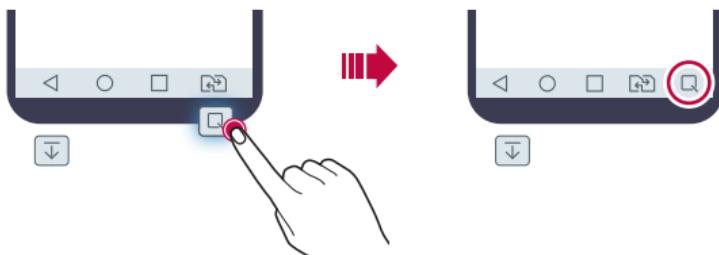

Statussymbole

Wenn eine Benachrichtigung über eine ungelesene Nachricht, ein Kalenderereignis oder einen Alarm angezeigt wird, erscheint in der Statusleiste das entsprechende Benachrichtigungssymbol. Mithilfe der in der Statusleiste angezeigten Benachrichtigungssymbole können Sie den Status Ihres Geräts überprüfen.

- : Kein Signal
- : Daten werden über das Netzwerk übertragen
- : Alarm eingestellt
- : Vibrationsmodus aktiviert
- : Bluetooth aktiviert
- : Über USB mit einem Computer verbunden
- : Akkustand
- : Flugmodus aktiviert
- : Verpasste Anrufe
- : WLAN aktiviert
- : Stummschaltung aktiviert
- : GPS aktiviert
- : Hotspot aktiviert
- : SIM-Karte fehlt



- Je nach Gerätetestatus werden einige dieser Symbole möglicherweise anders dargestellt oder überhaupt nicht angezeigt. Achten Sie auf die Symbole der Umgebung, in der Sie das Gerät verwenden.
- Die angezeigten Symbole können je nach Region oder Netzanbieter unterschiedlich sein.


Benachrichtigungsfeld

Sie können das Benachrichtigungsfeld öffnen, indem Sie die Statusleiste nach unten ziehen.

Mithilfe von Schnellzugriffssymbolen im Benachrichtigungsfeld können Sie ganz leicht und schnell eine Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Ziehen Sie in der Liste der Schnellzugriffssymbole nach links oder rechts, bis das gewünschte Funktionssymbol ausgewählt werden kann.

- Wenn Sie das Symbol berühren und halten, wird der Bildschirm mit den Einstellungen für die entsprechende Funktion angezeigt.

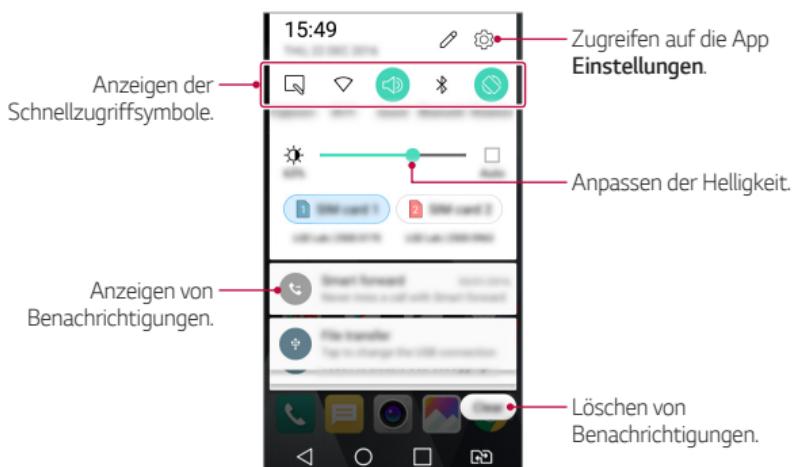

Benachrichtigungsfeldeinstellungen

Sie können Elemente auswählen, die im Benachrichtigungsfeld angezeigt werden sollen.

Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf .


- Berühren und halten Sie zum Neuanordnen der Schnellzugriffssymbole ein Symbol und ziehen Sie es dann an eine andere Position.
- Wählen Sie die Symbole aus, die in der Liste erscheinen sollen.

Bildschirmausrichtung wechseln

Sie können festlegen, dass die Bildschirmausrichtung je nach Geräteausrichtung automatisch wechselt.

Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld in der Liste der Schnellzugriffssymbole auf **Drehung**.

Tippen Sie alternativ auf **○ > Einstellungen > Anzeige** und aktivieren Sie **Automatisch drehen**.

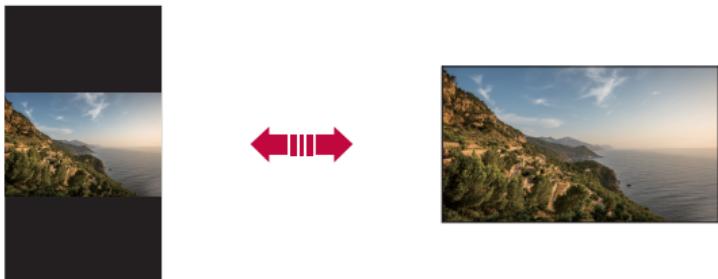

Startbildschirm bearbeiten

Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Startbildschirm und starten Sie dann die gewünschte Funktion.


- Wenn Sie die Startbildschirmseiten neu anordnen möchten, berühren und halten Sie eine Seite und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.
- Tippen Sie zum Hinzufügen von Widgets zum Startbildschirm auf **Widgets** und ziehen Sie ein Widget auf den Startbildschirm.
- Tippen Sie zum Ändern der Startbildschirmeinstellungen auf **Homescreen Einstellungen** und passen Sie die Optionen an. Weitere Informationen finden Sie unter *Homescreen Einstellungen*.
- Tippen Sie auf **Deinstallierte Apps**, um deinstallierte Apps anzuzeigen oder erneut zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Deinstallierte Apps*.

Hintergrunddesign anzeigen

Sie können nur das Hintergrundbild anzeigen, indem Sie Apps und Widgets auf dem Startbildschirm ausblenden.

Ziehen Sie zwei Finger auseinander, während Sie den Startbildschirm berühren.

- Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um zum ursprünglichen Bildschirm mit angezeigten Apps und Widgets zurückzukehren. Sie können auch auf  tippen.

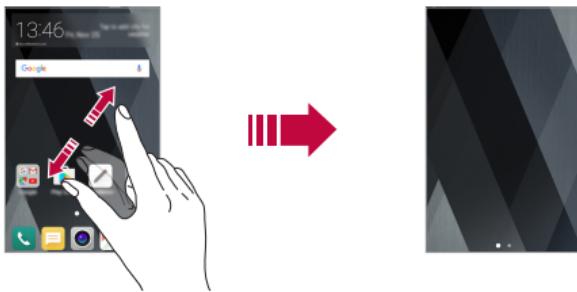

Apps auf dem Startbildschirm verschieben

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine App und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.

- Um häufig verwendete Apps dauerhaft unten auf dem Startbildschirm zu positionieren, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie dann unten in den Schnellzugriffsbereich.
- Um ein Symbol aus dem Schnellzugriffsbereich zu entfernen, ziehen Sie das entsprechende Symbol auf den Startbildschirm.

Ordner auf dem Startbildschirm verwenden

Ordner erstellen

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine App und ziehen Sie sie dann über eine andere App.

- Es wird ein neuer Ordner erstellt und die Apps werden dem Ordner hinzugefügt.

Ordner bearbeiten

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf einen Ordner und führen Sie dann die gewünschte Funktion aus.

- Tippen Sie auf einen Ordnernamen, um den Namen und die Farbe des Ordners zu bearbeiten.
- Zum Hinzufügen oder Entfernen von Apps zu bzw. aus der Liste der Apps, tippen Sie auf .
- Berühren und halten Sie zum Entfernen einer App aus dem Ordner die entsprechende App und ziehen Sie sie aus dem Ordner. Wenn sich nur eine App im Ordner befindet, wird der Ordner automatisch wieder ausgeblendet.

Homescreen Einstellungen

Sie können die Startbildschirmeinstellungen anpassen.

- 1 Tippen Sie auf  > Einstellungen > Anzeige > Homescreen.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an:
 - **Benutzeroberfläche wählen:** Startbildschirrmodus auswählen.
 - **Hintergrund:** Hintergrunddesign des Startbildschirms ändern.
 - **Bildschirm-Wischeffekt:** Effekt auswählen, der beim Wechsel von Startbildschirmseiten angewendet werden soll.
 - **Thema:** Das anzuwendende Bildschirmdesign auswählen.

- **Apps sortieren nach:** Festlegen, wie Apps auf dem Startbildschirm sortiert werden.
- **Raster:** App-Anordnungsmodus für den Startbildschirm ändern.
- **Apps ausblenden:** Apps auswählen, die auf dem Startbildschirm ausgeblendet werden sollen, oder die App-Auswahl aufheben.

Bildschirmsperre

Übersicht: Bildschirmsperre

Der Bildschirm Ihres Geräts wird beim Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies geschieht auch dann, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Wenn Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, wenn keine Bildschirmsperre aktiviert ist, wird sofort der Startbildschirm angezeigt.

Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten und einen unerwünschten Zugriff auf Ihr Gerät zu vermeiden.



- Durch die Bildschirmsperre werden unnötige Touch-Eingaben auf dem Gerätebildschirm verhindert und der Energieverbrauch des Akkus reduziert. Es wird empfohlen, die Bildschirmsperre zu aktivieren, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Einstellungen für die Bildschirmsperre konfigurieren

Es stehen verschiedene Optionen für die Konfiguration der Einstellungen für die Bildschirmsperre zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen** und wählen Sie dann die gewünschte Methode aus.
- 2 Passen Sie die Einstellungen zum Sperren des Bildschirms an:
 - **Keine**: Bildschirmsperrfunktion deaktivieren.
 - **Ziehen**: Bildschirm durch Wischen entsperren.
 - **Knock Code**: Bildschirm entsperren, indem Sie in einem bestimmten Muster auf die entsprechenden Stellen auf dem Bildschirm tippen.
 - **Muster**: Bildschirm durch Zeichnen eines Musters entsperren.
 - **PIN**: Bildschirm durch Eingabe eines numerischen Passworts entsperren.
 - **Passwort**: Bildschirm durch Eingabe eines alphanumerischen Passworts entsperren.



- Wenn Sie öfter als eine festgelegte Anzahl von Versuchen hintereinander ein falsches Muster eingeben, können Sie den Bildschirm mithilfe Ihrer Backup-PIN entsperren.

Einstellungen zum Sperren des Bildschirms

Sie können die folgenden Einstellungen für die Bildschirmsperre anpassen.

- 1 Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an:
 - **Bildschirmsperre auswählen**: Bildschirmsperrmethode auswählen.
 - **Smart Lock**: Vertrauenswürdige Elemente auswählen, bei denen das Gerät automatisch entsperrt wird.

- **Bildschirm-Wischeffekt:** Stellen Sie Bildschirmübergangseffekte ein, die angewendet werden, wenn der Bildschirm entsperrt wird. Diese Option wird angezeigt, wenn die Bildschirmsperrmethode auf **Ziehen** festgelegt ist.
- **Hintergrund:** Hintergrundbild des Sperrbildschirms ändern.
- **Verknüpfungen:** App-Schnellzugriff hinzufügen und direkt vom Sperrbildschirm auf die App zugreifen, indem Sie die App aus dem großen Kreis ziehen. Diese Option wird angezeigt, wenn die Bildschirmsperrmethode auf Ziehen festgelegt ist.
- **Kontaktinfo für verlorenes Telefon:** Kontaktinformationen für den Notfall auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Sperr-Timer:** Zeit bis zur automatischen Gerätesperre festlegen.
- **Ein-/Austaste sperrt sofort:** Bildschirm sofort sperren, wenn die Ein-/Aus-/Sperrtaste gedrückt wird.



- Die verfügbaren Einstellungen können je nach ausgewählter Bildschirmsperrmethode unterschiedlich sein.

KnockON

Sie können den Bildschirm ein- oder ausschalten, indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.



- Diese Option ist nur auf dem von LG bereitgestellten Startbildschirm verfügbar. Bei Verwendung eines herkömmlichen Startprogramms oder auf einem vom Benutzer installierten Startbildschirm funktioniert sie möglicherweise nicht richtig.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Bildschirm, nicht mit dem Fingernagel.
- Stellen Sie zur Verwendung der KnockON-Funktion sicher, dass der Annäherungs-/Lichtsensor nicht durch einen Aufkleber oder einen sonstigen Fremdkörper verdeckt wird.

Bildschirm einschalten

Tippen Sie zweimal auf die Mitte des Bildschirms.

- Wenn Sie oben oder unten auf den Bildschirm tippen, kann sich die Erkennungsrate verringern.

Bildschirm ausschalten

Tippen Sie zwei Mal auf die Statusleiste, einen leeren Bereich auf dem Homescreen oder dem Sperrbildschirm.

Knock Code

Sie können den Bildschirm entsperren, indem Sie einen persönlichen Knock Code erstellen. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie direkt auf den Startbildschirm zugreifen, indem Sie in einer bestimmten Abfolge auf den Bildschirm tippen.



- Sie können Ihren Knock Code und die KnockON-Funktion gemeinsam verwenden.
- Wenn Sie öfter als eine festgelegte Anzahl von Versuchen hintereinander einen falschen Knock Code eingeben, ist das Entsperren mithilfe Ihrer Backup-PIN möglich.
- Achten Sie beim Tippen auf den Bildschirm darauf, Ihre Fingerspitze zu verwenden.

Knock Code erstellen

- 1 Tippen Sie auf > Einstellungen > Anzeige > Sperrbildschirm > **Bildschirmsperre auswählen > Knock Code.**
- 2 Tippen Sie in einem Muster Ihrer Wahl auf die Quadrate, um einen Knock Code zu erstellen. Tippen Sie anschließend auf **WEITER**.
- 3 Geben Sie den erstellten Knock Code zur Bestätigung erneut ein und tippen Sie dann auf **BESTÄTIGEN**.
- 4 Legen Sie eine Sicherungs-PIN fest, die Sie verwenden können, falls Sie den Knock Code vergessen.

Bildschirm mit einem Knock Code entsperren

Sie können den Bildschirm durch Eingabe des erstellten Knock Codes entsperren.

Sie können den Knock Code auf dem Touchscreen eingeben, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

- Es ist auch möglich, einen Knock Code einzugeben, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.

Geräteverschlüsselung

Gerät verschlüsseln

Zum Schutz der Daten werden diese vor dem Speichern auf dem Gerät standardmäßig verschlüsselt. Der Lese- und Schreibzugriff auf Daten sowie das Kopieren von Daten sind auch bei aktiverer Geräteverschlüsselung möglich. Es ist auch möglich, eine Aufforderung zu einer Bestätigung durch den Benutzer anzeigen zu lassen, wenn das Gerät über die Sperreinstellungen eingeschaltet wird, während der Sperrbildschirm aktiv ist.

Verschlüsselung der Speicherkarte

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln und schützen. Von anderen Geräten kann nicht auf die verschlüsselten Daten auf der Speicherkarte zugegriffen werden.

- 1 Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > **SD-Karte verschlüsseln**.
- 2 Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Übersicht über die Speicherkartenverschlüsselung und tippen Sie dann auf **FORTFAHREN**, um fortzufahren.

3 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf JETZT VERSCHLÜSSELN:

- **Neue Daten verschlüsseln:** Nur Daten verschlüsseln, die nach der Verschlüsselung auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- **Komplette Verschlüsselung:** Alle aktuell auf der Speicherkarte gespeicherten Daten verschlüsseln.
- **Mediendateien ausschließen:** Alle Dateien außer Mediendateien wie Musik, Fotos und Videos verschlüsseln.



- Stellen Sie zum Verschlüsseln der Speicherkarte sicher, dass die Bildschirmsperre mittels PIN oder Passwort aktiviert ist.
- Nach dem Starten der Speicherkartenverschlüsselung stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie das Gerät während der Verschlüsselung ausschalten, wird der Verschlüsselungsvorgang abgebrochen und es kann zur Beschädigung einiger Daten kommen. Achten Sie deshalb vor dem Starten der Verschlüsselung darauf, dass der Akkustand ausreichend ist.
- Auf verschlüsselte Dateien kann nur von dem Gerät zugegriffen werden, auf dem die Dateien verschlüsselt wurden.
- Die verschlüsselte Speicherkarte kann nicht in einem anderen LG Gerät verwendet werden. Um die verschlüsselte Speicherkarte in einem anderen Mobilgerät zu verwenden, initialisieren Sie die Karte.
- Sie können die Speicherkartenverschlüsselung auch dann aktivieren, wenn keine Speicherkarte in das Gerät eingelegt ist. Eine nach der Verschlüsselung eingelegte Speicherkarte wird automatisch verschlüsselt.

Screenshots erstellen

Sie können Screenshots vom aktuell angezeigten Bildschirm erstellen.

Über eine Tastenkombination

Berühren und halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Taste „Lautstärke verringern“ (-) für mindestens zwei Sekunden.

- Screenshots können im Ordner **Screenshots** in der **Galerie** angezeigt werden.

Über Capture+

Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf **Capture+**.



- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie durch zweimaliges Drücken der Taste „Lautstärke erhöhen“ (+) auf **Capture+** zugreifen. Tippen Sie zuerst auf > **Einstellungen** > **Allgemein** und schalten Sie dann **Schnellzugriff-Tasten** ein.
- Weitere Informationen finden Sie unter [Notizen auf einem Screenshot erstellen](#).

Text eingeben

Smart Keyboard-Funktion verwenden

Mithilfe der Smart Keyboard-Funktion können Sie Text eingeben und bearbeiten.


Wenn Sie die Smart Keyboard-Funktion verwenden, können Sie den Text bei der Eingabe sehen, ohne zwischen dem Bildschirm und einer herkömmlichen Tastatur wechseln zu müssen. So können Sie Fehler bei der Texteingabe ganz leicht finden und korrigieren.



Cursor verschieben

Mit der Smart Keyboard-Funktion können Sie den Cursor genau an die gewünschte Position verschieben.

Berühren und halten Sie bei der Texteingabe die Leertaste und ziehen Sie dann nach links oder rechts, bis sich der Cursor an die gewünschte Position im Text bewegt.

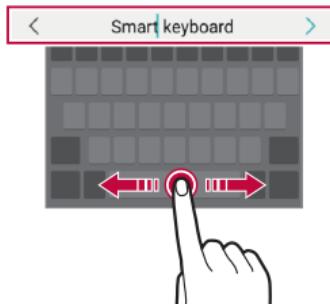




- Diese Option ist nur auf der QWERTZ-Tastatur verfügbar.

Wörter vorschlagen

Bei Verwendung der Smart Keyboard-Funktion werden Ihre Nutzungsmuster automatisch analysiert, um bei der Texteingabe häufig verwendete Wörter vorzuschlagen. Je länger Sie Ihr Gerät verwenden, umso präziser sind die Vorschläge.

Geben Sie Text ein, tippen Sie dann auf ein vorgeschlagenes Wort, oder ziehen Sie die linke oder rechte Seite der Tastatur sanft nach oben.


- Das ausgewählte Wort wird automatisch eingegeben. Sie müssen nicht jeden einzelnen Buchstaben des Worts manuell eingeben.

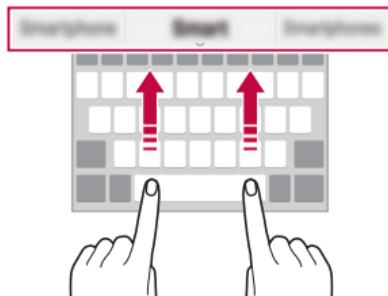

Ändern der QWERTZ-Anordnung

Sie können die Tasten in der unteren Reihe der Tastatur löschen oder neu anordnen oder Tasten hinzufügen.

- 1 Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > QWERTZ-Tastatur-Layout.
Sie können auch auf der Tastatur auf und anschließend auf Tastaturhöhe und -Layout > QWERTZ-Tastatur-Layout tippen.
- 2 Tippen Sie auf eine Taste in der untersten Reihe und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.

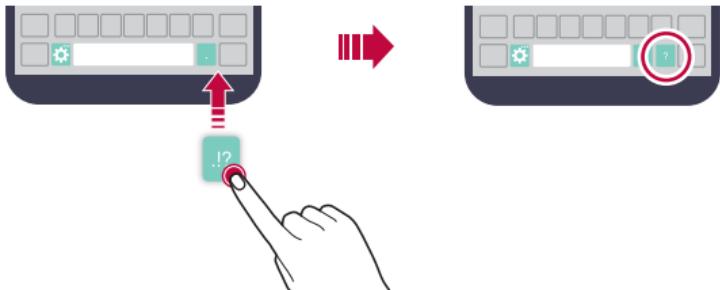

- Diese Option ist nur auf der QWERTY-, QWERTZ- und AZERTY-Tastatur verfügbar.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht in allen Sprachen unterstützt.

Tastaturhöhe anpassen

Sie können die Tastaturhöhe für maximalen Komfort bei der manuellen Texteingabe anpassen.

- 1 Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturhöhe. Sie können auch auf der Tastatur auf und anschließend auf Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturhöhe tippen.
- 2 Passen Sie die Tastaturhöhe an.



Querformat für die Tastatur auswählen

Sie können aus mehreren Optionen ein Querformat für die Tastatur auswählen.

- 1 Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturltyp im Querformat.

Sie können auch auf der Tastatur auf und anschließend auf Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturltyp im Querformat tippen.

- 2 Wählen Sie ein Tastaturformat aus.

Tastatur teilen



Wenn der Bildschirm im Querformat angezeigt wird, können Sie die Tastatur in der Mitte teilen und jeden Teilbereich auf einer Seite des Bildschirms positionieren.

Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Geteilte Tastatur.

Sie können auch auf der Tastatur auf und anschließend auf Tastaturhöhe und -Layout > Geteilte Tastatur tippen.



- Drehen Sie das Gerät ins Querformat, um die Tastatur auf beide Seiten aufzuteilen. Bewegen Sie zum Zusammenführen oder Teilen der Tastatur Ihre Finger auf der Tastatur zusammen oder auseinander.

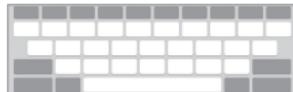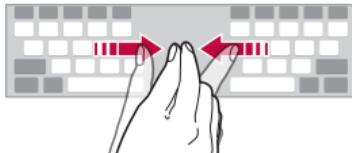

Einhändiger Betriebsmodus

Sie können die Tastatur auf eine Seite des Bildschirms verschieben, um die Tastatur mit einer Hand verwenden zu können.

- 1 Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Einhandbedienung.

Sie können auch auf der Tastatur auf und anschließend auf Tastaturhöhe und -Layout > Einhandbedienung tippen.

- 2 Tippen Sie auf den Pfeil neben der Tastatur, um die Tastatur in die gewünschte Richtung zu verschieben.



Text mittels Sprache eingeben

Berühren und halten Sie auf der Tastatur das Symbol und wählen Sie dann aus.



- Sprechen Sie zur Optimierung der Sprachbefehlserkennung klar und deutlich mit der richtigen Aussprache und Betonung.
- Um Text per Spracheingabe einzugeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Um die Sprache für die Spracherkennung auszuwählen, tippen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm auf > Sprachen.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht unterstützt und die unterstützten Sprachen können je nach Mobilfunknetzbereich unterschiedlich sein.

Tastatur ändern

Sie können die Eingabesprache und den Tastaturtyp für jede Sprache ändern.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Sprachen auswählen**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus und passen Sie den Tastaturtyp an.

Kopieren und Einfügen

Sie können Text in einer App ausschneiden oder kopieren und den Text dann in der gleichen App einfügen. Sie können auch andere Apps ausführen und den Text in diese Apps einfügen.

- 1 Berühren und halten Sie den Bereich rund um den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
- 2 Ziehen Sie  / , um den zu kopierenden oder auszuschneidenden Bereich festzulegen.
- 3 Wählen Sie entweder **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN** aus.
 - Der ausgeschnittene oder kopierte Text wird automatisch in der Zwischenablage gespeichert.
- 4 Berühren und halten Sie das Texteingabefenster und wählen Sie anschließend **EINFÜGEN** aus.



- Wenn kein Element kopiert oder ausgeschnitten wurde, wird die Option **EINFÜGEN** nicht angezeigt.

Zwischenablage

Wenn Sie ein Bild oder Text kopieren oder ausschneiden, wird das ausgeschnittene Element automatisch in der Zwischenablage gespeichert und kann jederzeit an jeder beliebigen Stelle eingefügt werden.

- 1 Berühren und halten Sie auf der Tastatur das Symbol und wählen Sie dann aus.

Sie können auch das Texteingabefenster berühren und halten und dann die Option **ZWISCHENABLAGE** auswählen.

- 2 Wählen Sie ein Element in der Zwischenablage aus und fügen Sie es ein.

- Tippen Sie auf um gespeicherte Elemente zu sperren, damit sie nicht gelöscht werden, auch wenn die Höchstanzahl überschritten wurde. Es können bis zu zehn Elemente gesperrt werden. Zum Löschen gesperrter Elemente müssen sie zunächst entsperrt werden.
- Tippen Sie auf , um die in der Zwischenablage gespeicherten Elemente zu löschen.



- Die Zwischenablage wird möglicherweise von einigen Apps, die vom Benutzer heruntergeladen wurden, nicht unterstützt.

03

Nützliche Apps

Apps installieren und deinstallieren

Apps installieren

Rufen Sie einen App Store auf, um nach Apps zu suchen und Apps herunterzuladen.

- Sie können **SmartWorld**, **Play Store** oder den App Store des Netzanbieters verwenden.



- Einige App-Stores erfordern die Erstellung und Anmeldung mit einem Konto.
- Einige Apps können Kosten verursachen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- **SmartWorld** wird je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

Apps deinstallieren

Sie können Apps von Ihrem Gerät deinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden möchten.



- Einige Apps können vom Benutzer nicht deinstalliert werden.

Durch Berühren und Halten deinstallieren

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die App, die deinstalliert werden soll, und ziehen Sie sie dann oben auf dem Bildschirm auf die Option **Deinstallieren**.
- Vom Homescreen aus können Sie auch auf die App, die Sie deinstallieren möchten, tippen, den Finger halten und anschließend loslassen, um in den Deinstallieren-Modus zu gelangen. Tippen Sie oben in der App, die deinstalliert werden soll, auf und wählen Sie anschließend **DEINSTALLIEREN** aus.

- Deinstallierte Apps können innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Deinstallierte Apps](#).

Mithilfe des Menüs „Einstellungen“ deinstallieren

Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Apps**, wählen Sie eine App aus und tippen Sie anschließend auf **Deinstallieren**.

Apps über den App Store deinstallieren

Rufen Sie zum Deinstallieren einer App den App Store auf, über den Sie die App heruntergeladen haben, und deinstallieren Sie sie.

Deinstallierte Apps

Sie können die deinstallierten Apps auf dem Startbildschirm anzeigen. Sie können Apps auch innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installieren.

- 1 Tippen Sie auf > **Deinstallierte Apps**.
- 2 So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:
 - **Erneut installieren**: Ausgewählte App neu installieren.
 - : Deinstallierte Apps endgültig vom Gerät entfernen.



- Deinstallierte Apps werden 24 Stunden nach der Deinstallation automatisch vom Gerät entfernt. Wenn Sie deinstallierte Apps neu installieren möchten, müssen Sie sie erneut aus dem App Store herunterladen.
- Diese Funktion ist nur auf dem standardmäßigen Startbildschirm aktiviert. Wenn Sie Apps bei Verwendung des EasyHome-Bildschirms oder eines anderen Startprogramms deinstallieren, werden die Apps sofort endgültig vom Gerät entfernt.

Telefon

Sprachanruf

Sie können einen Anruf auf mehrere Arten tätigen, beispielsweise durch Eingabe einer Telefonnummer, aus Ihrer Kontaktliste oder aus der Liste der letzten Anrufe heraus.

Anruf über das Tastenfeld tätigen

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Wählen**.
- 2 Tätigen Sie einen Anruf auf die von Ihnen gewünschte Art:
 - Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
 - Berühren und halten Sie eine Kurzwahlnummer.
 - Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eines Kontakts in der Kontaktliste ein, um nach dem Kontakt zu suchen. Tippen Sie dann auf .



- Wenn Sie einen internationalen Anruf tätigen, geben Sie „+“ ein und berühren und halten Sie die 0.
- Weitere Informationen zum Hinzufügen von Telefonnummern zur Kurzwahlliste finden Sie unter [Kontakte zur Kurzwahlliste hinzufügen](#).

Anruf aus der Kontaktliste tätigen

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus und tippen Sie auf .

Anruf beantworten

Um einen Anruf entgegenzunehmen, ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem Kreis.

- Wenn das Stereo-Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe über die Anruf-/End-Taste am Headset tätigen.
- Um einen Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste zu beenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Netzwerke** > **Anruf** > **Allgemein** > **Anrufe annehmen und beenden** und aktivieren Sie dann **Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden**.

Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem Kreis.

- Zum Senden einer Ablehnungsnachricht ziehen Sie  in den Bereich außerhalb des Kreises.
- Um eine Abweisungsnachricht hinzuzufügen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Netzwerke** > **Anruf** > **Allgemein** > **Anrufe ablehnen und abweisen** > **Ablehnen mit Nachricht**.
- Wenn ein Anruf eingeht, können Sie durch Drücken der Ein/Aus-Taste/ Sperrtaste oder der Lautstärketaste den Klingelton oder die Vibration ausschalten.

Entgangene Anrufe anzeigen

Bei einem entgangenen Anruf wird in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um Details zu den entgangenen Anrufen anzuzeigen. Sie können auch auf  > **Anrufliste** tippen.

Verfügbare Funktionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie verschiedene Funktionen nutzen, indem Sie auf folgende Tasten auf dem Bildschirm tippen:

- **Kontakte:** Zeigt die Kontaktliste während eines Anrufs an.
- **Ende:** Einen Anruf beenden.
- **Tasten:** Wähltastatur anzeigen oder verbergen.
- **Lautspr.:** Freisprechfunktion aktivieren.
- **Stumm:** Mikrofon ausschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann.
- **Bluetooth:** Schaltet den Anruf auf ein Bluetooth-Gerät um, das gekoppelt und verbunden ist.
- **⋮ :** Viele weitere Anrufoptionen.



- Die verfügbaren Einstellungen können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Drei-Teilnehmer-Anruf tätigen

Während eines Anrufs können Sie einen anderen Kontakt anrufen.

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf **⋮ > Anruf hinzufügen**.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
 - Die beiden Anrufbildschirme werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Der erste Anruf wird gehalten.
- 3 Um eine Telefonkonferenz zu beginnen, tippen Sie auf **Konferenz**.



- Jeder Anruf kann Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Anrufliste anzeigen

Um die letzten Anrufe anzuzeigen, tippen Sie auf > > **Anrufliste**.

Anschließend können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- Um detaillierte Anrufinformationen anzuzeigen, wählen Sie einen Kontakt aus. Um den ausgewählten Kontakt anzurufen, tippen Sie auf .
- Um die Anrufliste zu löschen, tippen Sie auf > **Löschen**.



- Die angezeigte Anrufdauer kann von den Anrufgebühren abweichen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Anrufoptionen konfigurieren

Sie können verschiedene Anrufoptionen festlegen.

- 1 Tippen Sie auf > > **Wählen** oder **Anrufliste**.
- 2 Tippen Sie auf > **Anrufeinstellungen** und legen Sie die Optionen nach Ihren Wünschen fest.

Nachrichten

Nachricht senden

Mit der Messaging-App können Sie Nachrichten erstellen und an ausgewählte oder an alle Kontakte senden.



- Das Versenden von Nachrichten im Ausland kann zusätzliche Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

- 1 Tippen Sie auf > .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie einen Empfänger an und erstellen Sie eine Nachricht.
 - Um Dateien anzuhängen, tippen Sie auf .
 - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachricht lesen

Sie können ausgetauschte Nachrichten pro Kontakt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf > .
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste aus.

Nachrichteneinstellungen konfigurieren

Sie können die Nachrichteneinstellungen nach Ihren Wünschen ändern.

- 1 Tippen Sie auf > .
- 2 Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf > **Einstellungen**.

Kamera

Kamera einschalten

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, um besondere Momente festzuhalten.

Tippen Sie auf .




- Wischen Sie die Kameralinse mit einem Mikrofasertuch ab, bevor Sie ein Foto aufnehmen. Wenn Ihre Finger die Kameralinse berühren, kann dies zu verschwommenen Aufnahmen führen.
- Laden Sie den Akku auf, wenn der Akkustand weniger als 5% beträgt, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Die Bilder in diesem Benutzerhandbuch können vom eigentlichen Gerät abweichen.
- Unter **Galerie** können Sie Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Übersicht: Galerie](#).



Zwischen Kameras wechseln

Sie können entsprechend Ihrer Aufnahmebedingungen zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln.

Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf oder ziehen Sie den Bildschirm nach oben, unten, rechts oder links, um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln.

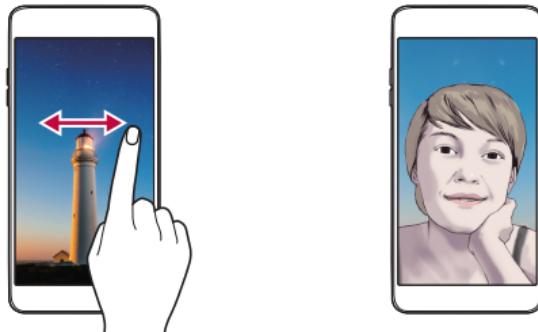

- Verwenden Sie die vordere Kamera, um Selfies aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Selfies aufnehmen](#).

Ansicht vergrößern oder verkleinern

Sie können die Ansicht auf dem Kamerabildschirm während der Foto- oder Videoaufnahme vergrößern oder verkleinern.

Bewegen Sie zwei Finger auf dem Kamerabildschirm zusammen oder auseinander, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

Ein Foto aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf ein Objekt, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
Sie können auch eine Lautstärke-Taste drücken.



- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie die Kamera durch zweimaliges Drücken der Taste „Lautstärke verringen“ (-) aktivieren. Tippen Sie zum Aktivieren dieser Funktion auf > **Einstellungen** > **Allgemein** und aktivieren Sie **Schnellzugriff-Tasten**.

Ein Video aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf ein Objekt, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf
 - Um ein Foto während einer Videoaufnahme aufzunehmen, tippen Sie auf .
 - Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.

Serienaufnahme

Sie können Fotos in Serie aufnehmen, um bewegte Bilder zu erzeugen.

Berühren und halten Sie im automatischen Modus .

- Die Fotos werden schnell in Serie aufgenommen, wenn Sie halten.



- Es können bis zu 30 Fotos in Serie aufgenommen werden.

Kameraoptionen anpassen

Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Tippen Sie auf .



- Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Kamera (vordere oder hintere Kamera) und dem ausgewählten Aufnahmemodus ab.

	Ein Seitenverhältnis für Fotos oder eine Qualität für Videos auswählen.
	Fotos oder Videos in lebendigen Farben erstellen und Ausgleichseffekte auch dann erzielen, wenn die Fotos oder Videos bei Gegenlicht aufgenommen werden. Diese Funktionen werden über die HDR-Technologie (High Dynamic Range) der Kamera des Geräts bereitgestellt.
	Timer so einstellen, dass nach einem angegebenen Zeitraum automatisch Fotos aufgenommen werden.
	Fotos mit Sprachbefehlen aufnehmen. (Auswahlmöglichkeiten: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Bildraster zur Aufnahme von Fotos oder Videos anzeigen, die sich an den horizontalen und vertikalen Hilfslinien orientieren.
	Speicherorte für Fotos und Videos festlegen. Diese Optionen werden angezeigt, wenn eine externe Speicherkarte eingelegt wird. <ul style="list-style-type: none"> : Im internen Speicher speichern. : Auf der externen Speicherkarte speichern.
	Einstellungen für die „Auto-Aufnahme“ anpassen. Diese Optionen werden angezeigt, wenn die vordere Kamera verwendet wird. <ul style="list-style-type: none"> : Aufnahme mit der Gesten-Auslöser. : Aufnahme, wenn die Kamera ein Gesicht erkennt.
	Bilder spiegeln. Diese Optionen werden angezeigt, wenn die vordere Kamera verwendet wird. <ul style="list-style-type: none"> : Das Bild nicht spiegeln. : Das Bild horizontal spiegeln.

Selfies aufnehmen

Mit der vorderen Kamera können Sie Ihr Gesicht auf dem Bildschirm anzeigen und Selfies aufnehmen.




- Bei Verwendung der vorderen Kamera können Sie in den Kameraoptionen die Methode zum Aufnehmen von Selfies ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Kameraoptionen anpassen](#).

Gesten-Auslöser

Mit Gesten können Sie Selfies aufnehmen.

Halten Sie Ihre Handfläche in die vordere Kamera und ballen Sie sie dann zu einer Faust.

- Nach drei Sekunden wird ein Foto aufgenommen.

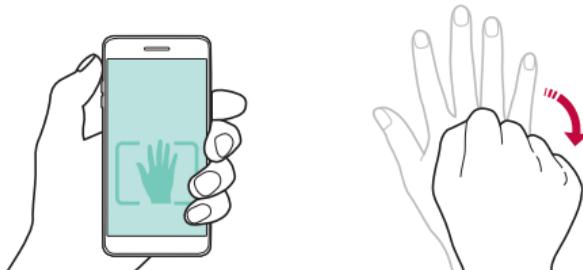


- Stellen Sie zur Verwendung dieser Funktion sicher, dass in den Kameraoptionen die Option [拳] ausgewählt ist.
- Sie können auch eine Faust ballen und diese dann in Richtung der Kamera öffnen, um die Gestenaufnahme zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Handfläche und Ihre Faust innerhalb der Hilfslinien befinden, damit sie von der Kamera erkannt werden können.

Intervallaufnahme

Sie können mehrere Selfies nacheinander aufnehmen.

Berühren und halten Sie bei Verwendung der vorderen Kamera . Sie können auch Ihre Handfläche in die Kamera halten und die Finger zweimal schnell zu einer Faust ballen.

- Im Abstand von je drei Sekunden werden vier Fotos aufgenommen.

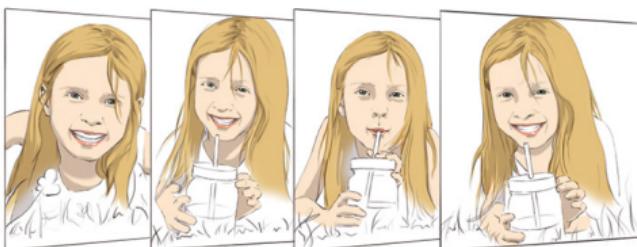

Auto-Aufnahme

Mit der Gesichtserkennungsfunktion können Sie Selfies ganz einfach und problemlos aufnehmen. Sie können die Geräteeinstellungen so festlegen, dass die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt und automatisch ein Selfie aufnimmt, wenn Sie den Bildschirm betrachten.

- Wenn die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt, wird der Fokusrahmen weiß. Wenn Sie sich dann nicht mehr bewegen, wird der Fokusrahmen blau und die vordere Kamera nimmt ein Foto auf.



- Tippen Sie auf , dann auf , bis angezeigt wird, um die Funktion „Auto-Aufnahme“ zu aktivieren.

Galerie

Übersicht: Galerie

Sie können Fotos oder Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, ansehen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf .
 - Gespeicherte Fotos und Videos werden in Ordner angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf einen Ordner und wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können die ausgewählte Datei im Vollbildmodus anzeigen.
 - Wischen Sie auf dem angezeigten Foto- oder Videobildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste Datei anzuzeigen.



- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Aufgrund der Codierung können einige Dateien möglicherweise nicht geöffnet werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.


Fotos anzeigen



Fotos bearbeiten

- 1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Fotos auf .
- 2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Werkzeugen verwenden, um das Foto zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Änderungen anzuwenden.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.
 - Die ursprüngliche Datei wird mit den Änderungen überschrieben.
 - Um das bearbeitete Foto als eine andere Datei zu speichern, tippen Sie auf > **Kopie speichern**.

Ein Video wiedergeben

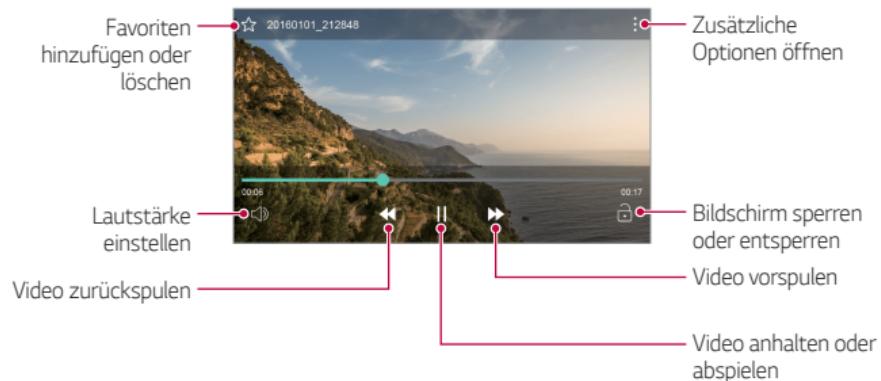

- Ziehen Sie die rechte Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.
- Ziehen Sie die linke Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

Dateien löschen

Löschen Sie Dateien mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie eine Datei aus der Dateiliste und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf  und wählen Sie Dateien aus.

Dateien teilen

Teilen Sie Dateien mithilfe einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Fotos oder Videos auf  um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf  um Dateien auszuwählen und sie auf die gewünschte Weise zu teilen.

Dateimanager

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Dateien anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Dateimanager**.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie den gewünschten Speicherort aus.

Wetter

Sie können die Wetterinformationen für eine bestimmte Region anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Wetter**.
- 2 Tippen Sie auf  und geben Sie die gewünschte Stadt ein.
 - Tippen Sie auf dem Bildschirm mit detaillierten Wetterinformationen auf  /  oder wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das Wetter für andere Städte anzuzeigen.

Musik

Sie können Musikdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, wiedergeben und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf > **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.





- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.
- Musikdateien sind möglicherweise durch internationale Urheberrechte der Eigentümer oder Urheberrechtsgesetze geschützt. Möglicherweise ist eine gesetzliche Erlaubnis vor dem Kopieren einer Musikdatei erforderlich. Prüfen Sie zuerst die Gesetzgebung zum Urheberrecht des betreffenden Landes, bevor Sie eine Musikdatei herunterladen oder kopieren.

Uhr

Wecker

Sie können einen Alarm einstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelöst wird.

- 1 Tippen Sie auf > **Uhr** > **Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen neuen Alarm hinzuzufügen.
- 3 Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen und tippen Sie auf **SPEICHERN**.



- Wenn Sie einen zuvor eingestellten Alarm auswählen, können Sie ihn bearbeiten.
- Tippen Sie zum Löschen eines Alarms oben auf dem Bildschirm auf . Sie können den Alarm auch berühren und halten.

Weltzeit

Sie können die aktuelle Zeit in Städten auf der ganzen Welt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf > **Uhr** > **Weltzeit**.
- 2 Tippen Sie auf und fügen Sie eine Stadt hinzu.

Timer

Sie können einen Timer einstellen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarm auslöst.

- 1 Tippen Sie auf > **Uhr** > **Timer**.
- 2 Stellen Sie die Zeit ein und tippen Sie auf **Starten**.
 - Um den Timer vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf **Anhalten**. Um den Timer fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
 - Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Timereinstellungen zurückzusetzen.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um den Timeralarm zu beenden.

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie eine Rundenzeit aufzeichnen.

- 1 Tippen Sie auf > **Uhr** > **Stoppuhr**.
- 2 Tippen Sie auf **Starten**, um die Stoppuhr zu starten.
 - Um eine Rundenzeit aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um die Stoppuhr anzuhalten.
 - Um die Stoppuhr fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
 - Um alle Stoppuhraufzeichnungen zu löschen, tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

Rechner

Sie können zwischen zwei Arten von Rechnern wählen: dem einfachen Rechner und dem wissenschaftlichen Rechner.

- 1 Tippen Sie auf > **Extras** > **Rechner**.
- 2 Über das Tastenfeld können Sie eine Berechnung vornehmen.
 - Um einen wissenschaftlichen Taschenrechner zu verwenden, ziehen Sie den grünen Schieberegler auf der rechten Seite des Bildschirms nach links.
 - Halten Sie zum Neustart der Berechnung die **CE**-Taste gedrückt.

Aufgaben

Speichern Sie Aufgaben auf Ihrem Gerät, um Zeitpläne einfach zu verwalten.

- 1 Tippen Sie auf > **LG** > **Aufgaben**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Aufgabe hinzuzufügen.
- 3 Geben Sie Aufgabendetails ein und tippen Sie dann auf **SPEICHERN**.

Sprach-Memo

Sie können Ihre Stimme oder die Stimme anderer Personen bei wichtigen Ereignissen aufzeichnen. Aufgezeichnete Sprachaufnahmen können wiedergegeben oder geteilt werden.

- 1 Tippen Sie auf > **Extras** > **Sprach-Memo**.
- 2 Tippen Sie auf .

 - Um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
 - Die Datei wird automatisch gespeichert und der Bildschirm zum Vorhören wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme abzuspielen.



- Um die Standortinformationen der Aufzeichnung zu speichern, tippen Sie auf **Standort**.
- Tippen Sie auf **Termin**, um den **Termin** eines aktuellen Termins zur Sprachaufnahme hinzuzufügen.
- Wenn Sie auf tippen, werden aufgenommene Sprachdateien angezeigt. Sie können eine aufgenommene Sprachdatei aus der Liste abspielen.

Radio

Sie können FM-Radio hören.

Tippen Sie auf > **Extras** > **Radio**.



- Um diese App zu verwenden, müssen Sie Ihre Kopfhörer zunächst am Gerät anschließen. Ihre Kopfhörer werden als Radioantenne verwendet.
- Je nach Region wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

Downloads

Sie können Apps und Dateien, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben, anzeigen, löschen oder teilen.

Tippen Sie auf > **Extras** > **Downloads**.

CB-Nachrichten

Sie können Mitteilungen zu Notfallsituationen wie Taifune, Flutwellen und Erdbeben in Echtzeit anzeigen lassen.

Tippen Sie auf > **Extras** > **CB-Nachrichten**.

E-Mail

Übersicht: E-Mail

Sie können ein E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät anlegen, um von Ihrem Gerät aus E-Mails zu lesen und zu senden.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet.
Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

E-Mail-Konten anlegen

Wenn Sie die E-Mail-App das erste Mal aufrufen, können Sie Ihr E-Mail-Konto anlegen.

- Tippen Sie auf **LG > E-Mail**.
- Wählen Sie einen E-Mail-Anbieter aus.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Tippen Sie dann auf **WEITER**, um Ihr Konto anzulegen.
 - Tippen Sie auf **MANUELLE EINRICHTUNG**, um ein E-Mail-Konto manuell anzulegen.

E-Mail-Konten verwalten

Um die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos anzuzeigen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf **: > Einstellungen**.

- Um ein Konto hinzuzufügen, tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- Um ein Konto zu löschen, tippen Sie auf **: > Konto entfernen**.

Ein weiteres E-Mail-Konto öffnen

Wenn mehrere E-Mail-Konten registriert sind und Sie ein anderes Konto anzeigen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie ein anderes Konto aus der Liste aus.

E-Mails abrufen

- 1 Tippen Sie auf und wählen Sie ein Postfach aus.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail aus der E-Mail-Liste aus.
 - Die E-Mail-Nachricht wird angezeigt.

E-Mails senden

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- 3 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
 - Um Dateien anzuhängen, tippen Sie auf .
 - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

Kontakte

Übersicht: Kontakte

Sie können Kontakte speichern und verwalten.

Tippen Sie auf > LG > Kontakte.

Kontakte hinzufügen

Neue Kontakte hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf .
- 2 Geben Sie Kontaktdetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Kontakte importieren

Sie können Kontakte von einem anderen Speichergerät importieren.

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf > Mehr > Kontakte verwalten > Importieren.
- 2 Wählen Sie Quell- und Zielverzeichnis des Kontakts aus, den Sie importieren möchten, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf **IMPORTIEREN**.

Kontakte zur Kurzwahlliste hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf > Kurzwahl.
- 2 Tippen Sie auf der Kurzwahlnummer auf **Kontakt hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten mit einer der folgenden Optionen:

- Geben Sie in der Kontaktliste den Namen eines Kontakts in das Suchfeld ein.
- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf den Anfangsbuchstaben eines Kontakts im Verzeichnis der Kontaktliste.

Kontaktliste

Kontakte bearbeiten

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf und bearbeiten Sie die Details.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern.

Kontakte löschen

- 1 Berühren und halten Sie einen Kontakt in der Kontaktliste.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakt löschen**.

Favoriten hinzufügen

Sie können häufig genutzte Kontakte als Favoriten anlegen.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf .

Gruppen erstellen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Gruppen** >  > **Neue Gruppe**.
- 2 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein.
- 3 Tippen Sie auf **Fügen Sie Mitglieder hinzu**, wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die neue Gruppe zu speichern.

LG SmartWorld

Sie können eine Vielzahl von Spielen, Audioinhalten, Apps und Schriftarten von LG Electronics herunterladen. Passen Sie Ihr Gerät nach Ihren Wünschen an und verwenden Sie Themen für den Startbildschirm und die Tastatur sowie Schriftarten.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- Diese Funktion wird je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Anmelden**.
- 3 Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.
- 4 Wählen Sie Inhaltselemente aus und laden Sie sie herunter.

SmartWorld-App herunterladen

Wenn die **SmartWorld**-App nicht installiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Herunterladen.

- 1 Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Über das Telefon > Allgemein > Update-Center > App Updates.
- 2 Wählen Sie **SmartWorld** aus der Liste aus und tippen Sie auf Herunterl.

Kalender

Übersicht: Kalender

Mit dem Kalender können Sie Ereignisse und Aufgaben verwalten.

Ereignisse hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum aus und tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie Ereignisdetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
 - Wenn Sie auf ein Datum im Kalender tippen und dieses Datum ein Ereignis enthält, wird ein Pop-up-Fenster mit einer Ereignisliste angezeigt. Tippen Sie im Pop-up-Fenster auf ein Ereignis, um die Ereignisdetails anzuzeigen.

Ereignisse synchronisieren

Tippen Sie auf > Anzuzeigende Kalender > > **Kalender synchronisieren** und wählen Sie einen zu synchronisierenden Kalender aus.



- Wenn Sie die auf Ihrem Gerät gespeicherten Ereignisse in Ihrem Google-Konto speichern, werden diese auch automatisch mit dem Google-Kalender synchronisiert. Sie können dann andere Geräte mit dem Google-Kalender synchronisieren, damit die auf Ihrem Gerät gespeicherten Ereignisse auch auf diesen Geräten gespeichert sind und Sie Ihre Ereignisse auf diesen Geräten verwalten können.

LG Backup

Sie können die auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten sichern, wiederherstellen und verschieben.

- 1 Tippen Sie auf > **Management** > **LG Backup**.
Sie können auch auf > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sichern & zurücksetzen** > **LG Backup** tippen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um festzulegen, ob Daten im auf dem Gerät vordefinierten Ordner gesichert oder auf andere Geräte kopiert werden sollen.



- Wenn Sie Ihr Gerät initialisieren, können Sicherungsdateien, die im internen Speicher gespeichert sind, gelöscht werden. Um den Datenverlust zu minimieren, kopieren Sie wichtige Sicherungsdateien vom LG Sicherungsordner im internen Speicher auf einen Computer oder ein externes Speichermedium.



- Daten in einem Google-Konto werden nicht gesichert. Wenn Sie Ihr Google-Konto synchronisieren, werden Ihre Google-Apps, Ihre Google-Kontakte, Ihr Google-Kalender, Ihre Google Notizen App-Daten und Ihre aus dem Play Store heruntergeladenen Apps automatisch in der Google Drive App gespeichert.
- Sicherungsdateien werden mit der Dateierweiterung *.lbf im LG Sicherungsordner auf der Speicherkarte oder im internen Speicher gespeichert.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie eine Sicherung durchführen oder Daten wiederherstellen, damit sich das Gerät während des Vorgangs nicht versehentlich ausschaltet.

RemoteCall Service

Für Ihr Gerät kann eine Fernwartung zur Fehlerbehebung durchgeführt werden. Rufen Sie zunächst das LG Servicezentrum an:



- Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zuerst den Nutzungsbestimmungen der Funktion zustimmen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.

- 1 Tippen Sie auf > **Management** > **RemoteCall Service**.
- 2 Rufen Sie ein LG Servicezentrum an.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Kundendienstmitarbeiters und geben Sie eine sechsstellige Zugangsnummer ein.
 - Ihr Gerät ist per Fernzugriff verbunden und die Fernwartung beginnt.

Google-Apps

Sie können Google-Apps verwenden, wenn Sie über ein Google-Konto verfügen. Das Fenster zur Registrierung Ihres Google-Kontos wird automatisch angezeigt, wenn Sie eine Google-App zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto auf Ihrem Gerät ein. Informationen zur Nutzung einer App finden Sie in der Hilfefunktion der App.



- Einige Apps sind je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

Chrome

Melden Sie sich bei Chrome an und importieren Sie geöffnete Registerkarten, Lesezeichen und Daten aus der Adressleiste von einem Computer auf Ihr Gerät.

Google

Dateien auf Ihrem Gerät hochladen, sichern, öffnen, teilen und organisieren. Sie können auf Dateien, die über Apps zugänglich sind, überall zugreifen, auch aus Online- und Offline-Umgebungen.

Gmail

Ihr Google-E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät anlegen und E-Mails prüfen oder senden.

Maps

Ihren Standort oder den Standort einer Örtlichkeit auf der Karte finden. Geografische Informationen anzeigen.

YouTube

Videos suchen und abspielen. Videos auf YouTube hochladen, um sie mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen.

Google Drive

Dateien auf Ihrem Gerät hochladen, sichern, öffnen, teilen und organisieren. Sie können auf Dateien, die über Apps zugänglich sind, überall zugreifen, auch aus Online- und Offline-Umgebungen.

Duo

Tätigen Sie einen Videoanruf mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und anderen Personen, die diese App verwenden.

Play Musik

Musikdateien aus dem **Play Store** kaufen. Spielen Sie Musikdateien ab, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

Play Filme & Serien

Mit Ihrem Google-Konto Filme ausleihen oder kaufen. Inhalte kaufen und überall abspielen.

Fotos

Fotos oder Alben, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, anzeigen oder teilen.

04

Telefoneinstellungen

Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Tippen Sie auf > Einstellungen.



- Tippen Sie auf und geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein, um auf eine bestimmte Einstellung zuzugreifen.
- Tippen Sie auf , um den Anzeigemodus zu ändern. In diesem Benutzerhandbuch wird angenommen, dass Sie den Modus **Tab-Ansicht** verwenden.

Netzwerke

Dual SIM-Karte

Sie können Dual SIM-Einstellungen konfigurieren.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke > Dual SIM-Karte**.
- 2 Passen Sie die folgenden Funktionen an:
 - **SIM-Karte 1:** Ändert den Namen und das Symbol für SIM-Karte 1.
 - **SIM-Karte 2:** Ändert den Namen und das Symbol für SIM-Karte 2.
 - **SIM-Karte Farb-Thema:** Ändert die Farbthemen für die SIM-Karten.
 - **Kostensparmodus:** Aktiviert/deaktiviert den Kostensparmodus. Wenn Sie im Kostensparmodus einen Kontakt anrufen, dem eine bestimmte SIM-Karte zugewiesen ist, wird diese SIM-Karte für den Anruf verwendet, auch wenn die andere SIM-Karte aktiv ist, beispielsweise für die Verwendung mobiler Daten.
 - **Mobile Daten:** Legt die SIM-Karte fest, die für mobile Datendienste verwendet werden soll. Diese Funktion kann auch deaktiviert werden.
 - **Daten-Roaming:** Aktiviert die Nutzung der Mobildatenverbindung, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Heimnetzwerks befinden.

Wi-Fi

Über ein WLAN-Netzwerk können Sie eine Verbindung zu Geräten in der Nähe herstellen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare WLAN-Netzwerke werden automatisch angezeigt.
- 3 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
 - Sie müssen möglicherweise ein Passwort für das WLAN-Netzwerk eingeben.
 - Bei zuvor genutzten WLAN-Netzwerken überspringt das Gerät diesen Vorgang. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät automatisch mit einem bestimmten WLAN-Netzwerk verbunden wird, berühren und halten Sie das Netzwerk und tippen Sie dann auf **Netzwerk entfernen**.

Einstellungen für das WLAN-Netzwerk

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi**.

- **Zu mobilen Daten wechseln:** Wenn die Funktion für die mobile Datenverbindung aktiviert ist, sich das Gerät jedoch nicht über WLAN mit dem Internet verbinden kann, wird für die Verbindung des Geräts mit dem Internet automatisch die mobile Datenverbindung verwendet.
-  : WLAN-Netzwerkeinstellungen anpassen.

Wi-Fi Direct

Sie können Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden, die Wi-Fi Direct unterstützen, um Daten direkt mit diesen Geräten zu teilen. Ein Zugangspunkt ist nicht erforderlich. Mithilfe von Wi-Fi Direct können Sie Ihr Gerät mit mehr als zwei Geräten verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi > :**
> Erweitertes Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
 - Geräte in der Nähe, die Wi-Fi Direct unterstützen, werden automatisch angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
 - Eine Verbindung wird hergestellt, wenn das Gerät die Verbindungsanfrage akzeptiert.



- Der Akku kann sich schneller entladen, wenn Sie Wi-Fi Direct verwenden.

Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Geräten in der Nähe verbinden, die Bluetooth unterstützen, um Daten mit ihnen auszutauschen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Headset und einer Tastatur. So kann das Gerät leichter gesteuert werden.

Pairing mit einem anderen Gerät

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Bluetooth.**
- 2 Schieben Sie nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
 - Verfügbare Geräte werden automatisch angezeigt.
 - Um die Geräteliste zu aktualisieren, tippen Sie auf **SUCHEN.**



- Nur Geräte mit aktiver Suchoption werden in der Liste angezeigt.

- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Authentifizierung durchzuführen.



- Dieser Schritt wird für Geräte übersprungen, auf die Sie bereits zugegriffen hatten.

Daten über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei aus.
 - Sie können Multimediateile und Kontakte senden.
- 2 Tippen Sie auf > **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie ein Zielgerät für die Datei aus.
 - Die Datei wird gesendet, sobald sie das Zielgerät akzeptiert.



- Die Vorgehensweise zum Teilen von Dateien kann sich je nach Datei unterscheiden.

Mobile Daten

Sie können mobile Daten ein- und ausschalten. Außerdem können Sie die mobile Datennutzung verwalten.

Mobile Daten einschalten

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mobile Daten**.
- 2 Schieben Sie nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.

Einstellungen für mobile Daten anpassen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mobile Daten**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Mobile Daten:** Festlegen, dass mobile Datenverbindungen verwendet werden sollen.
 - **Grenze für Mobilen Datenverbrauch:** Legen Sie eine Obergrenze für die mobile Datennutzung fest, damit mobile Daten blockiert werden, sobald diese Grenze erreicht ist.
 - **⋮ :** Einstellungen für mobile Daten anpassen.

Anruf

Sie können Anrufeinstellungen zum Beispiel für Sprachanrufe sowie internationale Anrufe anpassen.



- Einige Funktionen werden je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Telefon](#).

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Anruf**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

USB-Tethering

Sie können das Gerät über USB mit einem anderen Gerät verbinden und mobile Daten teilen.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit anderen Geräten.
- 2 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > USB-Tethering** und schieben Sie dann nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen, laden Sie auf www.lg.com den USB-Treiber auf den Computer herunter und installieren Sie ihn.
- Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer senden und empfangen, wenn USB-Tethering aktiviert ist. Zum Senden oder Empfangen von Dateien müssen Sie USB-Tethering deaktivieren.
- Zu den Betriebssystemen, die Tethering unterstützen, gehören Windows XP oder höher und Linux.

Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können das Gerät als WLAN-Router festlegen, sodass sich andere Geräte unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden können.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Mobiler Wi-Fi Hotspot** und schieben Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** und geben Sie den Wi-Fi Name (SSID) und das Passwort ein.
- 3 Aktivieren Sie WLAN auf dem anderen Gerät und wählen Sie in der Liste der WLAN-Netzwerke den Namen des Gerätenetzwerks aus.
- 4 Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth-Tethering

Ein über Bluetooth verbundenes Gerät kann sich unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Bluetooth-Tethering** und schieben Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten. Führen Sie anschließend das Pairing der Geräte durch.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hilfe

Sie können Hilfe zu Tethering und Hotspots anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Hilfe**.

Flugmodus

Sie können die Funktionen für Telefonanrufe und mobile Daten ausschalten. Wenn dieser Modus aktiviert ist, stehen Funktionen, die keine Datenübertragung erfordern, wie beispielsweise Spiele und Musik, weiterhin zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > Flugmodus**.
- 2 Tippen Sie im Bestätigungsbildschirm auf **AKTIVIEREN**.

Mobilfunknetze

Sie können die Einstellungen für mobile Daten anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > Mobilfunknetze**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Netzwerkmodus:** Netztyp auswählen.
 - **Zugangspunkte:** Zugangspunkt zur Verwendung von mobilen Datendiensten anzeigen oder ändern. Treffen Sie zum Ändern des Zugangspunkts eine Auswahl aus der Liste mit Zugangspunkten.
 - **Netzbetreiber:** Nach Netzbetreibern suchen und automatisch eine Verbindung mit einem Netz herstellen.

VPN

Sie können sich auch mit einem sicheren virtuellen Netzwerk wie einem Intranet verbinden. Auch verbundene VPN-Netzwerke (virtuelle private Netzwerke) können verwaltet werden.

VPN hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > VPN**.
- 2 Tippen Sie auf **VPN hinzufügen**.



- Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Tippen Sie in den Benachrichtigungen auf **EINST.**, und sperren Sie den Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der *Einstellungen für die Bildschirmsperre konfigurieren*.

- 3 Geben Sie VPN-Details ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

VPN-Einstellungen konfigurieren

- 1 Tippen Sie in der Liste **VPNS** auf ein Netzwerk.
- 2 Geben Sie die Anmeldeinformationen für das VPN-Benutzerkonto ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoinformationen speichern**, um die Anmeldeinformationen zu speichern.

Drucken

Sie können Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Drucker verbinden und auf dem Gerät gespeicherte Fotos oder Dokumente ausdrucken.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > Drucken**.



- Wenn sich der gewünschte Drucker nicht in der Liste befindet, installieren Sie den Druckertreiber aus dem App Store.

- 2 Schieben Sie nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie in der Liste mit Druckern einen Drucker aus.
 - Tippen Sie zum Hinzufügen eines Druckers auf > **Drucker hinzufügen**.
 - Tippen Sie zum Suchen nach einem Drucker auf > **Suche**.
 - Tippen Sie in der Liste mit Druckern auf > **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie auf > **Mehr > Drucken**.
 - Das Dokument wird gedruckt.



- Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**, um ein Konto zu erstellen.

Töne & Benachrichtigungen

Sie können die Einstellungen für Sound, Vibration und Benachrichtigungen anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Töne & Benachrichtigungen** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Tonprofil:** Ändern Sie den Ton-Modus zu **Töne, Nur vibrieren** oder **Lautlos**.
- **Lautstärke:** Lautstärke für verschiedene Elemente einstellen.
- **SIM1 Klingelton/SIM2 Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe. Klingeltöne hinzufügen oder löschen.
- **Kontakt-Klingelton:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es automatisch einen Klingelton für einen eingehenden Anruf von einem bestimmten Kontakt erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter **Kontakt-Klingelton**.
- **Ton mit Vibration:** Festlegen, dass das Gerät bei Benachrichtigungen vibriert und einen Klingelton wiedergibt.
- **SIM1 Vibrationstyp/SIM2 Vibrationstyp:** Sie können den Vibrationstyp wählen.
- **Nicht stören:** Uhrzeit, Zeitraum und App-Typ zum Empfang von Benachrichtigungen festlegen. Benachrichtigungen nur an bestimmten Wochentagen erhalten.
- **Sperrbildschirm:** Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen oder ausblenden.
- **Apps:** Apps auswählen, deren Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Sie können auch festlegen, mit welcher Priorität die Benachrichtigungen dieser Apps angezeigt werden sollen.
- **Mehr > SIM1 Benachrichtigungston/SIM2 Benachrichtigungston:** Klingelton für Benachrichtigungen auswählen. Auf dem Gerät gespeicherte Musik als Klingelton für Benachrichtigungen festlegen.
- **Mehr > Sound-Effekte:** Einen Soundeffekt auswählen, der wiedergegeben wird, wenn Sie auf die Wählertastatur tippen, eine Option auswählen oder den Bildschirm sperren oder entsperren.

- **Mehr > Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe:**

Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen oder Nachrichteninhalte vorliest.

Anzeige

Sie können detaillierte Einstellungen für jeden Bildschirm anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Anzeige** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Homescree**n: Einstellungen für den Startbildschirm anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Homescree*n *Einstellungen*.
- **Sperrbildschirm**: Einstellungen zum Sperren des Bildschirms anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen zum Sperren des Bildschirms*.
- **Tasten in der Bedienungsleiste**: Stellen Sie ein, welche Tasten in der Bedienungsleiste am unteren Rand aller Bildschirme angezeigt werden sollen. Sie können festlegen, welche Schaltflächen angezeigt werden, wie sie angeordnet sein sollen und wie sie aussehen.
- **Schriftart**: Schriftart ändern.
- **Schriftgröße**: Schriftgröße ändern.
- **Fetter Text**: Text auf Bildschirm fett darstellen.
- **Helligkeit**: Verwenden Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern.
- **Automatisch**: Legen Sie die Geräteeinstellungen so fest, dass die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungslichtintensität automatisch angepasst wird.
- **Automatisch drehen**: Bildschirm automatisch entsprechend der Geräteausrichtung drehen.
- **Bildschirmabschaltung**: Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

- **Mehr > Tagtraum:** Bildschirmschoner anzeigen, wenn das Gerät mit einer Dockingstation verbunden ist oder geladen wird. Wählen Sie den Typ des anzuseigenden Bildschirmschoners aus.
- **Mehr > Kalibrierung des Bewegungssensors:** Winkel und Geschwindigkeit des Bewegungssensors anpassen, um die Neigungsgenauigkeit und Geschwindigkeit des Sensors zu verbessern.



- Stellen Sie bei der Justierung des Bewegungssensors sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche liegt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Fehlern im Zusammenhang mit den Bewegungssensorfunktionen kommen, wie beispielsweise bei der automatischen Bildschirmdrehung.

Allgemein

Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für Sprache und Tastatur des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Sprache und Tastatur**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sprache:** Sprache für das Gerät auswählen.
 - **Gegenwärtige Tastatur:** Den aktuell verwendeten Tastaturtyp anzeigen. Wählen Sie die zur Texteingabe zu verwendende Tastatur aus.
 - **LG Tastatur:** LG Tastatureinstellungen anpassen.
 - **Google Spracheingabe:** Optionen für die Google-Funktion zum Diktieren von Text festlegen.
 - **Text-zu-Sprache Ausgabe:** Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe festlegen.
 - **Zeigergeschwindigkeit:** Zeigergeschwindigkeit einer Maus oder eines Touchpads anpassen.

- **Tasten vertauschen:** Die wichtigsten direkten Aktionen mit der rechten statt mit der linken Maustaste durchführen.

Standort

Sie können anpassen, wie Standortinformationen von einzelnen Apps verwendet werden dürfen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Standort**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Modus:** Eine Methode zur Verwendung Ihrer Standortdaten auswählen.
 - **KÜRZLICHE STANDORTABFRAGEN:** Apps anzeigen, die kürzlich Standortinformationen angefordert haben.
 - **Standortbestimmung mit niedriger Leistungsaufnahme:** Gerätestandort mit geringem Stromverbrauch kalkulieren.
 - **Kamera:** Standortinformationen mit Fotos oder Videos speichern.
 - **Google-Standortverlauf:** Einstellungen für den Google-Standortverlauf festlegen.

Konten & Synchronisation

Sie können Konten hinzufügen und verwalten, einschließlich eines Google-Kontos. Außerdem können Sie automatisch bestimmte Apps oder Benutzerinformationen synchronisieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Konten & Synchronisation**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Daten autom. synchronisieren:** Alle registrierten Konten automatisch synchronisieren.
 - **KONTEN:** Eine Liste registrierter Konten anzeigen. Tippen Sie auf ein Konto, um Details anzusehen oder zu ändern.
 - **KONTO HINZUFÜGEN:** Konten hinzufügen.

Bedienungshilfen

Sie können die auf Ihrem Gerät installierten Plug-Ins zur erleichterten Bedienung verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Bedienungshilfen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Sehen > TalkBack:** Festlegen, dass das Gerät den Bildschirmstatus oder Aktionen per Sprache meldet.
 - **Sehen > Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe:** Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen oder Nachrichteninhalte vorliest.
 - **Sehen > Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
 - **Sehen > Fetter Text:** Text auf dem Bildschirm fett darstellen.
 - **Sehen > Touch-Zoom:** Den Bildschirm durch dreimaliges Tippen vergrößern oder verkleinern.
 - **Sehen > Umkehr der Bildschirmfarbe:** Bildschirmkontrast für Personen mit Sehschwäche erhöhen.
 - **Sehen > Farbeinstellung des Bildschirms:** Diese Option passt die Farbe der Anzeige an.
 - **Sehen > Graustufen:** Bildschirm in den Graustufenmodus umschalten.
 - **Sehen > Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden:** Gespräch durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden.
 - **Hören > Untertitel:** Beim Wiedergeben von Videos für Hörgeschädigte den Untertitel-Dienst aktivieren.
 - **Hören > Blitz-Benachrichtigungen:** Festlegen, dass das Gerät Sie über eingehende Anrufe und Benachrichtigungen mit einem Blinklicht informiert.
 - **Hören > Alle Töne deaktivieren:** Alle Sounds abschalten und die Lautstärke am Hörer verringern.
 - **Hören > Audio-Typ:** Audiotyp auswählen.

- **Hören > Klangabgleich:** Audioausgangsbalance anpassen.
Verwenden Sie den Schieberegler, um die Balance zu ändern.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch assistant:** Bedienfeld aktivieren, damit Schaltflächen und Gesten einfacher zu verwenden sind.
- **Motorik & Wahrnehmung > Verzögerung beim Berühren und halten:** Berührungszeitdauer anpassen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Für Anrufe berührt halten:** Anrufe durch Berühren und Halten der Anruftaste statt durch Ziehen annehmen oder ablehnen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch-Control-Bereiche:** Touch-Bereich begrenzen, sodass nur ein bestimmter Teil des Bildschirms durch Touch-Eingabe gesteuert werden kann.
- **Bedienungshilfen-Funktionen-Shortcut:** Auf häufig verwendete Funktionen durch dreimaliges Tippen auf schnell zugreifen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Bildschirmausrichtung automatisch entsprechend der Gerätelage ändern.
- **Schalterzugriff:** Tastenkombinationen zur Steuerung des Geräts erstellen.

Schnellzugriff-Tasten

Sie können die Lautstärketasten verwenden, um Apps direkt zu starten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt wird.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Schnellzugriff-Tasten**.
- 2 Schieben Sie nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
 - Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke verringern“ (-), um die App **Kamera** zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke erhöhen“ (+), um **Capture+** zu starten.

Google-Dienste

Sie können Ihre Google-Apps und Kontoeinstellungen mit Google-Einstellungen verwalten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Google-Dienste**.

Sicherheit

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Inhaltssperre:** Methode zum Sperren von Dateien unter **QuickMemo+** festlegen.
 - **Telefon verschlüsseln:** Geräteword zum Schutz der Privatsphäre festlegen. Erstellen Sie eine PIN oder ein Passwort, die/ das bei jedem Einschalten des Geräts eingegeben werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter [Gerät verschlüsseln](#).
 - **SD-Karte verschlüsseln:** Speicherkarte verschlüsseln, um die Verwendung auf einem anderen Gerät zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung der Speicherkarte](#).
 - **SIM-Sperre einrichten:** SIM-Karte sperren oder entsperren oder Passwort (PIN) ändern.
 - **Passworteingabe sichtbar:** Passwort bei der Eingabe anzeigen.
 - **Geräteadministratoren:** Bestimmte Apps dürfen die Steuerung oder Verwendung des Geräts einschränken.
 - **Unbekannte Quellen:** Installation von nicht aus dem Play Store stammenden Apps erlauben.
 - **Apps überprüfen:** Installation schädlicher Apps blockieren. Eine Warnmeldung anzeigen, wenn eine schädliche App installiert wird.
 - **Schutz der Anmelddaten:** Zeigen Sie den Speichertyp an, in dem das Sicherheitszertifikat gespeichert wird.

- **Zertifikate Verwaltung:** Auf dem Gerät gespeicherte Sicherheitszertifikate verwalten.
- **Trust agents:** Auf dem Gerät gespeicherte Trust Agents anzeigen und verwenden.
- **Bildschirm anheften:** App-Bildschirm fixieren, sodass nur die derzeit aktive App verwendet werden kann.
- **Apps mit Nutzungsdatenzugriff:** Details zur Nutzung von Apps auf dem Gerät anzeigen.

Datum und Uhrzeit

Sie können für Ihr Gerät Datums- und Zeiteinstellungen vornehmen.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm Einstellungen auf **Allgemein > Datum und Uhrzeit**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

Speicherplatz & USB

Sie können den internen Gerätespeicher oder den Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Speicherplatz & USB**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **GERÄTESPEICHER:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz im internen Speicher des Geräts anzeigen. Liste der verwendeten Apps und den Speicherbedarf jeder App anzeigen.
 - **PORTABLER SPEICHERPLATZ:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Tippen Sie zum Auswerfen der Speicherkarte auf △.

Akku & Energiesparen

Sie können die aktuellen Akkuinformationen anzeigen oder den Akkusparmodus aktivieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Akku & Energiesparen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **Akkuverbrauch:** Details zur Akkunutzung anzeigen. Wählen Sie ein bestimmtes Element aus, um weitere Informationen anzuzeigen.
 - **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste:** Verbleibende Akkukapazität in Statusleiste in Prozent anzeigen.
 - **Akkusparmodus:** Stromverbrauch durch Einschränken einiger Geräteeinstellungen wie Anzeigehelligkeit, Taktrate und Vibrationsintensität verringern. In der Statusleiste wird  angezeigt, wenn der Akkusparmodus aktiviert ist.

Speicher

Sie können die durchschnittliche Speichernutzung über einen bestimmten Zeitraum und den von einer App belegten Speicher anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Speicher**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen Zeitraum zum Abrufen der Daten festzulegen.

Apps

Sie können eine Liste der installierten Apps anzeigen und Apps bei Bedarf beenden oder löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Apps**.
- 2 Wählen Sie eine App aus und führen Sie Aktionen aus.

Sichern & zurücksetzen

Sie können eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Datensicherung auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Konto speichern. Außerdem können Sie das Gerät bei Bedarf zurücksetzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Sichern & zurücksetzen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
 - **LG Backup:** Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten sichern und wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [LG Backup](#).
 - **Meine Daten sichern:** App-Daten, WLAN-Passwort und andere Einstellungen auf dem Google-Server sichern.
 - **Sicherungskonto:** Derzeit zur Datensicherung verwendetes Konto anzeigen.
 - **Automatische Wiederherstellung:** Beim erneuten Installieren einer App automatisch gesicherte Einstellungen und Daten wiederherstellen.
 - **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** WLAN-, Bluetooth- und andere Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.
 - **Auf Werkszustand zurück:** Alle Einstellungen des Geräts zurücksetzen und Daten löschen.



- Beim Zurücksetzen des Geräts werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Geben Sie den Gerätenamen, das Google-Konto und andere Informationen zur Ersteinrichtung erneut ein.

Über das Telefon

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät wie Name, Status, Softwaredetails und rechtliche Informationen anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Über das Telefon**, um diese Informationen zu sehen.

Regulierungen & Sicherheit

Sie können Konformitätszeichen und zugehörige Informationen auf dem Gerät anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Regulierungen & Sicherheit**.

05

Anhang

LG Spracheinstellungen

Wählen Sie eine Sprache für das Gerät aus.

- Tippen Sie auf > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.

LG Bridge

Übersicht: LG Bridge

Mit der App „LG Bridge“ können Sie die auf Ihrem LG Smartphone gespeicherten Fotos, Musiktitel, Videos und Dokumente bequem auf Ihrem Computer verwalten. Sie können beispielsweise Kontakte und Fotos auf dem Computer sichern oder die Gerätesoftware aktualisieren.



- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu LG Bridge.
- Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät unterschiedlich sein.
- Der LG USB-Treiber ist ein Programm, das für die Verbindung Ihres LG Smartphones mit einem Computer erforderlich ist und bei der Installation von LG Bridge installiert wird.

Funktionen von LG Bridge

- Sie können auf dem Gerät gespeicherte Daten über eine USB-Kabel-Verbindung auf einem Computer sichern oder auf einem Computer gespeicherte Daten auf dem Gerät wiederherstellen.
- Sie können die Gerätesoftware mittels USB-Kabel-Verbindung über einen Computer aktualisieren.

LG Bridge auf einem Computer installieren

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer www.lg.com auf.
- 2 Navigieren Sie nach unten, klicken Sie auf **Service** und geben Sie in der Suchleiste den Namen des Geräts ein.
- 3 Wählen Sie **Download > PC Sync > Windows oder MAC** und anschließend das Download-Symbol, um **LG Bridge** herunterzuladen.
 - Navigieren Sie nach unten, um die Mindestanforderungen für die Installation von LG Bridge anzuzeigen.

Telefonsoftware-Update

LG Mobile-Telefonsoftware-Update aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Wählen Sie dort Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware des Telefons bequem über das Internet auf eine neuere Version aktualisieren, ohne ein Servicezentrum aufzusuchen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Während der Aktualisierung der Firmware eines Mobiltelefons müssen Sie sämtliche Anweisungen und Hinweise, die zu einem Schritt angezeigt werden, genau überprüfen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie bei der Aktualisierung das USB-Kabel abziehen, kann das Mobiltelefon schwer beschädigt werden.



- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Updates nach eigenem Ermessen nur für ausgewählte Modelle zur Verfügung zu stellen. Außerdem garantiert LG nicht die Verfügbarkeit einer neueren Firmware-Version für alle Telefonmodelle.

LG Mobile-Softwareupdate über Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Telefons bequem auf eine neue Version aktualisieren, ohne dazu ein USB-Kabel anschließen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Überprüfen Sie zunächst die Softwareversion Ihres Mobiltelefons:

Einstellungen > Allgemein > Über das Telefon > Allgemein > Update-Center > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.



- Ihre persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher – einschließlich Informationen über Ihr Google-Konto und alle anderen Konten, Ihre System-/Anwendungsdaten und -einstellungen, heruntergeladene Anwendungen und Ihre DRM-Lizenz – könnten bei der Aktualisierung der Software des Telefons verloren gehen. LG empfiehlt daher, dass Sie Ihre persönlichen Daten sichern, bevor Sie die Software des Telefons aktualisieren. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust von persönlichen Daten.
- Diese Funktion hängt vom Gebiet oder Netzanbieter ab.

Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel werden einige Probleme behandelt, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie Ihren Netzanbieter kontaktieren, die meisten können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Telefon ist keine SIM-Karte eingelegt oder die Karte ist falsch eingelegt.	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Verbindung verloren	Das Signal ist schwach oder Sie befinden sich außerhalb des Netzbetreibernetzes. Betreiber hat neue Dienste installiert.	Gehen Sie zu einem Fenster oder ins Freie. Überprüfen Sie die Abdeckungskarte des Netzbetreibers. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte mehr als 6 bis 12 Monate alt ist. Ist dies der Fall, tauschen Sie die SIM- oder USIM-Karte bei der nächstgelegenen Niederlassung Ihres Netzanbieters aus. Wenden Sie sich an den Netzanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Zum Ändern eines Sicherheitscodes müssen Sie den neuen Code bestätigen, indem Sie ihn erneut eingeben. Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, falls Sie den Code vergessen haben.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anwendungen können nicht genutzt werden	Vom Netzanbieter nicht unterstützt oder Registrierung erforderlich.	Wenden Sie sich an den Netzanbieter.
Heruntergeladene Anwendung verursacht viele Fehler	Deinstallieren Sie die Anwendung.	<p>1. Tippen Sie auf ○ > Einstellungen.</p> <p>2. Tippen Sie auf Allgemein > Apps.</p> <p>3. Tippen Sie auf die App > Deinstallieren.</p>
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählen	Das neue Netz ist unzulässig.
	Neue SIM-Karte eingelegt	Prüfen Sie, ob neue Einschränkungen vorliegen.
	Prepaid-Gebührenlimit erreicht	Wenden Sie sich an den Netzanbieter oder setzen Sie das Limit über die PIN2 zurück.
Telefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für mindestens zwei Sekunden.
	Akku ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Bildschirm.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Fehler beim Laden	Akku ist nicht geladen	Laden Sie den Akku.
	Außentemperatur zu hoch oder niedrig.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normaler Temperatur geladen wird.
	Kontaktproblem	Überprüfen Sie das Ladegerät und seine Verbindung mit dem Telefon.
	Keine Spannung	Stecken Sie das Ladegerät in eine andere Steckdose.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur LG Original-Zubehör.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ ist aktiviert.	Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ und schalten Sie die Funktion aus.
SMS und Fotos können nicht empfangen oder gesendet werden	Speicher voll	Löschen Sie Daten wie Anwendungen oder Nachrichten vom Telefon, um mehr Speicher zur Verfügung zu stellen.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Dateien lassen sich nicht öffnen	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn ein Anruf eingeht	Problem mit Näherungssensor	Wenn Sie eine Schutzhülle verwenden, darf diese den Bereich um den Näherungssensor nicht bedecken. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Überprüfen Sie die Einstellungen im Menü „Töne & Benachrichtigungen“ um sicherzustellen, dass nicht der Modus „Nur vibrieren“ oder „Nicht stören“ aktiv ist.

Diebstahlschutz

Richten Sie Ihr Gerät so ein, dass andere Personen es nicht mehr verwenden können, wenn es ohne Ihre Erlaubnis auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Wenn beispielsweise Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, kann nur jemand mit Ihrem Google-Konto oder mit Kenntnis der Informationen zum Sperren des Bildschirms das Gerät verwenden.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät geschützt ist:

- Bildschirmsperre festlegen: Wenn Sie eine Bildschirmsperre festgelegt haben und Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nur gelöscht werden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Dem Gerät Ihr Google-Konto hinzufügen: Wenn Ihr Gerät gelöscht wird und sich darauf ein Google-Konto befindet, kann das Gerät den Einrichtungsvorgang nur abschließen, wenn Ihre Google-Kontoinformationen erneut eingegeben werden.

Wenn Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie den Bildschirm entsperren oder das Passwort Ihres Google-Kontos eingeben, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies stellt sicher, dass nur Sie selbst oder Personen Ihres Vertrauens das Telefon zurücksetzen können.



- Prüfen Sie, ob Sie noch die Anmeldeinformationen Ihres Google-Kontos kennen, das Sie Ihrem Gerät hinzugefügt haben, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie die Kontoinformationen während der Installation nicht eingeben können, lässt sich das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen überhaupt nicht mehr verwenden.

Weitere Informationen

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weiteren Open-Source-Lizenzen können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit.
Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com.
Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)

Einzelheiten zu Bestimmungen finden Sie unter **Einstellungen > Allgemein > Regulierungen & Sicherheit** auf Ihrem Telefon.

Marken

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-M160E** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **2014/53/EU** entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Unterstützte Frequenzbänder	Übertragungsleistung
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Entsorgen von alten Akkus



1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Il dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.

- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.

Notifiche informative



AVVERTENZA: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

5 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

01

Funzioni personalizzate

- 16 quick share
- 17 QuickMemo+
- 19 Non disturbare
- 19 Suoneria contatto

02

Funzioni di base

- 21 Componenti e accessori del prodotto
- 22 Panoramica delle parti
- 24 Accensione o spegnimento del prodotto
- 25 Installazione della scheda SIM e della batteria
- 27 Carica della batteria
- 28 Ottimizzazione della durata della batteria
- 29 Inserimento della scheda di memoria
- 30 Rimozione della scheda di memoria
- 30 Touchscreen
- 33 Sfondo
- 41 Blocco schermo
- 45 Crittografia del dispositivo
- 46 Crittografia della scheda di memoria
- 47 Acquisizione di screenshot
- 48 Immissione di testo

03

App utili

- 56 Installazione e disinstallazione di app
- 57 App disinstallate
- 58 Telefono
- 62 Messaggi
- 63 Fotocamera
- 69 Galleria
- 71 File Manager
- 71 Meteo
- 72 Musica
- 73 Orologio
- 74 Calcolatrice
- 74 Attività
- 75 Registratore
- 75 Radio FM
- 76 Download
- 76 Messaggio CB
- 76 Email
- 78 Rubrica
- 80 LG SmartWorld
- 81 Calendario
- 82 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 83 App di Google

04

Impostazioni del telefono

- 86 Impostazioni
- 86 Reti
- 95 Suono & Notifica
- 96 Display
- 97 Generali

05

Appendice

- 107 Impostazioni della lingua LG
- 107 LG Bridge
- 108 Aggiornamento software del telefono
- 110 FAQ
- 113 Guida antifurto
- 114 Ulteriori informazioni

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Informazioni importanti sul dispositivo

- Le applicazioni e i servizi del dispositivo sono soggetti a modifiche o annullamento senza preavviso, a seconda della situazione del provider e della versione del software.
- Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta viene eseguita la configurazione iniziale. Il tempo del primo avvio potrebbe essere più lungo del solito.

Leggere prima dell'uso

- Per acquistare componenti opzionali, contattare l'LG Customer Information Centre per conoscere i rivenditori disponibili.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Non utilizzare prodotti LG per scopi diversi da quelli per cui sono stati originariamente concepiti. L'uso di applicazioni o software non certificati potrebbe danneggiare il dispositivo, e ciò non è coperto dalla garanzia.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,556 W/kg (10 g) e pari a 1,270 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Funzionamento del dispositivo indosso all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici).

Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Manutenzione e cura del prodotto

- Usare sempre batterie, caricabatteria e accessori originali LG con questo modello di dispositivo. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso e può invalidare qualsiasi approvazione o garanzia applicata al dispositivo.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel dispositivo bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento efficiente del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per stabilire se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.
-  • L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il dispositivo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Precauzioni da osservare quando si utilizzano schede SIM

- Non inserire la scheda SIM nel dispositivo con l'etichetta o il sigillo attaccati. Ciò potrebbe provocare danni.
- Non rimuovere la scheda SIM durante l'utilizzo del dispositivo. Ciò potrebbe danneggiare la scheda SIM o il sistema.
- Prestare particolare attenzione per garantire che la scheda SIM non sia graffiata, piegata o smagnetizzata. Ciò potrebbe causare la cancellazione dei file salvati sulla scheda SIM o provocare malfunzionamenti al dispositivo.

Precauzioni da osservare quando si utilizzano schede di memoria

- Accertarsi che l'orientamento sia corretto durante l'inserimento della scheda di memoria. L'inserimento della scheda con l'orientamento sbagliato può danneggiare la scheda.

Protezione delle informazioni personali

- Accertarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita di dati o l'uso errato delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti quando si utilizza il dispositivo. LG non è responsabile per eventuali perdite di dati.
- Accertarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo al momento dello smaltimento di quest'ultimo per evitare qualsiasi uso errato delle informazioni sensibili.
- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Prestare attenzione quando si utilizzano applicazioni che hanno accesso a più funzioni o alle informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. Se si rileva un qualsiasi uso errato delle informazioni personali, chiedere al provider di servizi di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- Se il dispositivo viene smarrito o rubato, cambiare la password del proprio account per proteggere le informazioni personali.
- Non usare applicazioni provenienti da origini sconosciute.

01

Funzioni personalizzate

quick share

È possibile condividere una foto o un video sull'app desiderata subito dopo averli ripresi.

- 1 Toccare > , quindi scattare una foto o registrare un video.
- 2 Trascinare l'icona di quick share che viene visualizzata dopo aver scattato una foto o registrato un video, quindi selezionare un'app per la condivisione.
In alternativa, toccare e tenere premuta l'icona di anteprima visualizzata dopo aver scattato una foto o registrato un video, quindi trascinarla sull'icona di quick share.



- L'app visualizzata sull'icona di quick share può variare a seconda del tipo e della frequenza di accesso delle app installate sul dispositivo.



QuickMemo+

Informazioni generali su QuickMemo+

È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.

Creazione di una nota

- 1 Toccare ○ > **QuickMemo+.**
- 2 Toccare + per creare una nota.
 - ↩ : consente di annullare l'ultima azione.
 - ↪ : consente di ripetere l'ultima azione annullata.
 - T : consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
 - 🖊 : consente di scrivere delle note a mano.
 - ✎ : consente di cancellare le note scritte a mano.
 - 🔍 : consente di eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare o cancellare parte di una nota scritta a mano.
 - ⚙ : consente di accedere a opzioni aggiuntive, tra cui la condivisione e il blocco delle note, la modifica dello stile del blocco note e l'inserimento di contenuti.
- 3 Toccare ⚙ > **Fine** per salvare la nota.

Scrittura di note su una foto

- 1 Toccare ○ > **QuickMemo+ > 📸.**
- 2 Toccare 📸 per scattare una foto, quindi toccare **OK**.
 - La foto è allegata automaticamente al blocco note.
- 3 Scrivere liberamente delle note sulla foto.
- 4 Toccare ⚙ > **Fine** per salvare la nota.

Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Mentre si visualizza una schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare **Capture+**.
 - Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Aggiungere note sulla schermata acquisita.
 - Per ritagliare e salvare una porzione della schermata, toccare e specificare una porzione con lo strumento di ritaglio.
 - Per allegare uno screenshot al blocco note, toccare .
- 3 Toccare > **Fine** e salvare le note nella posizione desiderata.
 - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o in **Galleria**.
 - Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella di controllo **Usa come predefinita per questa azione** e selezionare un'app.

Gestione delle cartelle

È possibile visualizzare le note raggruppate per tipologia.

- 1 Toccare > **QuickMemo+**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo, toccare e selezionare una voce di menu:
 - **Tutti i memo**: consente di visualizzare tutte le note salvate in **QuickMemo+**.
 - **I miei memo**: consente di visualizzare le note create da **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: consente di visualizzare le note create da **Capture+**.
 - **Foto memo**: consente di visualizzare le note create da .
 - **Cestino**: consente di visualizzare le note eliminate.
 - **Nuova categoria**: consente di aggiungere delle categorie.

- : consente di riorganizzare, aggiungere o eliminare delle categorie. Per modificare il nome di una categoria, toccare la categoria.



- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di QuickMemo+. Le cartelle disabilitate vengono abilitate e visualizzate quando contengono almeno una relativa nota.

Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

- 1 Toccare > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Non disturbare** e trascinare per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Suoni e vibrazioni** e selezionare la modalità desiderata:
 - **Solo priorità**: consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità **Solo priorità**, le sveglie suonano comunque.
 - **Silenzio totale**: consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.

Suoneria contatto

È possibile impostare la riproduzione di una suoneria composta automaticamente per ciascuna chiamata in arrivo dai contatti selezionati. Questa funzione è utile perché consente di sapere chi sta chiamando semplicemente sentendo la suoneria.

- 1 Toccare > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Suoneria contatto** e trascinare per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Componi suonerie per** e selezionare l'opzione desiderata.



- La suoneria predefinita viene riprodotta per le chiamate in arrivo da tutti i contatti ad eccezione del contatto selezionato.

02

Funzioni di base

Componenti e accessori del prodotto

Assicurarsi che siano presenti tutti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Cavo USB
- Caricabatteria
- Guida introduttiva





- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi di base, contattare il centro di assistenza clienti LG.
- Per acquistare elementi facoltativi, contattare il centro di assistenza clienti LG per verificare la disponibilità presso i rivenditori.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.

Panoramica delle parti

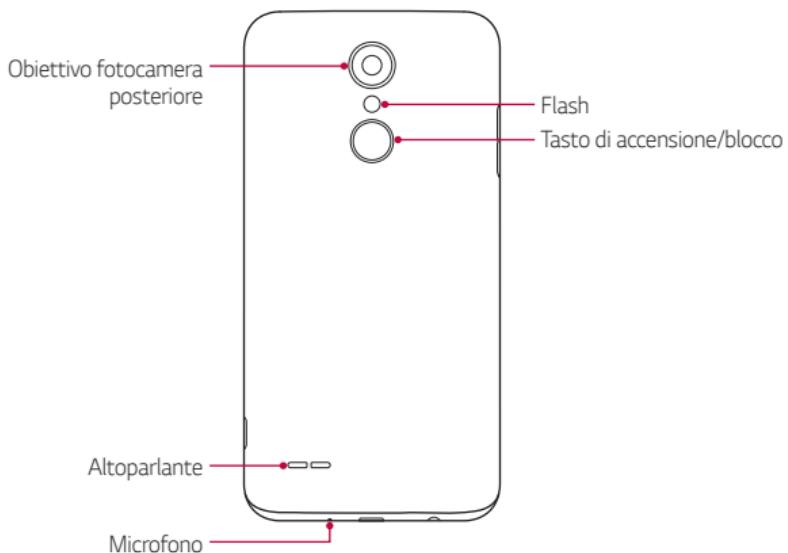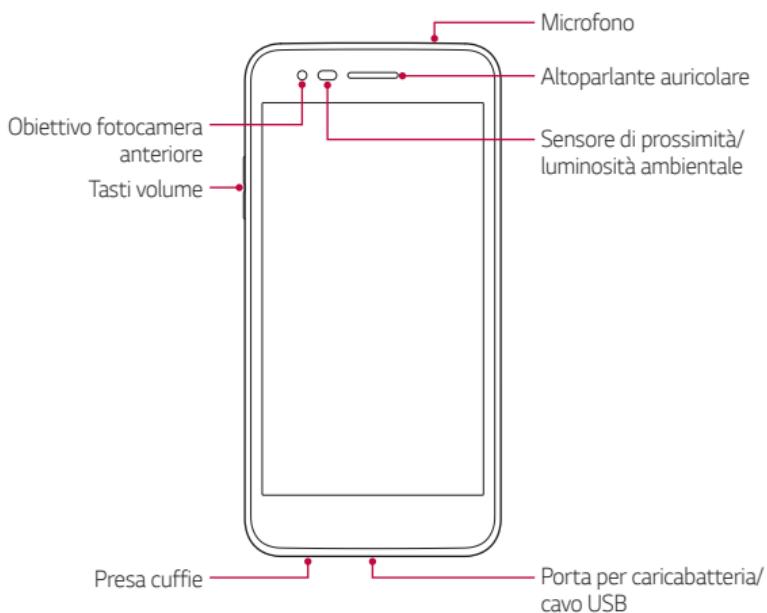

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
 - Sensore di prossimità: Il sensore di prossimità disattiva lo schermo e le funzioni touch quando il dispositivo è nelle immediate vicinanze del corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
 - Sensore di luminosità ambientale: il sensore di luminosità ambientale analizza l'intensità della luce ambientale quando è attiva la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Tasti volume
 - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
 - Premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app **Fotocamera**. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare **Capture+**.
- Tasto di accensione/blocco
 - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
 - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.



- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo né sedersi su di esso, in quanto ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il sensore touch o i pulsanti potrebbero non funzionare correttamente.

Accensione o spegnimento del prodotto

Accensione del prodotto

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

Spegnimento del prodotto

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

Opzioni di alimentazione

Toccare e tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni**: consente di spegnere il dispositivo.
- **Spegni e riavvia**: consente di riavviare il dispositivo.
- **Attiva modalità aereo**: consente di bloccare le funzioni legate alle telecomunicazioni, comprese le chiamate, l'invio di messaggi e la navigazione in Internet. Le altre funzioni continuano a essere disponibili.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Inserire la scheda SIM fornita dal provider di servizi del dispositivo, e la batteria in dotazione.



- Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.




- Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM.


1 Per rimuovere la cover posteriore, tenere saldamente in mano il dispositivo. Con l'altra mano, sollevare la cover posteriore con l'unghia del pollice come indicato nell'immagine.



2 Far scorrere la scheda SIM nel relativo slot, come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

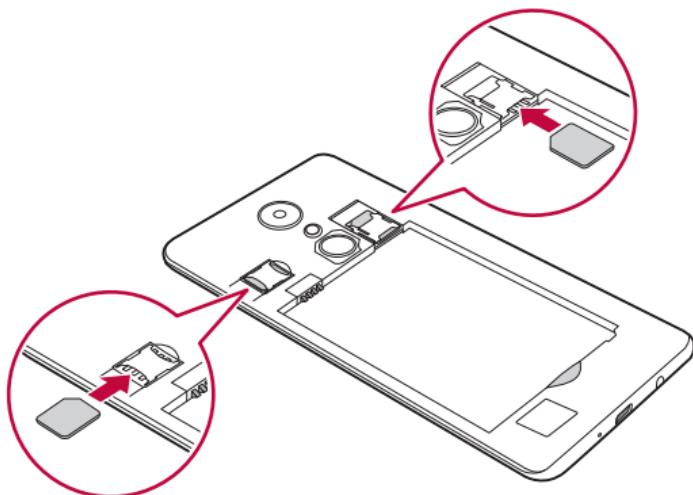

3 Inserire la batteria.

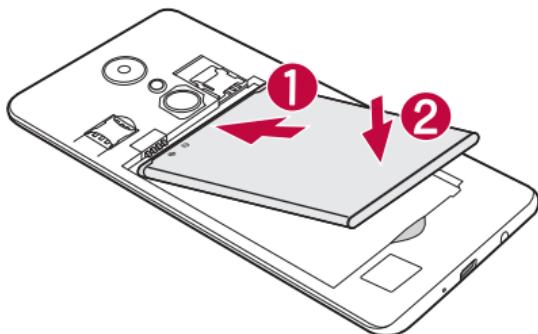

- 4 Per inserire nuovamente la cover sul telefono, allineare la cover posteriore al vano della batteria e premerla fino a farla scattare in posizione.




Carica della batteria

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. Per caricare la batteria, è anche possibile utilizzare un computer, collegando il dispositivo mediante il cavo USB in dotazione.



- Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica. È anche possibile che la batteria esploda o si danneggi il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

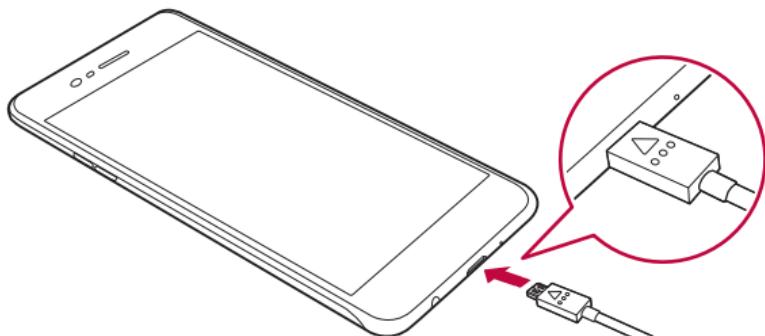

Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Estensione della durata della batteria del dispositivo

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth® o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune applicazioni scaricate possono influire sul consumo della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.


Inserimento della scheda di memoria

Il dispositivo supporta una microSD fino a 32 GB. Alcune schede di memoria potrebbero risultare non compatibili con il dispositivo, a seconda del produttore e del tipo di scheda di memoria.



- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

- 1 Rimuovere la copertura posteriore.
- 2 Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

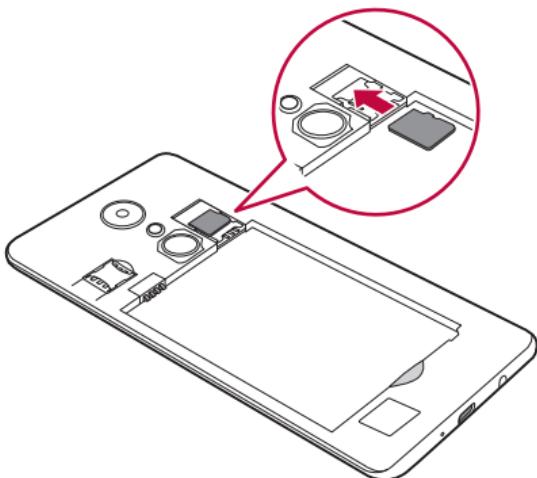

- 3 Reinserire la copertura posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, smontarla per sicurezza.

- 1 Toccare > Impostazioni > Generali > Archiviazione & USB > .
- 2 Rimuovere la cover posteriore ed estrarre la scheda di memoria.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.

Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

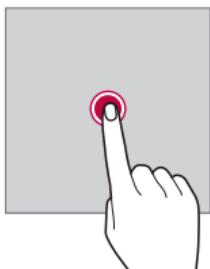


Tenere premuto

Tenere premuto per diversi secondi per eseguire una funzione nascosta.




Toccare due volte

Sfiorare rapidamente due volte per ingrandire o ridurre una foto o una mappa.

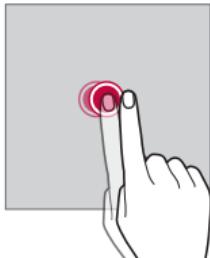


Trascinare

Tenere premuto un elemento, come ad esempio un'app o un widget, quindi trascinarlo in un'altra posizione. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

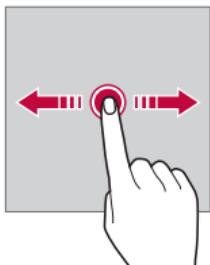



Scorrere

Tenere premuto leggermente lo schermo, quindi scorrere verso destra o sinistra per passare rapidamente a un altro pannello.

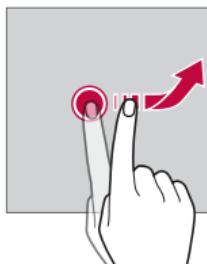

Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

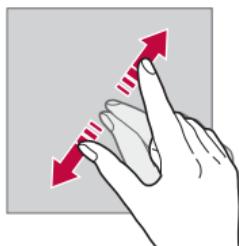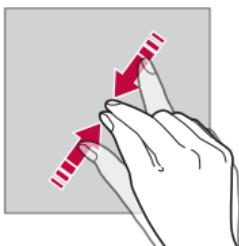

- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Lo schermo touch potrebbe non funzionare correttamente se viene applicata sul dispositivo una pellicola protettiva dello schermo o un accessorio di altro tipo.

Sfondo

Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Toccare su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.

Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

Per cercare un'app, utilizzare la ricerca di Google.

Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



- La schermata Home può variare a seconda del provider del servizio o della versione del software.
- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'ora per un'area specifica.
- **Widget ricerca di Google:** consente di eseguire una ricerca di Google inserendo parole chiave a voce o per iscritto.
- **Cartella:** è possibile creare cartelle per raggruppare le app in base alle proprie preferenze.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home e l'area attualmente visualizzata, che è evidenziata.


- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsanti touch della schermata Home**
 - ◀ : consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
 - ○ : toccare per tornare alla schermata Home. Per avviare **Google**, tenere premuto.
 - □ : consente di visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco. Utilizzare l'opzione **Cancella tutto** per eliminare tutte le app utilizzate di recente. In alcune app, tenendo premuto il pulsante si accede a opzioni aggiuntive.
 - ↪ : scegliere la scheda SIM da utilizzare. Toccare e tenere premuto per configurare le impostazioni della scheda dual SIM.

Modifica dei pulsanti touch della schermata Home

È possibile riorganizzare i pulsanti touch della schermata Home o aggiungere le funzioni utilizzate più spesso a questi pulsanti.

Toccare ○ > **Impostazioni > Display > Combinazione di pulsanti a sfioramento anteriori** e personalizzare le impostazioni.

- Sono disponibili diverse funzioni, il pannello **Notifica** o **Capture+**. È possibile aggiungere un massimo di cinque elementi.

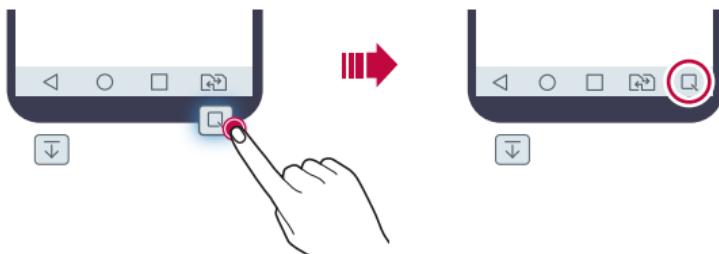

Icône di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icône di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icônes di notifica presenti nella barra di stato.

- : nessun segnale
- : trasmissione di dati tramite la rete in corso
- : sveglia impostata
- : modalità vibrazione attiva
- : Bluetooth attivo
- : collegato a un computer tramite USB
- : livello batteria
- : modalità offline attiva
- : chiamate senza risposta
- : Wi-Fi attivo
- : modalità silenziosa attiva
- : GPS attivo
- : Hotspot attivo
- : nessuna scheda SIM




- Alcune di queste icônes potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icônes in base all'ambiente effettivo in cui si utilizza il dispositivo.
- Le icônes visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso.

Utilizzando le icone di accesso rapido presenti nel pannello notifiche è possibile attivare o disattivare una funzione in maniera facile e veloce. Scorrere verso destra o verso sinistra sull'elenco delle icone di accesso rapido per selezionare l'icona della funzione desiderata.

- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

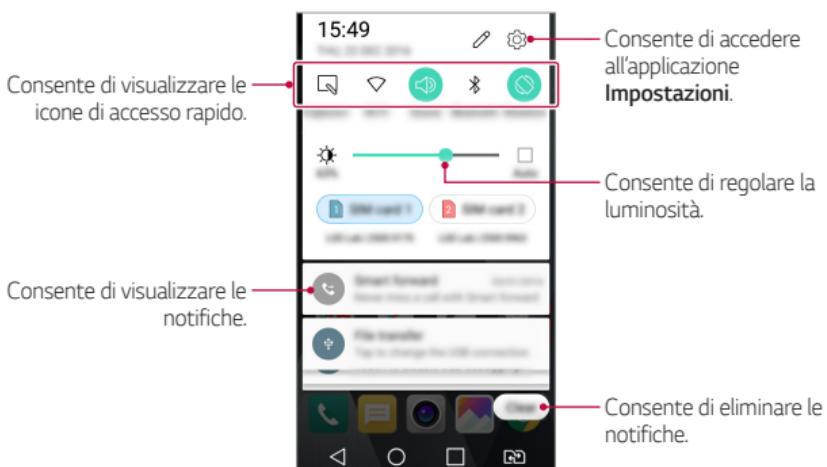

Impostazioni del pannello notifiche

È possibile selezionare gli elementi da visualizzare nel pannello notifiche.

Toccare nel pannello notifiche.


- Per riorganizzare le icone di accesso rapido, tenere premuta un'icona, quindi trascinarla in un'altra posizione.
- Selezionare le icone che si desidera visualizzare nell'elenco.

Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, toccare  > **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica**.

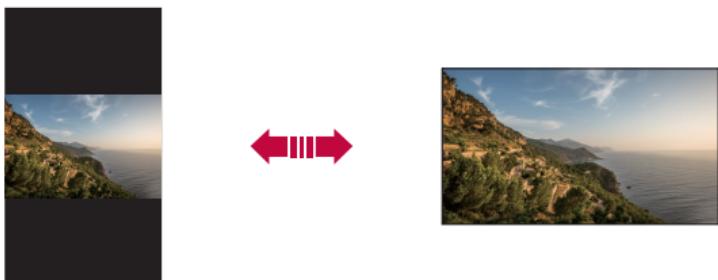

Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare la funzione desiderata.


- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere widget alla schermata Home, toccare **Widget** e trascinare un widget nella schermata Home.
- Per modificare le impostazioni della schermata Home, toccare **Imposta schermata home** e personalizzare le opzioni. Per i dettagli, vedere *Imposta schermata home*.
- Per visualizzare o reinstallare le app disinstallate, toccare **App disinstallate**. Per i dettagli, vedere *App disinstallate*.

Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata home, è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita tenendo premuto sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare 

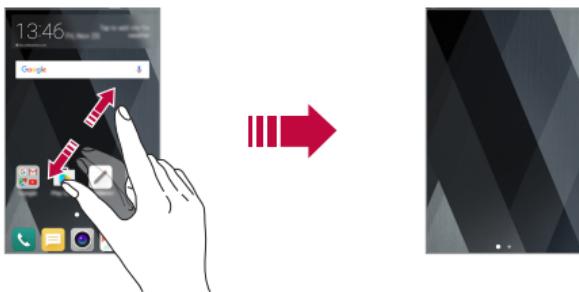

Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella e quindi eseguire la funzione desiderata.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per aggiungere o rimuovere applicazioni dal relativo elenco, toccare .
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se all'interno della cartella viene lasciata una sola app, la cartella scomparirà automaticamente.

Imposta schermata home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.

2 Personalizzare le impostazioni:

- **Selezione Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
- **Sfondo**: consente di cambiare il tema di sfondo della schermata Home.
- **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra area della schermata Home.
- **Tema**: Selezionare il tema della schermata da applicare.

- **Ordina le app per:** Impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.
- **Griglia:** consente di modificare la modalità di disposizione delle app nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni:** consente di selezionare o deselectare le app da nascondere nella schermata Home.

Blocco schermo

Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.

Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

Configurazione delle impostazioni del blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Toccare > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**, quindi selezionare il metodo preferito.
- 2 Personalizzare le impostazioni di blocco:
 - **Nessuno**: consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
 - **Trascina**: consente di scorrere un dito sullo schermo per sbloccarlo.
 - **Knock Code**: consente di sbloccare lo schermo toccando gli spazi dello schermo in base a una determinata sequenza.
 - **Sequenza**: consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
 - **PIN**: consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
 - **Password**: consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.



- Se si inserisce una sequenza errata per più di un determinato numero di volte consecutivamente, è possibile sbloccare lo schermo utilizzando Backup PIN.

Impostazioni della schermata di blocco

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni della schermata di blocco.

1 Toccare  > Impostazioni > Display > Blocco schermo.

2 Personalizzare le impostazioni:

- **Selezione il blocco dello schermo:** consente di selezionare un metodo di blocco schermo.
- **Smart Lock:** consente di selezionare condizioni attendibili, in modo tale che se una di queste condizioni si verifica, il dispositivo venga automaticamente sbloccato.
- **Effetto scorrimento schermo:** per impostare effetti di transizione della schermata quando lo schermo viene sbloccato. Questa opzione viene visualizzata se il metodo di blocco schermo è impostato su Trascina.
- **Sfondo:** consente di cambiare l'immagine di sfondo della schermata di blocco.
- **Collegamenti:** consente di aggiungere un collegamento rapido a un'app e di accedere direttamente all'app dalla schermata di blocco trascinandola all'esterno del cerchio grande. Questa opzione viene visualizzata se il metodo di blocco schermo è impostato su Trascinamento.
- **Informazioni di contatto per telefono perso:** consente di visualizzare le informazioni di contatto di emergenza sulla schermata di blocco.
- **Blocco timer:** consente di impostare il lasso di tempo di inattività trascorso il quale il dispositivo si blocca automaticamente.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione:** consente di bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.



- Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione KnockON, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

Accensione dello schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

Spegnimento dello schermo

Sfiorare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata Home o la schermata di blocco.

Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo creando un codice Knock Code personale. Quando lo schermo è bloccato, si potrà accedere direttamente alla schermata Home toccando lo schermo secondo la sequenza specificata.



- È possibile utilizzare il codice Knock Code insieme alla funzione KnockOn.
- Se si immette un Knock Code errato per più di un determinato numero di volte consecutivamente, è possibile sbloccare lo schermo utilizzando il Backup PIN.
- Quando si tocca lo schermo, assicurarsi di utilizzare la punta di un dito.

Creazione di un codice Knock Code

- 1 Toccare ○ > Impostazioni > Display > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Knock Code.
- 2 Toccare i quadranti in base a una sequenza di propria scelta per creare il codice Knock Code, quindi toccare AVANTI.
- 3 A scopo di verifica, immettere di nuovo il codice Knock Code creato, quindi toccare CONFERMA.
- 4 Impostare un PIN di backup da utilizzare nel caso in cui il codice Knock Code venga dimenticato.

Sblocco dello schermo con un codice Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo immettendo il codice Knock Code creato. Immettere il proprio codice Knock Code sul touchscreen quando lo schermo è spento.

- Inoltre è possibile utilizzare un Knock Code quando è attivo il blocco dello schermo.

Crittografia del dispositivo

Crittografia del dispositivo

A scopo di protezione, i dati vengono crittografati prima del salvataggio sul dispositivo per impostazione predefinita. È possibile leggere, scrivere e copiare dati anche quando è impostata la crittografia del dispositivo. È possibile anche visualizzare una richiesta di conferma per l'utente al momento dell'accensione del dispositivo, tramite le impostazioni di blocco mentre si è in modalità Blocca touchscreen.

Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Toccare > **Impostazioni** > **Generali** > **Sicurezza** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **CONTINUA** per continuare.
- 3 Selezionare un'opzione e toccare **CODIFICA ORA**:
 - **Crittografia del nuovo file**: consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.
 - **Crittografia completa**: consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali**: consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.



- Per crittografare una scheda di memoria, assicurarsi che sia impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password.
- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, inizializzare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** in **Galleria**.

Tramite la funzione Capture+

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare **Capture+**.




- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Capture+** premendo due volte il tasto volume su (+). Innanzitutto, toccare > **Impostazioni** > **Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.
- Per i dettagli, vedere [Scrittura di note su uno screenshot](#).

Immissione di testo

Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.


Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

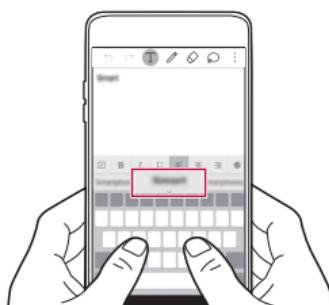

Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata.

Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra fino a quando il cursore non si sposta alla posizione desiderata all'interno del testo.

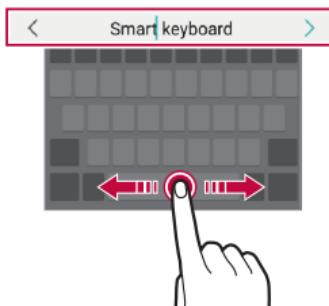




- Questa opzione è disponibile solo sulla tastiera QWERTY.

Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.

Inserire il testo, quindi sfiorare una parola suggerita o trascinare con delicatezza verso l'alto il lato sinistro o destro della tastiera.


- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

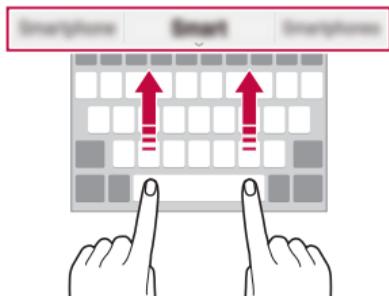

Modifica del layout QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o ridisporre i tasti sulla fila inferiore della tastiera.

- 1 Toccare > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Layout QWERTY.
In alternativa, toccare sulla tastiera e quindi Altezza e layout della tastiera > Layout QWERTY.
- 2 Toccare un tasto sulla fila inferiore, quindi trascinarlo in un'altra posizione.

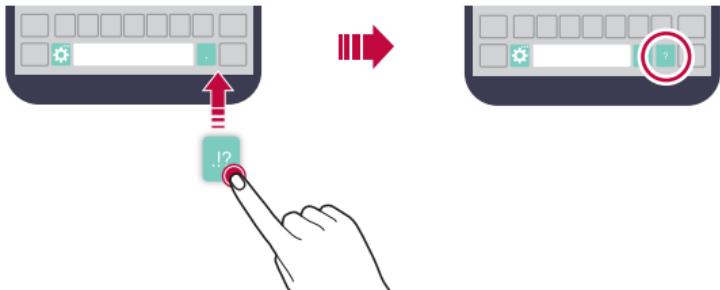

- Questa opzione è disponibile solo sulle tastiere QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata per alcune lingue.

Personalizzazione dell'altezza della tastiera

È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per una maggiore comodità delle mani durante la digitazione.

- 1 Toccare > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Altezza della tastiera.
In alternativa, toccare sulla tastiera e quindi Altezza e layout della tastiera > Altezza della tastiera.
- 2 Regolare l'altezza della tastiera.



Selezione di una modalità di tastiera orizzontale

È possibile selezionare una modalità di tastiera orizzontale scegliendo fra varie opzioni.

- 1 Toccare > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale. In alternativa, toccare sulla tastiera e quindi Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.
- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

Divisione della tastiera


Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Toccare > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Dividi tastiera.

In alternativa, toccare on sulla tastiera e quindi Altezza e layout della tastiera > Dividi tastiera.




- Ruotare il dispositivo in modalità orizzontale per dividere la tastiera su entrambi i lati. Per unire o dividere la tastiera, avvicinare o allontanare due dita sulla tastiera.

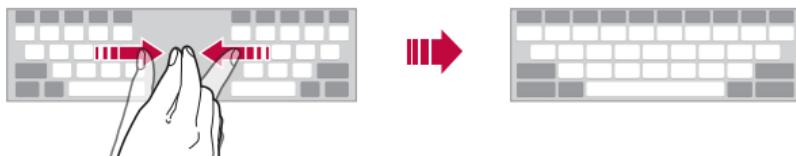

Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo da poterla utilizzare con una sola mano.

- 1 Toccare > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano.
In alternativa, toccare sulla tastiera e quindi Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano.
- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostarla nella direzione desiderata.

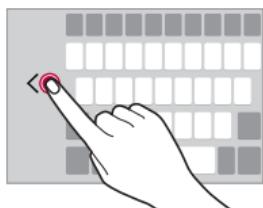

Immissione di testo tramite voce

Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .



- Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, esprimere i comandi chiari con la pronuncia e l'accento corretti.
- Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, sfiorare > Lingue sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.

Modifica della tastiera

È possibile cambiare la lingua di input e il tipo di tastiera per ogni lingua.

- 1 Toccare > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera** > **LG** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare una lingua e personalizzare il tipo di tastiera.

Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.

- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare / per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **TAGLIA** o **COPIA**.
 - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **INCOLLA**.



- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **INCOLLA** non verrà visualizzata.

Appunti

Se si copia o taglia un'immagine o un testo, questo viene automaticamente salvato negli appunti e può essere incollato in qualsiasi area in ogni momento.

- 1 Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare . In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **APPUNTI**.

2 Selezionare e incollare un elemento dagli appunti.

- Toccare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
- Sfiorare  per eliminare gli elementi salvati in Appunti.



- Appunti potrebbe non essere supportato da alcune applicazioni scaricate dall'utente.

03

App utili

Installazione e disininstallazione di app

Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare **SmartWorld**, **Play Store** o lo store di app fornito dal proprio gestore di telefonia mobile.



- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- **SmartWorld** potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

Disinstallazione di app

Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.



- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

- Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'app da disininstallare, quindi trascinarla su **Disinstalla** nella parte superiore dello schermo.
- Nella schermata iniziale, è inoltre possibile toccare e tenere premuto, quindi rilasciare l'app che si desidera disininstallare per passare in modalità Disinstalla. Sfiorare il simbolo nella parte superiore dell'app disininstallabile, quindi selezionare **DISINSTALLA**.
- Se le app sono state disinistrate nelle ultime 24 ore, è possibile reinstallarle. Per i dettagli, vedere [App disinistrate](#).

Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni

Toccare > **Impostazioni** > **Generali** > **Applicazioni**, selezionare un'app, quindi toccare **Disinstalla**.

Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.

App disinstallate

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.

1 Toccare > **App disinstallate**.

2 Attivare la funzione desiderata:

- **Reinstalla**: consente di reinstallare l'app selezionata.
- : consente di rimuovere definitivamente dal dispositivo le app disinstallate.



- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.

Telefono

Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere un numero di telefono o selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.

Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico

- 1 Toccare  >  > **Componi**.
- 2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:
 - Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
 - Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .



- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Per i dettagli su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di composizione veloce, vedere *Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce*.

Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

- 1 Toccare  >  > **Rubrica**.
- 2 Dall'elenco dei contatti, selezionare un contatto e toccare .

Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  all'esterno del cerchio sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.
- Per terminare una chiamata premendo semplicemente il tasto di accensione /blocco, toccare  > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Comune** > **Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  all'esterno del cerchio sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare il simbolo  all'esterno del cerchio.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, toccare  > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Comune** > **Rifiuta e respingi chiamate** > **Rifiuta con messaggio**.
- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto Alimentazione o di blocco oppure il tasto del volume per passare alla modalità Muto.

Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, toccare  >  > **Chiamate**.

Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:

- **Rubrica:** consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Fine:** consente di terminare una chiamata.
- **Tastiera:** consente di mostrare o nascondere la tastiera del telefono.
- **Vivavoce:** consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth:** consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
- **⋮ :** consente di accedere a molte opzioni di chiamata.



- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, toccare **⋮ > Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e toccare
- Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per avviare un'audioconferenza, sfiorare **Unisci**.



- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, toccare  > 

Chiamate. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un contatto. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare  > **Elimina**.



- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Toccare  >  > **Componi o Chiamate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.

Messaggi

Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai contatti selezionati o a tutti i contatti utilizzando l'app di messaggistica.



- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi.
Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

1 Toccare > .

2 Toccare .

3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.

- Per allegare file, toccare .

- Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .

4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

1 Toccare > .

2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.

Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

1 Toccare > .

2 Toccare > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

Fotocamera


Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare i momenti memorabili.

Toccare > .




- Prima di scattare una foto, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno in microfibra. Se si tocca l'obiettivo della fotocamera con le dita, le foto potrebbero risultare offuscate.
- Se il livello della batteria è inferiore al 5%, caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere modificati da **Galleria**. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali su Galleria*.

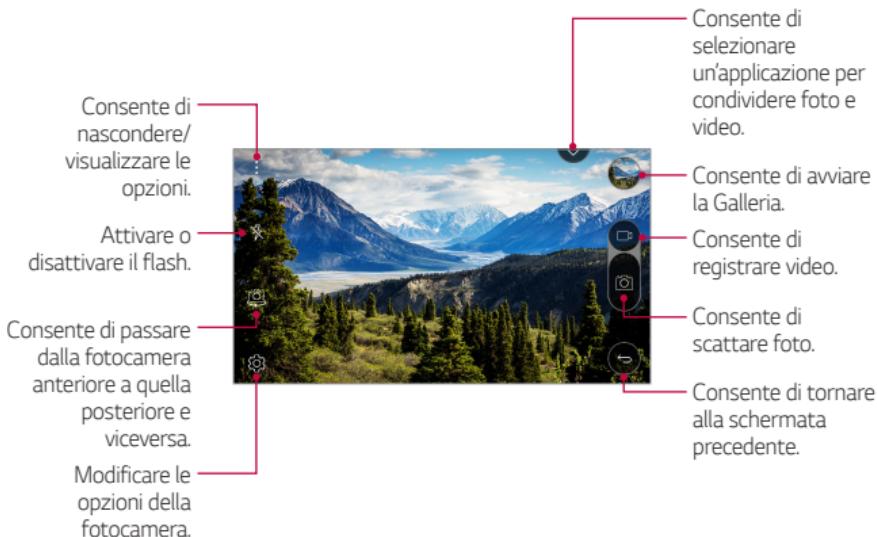

Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa in base all'ambiente in cui si scatta la foto.

Nella schermata della fotocamera, toccare o trascinare la schermata in alto, in basso, a sinistra o a destra per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.

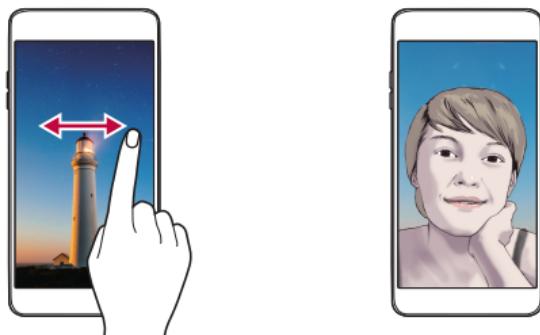

- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per i dettagli, vedere *Scatto di selfie*.

Zoom avanti o indietro

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

Nella schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Scatto di una foto

- 1 Sfiorare il soggetto da mettere a fuoco con la fotocamera.
- 2 Toccare per scattare una foto.
In alternativa, premere un tasto volume.



- Quando lo schermo è spento o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto volume su (+). Per attivare questa funzione, toccare > Impostazioni > Generali e attivare Tasto di scelta rapida.

Registrazione di un video

- 1 Sfiorare il soggetto da mettere a fuoco con la fotocamera.
- 2 Toccare :
 - Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
 - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
- 3 Toccare per terminare la registrazione del video.

Multiscatto

È possibile riprendere scatti continui di foto per creare immagini in movimento.

Nella modalità automatica, toccare e tenere premuto .

- Gli scatti continui vengono ripresi a rapida velocità mentre si tiene premuto .



- È possibile scattare fino a trenta (30) foto continue.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare .



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità di scatto selezionata.

	Consente di selezionare le proporzioni per le foto o una qualità per i video.
	Consente di ottenere foto o video dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera del dispositivo.
	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
	Consente di scattare foto tramite comandi vocali. (Comandi vocali disponibili: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
	Consente di impostare le posizioni dove si desidera salvare le foto e i video. Queste opzioni vengono visualizzate quando è inserita una scheda di memoria esterna. <ul style="list-style-type: none"> • : consente il salvataggio nella memoria interna. • : consente di salvare nella scheda di memoria esterna.
	Per personalizzare le impostazioni scatto automatico. Queste opzioni vengono visualizzate quando si utilizza la fotocamera anteriore. <ul style="list-style-type: none"> • : consente di scattare mediante la funzione di Scatto tramite gesto della mano. • : consente di scattare quando la fotocamera rileva un viso.
	Consentono di capovolgere le immagini. Queste opzioni vengono visualizzate quando si utilizza la fotocamera anteriore. <ul style="list-style-type: none"> • : l'immagine non viene capovolta. • : l'immagine viene capovolta in senso orizzontale.

Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio viso sullo schermo e scattare selfie.




- Quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile cambiare la modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

Scatto tramite gesto della mano

È possibile scattare selfie tramite gesti.

Mostrare il palmo della mano alla fotocamera anteriore e quindi stringere il pugno.

- Dopo tre secondi la foto viene scattata.

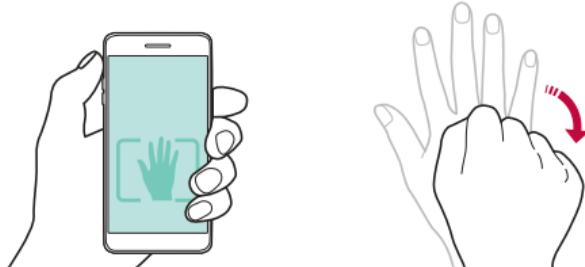


- Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che nelle opzioni della fotocamera sia selezionato [📸]
- Un modo alternativo per scattare foto tramite gesti consiste nello stringere prima il pugno e quindi aprirlo davanti alla fotocamera anteriore.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano all'interno della linea di riferimento in modo che la fotocamera possa rilevarli.

Scatto intervallato

È possibile scattare selfie continui.

Mentre si utilizza la fotocamera anteriore, toccare e tenere premuto . In alternativa, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.

- Vengono scattate quattro foto a intervalli di tre secondi.

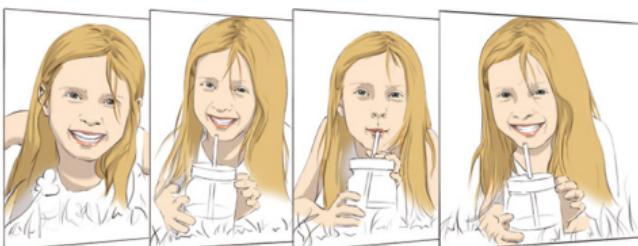

Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.

- Quando la fotocamera anteriore rileva il volto, la cornice diventa bianca. Poi, se il soggetto diventa immobile, la cornice diventa blu e la fotocamera anteriore scatta una foto.



- Sfiorare , quindi sfiorare fino a quando non viene visualizzato per attivare la funzione Scatto automatico.

Galleria

Informazioni generali su Galleria

È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare > .
 - Le foto e i video salvati vengono visualizzati in base alla cartella.
- 2 Toccare una cartella e selezionare un file.
 - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
 - Scorrere verso sinistra o destra sulla schermata della foto o del video per visualizzare il file precedente o successivo.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.


Visualizzazione delle foto



Modifica delle foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, toccare .
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.
- 3 Toccare  per applicare le modifiche.
- 4 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.
 - Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.
 - Per salvare la foto modificata in un altro file, toccare  > **Salva copia**.

Riproduzione di un video

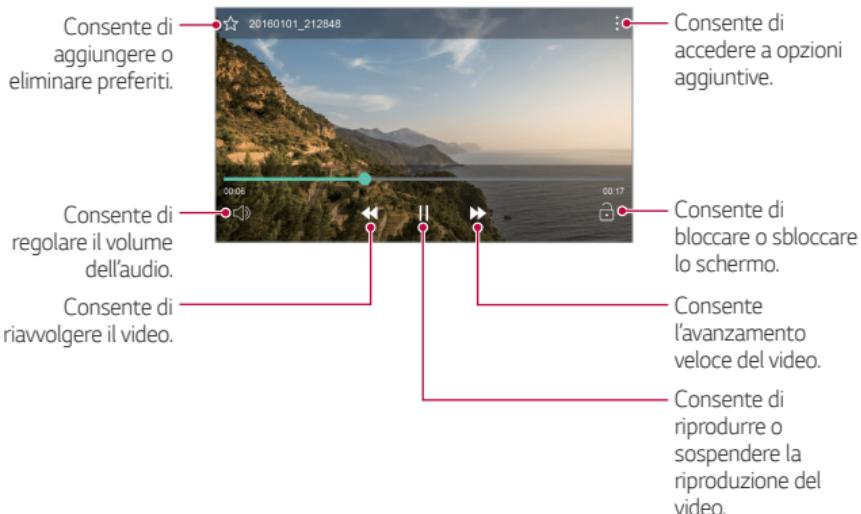

- Per regolare il volume dell'audio, trascinare in alto o in basso il lato destro della schermata del video.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato sinistro della schermata del video.

Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare **Elimina**.
- Toccare  nell'elenco dei file, quindi selezionare i file.

Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto o un video, toccare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Toccare  nell'elenco dei file per selezionare i file e condividerli utilizzando il metodo desiderato.

File Manager

È possibile visualizzare e gestire file salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **File Manager**.
- 2 Toccare  e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

Meteo

È possibile visualizzare le informazioni meteo di una particolare area.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Meteo**.
- 2 Toccare  e aggiungere la città desiderata.
 - Nella schermata delle informazioni meteo dettagliate, toccare  /  o scorrere sulla schermata verso sinistra o verso destra per visualizzare il meteo di altre città.

Musica

È possibile riprodurre e gestire file musicali salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare > **LG** > **Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti dai titolari di copyright internazionali o da leggi sul copyright. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.

Orologio

Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.

- 1 Toccare  > Orologio > Sveglia.
- 2 Toccare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare SALVA.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, toccare  nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.

Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Toccare  > Orologio > Fusi orari.
- 2 Toccare  e aggiungere una città.

Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Toccare  > Orologio > Timer.
- 2 Impostare il tempo e toccare Inizio.
 - Per sospendere il timer, toccare Stop. Per riprendere il timer, toccare Riprendi.
 - Per ripristinare le impostazioni del timer, toccare Rispristino.
- 3 Toccare Stop per arrestare la sveglia del timer.

Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.

- 1 Toccare > **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 3 Toccare **Stop** per sospendere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
 - Per eliminare i record del cronografo, toccare **Ripristino**.

Calcolatrice

È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Toccare > **Accessori** > **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
 - Per utilizzare la calcolatrice scientifica, trascinare la barra di scorrimento di colore verde situata sul lato destro dello schermo sul lato sinistro.
 - Per riavviare un calcolo, toccare e tenere premuto il pulsante **CE**.

Attività

È possibile registrare attività sul dispositivo per gestirne con facilità la pianificazione.

- 1 Toccare > **LG** > **Attività**.
- 2 Toccare per aggiungere un'attività.
- 3 Immettere i dettagli dell'attività, quindi toccare **SALVA**.

Registratore

È possibile registrare e salvare la propria voce o le voci di altre persone tratte da eventi importanti. I file vocali registrati possono essere riprodotti e condivisi.

- 1 Toccare ○ > Accessori > Registratore.
- 2 Toccare ●.
 - Per mettere in pausa la registrazione, toccare ∥.
- 3 Toccare □ per terminare la registrazione.
 - Il file viene salvato automaticamente e viene visualizzata la schermata di pre-ascolto.
- 4 Toccare ▶ per ascoltare la voce registrata.



- Per salvare i dettagli sulla posizione di registrazione, toccare Posizione.
- Sfiorare Evento per aggiungere un evento con la relativa data.
- Se si tocca ≡, vengono visualizzati i file vocali registrati. È possibile riprodurre un file vocale registrato dall'elenco.

Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM.

Toccare ○ > Accessori > Radio FM.



- Per utilizzare questa app, collegare prima un auricolare al dispositivo. L'auricolare funge da antenna radio.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della zona.

Download

È possibile visualizzare, eliminare o condividere file scaricati tramite Internet o app.

Toccare > Accessori > Download.

Messaggio CB

È possibile visualizzare messaggi di testo inviati in broadcast per segnalare in tempo reale situazioni di emergenza, come ad esempio tifoni, alluvioni e terremoti.

Toccare > Accessori > Messaggio CB.

Email

Informazioni generali sulle e-mail

È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Registrazione di account e-mail

Al primo utilizzo dell'app di e-mail, registrare il proprio account e-mail.

- 1 Toccare > LG > Email.
- 2 Selezionare un provider di servizi e-mail.
- 3 Immettere il proprio indirizzo e-mail e la relativa password, quindi toccare **AVANTI** per registrare l'account
 - Per registrare manualmente un account email, sfiorare **IMPOSTAZIONE MANUALE**.

Gestione degli account e-mail

Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, toccare > **Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, toccare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, toccare > **Rimuovi account**.

Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, toccare e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

Controllo delle e-mail

- 1 Toccare e selezionare una casella di posta.
- 2 Selezionare un'e-mail dal relativo elenco.
 - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

Invio di e-mail

- 1 Toccare .
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
- 3 Immettere l'oggetto e il messaggio.
 - Per allegare file, toccare .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare per inviare l'e-mail.

Rubrica

Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Toccare > **LG** > **Rubrica**.

Aggiunta di contatti

Aggiunta di nuovi contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .
- 2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **SALVA**.

Importazione di contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare > **Altro** > **Gestisci contatti** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e toccare **IMPORTA**.

Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare > **Selezione rapida**.
- 2 Toccare **Aggiungi contatto** da un numero di composizione veloce.
- 3 Selezionare un contatto.

Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata dell'elenco dei contatti, immettere il nome di un contatto nella casella di ricerca.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.

Elenco dei contatti

Modifica di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e modificare i dettagli.
- 3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.

Eliminazione di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto.
- 2 Toccare **Elimina contatto**.

Aggiunta ai preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .

Creazione di gruppi

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare **Gruppi** > > **Nuovo gruppo**.
- 2 Immettere il nome del nuovo gruppo.
- 3 Toccare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi toccare **AGGIUNGI**.
- 4 Toccare **SALVA** per salvare il nuovo gruppo.

LG SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home, temi per la tastiera e tipi di carattere.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Toccare > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Sfiorare > **Accedi**.
- 3 Immettere il proprio ID e la propria password, quindi effettuare l'accesso.
- 4 Selezionare e scaricare gli elementi i contenuti.

Download dell'app SmartWorld

Se l'app **SmartWorld** non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.

- 1 Toccare > **Impostazioni** > **Generali** > **Info sul telefono** > **Comune** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.

Calendario

Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.

Aggiunta di eventi

- 1 Toccare ○ > **Calendario**.
- 2 Selezionare una data, quindi toccare +.
- 3 Immettere i dettagli dell'evento e toccare **SALVA**.
 - Se si tocca una data del calendario e la data contiene eventi, viene visualizzata una finestra popup contenente l'elenco degli eventi. Toccare un evento nella finestra popup per visualizzarne i dettagli.

Sincronizzazione di eventi

Toccare : > **Calendari da visualizzare** > : > **Calendari da sincronizzare** e selezionare un calendario da sincronizzare.



- Quando si salvano i propri eventi dal dispositivo all'account Google, vengono automaticamente sincronizzati anche con il calendario di Google. È inoltre possibile sincronizzare altri dispositivi con il calendario di Google, in modo tale che quei dispositivi presentino gli stessi eventi del proprio dispositivo e sia possibile gestire i propri eventi su quei dispositivi.

LG Backup

È possibile eseguire il backup, il ripristino e lo spostamento dei dati salvati sul dispositivo.

1 Toccare ○ > Gestione > LG Backup.

In alternativa, toccare ○ > Impostazioni > Generali > Backup e ripristino > LG Backup.

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per decidere se eseguire il backup dei dati nella cartella di backup preimpostata sul dispositivo o se copiare i dati in altri dispositivi.



- L'inizializzazione del dispositivo potrebbe eliminare i file di backup salvati nella memoria interna. Per ridurre al minimo la perdita di dati, copiare i file di backup importanti dalla cartella LG Backup della memoria interna a un computer o a una memoria esterna.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate da Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- I file di backup vengono salvati con l'estensione *.lbf nella cartella LG Backup sulla scheda di memoria o nella memoria interna.
- Caricare completamente la batteria prima di eseguire il backup o il ripristino dei dati per evitare lo spegnimento involontario durante il processo.

RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica al centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

- 1 Toccare > **Gestione** > **RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
 - Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza.

App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Chrome

Registrandosi a Chrome, è possibile importare schede aperte, preferiti e dati della barra degli indirizzi da un computer al dispositivo.

Google

È possibile utilizzare la funzione di ricerca di Google per effettuare ricerche nei siti Web e nei file archiviati nel dispositivo immettendo parole chiave o tramite voce.

Gmail

Registrando il proprio account e-mail Google sul dispositivo, è possibile controllare e inviare e-mail.

Maps

Consente di trovare la propria posizione o la posizione di un luogo sulla mappa. È possibile visualizzare informazioni geografiche.

YouTube

Consente di cercare e riprodurre video. È inoltre possibile caricare video su YouTube per condividerli con tutto il mondo.

Drive

Consente di caricare, salvare, aprire, condividere e organizzare file dal dispositivo. L'accesso ai file accessibili dalle app può avvenire da qualsiasi luogo, inclusi ambienti online e offline.

Duo

Consente di effettuare una videochiamata con la famiglia, gli amici e chiunque altro utilizzi l'applicazione.

Play Musica

Consente di acquistare file musicali da **Play Store**. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

Play Film

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

Foto

Consente di visualizzare o condividere foto e album salvati sul dispositivo.



04

Impostazioni del telefono

Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Toccare > **Impostazioni**.



- Toccare e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.
- Toccare per cambiare la modalità di visualizzazione. La presente guida per l'utente presuppone l'utilizzo di **Vista schede**.

Reti

Doppia scheda SIM

È possibile configurare le impostazioni dual SIM.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Doppia scheda SIM**.
- 2 Personalizzare le seguenti funzioni:
 - **Scheda SIM 1**: consente di modificare il nome e l'icona della scheda SIM 1.
 - **Scheda SIM 2**: consente di modificare il nome e l'icona della scheda SIM 2.
 - **Colore del tema della scheda SIM**: consente di modificare i temi colore per le schede SIM.
 - **Modalità Risparmio**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio. In modalità Risparmio, se si effettua una chiamata a un contatto al quale è assegnata una specifica SIM, tale SIM viene utilizzata per la chiamata anche se l'altra SIM è attiva, ad esempio in caso di utilizzo dei dati mobili.

- **Dati mobili**: consente di selezionare una scheda SIM da utilizzare per il servizio dati cellulare. È possibile anche disattivare questa funzione.
- **Roaming dati**: selezionare questa opzione per attivare il dispositivo affinché utilizzi i dati mobili durante il roaming al di fuori dell'area della propria rete domestica.

Wi-Fi

È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
 - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
 - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
 - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare e tenere premuta la rete, quindi toccare **Elimina rete**.

Impostazioni della rete Wi-Fi

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.
-  : consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi > :** > **Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**

- Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.

- 2 Selezionare un dispositivo.

- La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.



- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Bluetooth.**

- 2 Trascinare per attivarlo.

- Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
- Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare **RICERCA.**



- Solo i dispositivi con l'opzione di ricerca abilitata vengono visualizzati nella lista.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
 - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
 - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.



- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.

Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.

Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
 - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
 -  : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.



- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio. Per ulteriori informazioni, consultare [Telefono](#).

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Tethering USB** e trascinare  per attivare la funzione.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da www.lg.com e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Sfiorare **Imposta hotspot Wi-Fi** e inserire il Nome Wi-Fi (SSID) e la relativa password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Tethering Bluetooth** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Guida**.

Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Modalità aereo**.
- 2 Toccare **ATTIVA** nella schermata di conferma.

Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Modalità rete**: consente di selezionare un tipo di rete.
 - **Nomi punti di accesso**: consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
 - **Operatori di rete**: consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > VPN**.
- 2 Toccare **Aggiungi VPN**.



- Se lo schermo non è bloccato, viene visualizzata una notifica. Sfiorare **IMPOSTA** dalla schermata in cui viene visualizzata la notifica e bloccare lo schermo. Vedere *Configurazione delle impostazioni del blocco schermo* per ulteriori informazioni.

- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **SALVA**.

Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPNS**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **CONNETTI**.
 - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Stampa**.



- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.

- 2 Trascinare per attivarlo.
- 3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
 - Per aggiungere una stampante, toccare > **Aggiungi stampante**.
 - Per cercare il nome di una stampante, toccare > **Ricerca**.
 - Toccare > **Impostazioni** nella schermata dell'elenco delle stampanti.
- 4 Selezionare un file e toccare > **Altro > Stampa**.
 - Il documento viene stampato.



- Se non si dispone di un account Google, toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare account.

Suono & Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono & Notifica** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profili Suono**: modificare la modalità audio su **Suono, Vibrazione o Silenzioso**.
- **Volume**: consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suoneria SIM1/Suoneria SIM2**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suoneria contatto**: configura il dispositivo perché sia possibile creare automaticamente una suoneria per una chiamata in arrivo da un contatto specifico. Per i dettagli, vedere *Suoneria contatto*.
- **Suono con vibrazione**: consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Tipo vibrazione SIM1/Tipo vibrazione SIM2**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Non disturbare**: consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Blocco schermo**: consente di mostrare o nascondere un messaggio di notifica sulla schermata di blocco.
- **Applicazioni**: consente di selezionare le app i cui messaggi di notifica possono essere visualizzati sullo schermo e impostare le priorità di quelle app in relazione ai messaggi di notifica.
- **Altro > Suono di notifica SIM1/Suono di notifica SIM2**: consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Altro > Effetti sonori**: consente di selezionare un effetto sonoro da riprodurre quando si tocca la tastiera del telefono, si seleziona un'opzione o si blocca o si sblocca lo schermo.

- **Altro > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.

Display

È possibile personalizzare le impostazioni dettagliate di ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo:** consente di personalizzare le impostazioni per la schermata Home. Per i dettagli, vedere *Imposta schermata home*.
- **Blocco schermo:** consente di personalizzare le impostazioni della schermata di blocco. Vedere *Impostazioni della schermata di blocco* per i dettagli.
- **Combinazione di pulsanti a sfioramento anteriori:** impostare i pulsanti a sfioramento anteriori visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare i pulsanti da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto.
- **Tipo carattere:** consente di modificare il tipo di carattere.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare le dimensioni del carattere.
- **Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Luminosità:** consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo.
- **Automatico:** consente di impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'intensità luminosa dell'ambiente circostante.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.

- **Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Altro > Daydream:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o in carica. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Altro > Calibrazione sensore di movimento:** consente di correggere l'angolo e la velocità del sensore di movimento per migliorare la precisione dell'inclinazione e la velocità del sensore.



- Durante la correzione del sensore di movimento, assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie piana. In caso contrario, potrebbero verificarsi degli errori nelle funzioni del sensore di movimento, come la rotazione automatica dello schermo.

Generali

Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Lingua:** consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
 - **Tastiera corrente:** consente di visualizzare il tipo di tastiera in uso. Selezionare una tastiera da utilizzare durante l'immissione del testo.
 - **Tastiera LG:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera LG.
 - **Google Digitazione vocale:** consente di configurare le opzioni per la dettatura di testo di Google.

- **Uscita text-to-speech:** consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
- **Inverti i pulsanti:** consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

Posizione

È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Posizione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **modo:** consente di selezionare un metodo per fornire informazioni sulla posizione.
 - **RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE:** consente di visualizzare le app che recentemente hanno richiesto informazioni sulla posizione.
 - **Bassa carica per la stima della posizione:** consente di stimare la posizione del dispositivo tramite la bassa carica di corrente.
 - **Fotocamera:** consente di salvare informazioni sulla posizione quando si scattano foto o si registrano video.
 - **Cronologia delle posizioni Google:** consente di configurare le impostazioni della cronologia delle posizioni di Google.

Account e sincronizzazione

È possibile aggiungere o gestire gli account, compreso un account di Google. È anche possibile sincronizzare automaticamente determinate app o informazioni sull'utente.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Account e sincronizzazione**.

- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
- **Sincronizza dati automaticamente**: consente di sincronizzare automaticamente tutti gli account registrati.
 - **ACCOUNT**: consente di visualizzare un elenco degli account registrati. Per visualizzare o modificare i dettagli di un account, toccare l'account.
 - **AGGIUNGI ACCOUNT**: consente di aggiungere account.
- ## Accesso facilitato
- È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.
- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
- **Visione > TalkBack**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
 - **Visione > Notifiche di messaggio/chiamata vocale**: consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.
 - **Visione > Dimensioni carattere**: consente di modificare le dimensioni del carattere.
 - **Visione > Testo in grassetto**: consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
 - **Visione > Zoom touch**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
 - **Visione > Inversione del colore dello schermo**: consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.
 - **Visione > Regolazione del colore dello schermo**: consente di regolare il colore dello schermo.
 - **Visione > Scala di grigi**: consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.

- **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito > Didascalia:** consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate e le notifiche in arrivo con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito > Tipo di audio:** consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Touch assistant:** consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto Rimanda:** consente di regolare il tempo dell'inserimento touch.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando ○ tre volte.

- **Rotazione automatica:** consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.
- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.

Tasto di scelta rapida

Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile utilizzare i tasti volume per lanciare direttamente le app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Tasto di scelta rapida**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app **Fotocamera**. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare **Capture+**.

Servizi Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Servizi Google**.

Sicurezza

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Sicurezza**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Blocco del contenuto:** consente di impostare il metodo per bloccare i file nella **QuickMemo+**.
 - **Effettua crittografia cellulare:** consente di impostare la password del dispositivo per la privacy. Creare un PIN o una password da inserire ogni volta che si accende il dispositivo. Per i dettagli, vedere *Crittografia del dispositivo*.

- **Cripta la Scheda SD:** consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere *Crittografia della scheda di memoria*.
- **Impostazioni blocco SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
- **Digitazione visibile della password:** consente di visualizzare una password durante il suo inserimento.
- **Amministratori dispositivo:** consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
- **Origini sconosciute:** consente l'installazione di app da app non-Play Store.
- **Verifica applicazioni:** consente di bloccare l'installazione di app dannose. Visualizza un messaggio di avvertenza quando viene installata un'app dannosa.
- **Protezione delle credenziali:** consente di visualizzare il tipo di archiviazione su cui verrà salvato il certificato di protezione.
- **Gestione dei certificati:** consente di gestire il certificato di sicurezza salvato sul dispositivo.
- **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
- **Accesso all'utilizzo per le app:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.

Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, sfiorare **Generali > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Archiviazione & USB

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Archiviazione & USB**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **MEMORIA DEL DISPOSITIVO**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
 - **MEMORIA PORTATILE**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare .

Batteria & risparmio energetico

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria in uso o attivare la modalità di risparmio batteria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Batteria & risparmio energetico**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Utilizzo della batteria**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.
 - **Percentuale della batteria sulla barra di stato**: consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
 - **Risparmio energetico**: consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione. La barra di stato mostra il simbolo  quando la funzione di risparmio batteria è attiva.

Memoria

Consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Memoria**.
- 2 Toccare ▼ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

Applicazioni

È possibile visualizzare un elenco di app installate. Spegnere o eliminare app, se necessario.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'app ed eseguire azioni.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account. Ripristinare il dispositivo, se necessario.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Backup e ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **LG Backup**: consente di eseguire il backup e il ripristino dei dati salvati sul dispositivo. Per i dettagli, vedere [LG Backup](#).
 - **Backup dei miei dati**: consente di eseguire il backup dei dati dell'app, della password del Wi-Fi e altre impostazioni sul server di Google.
 - **Account di backup**: consente di visualizzare l'account di backup attualmente in uso.
 - **Ripristino automatico**: consente di ripristinare automaticamente le impostazioni e i dati di backup durante la reinstallazione di un'app.

- **Ripristino delle impostazioni della rete:** consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Normative & Sicurezza**.

05

Appendice

Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Toccare > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Lingua e selezionare una lingua.

LG Bridge

Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'app che aiuta a gestire comodamente dal proprio computer le foto, i brani musicali, i video e i documenti salvati sullo smartphone LG.

È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

Funzioni di LG Bridge

- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito www.lg.com dal proprio computer.
- 2 Nella barra di ricerca, immettere il nome del proprio dispositivo.
- 3 Fare clic su **Download Centre > LG Bridge** e scaricare il file di installazione.
 - Fare clic su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento con un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per prima cosa controllare la versione del software sul telefono cellulare:

Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Comune > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.



- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare perduti nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

FAQ

Questo capitolo elenca alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Errore scheda SIM	Non è presente una scheda SIM nel telefono oppure non è stata inserita correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
Nessuna connessione di rete/rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova al di fuori della rete dell'operatore.	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM ha più di 6-12 mesi. In tal caso, cambiare la scheda SIM o USIM presso il centro più vicino del proprio provider di rete. Contattare il provider del servizio.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se si è dimenticato il codice, contattare il provider del servizio.
	I due codici inseriti non corrispondono.	
Non è possibile impostare alcuna applicazione	Non supportata dal provider del servizio o richiede la registrazione.	Contattare il provider del servizio.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
L'applicazione scaricata causa diversi errori	Rimuovere l'applicazione.	1. Toccare  > Impostazioni . 2. Toccare Generali > Applicazioni . 3. Toccare l'app > Disinstalla .
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita	Verificare la presenza di nuove limitazioni.
	Limite di addebito prepagato raggiunto	Contattare il provider del servizio o reimpostare il limite con PIN2.
Non è possibile accendere il telefono	Tasto On/Off premuto troppo brevemente.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è carica.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di caricamento	La batteria non è carica	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo calda o troppo fredda.	Assicurarsi che il telefono sia in carica a una temperatura normale.
	Problema di contatto	Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al telefono.
	Tensione assente	Collegare il caricabatteria a una presa diversa.
	Caricabatteria difettoso	Sostituire il caricabatteria.
	Caricabatteria errato	Utilizzare esclusivamente accessori LG originali.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Numero non consentito.	La funzione Numero di composizione fisso è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi dal telefono cellulare per liberare più memoria.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati file supportati.
Lo schermo non si accende quando ricevo una chiamata.	Problema del sensore di prossimità	Se si utilizza un nastro o una custodia protettiva, assicurarsi che non abbia coperto l'area attorno al sensore di prossimità. Assicurarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia pulita.
Nessun suono	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi che il dispositivo non sia in modalità Vibrazione o Non disturbare.

Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: Se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: Se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

Ulteriori informazioni

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per ulteriori informazioni sulle normative, andare a **Impostazioni > Generali > Normative & Sicurezza** sul telefono.

Marchi registrati

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-M160E** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Bande di frequenza supportate	Potenza in uscita Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Over deze gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het apparaat voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Dit apparaat is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- De standaardapps op het apparaat kunnen worden bijgewerkt en de ondersteuning van deze apps kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Bij eventuele vragen over een app die bij het apparaat wordt meegeleverd, neemt u contact op met een servicecenter van LG. In het geval van apps die u zelf hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de relevante serviceprovider.
- Wijzigingen aan het besturingssysteem van het apparaat en de installatie van software afkomstig van onofficiële bronnen kan schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot de beschadiging of het verlies van gegevens. Door dergelijke handelingen schendt u de LG-licotieovereenkomst in en wordt de garantie ongeldig.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw apparaat, afhankelijk van de regio, de serviceprovider, de softwareversie of de versie van het besturingssysteem, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De bij het apparaat meegeleverde software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media zijn voor een beperkt gebruik gelicenteerd. Als u dit materiaal extraheert of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, overtreedt u mogelijk de auteursrechten. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.

- Bij het gebruik van dataservices zoals chatten, uploaden, downloaden, automatisch synchroniseren en locatievoorzieningen worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Kies een data-abonnement dat aan uw wensen voldoet om extra kosten te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Aandachtspunten in dit document



WAARSCHUWING: situaties die kunnen leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.



OPGELET: situaties die kunnen leiden tot gering letsel of geringe schade aan het apparaat.



OPMERKING: kennisgevingen of aanvullende informatie.

Inhoud

5 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

01

Speciaal ontworpen functies

- 16 quick share
- 17 QuickMemo+
- 19 Prioriteit
- 19 Beltoon voor contact

02

Basisfuncties

- 21 Productonderdelen en accessoires
- 22 Overzicht van onderdelen
- 24 Telefoon in- en uitschakelen
- 25 SIM kaart en batterij installeren
- 27 Batterij opladen
- 28 De levensduur van de batterij optimaliseren
- 29 De geheugenkaart plaatsen
- 30 De geheugenkaart verwijderen
- 30 Aanraakscherm
- 33 Homescreen
- 41 Schermvergrendeling
- 45 Apparaat coderen
- 46 Geheugenkaart coderen
- 47 Schermafbeeldingen maken
- 48 Tekst invoeren

03

Nuttige apps

- 56 Apps installeren en verwijderen
- 57 Verwijderde apps
- 57 Telefoon
- 61 Berichten
- 62 Camera
- 68 Galerij
- 70 Bestands beheerde
- 70 Weer
- 71 Muziek
- 72 Klok
- 73 Calculator
- 74 Taken
- 74 Voice-recorder
- 75 FM-radio
- 75 Downloads
- 75 Cell Broadcast
- 75 E-mail
- 77 Contacten
- 79 LG SmartWorld
- 80 Agenda
- 80 LG Backup
- 81 RemoteCall Service
- 82 Google-apps

04

Telefooninstellingen

- 85 Instellingen
- 85 Netwerk
- 94 Geluid & Notificaties
- 95 Weergave
- 96 Algemeen

05

Appendix

- 106 Taalinstellingen van LG
- 106 LG Bridge
- 107 Software van telefoon bijwerken
- 109 Veelgestelde vragen
- 112 Anti-diefstal
- 113 Meer informatie

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvalLEN van een telefoon gesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

Belangrijke informatie over het toestel

- Toestelapplicaties en services zijn onderhevig aan wijzigingen of annulering zonder kennisgeving, afhankelijk van de situatie van de provider en de softwareversie.
- Wanneer u het toestel voor de eerste keer inschakelt, wordt deze eerst geconfigureerd. De eerste keer opstarten kan langer duren dan normaal.

Voor gebruik lezen

- Neem voor de aanschaf van optionele items, contact op met het LG-klantinformatiecentrum voor beschikbare dealers.
- Het uiterlijk en de specificaties van het toestel kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Gebruik geen LG-producten voor andere doeleinden dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. Het gebruik van niet-gecertificeerde applicaties of software kan het toestel beschadigen en dit wordt niet gedekt door de garantie.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Dit apparaat is ontwikkeld met het oog op naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende apparaatmodellen van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model voor gebruik op het oor is 0,556 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,270 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Informatie van de FCC over de blootstelling aan RF-signalen

In augustus 1996 heeft de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) met haar actie in Report and Order FCC 96-326 een bijgewerkte veiligheidsstandaard aangenomen voor menselijke blootstelling aan radiofrequente (RF) elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door FCC-gestuurde zenders. Deze richtlijnen komen overeen met de veiligheidsstandaard die eerder is vastgesteld door zowel internationale als Amerikaanse standaarden. Het ontwerp van dit apparaat voldoet aan de FCC-richtlijnen en de internationale standaarden.

Deel 15.19 verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Deel 15.21 verklaring

Door wijzigingen of modificaties die niet explicet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Apparaat op het lichaam dragen

Dit apparaat is getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 1 cm is. Om aan de FCC RF vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van het apparaat 1 cm zijn.

Riemklemmen, houders en soortgelijke accessoires die metalen onderdelen bevatten mogen niet worden gebruikt. Op het lichaam gedragen accessoires waarbij geen afstand van 1 cm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het apparaat kan worden aangehouden, en die niet zijn getest op veelvoorkomende handelingen, voldoen mogelijk niet aan de FCC-richtlijnen met betrekking tot blootstelling aan radiofrequente straling, en moeten worden vermeden.

Deel 15.105 verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat (klasse B), volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer het apparaat in woongebieden wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en verzendt mogelijk radiogolven en indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt kan dit schadelijke storing in radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur.

Onderhoud van het product

- Gebruik altijd batterijen, laders en accessoires van LG die voor gebruik bij dit type apparaat zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie van het apparaat vervalt.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.

- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel het apparaat uit wanneer dit door de speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik het apparaat bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien het gevoelige medische apparatuur kan storen.
- Houd het apparaat niet met natte handen vast tijdens het opladen. Hierdoor zou u een elektrische schok kunnen krijgen en het apparaat zou ernstig beschadigd kunnen raken.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad het apparaat niet op wanneer dit zich op zachte stoffering bevindt.
- Laad het apparaat op in een ruimte die goed geventileerd is.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van creditcards, vervoerstickets en dergelijke, omdat het de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen of vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebrosten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw apparaat is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warm wordt. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw apparaat.
- Als uw apparaat nat is geworden, koppelt u dit dan onmiddellijk los en laat u het volledig opdrogen. Probeer het apparaat niet sneller op te drogen met behulp van een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of fôhn.
- Door het vocht in uw natte apparaat verandert de kleur van het productlabel binnen in uw apparaat. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënte bediening van het apparaat

Elektronische apparaten

Alle apparaten kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen andere apparaten en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen.
- Dit apparaat kan een fel of knipperend licht produceren.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door apparaten.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw apparaat bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C, indien mogelijk. Het blootstellen van het apparaat aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosies.

Veiligheid onderweg

Stel uzelf op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van apparaten in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheldapparaat.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenhuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.



- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u de telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik de telefoon niet totdat het glas door een erkende serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar met explosieve materialen wordt gewerkt. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik uw apparaat niet bij tankstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook uw apparaat of accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar het apparaat op een veilige plek, buiten het bereik van kleine kinderen.

Het apparaat bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle mobiele netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van uw apparaat. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar het apparaat niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal altijd de stekker van de oplader uit het stopcontact als de batterij van het apparaat volledig is opgeladen, zodat u voorkomt dat de oplader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van SIM kaarten

- Plaats de SIM kaart niet in het toestel met het label of de zegel. Dit kan schade veroorzaken.
- Verwijder de SIM kaart niet als u het toestel gebruikt. Dit kan de SIM kaart of het systeem beschadigen.
- Wees extra voorzichtig en zorg ervoor dat de SIM kaart niet wordt bekraast, verbogen of beschadigd door magneten. Hierdoor kunnen bestanden die zijn opgeslagen op de SIM kaart worden verwijderd of storingen van het toestel worden veroorzaakt.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van geheugenkaarten

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de juiste richting is geplaatst. Wanneer de kaart in de verkeerde richting is geplaatst, kan de kaart beschadigen.

Persoonlijke gegevens beveiligen

- Bescherm uw persoonlijke gegevens om het lekken van data en misbruik van gevoelige informatie te voorkomen.
- Maak altijd een back-up van belangrijke data als u het toestel gebruikt. LG is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data.
- Maak een back-up van alle data en reset het toestel als u het wegdoet om eventueel misbruik van gevoelige informatie te voorkomen.
- Lees het machtigingsscherm goed bij het downloaden van applicaties.
- Wees voorzichtig met het gebruik van applicaties die toegang hebben tot meerdere functies of uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw persoonlijke accounts regelmatig. Als u een teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens ziet, vraag uw serviceprovider dan om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- Als uw toestel is verloren of gestolen, wijzig dan het wachtwoord van uw account om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.
- Gebruik geen applicaties van onbekende bronnen.

01

Speciaal ontworpen functies

quick share

Net na het maken van een foto of een video kunt u die foto of video delen met de gewenste app.

- 1 Tik op en maak dan een foto of een video.
- 2 Sleep het quick share-pictogram dat verschijnt na het maken van een foto of een video en selecteer een app waarmee u de foto of de video wilt delen.
Of houd uw vinger op het voorbeeldpictogram dat verschijnt na het maken van een foto of een video en sleep het naar het quick share-pictogram.



- De app die wordt weergegeven door het quick share-pictogram kan verschillen naargelang het type van de app en de frequentie waarmee de geïnstalleerde apps op het apparaat worden gebruikt.



QuickMemo+

Overzicht van QuickMemo+

U kunt creatieve notities maken met talrijke opties van deze geavanceerde versie van kladblok (zoals het beheer van afbeeldingen en schermafbeeldingen) die niet worden ondersteund door de traditionele versie van kladblok.

Een notitie maken

- 1 Tik op > **QuickMemo+**.
- 2 Tik op om een notitie te maken.
 - : maak de laatste bewerking ongedaan.
 - : herstel de laatste bewerking die u ongedaan hebt gemaakt.
 - : typ een notitie met behulp van het toetsenblok.
 - : schrijf notities met de hand.
 - : wis handgeschreven notities.
 - : zoom in of uit, roteer of wis delen van een handgeschreven notitie.
 - : geef extra opties weer, zoals het delen en het vergrendelen van notities, het wijzigen van de stijl van het kladblok en het invoegen van inhoud.
- 3 Tik op > **Gereed** om de notitie op te slaan.

Notities op een foto schrijven

- 1 Tik op > **QuickMemo+ >** .
- 2 Tik op om een foto te maken en tik dan op **OK**.
 - De foto wordt automatisch in het kladblok ingevoegd.
- 3 Schrijf uw notities op de foto.
- 4 Tik op > **Gereed** om de notitie op te slaan.

Notities op een schermafbeelding schrijven

- 1 Wanneer u het scherm bekijkt dat u wilt vastleggen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op **Capture+**.
 - De schermafbeelding verschijnt als het achtergrondthema van het kladblok. Boven in het scherm verschijnen tools voor memo's.
- 2 Schrijf notities op het vastgelegde scherm.
 - Als u een deel van het scherm wilt bijnijden en opslaan, tikt u op en gebruikt u de tool voor bijnijden om een deel op te geven.
 - Als u een schermafbeelding wilt toevoegen aan het kladblok, tikt u op .
- 3 Tik op > **Gereed** en sla de notities op de gewenste plaats op.
 - Opgeslagen notities kunt u bekijken in **QuickMemo+** of **Galerij**.
 - Als u alle notities op dezelfde plaats wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Als standaard instellen** in en selecteert u een app.

Mappen beheren

U kunt notities bekijken door ze op type te groeperen.

- 1 Tik op > **QuickMemo+**.
- 2 Tik boven in het scherm op en selecteer een menuoptie:
 - **Alle memo's**: bekijk alle notities die in **QuickMemo+** zijn opgeslagen.
 - **Mijn memo**: bekijk notities die in **QuickMemo+** zijn gemaakt.
 - **Capture+**: bekijk notities die in **Capture+** zijn gemaakt.
 - **Fotomemo**: bekijk notities die met zijn gemaakt.
 - **Prullenbak**: verwijderde notities bekijken.
 - **Nieuwe categorie**: voeg categorieën toe.
 - : verplaats, verwijder of voeg categorieën toe. Tik op de categorie om de naam ervan te wijzigen.



- Bepaalde mappen verschijnen niet wanneer u QuickMemo+ voor het eerst start. Uitgeschakelde mappen zijn ingeschakeld en verschijnen als ze minstens één gerelateerde notitie bevatten.

Prioriteit

U kunt meldingen beperken of het geluid ervan uitschakelen zodat u gedurende bepaalde tijdstippen niet wordt gestoord.

- 1 Tik op > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Prioriteit** en versleep dan om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Geluiden en trillingen** en selecteer de gewenste modus:
 - **Alleen prioriteit**: ontvang meldingen met geluid of trilling voor de geselecteerde apps. Zelfs als **Alleen prioriteit** is ingeschakeld, hoort u nog steeds alarmen.
 - **Totale stilte**: schakel zowel het geluid als de trilfunctie uit.

Beltoon voor contact

U kunt het apparaat zo instellen dat het een automatisch gemaakte beltoon afspeelt bij elke inkomende oproep van de geselecteerde contacten. Deze functie is handig omdat u via de beltoon weet wie u belt.

- 1 Tik op > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Beltoon voor contact** en versleep dan om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Beltonen samenstellen voor** en selecteer de gewenste optie.



- De standaardbeltoon wordt afgespeeld bij inkomende oproepen van contacten, behalve voor het geselecteerde contact.

02

Basisfuncties

Productonderdelen en accessoires

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen hebt:

- Apparaat
- Batterij
- USB-kabel
- Lader
- Snelstartgids





- De hierboven beschreven items zijn mogelijk optioneel.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de bij het apparaat meegeleverde onderdelen en de verkrijgbare accessoires verschillen.
- Gebruik altijd originele LG Electronics-accessoires. Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten is mogelijk van invloed op de prestaties van uw apparaat en kan storingen veroorzaken. Dit wordt mogelijk niet gedekt door de reparatieservice van LG.



- Als een van deze basisonderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de dealer die u het apparaat heeft verkocht.
- Voor de aankoop van extra basisonderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG.
- Voor de aankoop van optionele onderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG en vraagt u naar dealers.
- Bepaalde onderdelen in de verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het uiterlijk en de specificaties van het apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Overzicht van onderdelen

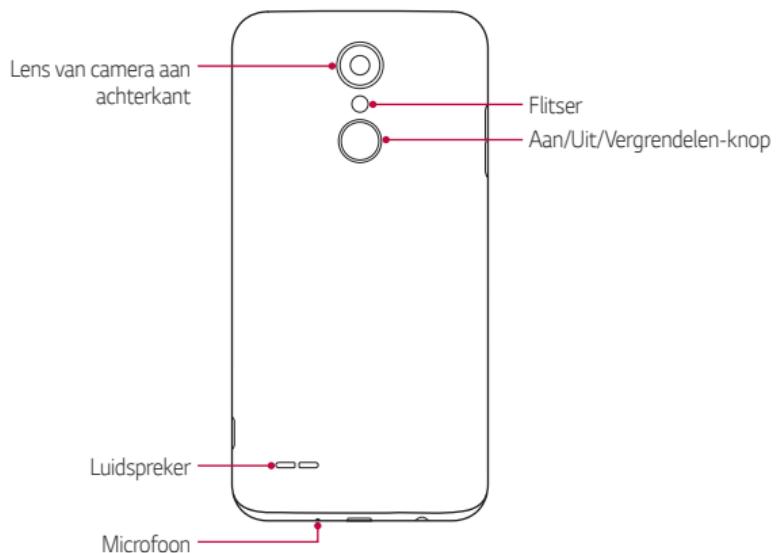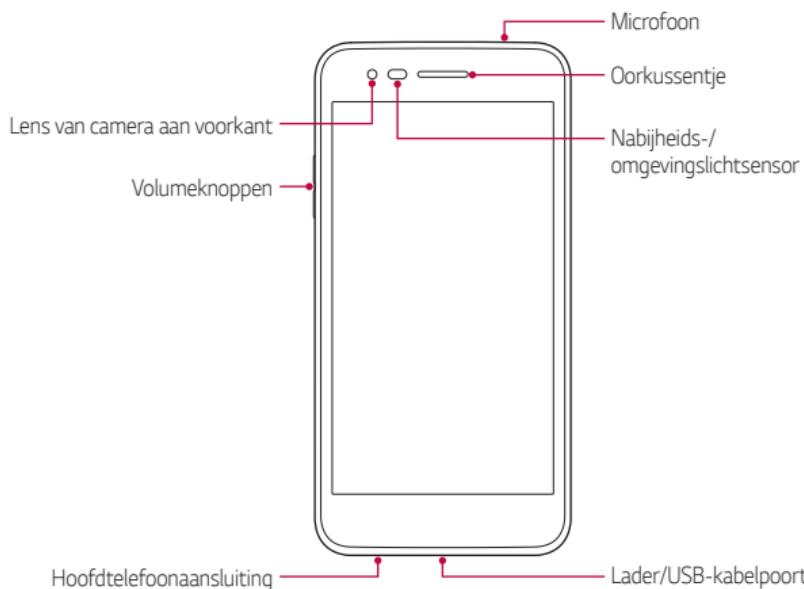

- Nabijheids-/omgevingslichtsensor
 - Nabijheidssensor: Als het toestel dicht bij het menselijk lichaam in de buurt is, schakelt de nabijheidssensor het scherm en de aanraakfunctionaliteit uit. Deze schakelt ook het scherm en de aanraakfunctionaliteit opnieuw in wanneer het apparaat op een bepaalde afstand wordt gehouden.
 - Omgevingslichtsensor: de omgevingslichtsensor analyseert de intensiteit van het licht in de omgeving wanneer de modus voor de automatische regeling van de helderheid is ingeschakeld.
- Volumeknoppen
 - Pas het volume voor beltonen, oproepen of meldingen aan.
 - Druk voorzichtig op een volumeknop om een foto te maken.
 - Druk tweemaal op de knop Volume lager (-) om de app **Camera** te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de knop Volume hoger (+) om **Capture+** te starten.
- Aan/Uit/Vergrendelen-knop
 - Druk kort op de knop als u het scherm wilt inschakelen of uitschakelen.
 - Houd de knop ingedrukt als u een optie voor de telefoonstatus wilt selecteren.



- Afhankelijk van de specificaties van het apparaat is de toegang tot bepaalde functies mogelijk beperkt.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en ga er niet op zitten: dit kan het scherm beschadigen.
- Een beschermingsfolie voor het scherm of accessoires kunnen de werking van de nabijheidssensor hinderen.
- Als het apparaat nat is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt, werken de aanraaksensor of knoppen mogelijk niet naar behoren.

Telefoon in- en uitschakelen

Telefoon inschakelen

Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de Aan/Uit/Vergrendelen-knop ingedrukt.



- Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, vindt de initiële configuratie plaats. De eerste opstart van de smartphone duurt mogelijk langer dan gewoonlijk.

Telefoon uitschakelen

Houd de Aan/Uit/Vergrendelen-knop ingedrukt en selecteer dan **Uitschakelen**.

Opties voor telefoonstatus

Houd uw vinger op de Aan/Uit/Vergrendelen-knop en selecteer een optie.

- **Uitschakelen:** schakel het apparaat uit.
- **Opnieuw opstarten:** start het apparaat opnieuw op.
- **Flightmode activeren:** blokkeert alle functies voor telecommunicatie zoals telefoongesprekken, berichten en internet. Andere functies blijven beschikbaar.

SIM kaart en batterij installeren

Plaats de SIM-kaart van de serviceprovider en de meegeleverde batterij in het toestel.



- Plaats geen geheugenkaart in het SIM-kaartslot. Als er een geheugenkaart in het SIM-kaartslot blijft vastzitten, neemt u het apparaat naar een LG-servicecentrum om de geheugenkaart te laten verwijderen.




- U kunt alleen de nano SIM kaarten in dit toestel gebruiken.


1 Om het klepje aan de achterzijde te verwijderen, pakt u het toestel stevig vast in één hand. Til met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de afbeelding.



2 Schuif de SIM kaart in de SIM kaartslot zoals in de afbeelding getoond.
Zorg dat de SIM-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden is geplaatst.

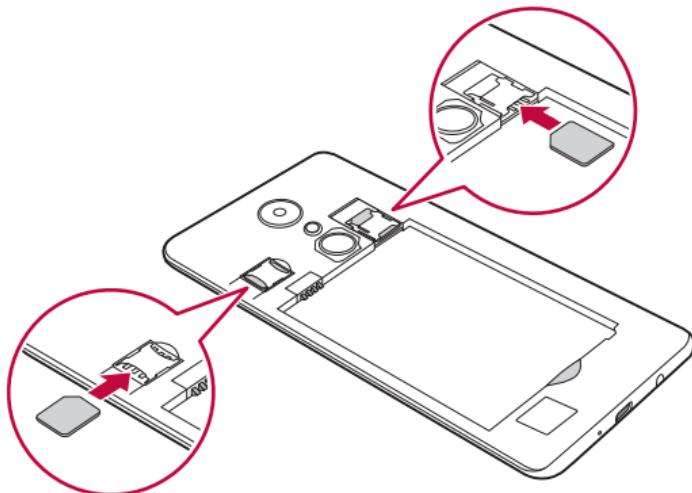

3 Plaats de batterij.

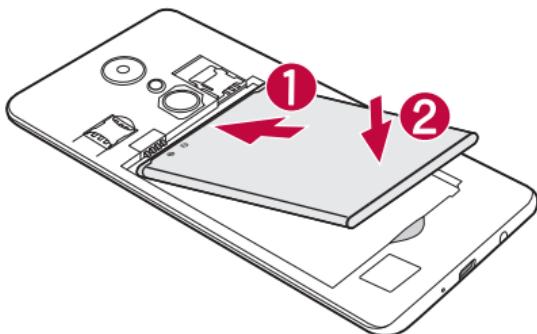

4 U plaatst de afdekking weer terug op het apparaat door het klepje aan de achterzijde over het batterijvak te leggen en dit naar beneden te drukken tot het op zijn plaats vastklikt.




Batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik de oplader om de batterij op te laden. U kunt de batterij ook via een computer opladen door het toestel met een USB-kabel op de computer aan te sluiten.



- Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, batterijen en kabels. Als u niet-goedgekeurde laders, batterijen of kabels gebruikt, kan het opladen van de batterij worden vertraagd. Ook kan hierdoor de batterij exploderen of het apparaat beschadigd raken. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

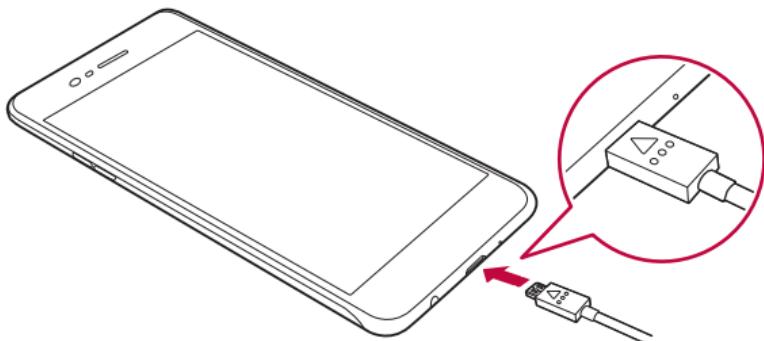

De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw toestel verlengen

- Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth® of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Gmail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u downloadt, verbruiken mogelijk stroom.
- Controleer het batterijniveau tijdens het gebruik van gedownloade applicaties.

De geheugenkaart plaatsen


Het apparaat ondersteunt een microSD-kaart van maximaal 32 GB.

Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat, afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart.



- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het apparaat of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.

- Verwijder het klepje aan de achterzijde.
- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten omlaag.

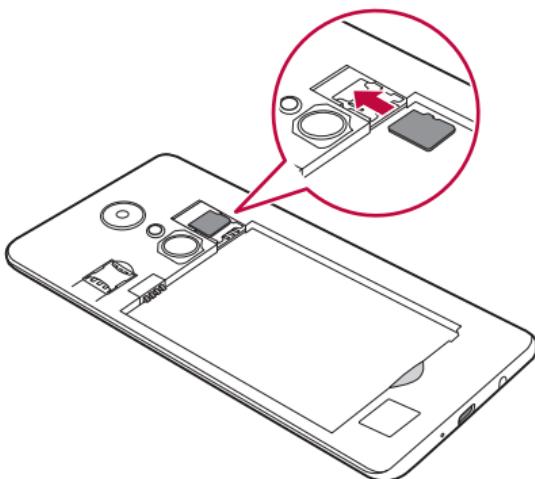

- Plaats het klepje aan de achterzijde terug.

De geheugenkaart verwijderen

Ontkoppel voor de veiligheid de geheugenkaart voordat u deze verwijdert.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Opslag & USB** > .
- 2 Verwijder de klep aan de achterzijde en verwijder de geheugenkaart.




- Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat informatie overzet of leest. Hierdoor kunnen de gegevens verloren of onbruikbaar raken, of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. LG is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit misbruik of fout gebruik van geheugenkaarten, inclusief het verlies van gegevens.

Aanraakscherm

U kunt zich vertrouwd maken met de bediening van het apparaat door middel van bewegingen op het aanraakscherm.

Tikken

Tik zacht met uw vingertop om een app of een optie te selecteren of te starten.

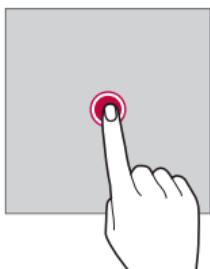


Vinger op het scherm houden

Houd uw vinger enkele seconden op het scherm om een verborgen functie te starten.




Dubbel tikken

Klik tweemaal snel om in of uit te zoomen op een foto of kaart.

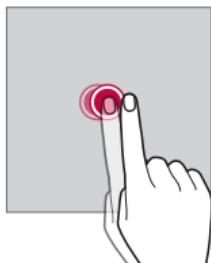


Vegen

Houd uw vinger op een item zoals een app of een widget en veeg deze dan naar een andere plaats. U kunt deze beweging gebruiken om een item te verplaatsen.

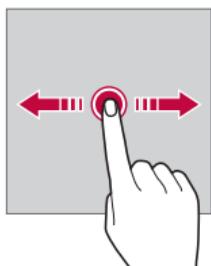



Snel vegen

Houd uw vinger op het scherm en veeg dan snel naar links of naar rechts om snel naar een ander paneel te gaan.

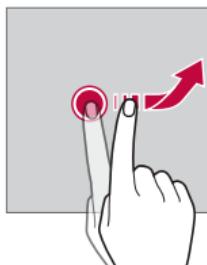

Samenknijpen en uiteenduwen

Knijp twee vingers samen om uit te zoomen op een foto of een kaart.
Duw uw vingers uiteen om in te zoomen.

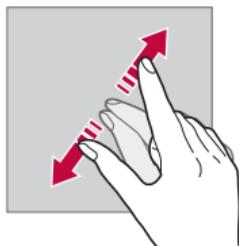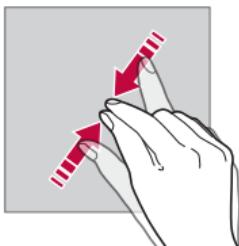

- Stel het aanraakscherm niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor beschadigt u mogelijk de aanraaksensor.



- Het aanraakscherm werkt mogelijk niet naar behoren als u het apparaat in de buurt van magnetisch, metalen of geleidend materiaal gebruikt.
- Als u het apparaat onder een fel licht gebruikt, zoals rechtstreeks zonlicht, is het scherm mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van uw locatie. Gebruik het apparaat in de schaduw of in een omgeving met een licht dat net voldoende helder is om boeken te lezen.
- Druk niet te hard op het scherm.
- Tik zacht met uw vingertop op de gewenste optie.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als u op het scherm tikt wanneer u een handschoen draagt of het puntje van uw nagel gebruikt.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als het scherm vochtig of nat is.
- Het aanraakscherm werkt mogelijk niet goed als er zich beschermfolie op het scherm bevindt of als er een accessoire aan het toestel is bevestigd.

Homescreen

Overzicht van beginscherm

Het beginscherm is het uitgangspunt voor toegang tot diverse functies en apps op uw apparaat. Tik op op een scherm om rechtstreeks naar het beginscherm te gaan.

U kunt alle apps en widgets op het beginscherm beheren. Veeg het scherm naar links of naar rechts om alle geïnstalleerde apps in een oogopslag te zien.

Gebruik de Google-zoekfunctie om een app te zoeken.

Lay-out van beginscherm

Op het beginscherm kunt u alle apps bekijken en widgets en mappen organiseren.



- Afhankelijk van de serviceprovider en de softwareversie kan het beginscherf er anders uitzien.

- Statusbalk**: bekijk statuspictogrammen, de tijd en het batterijniveau.
- Weerwidget**: toon informatie over het weer en de tijd in een bepaald gebied.
- Widget voor zoeken met Google**: voer een zoekopdracht met Google uit door gesproken of geschreven zoekwoorden in te voeren.
- Map**: maak mappen om apps naar wens te groeperen.
- Pagina-pictogram**: bekijk het totale aantal beginschermen en het huidig weergegeven scherm dat gemarkeerd is.
- Gedeelte voor snelle toegang**: zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk beginscherf.


- **Touchtoetsen**
 - < : ga terug naar het vorige scherm. Sluit het toetsenblok of de pop-upvensters.
 - ○ : tik hierop om naar het beginscherm te gaan. Houd uw vinger hierop om **Google** te openen.
 - □ : bekijk een lijst met recent gebruikte apps of start een app uit de lijst. Gebruik de optie **Alles wissen** om alle recent gebruikte apps te verwijderen. In bepaalde apps krijgt u toegang tot extra opties als u uw vinger op de knop houdt.
 -  : kies welke SIM kaart u gaat gebruiken. Houd de toets ingedrukt om de instellingen voor twee SIM-kaarten te configureren.

Touchtoetsen bewerken

U kunt de touchtoetsen verplaatsen of vaak gebruikte functies toevoegen aan de touchtoetsen.

Tik achtereenvolgens op ○ > **Instellingen** > **Weergave** > **Combinatie van touchtoetsen** en pas de instellingen aan.

- U kunt kiezen uit verschillende functies waaronder het **Melding** en **Capture+**. Maximaal vijf items kunnen worden toegevoegd.

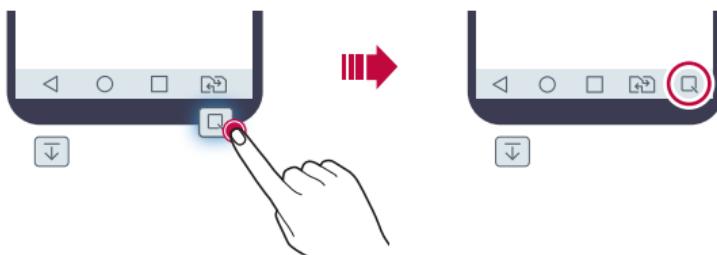

Statuspictogrammen

Wanneer er een melding voor een ongelezen bericht, een agenda-activiteit of een alarm is, geeft de statusbalk het overeenkomstige pictogram van de melding weer. Bekijk de pictogrammen van meldingen in de statusbalk om de status van uw apparaat te controleren.

- : geen signaal
- : gegevensoverdracht via het netwerk
- : alarm ingesteld
- : trilmodus ingeschakeld
- : Bluetooth ingeschakeld
- : USB-verbinding met een computer
- : batterijniveau
- : vliegtuigmodus ingeschakeld
- : gemiste oproepen
- : Wi-Fi ingeschakeld
- : geluid uitgeschakeld
- : GPS ingeschakeld
- : Hotspot ingeschakeld
- : geen simkaart



- Afhankelijk van de status van het apparaat kunnen sommige van deze pictogrammen anders of helemaal niet worden weergegeven. Raadpleeg de pictogrammen volgens de huidige omgeving waarin u het apparaat gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceproviders kunnen de weergegeven pictogrammen verschillen.


Meldingenpaneel

U kunt het meldingenpaneel openen door de statusbalk omlaag te slepen.

Gebruik pictogrammen voor snelle toegang in het meldingenpaneel om een functie eenvoudig en snel in of uit te schakelen.

Sleep naar links of naar rechts over de lijst met pictogrammen voor snelle toegang om de gewenste functie te selecteren.

- Als u uw vinger op het pictogram houdt, verschijnt het scherm met de instellingen voor de desbetreffende functie.

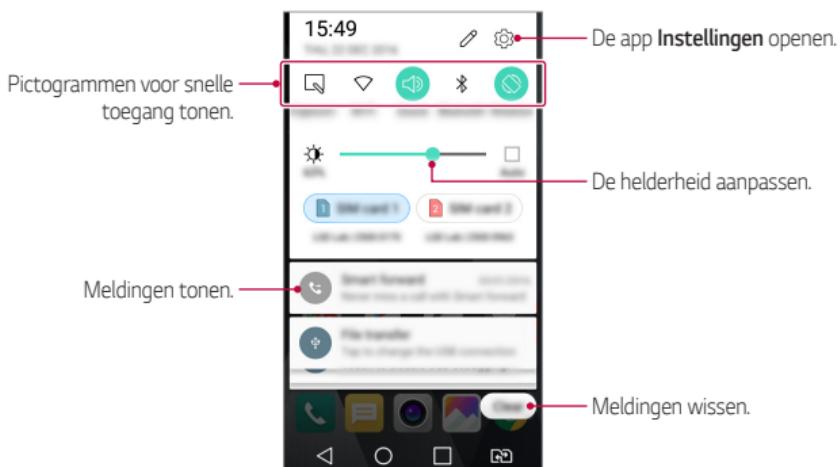

Instellingen van meldingenpaneel

U kunt items selecteren om in het meldingenpaneel weer te geven.

Tik op in het meldingenpaneel.


- Als u de pictogrammen voor snelle toegang wilt verplaatsen, houdt u uw vinger op een pictogram en sleept u het naar een andere plaats.
- Selecteer de pictogrammen die u in de lijst wilt weergeven.

Schermstand wijzigen

U kunt de schermstand instellen om automatisch te wijzigen volgens de stand van het apparaat.

Tik in het meldingenpaneel op **Rotatie** in de lijst met pictogrammen voor snelle toegang.

Of tik op  > **Instellingen** > **Weergave** en schakel **Automatische rotatie** in.

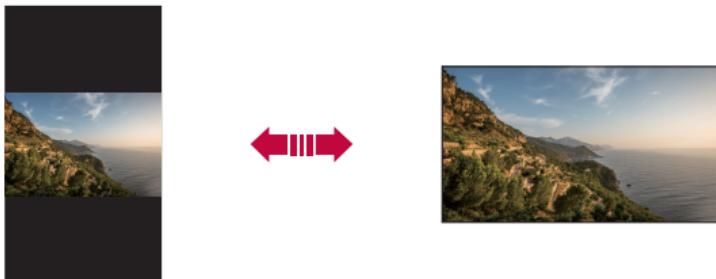

Beginscherm bewerken

Houd uw vinger op een lege ruimte op het beginscherm en start vervolgens de gewenste functie.


- Als u de beginschermen opnieuw wilt ordenen, houdt u uw vinger op een scherm en sleept u het naar een andere locatie.
- Als u widgets aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op **Widgets** en sleept u een widget naar het beginscherm.
- Als u de instellingen van het beginscherm wilt wijzigen, tikt u op **Homescreen-instellingen** en past u de opties aan. Raadpleeg *Homescreen-instellingen* voor meer informatie.
- Als u verwijderde apps wilt bekijken of weer wilt installeren, tikt u op **Verwijderde apps**. Raadpleeg *Verwijderde apps* voor meer informatie.

Achtergrondthema bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het beginscherm te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het beginscherm.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het beginscherm samen of tikt u op <.

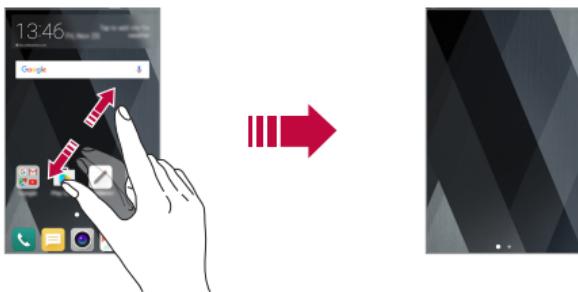

Apps op het beginscherm verplaatsen

Houd uw vinger op een app op het beginscherm en sleep deze naar een andere plaats.

- Om vaak gebruikte apps onder in het beginscherm te houden, houdt u uw vinger op een app en sleept u deze naar het gedeelte voor snelle toegang onderaan.
- Om een pictogram uit het gedeelte voor snelle toegang te verwijderen, sleept u het pictogram naar het beginscherm.

Mappen op het beginscherm gebruiken

Mappen maken

Houd uw vinger op een app op het beginscherm en sleep deze over een andere app.

- Een nieuwe map wordt gemaakt en de apps worden aan de map toegevoegd.

Mappen bewerken

Tik op een map op het beginscherm en start dan de gewenste functie.

- Als u de naam en de kleur van de map wilt bewerken, tikt u op de naam van de map.
- Tik op  om apps te verwijderen uit of toe te voegen aan de lijst met apps.
- Als u een app uit de map wilt verwijderen, houdt u uw vinger op de app en sleept u deze uit de map. Als er zich nog maar één app in de map bevindt, verdwijnt de map automatisch.

Homescreen-instellingen

U kunt de instellingen van het beginscherm aanpassen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Homescreen**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Selecteer launcher:** selecteer een modus voor het beginscherm.
 - **Achtergrond:** wijzig het achtergrondthema van het beginscherm.
 - **Scroll effect:** selecteer een effect om toe te passen wanneer u van beginscherm wisselt.
 - **Thema:** selecteer het schermthema dat u wilt toepassen.
 - **Apps sorteren op:** stel in hoe apps worden gesorteerd op het beginscherm.

- **Raster:** wijzig de verplaatsingsmodus van apps voor het beginscherm.
- **Apps verbergen:** selecteer of deselecteer apps die u op het beginscherm wilt verbergen.

Schermvergrendeling

Overzicht van schermvergrendeling

Het scherm van uw apparaat wordt uitgeschakeld en vergrendeld wanneer u de Aan/Uit/Vergrendelen-knop indrukt. Dit gebeurt ook nadat het apparaat een bepaalde tijd inactief was.

Als u de Aan/Uit/Vergrendelen-knop indrukt wanneer geen schermvergrendeling is ingesteld, wordt het beginscherm onmiddellijk weergegeven.

Stel een schermvergrendeling in om uw apparaat te beveiligen en ongewenste toegang te voorkomen.



- Met de schermvergrendeling voorkomt u onnodige invoer via het aanraakscherm van het apparaat en minimaliseert u het batterijverbruik. We raden u aan de schermvergrendeling te activeren wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Instellingen van schermvergrendeling configureren

U kunt kiezen uit verschillende opties voor de configuratie van de schermvergrendeling.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** en selecteer vervolgens de gewenste methode.
- 2 Pas de instellingen voor de vergrendeling aan:
 - **Geen**: schakel de functie voor de schermvergrendeling uit.
 - **Schuiven**: veeg op het scherm om het te ontgrendelen.
 - **Knock Code**: tik in een patroon op de ruimten op het scherm om het te ontgrendelen.
 - **Patroon**: teken een patroon om het scherm te ontgrendelen.
 - **PIN**: voer een numeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
 - **Wachtwoord**: voer een alfanumeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.



- Als u meer dan een opgegeven aantal keren een onjuist patroon invoert, kunt u het scherm ontgrendelen met uw back-up PIN.

Instellingen van vergrendelscherm

U kunt de volgende instellingen van het vergrendelscherm aanpassen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Kies scherm slot**: selecteer een methode voor de schermvergrendeling.
 - **Smart Lock**: selecteer vertrouwde items zodat het apparaat automatisch wordt ontgrendeld als een ervan wordt geactiveerd.

- **Scherm effect:** stel overgangseffecten voor het scherm in die u wilt toepassen wanneer het scherm is ontgrendeld. Deze optie wordt weergegeven als de methode voor de schermvergrendeling is ingesteld op Vegen.
- **Wallpaper:** wijzig de achtergrondafbeelding van het vergrendelscherm.
- **Snelkoppelingen:** voeg een snelkoppeling voor een app toe en open de app rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm door de app uit de grote cirkel te slepen. Deze optie wordt weergegeven als de methode voor de schermvergrendeling is ingesteld op Vegen.
- **Contactinformatie voor verloren toestel:** geef op het vergrendelscherm contactgegevens voor noodgevallen weer.
- **Vergrendel timer:** stel in na hoeveel tijd het inactieve apparaat automatisch wordt vergrendeld.
- **Uit-knop blokkeert onmiddellijk:** vergrendel het scherm onmiddellijk wanneer de Aan/Uit/Vergrendelen-knop wordt ingedrukt.



- Afhankelijk van de geselecteerde methode voor de schermvergrendeling kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Zet het scherm aan

U kunt het scherm in- of uitschakelen door dubbel te tikken op het scherm.



- Deze optie is alleen beschikbaar op het beginscherm dat door LG is ingesteld. De optie werkt mogelijk niet naar behoren bij een aangepaste opstart of op het beginscherm dat de gebruiker heeft geïnstalleerd.
- Gebruik uw vingertop om op het scherm te tikken. Gebruik uw nagel niet.
- Als u de functie 'Zet het scherm aan' wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de nabijheidssensor/omgevingslichtsensor niet is afgedekt door een sticker of een ander vreemd voorwerp.

Scherm inschakelen

Tik dubbel op het midden van het scherm.

- Als u boven of onder op het scherm tikt, neemt de snelheid van de herkenning mogelijk af.

Scherm uitschakelen

U schakelt het scherm uit door tweemaal te tikken op de statusbalk, op een leeg gedeelte van het Homescreen of op het vergrendelscherm.

Knock Code

U kunt het scherm ontgrendelen door uw eigen Knock Code te maken. Wanneer het scherm is vergrendeld, hebt u onmiddellijk toegang tot het beginscherm door in een bepaalde volgorde op het scherm te tikken.



- U kunt uw Knock Code samen met de functie 'Zet het scherm aan' gebruiken.
- Als u meer dan een opgegeven aantal keren een onjuiste Knock Code invoert, kunt u het toestel ontgrendelen met uw back-up PIN.
- Zorg ervoor dat u op het scherm tikt met uw vingertop.

Een Knock Code maken

- Tik achtereenvolgens op **○ > Instellingen > Weergave > Lockscreen > Kies scherm slot > Knock Code.**
- Tik op de vierkanten in een patroon naar keuze om een Knock Code te maken en tik op **VOLGENDE**.
- Voer de gemaakte Knock Code opnieuw in ter bevestiging en tik op **BEVESTIGEN**.
- Stel een reservepincode in die u kunt gebruiken als u de Knock Code vergeet.

Het scherm ontgrendelen met een Knock Code

Ontgrendel het scherm door de Knock Code in te voeren die u hebt gemaakt.

Voer uw Knock Code op het aanraakscherm in wanneer het scherm is uitgeschakeld.

- Het is ook mogelijk om een Knock Code in te voeren wanneer het scherm is ingeschakeld.

Apparaat coderen

Het apparaat coderen

Standaard worden gegevens gecodeerd alvorens ze op het apparaat worden opgeslagen. Op deze manier zijn de gegevens beveiligd.

Zelfs als de apparaatcodering is ingesteld, kunnen gegevens worden gelezen, geschreven en gekopieerd. U kunt ook instellen dat er een gebruikersbevestiging wordt getoond wanneer het toestel wordt ingeschakeld, via de Vergrendelingsinstellingen in het vergrendelde Homescreen.

Geheugenkaart coderen

U kunt de gegevens die worden opgeslagen op de geheugenkaart coderen en beveiligen. De gecodeerde gegevens op de geheugenkaart kunnen niet vanaf een ander apparaat worden geopend.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Encrypt microSD**.
- 2 Lees het overzicht van de codering van de geheugenkaart op het scherm en tik vervolgens op **DOORGaan** om door te gaan.
- 3 Selecteer een optie en tik op **NU ENRYPTEN**:
 - **Nieuwe bestandscodering**: Codeer alleen gegevens die na de codering worden opgeslagen op de geheugenkaart.
 - **Volledige encryptie**: Codeer alle huidige gegevens op de geheugenkaart.
 - **Mediabestanden uitsluiten**: codeer alle bestanden behalve mediabestanden zoals muziek, foto's en video's.



- Zorg ervoor dat een pincode of een wachtwoord voor de schermvergrendeling moet worden ingevoerd om de geheugenkaart te coderen.
- Zodra de codering van de geheugenkaart is gestart, zijn bepaalde functies niet beschikbaar.
- Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer de codering aan de gang is, mislukt de codering en kunnen gegevens beschadigd raken. Daarom moet u controleren of het apparaat voldoende batterij heeft alvorens de codering te starten.
- Gecodeerde bestanden kunnen alleen worden geopend op het apparaat waarmee de bestanden zijn gecodeerd.
- De gecodeerde geheugenkaart kan niet op een ander LG-apparaat worden gebruikt. Als u de gecodeerde geheugenkaart wilt gebruiken op een ander mobiel apparaat, initialiseert u de kaart.
- U kunt de codering van een geheugenkaart activeren zelfs als er geen geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Elke geheugenkaart die u daarna plaatst, wordt automatisch gecodeerd.

Schermafbeeldingen maken

U kunt schermafbeeldingen van het huidige weergegeven scherm maken.

Via een snelkoppeling

Houd de knoppen Aan/Uit/Vergrendelen en Volume lager (-) minstens twee seconden tegelijk ingedrukt.

- Schermafbeeldingen kunnen via de map **Screenshots** in **Galerij** worden bekeken.

Via Capture+

Op het scherm waarvan u een schermafbeelding wilt maken, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op **Capture+**.




- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u **Capture+** openen door tweemaal op de knop Volume hoger (+) te drukken. Tik eerst op **O** > **Instellingen** > **Algemeen** en schakel dan **Sneltoets** in.
- Raadpleeg *Notities op een schermafbeelding schrijven* voor meer informatie.

Tekst invoeren

Smart keyboard gebruiken

U kunt Smart keyboard gebruiken om tekst in te voeren en te bewerken.


Met Smart keyboard kunt u tekst bekijken terwijl u deze typt zonder dat u tussen het scherm en een conventioneel toetsenbord hoeft te schakelen. Zo kunt u tijdens het typen eenvoudig fouten vinden en corrigeren.

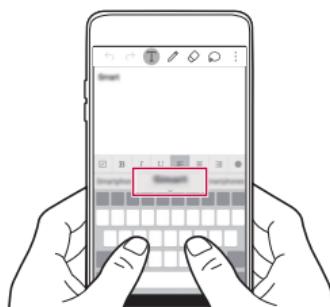

Cursor verplaatsen

Met Smart keyboard kunt u de cursor verplaatsen naar de gewenste plaats.

Houd uw vinger op de spatiebalk tijdens het typen en sleep dan naar links of naar rechts totdat de cursor op de gewenste plaats in de tekst staat.

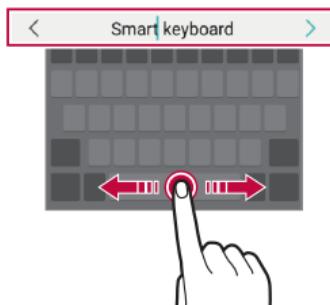


- Deze optie is alleen beschikbaar bij het QWERTY-toetsenbord.

Woorden voorstellen

Smart keyboard analyseert automatisch uw gebruikspatronen om tijdens het typen vaak gebruikte woorden voor te stellen. Hoe meer u het apparaat gebruikt, hoe nauwkeuriger de suggesties zijn.

Voer tekst in en tik op een voorgesteld woord of sleep voorzichtig de linker- of rechterzijde van het toetsenbord omhoog.


- Het geselecteerde woord wordt automatisch ingevoerd. U moet niet elke letter van het woord handmatig typen.

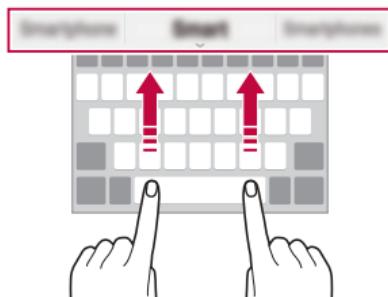

De QWERTY-indeling wijzigen

U kunt de toetsen op de onderste rij van het toetsenbord verwijderen en verplaatsen of u kunt nieuwe toetsen er aan toevoegen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.
Of tik op op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.
- 2 Tik op een toets op de onderste rij en sleep deze naar een andere plaats.

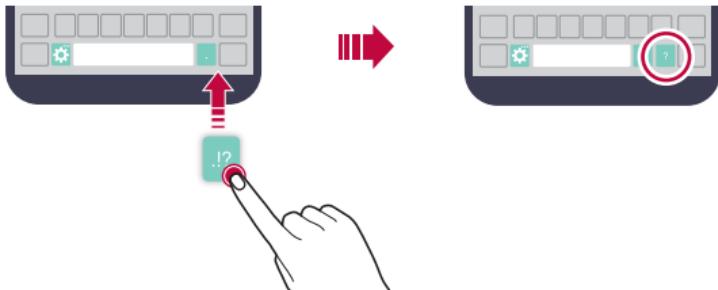

- Deze optie is beschikbaar bij de QWERTY-, QWERTZ- en AZERTY-toetsenborden.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund voor bepaalde talen.

Hoogte van het toetsenbord aanpassen

U kunt de hoogte van het toetsenbord aanpassen voor een maximaal comfort tijdens het typen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Hoogte van het toetsenbord**.
Of tik op op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Hoogte van het toetsenbord**.
- 2 Pas de hoogte van het toetsenbord aan.



Liggende toetsenbordmodus selecteren

U hebt verschillende opties voor de liggende toetsenbordmodus.

- 1 Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave.
Of tik op op het toetsenbord en tik dan op Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave.
- 2 Selecteer een toetsenbordmodus.

Toetsenbord splitsen


U kunt het toetsenbord splitsen in twee delen en elk deel aan een zijde van het scherm plaatsen wanneer het scherm in de liggende stand wordt gebruikt.

Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Gesplits toetsenbord.

Of tik op op het toetsenbord en tik dan op Toetsenbord formaat en indeling > Gesplits toetsenbord.



- Draai het apparaat naar de liggende stand om het toetsenbord in twee delen te splitsen. Als u het toetsenbord wilt samenvoegen of splitsen, knijpt u twee vingers samen of duwt u ze uiteen op het toetsenbord.

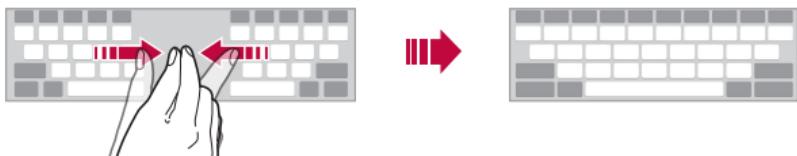

Bediening met één hand

U kunt het toetsenbord naar een zijde van het scherm verplaatsen zodat u het toetsenbord met één hand kunt gebruiken.

- 1 Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Enkelhandige bediening.
Of tik op op het toetsenbord en tik dan op Toetsenbord formaat en indeling > Enkelhandige bediening.
- 2 Druk op de pijl naast het toetsenbord om het in de gewenste richting te verplaatsen.



Gesproken tekst invoeren

Houd uw vinger op op het toetsenbord en selecteer dan .



- Voor de beste herkenning van gesproken opdrachten spreekt u duidelijk met een juiste uitspraak en een juist accent.
- Voor de invoer van gesproken tekst zorgt u ervoor dat het apparaat is verbonden met een netwerk.
- Voor de selectie van de taal voor spraakherkenning tikt u op > Talen in het scherm van spraakherkenning.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund of de ondersteunde talen verschillen mogelijk van de regio waarin de service wordt verleend.

Toetsenbord wijzigen

U kunt ook de invoertaal en het soort toetsenbord voor elke taal wijzigen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Taal kiezen**.
- 2 Selecteer een taal en pas het soort toetsenbord aan.

Kopiëren en plakken

U kunt tekst uit een app knippen of kopiëren en vervolgens in dezelfde app plakken. Of u kunt andere apps starten en de tekst daarin plakken.

- 1 Houd uw vinger op de tekst die u wilt kopiëren of knippen.
- 2 Sleep / om het gebied op te geven dat u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer **KNIPPEN** of **KOPIËREN**.
 - Geknipte of gekopieerde tekst wordt automatisch toegevoegd aan de clip-lade.
- 4 Houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **PLAKKEN**.



- Als er geen item is gekopieerd of geknipt, wordt de optie **PLAKKEN** niet weergegeven.

Clip-lade

Als u een afbeelding of tekst kopieert of knipt, wordt deze automatisch opgeslagen in de clip-lade en kan deze overal worden geplakt.

- 1 Houd uw vinger op op het toetsenbord en selecteer . Of houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **CLIP-LADE**.

2 Selecteer en plak een item uit de Clip-lade.

- Tik op  om geplaatste items te vergrendelen zodat ze niet worden verwijderd, zelfs als het maximale aantal wordt overschreden. U kunt maximaal tien items vergrendelen. Als u vergrendelde items wilt verwijderen, moet u ze eerst ontgrendelen.
- Tik op  om de opgeslagen items te wissen uit de clip-lade.



- De clip-lade wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde applicaties die de gebruiker heeft gedownload.

03

Nuttige apps

Apps installeren en verwijderen

Apps installeren

Open Google Play Store om apps te zoeken en te downloaden.

- U kunt **SmartWorld, Play Store** of de app store van uw serviceprovider gebruiken.



- Bij bepaalde app stores moet u mogelijk een account aanmaken en moet u zich aanmelden.
- Voor bepaalde apps worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt **SmartWorld** mogelijk niet ondersteund.

Apps verwijderen

Verwijder apps op het apparaat die u niet langer gebruikt.



- Bepaalde apps kunnen niet door gebruikers worden verwijderd.

Apps verwijderen door uw vinger op de app te houden

- Houd op het beginscherm uw vinger op de app die u wilt verwijderen en sleep deze naar **Wissen** boven in het scherm.
- In het Homescreen kunt de app die u wilt verwijderen ook lang indrukken en vervolgens loslaten om de Verwijdermodus te activeren. verschijnt boven de app die kan worden verwijderd. Tik hierop en selecteer **WISSEN**.
- Als apps binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd, kunt u ze opnieuw installeren. Raadpleeg **Verwijderde apps** voor meer informatie.

Apps verwijderen via het menu Instellingen

Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Applicaties, selecteer een app en tik dan op Verwijderen.

Apps verwijderen vanuit de app store

Als u een app wilt verwijderen, opent u de app store vanwaar u de app hebt gedownload en verwijdert u de app.

Verwijderde apps

U kunt de verwijderde apps op het beginscherm bekijken. U kunt ook apps die binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd opnieuw installeren.

1 Tik op > Verwijderde apps.

2 Activeer de gewenste functie:

- **Opnieuw installeren:** installeer de geselecteerde app opnieuw.
- : wis de verwijderde apps definitief van het apparaat.



- Verwijderde apps worden 24 uur na de verwijdering automatisch gewist van het apparaat. Als u de gewiste apps opnieuw wilt installeren, moet u ze opnieuw downloaden vanaf de app store.
- Deze functie is alleen op het standaard beginscherm geactiveerd. Als u apps verwijdert terwijl u het EasyHome-scherm of een ander startscherm gebruikt, worden deze onmiddellijk en definitief gewist op het apparaat.

Telefoon

Telefoongesprek

Gebruik een van de beschikbare methoden om te bellen: een telefoonnummer handmatig invoeren, een contact uit de lijst met contacten bellen of een nummer uit de lijst met recente oproepen bellen.

Een nummer met het toetsenblok bellen

- 1 Tik op > > Bellen.
- 2 Gebruik de gewenste methode om te bellen:
 - Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - Houd uw vinger op een snelkiesnummer.
 - Zoek een contact door op de eerste letter van diens naam in de lijst met contacten te tikken en tik vervolgens op .



- Houd uw vinger op 0 om '+' in te voeren wanneer u naar het buitenland wilt bellen.
- Raadpleeg *Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers* voor informatie over hoe u telefoonnummers toevoegt aan de lijst met snelkiesnummers.

Een contact uit de lijst met contacten bellen

- 1 Tik op > > Contacten.
- 2 Selecteer in de lijst met contacten een contact en tik op .

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, sleept u uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep.

- Wanneer de stereoheadset is aangesloten, kunt u bellen met de knop Gesprek starten/stoppen op de headset.
- Als u een oproep wilt beëindigen door gewoon de Aan/Uit/Vergrendelen-knop in te drukken, tikt u achtereenvolgens op > Instellingen > Netwerk > Oproep > Algemeen > **Gesprekken beantwoorden en beëindigen** en schakelt u **Beëindig gesprekken met de Power key** in.

Een oproep afwijzen

Als u een inkomende oproep wilt afwijzen, sleept u  uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep.

- Om een afwijzingsbericht te sturen, sleept u  buiten de cirkel.
- Om een afwijsbericht toe te voegen of te bewerken, tikt u achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Netwerk** > **Oproep** > **Algemeen** > **Gesprekken afslaan en weigeren** > **Afwijzen met bericht**.
- Als er een oproep binnenkomt, kunt u op de Aan/Uit/Vergrendelen-knop of de volumetoets drukken om over te schakelen naar de stille modus.

Gemiste oproepen bekijken

Bij een gemiste oproep wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

Sleep de statusbalk omlaag om de gegevens van de gemiste oproepen te bekijken. Of tik op  > **Oproepinfo**.

Toegankelijke functies tijdens een oproep

Tijdens een oproep kunt u talrijke functies openen door op de knoppen op het scherm te tikken:

- **Contacten**: bekijk tijdens een oproep de lijst met contacten.
- **Ophangen**: beëindig de oproep.
- **Toetsen**: geef het toetsenblok weer of verberg het.
- **Speaker**: schakel de luidsprekerfunctie in.
- **Dempen**: schakel de microfoon uit zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
- **Bluetooth**: schakel de oproep door naar een gekoppeld en verbonden Bluetooth-apparaat.
-  : open diverse opties voor oproepen.



- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Een nummer tijdens een oproep bellen

U kunt tijdens een oproep een ander contact bellen.

- 1 Tik tijdens een oproep op : > **Oproep toevoegen**.
- 2 Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - De twee oproepen worden tegelijk op het scherm weergegeven en de eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
- 3 Tik op **Samenvoegen** om een conferentiegesprek te starten.



- Voor elke oproep worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

Belgeschiedenis bekijken

Tik achtereenvolgens op > > **Oproepinfo** om uw recente belgeschiedenis te bekijken. U kunt dan de volgende functies gebruiken:

- Selecteer een contact om een gedetailleerde belgeschiedenis te bekijken. Tik op om het geselecteerde contact te bellen.
- Tik op : > **Wissen** om de belgeschiedenis te verwijderen.



- De weergegeven gespreksduur verschilt mogelijk van de gespreksduur die in rekening wordt gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

Opties voor oproepen configureren

U kunt diverse opties voor oproepen configureren.

- 1 Tik achtereenvolgens op > > **Bellen** of **Oproepinfo**.
- 2 Tik op : > **Oproepinstellingen** en configureren dan de gewenste opties.

Berichten

Een bericht versturen

U kunt berichten maken en versturen naar de geselecteerde contacten of alle contacten via de app Berichten.



- Voor de verzending van berichten naar het buitenland worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

- 1 Tik op > .
- 2 Tik op .
- 3 Geef een ontvanger op en maak een bericht.
 - Tik op om bestanden toe te voegen.
 - Tik op om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op **Zenden** om het bericht te versturen.

Een bericht lezen

U kunt de uitgewisselde berichten met elk contact bekijken.

- 1 Tik op > .
- 2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.

Instellingen voor berichten configureren

U kunt de instellingen voor berichten naar wens wijzigen.

- 1 Tik op > .
- 2 Tik op > **Instellingen** vanuit de lijst met berichten.

Camera

Camera starten

U kunt een foto of een video maken om de mooiste momenten vast te leggen.

Tik op  > .



- Veeg de cameralens schoon met een microvezeldoek voordat u een foto maakt. Als u de cameralens aanraakt met uw vinger, zijn de foto's mogelijk wazig.
- Als het batterijniveau lager dan 5% is, laadt u de batterij op voordat u de camera gebruikt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van het werkelijke apparaat.
- In **Galerij** kunt u foto's en video's bekijken en bewerken. Raadpleeg *Overzicht van Galerij* voor meer informatie.

Opties weergeven/
verbergen.

Schakel de flitser
in of uit.

Schakel tussen de
camera's aan de
voor- en achterkant.

Wijzig opties voor de
camera.



Selecteer een app
om foto's en video's
te delen.

Open Gallerij.

Maak video's.


Maak foto's.

Ga terug naar het
vorige scherm.

Schakelen tussen camera's

U kunt schakelen tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant naargelang de omgeving.

Tik op het scherm van de camera op of sleep het scherm omhoog of omlaag of naar links of naar rechts om tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant te schakelen.

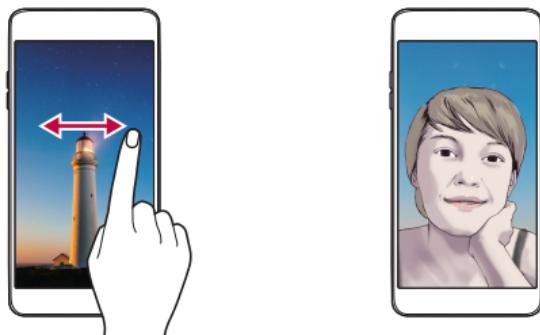

- Gebruik de camera aan de voorkant om selfies te maken. Raadpleeg *Selfies maken* voor meer informatie.

In- en uitzoomen

U kunt in- en uitzoomen op het scherm van de camera terwijl u een foto of een video maakt.

Op het scherm van de camera knijpt u twee vingers samen of duwt u twee vingers uiteen om in of uit te zoomen.

Een foto maken

- Tik op het onderwerp om de camera scherp te stellen.
- Tik op om een foto te maken.
Of druk op een volumeknop.



- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u de camera starten door tweemaal op de knop Volume lager (-) te drukken. Tik op > **Instellingen** > **Algemeen** en schakel **Sneltoets** in om deze functie te activeren.

Een video maken

- 1 Tik op het onderwerp om de camera scherp te stellen.
- 2 Tik op .
 - Tik op om een foto te maken terwijl u een video maakt.
 - Tik op om de video-opname te pauzeren. Tik op om de video-opname te hervatten.
- 3 Tik op om de video-opname te beëindigen.

Reeks-opname

U kunt meerdere foto's achtereen maken om bewegende beelden te maken.

Houd in de automatische modus uw vinger op .

- De foto's worden snel achtereen gemaakt terwijl u uw vinger op houdt.



- U kunt tot dertig (30) foto's achtereen maken.

Opties voor camera aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik op .



- De beschikbare opties verschillen naargelang de geselecteerde camera (camera aan de voorkant of de achterkant) en de geselecteerde opnamemodus.

	Selecteer een verhouding voor foto's of een kwaliteit voor video's.
	Maak foto's of video's in levendige kleuren en gebruik compenserende effecten zelfs als de foto's of de video's met tegenlicht worden gemaakt. Deze functies worden geleverd door de HDR-technologie (High Dynamic Range) van de camera van het apparaat.
	Stel de timer in om na een opgegeven tijdsduur automatisch foto's te maken.
	Maak foto's met gesproken opdrachten. (Beschikbare keuzes: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Geef een raster weer zodat u foto's of video's kunt maken met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
	Stel de locaties in waar u foto's en video's wilt opslaan. Deze opties worden weergegeven wanneer een externe geheugenkaart is geplaatst. <ul style="list-style-type: none"> • : sla op de interne opslag op. • : sla op de externe geheugenkaart op.
	Instellingen Automatische opname wijzigen. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> • : maak een foto met de functie Opname met handgebaar. • : maak een foto wanneer de camera een gezicht detecteert.
	Spiegel het beeld. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> • : spiegel het beeld niet. • : spiegel het beeld horizontaal.

Selfies maken

U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om uw gezicht op het scherm te zien en selfies te maken.




- Wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt, kunt u in de opties voor de camera wijzigen hoe selfies worden gemaakt. Raadpleeg [Opties voor camera aanpassen](#) voor meer informatie.

Opname met handgebaar

U kunt selfies maken met behulp van gebaren.

Toon uw handpalm aan de camera aan de voorkant en bal dan uw vuist.

- Binnen drie seconden wordt een foto gemaakt.

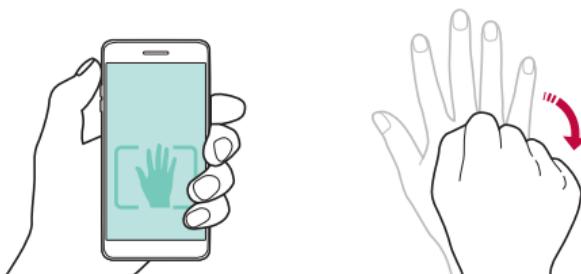


- Als u deze functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat [?] in de camera-opties is geselecteerd.
- Een andere manier om foto's met gebaren te maken, is een vuist ballen en deze vervolgens openen in de richting van de camera aan de voorkant.
- Zorg ervoor dat uw handpalm en vuist zich binnen de referentielijn bevinden zodat de camera ze kan detecteren.

Intervalopname

U kunt meerdere selfies achtereen maken.

Houd uw vinger op terwijl u de camera aan de voorkant gebruikt. Of toon uw handpalm aan de camera en bal snel tweemaal een vuist.

- Vier foto's worden met een interval van drie seconden gemaakt.

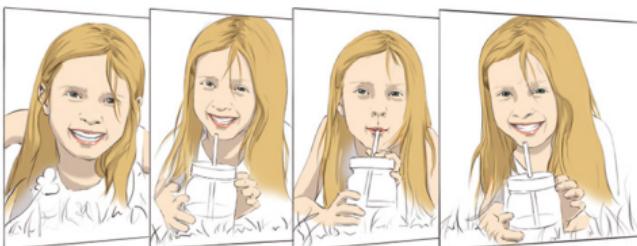

Automatische opname

U kunt de functie voor gezichtsherkenning gebruiken om eenvoudig en handig selfies te maken. U kunt het apparaat zodanig instellen dat de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert wanneer u naar het scherm kijkt en automatisch een selfie maakt.

- Wanneer de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert, wordt het kader wit. Als u dan niet meer beweegt, wordt het kader blauw en maakt de camera aan de voorkant een foto.



- Tik op en houd vervolgens ingedrukt tot verschijnt om de functie Automatische opname te activeren.

Galerij

Overzicht van Galerij

U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op uw apparaat bekijken en beheren.

1 Tik op > .

- Opgeslagen foto's en video's worden in mappen weergegeven.

2 Tik op een folder en selecteer een bestand.

- Bekijk het geselecteerde bestand in de schermvullende modus.
- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts op de weergegeven foto of video om het vorige of volgende bestand te bekijken.



- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bepaalde bestanden kunnen vanwege de codering niet worden geopend.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.


Foto's bekijken



Foto's bewerken

- 1 Tik op  terwijl u een foto bekijkt.
- 2 Gebruik talrijke effecten en tools om de foto te bewerken.
- 3 Tik op  om de wijzigingen toe te passen.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.
 - Het originele bestand wordt door de wijzigingen overschreven.
 - Als u de bewerkte foto als een ander bestand wilt opslaan, tikt u op  > **Kopie opslaan**.

Een video afspeLEN

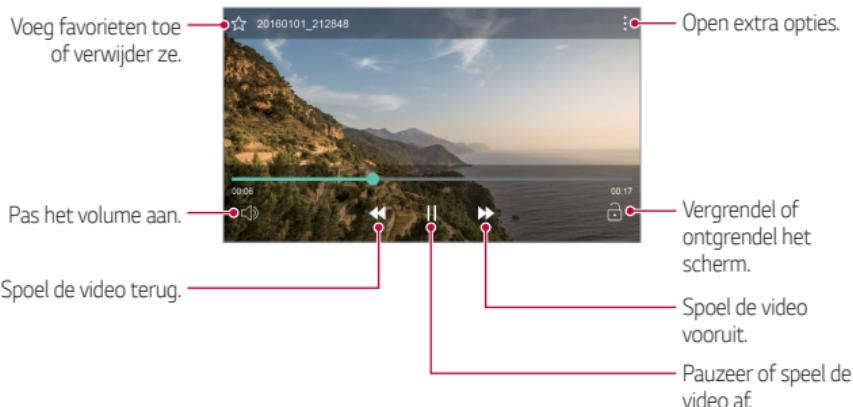

- Als u het volume wilt aanpassen, sleept u de rechterkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, sleept u de linkerkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.

Bestanden verwijderen

U kunt bestanden verwijderen met een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een bestand uit de lijst met bestanden en tik op **Wissen**.
- Tik op  in de lijst met bestanden en selecteer bestanden.

Bestanden delen

U kunt bestanden delen met een van de volgende opties:

- Tik op  terwijl u een foto of een video bekijkt om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik op  in de lijst met bestanden om bestanden te selecteren en ze via de gewenste methode te delen.

Bestands beheerder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw toestel bekijken en beheren.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Bestands beheerder**.
- 2 Tik op  en selecteer de gewenste opslaglocatie.

Weer

U kunt de weersverwachting voor een bepaalde regio bekijken.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Weer**.
- 2 Tik op  en voeg de gewenste plaats toe.
 - Tik op het scherm met de gedetailleerde weersverwachting op  of  of veeg over het scherm naar links of naar rechts om de weersverwachting voor andere plaatsen te bekijken.

Muziek

U kunt muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat afspelen en beheren.

1 Tik achtereenvolgens op  > **Muziek**.

2 Selecteer een categorie.

3 Selecteer een muziekbestand.





- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.
- Muziekbestanden zijn mogelijk beveiligd door de eigenaren van het internationaal auteursrecht of de auteursrechtelijke wetgeving. Voordat u een muziekbestand kopiëert, moet u wettelijke toestemming hebben. Controleer eerst de auteursrechtelijke wetgeving van het desbetreffende land alvorens een muziekbestand te downloaden of te kopiëren.

Klok

Alarm

U kunt een alarm instellen om het op een bepaald tijdstip te laten afgaan.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Klok** > **Alarm**.
- 2 Tik op om een nieuw alarm toe te voegen.
- 3 Configureer de alarminstellingen en tik op **OPSLAAN**.



- Als u een eerder ingesteld alarm selecteert, kunt u het alarm bewerken.
- Voor de verwijdering van een alarm tikt u op boven in het scherm. Of houd uw vinger op het alarm.

Wereldklok

U kunt de huidige tijd in steden over de hele wereld bekijken.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Klok** > **Wereldklok**.
- 2 Tik op en voeg een stad toe.

Timer

U kunt de timer instellen om een alarm na een opgegeven tijdsduur te laten afgaan.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Klok** > **Timer**.
- 2 Stel de tijd in en tik op **Start**.
 - Tik op **Stoppen** om de timer te onderbreken. Tik op **Hervat** om de timer te hervatten.
 - Tik op **Reset** om de vooraf ingestelde tijd opnieuw in te stellen.
- 3 Tik op **Stoppen** om het timeralarm te stoppen.

Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken om een rondetijd vast te leggen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Klok** > **Stopwatch**.
- 2 Tik op **Start** om de stopwatch te starten.
 - Als u een rondetijd wilt vastleggen, tikt u op **Ronde**.
- 3 Tik op **Stoppen** om de stopwatch te onderbreken.
 - Als u de stopwatch wilt hervatten, tikt u op **Hervat**.
 - Als u de geschiedenis van de stopwatch wilt verwijderen, tikt u op **Reset**.

Calculator

U kunt twee soorten rekenmachines gebruiken: de gewone rekenmachine en de wetenschappelijke rekenmachine.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Calculator**.
- 2 Gebruik het toetsenblok om een berekening uit te voeren.
 - Als de wetenschappelijke modus wilt gebruiken, sleept u de groene schuifbalk aan de rechterzijde van het scherm naar links.
 - Houd uw vinger op de **DEL**-knop om opnieuw te beginnen met een berekening.

Taken

U kunt taken op uw apparaat opslaan om een planning eenvoudig te beheren.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **LG** > **Taken**.
- 2 Tik op om een taak toe te voegen.
- 3 Voer de gegevens van de taak in en tik op **OPSLAAN**.

Voice-recorder

Bij belangrijke evenementen kunt u opnemen en opslaan wat u en anderen zeggen. Opnamen kunnen worden afgespeeld of gedeeld.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Voice-recorder**.
- 2 Tik op .
 - Als u de opname wilt pauzeren, tikt u op .
- 3 Tik op om de opname te beëindigen.
 - Het bestand wordt automatisch opgeslagen en u ziet een scherm om een voorbeeld van de opname te beluisteren.
- 4 Tik op om de opname af te spelen.



- Als u de locatiegegevens van een opname wilt opslaan, tikt u op **Locatie**.
- Als u een evenement wilt toevoegen, tikt u op **Afspraak** en voegt u een evenement aan de gewenste datum toe.
- Als u op tikt, worden de gesproken opnamen weergegeven. U kunt een gesproken opname uit de lijst afspelen.

FM-radio

U kunt luisteren naar FM-radio.

Tik achtereenvolgens op > **Extra > FM-radio**.



- Als u deze app wilt gebruiken, sluit u eerst een headset op het apparaat aan. De headset wordt de antenne voor de radio.
- Afhankelijk van de regio wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Downloads

U kunt bestanden die u hebt gedownload vanaf het internet of via apps bekijken, verwijderen of delen.

Tik achtereenvolgens op > **Extra > Downloads**.

Cell Broadcast

U kunt real-time tekstberichten over noodsituaties bekijken, zoals tyfoons, overstromingen en aardbevingen.

Tik op > **Extra > Cell Broadcast**.

E-mail

Overzicht van E-mail

U kunt een e-mailaccount op uw apparaat configureren om te controleren of u e-mails hebt ontvangen en om e-mails vanaf uw apparaat te versturen.



- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

E-mailaccounts configureren

Wanneer u de app E-mail voor het eerst gebruikt, configureert u uw e-mailaccount.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **LG** > **E-mail**.
- 2 Selecteer een e-mailprovider.
- 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik dan op **VOLGENDE** om uw account te configureren.
 - Tik op **HANDMATIG INSTELLEN** om handmatig een e-mailaccount te registreren.

E-mailaccounts beheren

Tik op > **Opties** om de instellingen van uw e-mailaccount te bekijken of te bewerken.

- Als u een account wilt toevoegen, tikt u op **Account toevoegen**.
- Als u een account wilt verwijderen, tikt u op > **Account verwijderen**.

Een andere e-mailaccount openen

Als u verschillende e-mailaccounts hebt geconfigureerd en een ander account wilt bekijken, tikt u op en selecteert u het andere account in de lijst met accounts.

E-mail controleren

- 1 Tik op en selecteer een postvak.
- 2 Selecteer een e-mail in de lijst met e-mails.
 - Het e-mailbericht wordt weergegeven.

E-mail versturen

- 1 Tik op .
- 2 Voer het e-mailadres van een ontvanger in.
- 3 Typ een onderwerp en een bericht.
 - Tik op  om bestanden toe te voegen.
 - Tik op  om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op  om de e-mail te versturen.

Contacten

Overzicht van Contacten

U kunt contacten opslaan en beheren.

Tik achtereenvolgens op  > **LG** > **Contacten**.

Contacten toevoegen

Nieuwe contacten toevoegen

- 1 Tik in de lijst met contacten op .
- 2 Voer de gegevens van het contact in en tik op **OPSLAAN**.

Contacten importeren

U kunt contacten vanaf een ander opslagapparaat importeren.

- 1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op  > **Meer** > **Contacten beheren** > **Importeren**.
- 2 Selecteer de bron- en doellocaties van het contact dat u wilt importeren en tik dan op **OK**.
- 3 Selecteer contacten en tik op **IMPORTEREN**.

Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers

- 1 Tik in de lijst met contacten op > **Snelkeuze**.
- 2 Tik op **Contact toevoegen** bij een snelkiesnummer.
- 3 Selecteer een contact.

Contacten zoeken

U kunt contacten zoeken met een van de volgende opties:

- Typ in de lijst met contacten de naam van een contact in het zoekvak.
- Scrol de lijst met contacten omhoog of omlaag.
- Tik in de index van de lijst met contacten op de eerste letter van een contact.

Lijst met contacten

Contacten bewerken

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op en bewerk de gegevens.
- 3 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

- 1 Houd uw vinger op een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op **Contact wissen**.

Favorieten toevoegen

U kunt vaak gebruikte contacten instellen als favorieten.

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op .

Groepen maken

- 1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op **Groepen** >  > **Nieuwe groep**.
- 2 Voer de naam van een nieuwe groep in.
- 3 Tik op **Leden toevoegen**, selecteer de contacten en tik vervolgens op **NIEUW**.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om de nieuwe groep op te slaan.

LG SmartWorld

U kunt talloze games, audio, apps en lettertypen van LG Electronics downloaden. Pas uw apparaat naar wens aan door middel van thema's voor het beginscherm, thema's voor het toetsenbord en lettertypen.



- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tik op  > **Meld aan**.
- 3 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u vervolgens aan.
- 4 Selecteer en download de gewenste inhoud.

SmartWorld downloaden

Als de app **SmartWorld** niet is geïnstalleerd, volgt u deze stappen om de app te downloaden.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Over het toestel** > **Algemeen** > **Update Center** > **Applicatie updaten**.
- 2 Selecteer **SmartWorld** in de lijst en tik op **Downloaden**.

Agenda

Overzicht van Agenda

U kunt de agenda gebruiken om evenementen en taken te beheren.

Evenementen toevoegen

- 1 Tik op > **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum en tik dan op .
- 3 Voer de gegevens van het evenement in en tik op **OPSLAAN**.
 - Als u op een datum in de agenda tikt en er zijn al evenementen op die datum gepland, wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u een lijst met de evenementen ziet. Tik op een evenement in het pop-upvenster om de gegevens van het evenement te bekijken.

Evenementen synchroniseren

Tik op > **Agenda's weergeven** > > **Agenda's synchroniseren** en selecteer een agenda die u wilt synchroniseren.



- Wanneer evenementen op het apparaat worden opgeslagen in uw Google-account, worden ze ook automatisch gesynchroniseerd met de Google-agenda. U kunt dan andere apparaten synchroniseren met de Google-agenda zodat die apparaten dezelfde evenementen als uw apparaat hebben en u de evenementen op die apparaten kunt beheren.

LG Backup

U kunt een back-up maken van de gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat alsook die gegevens terugzetten en verplaatsen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Beheer** > **LG Backup**. Of tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Back-up & reset** > **LG Backup**.

2 Volg de instructies op het scherm om te kiezen tussen het maken van een back-up in de vooraf ingestelde back-upmap op het apparaat en het kopiëren van gegevens naar andere apparaten.



- Tijdens de initialisatie van uw apparaat worden mogelijk back-upbestanden verwijderd die zijn opgeslagen in de interne opslag. Om gegevensverlies te minimaliseren, kopieert u belangrijke back-upbestanden van de map LG Backup in de interne opslag naar een computer of een externe opslag.



- Er wordt geen back-up gemaakt van gegevens in een Google-account. Wanneer u uw Google-account synchroniseert, worden de Google-contacten, Google-agenda, gegevens van de app Google memo en apps die u hebt gedownload vanaf de Play Store automatisch bewaard in de app Drive.
- Back-upbestanden worden met de bestandsextensie LBF opslagen in de map LG Backup op de geheugenkaart of in de interne opslag.
- Laad de batterij volledig op alvorens een back-up van gegevens te maken of gegevens terug te zetten zodat het apparaat tijdens deze processen niet wordt uitgeschakeld.

RemoteCall Service

Het apparaat kan op afstand worden gecontroleerd om problemen op te lossen. Bel eerst naar de klantenservice van LG als volgt:



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst akkoord gaan met het gebruik van de functie.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

1 Tik achtereenvolgens op > **Beheer** > **RemoteCall Service**.

2 Bel de klantenservice van LG.

- 3 Volg de instructies van de medewerker van de klantenservice om een zescijferig toegangsnummer in te voeren.
- Er wordt op afstand verbinding gemaakt met het apparaat en de externe ondersteuning wordt gestart.

Google-apps

U kunt Google-apps gebruiken door een Google-account in te stellen. Het registratievenster voor het Google-account verschijnt automatisch wanneer u een Google-app voor het eerst gebruikt. Als u geen Google-account hebt, maakt u er een aan op uw apparaat. Voor meer informatie over hoe u een app gebruikt, raadpleegt u de Help in de app.



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider werken bepaalde apps mogelijk niet.

Chrome

Meld u aan bij Chrome en importeer geopende tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens vanaf een computer naar het apparaat.

Google

Gebruik de zoekfunctie van Google om in websites en bestanden op uw apparaat te zoeken met behulp van trefwoorden of gesproken opdrachten.

Gmail

Configureer uw e-mailaccount van Google op uw apparaat om uw e-mail te controleren of e-mail te versturen.

Maps

Zoek uw locatie of de locatie van een plaats op de kaart. Bekijk geografische gegevens.

YouTube

Zoek en speel video's af. Upload video's naar YouTube om ze met personen over de hele wereld te delen.

Google Drive

Upload, open, deel, organiseer en sla bestanden op vanaf uw apparaat. Bestanden die vanuit apps kunnen worden geopend, kunnen overal worden geopend, inclusief online en offline omgevingen.

Duo

Voer een videogesprek met familie, vrienden en anderen die de app gebruiken.

Play Muziek

Koop muziek in de **Play Store**. Speel muziek af die op het apparaat is opgeslagen.

Play Films

Gebruik uw Google-account om films te huren of te kopen. Koop materiaal en speel het overal af.

Foto's

Bekijk of deel foto's of albums die op het apparaat zijn opgeslagen.

04

Telefooninstellingen

Instellingen

U kunt de apparaatinstellingen naar wens aanpassen.

Tik op > **Instellingen**.



- Tik op en voer een trefwoord in het zoekvak in voor toegang tot een onderdeel van de instellingen.
- Tik op om de weergavemodus te wijzigen. In deze gebruikershandleiding wordt aangenomen dat u de **Tabbladweergave** gebruikt.

Netwerk

Twee SIM-kaarten

U kunt Dual SIM-instellingen configureren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk > Twee SIM-kaarten**.
- 2 Pas de volgende functies aan:
 - **SIM-kaart 1**: wijzig de naam en het pictogram van de SIM-kaart 1.
 - **SIM-kaart 2**: wijzig de naam en het pictogram van de SIM-kaart 2.
 - **Kleurenthema SIM-kaart**: wijzig de kleurthema's voor de SIM-kaarten.
 - **Kostenbesparende modus**: hiermee activeert of deactiveert u de kostenbesparende modus. Als u in de Kostenbesparende modus een contactpersoon belt waaraan een specifieke SIM-kaart is toegewezen, wordt deze SIM-kaart voor de oproep gebruikt, zelfs als er een andere SIM-kaart actief is (als deze bijvoorbeeld mobiele gegevens gebruikt).
 - **Dataverbinding**: selecteer een SIM-kaart die u wilt gebruiken voor mobiele dataservice. U kunt deze functie ook uitschakelen.

- **Data-roaming**: selecteer deze optie om voor het toestel mobiele data te gebruiken als u buiten uw thuisnetwerk aan het roamen bent.

Wi-Fi

U kunt via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met apparaten in de buurt.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk > Wi-Fi**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
 - De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen automatisch.
- 3 Selecteer een netwerk.
 - U moet wellicht het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk invoeren.
 - Het apparaat slaat deze stap over als u verbinding maakt met eerder verbonden Wi-Fi-netwerken. Als u niet automatisch verbinding wilt maken met een bepaald Wi-Fi-netwerk, houdt u uw vinger op het netwerk en tikt u op **Netwerk vergeten**.

Instellingen van Wi-Fi-netwerk

Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk > Wi-Fi**.

- **Overschakelen naar mobiele data**: als mobiele data is geactiveerd maar het apparaat geen verbinding met het internet kan maken via Wi-Fi, maakt het apparaat automatisch verbinding met het internet via mobiele data.
-  : pas de instellingen van het Wi-Fi-netwerk aan.

Wi-Fi Direct

U kunt uw apparaat verbinden met andere apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen om direct met deze apparaten gegevens te delen. U hebt geen toegangspunt nodig. Met Wi-Fi Direct kunt u verbinding maken met meer dan twee apparaten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk > Wi-Fi > :** > **Geavanceerd > Wi-Fi Direct.**
 - Apparaten met ondersteuning voor Wi-Fi Direct in de buurt verschijnen automatisch.
- 2 Selecteer een apparaat.
 - De verbinding wordt gemaakt wanneer het apparaat het verzoek accepteert.



- Bij gebruik van Wi-Fi Direct kan de batterij sneller leeglopen.

Bluetooth

U kunt uw apparaat verbinden met apparaten in de buurt die Bluetooth ondersteunen om met deze apparaten gegevens uit te wisselen. Sluit uw apparaat aan op een Bluetooth-headset en -toetsenbord. Hierdoor kan het apparaat eenvoudiger worden bediend.

Koppelen met een ander apparaat

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk > Bluetooth.**
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
 - De beschikbare apparaten verschijnen automatisch.
 - Tik op **ZOEKEN** om de lijst met apparaten te vernieuwen.



- In de lijst verschijnen alleen de apps waarbij de zoekoptie is ingeschakeld.

- 3 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de identiteitscontrole uit te voeren.



- Deze stap wordt overgeslagen op apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt.

Gegevens versturen via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand.
 - U kunt multimediebestanden of contacten versturen.
- 2 Tik op > **Bluetooth**.
- 3 Selecteer een doelapparaat voor het bestand.
 - Het bestand wordt verstuurd wanneer het doelapparaat het accepteert.



- Afhankelijk van het bestand kan het proces voor het delen van bestanden verschillen.

Dataverbinding

U kunt mobiele data in- of uitschakelen. Bovendien kunt u ook het gebruik van mobiele data beheren.

Mobiele data inschakelen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk > Dataverbinding**.
- 2 Versleep om de functie te activeren.

Instellingen van mobiele data aanpassen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk > Dataverbinding**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Dataverbinding**: stel in om dataverbindingen in mobiele netwerken te gebruiken.
 - **Mobile datalimiet**: stel een limiet voor het gebruik van mobiele data in om mobiele data te blokkeren als de limiet is bereikt.
 - ⋮ : pas de instellingen van mobiele data aan.

Oproep

U kunt de oproepinstellingen aanpassen, zoals de opties voor audiogesprekken en internationale gesprekken.



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider worden bepaalde functies mogelijk niet ondersteund. Raadpleeg **Telefoon** voor meer informatie.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk > Oproep**.
- 2 Pas de instellingen aan.

USB-tethering

U kunt het apparaat via USB aansluiten op een ander apparaat en mobiele data delen.

- 1 Sluit de apparaten op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.
- 2 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerk > Tetheren > USB-tethering** en versleep dan om de functie te activeren.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- Na de aansluiting op een computer downloadt u het USB-stuurprogramma vanaf www.lg.com en installeert u het op de computer.
- U kunt geen bestanden uitwisselen tussen uw apparaat en een computer terwijl USB-tethering is ingeschakeld. Schakel USB-tethering uit om bestanden uit te wisselen.
- Besturingssystemen met ondersteuning voor tethering zijn Windows XP of hoger, of Linux.

Wi-Fi hotspot

U kunt het apparaat als draadloze router instellen zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet via de mobiele data van uw apparaat.

- 1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerk > Tetheren > Wi-Fi hotspot** en versleep dan om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen** en voer de Wi-Fi-naam (SSID) en het wachtwoord in.
- 3 Schakel Wi-Fi op het andere apparaat in en selecteer de naam van het netwerk van het apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Voer het wachtwoord van het netwerk in.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth-tethering

Een apparaat dat via Bluetooth is verbonden, kan verbinding maken met het internet via de mobiele data van uw apparaat.

- 1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerk > Tetheren > Bluetooth-tethering** en versleep dan  om de functie te activeren.
- 2 Schakel Bluetooth op beide apparaten in en koppel ze met elkaar.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

U kunt hulp bij het gebruik van tethering en hotspots vragen.

Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk > Tetheren > Help**.

Flightmode

U kunt inkomende en uitgaande oproepen en mobiele data uitschakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u nog steeds andere functies gebruiken die geen data vereisen, zoals games en muziek.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk > Meer > Flightmode**.
- 2 Tik in het bevestigingsvenster op **AANZETTEN**.

Mobiele netwerken

U kunt de instellingen van mobiele data aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk > Meer > Mobiele netwerken**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Netwerkmodus:** selecteer een netwerktype.
 - **Toegangspunten:** bekijk of wijzig het toegangspunt voor het gebruik van mobiele dataservices. Als u het toegangspunt wilt wijzigen, maakt u uw keuze uit de lijst met toegangspunten.
 - **Mobiele providers:** zoek netwerkproviders en maak automatisch verbinding met een netwerk.

VPN

U kunt verbinding maken met een veilig virtueel netwerk, zoals een intranet. U kunt ook verbonden virtuele particuliere netwerken beheren.

VPN-netwerken toevoegen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk > Meer > VPN**.
- 2 Tik op **VPN toevoegen**.



- Als het scherm niet is vergrendeld, verschijnt er een melding. Tik op **OPTIES** in de melding om het scherm te vergrendelen. Raadpleeg *Instellingen van schermvergrendeling configureren* voor meer informatie.

- 3 Voer de gegevens van het VPN-netwerk in en tik op **OPSLAAN**.

VPN-instellingen configureren

- 1 Tik op een VPN in de lijst **VPNS**.
- 2 Voer de accountgegevens van de VPN-gebruiker in en tik op **VERBINDEN**.
 - Schakel het selectievakje **Bewaar account informatie** in om de accountgegevens op te slaan.

Afdrukken

U kunt uw apparaat verbinden met een Bluetooth-printer en foto's of documenten op het apparaat afdrukken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk > Meer > Afdrukken**.



- Als de gewenste printer niet voorkomt in de lijst, installeert u het stuurprogramma van de printer vanaf de app store.

- 2 Versleep  om de functie te activeren.
- 3 Selecteer een printer in de lijst met printers.
 - Tik op  > **Printers toevoegen** om een printer toe te voegen.
 - Tik op  > **Zoeken** om de naam van een printer te zoeken.
 - Tik in de lijst met printers op  > **Opties**.
- 4 Selecteer een bestand en tik op  > **Meer > Afdrukken**.
 - Het document wordt afgedrukt.



- Als u geen Google-account hebt, tikt u op **ACCOUNT TOEVOEGEN** om een account aan te maken.

Geluid & Notificaties

U kunt de instellingen voor geluid, trillen en meldingen aanpassen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Geluid & Notificaties** en pas de volgende instellingen aan:

- **Profielen:** wijzig de geluidsmodus naar **Geluid**, **Alleen trifunctie** of **Stil**.
- **Volume:** pas het volume voor verschillende items aan.
- **SIM1 Beltoon/SIM2 Beltoon:** selecteer een beltoon voor inkomende oproepen. Voeg beltonen toe of verwijder ze.
- **Beltoon voor contact:** stel het toestel zo in dat het automatisch een beltoon maakt bij een inkomende oproep van een specifiek contact. Raadpleeg *Beltoon voor contact* voor meer informatie.
- **Geluid met trillingen:** stel het apparaat in om tegelijkertijd te trillen en een beltoon af te spelen.
- **SIM1 Triltype/SIM2 Triltype:** u kunt een triltype selecteren.
- **Prioriteit:** stel in wanneer en van welk type app u meldingen wilt ontvangen. Ontvang meldingen op specifieke dagen van de week.
- **Lockscreen:** kies of u een melding op het vergrendelscherm wilt weergeven of verbergen.
- **Applicaties:** selecteer de apps die meldingen op het scherm kunnen weergeven en stel de prioriteit van die apps in voor de weergave van de meldingen.
- **Meer > SIM1 Notificatie geluid/SIM2 Notificatie geluid:** selecteer een beltoon voor meldingen. Stel muziek die is opgeslagen op het apparaat in als beltoon voor meldingen.
- **Meer > Geluidseffecten:** selecteer het geluidseffect dat u wilt afspelen wanneer u op het toetsenblok tikt, een optie selecteert of het scherm vergrendelt of ontgrendelt.
- **Meer > Spraaknotificatie bericht/oproep:** stel het apparaat in om informatie over de beller of de inhoud van berichten voor te lezen.

Weergave

U kunt gedetailleerde instellingen aanpassen voor elk type scherm.

Tik op het scherm met de instellingen op **Weergave** en pas de volgende instellingen aan:

- **Homescreen:** pas de instellingen voor het beginscherm aan. Raadpleeg *Homescreen-instellingen* voor meer informatie.
- **Lockscreen:** pas de instellingen van het vergrendelscherm aan. Raadpleeg *Instellingen van vergrendelscherm* voor meer informatie.
- **Combinatie van touchtoetsen:** stel in welke touchtoetsen er onder aan elk scherm moeten worden getoond. Stel in welke knoppen moeten worden weergegeven, waar deze op de balk komen te staan en hoe ze eruitzien.
- **Lettertype:** wijzig het lettertype.
- **Lettergrootte:** wijzig de lettergrootte.
- **Dikgedrukte tekst:** geef de tekst op het scherm in het vet weer.
- **Helderheid:** gebruik de schuifbalk om de helderheid van het scherm van het apparaat te wijzigen.
- **Auto:** stel het apparaat zodanig in dat de helderheid van het scherm automatisch wordt aangepast volgens de intensiteit van het licht in de omgeving.
- **Automatische rotatie:** draai het scherm automatisch naargelang de stand van het apparaat.
- **Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Meer > Daydream:** geef een schermbeveiliging weer wanneer het apparaat in het houder staat of wordt opladen. Selecteer het type schermbeveiliging dat u wilt weergeven.
- **Meer > Calibratie van bewegingssensor:** verbeter de hoek en de snelheid van de bewegingssensor om de hellingsnauwkeurigheid en de snelheid van de sensor te verbeteren.



- Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlak oppervlak plaatst wanneer u de bewegingssensor corrigeert. Als u dit niet doet, werken functies die afhankelijk zijn van de bewegingssensor mogelijk niet naar behoren, zoals de automatische schermrotatie.

Algemeen

Taal en toetsenbord

U kunt de instellingen voor de taal en het toetsenbord van het apparaat aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Taal en toetsenbord**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Taal**: selecteer de gewenste taal voor het apparaat.
 - **Huidig toetsenbord**: bekijk welk type toetsenbord momenteel wordt gebruikt. Selecteer welk toetsenbord u wilt gebruiken om tekst in te voeren.
 - **LG-toetsenbord**: pas de instellingen van het LG-toetsenbord aan.
 - **Google spraakgestuurd typen**: configureren de opties voor de dicteerfunctie van Google.
 - **Text-to-speech uitvoer**: configureren de instellingen voor tekst-naar-spraak.
 - **Pointer snelheid**: pas de snelheid van de aanwijzer van een muis of trackpad aan.
 - **Knopen omkeren**: gebruik de rechtermuisknop voor het uitvoeren van primaire acties.

Locatie

U kunt aanpassen hoe uw locatiegegevens worden gebruikt door bepaalde apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Locatie**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Modus**: selecteer hoe u uw locatiegegevens wilt weergeven.
 - **RECENT LOCATIEVERZOEK**: bekijk de apps die recent uw locatiegegevens hebben opgevraagd.
 - **Geschatte locatie laag vermogen**: schat de locatie met laag vermogen.
 - **Camera**: sla locatiegegevens op wanneer u foto's of video's maakt.
 - **Locatiegeschiedenis van Google**: configureren de instellingen voor de Google-locatiegeschiedenis.

Accounts en synchronisatie

U kunt accounts, inclusief een Google-account, toevoegen of beheren. U kunt ook gegevens van bepaalde apps of gebruikers automatisch synchroniseren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Accounts en synchronisatie**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Automatische data sync**: synchroniseer alle geconfigureerde accounts automatisch.
 - **ACCOUNTS**: bekijk een lijst met geconfigureerde accounts. Tik op een account om de gegevens ervan weer te geven of te wijzigen.
 - **ACCOUNT TOEVOEGEN**: voeg accounts toe.

Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsplug-ins beheren die op het apparaat zijn geïnstalleerd.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Toegankelijkheid**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Visie > TalkBack**: stel het apparaat in om gesproken meldingen over de status van het scherm en acties te geven.
 - **Visie > Spraaknotificatie bericht/oproep**: stel het apparaat in om informatie over de beller of de inhoud van berichten voor te lezen.
 - **Visie > Lettergrootte**: wijzig de lettergrootte.
 - **Visie > Dikgedrukte tekst**: geef de tekst op het scherm in het vet weer.
 - **Visie > Aanraakzoom**: tik driemaal op het scherm om in of uit te zoomen.
 - **Visie > Omkering schermkleur**: verhoog het contrast van het scherm voor slechtzienden.
 - **Visie > Afstelling scherm kleuren**: pas de kleur op het scherm aan.
 - **Visie > Grijsschaal**: wijzig de kleuren van het scherm in grijstinten.
 - **Visie > Beëindig gesprekken met de Power key**: beëindig een oproep door de knop Aan/Uit/Vergrendelen in te drukken.
 - **Horend > Bijschrift**: schakel bij het afspelen van video's de ondertiteling in voor slechthorenden.
 - **Horend > Flash waarschuwingen**: stel het apparaat in om bij inkomende oproepen en meldingen een lampje te laten knipperen.
 - **Horend > Zet alle geluiden uit**: schakel alle geluiden uit en verlaag het volume van de ontvanger.
 - **Horend > Audiotype**: selecteer het audiotype.
 - **Horend > Geluidsbalans**: pas de balans van de audio-uitvoer aan. Gebruik de schuifbalk om de balans te wijzigen.

- **Motoriek & cognitie > Touch assistant:** schakel het aanraakbord in om knoppen en gebaren eenvoudiger te gebruiken.
- **Motoriek & cognitie > Raak met uw vinger Vertraging aan en laat uw vinger erop rusten:** pas de duur van aanrakingen aan.
- **Motoriek & cognitie > Ingedrukt houden voor oproepen:** beantwoord of wijs oproepen af door uw vinger op de beltoets te houden in plaats van deze te verslepen.
- **Motoriek & cognitie > Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Motoriek & cognitie > Aanraakcontrolegebieden:** beperk het aanraakgebied zodat slechts een specifiek deel van het scherm kan worden bediend met aanrakingen.
- **Snelkoppeling toegankelijkheidsfuncties:** krijg snel toegang tot een veelgebruikte functie door driemaal te tikken op 
- **Auto-rotatie scherm:** wijzig de schermstand automatisch overeenkomstig de fysieke stand van het apparaat.
- **Toegang via schakelaar:** maak toetscombinaties om het apparaat te bedienen.

Sneltoets

U kunt de volumeknoppen gebruiken om apps onmiddellijk te starten wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Sneltoets**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
 - Druk tweemaal op de knop Volume lager (-) om de app **Camera** te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de knop Volume hoger (+) om **Capture+** te starten.

Google-services

U kunt Google-instellingen gebruiken voor het beheer van uw Google-apps en accountinstellingen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Google-services**.

Beveiliging

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Beveiliging**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Contentvergrendeling**: selecteer de vergrendelingstypen om bestanden te vergrendelen in **QuickMemo+**.
 - **Toestel encrypten**: stel een wachtwoord op het apparaat in voor privacy. Maak een pincode of een wachtwoord dat u moet invoeren telkens als het apparaat wordt ingeschakeld. Raadpleeg *Het apparaat coderen* voor meer informatie.
 - **Encrypt microSD**: codeer de geheugenkaart zodat deze niet op een ander apparaat kan worden gebruikt. Raadpleeg *Geheugenkaart coderen* voor meer informatie.
 - **SIM-vergrendeling instellen**: vergrendel of ontgrendel de usimkaart of wijzig het wachtwoord (pincode).
 - **Wachtwoord typen zichtbaar**: geef het wachtwoord weer wanneer u het invoert.
 - **Apparaatbeheerders**: stel bevoegdheden in om de bediening of het gebruik van het apparaat te beperken tot bepaalde apps.
 - **Onbekende bronnen**: sta de installatie van apps toe die niet uit de Play Store afkomstig zijn.
 - **Controleer apps**: blokkeer de installatie van kwaadaardige apps. Geef een waarschuwingsbericht weer wanneer een kwaadaardige app wordt geïnstalleerd.
 - **Gegevensbeveiliging**: bekijk het opslagtype waar het beveiligingscertificaat wordt opgeslagen.

- **Certificaatbeheer:** beheer het beveiligingscertificaat dat op het apparaat is opgeslagen.
- **Trust agents:** bekijk en gebruik de trust agents die op het apparaat zijn geïnstalleerd.
- **Scherm pinnen:** vergrendel het scherm van de app zodat alleen de actieve app kan worden gebruikt.
- **Gebruikstoegang voor apps:** bekijk gegevens over het gebruik van apps op het apparaat.

Datum en tijd

U kunt de instellingen voor datum en tijd aanpassen voor uw toestel.

- 1 Tik in het scherm Instellingen op **Algemeen > Datum en tijd**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Opslag & USB

U kunt de interne opslagruimte van het apparaat of de opslagruimte van de geheugenkaart bekijken en beheren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Opslag & USB**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **APPARAATOPSLAG:** bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de interne opslag van het apparaat. Bekijk een lijst met gebruikte apps en de opslagcapaciteit van elke app.
 - **DRAAGBARE OPSLAG:** bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de geheugenkaart. Deze optie verschijnt alleen wanneer een geheugenkaart is geplaatst. Tik op Δ om de geheugenkaart te verwijderen.

Batterij & energiebesparing

U kunt de huidige accu-informatie bekijken of de spaarstand inschakelen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Batterij & energiebesparing**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Batterijgebruik:** bekijk de informatie over het batterijgebruik. Selecteer een specifiek onderdeel voor meer informatie.
 - **Batterijpercentage op statusbalk:** geef het resterende batterijpercentage in de statusbalk weer.
 - **Spaarstand:** verminder het batterijverbruik door sommige apparaatinstellingen te verlagen, zoals de helderheid van het scherm, de snelheid van het besturingssysteem en de intensiteit van de trilfunctie. De statusbalk toont  als de spaarstand is ingeschakeld.

Geheugen

U kunt zien hoeveel geheugen gedurende een bepaalde tijd is gebruikt en hoeveel geheugen een app gebruikt.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Geheugen**.
- 2 Tik op  om de periode in te stellen waarvoor u gegevens wilt ophalen.

Applicaties

U kunt een lijst met geïnstalleerde apps bekijken. Sluit of verwijder indien nodig apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Applicaties**.
- 2 Selecteer een app en voer de nodige acties uit.

Back-up & reset

U kunt een back-up van de gegevens op uw apparaat maken op een ander apparaat of in een ander account. Stel indien nodig het apparaat opnieuw in.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Back-up & reset**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **LG Backup:** maak een back-up van alle gegevens op het apparaat en zet deze terug. Raadpleeg [LG Backup](#) voor meer informatie.
 - **Back-up maken:** maak op de Google-server een back-up van appgegevens, het Wi-Fi-wachtwoord en andere instellingen.
 - **Back-upaccount:** bekijk welk account momenteel wordt gebruikt voor back-ups.
 - **Automatisch terugzetten:** zet automatisch de instellingen en de gegevens van een back-up terug wanneer een app opnieuw wordt geïnstalleerd.
 - **Reset netwerkinstellingen:** stel de instellingen van Wi-Fi, Bluetooth en andere netwerkinstellingen opnieuw in.
 - **Fabrieksininstellingen:** stel alle instellingen van het apparaat opnieuw in en verwijder de gegevens.



- Als u het apparaat opnieuw instelt, wist u alle opgeslagen gegevens. Voer de apparaatnaam, uw Google-account en andere oorspronkelijke gegevens in.

Over het toestel

U kunt informatie over het apparaat bekijken, zoals de naam, status, softwaredetails en wettelijke informatie.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Over het toestel** en bekijk de informatie.

Regelgeving & veiligheid

U kunt alle beschermden merken en verwante informatie op uw toestel bekijken.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Regelgeving & veiligheid**.

05

Appendix

Taalinstellingen van LG

Selecteer de taal die u op het apparaat wilt gebruiken.

- Tik op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > Taal en selecteer een taal.

LG Bridge

Overzicht van LG Bridge

LG Bridge is een app waarmee u vanaf uw computer eenvoudig foto's, muzieknrums, video's en documenten kunt beheren die op uw LG-smartphone zijn opgeslagen. U kunt op de computer een back-up maken van contacten, foto's en meer of de software van het apparaat bijwerken.



- Raadpleeg de Help-functie van LG Bridge voor meer informatie.
- De ondersteunde waarden kunnen verschillen naargelang het apparaat.
- U hebt het USB-stuurprogramma van LG nodig om uw LG-smartphone op de computer aan te sluiten. Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd wanneer u LG Bridge installeert.

Functies van LG Bridge

- Maak op een computer een back-up van de gegevens op het apparaat of zet de gegevens op een computer terug naar het apparaat via een USB-verbinding.
- Gebruik een computer om de software van het apparaat bij te werken via een USB-verbinding.

LG Bridge op een computer installeren

- 1 Ga naar www.lg.com op de computer.
- 2 Typ in de zoekbalk de naam van uw apparaat.
- 3 Klik op **Download Centre > LG Bridge** en download het installatiebestand.
 - Klik op **Details** om de minimale vereisten voor de installatie van LG Bridge te bekijken.

Software van telefoon bijwerken

Software van mobiele telefoons van LG bijwerken via het internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en selecteer uw land en taal.

Met deze functie kunt u via het internet de firmware van de telefoon eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwe firmwareversie beschikbaar maakt voor het apparaat.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist de volledige aandacht van de gebruiker tijdens het gehele proces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Koppel de USB-kabel niet los tijdens de upgrade. Hierdoor kan de mobiele telefoon immers ernstig beschadigd raken.



- LG behoudt zich het recht voor om updates naar eigen goeddunken beschikbaar te maken voor specifieke modellen en kan de beschikbaarheid van nieuwe firmwareversies niet garanderen voor alle handsets.

Software van mobiele telefoons van LG bijwerken via de ether

Met deze functie kunt u via de ether de software van de telefoon eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder een USB-kabel aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwe firmwareversie beschikbaar maakt voor het apparaat.

Controleer eerst de softwareversie van uw mobiele telefoon:

Instellingen > Algemeen > Over het toestel > Algemeen > Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.



- Uw persoonlijke gegevens in de interne opslag van de telefoon (zoals gegevens van uw Google-account en andere accounts, gegevens en instellingen van het systeem en apps, gedownloade apps en uw DRM-licentie) kunnen verloren gaan wanneer u de software van de telefoon bijwerkt. Daarom raadt LG u aan een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van de telefoon bijwerkt. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
- Deze functie is afhankelijk van de regio of de serviceprovider.

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u enkele problemen die u mogelijk ervaart wanneer u de telefoon gebruikt. Voor bepaalde problemen moet u bellen naar uw serviceprovider maar de meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Foutmelding over simkaart	Er is geen simkaart in de telefoon geplaatst of de simkaart is verkeerd geplaatst.	Zorg ervoor dat de simkaart juist is geplaatst.
Geen netwerkverbinding / Netwerkverbinding valt weg	Signaal is zwak of u bevindt zich buiten het netwerk van de aanbieder.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkaanbieder dekking heeft.
	De aanbieder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de simkaart meer dan 6 - 12 maanden oud is. Als dit het geval is, wisselt u uw simkaart of usimkaart om in de dichtstbijzijnde winkel van uw netwerkaanbieder. Neem contact op met uw serviceprovider.
Codes komen niet overeen	Als u de beveiligingscode wilt wijzigen, moet u de nieuwe code bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent vergeten.
	De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen.	
Er kunnen geen apps worden geïnstalleerd	Serviceprovider biedt geen ondersteuning of u moet zich registreren.	Neem contact op met uw serviceprovider.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Gedownloade app veroorzaakt veel fouten	Verwijder de app.	1. Tik op > Instellingen. 2. Tik op Algemeen > Applicaties . 3. Tik op de app > Verwijderen .
Geen oproepen mogelijk	Fout tijdens het kiezen van het nummer	Nieuw netwerk is niet toegestaan.
	Nieuwe simkaart geplaatst	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaid limiet bereikt	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan/uit-knop is te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de Aan/uit-knop.
	Batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en controleer of deze goed is aangesloten op de telefoon.
	Geen voeding	Steek de lader in een ander stopcontact.
	Defecte lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Nummer is niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen / versturen van sms-berichten en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele gegevens, zoals apps of berichten, van de telefoon om geheugen vrij te maken.
Bestanden worden niet geopend	Niet-ondersteunde bestandsindeling	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik word gebeld.	Probleem met nabijheidssensor	Als u een beschermfolie of een beschermhoes gebruikt, zorgt u ervoor dat het gebied rond de nabijheidssensor niet is afgedekt. Zorg ervoor dat het gebied rond de nabijheidssensor schoon is.
Geen geluid	Trilmodus	Controleer in het geluidsmenu of u niet de trilfunctie of de modus Niet storen hebt ingeschakeld.

Anti-diefstal

Configureer uw apparaat zodanig dat anderen het niet kunnen gebruiken als de fabrieksinstellingen zijn hersteld zonder uw toestemming.

Als u bijvoorbeeld uw apparaat verliest of als het wordt gestolen of gewist, kan alleen iemand die de gegevens van uw Google-account of schermvergrendeling weet het apparaat gebruiken.

Het enige dat u moet doen om uw apparaat te beveiligen, is:

- Een schermvergrendeling instellen: als u het apparaat verliest of als het wordt gestolen maar u hebt een schermvergrendeling ingesteld, kan het apparaat niet worden gewist via het menu Instellingen tenzij het scherm is ontgrendeld.
- Uw Google-account toevoegen op het apparaat: als het apparaat wordt gewist maar u hebt uw Google-account er op ingesteld, kan het apparaat het configuratieproces pas voltooien wanneer uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Nadat u het apparaat hebt beveiligd, moet u het scherm ontgrendelen of het wachtwoord van uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Op deze manier weet u zeker dat u of een vertrouwenspersoon het apparaat opnieuw instelt.



- Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account niet vergeet dat u op het apparaat had ingesteld alvorens u de fabrieksinstellingen begint te herstellen. Als u tijdens het configuratieproces de accountgegevens niet kunt opgeven, kunt u het apparaat niet meer gebruiken nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Meer informatie

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)

Ga voor meer informatie over wetgeving naar **Instellingen > Algemeen > Regelgeving & veiligheid**.

Handelsmerken

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-M160E**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **2014/53/EU**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ondersteunde frequentiebanden	Tx uitgangsvermogen
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest gactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Batterijen wegdoen



1. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



CE