





Front Panel

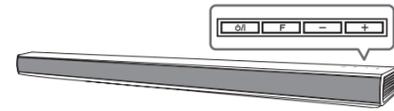

The buttons are located on the rear.

- Standby / ON
- Selects Function
- Adjusts Volume

Rear Panel

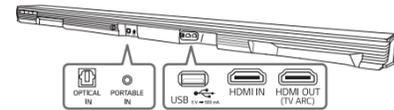

- OPTICAL IN Connect to an Optical device
- PORTABLE IN Connect to a Portable device
- USB port Connect to a USB device
- HDMI IN Connect to HDMI out on a device
- HDMI OUT (TV ARC) Connect to a TV

1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the speaker and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the main unit. :
The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

Subwoofer Connection Manually

- 1 Reset the Subwoofer
If the green LED on the subwoofer blinks quickly, skip this step and go to 2

- Press and hold **Pairing** button for 5 seconds.
- The LED lights up alternately in red and green.
- Plug out the power cord. After the LED turns off completely, plug in the power cord again.


When the reset is completed, the subwoofer's green LED blinks quickly.

- 2 Reset the sound bar

- Adjust volume to minimum. "MIN" appears on display window.
- Press and hold (Mute) button on the remote control for 3 seconds. "SUB - WF RESET" appears on display window.
- Turn the sound bar's power off and on while the subwoofer's green LED blinks.

When the connection is completed, you can see the green LED on the subwoofer.

Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1m to prevent wireless interference.

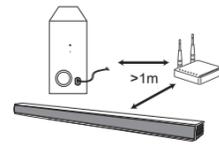


2 TV Connection

Connect with the Sound Bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


A Optical Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

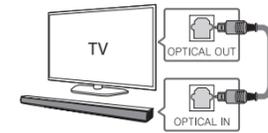

B HDMI(ARC) Connection


- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

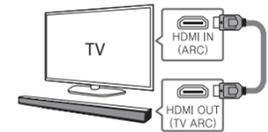

HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.

Additional Device Connection

- 1 Connect to the external device as follows.

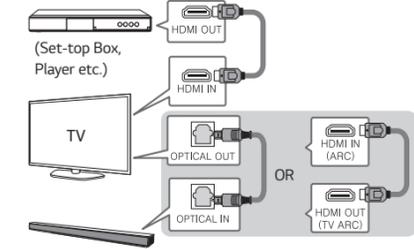

- 2 Set the input source by pressing **F** on the remote control or unit repeatedly.

Remote control




: Turns down the volume at night.

AV SYNC: Synchronizes the audio and video.

AUTO VOL: Adjusts the volume level appropriately.

AUTO POWER: Automatically turns on by an input source.

Replacement of battery

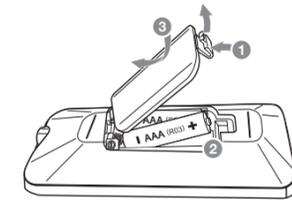

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
AC adapter	Model : DA-38A25 Manufacturer : Asian Power Devices Inc. Input : 100 - 240 V - 50 - 60 Hz 1.2 A Output : 25 V 1.52 A
Dimensions (W x H x D)	Approx. 945 mm x 53 mm x 85 mm Without foot
Net Weight	Approx. 2.6 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	320 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

POWER: This unit operates on a mains supply of 100 - 240V~, 50 - 60Hz.

Wiring: This unit is supplied with a BS 1363 approved main plug. When replacing the fuse, always use of the same rating approved to BS 1362. Never use this plug with the fuse cover omitted. To obtain a replacement fuse cover contact your dealer. If the type of plug supplied is not suitable for the mains sockets in your home, then the plug should be removed and a suitable type fitted. Please refer to the wiring instructions below.

Warning: A mains plug removed from the mains lead of this unit must be destroyed. A mains plug with bared wires is hazardous if inserted in a mains socket. Do not connect either wire to the earth pin, marked with the letter E or with the earth symbol or coloured green or green and yellow. If any other plug is fitted, use same rating of fuse in the plug.

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following codes:

- **BLUE**: NEUTRAL, **BROWN**: LIVE - As the colours of the wires in the mains lead of this unit may not correspond with the coloured marking identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODELS
SH5 SH5B



المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي


لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النماذج

SH5B SH5




اللوحة الأمامية

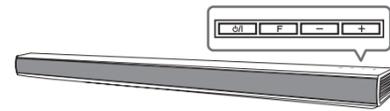

المفاتيح موجودة من الخلف.

- تشغيل / استعداد / تشغيل
- F يحدد الوظيفة
- يضيء مستوى الصوت

اللوحة الخلفية

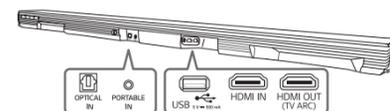

- OPTICAL IN يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
- PORTABLE IN يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- USB port يُستخدم للتوصيل بجهاز USB
- HDMI IN اتصال بمخرج HDMI بالجهاز
- HDMI OUT (TV ARC) يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفاز

العربية


1 توصيل المكبر الصوتي الفرعي

ضع مضخم الصوت اللاسلكي بالقرب من النظام الصوتي sound bar واتبع الخطوات الواردة أدناه.

- صل السلك الكهربائي بمضخم الصوت اللاسلكي بالمقبس الكهربائي.
- قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar. سوف يتم توصيل النظام الصوتي sound bar بمضخم الصوت اللاسلكي تلقائيًا. مؤشر LED الأخضر بمضخم الصوت مضاء.

توصيل مضخم الصوت يدويًا

- إعادة ضبط مضخم الصوت
 - إذا كان مؤشر LED بمضخم الصوت يومض بسرعة، فتخطى هذه الخطوة وانتقل إلى 7
 - اضغط مع الاستمرار على زر Pairing لمدة 5 ثوان.
 - يضئ مضياع LED بالتبادل باللون الأحمر والأخضر.
 - أخرج قابس السلك الكهربائي من مقبس الحائط. بعد أن يتوقف مؤشر LED عن العمل بشكل تام، صل قابس السلك الكهربائي مرة أخرى.
 - عند الانتهاء من إعادة الضبط، يومض مؤشر LED الأخضر بمضخم الصوت بسرعة.
- إعادة ضبط نظام الصوت sound bar
 - اضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى. فتظهر "MIN" على نافذة الشاشة.
 - اضغط باستمرار على الزر (كتم الصوت) من جهاز التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان.
 - تظهر "SUB-WF RESET" على نافذة الشاشة.
 - افصل الطاقة عن النظام الصوتي sound bar أثناء وميض مؤشر LED الأخضر بمضخم الصوت.
 - يمكنك رؤية مؤشر LED الأخضر في مضخم الصوت عند اكتمال الاتصال.

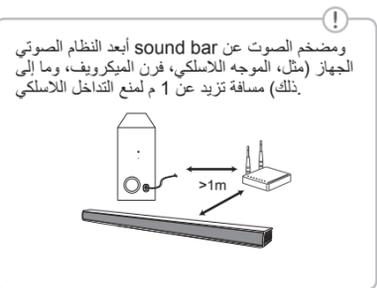


ومضخم الصوت عن sound bar أبعد النظام الصوتي الجهاز (مثل، الموجه اللاسلكي، فرن الميكرويف، وما إلى ذلك) مسافة تزيد عن 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.

2 توصيل التلفاز

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام (A) البصري أو (B) HDMI ARC.

A التوصيل البصري

- قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.
- قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

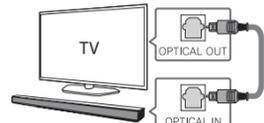


B توصيل كبل HDMI(ARC)

- قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI.
- قم بإعداد [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفاز.




لا تتوفر وصلة HDMI إذا لم يكن التلفازيون الخاص بك يدعم HDMI ARC.

وصلة جهاز إضافي

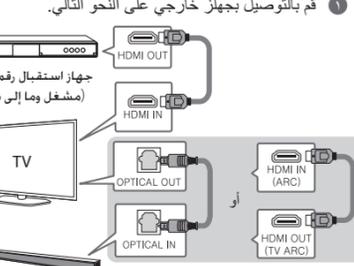

جهاز التحكم عن بعد

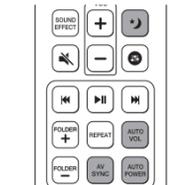


•: يخفض مستوى الصوت ليلًا.

AV SYNC: يزامن الصوت والصورة.

AUTO VOL: يضبط مستوى الصوت المناسب.

AUTO POWER: يقوم بتشغيل الجهاز تلقائيًا بواسطة أحد مصادر الإدخال.

تعويض بطاري

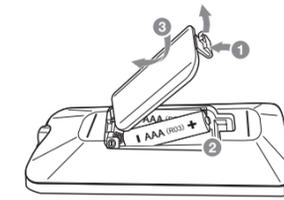

معلومات إضافية

المواصفات

استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
محول التيار المتردد AC	الطراز : DA-38A25 المصنّع: Asian Power Devices Inc. النخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز ١,٢ أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الخرج : ٢٥ فوات ~ ~ ١,٥٢ أمبير تقريبًا ٩٤٥ مم × ٥٣ مم × ٨٥ مم بدون ساق
الوزن الصافي	تقريبًا ٢,٦ كجم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت ~ ~ ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج (RMS))	٣٢٠ وات RMS

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربى بجهد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠ - ٦٠ هرتز.

توصيلات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بمقابس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا مصهرًا له نفس المعايير المقننة المعتمدة في قابس

BS 1362. لا تستخدم هذا القابس مطلقًا بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

تحذير: يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربى الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربى. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضى، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض على أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المقننة في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربى مميزة بالألوان وفقًا للرموز التالية:

- الأزرق: محايد، البني: يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربى الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى اتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.