



使用者指南
LM-Q710YBW

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70700201 (1.1)

www.lg.com

關於本使用者指南

感謝您選擇這項 LG 產品。在首次使用裝置之前，請先仔細閱讀本使用者指南，以確保使用上的安全性與適當性。

- 務必使用正版 LG 配件。所提供的項目僅適合用於此裝置，且可能與其他裝置不相容。
- 由於觸控式螢幕的緣故，此裝置不適合視覺障礙者。
- 描述是基於裝置預設設定。
- 裝置上的預設應用程式會隨時更新，並且對這些應用程式的支援可能會撤銷，恕不另行通知。若您對裝置上提供的應用程式有任何問題，請聯絡 LG 客服中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡相關的服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或從非官方來源安裝軟體可能會損壞裝置，並導致數據毀損或資料遺失。這類動作會違反 LG 授權協議並讓您的保固作廢。
- 某些內容和插圖可能與您的裝置不同 (視區域、服務提供商、軟體版本或作業系統版本而定)，並會隨時變更，恕不另行通知。
- 軟體、音訊、待機畫面、圖片及其他裝置供應的媒體授權為有限使用。若您為了商業或其他目的擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。作為使用者，您對於非法使用媒體需負全責。
- 數據服務可能會產生額外費用，例如傳送訊息、上傳、下載、自動同步和位置服務。若要避免額外費用，請選擇適合您需求的數據傳輸方案。請聯絡您的服務供應商以獲得其他詳細資訊。

說明注意事項



警告：會導致使用者和第三方受傷的情況。



注意：可能會導致裝置小幅受損或損壞的情況。



附註：注意事項或其他資訊。

目錄

5 安全高效率使用準則

01

自訂設計功能

- 14 使用觸控筆
- 17 相機功能
- 17 媒體匣功能
- 23 指紋辨識
- 26 多工功能
- 27 防水特性備註

02

基本功能

- 31 產品元件和配件
- 32 裝置概覽
- 35 開啟或關閉電源
- 36 安裝 SIM 卡
- 39 插入記憶卡
- 40 取出記憶卡
- 40 電池
- 42 觸控式螢幕

- 45 主頁螢幕
- 54 螢幕鎖定
- 57 記憶卡加密
- 58 螢幕截圖
- 58 輸入文字
- 64 內容共享
- 66 勿干擾

03

實用應用程式

- 68 安裝及解除安裝應用程式
- 69 應用程式垃圾筒
- 70 應用程式捷徑
- 71 手機
- 75 訊息
- 76 相機
- 89 媒體匣
- 93 聯絡人
- 95 QuickMemo+
- 97 時鐘
- 98 行事曆
- 98 工作

99	音樂
100	計算機
100	電子郵件
101	錄音機
101	FM 收音機
102	更新中心
102	檔案管理員
102	Smart Doctor
102	LG Mobile Switch
103	下載
103	SmartWorld
104	RemoteCall Service
104	區域廣播
104	Chrome
105	Google 應用程式

04

設定

108	設定
108	網路
120	聲音
121	顯示
122	標準

05

附件

134	LG 語言設定
134	LG Bridge
135	手機軟體更新
137	防盜指南
138	開放原始碼軟體注意事項
138	規章與安全 (規章 ID 號碼、電子標 籤等)
139	商標
139	符合性聲明
140	更多資訊
141	常見問題

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

如發生錯誤，裝置內建的軟體工具會收集錯誤記錄。此工具只會收集與該錯誤相關的數據，例如訊號強度、通話突然中斷時的基地台位置 (cell ID position) 及載入的應用程式。記錄僅用於判斷錯誤的起因。這些記錄已加密，若您需要送回裝置以進行維修，只有獲得授權的 LG 維修中心可以存取這些記錄。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

本裝置的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量裝置在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 裝置的 SAR 等級會有所差異，但所有裝置的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.225 W/Kg (10g)。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

- 依據低功率電波輻射性電機管理辦法。

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
- 本產品支援 LTE 700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 0.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 0.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。
- 本包裝盒內之器材及配件均以成套/成組檢驗，符合相關規定，不可自行更換非指定充電器。

產品保養與維護

- 請僅使用經 LG 授權的隨附配件。對於因使用第三方配件而導致的任何產品損壞或故障，LG 不提供任何保證。
- 部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同，恕不另行通知。
- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 保固期內的維修服務是 LG 提供的選項之一，這項服務包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 裝置應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 裝置應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 請勿摔落裝置，或使裝置受到碰撞。
- 避免讓裝置承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉裝置電源。例如，請勿在醫院中使用本裝置，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的裝置。這可能引起觸電並造成裝置的嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為裝置充電，因為裝置會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔裝置外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將裝置放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為本裝置充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將本裝置和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞裝置。
- 請勿將本裝置置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。

- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的裝置是電子裝置，正常操作期間會發熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於裝置操作期間或之後立即觸摸產品時請特別小心。
- 如果您的裝置濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕裝置中的液體會改變裝置內液體損壞指示器的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。
- 行動裝置需要適當的空氣流通，才可進行散熱。裝置直接皮膚接觸和空氣未適當流通可能導致裝置過熱。裝置必須至少與使用者身體保持 1.0 公分距離。
- 避免任何其他外物等灰塵進入充電器/USB 連接埠。這可能導致過熱或失火。

高效率裝置操作

電子裝置

所有裝置都可能受到干擾，進而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備附近使用裝置。請諮詢您的醫師以確定裝置操作是否會干擾您的醫療裝置運作。
- 心律調節器製造商建議在心律調節器與其他裝置之間至少保持 15 公分的空間，以免對心律調節器造成干擾。
- 此裝置可能會產生強光或閃光。
- 裝置可能會干擾某些助聽器。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 盡可能在介於 0°C 至 35°C 的溫度間使用裝置。讓裝置曝露於極低或極高的溫度下可能導致產品損壞、故障，甚至爆炸。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用裝置的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持裝置。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線裝置。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉裝置。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。



- 聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損。

玻璃零件

裝置的某些部份是由玻璃製成。若裝置掉落在堅硬表面上或受到較大的撞擊，則此玻璃可能會破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。在獲得授權的服務供應商更換玻璃之前，請停止使用裝置。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用裝置。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用裝置。
- 請勿在汽油或化學品附近使用裝置。
- 裝置與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的裝置。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將裝置置於幼兒不易接觸的安全地方。裝置有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴裝置來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

裝置直撥 112 為緊急救難專線。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池使用時間。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。請根據指示丟棄使用過的電池。
- 如果您需要更換電池，將裝置帶到最接近的 LG Electronics 授權服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 裝置充完電後，請務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。
- 請勿將裝置置於過熱或過冷的地方，因為此種情況可能降低您的裝置性能。
- 電池必須由經授權的服務供應商進行更換。電池應該與生活垃圾分開進行回收或處理。



警告

- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。請依製造商說明書處理用過之電池。

保護個人資訊的安全

- 請務必保護您的個人資訊，以防止資料洩漏或是對敏感資訊的濫用。
- 使用裝置時，一律備份重要的數據。LG 對於任何數據遺失，概不負責。
- 要丟棄裝置時，請務必備份所有的數據並重設裝置，以避免敏感資訊遭到濫用。
- 下載應用程式時，請謹慎閱讀權限畫面。
- 請小心使用會存取多個功能或是您個人資訊的應用程式。
- 請定期檢查您的個人帳戶。如果您發現有濫用您個人資訊的跡象，請要求您的服務供應商刪除或是變更您的帳戶資訊。
- 如果您的裝置已遺失或被偷，請變更帳戶的密碼，以保護個人資訊的安全。
- 請勿使用未知來源的應用程式。



電池替換通知

- 為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。如果您需要更換電池，將裝置帶到最近的 LG Electronics 授權服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 鋰電池是具危險性的元件，可能會導致人身傷害。
- 由不符合專業資格的人員替換電池可能導致裝置損壞。




01

自訂設計功能

使用觸控筆


您可使用觸控筆建立備忘錄。使用 Pen Pop 功能，您可在取出觸控筆時，快速存取應用程式。

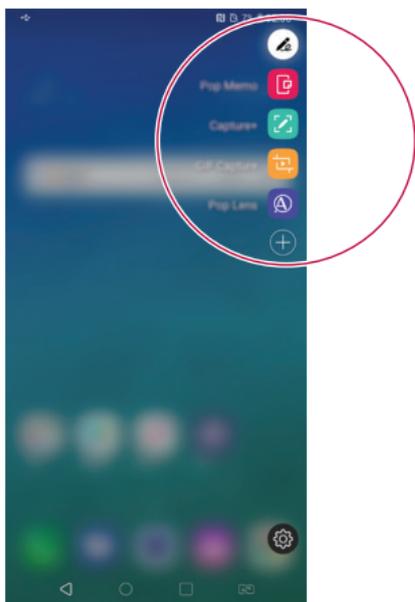

- ：隱藏/顯示 Pen Pop 選項。輕觸並按住圖示，刪除或移動圖示。
- ：開啟 Pop Memo 功能，寫下備忘錄。
- ：開啟 Capture+ 功能，使用目前備忘錄中的畫面影像。

- ：開啟畫面紀錄器，建立動態 GIF 檔案。調整視窗尺寸和位置後，請點選 。您可紀錄最長 15 秒。

點選此處並拖曳以移動位置。

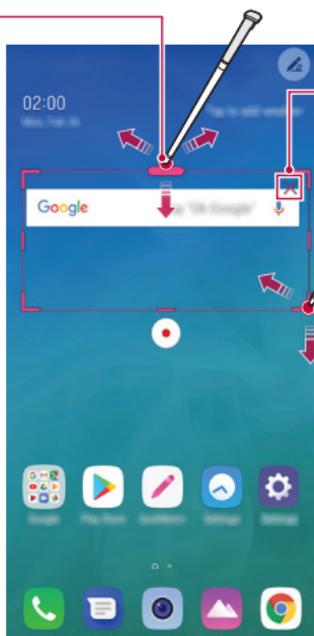

點選以關閉視窗。

點選以調整視窗大小。

- ：開啟放大視窗。



- ：新增選擇的應用程式捷徑。

相機功能

閃爍跳格剪接

每 3 秒鐘拍攝相片，建立 GIF。

- 1 點選  > ，然後點選**模式** > 。
- 2 點選  拍照。
 - ：設定您要拍攝的相片數量，用來建立 GIF。自動拍攝設定相片數量。
- 3 每 3 秒鐘拍攝相片並儲存為 GIF 檔案。

媒體匣功能

相關內容

您可以在「媒體匣」中編輯並自訂相關內容。

- 1 檢視圖片預覽時，請點選 。
- 2 若出現相片拍攝日期或地點的相關圖示，請觸控螢幕。



- 您可以檢視所選日期或地點的相關相片。



- 點選 ：以存取其他選項。

製作 GIF

您可以從媒體匣中建立 GIF 檔案。

- 1 檢視相簿時，請點選  > **建立 GIF**。
- 2 選擇所需圖片以建立 GIF 檔案，然後點選**下一步**。
 - 您可以新增更多圖片並調整 GIF 速度、顯示比例和檔案順序。
- 3 點選**儲存**。



- 最多可使用 100 張圖片建立 GIF 檔案。

製作拼貼

您可以從相關內容製作拼貼。

- 1 檢視相簿時，請點選  > **製作拼貼**。
- 2 選擇所需圖片以新增至拼貼，然後點選**下一步**。
 - 從螢幕底部選擇所需配置。
- 3 點選**建立**。




- 最多可使用 9 張圖片建立拼貼。

從相關內容製作影片

您可以在顯示日期或地點的影片上點選 ，以收集相關內容製作影片剪輯。

選擇主題和背景音樂、調整字幕效果和順序或新增日期和您的簽名，然後點選**儲存**。

- ：選擇影片主題。
 - 若要下載主題，請點選 。
- ：新增背景音樂或調整播放時間。
 - 若要選擇背景音樂的檔案，請點選 。
 - 若要下載背景音樂的檔案，請點選 。
 - 若要調整背景音樂和原始影片的音量，請點選 。
- **A**：選擇字體類型。
 - 若要下載字型，請點選 。

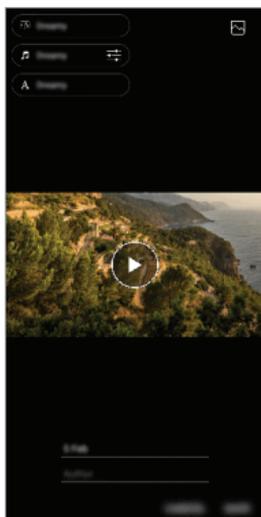




- 從 Play Store 下載 VASSET 應用程式以新增影片主題、背景音樂或字體類型。

若您使用行動數據而非 Wi-Fi 連接，可能要支付數據使用費用。

建立電影

您可以將圖片和影片放在一起，以建立新的電影。

- 1 點選 > ，選擇相簿，然後點選 > **建立電影**。
- 2 為您的電影選擇圖片或影片，然後點選**下一步**。
- 3 編輯所選圖片和影片，然後點選**儲存**。

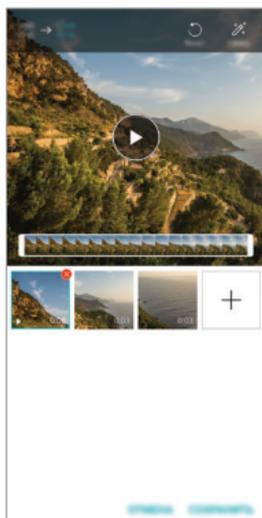

刪除檔案

您可以點選縮圖右上角的 ，以選擇要從影片中刪除的圖片或影片。

新增檔案

您可以在點選螢幕底部的  後，選擇要新增的圖片或影片。您也可以選擇您先前已新增的圖片或影片。



- 輕觸並按住檔案，再點選另一個檔案進行複選。

重新排列檔案

若要重新排列圖片和影片，請輕觸並按住您要移動的檔案，然後拖曳至所需位置。

新增檔案效果

點選  新增主題或背景音樂、變更字型。

重新設定電影編輯

您可以點選 ，以重設電影所進行的編輯 (例如播放時間)。

預覽檔案

點選  檢查新的影片後，再儲存。經過播放時間後，會自動播放下一個檔案。



- 最多可使用 50 個圖片和影片建立影片。
- 預設的圖片播放時間為 3 秒，無法變更。影片最低可修剪為 1 秒。
- 此功能可能不支援某些圖片或影片格式。

製作 GIF

您可以使用錄製的影片輕鬆製作 GIF 檔案。

- 1 在觀看影片時所選的起始點，點選 。
- 2 選擇您要建立的 GIF 長度。
 - GIF 的產生自目前時間至所選時間為止。
 - 若影片少於 5 秒，剩餘時間會自動產生 GIF 圖片。



- 您可以單獨使用此功能進行創意製作。使用此功能時若涉及侵犯任何其他人的權利，例如版權或誹謗或冒犯性的陳述，則根據適用法律，可能會有民事、刑事或行政責任和/或罰則。若沒有獲得權利所有者或版權持有者的許可，您不可複製、再製、散發或非法使用任何具有版權的材料。在適用法律的完全許可下，LG Electronics 對此聲明免除所有明示和默示的相關保證以及責任。

指紋辨識

指紋辨識概覽

使用指紋辨識功能前，請先在您的裝置上註冊指紋。

您可以在下列情況中使用指紋辨識功能：

- 解鎖螢幕。
- 若要檢視媒體匣或 QuickMemo+ 中的鎖定內容。
- 透過登入應用程式或是以指紋識別自己的身分，以確認購買。



- 您的指紋可讓裝置辨識使用者。指紋感應器可能會將不同使用者之間非常相似的指紋辨識為相同的指紋。
- 若裝置無法偵測到您的指紋，或您忘記註冊時所用的圖案、PIN 碼或密碼，請攜帶您的裝置和身分證前往最近的 LG 客服中心。

指紋辨識的注意事項

指紋辨識準確度可能會因為一些原因而降低。若要獲得最高的辨識準確度，請在使用裝置前先確認下列事項。

- 確保指紋辨識感應器沒有被硬幣或鑰匙等金屬物體損壞。
- 指紋辨識感應器或手指沾有水、灰塵或其他外來物時，指紋註冊或辨識可能無法使用。使用指紋辨識功能前，請清潔並擦乾您的手指。
- 若手指表面有疤或因浸泡水中而不平滑，則可能無法正確辨識指紋。

- 如果您彎曲您的手指或僅使用指尖進行操作，則您的指紋可能無法辨識。確保您的手指覆蓋指紋辨識感應器的整個表面。
- 每次註冊時，只掃描一根手指。掃描超過一根手指可能會影響指紋註冊和辨識。
- 若周圍空氣乾燥，裝置可能會產生靜電。如果周圍空氣乾燥，則應避免掃描指紋，或在掃描指紋前觸碰金屬物體（如硬幣或鑰匙）以移除靜電。

註冊指紋

您可以在裝置上註冊並儲存您的指紋，以使用指紋辨識功能。

1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 指紋**。




- 必須設定鎖定螢幕，才能使用此功能。
- 如果螢幕鎖定尚未啟用，請依照螢幕上的指示來設定鎖定螢幕。請參閱 [設定螢幕鎖定](#) 瞭解詳細資訊。

2 找到裝置背面的指紋辨識感應器，輕輕放上一根手指以註冊指紋。



- 確保您的指尖覆蓋指紋辨識感應器的整個表面。

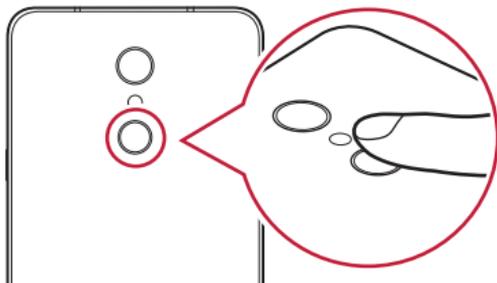

- 3 遵照螢幕上的說明。
 - 輕輕移動手指，以重複掃描指紋，直到指紋註冊成功。
- 4 完成指紋註冊後，點選**確定**。
 - 點選**新增更多**以註冊另一個指紋。如果您僅註冊了一個指紋，而相應手指的狀況不佳，則指紋辨識可能無法有效進行。為預防此類情況，請註冊多個指紋。

管理指紋

您可以編輯或刪除已註冊的指紋。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 從指紋清單中，點選指紋以重新命名。若要刪除，請點選 **☒**。

用指紋解除鎖定螢幕

您可以透過指紋來解鎖螢幕或查看鎖定內容。啟動您想要的功能：

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 在指紋設定畫面上，啟動您想要的功能：
 - **螢幕鎖定**：用指紋解除鎖定螢幕。
 - **內容鎖定**：用指紋解除鎖定內容。若要進行這項動作，請確認已設定內容鎖定。

多工功能


多視窗

您可以將螢幕分成多個視窗，以利同時使用兩個應用程式。

- 1 從系統操作鍵點選 。
 - 會出現最近使用的應用程式。
- 2 點選所需應用程式上方的 ，以使用多視窗功能。
 - 所選應用程式會在螢幕上半部顯示。

或者，

- 1 在使用應用程式時輕觸並按住 。
 - 最近使用的應用程式會出現在分割螢幕上。
- 2 點選所需應用程式上方的 ，以使用多視窗功能。
 - 所選應用程式會在螢幕下半部顯示。

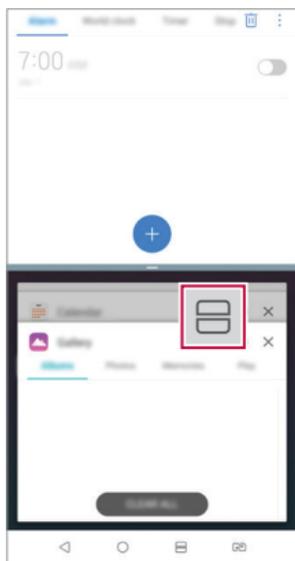



- 若要停用多視窗功能，請輕觸並按住系統操作鍵上的 。
- 若要調整分割螢幕的大小，請拖曳螢幕中間的 。
- 某些 LG 應用程式和從 Play Store 下載的應用程式不支援多視窗功能。

總覽螢幕

總覽螢幕提供最近使用的應用程式之預覽。

若要檢視最近使用的應用程式清單，請點選系統操作鍵上的 ，然後點選顯示的應用程式。

- 輕觸並按住應用程式，然後將它拖曳到螢幕的頂端，以使用「多視窗」功能啟動應用程式。您也可以每個應用程式的上方點選 。

防水特性備註

本產品符合異物侵入防護 IP68 等級，防水又防塵。

您的產品已在受控環境中經過測試，經證實可防水防塵 (符合國際標準 IEC 60529 - 外殼保護等級 [IP 碼] 的 IP68 分類標準；測試條件：15- 35°C，86-106kPa，1.5 公尺，為時 30 分鐘)

。請勿將裝置置於與測試條件不同的條件下。結果視實際使用而定。

警告

儘管您的裝置具有 IP68 等級，但在 LG 控制環境未測試過的狀況下，裝置不見得仍能防水防塵。請注意，因為此類狀況而發生之任何損壞會導致液體損壞指示器 LDI (Liquid Damage Indicator) 變色。如果產品內部的 LDI 變色，即視為該產品無法享有其有限保固所提供的任何免費維修服務。

請避免將產品曝露於灰塵過多或濕度過高的環境中。請勿在下列環境中使用產品。



請勿將產品浸泡於水以外的任何液體化學藥劑 (肥皂等) 中。



請勿將產品浸泡於鹹水中，包括海水。



請勿將產品浸泡於溫泉中。



游泳時，請勿配戴本產品。



請勿將產品直接置於沙 (例如海灘) 或泥土表面。



請勿將產品浸泡於深度超過 1.5 公尺的水中。
請勿將產品浸泡於水中超過 30 分鐘。

- 若產品潮濕，使用前請務必用乾布擦乾麥克風、喇叭和耳機插孔。
- 若產品或您的手部潮濕，請先讓產品及您的手恢復乾燥，再操作本產品。

- 請勿在產品可能遭到高壓水源 (例如水龍頭或蓮蓬頭附近) 噴射的地方使用，或將其浸入水中過長時間，因為產品並無耐高水壓設計。
- 此產品不耐撞擊。請勿摔落產品，或加以撞擊。這麼做可能會損壞或毀壞主裝置，導致滲水。
- 產品的防水防塵功能可能因摔落或受到衝擊而失效。
- 若產品變得潮濕，請使用乾淨軟布徹底擦乾。
- 若在潮濕的情況下使用本裝置，觸控螢幕與其他功能可能無法正常運作。
- 只有在 SIM 卡/記憶卡匣正確插入產品時，產品才能防水。
- 當產品潮濕或浸泡於水中時，請勿開啟或關閉 SIM 卡/記憶卡匣。讓開啟的卡匣置於水或潮濕環境中，可能會損壞產品。
- SIM 卡/記憶卡匣具橡膠包裝，可防止灰塵、水或濕氣進入產品中。請勿損害橡膠包裝，因為灰塵、水或濕氣可能會進入產品中並造成損壞。



- 未遵守所提供的指示可能會導致裝置的有限保固失效。



02

基本功能

產品元件和配件

下列項目包括在裝置中。

- 裝置
- USB 數據線
- SIM 卡匣退出工具
- 充電器
- 快速入門指南




- 以上所述有可能是選購項目。
- 視地區和服務供應商而定，裝置隨附的項目和任何可用的配件可能會有所不同。
- 務必使用正版 LG Electronics 配件。使用其他製造商製作的配件可能會影響裝置的通話效能或造成故障。這種情況可能無法由 LG 維修服務所承擔。
- 裝置的某些部份是由強化玻璃製成。若您的裝置掉落在堅硬表面或遭受嚴重撞擊，強化玻璃可能會受損。若發生這樣的情況，請立刻停止使用裝置並聯絡 LG 客服中心。



- 若這些基本項目有任何遺漏，請聯絡購買裝置時的代理商。
- 若要購買其他項目，請洽詢 LG 客服中心。
- 產品盒中的有些項目可能隨時變更，恕不另行通知。
- 裝置的外觀和規格可能隨時變更，恕不另行通知。
- 視地區或服務供應商而定，裝置規格可能會有所不同。
- 請先從指紋感應器取下保護膠膜，再使用指紋辨識功能。

裝置概覽

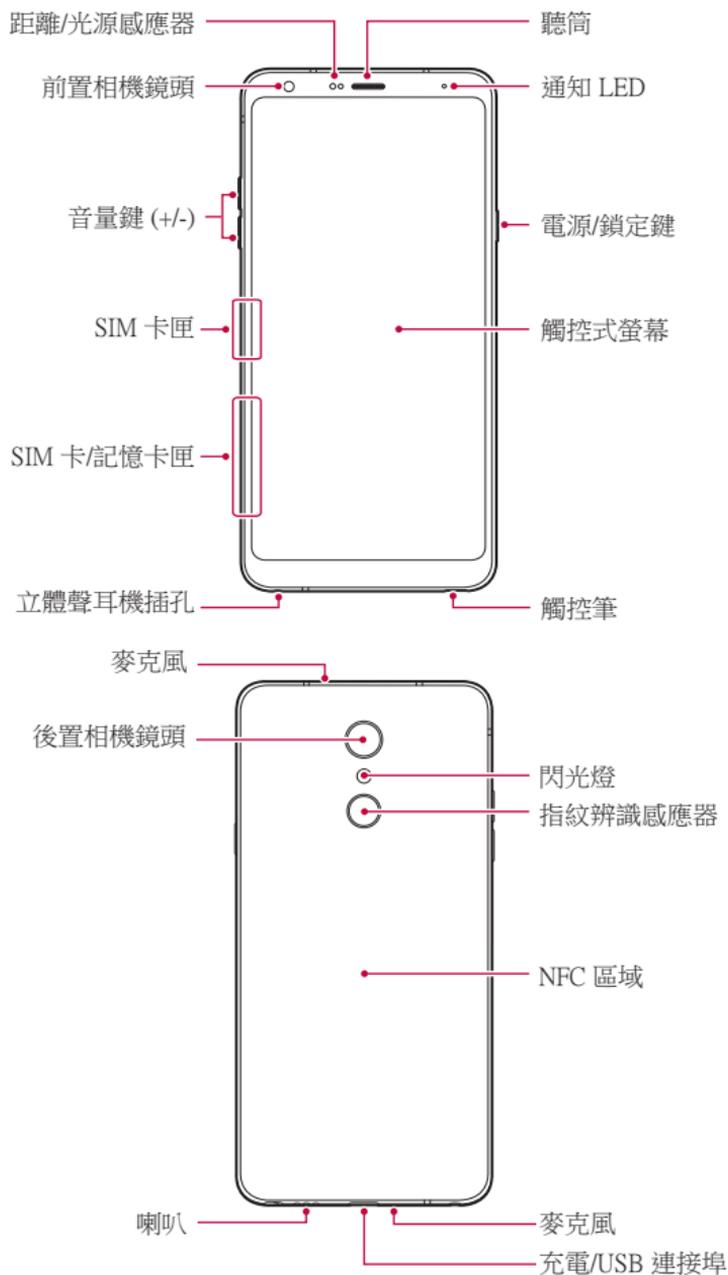




請勿嘗試卸下背蓋。

此裝置配備無法卸下的電池。請勿嘗試卸下背蓋。此舉可能嚴重損壞電池和裝置，可能導致過熱、火災和受傷。

- 距離/光源感應器
 - 距離感應器：在通話期間，若裝置十分貼近人體，距離感應器就會關閉螢幕並停用觸控功能。若裝置與人體的距離超過特定範圍，此感應器就會重新開啟螢幕並啟用觸控功能。
 - 光源感應器：光源感應器在開啟自動亮度控制模式時分析環境光源強度。
- 音量鍵
 - 調整鈴聲、通話或通知的音量。
 - 使用相機時，請輕輕按下音量鍵以拍照。若要拍攝連續相片，請按住音量鍵。
 - 螢幕鎖定或關閉時，按音量降低 (-) 鍵兩次以啟動相機應用程式。按音量提高 (+) 鍵兩次以啟動 Capture+。
- 電源/鎖定鍵
 - 若您要開啟或關閉螢幕，請按一下電源/鎖定鍵。
 - 若要選擇電源控制選項，請按住電源/鎖定鍵。
- 指紋辨識感應器
 - 開啟指紋辨識功能，以簡化將螢幕解除鎖定的程序。請參閱 [指紋辨識概覽](#) 瞭解詳細資訊。
- 觸控筆
 - 使用隨附觸控筆或手指操作裝置。



- 使觸控筆上的箭號向上對齊且裝置朝上時，將觸控筆插入裝置。

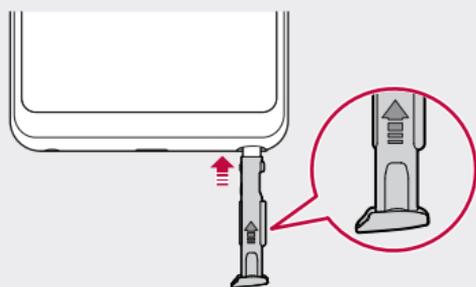

- 有些功能視裝置規格可能會受到存取限制。
- 裝置後側包含內建 NFC 天線。處理裝置時，請務必小心，以避免損毀或是遮蔽到 NFC 天線。
- 請勿將重物放在裝置上或坐在裝置上。否則可能會損壞觸控式螢幕。
- 螢幕保護貼或配件可能會干擾距離感應器。
- 如果裝置濕掉或在潮濕處使用，則觸控螢幕或按鈕可能無法正常運作。

開啟或關閉電源

開啟電源

電源關閉時，請按住電源/鎖定鍵。



- 裝置首次開機時，會進行初始設定。智慧型手機的首次開機時間可能會比平常更久。

關閉電源

按住電源/鎖定鍵，然後選擇關機。

重新啟動裝置

若裝置沒有正常運作或沒有回應，請依下列指示重新啟動。

- 1 同時按住電源/鎖定鍵和音量降低 (-) 鍵，直到電源關閉。
- 2 重新啟動裝置時，請放開按鍵。

電源控制選項

按住電源/鎖定鍵，再選擇選項。

- **關機**：關閉裝置。
- **關閉電源後重新開啟**：重新啟動裝置。
- **開啟飛航模式**：封鎖電信相關功能，包括撥打電話、傳送訊息和瀏覽網際網路。部份功能仍保持可用。

安裝 SIM 卡

插入服務供應商所提供的 SIM 卡，開始使用您的裝置。




• 謹慎處理 SIM 卡匣退出工具，因為其具有尖銳邊緣。




• 為了有效運作防水和防塵功能，必須正確插入卡匣。


1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。

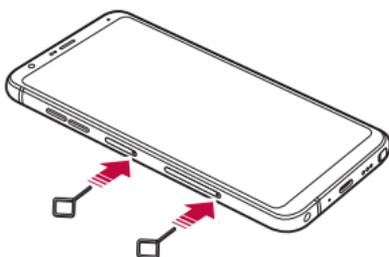


2 拉出卡匣。

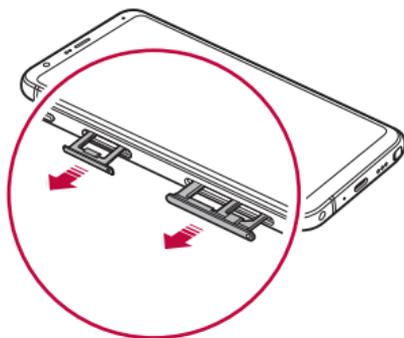


- 3 將 SIM 卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。
將主要 SIM 卡置於 SIM 卡匣 1，次要 SIM 卡則置於 SIM 卡匣 2。

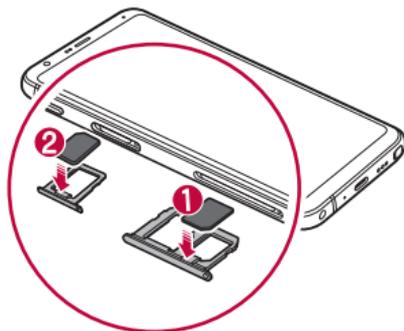



- 4 將卡匣插回插槽中。

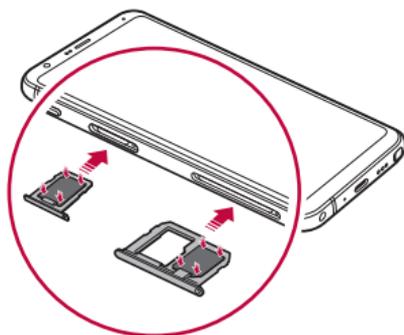

正確

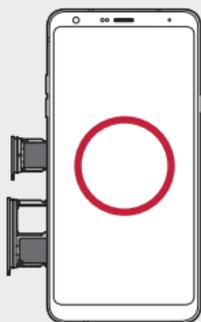

錯誤

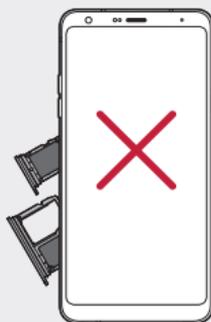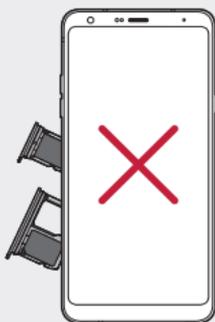



- 這個裝置只能支援 Nano SIM 卡。




- 為求運作上毫無問題，建議以正確的 SIM 卡類型使用裝置。務必使用電信業者供應的原廠 SIM 卡。
- 若您在卡匣潮濕時將卡匣插入裝置中，裝置可能會受損。務必隨時保持卡匣乾燥。
- 請勿遺失您的 SIM 卡。對於因遺失或轉移 SIM 卡所導致的損壞及其他問題，LG 不具任何責任。
- 插入或取出 SIM 卡時，請小心不要損壞。
- 您插入 SIM 卡或記憶卡時，請將卡片正確放在卡匣上。
- 您將卡匣插回裝置時，依據如圖的箭頭方向，水平插入。確定放在卡匣上的卡片不會掉出。
- 將 SIM 卡的金屬接觸面朝下，插入 SIM 卡。
- 遵循使用者指南指示，插入 SIM 卡至裝置中。
- 如果您插入卡匣或從裝置取出卡匣，請小心不要讓水或其他液體進入卡匣。如果將潮濕的卡匣或卡片插入裝置，您的裝置可能受損。

插入記憶卡

將記憶卡插入裝置中。

裝置可支援最多 2 TB 的 microSD 卡。視記憶卡製造商與類型而定，某些記憶卡可能與裝置不相容。

- 1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。
- 2 拉出卡匣。
- 3 將記憶卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。

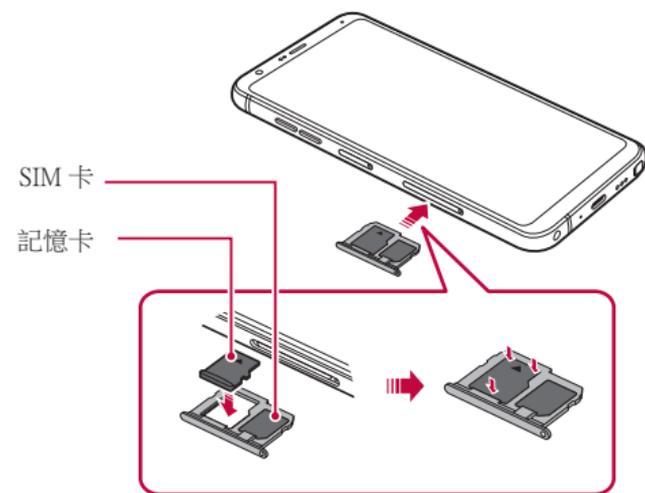

- 4 將卡匣插回插槽中。



- 有些記憶卡可能無法與裝置完全相容。若您使用不相容的卡，可能會損壞裝置或記憶卡，或損毀其中儲存的數據。



- 記憶卡為選擇性項目。
- 頻繁寫入並抹除數據可能會減少記憶卡的使用壽命。

取出記憶卡

請先卸除記憶卡，再安全地取出。

- 1 點選 ○ > 設定 > 標準標籤 > 儲存裝置 > △。
- 2 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。
- 3 拉出卡匣並拆下記憶卡。



- 請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這可能會造成數據遺失或損毀，或者損壞記憶卡或裝置。對於因濫用或不當使用記憶卡而造成的損失 (包括數據遺失)，LG 不具任何責任。

電池

為電池充電

使用裝置前，請先將電池充飽電。

使用 USB C 型數據線為裝置充電。





- 請勿在裝置或充電數據線潮濕或含有濕氣時進行充電。這會導致火災、觸電、受傷或裝置損壞。
- 請務必使用裝置隨附的 USB 數據線。
- 務必使用 LG 核准的充電器和數據線。用第三方的充電器為電池充電時，可能會造成電池爆炸或損壞裝置。
- 此裝置配備無法卸下的電池。請勿嘗試卸下背蓋。
- 在充電時使用裝置可能會造成觸電。若要使用裝置，請停止充電。



- 裝置充飽電後，請從電源插座移除充電器。這可防止不必要的電力消耗。
- 本產品隨附支援快速充電功能的充電器。
- 如果所使用的快速充電器不是本產品所附的原廠充電器，則可能無法使用快速充電功能。
- 另一種電池充電方式是用 USB 數據線連接裝置和桌上型或筆記型電腦。這種方式可能會比將充電器插入牆面插座花費更長時間。
- 請勿使用無法保持額定電壓的 USB 集線器為電池充電。充電可能會失敗或意外停止。

使用裝置時的注意事項

- 請務必使用隨附的 USB 數據線；切勿將其他廠商的 USB 數據線或充電器與您的裝置搭配使用。LG 有限保固的範圍不涵蓋使用第三方配件。
- 未遵守本使用者指南中的說明以及不當使用可能會損壞裝置。

高效率使用電池

如果您一直同時連續運行許多應用程式和功能，則電池的使用時間可能會減少。

取消背景作業以增加電池使用時間。

若要將電池消耗量降到最低，請依照下列建議：


- 不使用時關閉 **Bluetooth®** (藍牙) 或 Wi-Fi 網路功能。
- 盡可能將螢幕待機時間縮短。
- 將螢幕亮度調到最低。
- 不使用裝置時設定螢幕鎖定。
- 在使用任何下載的應用程式時檢查電池電量。

觸控式螢幕

您可以自行熟悉如何使用觸控式螢幕手勢來控制裝置。

點選或輕觸

用指尖輕觸以選擇或執行應用程式或選項。

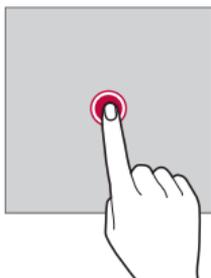


輕觸並按住

輕觸並按住數秒鐘，以顯示功能表和可用的選項。




點選兩次

快速點選兩下以縮放網頁或地圖。

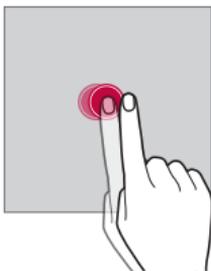


拖曳

輕觸並按住應用程式或小工具等項目，然後以受控制的動作將手指移至另一個位置。您可以使用此手勢以移動項目。

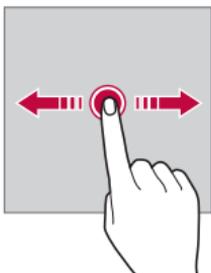



滑動

用手指輕觸螢幕並且不停地快速移動。您可以使用此手勢滾動清單、網頁、相片、螢幕和其他項目。

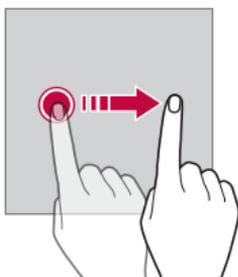

手指縮放

將兩根手指靠攏以縮小，例如圖片或地圖。若要放大，請將手指向外張開。

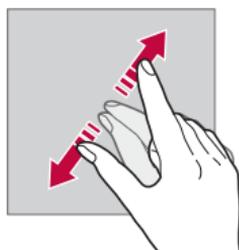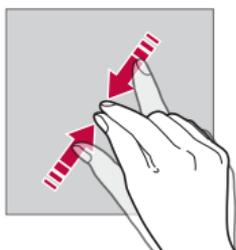

- 請勿讓觸控式螢幕受到過度的物理震動。這可能會損壞觸控感應器。



- 若您在磁性、金屬或導電性材料附近使用裝置，可能會造成觸控式螢幕故障。
- 若您在明亮的光源下使用裝置，例如直接在陽光下，可能會因您的位置而看不見螢幕。請在陰暗的地點使用裝置，或在環境光源不會太亮但足以閱讀書籍的地點使用。
- 請勿過度用力按下螢幕。
- 用指尖輕輕點選所需的選項。
- 若您戴著手套或用指甲尖端點選，則觸控功能可能無法正常運作。
- 若螢幕濕潤或潮濕，觸控功能可能無法正常運作。
- 如果將自行購買的螢幕保護貼或配件連接到裝置上，觸控式螢幕可能無法正常工作。
- 在延長時間顯示靜態圖片可能會導致影像烙印或殘影。請關閉螢幕或避免在不使用裝置時長時間顯示相同圖片。

主頁螢幕

主頁螢幕概覽

主頁螢幕為存取裝置各種功能和應用程式的起始點。在螢幕上點選  以直接轉至主頁螢幕。

您可以在主頁螢幕上管理所有應用程式和小工具。向左或向右滑動螢幕以快速查看所有安裝的應用程式。

主頁螢幕版面配置

您可以檢視主頁螢幕上的所有應用程式，並管理小工具和資料夾。



- 主頁螢幕可能視製造商政策、使用者設定、軟體版本或服務供應商而有所不同。

- 狀態列**：檢視狀態圖示、時間和電池電量。
- 天氣小工具**：檢視天氣的資訊以及特定區域的時間。
- Google 搜尋小工具**：以說話或撰寫的方式輸入關鍵字，來執行 Google 搜尋。
- 資料夾**：按您的偏好建立資料夾來對應用程式進行分類。
- 位置指示**：顯示主頁螢幕的總數。點選所需的頁面圖示，以進入所選的頁面。將會醒目提示反映目前螢幕的圖示。
- 快速存取區**：將主要應用程式固定在螢幕底部，以便可從任意主頁螢幕進行存取。

• 系統操作鍵：


- ◀：回到上一個畫面。關閉鍵盤或快顯視窗。
- ○：點選以前往主頁螢幕。若要啟動 Google 搜尋，請輕觸並按住。
- □：點選以檢視最近使用的應用程式清單或從清單執行應用程式。若要刪除所有最近使用的應用程式清單，請點選**清除全部**。若要同時使用兩個應用程式以及多個視窗功能，請在使用應用程式時，輕觸並按住圖示。
- ↻：選擇您將使用的 SIM 卡。點選並按住以設定雙 SIM 卡設定。

編輯系統操作鍵

您可以重新排列系統操作鍵或新增常用功能至系統操作鍵區域。

點選 ○ > 設定 > 顯示標籤 > 系統操作鍵 > 按鈕組合並自訂設定。

- 提供數種功能，包括 QSlide、通知以及 Capture+。

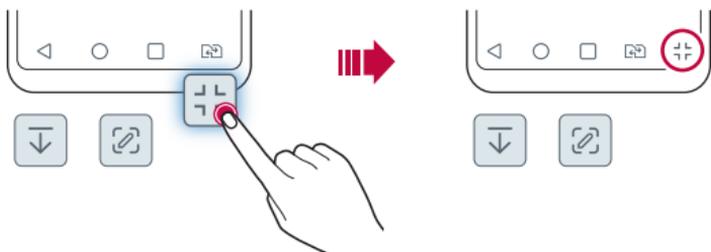

狀態圖示

若有未讀訊息、行事曆事件或鬧鐘的通知，狀態列會顯示相應的通知圖示。檢視狀態列上顯示的通知圖示，以確認裝置狀態。

	無訊號
	數據正在透過網路傳輸
	鬧鐘已設定
	震動模式開啟
	藍牙開啟
	透過 USB 連接至電腦
	電池電量
	飛航模式已開啟
	未接來電
	Wi-Fi 已連接
	靜音模式開啟
	GPS 開啟
	Wi-Fi 無線基地台開啟
	無 SIM 卡
	NFC 開啟




- 這些圖示當中，出現的部份可能會有所不同，或完全不會出現，視裝置狀態而定。參考圖示時，請根據使用裝置時的實際環境和地區以及您的服務供應商。
- 顯示的圖示可能視地區和服務供應商而有所不同。

通知面板

您可以在主頁螢幕上向下拖曳狀態列，以開啟通知面板。

- 若要開啟快速存取圖示清單，請向下拖曳通知面板或是點選 ▾。
- 若要重新排列、新增或是移除圖示，請點選**編輯**。
- 若您按住圖示，會出現相應功能的設定畫面。

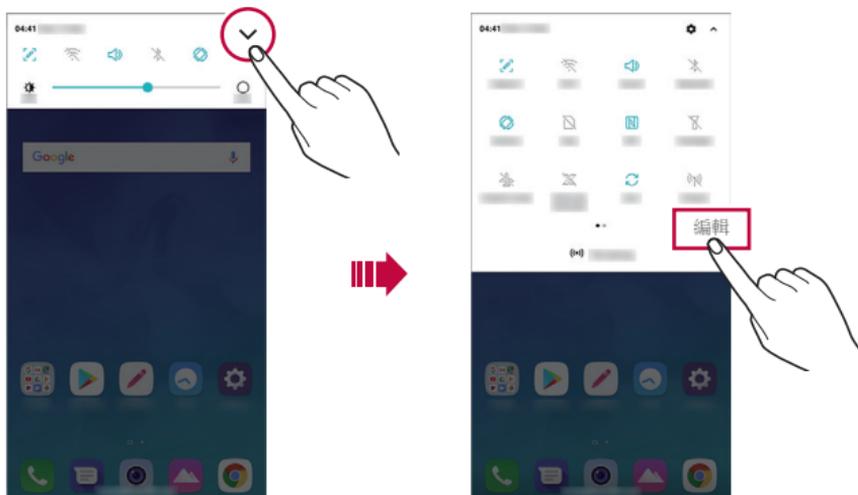

- 即使在鎖定螢幕上，您也可以使用通知面板。在螢幕鎖定時拖曳通知面板，以快速存取所需功能。

切換螢幕方向

您可以根據裝置的實際方向，設定自動切換螢幕方向。在通知面板上，從快速存取圖示清單中點選**旋轉**。或者點選 **○** > **設定** > **顯示標籤**，並啟動**自動旋轉螢幕**。




編輯主頁螢幕

在主頁螢幕上，按住空白區域，再從下面選擇所需的動作。

- 若要重新排列主頁螢幕的螢幕，請按住螢幕，再拖曳至另一個位置。
- 若要將小工具新增至主頁螢幕，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**小工具**。
- 若要變更主題，請輕觸並按住主頁的空白區域，然後選擇**待機畫面 & 主題** > **主題**。

您也可點選 **○** > **設定** > **顯示標籤** > **待機畫面 & 主題** > **主題**，然後選擇要套用至裝置的主題。

- 若要進行主頁螢幕設定，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**主頁螢幕設定**。請參閱 [主頁螢幕設定](#) 瞭解詳細資訊。
- 若要檢視或重新安裝解除安裝的應用程式，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**應用程式垃圾筒**。請參閱 [應用程式垃圾筒](#) 瞭解詳細資訊。
- 若要變更預設畫面，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，移至所需畫面，點選 **▲**，然後再次點選螢幕。

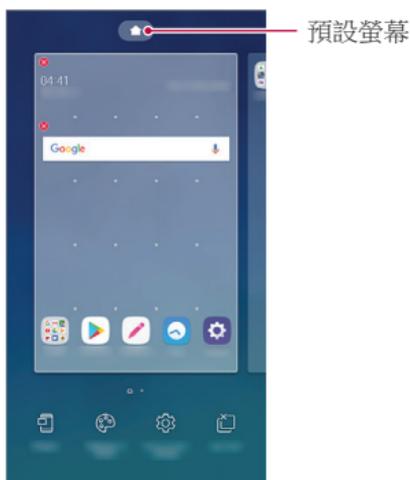


檢視背景主題

您只能透過隱藏主頁螢幕上的應用程式和小工具來檢視背景圖片。

在主頁螢幕上，向外張開兩根手指。

- 要返回到顯示應用程式和小工具的原始螢幕，在主頁螢幕中靠攏您的手指或點選 ◀。

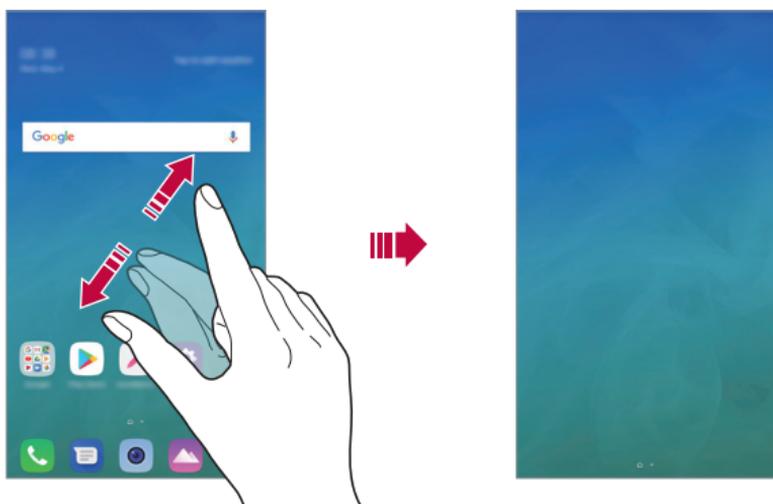

移動主頁螢幕上的應用程式

在主頁螢幕上，輕觸並按住應用程式，再拖曳至另一個位置。

- 要在主頁螢幕底部保留常用的應用程式，請點住一個應用程式，然後將其拖到底部的快速存取區。
- 要從快速存取區域中移除圖示，將該圖示拖曳到主頁螢幕。

從主頁螢幕使用資料夾

建立資料夾

在主頁螢幕上，按住應用程式，再拖曳至另一個應用程式。

- 此時將建立一個新資料夾，並且應用程式將新增到該資料夾。

編輯資料夾

在主頁螢幕上，點選資料夾，再執行下列其中一項動作。

- 要編輯資料夾名稱和顏色，請點選資料夾名稱。
- 若要新增應用程式，請輕觸並按住應用程式，然後將它拖曳到資料夾上並釋放它。
- 若要從資料夾移除應用程式，請按住應用程式並拖曳至資料夾外部。
- 在點選資料夾中的 **+** 後，也可以新增或移除應用程式。



- 您無法在使用下載的主題時變更資料夾顏色。

主頁螢幕設定

您可以自訂主頁螢幕設定。

- 1 點選 **○ > 設定 > 顯示標籤 > 主頁螢幕**。
- 2 自訂以下設定：
 - **選擇主頁**：設定主頁螢幕模式。
 - **待機畫面**：變更主頁螢幕的背景待機畫面。
 - **螢幕效果**：選擇主頁螢幕切換時要套用的效果。
 - **圖示形狀**：變更成不同的圖示形狀。
 - **應用程式排序方式**：設定在主頁螢幕上排序應用程式的方式。

- **網格**：變更主頁螢幕的應用程式排列模式。
- **隱藏應用程式**：選擇在主頁螢幕上要隱藏哪些應用程式。
- **允許主頁螢幕循環**：啟用以讓主頁螢幕連續滾動 (在最後一個畫面後循環回到第一個畫面)。
- **搜尋**：在主頁螢幕上向下滑動以搜尋。

螢幕鎖定

螢幕鎖定概覽

若您按下電源/鎖定鍵，裝置螢幕會自行關閉並鎖定。裝置閒置了一段指定時間後，也會如此。

若您在尚未設定螢幕鎖定時按下電源/鎖定鍵，就會立刻出現主頁螢幕。

為確保安全性並防止對裝置進行不需要的存取，請設定螢幕鎖定。



- 螢幕鎖定可防止裝置螢幕上不必要的觸控輸入，並降低電池消耗。我們建議您在不使用裝置時啟動螢幕鎖定功能。

設定螢幕鎖定

配置螢幕鎖定設定有以下幾個可用的選項。

- 1 點選 **○** > **設定** > **標準標籤** > **鎖定螢幕與安全** > **選擇螢幕鎖定**，然後選擇您偏好的方式。
- 2 自訂以下設定：
 - **無**：停用螢幕鎖定功能。
 - **滑動**：在螢幕上滑動以解除鎖定螢幕。
 - **圖案**：繪出圖案以解除鎖定螢幕。
 - **PIN 碼**：輸入數字密碼以解除鎖定螢幕。
 - **密碼**：輸入英文字母數字密碼以解除鎖定螢幕。
 - **指紋**：用指紋解除鎖定螢幕。



- 如果您不正確地嘗試解除鎖定裝置 5 次，則會將螢幕封鎖 30 秒。

安全設定

若選擇圖案、PIN 碼或密碼作為螢幕鎖定方式，您可將裝置設定為開啟裝置時保持鎖定以保護數據安全。

- 除了緊急通話之外，在解鎖裝置之前，您無法使用所有功能。
- 若您忘記了解密密碼，即無法還原加密數據和個人資訊。

安全設定功能的注意事項

- 若您忘記了解密密碼，即無法還原加密數據和個人資訊。
- 務必分開保存您的螢幕鎖定密碼。
- 若您輸入不正確的螢幕鎖定密碼超過指定次數，裝置會自動重設，而加密數據和您的個人資訊會自動刪除且無法還原。
- 請小心不要輸入不正確的螢幕鎖定密碼超過指定次數。
- 若您在裝置重設後立刻開啟裝置，也會開始加密。若您任意停止加密，數據可能會受損。請務必等到重設完成。

喚機待機感應手勢

您可以點選兩下螢幕，以開啟或關閉螢幕。



- 只有 LG 提供的主頁螢幕可以使用此選項。此選項在自訂啟動器或使用者安裝的主頁螢幕上可能無法正常運作。
- 點選螢幕時，請使用指尖。請勿使用指甲。
- 若要使用喚機待機感應手勢功能，請確認距離感應器沒有受到螢幕保護貼或任何外來物質的阻擋。

開啟螢幕

在螢幕中間點選兩下。

- 點選螢幕的頂端或底部可能會降低辨識率。

關閉螢幕

在主頁螢幕和鎖定螢幕上點選兩下空白處。

或者，點選兩下狀態列。

記憶卡加密

您可以加密並保護儲存在記憶卡上的數據。記憶卡中的加密數據無法從另一個裝置存取。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 加密和憑證 > 加密 SD 卡**。
- 2 閱讀螢幕上的記憶卡加密概覽，再點選**繼續**以繼續。
- 3 選擇選項並點選**加密**。
 - **新數據加密**：加密後，僅加密儲存在記憶卡上的新數據。
 - **完全加密**：加密所有儲存在記憶卡上的數據。
 - **排除媒體檔案**：加密所有檔案，除了媒體檔案，例如音樂、圖片和影片。



- 要加密記憶卡，請確保使用 PIN 碼或密碼設定螢幕鎖定。
- 一旦記憶卡加密啟動，某些功能將不可用。
- 如果在加密進行中關閉電源，則加密過程將失敗，並且某些數據可能會損壞。因此，請務必在開始加密前，先檢查電池電量是否充足。
- 只有進行檔案加密的裝置上可以存取加密的檔案。
- 加密的記憶卡無法用於另一個裝置。若要在另一個行動裝置上使用加密的記憶卡，請格式化記憶卡。
- 您甚至可以在裝置沒有安裝記憶卡的情況下啟動記憶卡加密。任何在加密後安裝的記憶卡將會自動加密。

螢幕截圖

您可以在查看目前螢幕時進行螢幕截圖。

透過捷徑

同時按住電源/鎖定鍵和音量降低 (-) 鍵至少兩秒鐘。

- 您可在**媒體匣**中檢視 **Screenshots** 資料夾下的螢幕擷取畫面。

透過 Capture+

在您要進行截圖的螢幕上，向下滑動狀態列，再點選 。



- 螢幕關閉或鎖定時，透過按音量提高 (+) 鍵兩次，您可以存取 **Capture+**。若要啟用此功能，請點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 快捷鍵** 並開啟 **開啟 Capture+**。
- 請參閱 [在截圖上寫下備忘錄](#) 瞭解詳細資訊。

輸入文字


使用 Smart Keyboard

您可以使用 Smart Keyboard 輸入並編輯文字。

使用 Smart Keyboard 時，您可以在輸入時檢視文字，不必在螢幕和傳統鍵盤之間進行切換。這可讓您在輸入時輕鬆找到錯誤並改正。

移動游標

使用 Smart Keyboard 時，您可以移動游標至想要的正確位置。輸入文字時，請輕觸並按住空格鍵，然後向左或向右拖曳。

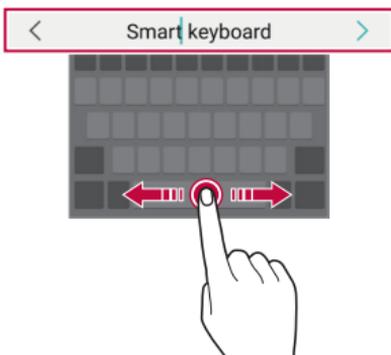


- 某些語言可能不支援此功能。

字詞建議

Smart keyboard 會自動分析您的使用模式，依照您的輸入內容建議常用文字。使用裝置越久，建議內容就會越準確。

輸入文字，再點選建議文字，或者輕輕向上拖曳鍵盤左邊或右邊。


- 所選文字即自動輸入。您不需要手動輸入每個文字。

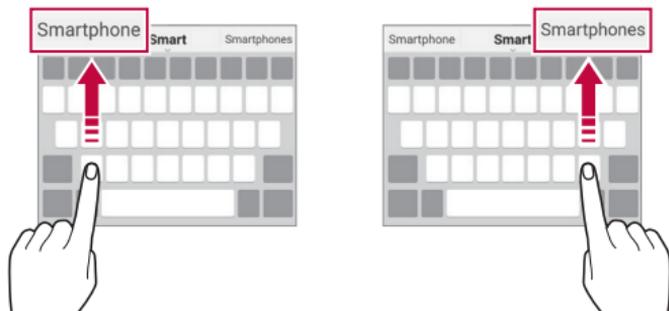

變更 QWERTY 鍵盤版面配置

您可以新增、刪除或重新排列鍵盤底行按鍵。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與輸入裝置 > 螢幕鍵盤 > LG 鍵盤 > 鍵盤高度和配置 > QWERTY 配置**。
或者，在鍵盤中點選 ，然後點選 **鍵盤高度和配置 > QWERTY 配置**。
- 2 點選底行上的按鍵，再拖曳至另一個位置。

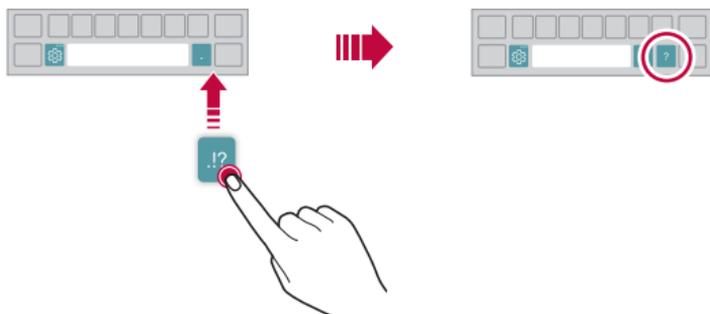

- 此選項只能在 QWERTY、QWERTZ 和 AZERTY 鍵盤上使用。
- 某些語言可能不支援此功能。

自訂鍵盤高度

您可以自訂鍵盤高度，滿足打字時的舒適度。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與輸入裝置 > 螢幕鍵盤 > LG 鍵盤 > 鍵盤高度和配置 > 鍵盤高度**。
或者，在鍵盤中點選 ，然後點選**鍵盤高度和配置 > 鍵盤高度**。
- 2 調整鍵盤高度。



選擇橫向鍵盤類型


您可以從數個選項中，選擇橫向鍵盤模式。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與輸入裝置 > 螢幕鍵盤 > LG 鍵盤 > 鍵盤高度和配置 > 橫向鍵盤類型**。
或者，在鍵盤中點選 ，然後點選**鍵盤高度和配置 > 橫向鍵盤類型**。
- 2 選擇鍵盤類型。

分割鍵盤

若螢幕為橫向模式，則您可以將鍵盤分割成兩半，並將這兩半分別置於螢幕兩側。

若要分割鍵盤，請水平旋轉裝置，並以兩隻手指按住鍵盤，分離兩者的邊緣。若要合併鍵盤，請以兩隻手指按住鍵盤向內靠攏。

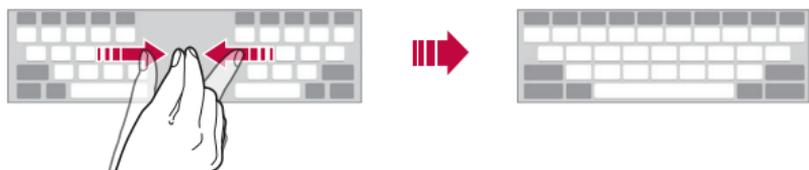

單手操作模式

您可以移動鍵盤至螢幕的某一側，以便單手使用鍵盤。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與輸入裝置 > 螢幕鍵盤 > LG 鍵盤 > 鍵盤高度和配置 > 單手操作**。
或者，在鍵盤中點選 ，然後點選 **鍵盤高度和配置 > 單手操作**。
- 2 按下鍵盤旁邊顯示的箭頭，以向所需的方向移動鍵盤。



將語言新增至鍵盤

您可以為鍵盤輸入設定可用的其他語言。

- 1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **語言與輸入裝置** > **螢幕鍵盤** > **LG 鍵盤** > **選取語言**。
- 2 選擇您想要使用的語言。

複製並貼上

您可以從應用程式剪輯或複製文字，然後貼上文字到相同的應用程式中。或者，您可以執行其他應用程式，然後將文字貼在程式內。

- 1 按住您要複製或剪輯的文字。
- 2 拖曳  /  以指定要複製或剪輯的區域。
- 3 選擇**剪輯**或**複製**。
 - 剪輯或複製的文字會自動新增至大量剪貼。
- 4 按住文字輸入視窗，再選擇**貼上**。



- 若沒有已複製或剪輯的項目，**貼上**選項就不會出現。

使用語音輸入文字

在鍵盤上，按住 ，再選擇 。



- 若要獲得最佳的語音指令辨識效能，請清楚說出指令。
- 要使用您的聲音輸入文字，請確保您的裝置已連接到網路。
- 若要選擇語音辨識的語言，請點選語音辨識畫面上的  > **語言**。
- 該功能可能不受支援，或支援語言可能因服務地區而不同。

大量剪貼

若您複製或剪下圖片或文字，該圖片或文字就會自動儲存至大量剪貼，且能夠隨時在其他空間進行貼上。

- 1 在鍵盤上，輕觸並按住 ，並選擇 。
或者，按住文字輸入視窗，再選擇**大量剪貼**。
- 2 從大量剪貼選擇並貼上項目。
 - 剪貼簿最多可貼上 20 個項目。
 - 即使超過最大數量，仍然可以點選  以鎖定已儲存的項目，以免遭到刪除。最多可鎖定十個項目。若要刪除已鎖定的項目，請先解鎖。
 - 點選  刪除儲存至剪貼簿的項目。



- 某些已下載的應用程式可能不支援大量剪貼。

內容共享

從另一個裝置播放內容

您可以在電視上播放裝置裡儲存的相片、影片或歌曲。

- 1 將電視和裝置連接至相同的 Wi-Fi 網路。
- 2 在檢視**媒體匣**或**音樂**應用程式中的項目時，點選  > **在其他裝置上播放**。
- 3 選擇您想要連接的電視機。



- 若與 Chromecast 搭配使用，Google Play 服務應該要保持在最新狀態。

檢視附近裝置中的內容

您可以使用媒體匣或音樂應用程式來檢視各種裝置 (例如電腦、NAS 或是行動裝置) 中的內容。

連接裝置

將您的裝置與另一個支援 DLNA 功能的裝置連接到相同的無線網路。



- 確保在該裝置和已連接裝置上啟動檔案共享 (DLNA)。

搜尋附近的裝置

透過在每個應用程式中選擇**附近裝置**標籤，即可檢視相同網路上的 DLNA 裝置清單。

使用附近裝置中的內容，就像在您的裝置上使用它。

傳送或接收檔案

您可以在您的裝置與其他 LG 裝置或平板電腦或電腦之間共享檔案。

傳送檔案

在**媒體匣**、**檔案管理員**或**音樂**應用程式中，點選 **：** > **共享** 或 ，然後選擇檔案共享清單中的裝置。

接收檔案

往下拖曳狀態列，並點選 **∨**，然後點選**檔案共享**。

如果您的裝置不支援檔案共享功能，請點選 **○** > **設定** > **網路** 標籤 > **檔案共享** > **SmartShare Beam** 。



- 確認您的裝置以及檔案傳輸目標裝置連接至相同的無線網路。
- 確保該裝置和目標裝置中的檔案共享已啟動。

將檔案傳送到電腦

您可以將大型檔案快速傳送到電腦。

- 1 在電腦上安裝 LG Bridge。
- 2 在電腦上啟動 LG Bridge，然後使用 LG 帳戶登入。
- 3 點選 **○ > 設定 > 網路標籤 > LG AirDrive**，然後使用 LG 帳戶登入。
- 4 在**媒體匣、檔案管理員**和**音樂**應用程式中的共享清單上選擇電腦。



- 您可以在 LG Electronics 網站 (www.lg.com) 中下載 LG Bridge。
- 若您在 LG Bridge 不執行時將檔案從裝置傳輸至電腦，這些檔案會在暫存區儲存 7 天。
若您在 7 天內啟動 LG Bridge，暫存檔案就會自動儲存在電腦上。

勿干擾

您可以限制通知或將通知設為靜音，以避免在特定時期受到打擾。

- 1 點選 **○ > 設定 > 聲音標籤 > 勿干擾**。
- 2 點選**模式**和選擇您要的模式：
 - **僅優先級**：接收所選應用程式的音效通知或震動通知。即已打開「僅優先級」，警報仍會響起。
 - **全部靜音**：停用音效和震動。



03

實用應用程式

安裝及解除安裝應用程式

安裝應用程式

訪問應用程式商店以搜索和下載應用程式。

- 您可以使用 SmartWorld、Play 商店或服務供應商所提供的應用程式商店。



- 有些應用程式商店可能會要求您建立帳戶並登入。
- 有些應用程式可能會收費。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援 SmartWorld。

解除安裝應用程式

從裝置上解除安裝不再使用的應用程式。

透過按住手勢解除安裝

在主頁螢幕上，輕觸並按住要解除安裝的應用程式，再拖曳至螢幕上方的**刪除**。

- 從現在起計算，如果應用程式的卸載時間未超過 24 小時，則您可以對其重新安裝。請參閱 [應用程式垃圾筒](#) 瞭解詳細資訊。

使用設定選單解除安裝

點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 應用程式與通知 > 應用程式資訊**，選擇應用程式，然後點選**解除安裝**。

從應用程式商店解除安裝應用程式

若要解除安裝應用程式，存取下載應用程式時的應用程式商店並解除安裝。



- 有些應用程式無法由使用者解除安裝。

在設定期間安裝與解除安裝應用程式

當您第一次開啟裝置時，可以下載建議的應用程式。您可以略過下一個步驟而不安裝。

應用程式垃圾筒

您可以在主頁螢幕上查看未安裝的應用程式。您可以重新安裝卸載時間未超過 24 小時的應用程式。


- 1 點選 **○ > 手機管理** 資料夾 > **應用程式垃圾筒**。
您也可以輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後點選**應用程式垃圾筒**。
- 2 啟動您想要的功能：
 - **還原**：重新安裝選定應用程式。
 - **☒**：永久性地從裝置中移除未安裝應用程式。



- 已解除安裝的應用程式將在解除安裝 24 小時後從裝置中自動移除。如果您想要重新安裝已解除安裝的應用程式，必須從應用程式商店中再次下載它們。
- 該功能僅可在預設主頁螢幕上啟動。如果您在使用 EasyHome 螢幕或其他啟動欄時卸載了應用程式，則這些程式將立即且永久地從裝置中移除。

應用程式捷徑

在主頁螢幕上，輕觸並按住通話、訊息、相機、媒體匣和設定等應用程式圖示，以顯示快速存取功能表。透過應用程式捷徑更輕鬆地使用應用程式。

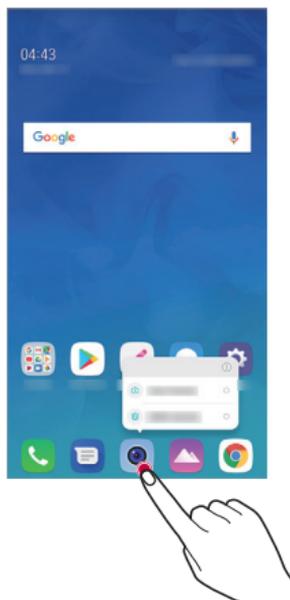

- 此功能僅在某些應用程式中可用。

手機

語音通話

使用其中一種可用的方式撥打電話，例如手動輸入電話號碼或從聯絡人清單或最近通話清單中撥打電話。

從鍵盤撥打電話

- 1 點選  > **撥號** 標籤。
- 2 選擇一種方式撥打電話：
 - 輸入電話號碼並點選 。
 - 按住快速撥號號碼。
 - 在聯絡人清單中點選聯絡人姓名的開頭字母，以搜尋聯絡人，然後點選 。



- 若要在進行國際通話時輸入「+」，請按住數字 0。
- 請參閱 [新增聯絡人](#)，以取得如何將電話號碼新增至快速撥號清單的詳細資訊。

從聯絡人清單撥打電話

- 1 點選  > **聯絡人** 標籤。
- 2 從聯絡人清單中，選擇聯絡人並點選 。

接聽電話

若要接聽來電，請在來電畫面上拖曳 。

- 若連接了耳機，您可以使用耳機上的通話/結束按鈕進行通話。
- 若要在不關閉螢幕的情況下結束通話，請點選 **○ > 設定 > 網路標籤 > 通話 > 通用標籤 > 接聽和結束通話**，然後啟動使用電源鍵結束通話。

拒接電話

若要拒接來電，請拖曳  至來電畫面上。

- 若要傳送拒絕訊息，請將拒絕訊息選項  拖曳至該畫面上。
- 若要新增或編輯拒絕訊息，請點選 **○ > 設定 > 網路標籤 > 通話 > 通用標籤 > 來電拒接和用訊息拒絕 > 用訊息拒絕**。
- 如有來電，請按下音量提高 (+) 鍵、音量降低 (-) 鍵或是電源/鎖定鍵，使鈴聲或震動靜音。

在使用應用程式時查看來電

若在使用應用程式時有來電，快顯視窗通知會顯示在螢幕上方。您可以從快顯視窗接聽來電、拒接來電或傳送訊息。



- 點選  > 設定 > 網路標籤 > 通話 > 通用標籤 > 其他設定 > 來電快顯視窗，然後選擇您是否要在使用應用程式時，顯示來電快顯視窗。

檢視未接來電

如有未接來電，會顯示在螢幕頂部的狀態列 。

若要檢視未接來電的詳細資料，請向下拖曳狀態列。或者，點選  >  > 通話記錄標籤。

通話時可存取的功能

通話時，您可以點選螢幕上的按鈕以存取各種功能：

- **保留**：將目前通話保留。
- **聯絡人**：在通話期間檢視聯絡人清單。
- **結束**：結束通話。
- **撥號鍵盤**：顯示或隱藏撥號鍵盤。

- **免持擴音**：開啟免持聽筒功能。
- **靜音**：讓您的聲音靜音，使其他人無法聽見您的聲音。
- **藍牙**：將該通話切換至已配對且已連接的藍牙裝置。
- **⋮**：存取其他的通話選項。



• 視地區或服務供應商而定，可用的設定項目可能會有所不同。

進行三方通話

您可以在通話時向另一個聯絡人撥打電話。

- 1 通話時，點選 **⋮** > **新增通話**。
- 2 輸入電話號碼並點選 。
 - 兩個通話螢幕同時顯示，並且第一個通話處於保留狀態。
- 3 若要開始合併通話，請點選 **合併通話**。



• 每次通話都可能收取費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

檢視通話記錄

若要檢視最近通話記錄，請點選 **○** >  > **通話記錄** 標籤。接著，您可以使用下列功能：

- 若要檢視詳細通話記錄，請選擇聯絡人。若要向所選的聯絡人撥打電話，請點選 。
- 若要刪除通話記錄，請點選 **⋮** > **刪除**。



• 所顯示的通話持續時間可能與服務供應商計算不同。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

設定通話選項

您可以配置多個通話選項。

- 1 點選  >  > **撥號** 標籤或 **通話記錄** 標籤。
- 2 點選  > **通話設定**，然後設定選項。

訊息

傳送訊息

您可以使用「訊息」應用程式，以建立並傳送訊息給聯絡人。



- 傳送訊息到國外可能會產生額外費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

- 1 點選  > 。
- 2 點選 。
- 3 指定收件者並建立訊息。
 - 要使用多媒體選項，點選 。
 - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 。
- 4 點選  以傳送訊息。

讀取訊息

您可以查看按聯絡人排序的交換資訊。

- 1 點選  > 。
- 2 從訊息清單中選擇聯絡人。

設定訊息設定

您可以依偏好變更訊息設定。

- 1 點選 。
- 2 從訊息清單中點選  > **設定**。

相機

開始使用相機

您可以拍照或錄製影片來留住值得紀念的瞬間。

點選 。



- 拍照或錄製影片之前，請先用軟布擦拭相機鏡頭。
- 請小心不要用手指或是其他外來物質弄髒相機鏡頭。
- 本使用者指南中包含的圖片可能會與實際裝置不同。
- 可從媒體匣檢視或編輯相片和影片。請參閱 [媒體匣概覽](#) 瞭解詳細資訊。

拍攝相片

- 1 選擇「相機」模式，並對準主題，讓相機進行對焦。
- 2 點選  拍照。
 - 您也可以按「音量降低 (-)」或是「音量提高 (+)」鍵以拍照。



- 螢幕關閉或鎖定時，可按壓音量降低 (-) 鍵兩次來啟動相機。點選  > 設定 > 標準標籤 > 快捷鍵。然後啟動音量下的開啟相機。

錄製影片

- 1 選擇「相機」模式，並對準主題，讓相機進行對焦。
- 2 點選 。
 - 要在錄製影片的同時拍攝相片，請點選 。
 - 要暫停影片錄製，請點選 。要恢復影片錄製，請點選 。
- 3 點選  以結束影片錄製。

自訂相機選項

您可以依偏好自訂各種相機選項。
點選畫面上的 。



- 可用的選項會隨所選相機 (前置或後置相機) 以及所選相機模式而異。

- ：以全螢幕 (18:9 長寬比) 模式拍攝相片或錄製影片。
- ：選取長寬比值以及拍照的大小。
- ：選擇錄製影片的解析度。
- ：設定計時器，在指定的時段後自動拍照或錄製影片。

HDR	獲得色彩飽滿的相片，即使在背光拍攝時也能獲得補償效果。這些功能由相機所配備的高動態範圍圖像 (HDR) 技術提供。
聲控拍攝	以語音指令拍照。
掃描 QR 碼	在相機預覽螢幕上掃描 QR 碼。
標籤位置	使用 GPS 位置資料來儲存圖片。
網格	顯示指導網格，以便您能夠根據水平和垂直輔助線拍攝相片或錄製影片。
儲存裝置	若您想在內部儲存空間或 SD 卡中儲存相片和影片，請選擇。 (插入 SD 卡時可使用。)
說明	提供相機功能表的說明。

在前置相機上的其他選項

自拍	選擇 自拍感應手勢 和 臉部偵測自拍 之間的選項以進行自拍。
另存為翻轉	自拍後另存為翻轉。
手勢檢視	可讓您在拍照後立即檢視相片。




- 使用前置鏡頭時，您可以調整濾鏡和美顏效果。

各種相機模式

美食

您可以拍照或錄製影片並且調整色彩滑桿和白平衡。

- 1 點選 $\odot > \text{📷}$ ，然後點選**模式** $> \text{🔗}$ 。
- 2 若要拍照，請點選 \odot 。
 - 拖曳螢幕上的顏色滑桿以調整白平衡並選擇最佳顏色。
 - 若沒有顯示滑桿，請點選 ☼ 調整白平衡。

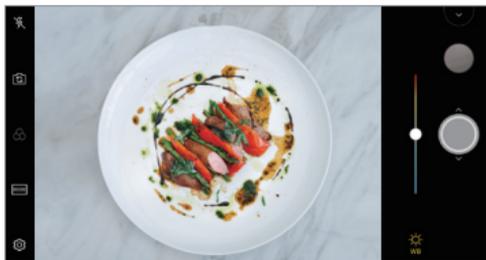


匹配拍攝

將兩張相片連結在一起，然後儲存為單一內容單位。

- 1 點選 $\odot > \text{📷}$ ，然後點選**模式** $> \text{📷}$ 。
- 2 若要拍照，請點選 \odot 。
 - 📷 ：同時拍攝兩個分割螢幕。
 - 📷 ：分別拍攝兩個分割螢幕。
 - 📷 ：匯入先前的相片或圖片以建立匹配拍攝。
 - 📷 ：旋轉匯入的相片或圖片。
 - 📷 ：變更匯入的相片或圖片順序。


3 點選  以儲存。

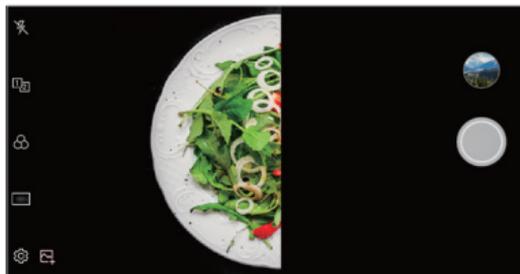

拍攝指南

您可以使用圖片作為指南，以相同組合進行拍照。媒體匣中的任何相片都可作為指南使用。


- 1 點選 ，然後點選**模式** > 。
- 2 將所需主題置於半透明指南圖片，再點選 。
 - 使用滑桿控制背景透明度。

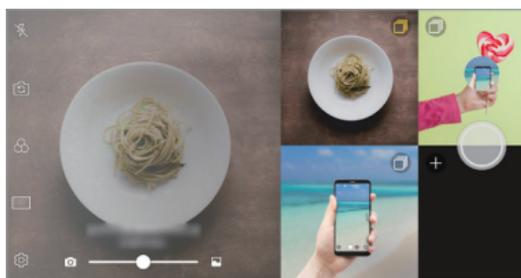

Snap 拍攝

您可以拍攝相片或錄製影片並立刻預覽。

- 1 點選  > ，然後點選**模式** > 。
- 2 點選  拍照。若要錄製影片，請點選 。

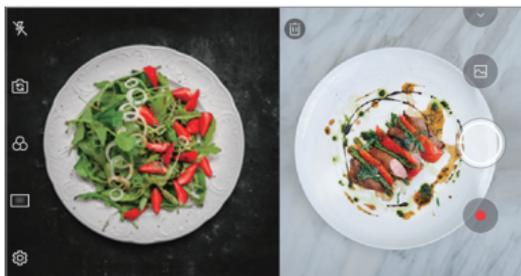

網格拍攝

您可以連續使用 4 種不同場景拍照，並儲存為單一內容。

- 1 點選  > ，然後點選**模式** > 。
- 2 點選  拍照。
- 3 點選  以儲存。



- 點選先前拍攝的相片以重新拍攝。

全景拍攝

朝一個方向移動相機拍攝並將寬廣視野的連續拍攝合併起來，即可製作一張全景相片。

- 1 點選 $\bigcirc >$ ，然後點選**模式** $>$ 。
- 2 點選 \bigcirc ，再朝著某一方向緩慢移動相機。
 - 依照說明中的箭頭方向移動裝置。
- 3 點選 \square 以停止拍攝全景。



動態畫面

您可以拍攝連續性的相片畫面，以建立動態圖片。

在「自動」模式中，輕觸並按住 \bigcirc 。

- 按住 \bigcirc 時，會快速拍攝連續性畫面。



- 您最多可拍攝 30 張相片。
- 此功能僅在特定模式中可用。

在「相機」應用程式中其他有用的功能

切換相機鏡頭

您可以在前置相機和後置相機之間切換，以符合您的拍攝環境。

在相機畫面中，點選  或者以任何方向滑動畫面，在前置和後置相機之間切換。



• 使用前置相機鏡頭自拍。請參閱 [自拍](#) 瞭解詳細資訊。

放大或縮小

您可以在拍攝相片或錄製影片時，在相機螢幕上使用放大或縮小功能。

- 在相機螢幕中，靠攏或張開兩隻手指以縮小或放大，然後使用顯示的 +/- 滑桿。
- 您也可向上、向下、向左或向右拖曳  按鈕（依據裝置方向）。此功能僅在特定模式中可用。



- 在自拍模式下使用前置相機時，無法使用縮放功能。

自拍

您可以使用前置相機鏡頭，在螢幕上檢視自己的臉部並進行自拍。


自拍感應手勢

您可以使用手勢進行自拍。

向前置相機鏡頭顯示手掌，然後握拳。

您也可以握緊拳頭，然後朝前置相機鏡頭張開拳頭。

- 在三秒內就會拍照。

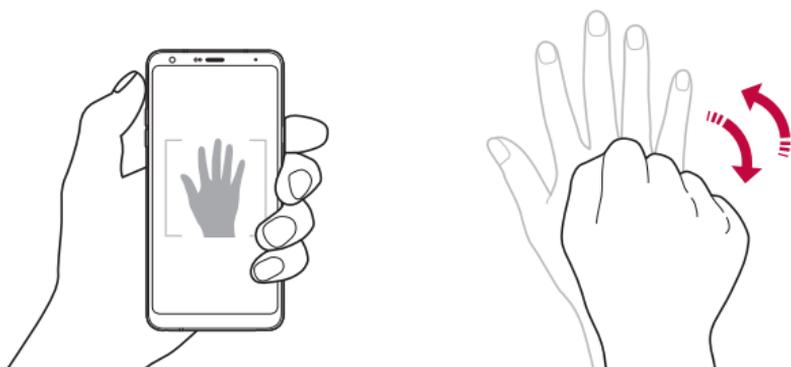


- 若要使用這個功能，請切換至前置相機模式，然後點選 **自拍** > **自拍感應手勢**。
- 請確認您的手掌或拳頭在螢幕上出現對應的指示方框，以確認相機偵測到。
- 在使用某些相機功能時，這個功能可能無法使用。

臉部偵測自拍

您可以使用臉部偵測功能來簡單而方便地進行自拍。您可以設定裝置讓前置相機鏡頭在您對著螢幕時會偵測您的臉部並自動拍下自拍相片。

- 當前置相機偵測到您的臉部時，會出現白色的引導框。如果在引導框中的主體停止移動，則引導框顏色會變黃，接著相機會拍照。

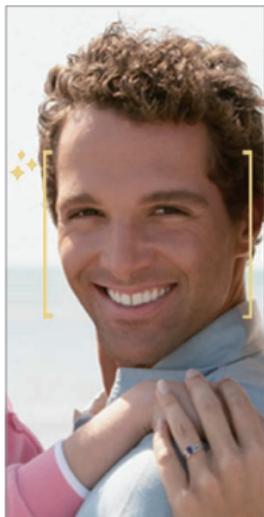

- 點選  > 自拍 > 臉部偵測自拍，以啟用臉部偵測自拍功能。

間隔拍照


您可以透過間隔方式自拍。

使用前置相機鏡頭時，您可以向相機鏡頭顯示手掌，再快速握拳兩次。

- 在計時器延遲三秒後，會依照大約兩秒的間隔時間拍攝四張相片。

手勢檢視

使用前置相機鏡頭自拍時，可以將螢幕靠近您的面前，立即預覽自拍。

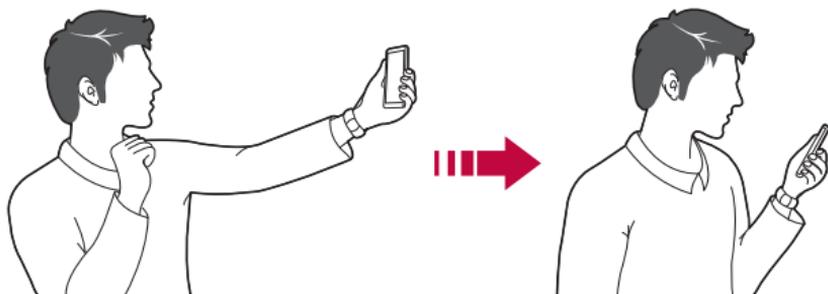

- 點選  > **手勢檢視**，以啟用「手勢檢視」功能。
- 每次拍攝相片時僅會顯示一個預覽。
- 如果您在預覽螢幕時移動裝置，螢幕將切換到相機模式。

另存為翻轉

在使用前置相機拍照之前，請點選  > **另存為翻轉**。會水平翻轉圖片。




- 使用前置相機時，可在相機選項中變更自拍的方式。請參閱 [自訂相機選項](#) 瞭解詳細資訊。

快速共享

您可以將拍攝的相片或影片馬上共享到偏好的應用程式中。

- 1 點選 $\circ >$ ，再拍照或錄製影片。
- 2 點選出現在螢幕上的應用程式圖示，使用該應用程式來共享它。

您也可以滑動圖示，以查看其他可用以共享相片和影片的應用程式。

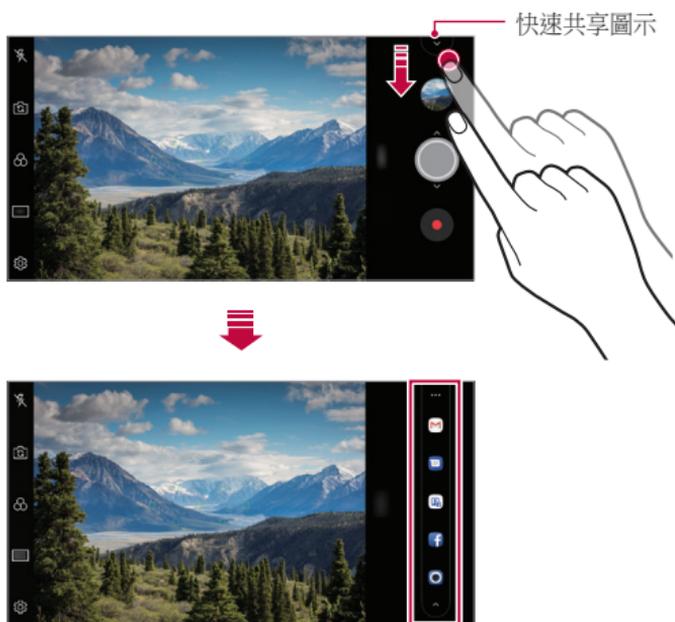

- 「快速共享」圖示顯示的應用程式可能會有所不同，取決於裝置上所安裝的應用程式類型和存取頻率。
- 此功能僅在特定模式中可用。

媒體匣

媒體匣概覽


您可以檢視並管理儲存在裝置上的相片和影片。

- 1 點選   。
 - 已儲存的相片和影片會以資料夾顯示。
- 2 點選資料夾並選擇檔案。
 - 以全螢幕模式檢視所選檔案。
 - 檢視相片時，請向左或向右滑動以檢視上一張或下一張相片。
 - 檢視影片時，請向左或向右拖曳以倒轉或是向前快轉影片。



- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 有些檔案可能因編碼而無法開啟。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。

檢視相片

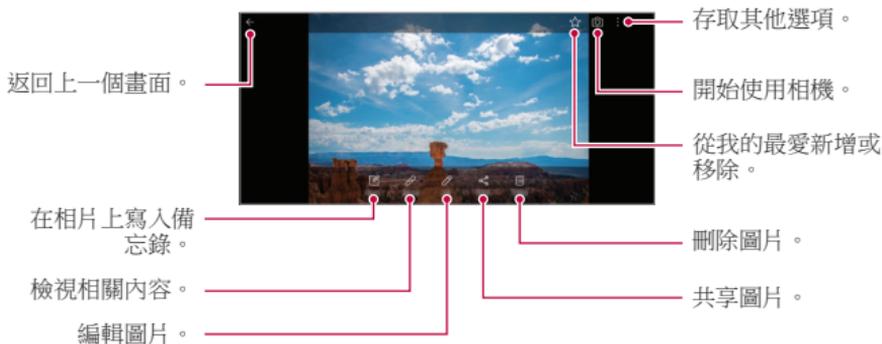

- 若要顯示功能表項目，請輕觸螢幕。若要隱藏功能表項目，請再次點選螢幕。

在相片上寫入備忘錄

- 1 拍攝相片時，請點選 。
- 2 在相片上寫入備忘錄並點選**儲存**。
 - 備忘錄已套用至相片。



• 某些相片可能不支援相片備忘錄功能。


相關內容

您可以在「媒體匣」中編輯相關相片。
請參閱 [相關內容](#) 瞭解詳細資訊。

編輯相片

- 1 拍攝相片時，請點選 。
- 2 使用各種效果和工具來編輯相片。
- 3 點選**儲存**儲存變更。
 - 變更以覆蓋原始檔案。
 - 若要將已編輯的相片儲存為另一個檔案，請點選  > **儲存複本**。


播放影片

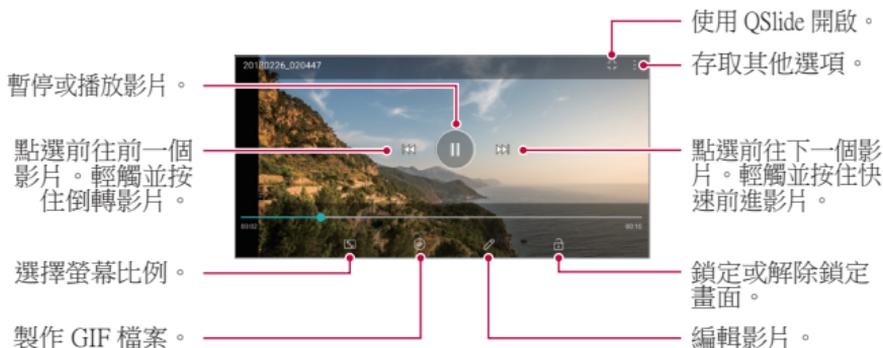

- 若要調整音量，請向上或向下滑動影片螢幕的右側。
- 要調整螢幕亮度，請向上或向下滑動螢幕的左側。

編輯影片

- 1 查看影片時，請點選 .
- 2 使用各種效果和編輯工具編輯影片。

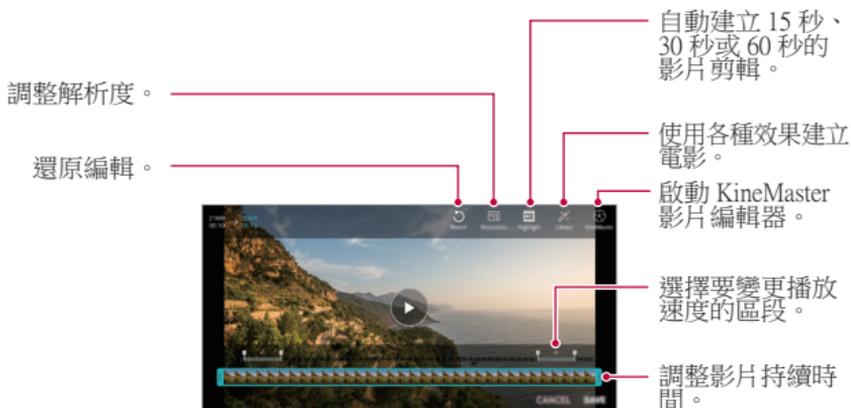

- 3 點選儲存儲存變更。

建立電影

您可以將圖片和影片放在一起，以建立新的電影。
請參閱 [建立電影](#) 瞭解詳細資訊。

製作 GIF

您可以使用錄製的影片輕鬆製作 GIF 檔案。
請參閱 [製作 GIF](#) 瞭解詳細資訊。

刪除檔案

您可以使用以下選項之一來刪除檔案：

- 從清單中按住檔案，再點選 **刪除**。
- 從檔案清單中點選 ，再刪除所需的檔案。
- 會將刪除的檔案自動移到**垃圾筒**，而且可以在 7 天內將它們還原至媒體匣。
- 點選  以完整刪除檔案。在此情況下，無法還原檔案。

共享檔案

您可以使用以下選項之一來共享檔案：

- 檢視相片時，點選  可使用所需的方式來共享檔案。
- 檢視影片時，點選  > **共享**，使用想要的方式來共享該檔案。
- 從檔案清單點選  以選擇檔案，然後使用所需的方式共享檔案。

聯絡人

聯絡人概覽

您可以儲存並管理聯絡人。

點選  > **實用程式**資料夾 > **聯絡人**。

新增聯絡人

新增新的聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 。
- 2 輸入聯絡人的詳細資料，並點選**儲存**。

匯入聯絡人

您可以從其他裝置匯入聯絡人。

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選  > **管理聯絡人** > **匯入**。
- 2 選擇您要匯入的聯絡人來源和目標位置，再點選**確定**。
- 3 選擇聯絡人並點選**匯入**。

新增聯絡人至快速撥號清單

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選  > **快速撥號**。
- 2 從快速撥號號碼，點選**新增聯絡人**。
- 3 選擇聯絡人。



• 新增新聯絡人時，請點選  以新增快速撥號號碼。

搜尋聯絡人

您可以使用下列其中一個選項搜尋聯絡人：

- 從聯絡人清單上方點選 **Q**，然後輸入聯絡人資訊或電話號碼。
- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 從聯絡人清單畫面的索引，點選聯絡人的開頭字母。



- 從聯絡人清單上方點選 **Q**，然後輸入聯絡人資訊或電話號碼，以顯示通話記錄、聯絡人和群組的所有搜尋詳細資料。

聯絡人清單

編輯聯絡人

- 1 在聯絡人清單螢幕中，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 並編輯詳細資料。
- 3 點選**儲存**儲存變更。

刪除聯絡人

您可以使用以下選項之一來刪除聯絡人：

- 在聯絡人清單畫面上，輕觸並按住要刪除的聯絡人，然後點選**刪除聯絡人**。
- 在聯絡人清單畫面上點選 **:> 刪除**。

新增我的最愛

您可以將常用聯絡人新增為我的最愛。

- 1 在聯絡人清單螢幕中，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 。

建立群組

- 1 在聯絡人群組清單上，點選 **+**。
- 2 輸入新群組的名稱。
- 3 點選**新增成員**，選擇聯絡人，再點選**新增**。
- 4 點選**儲存**儲存新群組。

QuickMemo+

QuickMemo+ 概覽

您可以在這項進階的備忘錄功能中使用各種選項，以創意的方式撰寫備忘錄，例如傳統備忘錄不支援的圖片管理和螢幕擷取畫面。

建立備忘錄

- 1 點選 **○ > QuickMemo+**。
- 2 點選 **+** 以建立備忘錄。
 - **✓**：儲存備忘錄。
 - **↶**：復原先前的編輯。
 - **↷**：復原最近刪除的編輯。
 - **Ⓜ**：使用鍵盤輸入備忘錄。
 - **✎**：手寫備忘錄。
 - **◇**：抹除手寫備忘錄。
 - **○**：放大或縮小、旋轉或刪除手寫備忘錄的部份。
 - **⋮**：存取其他選項。
- 3 點選 **✓** 以儲存備忘錄。

在相片上寫下備忘錄

- 1 點選  > QuickMemo+。
- 2 點選  以拍照，再點選**確定**。
 - 相片會自動附加到備忘錄中。
- 3 點選  或 ，在相片上寫下備忘錄。
 - 在圖片上手寫下備忘錄。
 - 在相片下面輸入文字。
- 4 點選  以儲存備忘錄。

在截圖上寫下備忘錄

- 1 檢視您要擷取的畫面時，請向下拖曳狀態列，然後點選 。
 - 截圖會顯現為備忘錄背景主題。備忘錄工具會在螢幕上方顯示。
- 2 裁剪圖片 (如有必要) 並視需要撰寫備忘錄。
 - 在圖片上手寫下備忘錄。
- 3 點選  並將備忘錄儲存至所需位置。
 - 可在 **QuickMemo+** 或**媒體匣**檢視已儲存的備忘錄。
 - 若每次都將備忘錄儲存在相同的位置，請選擇**使用此為預設應用程式**核取方塊並選擇應用程式。



- 您可以使用捲動擷取功能擷取整個螢幕。
- 使用訊息和 Chrome 等應用程式時，請向下拖曳通知面板，然後點選 **Capture+ > 擴展**，以擷取您目前正在檢視的整個螢幕並作為單一檔案。
- 此功能僅在某些支援捲動擷取功能的應用程式中可用。

時鐘

鬧鐘

您可以設定鬧鐘，可在指定時間響起鬧鈴。

- 1 點選  > **時鐘** > **鬧鐘** 標籤。
- 2 點選  新增鬧鐘。
- 3 設定鬧鐘並點選 **儲存**。



- 若您選擇了先前設定的鬧鐘，則可以編輯鬧鐘。
- 若要刪除鬧鐘，請點選螢幕上方的 。或者，按住鬧鐘，再點選刪除。

時區設置

您可以檢視世界各城市的目前時間。

- 1 點選  > **時鐘** > **時區設置** 標籤。
- 2 點選  並新增城市。

計時器

您可以設定計時器，在指定的時段後響起警示聲。

- 1 點選  > **時鐘** > **計時器** 標籤。
- 2 設定時間並點選 **開始**。
 - 若要暫停計時器，請點選 **暫停**。若要繼續計時器，請點選 **恢復**。
- 3 點選 **停止** 以停止計時器警示聲。

碼錶

您可以使用碼錶記錄時間。

- 1 點選  > **時鐘** > **碼錶** 標籤。
- 2 點選 **開始** 啟動碼錶。
 - 若要記錄分段計時的時間，請點選 **分段計時**。

- 3 點選**暫停**以暫停碼錶。
 - 若要繼續碼錶，請點選**恢復**。
 - 若要清除所有的記錄以及重新啟動碼錶，請點選**重新設定**。

行事曆

行事曆概覽

您可以使用行事曆來管理事件和工作。

新增事件

- 1 點選 **○** > **實用程式**資料夾 > **行事曆**。
- 2 選擇日期並點選 **+**。
- 3 輸入事件的詳細資料，並點選**儲存**。

同步事件

點選 **:** > **將同步的行事曆**，然後選擇要同步的行事曆。



- 當從裝置儲存您的事件至您的 Google 帳戶時，事件也將自動與 Google 行事曆同步。隨後，您可以將其他裝置與 Google 行事曆同步，以便這些裝置擁有與您的裝置相同的事件，從而讓您可以在其他裝置上管理這些事件。

工作


您可以在裝置上新增工作，輕鬆管理排程。

- 1 點選 **○** > **實用程式**資料夾 > **工作**。
- 2 點選 **+** 新增工作。
- 3 輸入工作的詳細資料，並點選**儲存**。

音樂

您可以播放和管理歌曲或是音樂專輯。

- 1 點選 **○** > **實用程式**資料夾 > **音樂**。
- 2 選擇類別。
- 3 選擇音樂檔案。

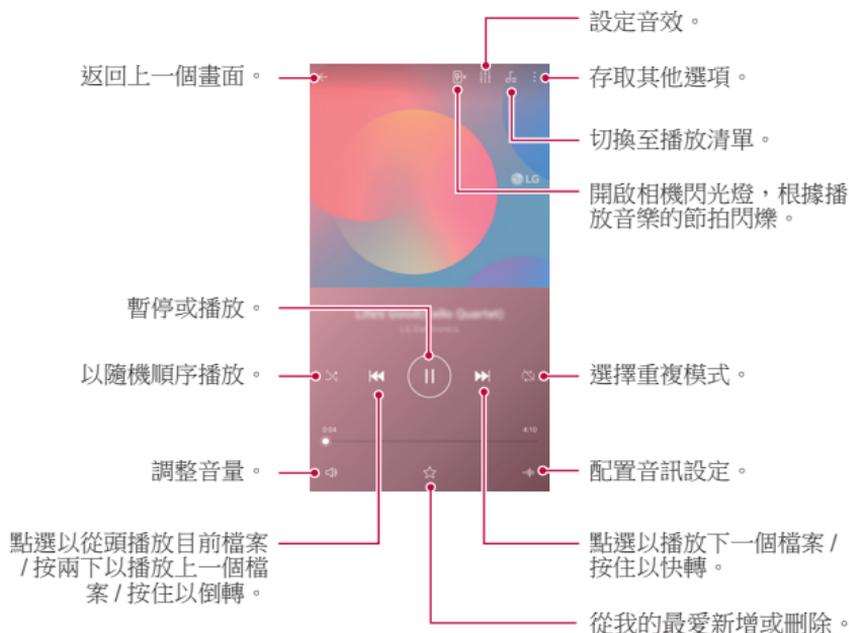

- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。
- 音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

計算機

您可以使用兩種類型的計算機：基本計算機和科學計算機。

- 1 點選 **○** > **實用程式** 資料夾 > **計算機**。
- 2 使用鍵盤進行計算。
 - 若要使用科學計算機，請將位於螢幕右邊的滑軸拖曳至左邊。
 - 若要重新啟動計算，請輕觸並按住 **DEL** 按鈕。

電子郵件

使用電子郵件應用程式，從網路郵件或其他帳戶，使用 POP3 或 IMAP 傳送或接收電子郵件，或存取 Exchange 帳戶，滿足企業電子郵件需求。

設定電子郵件帳戶

您的手機支援多種類型的電子郵件帳戶且可讓您一次設定多個電子郵件帳戶。

設定電子郵件帳戶前，確認您有使用者名稱（使用者 ID）、密碼、伺服器名稱等，可成功完成設定。

- 1 點選 **○** > **實用程式** 資料夾 > **電子郵件**。
- 2 遵循畫面指示，設定電子郵件帳戶。
 - 電子郵寄帳戶已完成設定，且您將開始收到電子郵件。

錄音機

您可以在重要場合記錄並儲存您或其他人的語音。可以播放或共享所記錄的語音檔案。

- 1 點選  > **實用程式**資料夾 > **錄音機**。
 - 若要新增事件，請點選  > **新增標籤** > **事件**下的**新增**。然後，新增事件到想要的日期。
 - 若要儲存錄製位置詳細資料，請點選  > **新增標籤** > **位置**下的**新增**。
- 2 點選 。
 - 若要暫停錄製，請點選 。
- 3 點選  以結束錄製。
 - 檔案會自動儲存且錄製的檔案畫面將出現。
- 4 點選  播放所錄製的語音。



- 點選  以檢視錄製的檔案。您可以從清單中播放已錄製的語音檔案。

FM 收音機

您可以收聽 FM 電台。

點選  > **實用程式**資料夾 > **FM 收音機**。



- 若要使用此應用程式，請先為裝置連接耳機。耳機會成為收音機天線。
- 此選項可能不受支援，取決於區域而定。

更新中心

您可檢查並安裝 LG 提供的最新版應用程式或軟體。

點選 ○ > **手機管理** 資料夾 > **更新中心**。

檔案管理員

您可以檢視並管理儲存在裝置上的檔案。

- 1 點選 ○ > **手機管理** 資料夾 > **檔案管理員**。
- 2 點選 ☰，然後選擇想要的儲存位置。

Smart Doctor

您可以使用 Smart Doctor 以診斷裝置的狀況並進行優化。

點選 ○ > **手機管理** 資料夾 > **Smart Doctor**。

LG Mobile Switch

透過 LG Mobile Switch 輕鬆將數據從使用裝置傳輸至新裝置。

- 1 點選 ○ > **手機管理** 資料夾 > **LG Mobile Switch**。
或者，點選 ○ > **設定** > **標準標籤** > **備份** > **LG Mobile Switch**。
- 2 按照螢幕上的說明選擇所需的傳輸方式。



- 不會備份 Google 帳戶中的數據。當您同步 Google 帳戶時，Google 應用程式、Google 聯絡人、Google 行事曆、Google 備忘錄應用程式數據以及從 Play Store 下載的應用程式將自動儲存在驅動應用程式中。
- 請在傳輸數據前先將電池充飽電，避免在備份過程中意外斷電。

下載

透過網路或應用程式，您可以查看、刪除或共享下載的檔案。

點選 **○** > **手機管理** 資料夾 > **下載**。

SmartWorld

您可以下載 LG Electronics 提供的各種遊戲、音訊內容、應用程式和字體。使用主頁主題和字體自訂裝置，從而符合您的喜好設定。



- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援此功能。

- 1 點選 **○** > **服務** 資料夾 > **SmartWorld**。
- 2 點選 **:** > **LG 帳戶** 以登入。
- 3 選擇並下載所需內容項目。

RemoteCall Service

可以遠端診斷您的裝置，以便解決問題。首先，請以下列方式撥打電話給 LG 客服中心：



- 若要使用此功能，必須先同意該功能的使用。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。

- 1 點選 **○** > **服務**資料夾 > **RemoteCall Service**。
- 2 與 LG 客服中心通話。
- 3 連接通話後，遵照服務合作夥伴的說明，輸入六位數的存取號碼。
 - 您的裝置會進行遠端連結，並開始進行遠端支援服務。

區域廣播

您可以在緊急情況下檢視即時文字廣播，例如颱風、洪災和地震。

點選 **○** > **服務**資料夾 > **區域廣播**。

Chrome

註冊 Chrome 並將已開啟的分頁、書籤和位址列資料從電腦匯入您的裝置。

Google 應用程式

您可以設定 Google 帳戶，以使用 Google 應用程式。首次使用 Google 應用程式時，會自動出現 Google 帳戶註冊視窗。若您沒有 Google 帳戶，請從裝置建立帳戶。如需使用應用程式的詳細資訊，請參閱應用程式中的「說明」。



• 視地區或服務供應商而定，某些應用程式可能無法運作。

文件

建立文件或編輯線上建立或從另一個裝置建立的文件。共享並與其他人一同編輯文件。

雲端硬碟

從裝置上傳、儲存、開啟、共享並組織檔案。應用程式可存取的檔案，也可以在任何地方存取。

Duo

與家人、朋友和使用該應用程式的其他人製作視訊通話。

Gmail

在裝置上註冊 Google 電子郵件帳戶，以查看或傳送電子郵件。

Google

透過輸入關鍵字或說出關鍵字，使用 Google 來搜尋網頁、圖片、新聞等。

地圖

尋找您的位置或地圖上某個地點的位置。檢視地理資訊。

相簿

檢視或共享儲存在裝置上的相片或相簿。

Play 電影

使用 Google 帳戶租用或購買電影。購買內容並在任何地方播放。

Play 音樂

從 Play 商店購買音樂檔案。播放儲存在裝置上的音樂檔案。

試算表

建立工作表或編輯線上建立或從另一個裝置建立的工作表。共享並與其他人一同編輯工作表。

簡報

建立簡報材料或編輯線上建立或從另一個裝置建立的簡報材料。共享並與其他人一同編輯簡報材料。

YouTube

搜尋並播放影片。上傳影片至 YouTube，與世界各地的人共享影片。

Google Assistant

您的裝置具有內建的 Google Assistant (Google 助理)。Google Assistant 目前僅支援英文模式。請對此詢問問題。告知執行事項。這是您的個人 Google。輕觸並按住 ，然後您將會看見「Hi, how can I help?」，接著您就能說出語音指令。



• Google Assistant 無法用於所有語言。



04

設定

設定

您可以根據偏好自訂裝置設定。

點選  > **設定**。



- 點選  並在搜尋框中輸入關鍵字，以存取設定項目。
- 點選  以變更檢視模式。本使用者指南是假定您正在使用標籤檢視。

網路

雙 SIM 卡

您可以設定雙 SIM 卡設定。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **雙 SIM 卡**。
- 2 自訂以下功能：
 - **SIM 卡 1**：變更 SIM 卡 1 的名稱與圖示。
 - **SIM 卡 2**：變更 SIM 卡 2 的名稱與圖示。
 - **SIM 卡顏色主題**：變更 SIM 卡的顏色主題。
 - **成本節省模式**：啟動或停用成本節省模式。在成本節省模式下，如果您撥電話給已指定特定 SIM 卡的聯絡人，即使另一張 SIM 卡為使用中，仍然會使用此特定 SIM 卡來撥電話。
 - **行動數據**：選擇您要做為行動數據服務的 SIM 卡。您也可以關閉此功能。
 - **數據漫遊**：當您在海外漫遊時，可選擇此選項以使裝置使用行動數據。

Wi-Fi

您可以透過 Wi-Fi 網路連接至附近的裝置。

連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **Wi-Fi**。
- 2 點選 以將其啟動。
 - 會自動顯示可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 選擇網路。
 - 您可能需要輸入網路的 Wi-Fi 密碼。
 - 若先前曾經存取該 Wi-Fi 網路，裝置會略過此程序。若您不想自動連接至特定的 Wi-Fi 網路，請點選該網路，再點選**清除網路**。

Wi-Fi 網路設定

在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **Wi-Fi**。

- **切換至行動數據**：如果行動數據連接功能已啟動，但裝置卻無法透過 Wi-Fi 連接至網路，則裝置將自動透過行動數據連接至網路。



• 此功能會隨服務供應商而異。

- ：自訂 Wi-Fi 網路設定。


Wi-Fi Direct

您可以將您的裝置連結至支援 Wi-Fi Direct 的其他裝置，以便直接共享數據。您不需要存取點。您可以使用 Wi-Fi Direct 連結超過兩個裝置。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **Wi-Fi** > **⋮** > **進階的 Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**。
 - 會自動出現支援 Wi-Fi Direct 的附近裝置。
- 2 選擇裝置。
 - 裝置接受連結請求時，會進行連接。



• 使用 Wi-Fi Direct 時，可能會加速電池電量消耗。

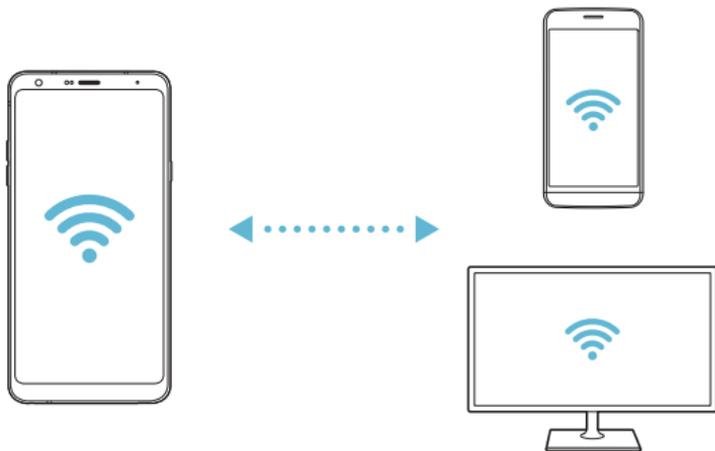

藍牙

您可以將您的裝置連結至支援藍牙的附近裝置，以便交換數據。將您的裝置連接到藍牙耳機和鍵盤。這會讓您更輕鬆地控制裝置。

與另一個裝置配對

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **藍牙**。
- 2 點選 以將其啟動。
 - 會自動顯示可用裝置。
 - 若要重新整理裝置清單，請點選 。



• 只有設定為可見的裝置會顯示在清單上。

- 3 從清單中選擇裝置。
- 4 遵照螢幕上的說明執行驗證。



• 對於先前曾存取的裝置，會略過此步驟。

透過藍牙傳送數據

- 1 選擇檔案。
 - 您可以傳送多媒體檔案或內容。
- 2 點選  > **藍牙**。
- 3 選擇檔案的目標裝置。
 - 目標裝置接受後，就會傳送檔案。



• 檔案共享程序可能視檔案而有所不同。

行動數據

您可以開啟和關閉行動數據。您也可以管理行動數據的使用。

開啟行動數據

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **行動數據**。
- 2 點選 以將其啟動。

自訂行動數據設定

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **行動數據**。
- 2 自訂以下設定：
 - **行動數據**：設定以使用行動網路的數據連接。
 - **限制行動數據使用量**：設定行動數據使用上限，以便在達到上限時封鎖行動數據。
 - **⋮**：自訂行動數據設定。

通話

您可以自訂通話設定，例如語音通話和國際通話選項。



• 視地區或服務供應商而定，可能不支援某些功能。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **通話**。
- 2 自訂設定。

數據連接


USB 數據連接

您可以透過 USB 數據線將裝置連接至另一個裝置並共享行動數據。

- 1 透過 USB 數據線連接您的裝置和其他裝置。
- 2 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **數據連接** > **USB 數據連接**，並點選 以將其啟動。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 連接至電腦時，請從 www.lg.com 下載 USB 驅動程式，並將它安裝在電腦上。
- 若您開啟 USB 數據連接功能，將無法在裝置與電腦之間傳送或接收檔案。關閉 USB 數據連接共享功能以傳送或接收檔案。
- 支援 USB 數據連接功能的作業系統為 Window XP 或更高版本，或 Linux。

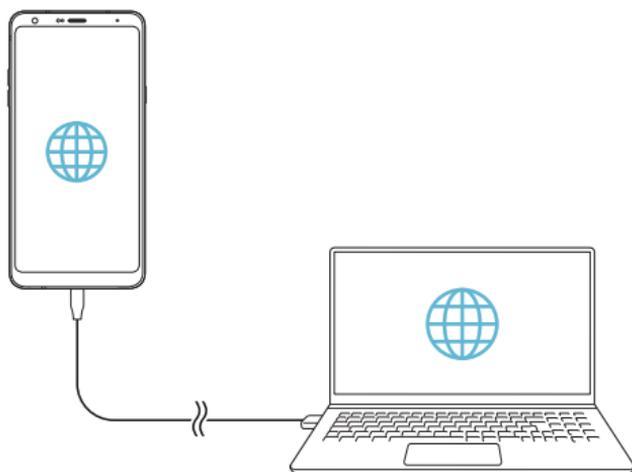

Wi-Fi 無線基地台

您可以將裝置設定為 Wi-Fi 無線基地台，讓其他裝置可以使用您裝置的行動數據連接網路。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **Wi-Fi 無線基地台**，然後點選 以啟動它。
- 2 點選**設定 Wi-Fi 無線基地台**，然後輸入 Wi-Fi 名稱 (SSID) 和密碼。
- 3 在其他裝置上開啟 Wi-Fi，並選擇 Wi-Fi 清單上的裝置網路名稱。
- 4 輸入網路密碼。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：<http://www.android.com/tether#wifi>



逾時

若在特定期間未使用 Wi-Fi 無線基地台，會自動中斷連接。您可以設定自動中斷連接的時間。

藍牙數據連接

藍牙連接的裝置可以透過您的裝置之行動數據來連接到網路。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **藍牙數據連接** 並點選 以將其啟動。
- 2 開啟兩個裝置上的藍牙，並配對兩者。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

說明

您可以透過說明來瞭解 USB 數據連接、Wi-Fi 無線基地台、藍牙數據連接。

在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **說明**。

NFC

您可以將裝置作為交通卡或信用卡使用。您可以與其他裝置共享數據。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **NFC**。
- 2 點選 以將其啟動。
 - 將您的裝置觸碰其他支援 NFC 的裝置以允許數據共享。



- NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。請參閱**裝置概覽**，瞭解 NFC 天線區域的詳細資訊。

Android Beam

您可以將裝置背部觸碰其他裝置來共享檔案。您還可以共享包括音樂、影片或聯絡人在內的檔案，打開其他裝置的網頁或啟動其他裝置的應用程式。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **Android Beam**。
- 2 點選 以將其啟動。
- 3 讓裝置背部觸碰其他裝置。



• NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。

共享面板

您可以從媒體匣、音樂和檔案管理員與附近裝置共享內容。您也可以搭配 Google Direct Share 運作的應用程式中與特定對象共享內容。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **共享面板**。
- 2 點選 以停用每個選項。

檔案共享

您可以在您的裝置以及其他 LG 裝置或平板之間傳送和接收檔案。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **檔案共享**。
- 2 自訂以下設定：
 - **QStylus Plus**：變更裝置名稱。
 - **儲存至**：設定儲存裝置以儲存從其他裝置傳送的檔案。
 - **檔案共享**：允許接收從其他裝置傳送的檔案。
 - **SmartShare Beam**：透過 SmartShare Beam 與其他裝置共享檔案。
 - **說明**：您可以檢視檔案共享的說明。

媒體伺服器

您可以與支援 DLNA 的附近裝置共享您裝置上的媒體內容。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **媒體伺服器**。
- 2 自訂以下設定：
 - **內容共享**：與附近裝置共享您裝置上的內容。
 - **QStylus Plus**：設定裝置名稱。
 - **我的共享內容**：選擇要與其他裝置共享的媒體內容類型。
 - **已允許的裝置**：檢視允許存取您裝置上內容的裝置清單。
 - **非允許裝置**：檢視不允許存取您裝置上內容的裝置清單。

LG AirDrive

您可以使用 LG 帳戶從電腦管理儲存在裝置上的檔案。您不需要以 USB 數據線連接。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **LG AirDrive**。
- 2 使用單一 LG 帳戶，登入電腦上的 LG Bridge 和裝置上的 **LG AirDrive**。
 - LG Bridge 軟體可從 www.lg.com 下載。
- 3 從電腦管理裝置上的檔案。

列印

您可以將裝置連接至無線印表機並列印儲存在裝置上的相片或檔案。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **列印**。



• 如果想要的印表機不在清單中，請在應用程式商店中安裝印表機驅動程式。

- 2 選擇列印服務。
- 3 點選 以將其啟動。
- 4 從印表機清單畫面中選擇印表機。
 - 若要新增印表機，請點選 **：** > **新增印表機**。
 - 若要搜尋印表機名稱，請點選 **：** > **搜尋**。
 - 若要變更設定，從印表機清單畫面點選 **：** > **設定**。
- 5 選擇檔案並點選 **：** > **列印**。
 - 接著就會列印檔案。



• 如果您沒有 Google 帳戶，請點選**新增帳戶**，建立帳戶。

飛航模式

您可以關閉通話和行動數據功能。此模式開啟時，仍可使用不涉及數據傳輸的功能，例如遊戲和音樂播放。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **飛航模式**。
- 2 點選確認畫面中的**開啟**。

行動網路

您可以自訂行動網路設定。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **行動網路**。
- 2 自訂以下設定：
 - **網路模式**：選擇網路類型。
 - **存取點名稱 (APN)**：檢視或變更使用行動網路服務的存取點。若要變更存取點，請從存取點清單中進行選擇。
 - **網路業者**：搜尋網路業者並自動連結網路。

VPN

您可以連接至安全的虛擬網路，例如內部網路。您也可以管理所連結的虛擬私人網路。

新增 VPN

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **VPN**。
- 2 點選 **+**。



- 此功能僅可在啟動螢幕鎖定時使用。如果停用螢幕鎖定，會出現通知畫面。從通知畫面點選**變更**，以啟動螢幕鎖定。請參閱 [設定螢幕鎖定](#) 瞭解詳細資訊。

- 3 輸入 VPN 的詳細資料，並點選**儲存**。

設定 VPN 設定

- 1 從 **VPN** 清單中點選 VPN。
- 2 輸入詳細的 VPN 使用者帳戶並點選**連接**。
 - 若要儲存帳戶詳細資料，請選擇**儲存帳戶資訊**核取方塊。

聲音

您可以自訂聲音、震動和通知設定。

在設定畫面上，點選**聲音**標籤，然後自訂以下設定：

- **聲音設定檔**：將聲音模式變更為**聲音**、**震動**或是**靜音**。
- **音量**：調整多個項目的音量。
- **SIM1 卡 鈴聲/SIM2 卡 鈴聲**：選擇來電鈴聲。新增或設定鈴聲。
- **隨選鈴聲**：建立特定聯絡人來電的鈴聲。
- **鈴聲並震動**：將裝置設定為震動及響鈴同時進行。
- **來電時閃爍警示**：依據 LG 鈴聲讓閃光燈閃爍。
- **SIM1 卡 通知聲音/SIM2 卡 通知聲音**：選擇通知鈴聲。或將儲存在裝置上的音樂設定為通知鈴聲。
- **勿干擾**：設定時間、範圍和應用程式類型以接收通知訊息。可排程於一週中的特定日接收通知訊息。
- **音質和效果**：設定音效。
- **SIM1 卡 震動類型/SIM2 卡 震動類型**：您可以選擇接聽來電時的震動類型。
- **撥號鍵盤聲音**：開啟或關閉撥號鍵盤聲音效果。
- **LG 鍵盤聲音**：開啟或關閉 LG 鍵盤聲音效果。
- **觸控音**：開啟或關閉點選項目時的音效。
- **螢幕鎖定聲音**：開啟或關閉螢幕鎖定或解鎖時的音效。

顯示

您可以自訂每個畫面類型的詳細設定。

在設定畫面上，點選**顯示**標籤，然後自訂以下設定：

- **主頁螢幕**：自訂主頁螢幕的設定。請參閱 [主頁螢幕設定](#) 瞭解詳細資訊。
- **待機畫面 & 主題**：選擇裝置的待機畫面、主題、圖示。
- **字體**：變更字體大小、粗體或類型。
- **系統操作鍵**：重新排列系統操作鍵或變更其背景顏色。
- **應用程式縮放**：調整應用程式的螢幕大小。



長寬比

- 本裝置使用 18:9 的長寬比。
 - 某些下載的應用程式可能不支援 18:9 的長寬比。在此情況下，請選擇最適合應用程式的螢幕比值，或諮詢應用程式供應商，瞭解更多資訊。
 - 您可點選 **○ > 設定 > 顯示** 標籤 > **應用程式縮放**，選擇個別應用程式的長寬比。選擇想要的長寬比。
- **顯示大小**：將螢幕上的項目設定為便於觀看的大小。某些項目可能會變更位置。
- **閱讀模式**：將裝置設定成降低螢幕上的藍光量，以減輕視覺疲勞。
- **亮度**：使用滑桿變更裝置螢幕亮度。若要根據環境光源強度自動調整螢幕亮度，請點選**自動**開關。
- **自動**：將裝置的螢幕亮度設定成可根據環境光源強度自動調整。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置方向自動旋轉螢幕。
- **螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。

- **螢幕保護程式**：裝置連接至底座或是充電時，顯示螢幕保護程式。選擇要顯示的螢幕保護程式類型。
- **迷你視窗**：使螢幕大小變小，方便一手使用裝置。將螢幕底部的系統操作鍵向左邊或右邊滑動。

標準

鎖定螢幕與安全

您可以自訂鎖定螢幕與安全設定。

- **Google Play 安全防護**：定期掃描裝置，了解是否有有害的軟體碼或應用程式。
- **尋找我的裝置**：遠端追蹤裝置位置。如果您遺失裝置，也可保護您的數據安全。
- **安全性更新**：檢查軟體更新並配置自動安裝設定。
- **選擇螢幕鎖定**：選擇想要使用的螢幕鎖定方式。請參閱 [設定螢幕鎖定](#) 瞭解詳細資訊。
- **自訂鎖定螢幕**：變更在鎖定螢幕上顯示的資訊。
- **安全鎖定設定**：變更安全鎖定設定。
- **指紋**：使用您的指紋解除鎖定螢幕或內容。請參閱 [指紋辨識概覽](#) 瞭解詳細資訊。
- **內容鎖定**：讓您為 QuickMemo+ 和媒體匣檔案，設定鎖定類型 (PIN 碼或圖案)。
- **位置**：您可以自訂特定應用程式使用位置資訊的方式。
- **加密和憑證**：配置 SD 卡加密和憑證的設定。
 - **加密 SD 卡**：加密記憶卡，以防止在另一個裝置上使用。請參閱 [記憶卡加密](#) 瞭解詳細資訊。

- **安全設定**：開啟電源後，請鎖定裝置以保護它。請參閱 **安全設定** 瞭解詳細資訊。
- **憑證保護**：受硬體支援。
- **可信憑證**：顯示受信任的 CA 憑證。
- **使用者憑證**：查看並修改儲存的憑證。
- **從儲存裝置中安裝**：從儲存裝置中安裝憑證。
- **清除憑證**：移除所有憑證。
- **設定 SIM 卡鎖定**：鎖定或解鎖 SIM 卡，或更改 SIM 卡 PIN 碼。
- **讓密碼可見**：啟用此選項，可在您輸入密碼時短暫顯示每個字元，讓您可以見輸入的內容。
- **裝置管理員**：允許限制裝置控制或使用特定應用程式的權限。
- **Trust agents**：檢視或停用安裝於裝置上的 Trust agents。
- **螢幕固定**：固定應用程式畫面，只能使用目前使用中的應用程式。
- **使用存取**：檢視裝置上應用程式的存取使用資訊。

應用程式與通知

您可檢查安裝應用程式的清單並配置通知、應用程式權限和更多的設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **應用程式與通知**。
- 2 自訂設定。

電池

您可以檢視目前電池資訊或開啟省電模式。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **電池**。
- 2 自訂以下設定：
 - **電池使用情況**：檢視電池的詳細使用資訊。
 - **狀態列上的電量百分比**：在狀態列上以百分比顯示剩餘電量。
 - **省電**：若要降低耗電量，請降低某些裝置設定，例如螢幕亮度、震動強度。
 - **省電除外**：選擇在省電或電池最佳化模式下使用時不受任何功能限制的應用程式。

儲存裝置

您可以檢視並管理裝置上的內部儲存裝置或記憶卡的儲存空間。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **儲存裝置**。
- 2 自訂以下設定：
 - **內部儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。檢視使用中的應用程式清單和每個應用程式的儲存容量。
 - **SD 卡**：檢視全部的儲存空間。只有在插入記憶卡時，才會出現此選項。若要卸除記憶卡，請點選 。

帳戶

您可以新增及移除帳戶。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **帳戶**。
- 2 自訂設定。

協助工具

您可以管理安裝於裝置上的協助工具外掛程式。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **協助工具**。
- 2 自訂以下設定：
 - **視覺** > **TalkBack**：將裝置設定為透過語音回饋螢幕狀態或動作。
 - **視覺** > **語音通知**：將裝置設定為透過語音讀取來電者資訊。
 - **視覺** > **字體**：變更字體大小、粗體或類型。
 - **視覺** > **顯示大小**：將螢幕上的項目設定為便於觀看的大小。某些項目可能會變更位置。
 - **視覺** > **觸控縮放**：點選螢幕三次以進行縮放。
 - **視覺** > **視窗縮放**：視窗縮放並反轉顏色。
 - **視覺** > **大滑鼠指標**：放大滑鼠指標。
 - **視覺** > **高對比螢幕**：將背景顏色變成黑色，使螢幕呈現高對比。
 - **視覺** > **螢幕顏色反轉**：為弱視使用者提高螢幕色彩對比度。
 - **視覺** > **螢幕顏色調整**：調整螢幕的色彩。
 - **視覺** > **灰度**：將螢幕切換成灰階模式。
 - **視覺** > **使用電源鍵結束通話**：按下電源/鎖定鍵以結束通話。

- **聽覺 > 字幕**：為聽障使用者播放影片時，自訂影片字幕設定。
- **聽覺 > 閃爍 LED**：透過 LED 指示裝置狀態。
- **聽覺 > 閃光燈警示**：將裝置設定為透過閃爍的閃光燈來通知您來電、訊息和鬧鐘。
- **聽覺 > 靜音所有聲音**：關閉所有聲音並降低接收器的音量。
- **聽覺 > 音訊頻道**：選擇音訊類型。
- **聽覺 > 聲音平衡**：調整音訊輸出平衡。使用滑桿變更平衡。
- **快速啟動與辨識 > Touch assistant**：開啟觸控板，讓您更容易使用按鈕和手勢。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸輸入**：調整輕觸並按住延遲及重複點選設定。
- **快速啟動與辨識 > 實體鍵盤**：自訂鍵盤設定。
- **快速啟動與辨識 > 自動滑鼠按一下**：在停止時，自動按一下滑鼠指標。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸並按住以進行通話**：以按住通話按鈕 (而非拖曳按鈕) 的方式接聽或拒接電話。
- **快速啟動與辨識 > 螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸控制區域**：限制觸控區域，只有螢幕上的特定部份能夠以觸控輸入控制。
- **協助工具捷徑**：點選  三次，以便快速存取常用功能。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置的實體位置自動更改螢幕方向。

- **隨選朗讀**：可讓您點選項目以聽取語音回饋。
- **開關功能**：建立按鍵組合以控制裝置。

Google

您可以使用 Google 設定來管理您的 Google 應用程式和帳戶設定。

在設定畫面上，點選**標準標籤** > **Google**。

Smart Doctor

您可以使用 Smart Doctor 以診斷裝置的狀況並進行優化。

在設定畫面上，點選**標準標籤** > **Smart Doctor**。

遊戲

您可以設定遊戲工具、圖形和省電功能的設定。

- **遊戲工具**：點選 以啟動此功能。您可以在進行遊戲時點選螢幕底部的遊戲工具圖示，以啟動此功能。
- **遊戲圖形**：調整遊戲圖形。



- 若您在某些遊戲變更解析度，螢幕顯示功能可能無法正常運作。

- **休息時間**：若您離開執行中的遊戲超過 5 分鐘，就會降低螢幕亮度和效能。

快捷鍵

您可自訂快捷鍵設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **快捷鍵**。
- 2 自訂以下設定：
 - **在相機中進行自拍**：將手指放在指紋辨識感應器上，拍攝自拍照。



- 您的手指必須一直放在指紋辨識感應器上，直到拍完相片。
- 此功能只適用於前置鏡頭。

- **擷取螢幕畫面**：點選兩下並按住指紋辨識感應器以擷取螢幕畫面。



- 您的手指必須一直放在指紋辨識感應器上，直到完成螢幕截圖。
- **檢視通知面板**：在指紋辨識感應器上向下/向上滑動，檢視通知面板。
- **開啟相機**：按下電源鍵兩次，啟動相機。
- **開啟 Capture+**：螢幕鎖定或關閉時，按住提高音量鍵兩次，開啟 Capture+。
- **開啟相機**：螢幕鎖定或關閉時，按住降低音量鍵兩次，開啟相機。

觸控筆

將觸控筆移除插槽時您可配置選項。

請參閱 [使用觸控筆](#) 瞭解詳細資訊。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **觸控筆**。
- 2 自訂以下設定：
 - **在觸控筆被拔出時開啟**：選擇從裝置取出觸控筆時將自動開啟的功能。從**無**、**Pen Pop** 和 **Pop Memo** 中選擇。
 - **應用程式捷徑**：選擇從裝置取出觸控筆時，要顯示為捷徑的應用程式（最多五個）。
 - **Screen-off memo**：啟用此選項，您在螢幕關閉的狀態下取出觸控筆時，讓您可建立檔案。
 - **備忘錄預覽**：啟用此選項預覽備忘錄。
 - **觸控筆偵測**：啟用此選項，在觸控筆取出或插入時，利用聲音和/或震動傳送通知。
 - **Pen keeper**：啟用此選項，您將在螢幕關閉的情況下移動裝置且取出觸控筆時，收到語音和/或視覺化通知。

喚機待機感應手勢

觸控兩下螢幕，開啟或關閉螢幕。

請參閱 [喚機待機感應手勢](#) 瞭解詳細資訊。

更新中心

您可檢查並安裝 LG 提供的最新版應用程式或軟體。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **更新中心**。
- 2 自訂以下設定：
 - **應用程式更新**：檢查是否有可用的應用程式更新。如果有可用更新，您可安裝更新。
 - **軟體更新**：檢查是否有可用的軟體更新。如果有可用更新，您可安裝更新。

語言與輸入裝置

您可以自訂裝置的語言和鍵盤設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **語言與輸入裝置**。
- 2 自訂以下設定：
 - **語言**：選擇應用於裝置的語言。
 - **目前鍵盤**：檢視目前使用的鍵盤。選擇輸入文字時要使用的鍵盤。
 - **螢幕鍵盤**：變更 LG 鍵盤設定或 Google 語音輸入設定。
 - **實體鍵盤**：選擇使用實體鍵盤或檢查鍵盤捷徑。
 - **自動填入服務**：啟用此選項，可輕觸螢幕一下，輸入在帳戶儲存的資訊，如密碼、地址或信用卡號。
 - **文字轉換語音輸出**：為文字轉語音輸出進行設定配置。
 - **指標速度**：調整指標速度。
 - **反轉滑鼠按鈕**：變更滑鼠右鍵以執行主要直接操作。

日期與時間

您可以自訂裝置的日期和時間設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **日期與時間**。
- 2 自訂設定。

記憶體

您可以檢視特定時段的記憶體平均用量以及應用程式所佔的記憶體。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **記憶體**。
- 2 點選 ▼，設定時段以擷取資料。

備份

您可以將儲存在您裝置上的數據備份到另一個裝置或帳戶。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **備份**。
- 2 自訂以下設定：
 - **LG Mobile Switch**：可讓您將數據從舊有 LG 裝置傳輸到新的 LG 裝置。請參閱 *LG Mobile Switch* 瞭解詳細資訊。
 - **備份與還原**：備份裝置數據或透過備份將數據還原至裝置。



• 重設您的裝置可能會刪除儲存在儲存裝置中的備份檔案。務必複製重要備份檔案並儲存至電腦。

- **Google 備份**：變更 Google 雲端硬碟備份設定。您也可檢查目前使用的備份帳戶或新增新的備份帳戶。

重新啟動 & 重新設定

您可重新啟動和重設裝置，包括網路和應用程式設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **重新啟動 & 重新設定**。
- 2 自訂以下設定：
 - **自動重新啟動**：在設定時間內，重新啟動和最優化機。
 - **網路設定重設**：重設 Wi-Fi、藍牙及其他網路設定。
 - **重設應用程式優先選項**：重設應用程式設定。將不會刪除應用程式儲存的數據。
 - **原廠數據重設**：重設所有裝置設定並刪除數據。



- 原廠數據重設會刪除裝置上的所有數據。重新輸入裝置名稱、Google 帳戶及其他初始資訊。

關於手機

您可以檢視關於您裝置的資訊，例如名稱、狀態、軟體資訊和法律資訊。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **關於手機**，並檢視資訊。

規章與安全

您可以檢視裝置上的管制性標章與相關的資訊。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **規章與安全**。



05

附件

LG 語言設定

選擇用於裝置的語言。

- 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與輸入裝置 > 語言 > 新增語言**，然後選擇一種語言。
- 輕觸並按住 **☰**，然後將它拖曳到語言清單的頂端，將它設定為預設語言。

LG Bridge

LG Bridge 概覽

LG Bridge 是一種應用程式，可協助您從電腦上方便管理儲存到 LG 智慧型手機上的相片、音樂、影片和文件。您可以將聯絡人、相片和其他備份到電腦上，或者更新裝置上的軟體。



- 請參閱 LG Bridge 說明以瞭解詳細資訊。
- 受支援的功能視裝置而定。
- LG USB 驅動程式是連接您的 LG 智慧型手機和電腦的必要程式，該驅動程式隨您安裝 LG Bridge 時便一同安裝。

LG Bridge 功能

- 透過 LG AirDrive，Wi-Fi 連接或行動數據連接從電腦上管理裝置檔案。
- 透過 USB 數據線從裝置上將數據備份到電腦或從電腦上將數據還原到裝置。
- 透過 USB 數據線從電腦上更新裝置軟體。

在電腦上安裝 LG Bridge

- 1 透過電腦訪問 www.lg.com。
- 2 選擇您的國家/地區和語言。
- 3 轉至**售後服務與維修 > 指南及下載 > 軟體及韌體更新 > 選擇種類/產品/產品種類/產品型號 > 選擇型號(LM-Q710YBW)** 或者直接輸入型號查詢。
- 4 從 LG Bridge 點選 Windows (或 Mac)，然後按一下下載，以下載「LG Bridge」軟體。

手機軟體更新

從網際網路進行 LG 手機軟體更新

如需更多關於使用本功能的資訊，請造訪 <http://www.lg.com/common/index.jsp>，並選擇您的國家和語言。本功能方便您從網際網路更新手機軟體至較新版本，不需要前往維修中心。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

因為手機軟體更新時，需要使用者全程注意更新程序，所以請務必在進行前查看每個步驟顯示的所有說明和注意事項。請注意，更新期間拔下 USB 數據線可能會嚴重損壞您的手機。



- LG 保留依其裁決僅限所選型號可使用軟體更新的權利，且不保證所有手機型號都能使用新版軟體。

透過無線 (OTA) 進行 LG 手機軟體更新

此功能可讓您透過 OTA 方便將手機軟體更新為較新版本，而無須連接 USB 數據線。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

若要執行手機軟體更新，

設定 > 標準標籤 > 更新中心 > 軟體更新 > 現在檢查更新。



- 您在手機內部儲存空間中的個人數據，包括您的 Google 帳戶及任何其他帳戶的資訊、您的系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式和您的 DRM 權限，可能會在更新手機的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前備份個人數據。LG 對於任何個人數據的遺失不具任何責任。
- 此功能會隨地區或服務供應商而異。

防盜指南

設定裝置，防止在未經您許可而重設成出廠預設值的情況下被其他人使用。例如，若您的裝置遺失、遭竊或遭到抹除，只有擁有您的 Google 帳戶或螢幕鎖定資訊者可以使用裝置。

若要確保您的裝置受到保護，必須：

- 設定螢幕鎖定：若您的裝置遺失或遭竊，但您設定了螢幕鎖定，便無法使用設定選單清除裝置，除非解鎖了您的螢幕。
- 在裝置上新增 Google 帳戶：若您的裝置遭到抹除，但裝置上有您的 Google 帳戶，則在重新輸入您的 Google 帳戶資訊前，裝置無法完成設定程序。

您的裝置受到保護後，若您需要重設成出廠預設值，則您必須解除鎖定螢幕或輸入 Google 帳戶密碼。這確保您或您信任的某人可以進行重設。



- 請勿忘記您在執行原廠重設之前，在裝置中加入的 Google 帳戶和密碼。若您在設定程序中無法提供帳戶資訊，則在重設成出廠預設值後，您將完全無法使用裝置。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（例如：媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起算的三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

規章與安全 (規章 ID 號碼、電子標籤等)

若要檢視規章與安全的詳細資訊，請前往裝置上的**設定** > **標準標籤** > **規章與安全**。

商標

- 如需 DTS 專利資訊，請參閱 <http://patents.dts.com>。依據 DTS 有限授權製造。DTS、符號和 DTS 以及整合的符號、DTS:X 以及 DTS:X 標誌為 DTS, Inc. 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。© DTS, Inc. 保留所有權利。



- Copyright© 2018 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 和 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。
- Google、Google Maps、Gmail、YouTube、Google Duo、Google Play、Android、Chrome、Google Photos、Google Play Protect、Google Calendar、Google Docs、Google Drive、Google Sheets 和其他相關標示和標誌為 Google LLC 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi® 與 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 **LM-Q710YBW** 產品符合基本要求及法令 **2014/53/EU** 的其他相關條款。

符合性聲明的複本可於下列連結取得：

<http://www.lg.com/global/declaration>

更多資訊

數據傳輸指南

- 有關可在 LG 裝置之間或 LG 裝置和第三方裝置之間交換的數據，請參閱下列表格。

類型	項目詳細資訊	LG 裝置 → LG 裝置	第三方 Android 裝置 → LG 裝置	iOS 裝置 → LG 裝置
個人數據	聯絡人、訊息、撥號記錄、行事曆、語音錄製	○	○	○
	備忘錄	○	X	○
	鬧鐘	○	X	X
媒體數據	相片、影片、歌曲、文件	○	○	○
螢幕設定	主頁螢幕設定 (資料夾和小工具)	○	X	X
	鎖定螢幕設定 (排除螢幕鎖定設定)	○	X	X
應用程式	下載的應用程式	○	○	-
	下載之應用程式的個人數據	○	X	
其他	公開憑證	○	○	X
	設定 (Wi-Fi、藍牙、通話、聲音和通知、協助工具、電池)	○	X	X



- 有些數據可能因軟體版本、應用程式版本、作業系統、製造商或服務供應商的政策而無法傳輸。

長寬比

本裝置使用 18:9 的長寬比。

- 某些下載的應用程式可能不支援 18:9 的長寬比。
在此情況下，請選擇最適合應用程式的螢幕比例，或諮詢應用程式供應商，瞭解更多資訊。

常見問題

本章節列出一些使用手機時可能會遇到的問題。有些問題需要您致電服務供應商，但大部份的問題可輕鬆自行解決。

SIM 卡錯誤

請確認以正確方式插入 SIM 卡。

無網路連接或網路中斷

訊號弱。移至窗邊或空曠處。

您在行動通訊業者網路區域外。移動並檢查網路。

無法通話

新網路未獲授權。

確定您未針對來電號碼設定通話限制。

確定您未針對要撥號的號碼設定通話限制。

無法開啟裝置

當電池完全沒有電時，裝置將無法開啟。

開啟裝置前，請將電池充飽電。

充電時發生錯誤

確定裝置於正常溫度環境中充電。

檢查充電器，以及充電器與裝置的連接。

請僅使用經 LG 授權的隨附配件。

電池耗盡的速度比一開始購買時還要快

裝置或電池置於溫度太冷或太熱的環境中時，電池壽命可能會縮短。

當您使用特定功能或應用程式時，例如 GPS、遊戲或網際網路，電池消耗量將會增加。

電池屬於消耗品，而電池壽命將會隨著時間而縮短。

啟動相機時出現錯誤訊息

為電池充電。

將檔案傳輸至電腦，或刪除裝置中的檔案，以釋放部份記憶體。

重新啟動裝置。

若在嘗試這些提示後，相機應用程式仍然有問題，請聯絡 LG Electronics 服務中心。

相片品質不良

依周圍環境與您使用的拍攝技術而定，相片的品質可能會有所不同。

如果您是在暗處、夜間或室內拍照，可能會造成影像雜訊或影像失焦。

如果您有任何問題，請重新設定選項。

觸控螢幕回應緩慢或不正確

如果您在觸控螢幕上附加保護貼或選用的配件，觸控螢幕可能無法正常運作。

若您穿戴手套、雙手在輕觸觸控螢幕時不乾淨，或是使用尖銳物品或指尖點選螢幕，觸控螢幕可能會故障。

在潮濕的情況下或接觸到水時，觸控螢幕可能會故障。

重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟體錯誤。

如果觸控螢幕已刮傷或損壞，請前往 LG Electronics 服務中心。

當機或凍結

重新啟動裝置

- 若裝置凍結或當機，您可能需要關閉應用程式，或關閉裝置後再將其開啟。

執行開機

- 如果畫面凍結，或按鈕、觸控螢幕或裝置不再有回應，可執行重新啟動來重設裝置。
- 若要執行裝置的重新啟動，只要按住降低音量鍵及電源鍵，直至裝置重新啟動即可。

重設裝置

- 若上述方法未能解決問題，請執行原廠數據重設。
- 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **重新啟動 & 重新設定** > **原廠數據重設**。
 - 此方法會重設所有裝置設定並刪除數據。在執行原廠數據重設之前，請記得先備份儲存在裝置裡的所有重要數據。
 - 若裝置已註冊 Google 帳戶，在重設裝置之後，您必須登入相同的 Google 帳戶。

找不到藍牙裝置

確認您的裝置已啟動藍牙無線功能。

確認您要連接的裝置已啟動藍牙無線功能。

確認您的裝置及其他藍牙裝置位於藍牙最大範圍內 (10 公尺)。

如果上述提示無法解決問題，請聯絡 LG Electronics 服務中心。

將裝置連接至電腦時，無法建立連接

確認您使用的 USB 數據線與裝置相容。

確認已在電腦上安裝及更新適當的驅動程式。

下載的應用程式造成許多錯誤

應用程式發生問題。

移除並重新安裝應用程式。



本使用者指南的部份內容與您的裝置可能不盡相同，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

www.lg.com

