

KURZANLEITUNG

Drahtlos Sound Bar

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL

SH4D




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.




Vorderseite

Die Tasten befinden sich auf der Rückseite.

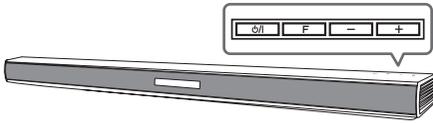

- Bereitschaftsbetrieb/Ein
- Funktionsauswahl
- Lautstärkeanpassung

Rückseite

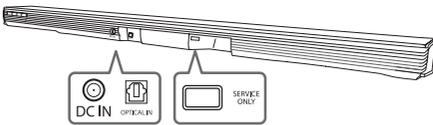

- DC IN Anschluss an das Netzteil
- OPTICAL IN mit optischem Gerät verbinden
- USB (nur Wartung) Anschluss für Software-Download

1 Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den drahtlosen Subwoofer in der Nähe der Sound-Bar auf und gehen Sie wie folgt vor :

- 1 Schließen Sie das Stromkabel des kabellosen Subwoofers und der Sound Bar an den Ausgang an.
- 2 Schalten Sie die Sound Bar ein. Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung


Falls der Subwoofer keinen Ton wiedergibt, versuchen Sie ihn manuell zu verbinden.

- 1 Drücken Sie die Taste **Pairing** auf der Rückseite des Funk-Subwoofers.
 - Die grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funk-Subwoofers blinkt schnell. (Wenn die grüne LED nicht blinkt, die Taste **Pairing** drücken und halten.)
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät ein.
- 3 Verbindung wurde hergestellt.
 - Die grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funk-Subwoofers leuchtet.

Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.


2 Verbindung zum Fernseher herstellen

- 1 Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
- 2 Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.

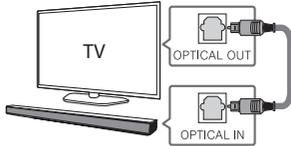


Anschluss von Zusatzgeräten

- 1 Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

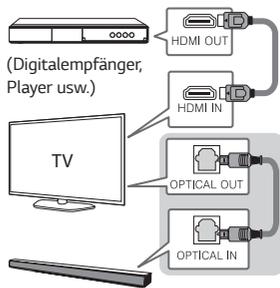

- 2 Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste **F** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.

Fernbedienung

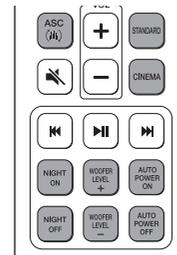


ASC/STANDARD/CINEMA: Klangeffekt auswählen.

NIGHT ON/OFF: Lautstärke bei Nacht verringern.

WOOFER LEVEL +/-: Lautstärke des Subwoofers einstellen.

AUTO POWER ON/OFF: Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

Austauschen der Batterie

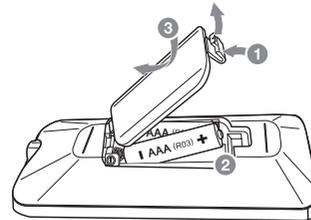

Weitere Informationen

Spezifikationen

Leistungs- Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	Standby (mit Netzwerk verbunden): 0,5W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Netzadapter	<ul style="list-style-type: none">• Modell : DA-38A25• Hersteller : Asian Power Devices Inc.• Eingang : 100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz, 1,2 A• Ausgang : 25 V  1,52 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 890 mm x 53 mm x 85 mm Mit Standfuß
Verstärker (Gesamte RMS Ausgangsleistung)	300 W RMS

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Trennen der Netzwerkverbindung

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf AUS und schalten Sie das Gerät damit aus

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Soundbar der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zum Benutzer installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm