



# Инструкция Пользователя ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС

МОДЕЛЬ : V-3310D V-3310T  
V-3300D V-3300T  
V-3312 V-3333

Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию пользователя и Меры безопасности от начала и до конца перед установкой и включением Вашего пылесоса.



P/No.: 3828F15121C

Made in KOREA

# ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании электроприборами необходимо строго придерживаться мер предосторожности. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и травм, в том числе следующих:

**ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ АППАРАТА БНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ**


**ВНИМАНИЕ**-Перед обслуживанием и/или чисткой аппарата отсоедините его от сети. В противном случае возникает опасность поражения электрическим током и/или непроизвольного включения аппарата.

1. Не оставляйте аппарат включенным в сеть. Выключайте после использования и перед обслуживанием.
2. Не используйте вне дома и на влажных поверхностях. Запрещается всасывать воду пылесосом.
3. Не дотрагивайтесь до сетевой вилки и аппарата влажными руками.
4. Не позволяйте пользоваться аппаратом как игрушкой. Особое внимание обращайте на использование аппарата детьми и вблизи летей.
5. Используйте аксессуары только фабричного производства.
6. Не пользуйтесь аппаратом с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если аппарат работает не должным образом, если он был уронен, поврежден, на улице или подвергся воздействию воды необходимо вернуть в сервис-центр.
7. Не передвигайте аппарат за шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не прищемляйте его дверью и не натягивайте его вблизи острых краев и углов. Не переезжайте шнур аппаратом. Держите шнур подальше от нагревательных приборов.
8. Не отсоединяйте из сети, держась за шнур. Отсоединение возможно только за вилку.
9. Не кладите никаких предметов в отверстия аппарата. Не используйте пылесос с заблокированными отверстиями. Удаляйте пыль, грязь, волосы и другие предметы, засоряющие воздухозаборник.
10. Не допускайте контакта с отверстиями и движущимися частями аппарата одежды, волос и частей тела. Избегайте попадания в пылесос острых твердых предметов, маленьких игрушек, булавок, бумаги и т.п. Они могут повредить.
11. Не собирайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы (сигареты, спички, горячий пепел).
12. Не используйте пылесос для сбора легковоспламеняющихся или взрывчатых жидкостей, например, бензина, и не пользуйтесь пылесосом там, где они могут присутствовать.
13. Не пользуйтесь пылесосом без мешка для пыли и/или фильтра.
14. Выключите аппарат перед отсоединением от сети.
15. Не ставьте пылесос на столы или стулья - это может привести к его падению и выводу из строя.
16. При намотке провода на катушку не подпускайте детей во избежание их травмирования быстро движущейся вилкой. Слегка придерживайте вилку одной рукой, чтоб не допускать неконтролируемого вращения шнура. Не допускайте его раскачивания.
17. Проверьте электрическую часть в случае появления трещин или неисправностей на его поверхности.
18. Используйте пылесос только для тех видов работ, которые допускают использование бытового пылесоса.
19. Не вынимайте шнур дальше красной отметки. Выемка шнура дальше красной отметки может привести к неисправности ролика намотки шнура.

# TABLE OF CONTENTS

Спецификации .....	3
Состав изделия .....	4
<b>Порядок пользования пылесосом</b>	
Подготовка изделия к работе .....	5
Индикатор наполняемости мешка для пыли .....	5
Замена бумажного мешка для пыли .....	5
Очистка синтетического фильтра .....	6
Замена микрофильтра .....	6
Назначения приспособлений .....	6
Уход за пылесосом по окончании работы .....	6
<b>Обслуживание пылесоса .....</b>	<b>7</b>
<b>Возможные неполадки и их устранение .....</b>	<b>7</b>

## СПЕЦИФИКАЦИИ

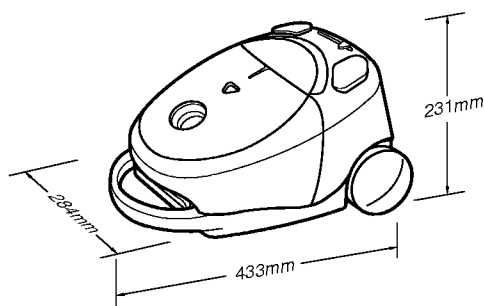

- Питание - указано на корпусе
- Емкость - 3,3л
- Длина шнура - 5м
- Вес - 4,0кг

Перед началом пользования изделием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации и мерам Безопасности.

Сохраните инструкцию для возможного последующего применения. Перепишите себе с маркировки на днище пылесоса :

Дата покупки \_\_\_\_\_

Магазин \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_


Телефон \_\_\_\_\_

Номер модели \_\_\_\_\_


Серийный номер \_\_\_\_\_

# СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В состав изделия входят следующие основные части :

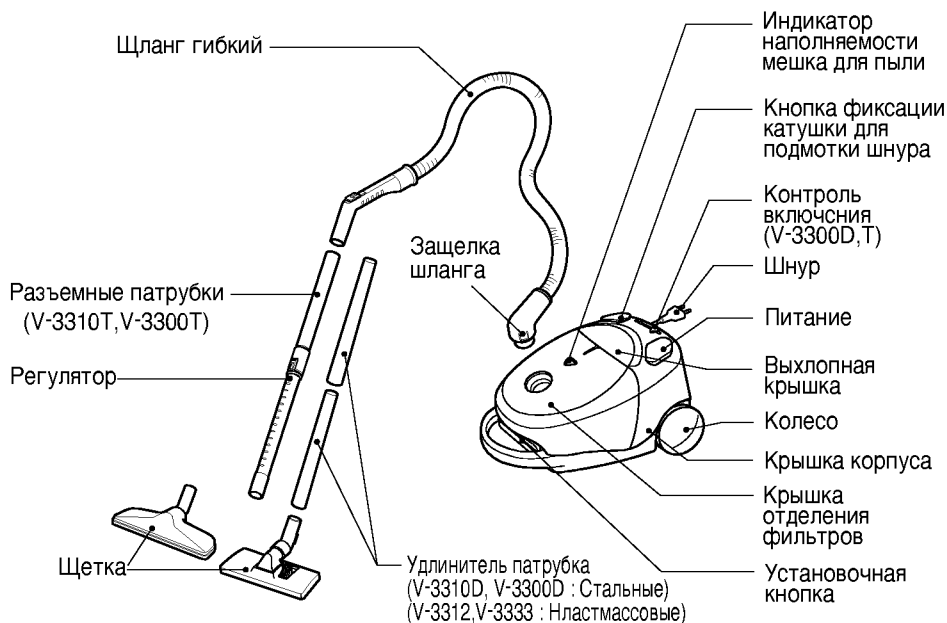

## Прибавления

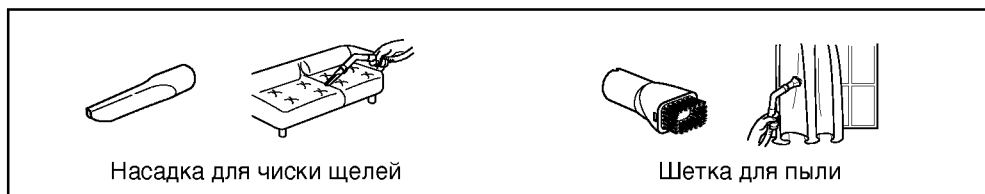

 <p>Exhaust Filter Cover Exhaust Filter</p> <p>Микрофильтр</p>	 <p>Фильтр для пыли</p>	 <p>Motor Safety Filter</p> <p>Фильтр предохраняющий мотор</p>	 <p>Hose Clamp Hook</p> <p>Зашелка шланга</p>
 <p>Crevice Tool</p> <p>Углубление для насадок</p>	 <p>Yellow Mark Red Mark</p> <p>Красная отметка на шнуре</p>	 <p>Контроль включения (V-3300D, T, V-3333)</p>	 <p>Хранение</p>

# ПОРЯДОК ПОЛЫЗОВАНИЯ ПЫЛЕСОСОМ

## Подготовка изделия к работе

1. Пользование щеткой для чистки ковров. Штанга удлинителя плотно вставляется в разъем щетки.
2. Шланг
  - Вставьте оконечник шланга в крепежное гнездо на корпусе пылесоса до щелчка.
  - Для отсоединения шланга нажмите на кнопку защелки.
3. Вилка  
Вилка шнура включается в ближайшую к месту уборки розетку.
4. Выключатель и регулятор мощности  
Выключатель и регулятор мощности для удобства пользования вынесен на ручку штанги удлинителя.  
На нем имеются положения “ЗАНАВЕСКИ” “МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ”, “КОВЕР” и “ПОЛ”.
5. Для подключения пылесоса к сети вытащите провод намотанный на расположенную в корпусе инерционную катушку.  
Переход красной метки может привести к нарушению работы катушки.
6. Регулирование длины шланга.
  - 1) Телескопическая штанга  
Для регулировки штанги до нужной длины подайте кнопку вперед и проведите необходимые манипуляции.
  - 2) 2 части : стальные или пластмассовые. Подсоедините колена друг к другу.
7. При уборке помещений ведите щетку над поверхностью пола.  
Не нажимайте сильно на щетку особенно, при уборке паркетных полов. Если пол очень гладкий, то для лучшего подсоса воздуха держите щетку слегка под углом.

## Индикатор наполняемости мешка для пыли

- Красная метка – требуется замена мешка.
- Контроль метки производится при включенном пылесосе. При этом насадка шланга должна находиться на расстоянии около 10см от пола.

## Замена бумажного мешка для пыли

1. Нажмите на установочную кнопку и подните крышку отделения для мешка.
2. Достаньте заполненный бумажный мешок.
3. Очистка сумки –фильтра для пыли.
  - 1) Бумажный пакет-фильтр.  
Закройте отверстие, извлеките пакет и установите новый.
  - 2) Тряпичный пакет – фильтр.  
Скольжением извлеките и освободите сумку.

## **Очистка синтетического фильтра**

1. Извлеките фильтр.
2. Очистите фильтр щеткой и промойте его в теплой мыльной воде. Не допускайте мытья фильтра в посудомоечной машине или стирки в стиральной машине.
3. Удалите с фильтра излишки воды путем встряхивания. Просушите фильтр в тени в течение около суток.

## **Замена микрофильтра**

1. Откройте заднюю крышку
2. Замените микрофильтр. Убедитесь в нормальном сочленении ребра крышки и отверстий в микро фильтре.

## **Назначения приспособлений.**

Для использования насадки для чистки щелей, щетка для пыли, выньте ее из стенки задней панели.

Насадка для мягкой мебели – для удаления пыли между ребрами радиатора и изузких щелей в мебели.

Щетка для пыли – для мягкого удаления пыли с дсликатных поверхностей фурнитуры и гардин.

## **Уход за пылесосом по окончании работы**

- Храните пылесос в сухом и чистом месте при комнатной температуре.
- При желании закрепите штангу удлинителя с шлангом на нижней части корпуса пылесоса, поставив его в вертикальное положение.
- Если Вы предпочитаете держать пылесос в горизонтальном положении, штанга со шлангом могут крепится в держателе с левой части корпуса пылесоса.

## Обслуживание пылесоса

Пылесос рассчитан на длительную работу без какого либо серьезного обслуживания за исключением замены и очистки фильтров, о которых говорилось в предыдущих разделах инструкции.

Двигатель имеет систему постоянной смазки и не требует добавки масла.

Ремонт пылесоса следует проводить только в специализированных мастерских специально подготовленным персоналом.

Пылесос предназначен для использования только в быту и не рекомендован для уборки коммерческих или промышленных помещений.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Пылесос не включается.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вы включили шнур в розетку?</li><li>2. Вы нажали кнопку питания?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь в наличии электричества.</li><li>2. Вставьте вилку в розетку.</li><li>3. Включите кнопку питания.</li></ol>
Пылесос плохо засасывает мусор.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Мешок для пыли переполнен?</li><li>2. Забился фильтр?</li><li>3. Сносилась щетка для чистки ковров?</li><li>4. Порвался шланг?</li><li>5. Забит патрубок удлинителя?</li><li>6. Открыта крышка фильтра?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Замените мешок для пыли.</li><li>2. Замените фильтр.</li><li>3. Замените щетку.</li><li>4. Замените шланг.</li><li>5. Прочистите патрубок.</li><li>6. Заройте крышку.</li></ol>
Пылесос засасывает легкие ковровые покрытия или салфетки и скатерти.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Слишком сильное всасывание?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отрегулируйте мощность переключателем на ручке. (V-3300D, T, V-3333)</li></ol>

\* Срок службы данного товара-7 лет со дня передачи товара потребителю. По истечению этого срока товар не может быть использован по назначению.

# MEMO