

目录

介绍	用户登记	29
	重要的安全指南	29
	各部分名称	30
安装	安装的地方	31
	门的移动	32
	安装冷冻室和冷藏室的门	33
	进水管的安装	33
	高度调节	34
运行	启动	35
	功能调节板的名称	35
	调节温度和功能	36
	自动制冰器和出冰机	37
	家庭酒吧	40
	搁架	41
	蛋盒	42
	转换成蔬菜盒或保鲜盒	42
	除臭器	43
食物储存的建议	食物存放位置	44
	储藏食物	45
保养	如何拆卸各部件	46
	一般事项	48
	清洗	48
	疑难解答	49

用户登记

在本设备的内壁可以看到冰箱的型号和编号。这些编号是本设备特有的，不适用其他设备。您应该在这里登记必需的信息，并将使用指南作为购买本产品的永久记录。请将发票粘贴在此。

购买日期 : _____
 购买商店 : _____
 购买商店地址 : _____
 购买商店电话 : _____
 型号 : _____
 编号 : _____

重要的安全指南

在使用之前，必须按照本指南正确安装本冰箱，并将其定位。

不要用拉电源线的方法拔掉冰箱的插头。要握紧插头直着将其从插座中拔出。

从墙边移动冰箱时，不要让轮子碾过电源线，也不要以任何方式损伤电源线。

您的冰箱开始运行后，不要触摸冷冻室的冰冷表面，特别是当您的手潮湿时。皮肤可能会粘在这些极冷的表面。

清洗或其他需要时，将电源线从插座中拔出来。不要用湿手触摸它，这可能会导致触电或造成其他伤害。

不要损伤、改动、严重弯曲、拉出或扭曲电源线，因为损伤电源线会引起火灾和触电。您应该确认冰箱电源是否被正确接地。

不要将玻璃制品放入冷冻室，因为玻璃制品中的物体冻结膨胀会导致玻璃制品破碎。

不要将手插入自动制冰器的储冰盒。自动制冰器的运转可能会伤害您。

不要让任何人爬、坐、站和挂家庭酒吧的门。这些动作会损伤冰箱，有时甚至会将冰箱弄翻。

不要用接长了
的电源线

如果有可能，将冰箱连接在独立的电源插座上，以防止与其他电器、或照明灯使用同一插座导致超负荷，这会造成供电中断。

电源线的更换

如果电源线被损伤，必须用专用电源线，或使用由制造商及其服务代理处提供的电源线。

儿童被夹住警告

危险： 儿童被夹住的危险。
在扔掉您的旧冰箱或冷柜前：

取下旧冰箱或冰柜的门，把搁架留在原处，以防止儿童爬进冰箱内。
在无人照看的情况下，不能让儿童或虚弱的人使用本冰箱。

不宜储存

不要在本冰箱或其他家电产品旁边储存或使用汽油或其他易燃气体或液体。


接地线（接地）

当发生电源短路时，接地线（接地）能提供排出电流的电线，从而减少电击的危险。

为了避免可能产生的电击，冰箱必须接地。

错误使用地线插头可能导致电击。如果没有完全理解接地指南或对冰箱是否正确接地有疑问，请向专业电气师或服务人员咨询。

各部件名称

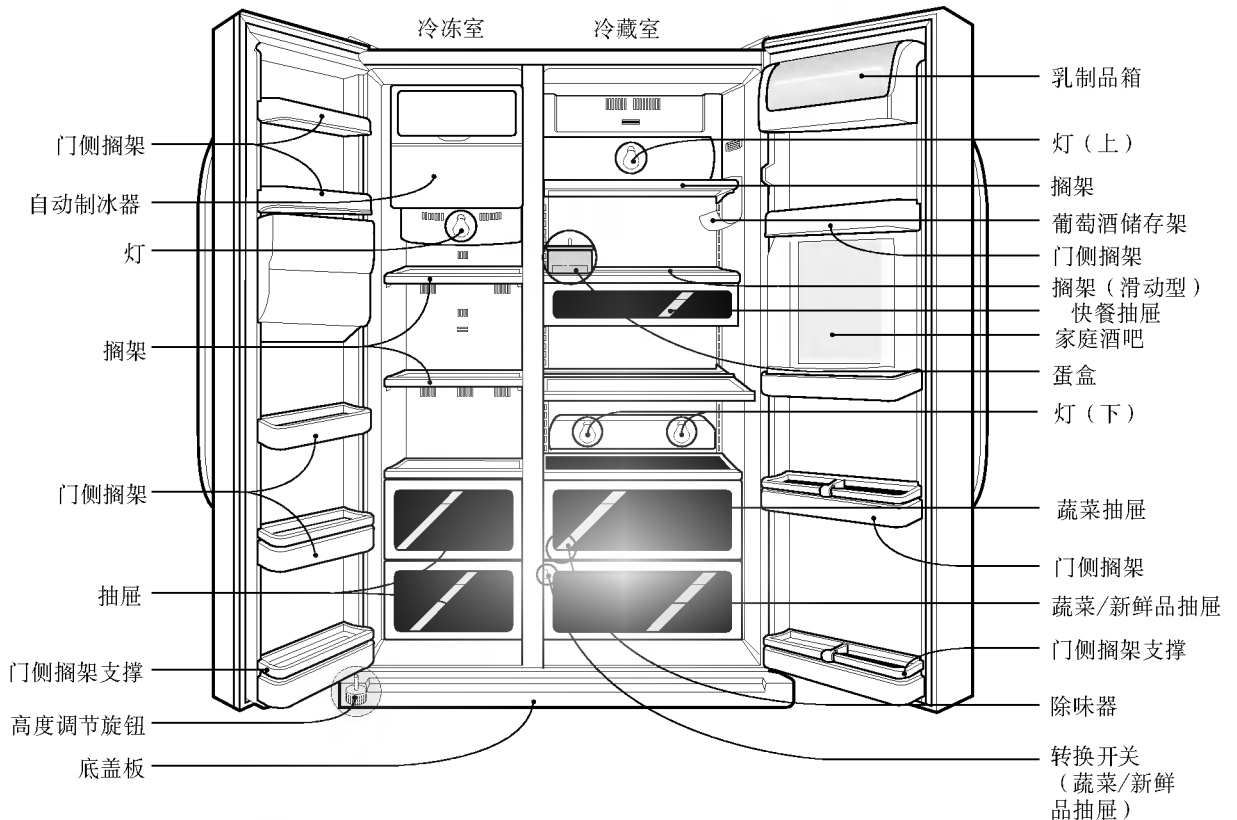


注意

- 如果您发现您的冰箱缺少某些部件，这些部件可能是只适用于其他型号的（如，“家庭酒吧”就不是所有型号的冰箱都有的）。

安装的地方


坚硬和平整的地面

安装不平稳会引起摇摆和噪音。如果安装的地面不平整，旋高度调节旋钮使冰箱处于平稳状态。垫在冰箱下面的地毯或擦地板布会因冰箱底部的热量而变色。因此有必要在冰箱下面放一块厚的衬垫。

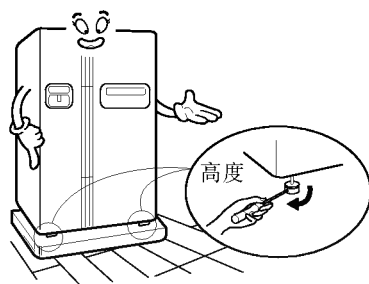

与旁边的物体保持适当的距离

使冰箱与旁边的物体保持适当的距离，与旁边的物体间的距离过小会降低冷冻效果，并会增加电力消耗。

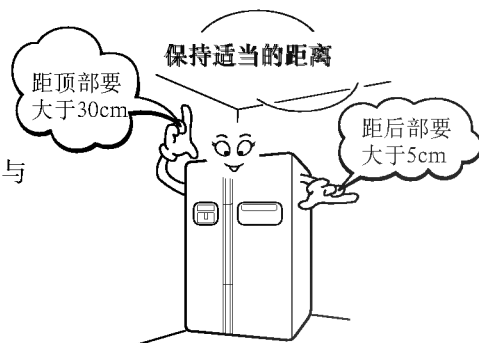

容易连接进水管的干燥的地方

选择一个容易连接自动制冰器与自动出冰机之间的进水管的地方。


潮湿或接近水的地方，冰箱会生锈或会引起电泄漏。



远离热源和煤气的地方

周围温度过高的地方，会降低冰箱的冷冻能力，并增加冰箱的电力消耗。

煤气和烟雾会导致冰箱外表变色。

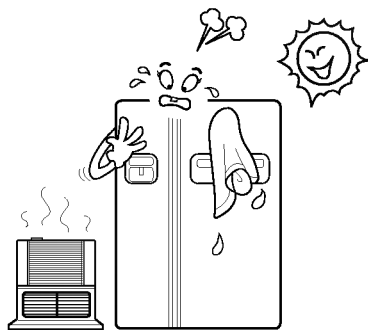

注意


- 将冰箱安装在周围温度在 5°C - 43°C 的地方。周围温度过高或过低都会影响冰箱的功能。出冰机与自动制冰器之间的水管也会结冻。

门的移动

如果您的过道门太窄而无法将冰箱搬入室内时，可以拆下冰箱的门，然后再横向将冰箱搬入室内。

拆掉底盖板和进水管

向上抬取下底盖板，然后如图所示，按住部位①拉起进水管。

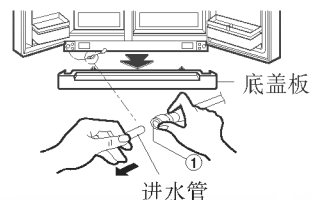


注意

- 如果水管头部变形会被磨损，请去掉这些部分。

取下冷冻室的门

1) 拧开紧固螺钉，取下铰链盖后，取下除地线外的所有连接线。

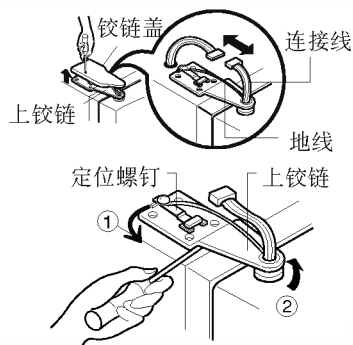

2) 按逆时针方向旋下定位螺钉①，然后取下上铰链②。

注意

- 在拆卸上铰链时，小心不要让门朝前落下。

3) 向上抬取下冷冻室的门。这时，冷冻室的门应抬至足够拉出进水管的位置。




注意

- 移动冷藏室的门，使之通过过道，将其平放下来，小心不要损伤进水管。

取下冷藏室的门

1) 拧开铰链盖紧固螺钉，取下铰链盖。取下除地线外的所有连接线。

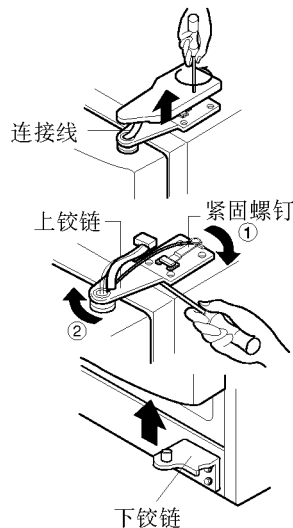


2) 按逆时针方向旋下定位螺钉①，然后向上抬取下上铰链②。

3) 向上抬取下冷藏室的门。

将冰箱搬入室内

如右图所示，横向将冰箱搬入室内。

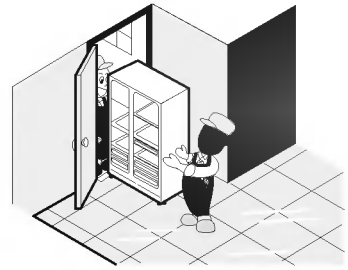

安装冷冻室和冷藏室的门

将冰箱搬入过道后，按照与拆卸时的相反顺序安装冷冻室和冷藏室的门。

进水管的安装

安装前

- 自动制冰器需要 $147 - 834\text{kPa}$ ($1.5 - 8.5\text{kgf/cm}^2$) (就是说要在10秒内将一只一次性纸杯 (180cc) 装满)。
- 如果水压达不到额定的 147kPa (1.5kgf/cm^2) 或低于额定水压，为了使自动制冰器和进冷水能正常工作，请购买一个单独的增压泵。
- 使进水管的总长度保持在12m以内，并小心进水管不要过分弯曲。如果进水管为12m或更长，由于排水压力可能造成进水困难。
- 将进水管安装在远离热源的地方。


警告

- 仅供与适合饮用的水连接。
- 自动制冰器必须由制造厂商的服务人员安装。

高度调节


如果冷冻室门比
冷藏室门低

把平型起子插入左高度调节螺旋孔内，然后顺时针方向转动，调至两个门一样平①。

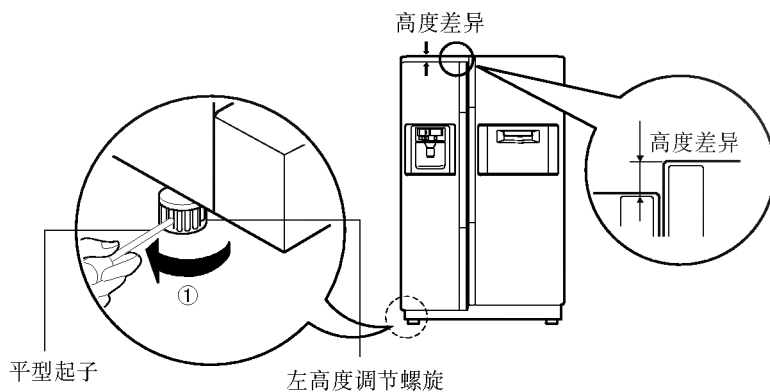

如果冷冻室门比
冷藏室门高

把平型起子插入右高度调节螺旋孔内，然后顺时针方向转动，调至两个门一样平。

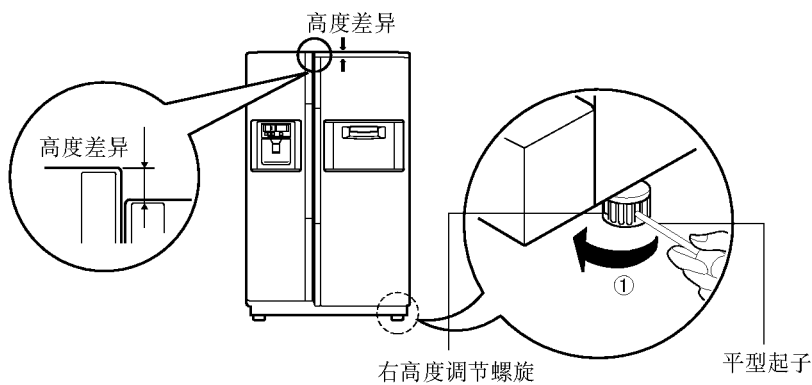


门高调平后

通过调节高度调节螺旋调整前面高度后，冰箱门应能平稳关闭。如果门因为没有正确开启/关闭而造成门没有关好，将会影响冰箱的效果。

启动

如果您的冰箱是第一次安装使用，请先让冰箱维持在正常运转温度上2~3小时，然后再放入保鲜或冷冻食物。如果冰箱运转被中断，请等5分钟后再重新起用。


功能调节板名称

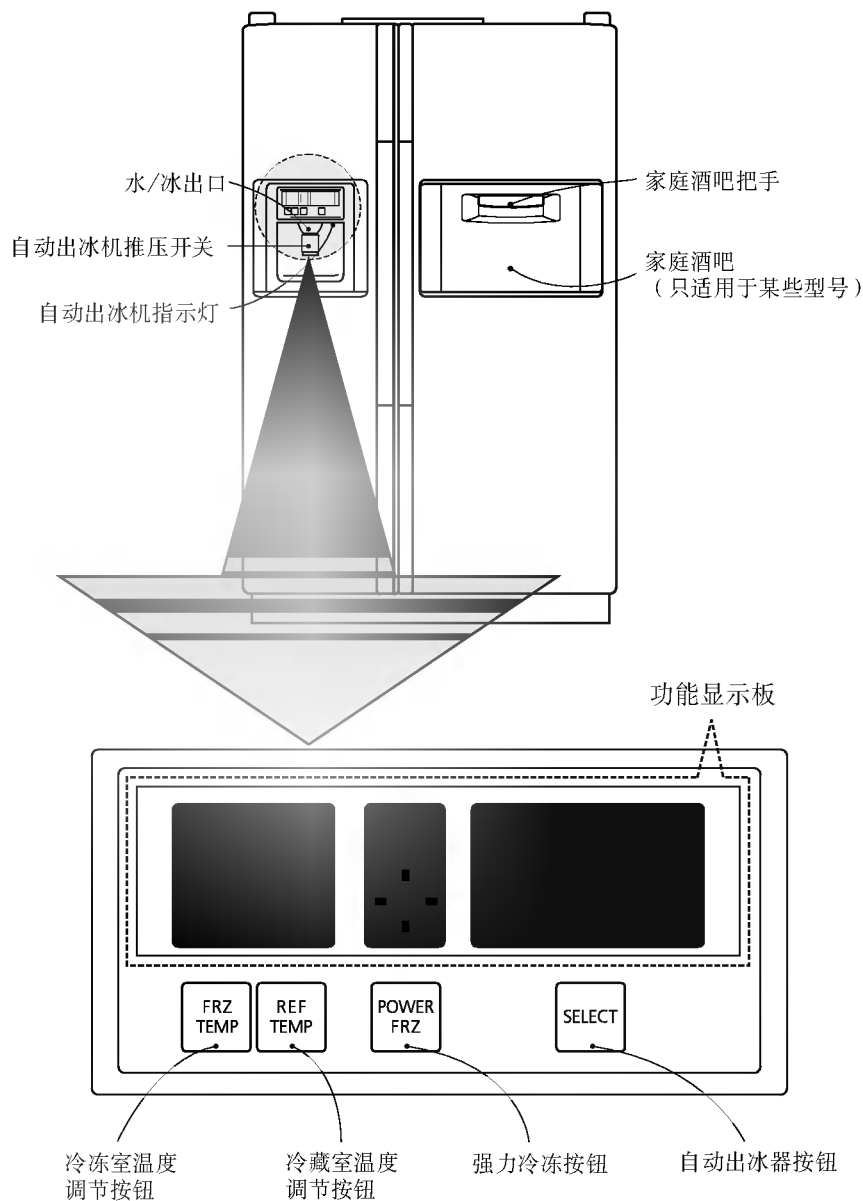

如何调节冷冻室的温度

调节温度和功能

该灯表示冷冻室的温度状态

- 第一次接通电源或断电后，2（适当）将会亮。
- 按  按钮可依次将温度设定为2（适当）→（稍强）→3（强）→（最强）→1（弱）→（微弱）
- 一般来说，2（适当）适合于储藏食物。根据储藏的量和 Usage 频率在1（弱）、（微弱）、（稍强）、3（强）、和（最强）中选择一个适当的温度。




↑ 低温（当冷冻食物解冻时）
↓ 高温（当食物严重解冻时）



如何调节冷藏室的温度

该灯表示冷藏室的温度状态

- 第一次接通电源或断电后，2（适当）将会亮。
- 按  按钮可依次将温度设定为2（适当）→（稍强）→3（强）→（最强）→1（弱）→（微弱）
- 一般来说，2（适当）适合于储藏食物。根据储藏的量和 Usage 频率在1（弱）、（微弱）、（稍强）、3（强）、和（最强）中选择一个适当的温度。



↑ 低温（冷藏食物时）
↓ 高温（冷冻食物时）




注意

- 因使用环境的不同，内部温度会发生变化，设定所需冷冻室或冷藏室的温度调节板。内部温度会降低至3。
- 除去功能显示板表面上的保护带，以使其表面和灯更清晰。

强力冷冻



该灯强力冷冻在工作。强力冷冻功能在冷冻室使食物冷冻和快速制冰。

- 按下  按钮启动强力冷冻功能，同时灯亮。
- 按一次按钮开关，状态将从设定变为解除或退回。
- 一段时间过后不采取解除动作，强力冷冻功能也会被自动解除。



自动出冰机使用选择

该灯表示在水和冰之间进行选择。

- 第一次接通电源或断电后， 将会亮。
- 可利用  按钮选择碎冰、水和冰块儿。



门开状态警告


如果冰箱的门开状态超过1分钟，将会响3次警告声。该警告声将响30秒，待门关闭后警告声就会停止。“门开状态警告”功能只能发出警告声，没有独立的显示功能。如果关上冷冻室和冷藏室的门后警告声也不停止，请与服务中心联系。

自我诊断 (查错)功能

如果冰箱出故障，自我诊断功能启动。当冰箱发生故障时，按任何按钮都无效。在不切断电源的情况下，立即与服务中心联系。如果电源被切断，服务电气师将花费更长的时间才能找出问题的原因。

自动制冰器和出冰机

当冷藏室的水箱中储存有水时，水会变冷。自动制冰器负责制冰，并将冰分成碎冰和冰块送制出冰机。

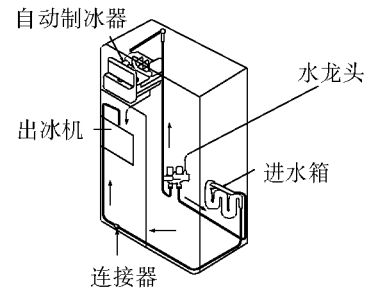

如何取冰/冷水

注意


- 开始时水不太冷是正常的。如果您需要更冷的水，请在杯子中加一些冰。

如何使用出冰机

- 在碎冰、水、冰块中选择其一，用玻璃杯或其他容器轻轻按按钮开关。


按选择按钮点亮指示灯

- 用玻璃杯按按钮开关，碎冰就会出来。

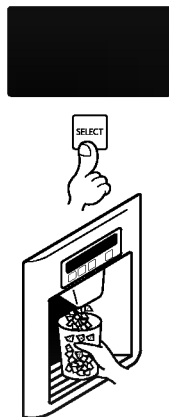


按选择按钮点亮指示灯

- 用玻璃杯按按钮开关，水就会出来。

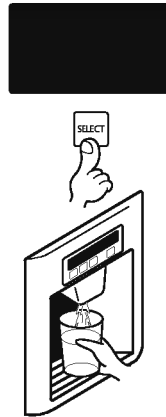

按选择按钮点亮指示灯

- 用玻璃杯按按钮开关，冰块就会出来。

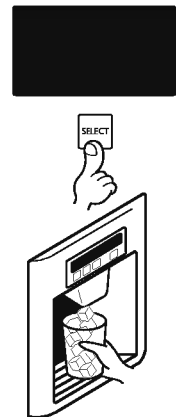

注意

- 断电后再接通电源后，碎冰会被自动选择。
- 将玻璃杯或其他容器放在出冰口附近，否则冰块就会落在地板上。
- 完全出冰后，在5秒内可以听到噼啪声。
- 这种声音是由于出冰口的关闭引起的。
- 按下推式开关松开杯子后，将杯子放在出冰口2 ~ 3 秒钟，以接下可能出来的水或冰。
- 请拆下集水器的盖子，擦去出冰机前的水滴。
- 如果选择碎冰后接着选择冰块儿，仍可能有残余的碎冰出来。

自动制冰器

- 自动制冰器一次可自动制作8 块冰块儿，一天可制作80 块。但是这个数量将根据各种环境而变化，包括冰箱门被开闭的次数。
- 储冰盒满了之后，制冰就会停止。

注意

- 制作的冰块儿落入储冰盒而发出声音是正常的。

制冰器不稳定工作时

冰块儿结在了一起。

- 冰块儿结在一起时，从储冰盒中取出结在一起的冰块儿，将它们弄成碎块再放回储冰盒。
- 制冰器制作的冰块儿太小或太大时，制冰器的供水量需要调节。请与服务中心联系。
- * 如果不常使用冰块儿，冰块儿就会结在一起。

断电

- 冰块儿落入冷冻室。取出储冰盒，扔掉所有的冰块儿，将其擦干并放回原处。冰箱再次接通电源后，碎冰将被自动选择。

冰箱新近安装

- 新安装的冰箱大概需要12个小时才能在冷冻室制作冰块儿。

注意事项

不要让儿童接近出冰机。
儿童可能会按错按钮开关或损坏指示灯。

小心不要让食物堵塞出冰管。
如果食物被放在出冰管，冰块可能无法出来。如果只用碎冰，出冰管也可能被碎冰末堵住。这时，除去积在那里的碎冰末。

不要为了快速制冷而将饮料罐和其他食物放入储冰盒。
以下这些行为可能会损伤自动制冰器。

不要用薄的水晶杯和陶器来接冰块儿。
这些杯子和容器容易破碎。

在将水或其他饮料放入杯子之前，
首先将冰块儿放入杯子。
如果在盛有水的杯子里加入冰块儿，
水可能会溅出。

不要用手或其他工具去触及出冰口。
触及出冰口会引起部件破损或伤及您的手。

不要取下制冰器的盖子。


不时将储冰盒里的冰块儿弄平，使储冰盒能储满冰。

冰块儿只能堆积至接近制冰器。所有应该考虑制冰器的这种情况，即储冰盒已满，制冰工作停止。

如果出来变了色的冰块儿，请立即与服务中心联系，并停止使用。

不要使用太窄或太深的杯子。
冰块儿可能堵塞出冰管，这样冰箱可能会停止工作。

使杯子与出冰口保持适当的距离。
杯子太接近出冰口会妨碍冰块儿正常出来。


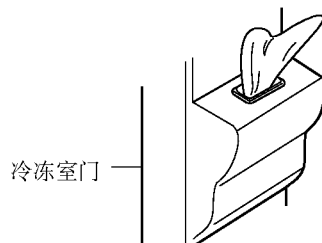


家庭酒吧（只在精选型号中有）

如何使用

小心地拉住家庭酒吧的把手，打开酒吧门。

- 您不必打开冰箱门就可以使用家庭酒吧，这样能帮您省电。
- 当您打开家庭酒吧门时，冷藏室内的内置灯就会亮，您就容易看清室内的物品。

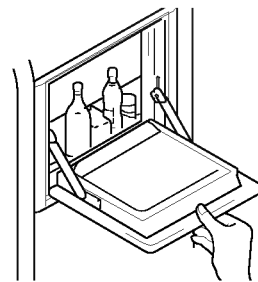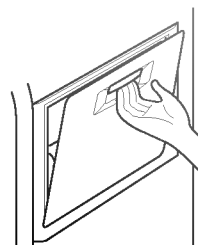


把您经常要用的物品如饮料放在家庭酒吧中

- 由于温度感应器正是为家庭酒吧设置的，所以家庭酒吧可以保持适当的温度。


把家庭酒吧门当作置物台

- 您可以把家庭酒吧门当作置物台来放置饮料等物品，但您不可把它当作商品台，并小心别用尖利的物品碰坏它。
- 请不要把您的手臂放在上面或往下压。

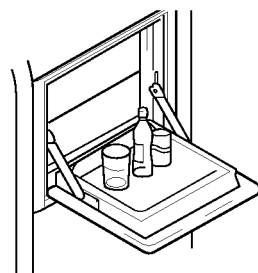

请不要拿出家庭酒吧内的盖子

- 没有这个盖子，家庭酒吧就无法正常发挥功能。

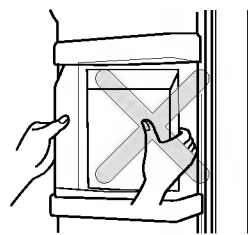

请不要在家庭酒吧门上搁置重物或让小孩攀在门上


- 不仅可能损坏家庭酒吧门，也可能伤害小孩。



搁架


滑动型强化玻璃搁板（只在精选型号中有）

滑动型搁板使您存取食物更为方便。

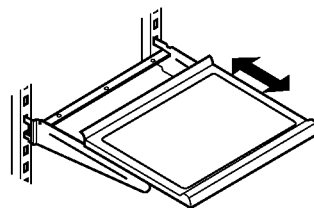


可连接式酒壁角（只在精选型号中有）

酒瓶可以横放在酒壁角。它可与任何搁板连接。

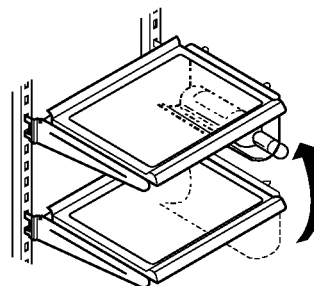


冷藏室中的搁板可以移动，因此，您可以根据各种食物的特点来放置搁板的合适高度。

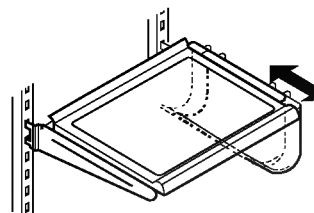

搁板高度调节


交货时，搁板是用定位器固定住的，以便它们在销售过程中不被拿走。因此，取搁板时先取掉定位器，然后抬起搁板①，再往下压②，取出搁板。

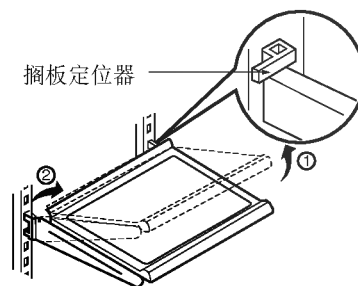

如何取下搁板

如何安装搁板

把搁板放到您想要的高度，然后把连杆放到凹槽上。在放置时，把搁板的前部往下倾，然后搁到凹槽上。

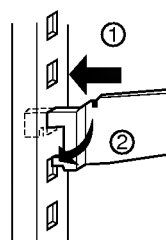


注意


- 请放平搁板，否则它可能会掉下来。

蛋盒

您可以将蛋盒移至您想放置的地方，并可根据蛋品的多少选择另一种蛋盒。

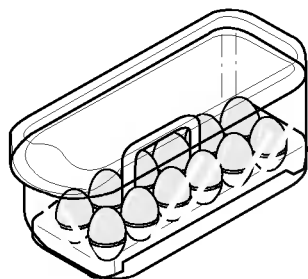

[正常蛋量]

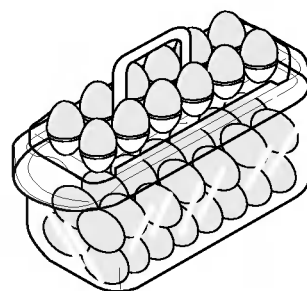


[蛋量较多时]

注意

- 不要将蛋盒当作储冰盒使用，否则会使蛋盒破碎。
- 不要将蛋盒放入冷冻室或保鲜盒。

转换成蔬菜盒或保鲜盒

冰箱最底下的抽屉能转换成蔬菜盒或保鲜盒。

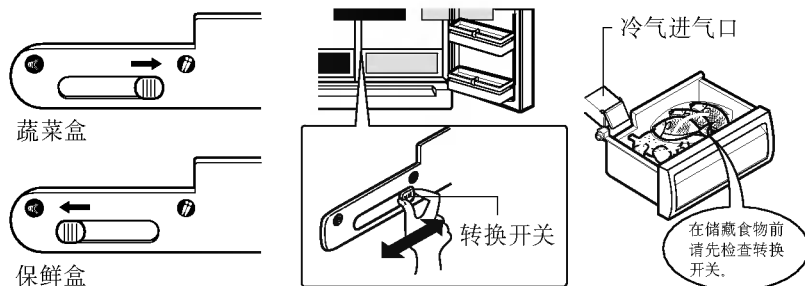


保鲜盒保持的温度比蔬菜盒低，因此肉类或鱼类能保鲜更长的时间。

注意

- 当转换开关调至保鲜时，蔬菜或果品会被冻伤。因此，在储藏食物前请务必先检查转换开关。
- 如有可能，请不要把食物放在冷气进气口旁边，否则会导致转换开关使用困难。

除臭器

由于使用了光学接触器，除臭系统能有效吸收各种强烈味道，但不会对储藏的食物产生影响。

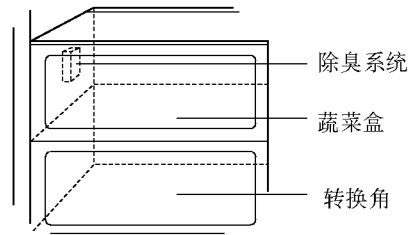

如何使用除臭系统


- 因为除臭系统已安装在冷冻室冷气进入管的上面，因此，您无需另行安装。
- 请使用密封性容器来储存带刺激性气味的食物，否则同室内的其他食物会吸收这一气味。

食物存放位置

(参见第30页中各部件说明)

自动制冰器

存放自动制作的冰块儿。

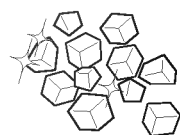

酒类搁架

存放酒类。




快餐抽屉

存放各类小吃如面包、快餐等。



冷冻室搁板

存放各种冷冻食品如肉类、鱼、冰淇淋、速冻快餐等。

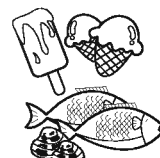

冷冻室搁架

- 存放各种冷冻食品。
- 门开时温度可能会升高。
所以不要存放需长期保存的食物如冰淇淋。



冷冻室抽屉

- 存放用保鲜膜包装后肉类、鱼、鸡等



乳制品箱

服从乳制品如黄油、奶酪等。



蛋盒

将蛋盒放在适当的位置




家庭酒吧

存放常用物品如饮料等。



冷藏室搁板

存放副菜或其他食物，与其他食物保持适当距离以有效冷气食物。

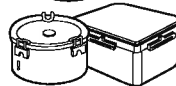

冷藏室门搁架

存放小包装食物或饮料如牛奶、果汁、啤酒等。




蔬菜箱

存放蔬菜和水果。



蔬菜箱/
保鲜箱转换角

存放蔬菜、水果、解冻的肉类、鱼等。
根据需要设定转换开关。
在存放食物前请确认转换开关的设定。

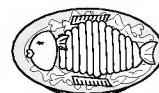

储存食物

- 将新鲜食物存放在冷藏室。食物如何冷冻和解冻是保持新鲜和原有风味的一个重要因素。
- 不要低温下容易变质的食物，如香蕉等瓜果类等。
- 待热的食物凉下来之后再存放于冰箱。将热的食物直接存放于冰箱会使其他食物变质，还会导致高能源消耗。
- 存放食物时，用保鲜膜盖住或放在有盖子的容器内。这样会防止湿气蒸发，保持食物的原有风味和营养。
- 不要让食物堵住排气孔。冷空气的顺畅循环能保持冰箱的温度。
- 不要频繁地开启冰箱的门。开启冰箱的门会使温热空气进入冰箱，从而引起冰箱温度上升。
- 不要在门侧搁架存放太多的食物，因为它们可能抵住内搁架，使门无法完全关闭。

冷冻室

- 不要在冷冻室内存放瓶子，它们冻结时会破碎。
- 不要冷冻已被解冻的食物。这会使食物失去原有的风味和营养。
- 长期存放食物象冰淇淋时，将其存放在冷冻室搁板上，而不要将其存放在门侧搁架上。

冷藏室

- 不要将水分较多的食物存放在冷藏室的顶部搁板上，直接与冷空气接触会使其冻结。
- 冷藏前将食物洗净，蔬菜和水果都要洗净擦干，包装食物也应该擦干，以防止旁边的食物变质。
- 将鸡蛋存放于蛋架或蛋盒时，要确保它们是新鲜的，并常常将它们放在上面的位置，这能使它们长期保鲜。

注意

- 如果您将冰箱放在湿热的地方，或频繁地开启冰箱的门，或在冰箱内存放大量的蔬菜，就会形成湿气，失去冷藏的效果。用一块布将湿气擦去。


如何拆卸各部件

注意

- 拆卸与装配程序相反。
- 请务必在拆卸和装配前拔掉电源插头。
- 拆卸各部件时请不要用力过猛，否则可能会损坏各部件。


冷冻室灯

先轻轻抬起灯盖①，然后拉出灯盖②。逆时针方向拧下灯泡。冰箱中最大可用240伏60瓦的灯泡，这可在任何一服务中心购买。

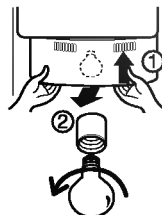


出冰机指示灯

在前端凹槽中插入平型起子，取下灯盖，拉出灯盖，然后取下灯泡。最大可用240伏15瓦的灯泡，这可在任何一服务中心购买。

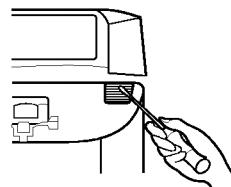


冷冻室搁板

抬起搁板前端①，然后拉出来②。

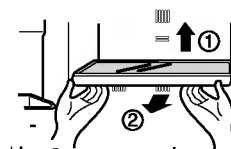


门侧搁架及支撑架

抓住门侧搁架的两边抬起来①，然后按方向②拉出来。

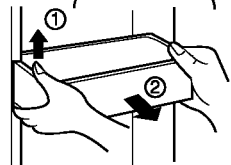


储冰盒

- 如右图所示，抓住储冰盒轻轻抬起①，然后把它拉出来②。
- 建议如非必要，尽量不要拆下储冰盒。
 - 请务必用双手拆下储冰盒，不要让它落在地上。
 - 如果储冰盒没有安装好储冰盒，轻轻旋动旋钮。

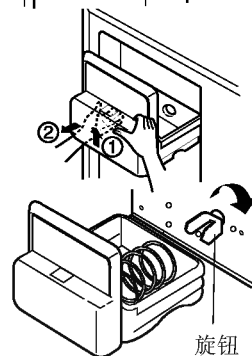

出冰机使用后


集水器没有自动排水功能。所以应经常清洗。按住集水器盖子的左侧，用一块布将其擦干。向右按图中所标出的位置，拆下集水器。

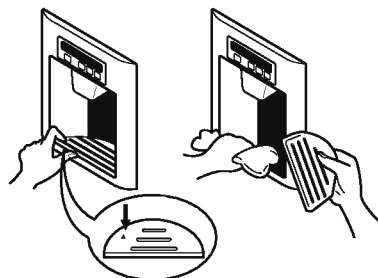

冷藏室内的上灯


取下灯盖，按逆时针方向拧下灯泡。

冰箱中最大可用240伏60瓦的灯泡，可在任何一家服务中心购买。

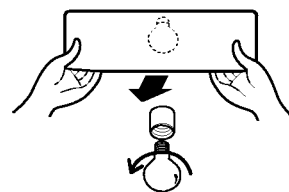


冷藏室内的下灯

抓住灯盖的底部两端向前拉，拆下灯盖。按逆时针方向拧下灯泡。最大可用240伏30瓦的灯泡，可在任何一家服务中心购买。

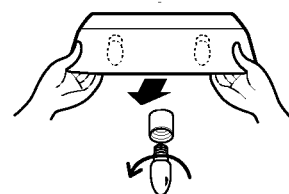

家庭酒吧

- 拆下家庭酒吧的上搁架，然后拉出家庭酒吧的盖子①。
- 向上拉可以取下家庭酒吧。

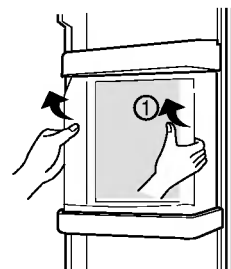


注意

- 拆卸蔬菜盒、快餐抽屉和家庭酒吧的盖子时，务必冰箱门上的部件。

蔬菜盒盖子

- 抬起蔬菜盒后端①，拉出蔬菜盒的盖子②，就可以拆下其盖子。
- 安装盖子时，推蔬菜盒的盖子直至其完全接触后壁。

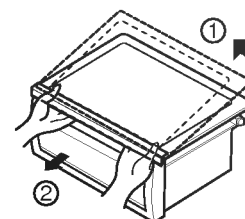

一般事项

- 休假期** 在较长的休假期，最好是让冰箱继续工作。将可冷冻的物品存放于冷冻室，以便长期保存。
当您不准备让其工作，在其工作时取出所有食物，然后切断电源，将内部完全清洗干净，让冰箱的门保持开启状态，以防止臭味。
- 断电** 一、 两个小时的断电不会影响冰箱的温度。
但在断电期间，减少开启冰箱门的次数。
长期断电时，在冷冻室放一块干冰。
- 移动冰箱时** 取出冰箱中的所有物品或将冰箱中的物品扎牢。
避免损坏高度调节旋钮，将它们完全旋入底座。
- 抗冷凝管** 冰箱机壳的外壁可能较热，特别是在刚安装好之后。
不要惊慌。这是由于抗冷凝管抽出冰箱内的热空气以防止机壳外部“结雾”所致。

清洗

- 为了防止臭气，保持冰箱的清洁很重要。变质的食物必须立即擦去，因为如果不清洗，就会腐蚀冰箱的塑料表面。
- 外表** 用微温的中性皂液或洗洁净冰箱的耐久表面。
用一块湿布擦拭，然后再擦干。
- 内壁** 建议进行经常性清洗。用碳酸氢钠溶液或中性洗洁净、温水清洗各部分。然后漂洗并擦干。
- 清洗后** 请确认电源线是否被损坏，电源插座是否过热，电源插头是否正确地插在电源插座中。
- 警告** 在其他电器件（灯、开关、调节器等）附近清洗前，将电源线从墙壁上的电源插座中拔出来。
用海绵或布擦去多余的湿气，以防止水或液体进入电器部件造成电击。
不要使用金属擦垫、刷子、粗糙的磨损清洗器、强碱性溶液、易燃或有毒的清洗液清洗表面。
潮湿的手不要触摸冷冻表面，因为潮湿的物体会粘附在极冷的表面。

疑难解答

请在寻求服务之前阅读该表。这会节省时间和开支。
该表包括了不是由于冰箱的性能和材料引起的常见现象。

现象	可能原因	解决办法
冰箱正常工作		
冰箱压缩机不工作	冰箱控制被关闭。	设定冰箱控制。
	冰箱作除霜循环。	对全自动除霜冰箱来说是正常的。除霜循环将周期性的进行。
	插在墙壁插座上的插头没有连接好。	确认插头是否插紧在插座中。
	停电。检查家里的照明灯。	与电业公司联系。
冰箱运行太多 太长	该冰箱比您原来的冰箱大。	摘报属于正常，大和高效率的设备可长期运行。
	室内或外部温度太高。	在这些环境中，冰箱工作较长时间是正常的。
	近期内冰箱有较长时间没有接通电源。	冰箱需要花费数小时才能完全降至室内温度。
	自动制冰器工作。	自动制冰器的运转会使冰箱运行较长时间。
	最近可能存入大量的温热食物。	温热食物会使冰箱运行较长时间，以降至所需温度。
	冰箱的门开启太频繁或开启时间太长。	热空气进入冰箱，使冰箱运行较长时间。不要太频繁地开启冰箱的门。
	冷藏室或冷冻室的门没有完全关闭。	确认冰箱是否处于水平位置。不要让食物挡住门。看问题部分。门的开启/关闭
	冰箱温度控制设定太低。	将冰箱温度控制设定为较高，直到冰箱温度达到理想温度。
冷藏室或冷冻室的密封垫太脏或破损、破裂或被错误安装。	清洗或更换密封垫。门密封的泄漏使冰箱为了保持所需温度而工作较长时间。	

现象	可能原因	解决办法
冰箱压缩机不工作	恒温器使冰箱保持恒温。	这属于正常现象。冰箱间歇工作以保持恒温。
温度太低		
冷冻室的温度过低，但是冷藏室的温度为所需温度。	冷冻室设置温度太低。	将冷冻室的温度设置为稍高，直到冷冻室温度达到所需温度。
冷藏室温度过低，但是冷冻室的温度为所需温度。	冷藏室设置温度太低。	将冷藏室的温度设置为稍高。
存放在抽屉中的食物冻结	冰箱温度设置太低。	参看以上解决办法。
存放在保鲜抽屉中的肉类冻结	肉类应存放在刚好低于水的凝固点的温度下（32F，0°C），以使之在保存期间最大限度地保持新鲜。	由于肉类中所含的水汽，结霜是正常的。
温度过高		
冷藏室或冷冻室的温度过高。	冷冻室的温度设置过高。	将冷冻室或冷藏室的温度设定为较低，直到冷冻室或冷藏室达到所需温度。
	冰箱的温度控制设置过高。冷藏室的温度控制会影响冷冻室的温度。	将冷冻室或冷藏室的温度设定为较低，直到冷冻室或冷藏室达到所需温度。
	门被频繁开启或开启时间过长。	门开启时热空气进入冷藏室/冷冻室。不要频繁地开启门。
	门没有完全关闭。	完全关闭门。
	最近可能将大量的温热食物放入冰箱。	等待直到冷藏室或冷冻室达到所选择的温度。
	最近一段时间冰箱没有接通电源。	冰箱要完全冷却需要一段时间。
冷藏室的温度过高，但是冷冻室温度为所需温度。 (A-3) 压缩	冷藏室温度控制设置过高。	将冷藏室的温度控制设置在较低一档。

现象	可能原因	解决办法
声音和噪音		
冰箱工作时声音较大	当今的冰箱已增加了储藏量，而且温度也更为稳定。	声音略大一点是正常的。
压缩机开始工作时声音较大	当冰箱刚开始启动时，冰箱是在较大的压力下工作的。	开始时声音较大是正常的。随着冰箱的持续运行，声音会减轻。
振动声或格格声	地面不平整或较软。 当冰箱被轻微移动时它会在地面上发生摇动。	确保地面平整、坚固，并足以支撑冰箱。
	搁在冰箱顶部的物品发生振动。	请拿走那些物品。
	冰箱搁板上的碟盘发生振动。	碟盘发生轻微的振动是正常的。轻轻移动碟盘。尽可能使冰箱水平、稳固地放在地面上。
	冰箱碰到墙面或壁橱。	移动冰箱使其不要碰到墙面或壁橱。
冰箱内有水/湿气/冰		
冰箱内壁有水汽凝结	气候较热较潮会增加凝霜和加重内部湿度的概率。	这是正常的。
	门没有完全关闭。	请参阅开/关门部分的有关问题。
	门次被频繁开启或开门时间过长。	请减少开门次数。
冰箱外部有水/湿气/冰		
冰箱外或门之间有水汽形成	气候潮湿。	在气候潮湿的情况下是正常的。当气候湿度减低时，冰箱上的湿气应会消失。
	门没有完全关闭，导致冰箱内的冷气与冰箱外的暖气相遇。	这时，请把门完全关紧。

现象	可能原因	解决办法
冰箱内有异味	冰箱内部需要清洁。	用海绵、热水和苏打水清洗。
	放入冰箱的食物有强烈味道。	请把食物完全包好。
	某些容器或包装材料产生异味。	请换一种容器或其他品牌的包装材料。
门/抽屉的开/关		
门关不紧	食物包装使冰箱门关不上。	移动包装使门关紧。
门关不紧	关门时太用力，引起其他门微开。	请轻轻地关上两扇门。
	冰箱放置不平稳。当轻微移动冰箱时它会在地面上晃动。	请调节高度调节旋钮。
	地面不平整或较软。当轻微移动冰箱时它会在地面上发生晃动。	确保地面平整、坚固，并足以支撑冰箱。 请让木匠修整下陷或突起的地板。
	冰箱碰到墙面或壁橱。	请移动冰箱。
抽屉难以拉动	食物顶住了抽屉顶部上的隔板。	在抽屉中少放一些食物。
	抽屉两边的导轨不干净。	清洁抽屉和导轨。
自动出冰机		
自动出冰机不出冰	储冰盒是空的。	当第一批冰块落入储冰盒后，出冰机应该会出冰。
	冷冻室温度定得太热。	请把冷藏室控制器定到较高的位置以便冰块制作。当第一批冰块制成后出冰机就会出冰。
	家用水管阀门没有打开。	请打开家用水管阀门，并让冰箱有充足的时间制作冰块。冰块制成后，出冰机就应会出冰。
	冷藏室门或冷冻室门没有关紧。	请务必把两扇门关紧。

现象	可能原因	解决办法
出冰机不出冰	由于没有经常使用，冰块已经融化并冻结在螺旋钻周围。温度发生波动和/或电源断电。	取出储冰盒，解冻里面的东西。清洗储冰盒，擦干后重新放好。当新的冰制好后，出冰机应运作。
出冰机被堵住	冰块堵塞在制冰器支架和储冰盒底座之间。	取出堵塞出冰机的冰块。
	冰块冻结在一起。	经常使用出冰机，这样，冰块就不会冻结在一起。
	购买的或制作的冰块有些已被用到出冰机中。	只有制冰机制作的冰块才能用于出冰机中。
出冰机不出水	家用水管阀门没有打开。请参见问题“制冰机不制冰”。	请打开家用水管阀门。
	冷藏室门或冷冻室门没有关紧。	请务必关紧两扇门。
水有怪味和/或有臭味	水箱中的水放置的时间太长。	倒入并倒掉7杯水以便更新水的供给。然后再倒入并倒掉7杯水来完全清洗水箱。
	部件没有和冷水管连接好。	请把部件连接到向厨房龙头供水的冷水管上。
冰块落下来时有声音	当自动制作的冰块落到储冰盒时有声音是正常的。声音的大小可能会随水箱的位置而变化。	
进水时有声音	当制冰机落完自动制作的冰块后进水时有声音是正常的。	
其他	请详细阅读本手册中“自动制冰机和出冰机”中的内容。	