



SXS REFRIGERATOR

**GR-267EHF, GR-267NHF,
GR-267THF, GR-267EJF,
GR-267NJF, GR-267TJF**

User's Guide (2 ~ 29)

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

SXS KÜHLSCHRANK

Bedienungsanleitung (30 ~ 57)

Lesen Sie diese Anleitung bitte genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und halten Sie sie immer zur Hand, damit Sie, falls nötig immer etwas darin nachschlagen können.

REFRIGERATEUR **SXS**

Manuel de l'utilisateur (58 ~ 85)

Lisez attentivement ce manuel avant de faire fonctionner l'appareil et gardez-le pour toute référence à tout moment.

KOELKAST

Gebruikershandleiding (86 ~ 113)

LEES A.U.B. AANDACHTIG DEZE
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOORALEER
U DE KOELKAST GEBRUIKT EN HOUD ZE
BINNEN HANDREIK VOOR RAADPLEGING
WANNEER NODIG.

Inhoudsopgave

Inleiding	Registratie	87
	Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	87
	Identificatie van de onderdelen	88
Installatie	Waar installeren?	89
	Verwijderen van de deuren	90
	Monteren van de koelkast- en diepvriescompartimenten	91
	Installatie van de watertoevoerleiding	91
	Hoogte-instelling	92
Bediening	De eerste start	93
	Uitleg bij het paneel voor instelling van de functies	93
	De temperatuur en functies instellen	94
	De automatische ijsmaker en dispenser	95
	De huisbar	98
	De legplaten	99
	Het eierbakje	100
	Omvorming van groentelade tot vershoudlade	100
Geurfilter	101	
Raadgevingen voor het bewaren van voedsel	De juiste plaats voor het voedsel	102
	Voedsel bewaren	103
Reiniging en onderhoud	De onderdelen demonteren	104
	Algemene informatie	106
	Reiniging	106
	Oplossen van problemen	107

Registratie

U vindt het model- en serienummer op de binnenzijde van het koelkastcompartiment van dit toestel. Deze nummers zijn uniek voor dit toestel en niet beschikbaar voor derden. U moet de gevraagde informatie hieronder invullen en deze gids bijhouden als blijvend bewijs van uw aankoop. Niet uw ontvangstbewijs hier vast.

Aankoopdatum : _____
 Gekocht van dealer : _____
 Adres van dealer : _____
 Telefoonnr. van dealer : _____
 Modelnr. : _____
 Serienr. : _____

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Deze koelkast moet op de juiste manier en plaats worden opgesteld, conform de installatievoorschriften in dit document, vooraleer u ze in gebruik neemt.

Trek nooit aan het netsnoer om de koelkast los te koppelen van het net. Grijp de stekker stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

Wanneer u uw toestel wegtrekt van de wand moet u erop letten het niet over het netsnoer te verrijden of het netsnoer niet op een andere manier te beschadigen.

Als de koelkast-diepvriezercombinatie eenmaal in bedrijf is, mag u de koude oppervlakken in het diepvriesvak niet meer aanraken, vooral niet met natte of klamme handen. De huid kan vastvriezen aan deze uiterst koude oppervlakken.

Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer u begint met het schoonmaken van de koelkast of met andere werkzaamheden. Raak het nooit aan met natte handen : u zou geëlektrocuteerd of gewond kunnen worden.

Zorg ervoor het netsnoer niet te hard te vouwen, te verwringen, brutaal uit te trekken of eraan te werken want een beschadigd netsnoer kan brand of elektrocutie veroorzaken. Raadpleeg een elektricien als u twijfelt of het toestel correct is geaard.

Plaats nooit glazen kommen e.d. in de diepvriezer want ze kunnen barsten wanneer de inhoud uitzet als ze bevroren.

Steek uw handen nooit in het ijsreservoir van de automatische ijsmaker.

U zou gewond kunnen worden door de werking van de automatische ijsmaker.

Laat nooit iemand klimmen, zitten of staan op of hangen aan de deur van de huisbar. Dit kan de koelkast beschadigen of doen kantelen, met risico voor ernstig persoonlijk letsel.

Verbind de koelkast, voor zover mogelijk, met een eigen, apart stopcontact om overbelasting door het toestel en andere apparaten of huishoudelijke verlichting te voorkomen. Dit zou een stroomonderbreking kunnen veroorzaken.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of geheel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceafdeling.

Gebruik geen verlengsnoer

Vervanging van het netsnoer

Waarschuwing voor opsluiting van kinderen

GEVAAR : Risico voor opsluiting van kinderen.

Voor u uw oude koelkast of diepvriezer dumpst, moet u de deuren verwijderen maar de legplaten op hun plaats laten, zodat kinderen niet gemakkelijk in de koelkast kunnen kruipen.

Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen of door mindervaliden zonder toezicht.

Jonge kinderen moeten in het oog worden gehouden om te voorkomen dat ze spelen met het toestel.

Bewaar geen...

Bewaar of gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare vloeistoffen of gasen in de nabijheid van dit of andere toestellen.


Aarding (aardverbinding)

De aardverbinding (aarding) verkleint het gevaar voor elektrocutie door een afleidingsdraad te voorzien waarlangs de elektrische stroom kan wegvloeien.

Om mogelijke elektrocutie te voorkomen moet dit toestel worden geaard.

Onoordeelkundig gebruik van de aardklem kan elektrocutie veroorzaken. Raadpleeg een erkende elektricien of een onderhoudstechnicus als u de instructies betreffende het aarden niet goed begrijpt of als u twijfelt of het apparaat correct is geaard.

Identificatie van de onderdelen

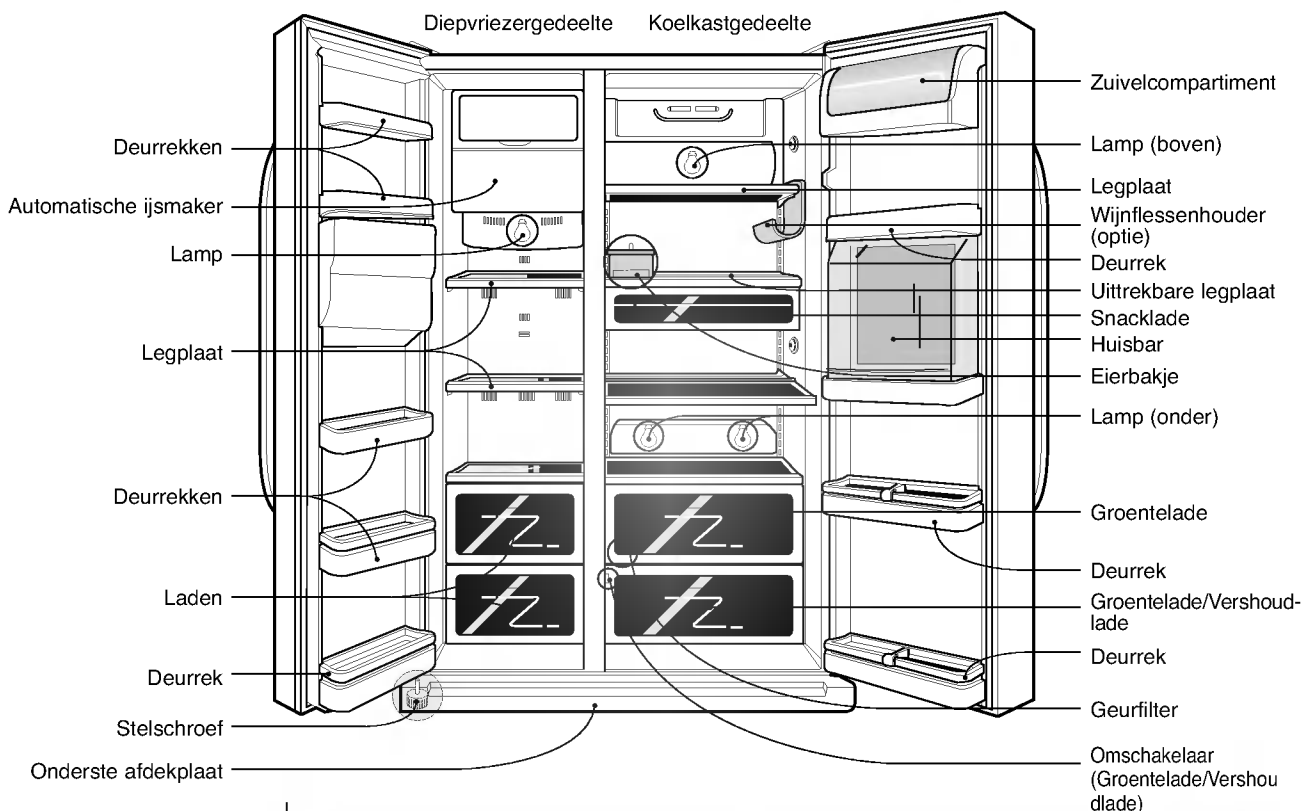

OPMERKING


- Wanneer sommige onderdelen ontbreken in uw koelkast, is het mogelijk dat die enkel voorkomen in andere modellen (de "Huisbar" is b.v. niet in alle modellen ingebouwd).

Waar installeren?

Een stevige, vlakke ondergrond

Een onstabiele opstelling kan trillingen en lawaai veroorzaken. Als de vloer, waarop de koelkast moet worden geplaatst, niet vlak is, kan u de koelkast pas stellen door verdraaien van de hoogte-instelschroef.

Tapijten of vloerbedekking onder de koelkast kunnen verkleuren door de warmte, afgegeven door de onderkant van de koelkast. Daarom is het noodzakelijk een dikke onderlegger onder de koelkast aan te brengen.

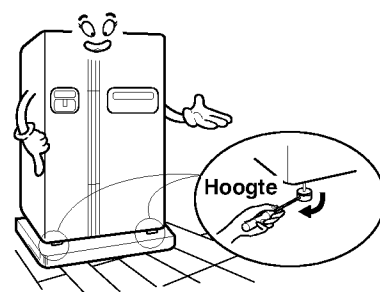

Voldoende afstand tot de omringende voorwerpen


Plaats de koelkast op een voldoende afstand van andere voorwerpen. Een te kleine vrije ruimte kan leiden tot vermindering van de koelcapaciteit en tot stijging van het elektriciteitsverbruik.



In een droge ruimte, waar de watertoevoerleiding gemakkelijk kan worden aangesloten

Kies een plaats waar de watertoevoerleiding voor de automatische ijsmaker en dispenser gemakkelijk kan worden aangesloten.


In een vochtige ruimte of op een plaats te dicht bij water kan de koelkast roesten of kan de elektriciteit weglekken.

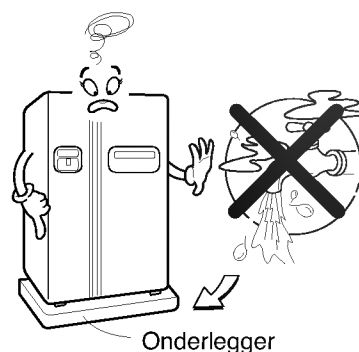

Ver van warmte en rook

In ruimten met een te hoge omgevingstemperatuur gaat de koelcapaciteit achteruit en stijgt de elektriciteitsrekening.

Rook en kolengas kunnen de koelkast doen verkleuren.

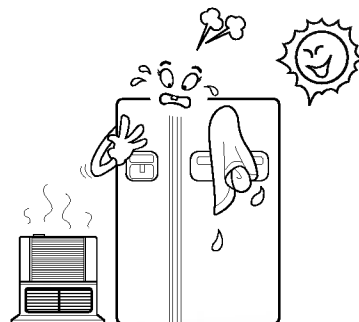

OPMERKING


- Installeer de koelkast in een plaats waar de omgevingstemperatuur ligt tussen 5 °C en 43 °C. Een te hoge of te lage omgevingstemperatuur kan de goede werking in het gedrang brengen. De waterleiding naar de ijsmaker en dispenser kan bevriezen.

Verwijderen van de deuren

Als de toegangsdeur van uw woning te smal is om de koelkast door te laten, kan u de deuren van de koelkast verwijderen en het toestel zijdelings binnenschuiven.

Verwijderen van de onderste afdekplaat en van de watertoevoerleiding

Til de onderste afdekplaat op om ze te verwijderen. Maak dan de watertoevoerleiding los door te drukken op de zone (1) zoals getoond in de afbeelding hiernaast.

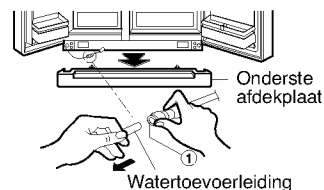


OPMERKING

- Als het uiteinde van de leiding vervormd of versleten is, moet u een stuk wegsnijden.

Verwijderen van de diepvriezerdeur

1) Verwijder eerst het afdekkapje van het scharnier door de schroeven los te schroeven. Maak dan alle verbindingsdraden los, met uitzondering van de aardgeleider.

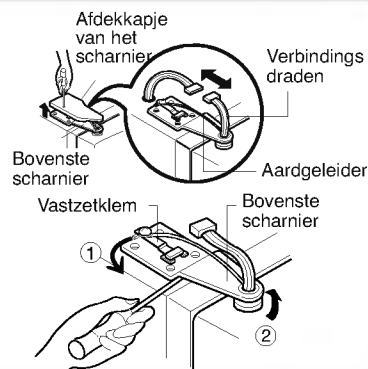

2) Verwijder de vastzetklem door ze tegen de wijzers van de klok in te draaien (1) en vervolgens het bovenste scharnier op te lichten (2).

OPMERKING

- Wees voorzichtig bij het verwijderen van het bovenste scharnier : de deur zou voorover kunnen vallen.

3) Verwijder de deur van de diepvriezer door ze op te heffen. De deur moet voldoende hoog worden getild om de watertoevoerleiding volledig los te trekken.




OPMERKING


- Breng de deur van het diepvriezergedeelte binnen via de toegangsdeur en leg ze neer, maar wees voorzichtig om de watertoevoerleiding niet te beschadigen.

Verwijderen van de koelkastdeur


1) Maak de schroeven van het afdekkapje van het scharnier los en verwijder het. Maak alle aanwezige verbindingsdraden los, met uitzondering van de aardgeleider.

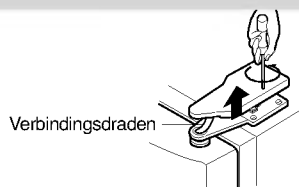

2) Verwijder de vastzetklem door ze in de richting van de wijzers van de klok te draaien (1) en vervolgens het bovenste scharnier door het op te lichten (2).

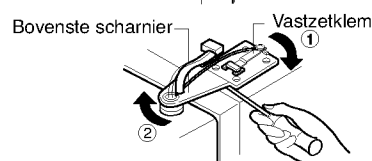


3) Verwijder de deur van het koelkastgedeelte door ze op te heffen.

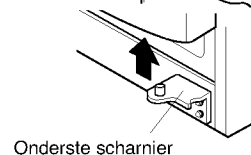

De koelkast binnenbrengen

Schuif de koelkast nu zijdelings door de toegangsdeur, zoals getoond in de afbeelding hiernaast.

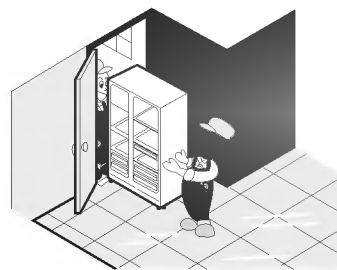

Opnieuw monteren van de deuren van het diepvriezer- en koelkastgedeelte

Monteer ze, nadat alles via de toegangsdeur is binnengebracht, in de omgekeerde volgorde als voor het demonteren.

Aansluiting van de watertoevoerleiding

Vóór de aansluiting

- Voor een goede werking heeft de automatische ijsmaker een waterdruk nodig van 147 - 834 kPa (1,5 - 8,5 kgf/cm²). Hiermee kan een papieren wegwerpbekertje van 180 cm³ volledig worden gevuld in 3 seconden).
- Als de druk van het voedingswater geen 147 kPa (1,5 kgf/cm²) bereikt, dan moet een afzonderlijke drukpomp worden aangekocht om de normale werking van de automatische ijsmaker en de koudwaterdispenser mogelijk te maken.
- De totale lengte van de watertoevoerleiding mag maximaal 12 m bedragen. Let erop dat er geen knikken ontstaan in de leiding. Als de toevoerleiding langer is dan 12 m kunnen er problemen rijzen met de watertoevoer ten gevolge van het drukverlies.
- Leg de watertoevoerleiding aan ver van warmtebronnen.


Waarschuwing

- Sluit het systeem uitsluitend op een drinkwaterleiding aan.

Hoogte-instelling


Als de deur van de diepvriezer lager hangt dan die van de koelkast

Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier (-) in de gleuven van de linker stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok (①) te draaien.

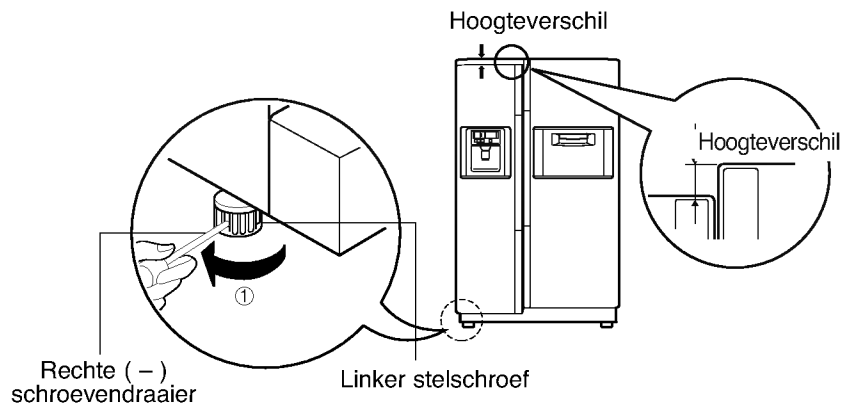

Als de deur van de diepvriezer hoger hangt dan die van de koelkast

Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier (-) in de gleuven van de rechter stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok (①) te draaien.

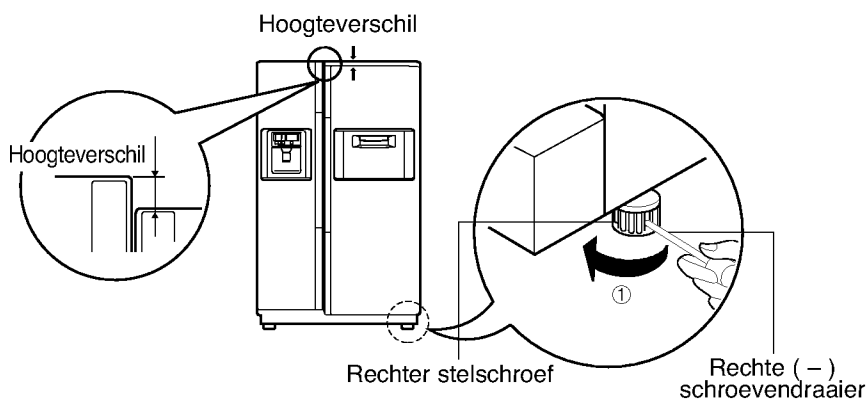

Na de hoogte-instelling van de deuren


De deuren zullen gemakkelijker dichtvallen als u de voorzijde van de koelkast wat hoger opstelt met behulp van de stelschroeven. Als de deuren niet goed sluiten kan het rendement nadelig worden beïnvloed.

De eerste start

Nadat uw koelkast is geïnstalleerd, moet u ze 2 tot 3 uur laten draaien om op normale bedrijfstemperatuur te komen, vooraleer u ze vult met vers of ingevroren voedsel.

Wacht 5 minuten voor u ze opnieuw opstart wanneer de stekker werd uitgetrokken.

Uitleg bij het paneel voor instelling van de functies

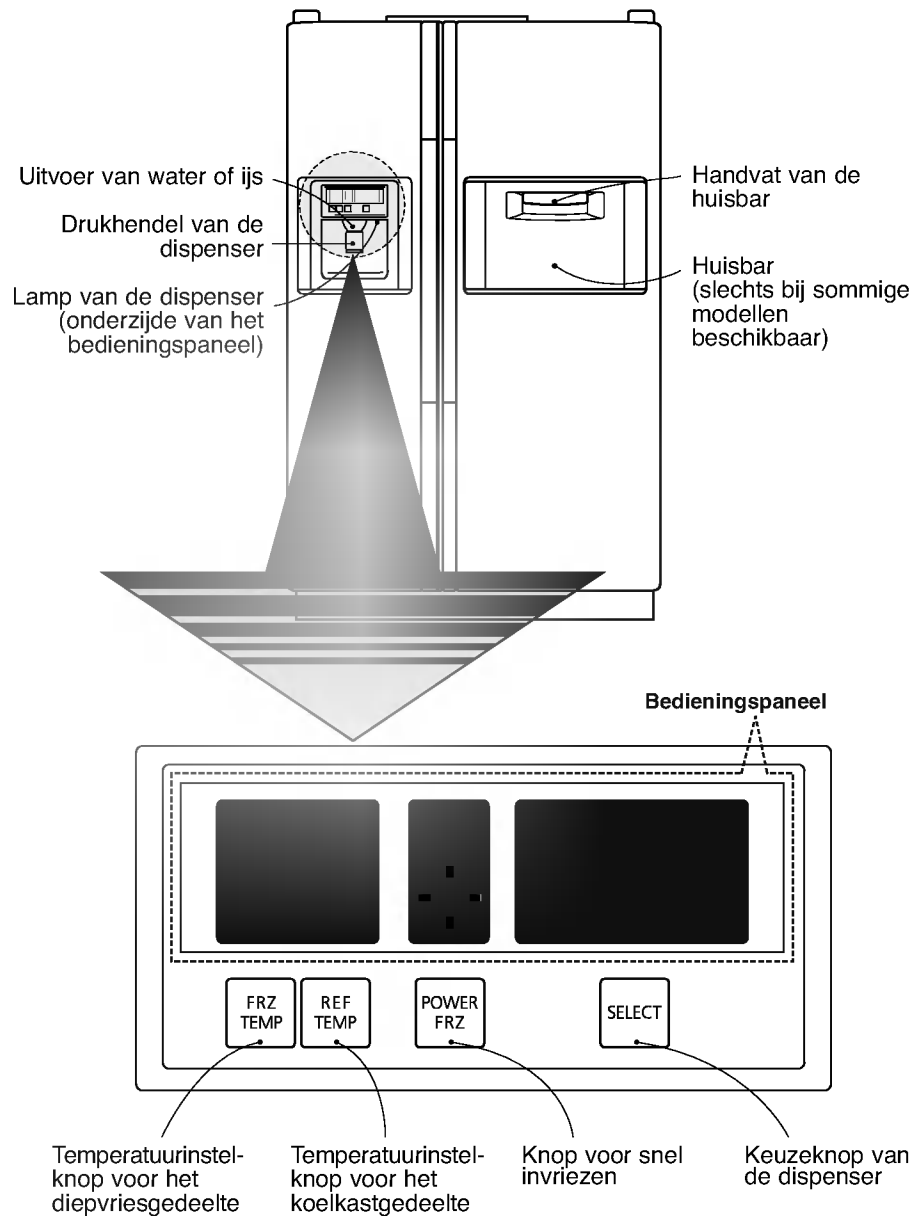


Temperatuurinstelling van het diepvriesgedeelte


Temperatuurinstelling van het koelkastgedeelte



Temperatuurinstelling en andere functies

Deze lamp geeft de status weer van het diepvriescompartiment.

- Als voor het eerst wordt opgestart of na een stroomonderbreking zal, 2 (Normaal) branden.
- Door te drukken op de knop  zal de temperatuurinstelling van 2 (Normaal) achtereenvolgens verder lopen → (Normaal/Krachtig) → 3 (Krachtig) → (Krachtigst) → 1 (Zwak) → (Zwak/Normaal).
- Over het algemeen is stand 2 (Normaal) voldoende voor het bewaren van voedsel. Kies anders tussen de standen 1 (Zwak), (Zwak/Normaal), (Normaal/Krachtig), 3 (Krachtig) of (Krachtigst), afhankelijk van de te bewaren hoeveelheid en de frequentie van het inbrengen van voedsel.

Deze lamp geeft de status weer van het koelkastcompartiment.

- Als voor het eerst wordt opgestart of na een stroomonderbreking, zal 2 (Normaal) branden.
- Door te drukken op de knop  zal de temperatuurinstelling van 2 (Normaal) achtereenvolgens verder lopen → (Normaal/Krachtig) → 3 (Krachtig) → (Krachtigst) → 1 (Zwak) → (Zwak/Normaal).
- Over het algemeen is stand 2 (Normaal) voldoende voor het bewaren van voedsel. Kies anders tussen de standen 1 (Zwak), (Zwak/Normaal), (Normaal/Krachtig), 3 (Krachtig) of (Krachtigst), afhankelijk van de te bewaren hoeveelheid en de frequentie van het inbrengen van voedsel.

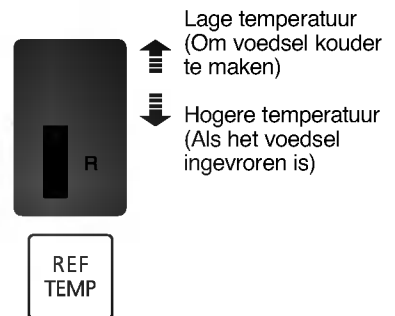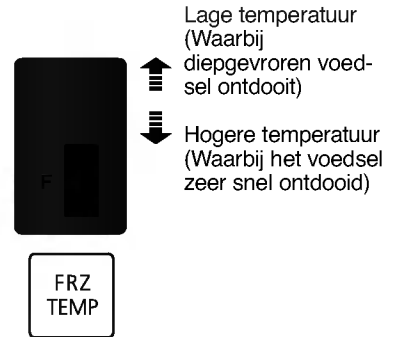


OPMERKING



- Stel op het bedieningspaneel de temperatuur voor elk compartiment in op de gewenste waarde, omdat de binnentemperatuur varieert met de omgevingstemperatuur. De binnentemperatuur wordt het laagst op stand 3.
- Verwijder de beschermende kleefolie van het bedieningspaneel om het oppervlak en de lampjes duidelijker te zien.


Snel invriezen

Deze lamp geeft aan dat de functie 'snel invriezen' werkzaam is. De functie 'snel invriezen' wordt gebruikt om voedsel in te vriezen of om sneller ijs te maken in het diepvriescompartiment.

- Een druk op de knop  schakelt de functie 'snel invriezen' in, waarbij de lamp oplicht.
- Elke volgende druk op de knop schakelt deze functie afwisselend uit of weer in.
- De functie 'snel invriezen' wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld, ook als u niet ingrijpt.

Deze lamp geeft aan welke keuze er is gemaakt voor water of ijs.

- Bij het opstarten of na een stroomonderbreking, zal het pictogram  branden.
- Met de knop  kan u kiezen tussen gemalen ijs, gekoeld water of ijsblokjes.

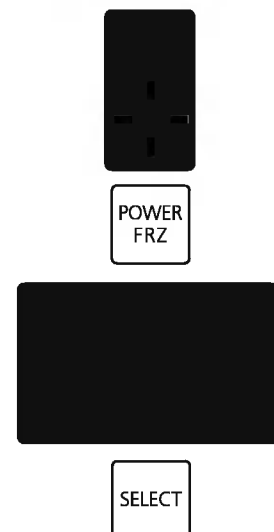

Keuze van de dispenserfuncties

Opendeuralarm

Een alarmsignaal zal 3 maal weerklinken als de koelkastdeur langer dan een minuut is blijven openstaan. Dit alarm zal om de 30 seconden weerklinken tot de deur wordt gesloten. Het opendeuralarm werkt enkel akoestisch, er is geen andere aanwijzing. Als het alarm niet stopt nadat de deuren van de koelkast en de depvriezer werden gesloten, moet u de serviceafdeling bellen.

Zelfdiagnosefunctie (foutdetectie)

De zelfdiagnosefunctie treedt in werking wanneer er wat fout loopt in het systeem. Als een fout is ontdekt zal het drukken op om het even welke knop zonder gevolg blijven. Neem onmiddellijk contact op met de serviceafdeling, maar schakel het toestel NIET UIT. Als de stroom werd uitgeschakeld zal de techniekier veel meer tijd nodig hebben om de oorzaak van de storing te lokaliseren.

Hoe ijs of gekoeld water worden bereid

Water wordt gekoeld in een reservoir in het koelkastcompartiment, vanwaar het naar de dispenser stroomt. Ijs wordt aangemaakt in de automatische ijsmaker en afgeleverd door de dispenser als gemalen ijs of als ijsblokjes.

OPMERKING


- Het is mogelijk dat het water in het begin niet koud genoeg is. Voeg dan wat ijsblokjes toe aan het water in het glas.

Het gebruik van de dispenser

- Kies één van de opties, gemalen ijs, gekoeld water of ijsblokjes en druk dan lichtjes tegen de drukhendel met het glas of een andere kom e.d.


Gemalen ijs

- Druk op de knop 'SELECT' tot het lampje 'gemalen ijs' oplicht.
- Het gemalen ijs zal worden afgegeven als u met het glas tegen de drukhendel duwt.

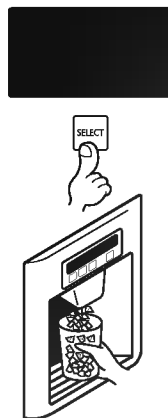


Water

- Druk op de knop 'SELECT' tot het lampje 'water' oplicht.
- Het gekoelde water zal worden afgegeven als u met het glas tegen de drukhendel duwt.

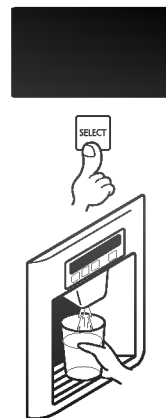

Ijsblokjes

- Druk op de knop 'SELECT' tot het lampje 'ijsblokjes' oplicht.
- De ijsblokjes zullen worden afgegeven als u met het glas tegen de drukhendel duwt.

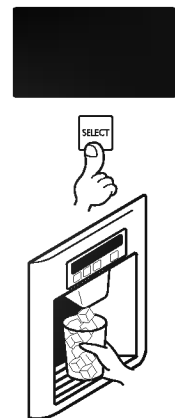

De automatische ijsmaker

OPMERKING

- Na een stroomonderbreking of wanneer de stekker opnieuw in het stopcontact wordt gestoken, start het toestel in de stand 'gemalen ijs'.
- Houd uw glas of andere voorwerpen zo dicht mogelijk bij de uitstroomopening. Anders kan er ijs op de vloer vallen.
- 5 seconden na afgave van al het ijs hoort u een klikkend geluid. Dit betekent dat de ijsafvoeropening zich sluit.
- Laat uw glas 2 - 3 seconden onder de uitstroomopening staan nadat u de drukhendel heeft losgelaten. Zo kan het laatste water of ijs erin vallen.
- Veeg a.u.b. water, dat onder de dispenser is gelopen, weg. Neem hiervoor het deksel van de wateropvangbak weg.
- Als u 'ijsblokjes' kiest na 'gemalen ijs', dan is het mogelijk dat er nog wat gemalen ijs voorkomt tussen de blokjes.

- De ijsmaker kan 8 ijsblokjes tegelijk maken en 80 blokjes per dag. Deze hoeveelheid hangt echter af van verschillende factoren, o.a. hoe vaak de deuren van het toestel worden geopend en gesloten.
- De productie van ijs valt stil wanneer het ijsvoorraadbakje vol is.

OPMERKING

- Het is normaal dat u wat lawaai hoort wanneer het geproduceerde ijs in het voorraadbakje valt.

Als de ijsmaker niet vlot werkt

Het ijs is samengeklonterd

- Als het ijs is samengeklonterd, moet u het uit het voorraadbakje nemen en losbreken. Leg de kleine stukjes terug in het voorraadbakje.
- Als de ijsmaker te weinig of samengeklonterd ijs produceert, moet de hoeveelheid water die wordt aangevoerd naar de ijsmaker misschien worden bijgesteld. Neem contact op met de serviceafdeling.
- * Als het ijs niet regelmatig wordt verbruikt, kan het samenklonteren.

Stroomonderbreking

- Er kan smeltend ijs in de diepvriezer lekken. Verwijder het ijsvoorraadbakje, giet het leeg en droog het uit. Plaats het dan terug. Zodra de machine weer stroom krijgt, zal automatisch de stand 'gemalen ijs' worden gekozen.

Het toestel is pas geïnstalleerd

- Een pas geïnstalleerd toestel heeft ongeveer 12 uur nodig vooraleer er ijs wordt aangemaakt in het diepvriezercompartiment.

Vorzorgsmaatregelen


Werp het eerste geproduceerde ijs (ongeveer 20 blokjes) en het eerste gekoelde water (ongeveer zeven glazen) weg, onmiddellijk na de installatie van de koelkast.

Het eerste water en ijs kan een geur of smaak hebben of verontreinigingen bevatten, afkomstig van de watertoevoerleiding of het voedingswaterreservoir. Dit is ook geldig wanneer de koelkast lange tijd buiten gebruik is gebleven.

Houd kinderen uit de buurt van de dispenser. Kinderen zouden de drukhendel verkeerd kunnen bedienen of de lampen beschadigen.

Let erop dat de ijsdoorgang niet wordt gehinderd door voedsel.

Wanneer er voedsel wordt gestapeld voor de ijsdoorgang kan geen ijs worden afgegeven. Wanneer uitsluitend gemalen ijs wordt gebruikt kan de ijsdoorgang ook worden verstopt door ijskorrels. Verwijder in dat geval het opgehoopte ijspoeder.

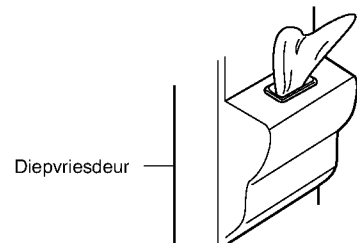

Plaats nooit drankblikken in het ijsvoorraadbakje om ze snel af te koelen. Dit kan de automatische ijsmaker beschadigen.

Gebruik geen fijne kristallen glazen of breekbaar vaatwerk om het ijs op te vangen. De glazen of andere voorwerpen zouden kunnen breken.

Leg de ijsblokjes altijd eerst in uw glas, vooraleer u het vult met water of andere dranken. Het water zou kunnen spatten als de ijsblokjes in de vloeistof in het glas vallen.

Raak de ijsuitvoeropening niet aan met de handen of met gereedschap. Dit zou hetzij verwondingen, hetzij beschadiging kunnen veroorzaken.

Verwijder nooit het deksel van de ijsmaker.

Spread af en toe het ijs uniform uit over de gehele oppervlakte van het ijsvoorraadbakje.

Het ijs valt normaal op een hoopje, vlakbij de ijsmaker. Als de top van de stapel te hoog wordt, kan de ijsmaker veronderstellen dat het voorraadbakje vol is en bijgevolg stoppen met de ijsproductie.

Als het afgegeven ijs gekleurd is, moet u onmiddellijk contact opnemen met de serviceafdeling en het niet meer gebruiken.

Gebruik nooit een te smal of te diep glas.

De ijsdoorvoer zou kunnen verstopt raken, wat een defect aan de koelkast kan veroorzaken.

Houd het glas op een voldoende afstand van de ijsuitvoeropening.


Als u het te dicht bij de opening houdt, dan kan het beletten dat het ijs uit het toestel valt.

De huisbar (enkel bij bepaalde modellen)

Gebruik


Trek zachtjes aan het handvat van de huisbar om hem te openen.

- U kan in de huisbar komen zonder de koelkastdeur te openen, zodat elektriciteit wordt bespaard.
- De binnenverlichting van de koelkast gaat aan wanneer het deurtje van de huisbar wordt geopend. Zo kan u gemakkelijk zien wat er zich in dit vak bevindt.

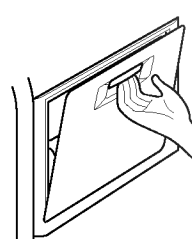


Bewaar vaak gebruikte producten, zoals dranken, in de huisbar

- De huisbar wordt op de juiste temperatuur gehouden met behulp van een temperatuursensor die alleen voor de huisbar dient.

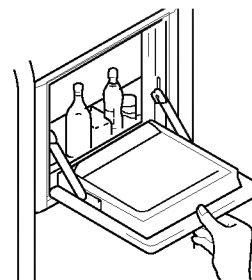


Gebruik de huisbardeur als hulptafeltje

- U kan de opengeklapte huisbardeur gebruiken om er uw glazen op te zetten en dranken uit te gieten, maar gebruik ze nooit als snijplank en beschadig ze niet met scherpe voorwerpen.
- Leun er nooit op en druk ze niet naar beneden.

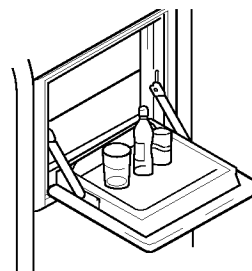

Verwijder nooit het binnendeksel van de huisbar

- De huisbar zal niet correct werken zonder dit deksel.

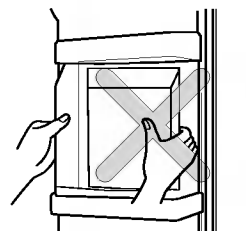

Plaats geen zware voorwerpen op de huisbardeur en laat er geen kinderen aan hangen.


- Er bestaat niet alleen gevaar voor beschadiging van de deur, maar ook voor verwonding van de kinderen.



Uittrekbare legplaten


Uittrekbare legplaat uit gehard glas (enkel bij bepaalde modellen)

De legplaten op glijdende geleiders vergemakkelijken het plaatsen of uitnemen van voedsel.

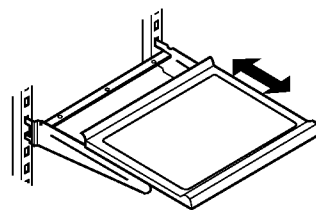


Aanhechtbare wijnflessenhouders (enkel bij bepaalde modellen)

In deze wijnflessenhouders kunnen flessen langs de zijkanten liggend worden bewaard. De houders kunnen aan alle legplanken worden bevestigd.

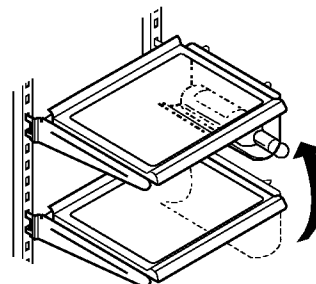

Hoogte-instelling van de wijnflessenhouders:

De wijnflessenhouders kunnen worden losgemaakt door ze recht vooruit te trekken. Dan plaatst u ze tegen de voorkant van de legplaat waar u ze wilt hebben en duwt u ze recht achteruit.

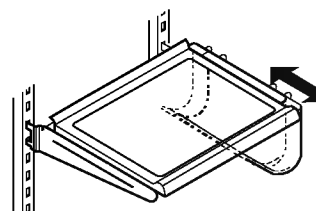


Hoogte-instelling van de legplaten

De legplaten van het koelkastcompartiment zijn verstelbaar, zodat u ze kan installeren op de hoogte die het best beantwoordt aan de ruimte die nodig is voor de verschillende producten.

De legplaten losmaken:

Bij levering zijn de legplaten bevestigd met klemmen, zodat ze niet kunnen loskomen tijdens het transport.


Verwijder dus eerst de klemmen, til dan de legplank op (1) en trek ze vooruit (2).

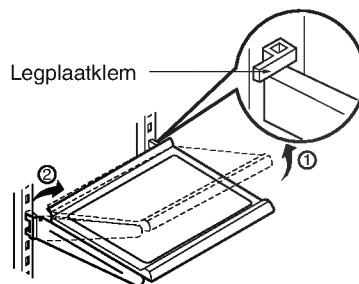

De legplaten terugplaatsen:

Plaats de legplaat op de gewenste hoogte en steek de haken in de gleuven (1).

Laat dan de voorzijde zakken zodat de steunen (2) in de gaten vallen.

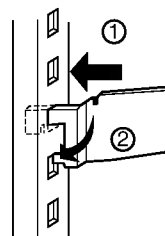


OPMERKING


- Zorg ervoor dat de legplaten horizontaal hangen, anders zouden ze kunnen vallen.

Het eierbakje

U kan het eierbakje plaatsen waar u het wenst en de vorm aanpassen in functie van de hoeveelheid eieren.

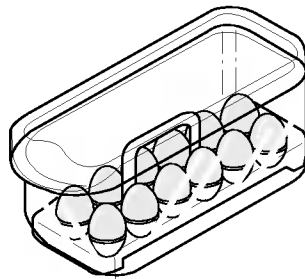

[Normaal]

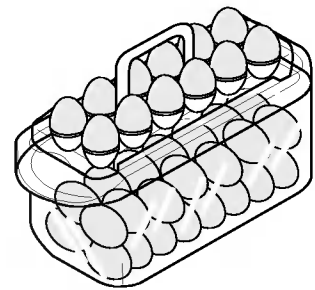


[Voor veel eieren]

OPMERKING


- Gebruik het eierbakje nooit als ijsvoorraadbakje, het zou kunnen breken.
- Plaats het eierbakje nooit in de diepvriezer of in de veshoudlade.

Omvorming van groentelade tot veshoudlade

- De onderste lade in de koelkast kan worden gebruikt als groentelade of als veshoudlade.




Groentelade




Veshoudlade



Toevoeropening voor koude lucht

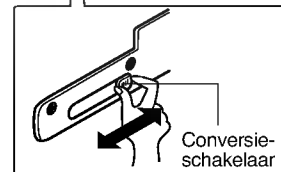

Conversieschakelaar

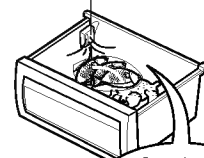

Controleer de stand van de conversieschakelaar vooraleer u voedsel in de lade legt


De veshoudlade houdt de temperatuur op een lager niveau dan in het koelkastcompartiment. Hierdoor kunnen vlees of vis langer vers worden bewaard.

OPMERKING

- Groenten en fruit zullen bevriezen als de conversieschakelaar in de stand 'veshoudlade' staat. Controleer dus de stand vooraleer u voedsel in de lade legt.
- Leg het voedsel niet te dicht tegen de toevoeropening voor koude lucht, die wordt beïnd via de conversieschakelaar. Anders is de conversieschakelaar moeilijk te gebruiken.

Geurfilter (enkel bij bepaalde modellen)

Het systeem absorbeert zeer doeltreffend sterke geuren met behulp van een katalysator. Het systeem heeft geen enkele bijwerking op het bewaarde voedsel.

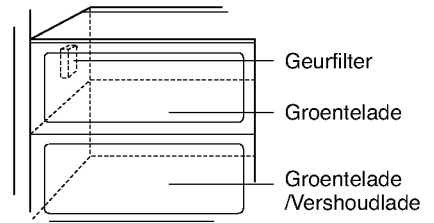











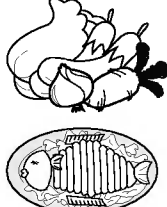


Gebruik van het geurfilter

- Er is geen afzonderlijke installatie nodig, aangezien het systeem reeds is gemonteerd op de toevoerleiding voor koude lucht van het koelkastcompartiment.
- Gebruik gesloten dozen voor het bewaren van voedsel met een doordringende geur. Anders kan deze geur worden geabsorbeerd door ander voedsel in hetzelfde compartiment.

De juiste plaats voor het voedsel

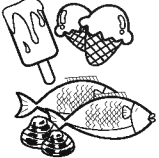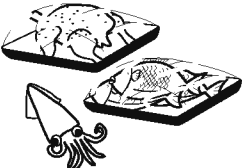(Zie het hoofdstuk "Identificatie van de onderdelen" op pagina 88)

Automatische ijsmaker / voorraadbakje	Hier wordt het automatisch geproduceerde ijs bewaard.	
Wijnfleshouder	Voor het bewaren van wijn.	
Snacklade	Voor het bewaren van klein voedsel, zoals broodjes, snacks enz.	
Legplaten van de diepvriezer	Voor het bewaren van diverse soorten ingevroren voedsel, zoals vlees, vis, roomijs, diepvriessnacks enz.	
Deurrekken van de diepvriezer	<ul style="list-style-type: none">▪ Voor het bewaren van kleine verpakkingen diepvriesvoedsel.▪ Hier stijgt de temperatuur bij het openen van de deur. Deze rekken zijn dus niet geschikt voor het langdurig bewaren van producten zoals b.v. roomijs.	
Laden van de diepvriezer	<ul style="list-style-type: none">▪ Voor het bewaren van vlees, vis, kip enz. die gewikkeld zijn in aluminiumfolie.	
Zuivelcompartiment	Voor het bewaren van zuivelproducten, zoals boter, kaas enz.	
Eierbakje	U kan dit bakje op de meest geschikte plaats zetten.	
Huisbar	Voor het bewaren van producten waarnaar vaak wordt gegrepen, zoals dranken enz.	
Legplaten van de koelkast	Voor het bewaren van bereide schotels en ander voedsel, op voldoende afstand van elkaar om doeltreffende koeling mogelijk te maken.	
Deurrekken van de koelkast	Voor het bewaren van kleine verpakkingen, voedsel of drank zoals melk, fruitsap, bier enz.	
Groentelade	Voor het bewaren van groenten en fruit.	
Convertibele groentelade /vershoudlade	Voor het bewaren van groenten, fruit, vlees om te ontdooien, vis enz., afhankelijk van de stand van de conversieschakelaar. Controleer altijd de stand van de conversieschakelaar vooraleer u voedsel in deze lade legt.	

Voedsel bewaren

- Bewaar vers voedsel in het koelkastcompartiment. De manier waarop voedsel wordt ingevroren en ontdooid, is doorslaggevend voor het bewaren van de versheid en de smaak.
- Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk bederft bij lage temperatuur, zoals bananen of meloenen.
- Laat warm voedsel afkoelen voor u het in de koelkast plaatst. Het plaatsen van warm voedsel in de koelkast kan ander voedsel bederven en leiden tot een hogere elektriciteitsrekening!
- Wikkel voedsel dat u in de koelkast plaatst in vinylfolie of leg het in een doos die is afgesloten met een deksel. Dit voorkomt dat het vocht eruit verdampst en dat het voedsel zijn smaak en zijn voedingswaarde verliest.
- Houd een afstand tenminste 15 mm uit de luchtgaten aan de voedingsmiddelen a.u.b
- Open de deur niet te vaak. Via de open deur kan warme lucht de koelkast binnenstromen en de temperatuur doen stijgen.
- Bewaar niet te veel voedsel in de deurrekken. Dit kan botsen tegen voedsel op de legplaten en zo de volledige sluiting van de deur beletten.

Diepvriesgedeelte

- Plaats nooit flessen in de diepvriezer – die kunnen barsten wanneer ze bevriezen.
- Vries nooit opnieuw voedsel in dat al ontdooid is geweest. Het zou zijn smaak en voedingswaarde verliezen.
- Om bevroren voedsel, zoals roomijs, lange tijd te bewaren moet u het op de legplaten in de diepvriezer leggen en niet in de deurrekken.

Koelkastgedeelte

- Leg geen vochtig voedsel op de bovenste legplaten van de koelkast. Het kan bevriezen bij rechtstreeks contact met de ijskoude lucht.
- Maak het voedsel schoon voor u het in de koelkast legt. Groenten en fruit moeten worden gewassen en afgedroogd, en verpakt voedsel moet worden schoongewreven, zodat het omringende voedsel niet kan worden aangetast.
- Als u eieren wilt bewaren in het eierrekje, kijk dan eerst na of ze vers zijn. Plaats ze altijd rechtop, waardoor ze langer vers blijven.

OPMERKING

- Als u het toestel hebt opgesteld in een warme, vochtige plaats, als u de deur vaak opent of als u er een grote hoeveelheid groenten in bewaart, dan is condensvorming mogelijk. Dit heeft echter geen invloed op de goede werking. Veeg het gecondenseerde vocht weg met een zuivere doek.


De onderdelen demonteren

OPMERKING

- Het demonteren verloopt in de omgekeerde volgorde van het monteren. Zorg ervoor altijd de stekker uit het stopcontact te trekken voor u begint te demonteren of monteren. Oefen nooit te veel kracht uit om onderdelen los te maken. U kan de onderdelen beschadigen.


Lamp in het diepvriezercompartment

Maak de lamp los door ze uit te trekken (2) terwijl u de afdekkap een weinig oplicht (1). Draai het lampje tegen de wijzers van de klok in. Er wordt een lamp voor koelkasten van max. 60 W bij 240 V gebruikt. Die is bij alle serviceafdelingen te koop.

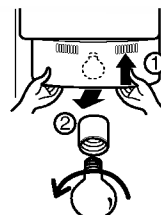


Lamp van de dispenser

Verwijder de afdekkap door een rechte schroevendraaier (- type) in de voorste gleuf te steken en de kap vooruit te trekken. Verwijder dan de lamp. Er wordt een lamp voor koelkasten van max. 15 W bij 240 V gebruikt. Die is bij alle serviceafdelingen te koop.

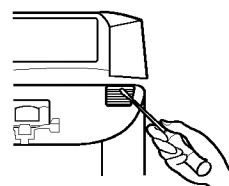


Legplaten van de diepvriezer

Licht de voorkant op (1) en schuif ze uit het compartiment (2).

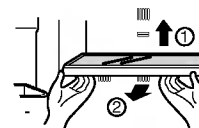

Deurrek en steun


Grijp het rek bij de beide uiteinden vast, schuif het omhoog (1) en trek het dan uit de deur (2).

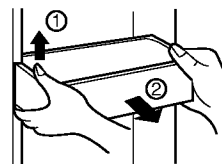

Ijsvoorraadbakje


Grijp het ijsvoorraadbakje vast zoals getoond in de afbeelding hiernaast en trek het vooruit (2) terwijl u het een weinig oplicht (1).

- Wij raden aan het ijsvoorraadbakje niet te demonteren, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
- Gebruik beide handen om het ijsvoorraadbakje te verwijderen, zodat het niet op de vloer kan vallen.
- Als het ijsvoorraadbakje niet perfect past moet u de draaivoorziening lichtjes verdraaien.

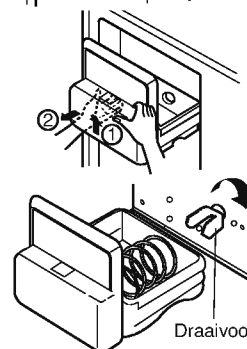

Na gebruik van de dispenser

De wateropvangbak heeft geen afloop. Hij moet dus regelmatig worden leeggemaakt. Druk op de linkerzijde van het deksel van de wateropvangbak om het los te maken en droog het af met een doek. Druk op de stip links op het deksel, zoals getoond in de afbeelding hiernaast, om het deksel van de wateropvangbak te verwijderen.

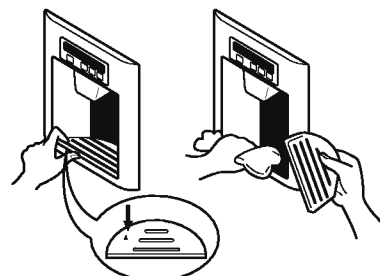


De bovenste lamp in het koelkastcompartiment

Om de afdekkap te verwijderen, schroeft u de kruiskopschroef los en trekt u de kap vooruit terwijl u de onderkant van de afdekkap omhoog duwt. Draai het lampje tegen de wijzers van de klok in.

Er wordt een lamp voor koelkasten van max. 60 W bij 240 V gebruikt.


Die is bij alle serviceafdelingen te koop.

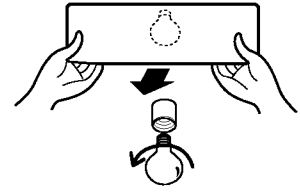

De onderste lamp in het koelkastcompartiment


Maak de afdekkap van de lamp los door ze langs beide zijden onderaan vast te grijpen en vooruit te trekken. Draai het lampje tegen de wijzers van de klok in. Er wordt een lamp voor koelkasten van max. 30 W bij 240 V gebruikt.

Die is bij alle serviceafdelingen te koop..

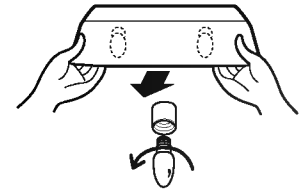

De huisbar

- Maak het bovenste rek van de huisbar los en trek het deksel van de huisbar (①) weg.
- Het deksel van de huisbar kan worden verwijderd door het omhoog te trekken.

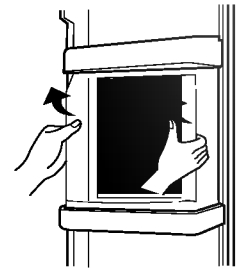


OPMERKING

- Let erop de onderdelen van de koelkastdeur weg te nemen om de groentelade, de snacklade en het huisbardeksel te kunnen verwijderen.

Deksel van de groentelade

- Trek het deksel van de groentelade vooruit (②) terwijl u de achterkant opgelicht houdt (①). Dan kan het deksel worden verwijderd.
- Om het deksel terug te plaatsen, duwt u het volledig in de koelkast, tot het de achterwand raakt.

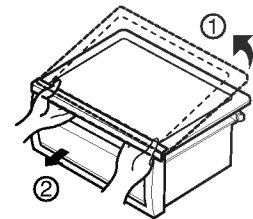

Algemene informatie

Vakantieperiode	Voor een middellange vakantie is het verkieslijk uw koelkast aan te laten staan. Leg invriesbare producten in de diepvriezer om de levensduur te verlengen. Wanneer u een lange afwezigheid voorziet, moet u al het voedsel verwijderen, de stekker uit het stopcontact trekken, de binnenkant grondig schoonmaken en de deur OPEN laten staan om geurtjes te voorkomen.
Stroomonderbreking	De meeste stroomonderbrekingen worden binnen één tot twee uur verholpen. Die zullen geen grote invloed hebben op de temperatuur in uw koelkast. U moet er wel op letten de deur zo weinig mogelijk te openen gedurende de stroomonderbreking. Tijdens langere stroomonderbrekingen moet u een stuk droog ijs op uw ingevroren verpakkingen leggen.
Als u verhuist	Verwijder alle losse toebehoren uit de koelkast of maak ze stevig vast. Om beschadiging van de stelvoeten te voorkomen, moet u ze volledig indraaien in de basis.
Condensatiewerende leiding	De buitenwanden van de koelkast kunnen soms warm worden, vooral vlak na de installatie. Geen paniek! Dit fenomeen is te wijten aan de condensatiewerende leidingen waardoor warme lucht stroomt om "transpiratie" (condensatie) op de buitenwanden van de koelkast te voorkomen.

Reiniging

Het is belangrijk dat u uw koelkast zuiver houdt om ongewenste geurtjes te voorkomen. Gemorst voedsel moet onmiddellijk worden opgeveegd, want het kan verzuren en de plastic oppervlakken aantasten als u het laat aankeken.

De buitenkant	Gebruik een lauwwarme oplossing van zachte zeep of oplosmiddel om de duurzame eindlaag van uw koelkast schoon te maken. Wrijf ze af met een zuivere, vochtige doek en droog ze nadien af.
De binnenkant	Regelmatig schoonmaken van de binnenkant en de inwendige onderdelen is aanbevolen. Was alle compartimenten met een soda-oplossing (baksoda) of een zacht oplosmiddel en warm water. Spoel na en droog af.
Na het schoonmaken	Controleer of het netsnoer niet beschadigd is, of het stopcontact niet oververhit is en of de stekker correct in het stopcontact zit.
Waarschuwing	Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer u gaat schoonmaken in de nabijheid van elektrische onderdelen (lampen, schakelaars, instelknoppen enz). Neem het overtollige water op met een spons of een doek om te voorkomen dat het binnenlekt in elektrische onderdelen en gevaar oplevert voor elektrocutie. Gebruik geen ontvlambare of giftige schoonmaakproducten. Gebruik nooit metalen schuursponsen of -borstels, ruwe schuurpoeders, sterk alkalische oplossingen of ontvlambare of giftige schoonmaakproducten op om het even welk oppervlak van de koelkast. Raak de bevroren oppervlakken niet aan met natte of klamme handen, want vochtige voorwerpen zullen vastvriezen of blijven plakken aan deze uiterst koude oppervlakken.

Oplossen van problemen

Overloop deze lijst vooraleer u de serviceafdeling belt. Het kan u tijd en geld besparen. Deze lijst bevat vaak voorkomende situaties, die niet te wijten zijn aan constructie- of materiaalfouten in dit toestel.

Normale werking van de koelkast		
De compressor van de koelkast werkt niet	De temperatuurinstelling van de koelkast is uitgeschakeld.	Stel de temperatuur correct in.
	De koelkast is bezig met een ont-dooicyclus.	Dit is normaal voor een koelkast met volautomatische ont-dooiing. De ont-dooicyclus wordt periodiek uitgevoerd.
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Controleer of de stekker stevig vastzit in het stopcontact.
	Stroomonderbreking. Controleer de verlichting in huis.	Bel uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
De koelkast draait te vaak of te lang.	De koelkast is groter dan uw vorig model.	Dit is normaal. Grotere, meer complete systemen draaien meer.
	Hoge kamertemperatuur of warm weer buiten.	Het is normaal dat de koelkast in deze omstandigheden langer moet draaien.
	De koelkast is pas gedurende enige tijd uitgeschakeld geweest.	De koelkast heeft een paar uur nodig om weer volledig op bedrijfstemperatuur te komen.
	De automatische ijsmaker werkt.	Als de automatische ijsmaker werkt, moet de koelkast wat langer draaien.
	Er werd zopas een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in de koelkast geplaatst.	Als er warm voedsel in werd geplaatst, moet de koelkast langer draaien om weer de gewenste temperatuur te bereiken.
	De deuren werden te vaak of te lang geopend.	Als warme lucht de koelkast binnenstroomt, moet ze meer draaien. Open de deur minder vaak.
	De deur van de koelkast of de diepvriezer staat misschien op een kier.	Kijk na of de koelkast volledig waterpas staat. Zorg ervoor dat voedsel of verpakkingen de deur niet blokkeren. Zie verder, "Openen en sluiten van deuren of laden".
	De temperatuurinstelling is te laag ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling wat hoger in, tot de koelkasttemperatuur voldoende is.
	De dichting van de koelkast- of diepvriezerdeur is vuil, versleten, gescheurd of ze zit slecht vast.	Reinig of vervang de dichting. Door lekken in de deurdichting moet de koelkast langer draaien om de gewenste temperatuur te handhaven.

De compressor van de koelkast draait	De thermostaat stelt vast dat de koelkast op de gewenste temperatuur staat.	Dit is normaal. De koelkast slaat slechts aan wanneer nodig om de temperatuur constant te houden.
Te lage temperaturen		
De temperatuur in de diepvriezer is te laag, die van de koelkast is correct.	De temperatuurinstelling van de diepvriezer is te koud ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling van de diepvriezer warmer in, tot de gewenste temperatuur in de diepvriezer is bereikt.
De temperatuur in de koelkast is te laag, die van de diepvriezer is correct.	De temperatuurinstelling van de koelkast is te koud ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling van de koelkast warmer in.
Het voedsel in de laden bevriest.	Vlees moet worden bewaard bij een temperatuur net onder het vriespunt van water (0 °C) om het zo lang mogelijk vers te bewaren.	Door het vochtgehalte van vlees is het normaal dat er zich ijskristallen vormen.
Te hoge temperaturen		
De temperatuur in de diepvriezer of de koelkast is te hoog.	De temperatuurinstelling van de diepvriezer is te hoog ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling van de diepvriezer of koelkast kouder in, tot de gewenste temperatuur in de diepvriezer of koelkast is bereikt.
	De temperatuurinstelling van de koelkast is te hoog ingesteld. De temperatuurinstelling van de koelkast heeft enige invloed op de temperatuur van de diepvriezer.	Stel de temperatuurinstelling van de diepvriezer of koelkast kouder in, tot de gewenste temperatuur in de diepvriezer of koelkast is bereikt.
	De deuren werden te vaak of te lang geopend.	Telkens als de deuren worden geopend, dringt warme lucht de koelkast of diepvriezer binnen. Open de deuren minder vaak.
	Een deur staat op een kier.	Sluit die deur volledig.
	Er werd pas een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in het toestel geplaatst.	Wacht tot de koelkast of diepvriezer de kans hebben gekregen om de gewenste temperatuur te bereiken.
	De koelkast is pas gedurende enige tijd uitgeschakeld geweest.	De koelkast heeft een paar uur nodig om weer volledig af te koelen.
De temperatuur in de koelkast is te hoog, die van de diepvriezer is correct.	De temperatuurinstelling van de koelkast is te hoog ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling van de koelkast kouder in.

Lawaai en geluiden		
Een hoger geluidsniveau als de koelkast draait.	Hedendaagse koelkasten hebben een grotere opslagcapaciteit en houden de temperatuur constanter aan.	Het is normaal dat het geluidsniveau wat hoger is.
Een hoger geluidsniveau als de compressor aanslaat.	Bij de start van een koelcyclus werkt de koelkast bij een hogere druk.	Dit is normaal. Het geluid zal verzwakken naarmate de koelkast langer draait.
Trillingen of een ratelend geluid.	De vloer is oneffen of te zacht. De koelkast wiebelt op de vloer als ze lichtjes wordt verplaatst.	Ga na of de vloer vlak en voldoende stevig is en of hij de koelkast behoorlijk kan dragen.
	Voorwerpen bovenop de koelkast trillen mee.	Verwijder deze voorwerpen.
	De koelkast raakt de wanden of kasten.	Verplaats de koelkast zodat ze de wand of de kast niet meer raakt.
	Schotels trillen op de legplaten in de koelkast.	Het is normaal dat schotels lichtjes trillen. Verplaats de schotels een weinig. Controleer of de koelkast waterpas staat en of ze stevig op de vloer rust.
Water, vocht of ijs in de koelkast		
Vochtafzetting op de binnenwanden van de koelkast	Het weer is warm en vochtig, waardoor meer ijsafzetting of vochtcondensatie voorkomt op de binnenwanden.	Dit is normaal.
	De deur staat op een kier.	Zie verder onder "Openen en sluiten van deuren of laden".
	De deur werd te vaak of te lang geopend.	Open de deur minder vaak.
Water, vocht of ijs op de buitenwanden van de koelkast		
Er ontstaat condensaat op de buitenwanden van de koelkast of tussen de deuren.	Het weer is vochtig.	Dit is normaal bij vochtig weer. Als het vochtgehalte in de lucht daalt zou het condensaat moeten verdwijnen.
	De deur staat op een kier, waardoor koude lucht uit de koelkast in aanraking komt met warme, vochtige omgevingslucht.	Sluit de deur volledig.

Geurtjes in de koelkast		
	De binnenzijde moet worden schoongemaakt.	Maak de binnenkant schoon met een spons, warm water en soda-oplossing (baksoda).
	Voedsel met een sterke geur in de koelkast.	Dek dit voedsel volledig af.
	Sommige voorwerpen of verpakkingsmaterialen verspreiden een geur.	Gebruik een ander voorwerp of een ander merk verpakkingsmateriaal.
Openen en sluiten van deuren of laden		
Een deur kan niet worden gesloten.	Verpakkingen belemmeren het sluiten van de deur.	Verplaats de verpakkingen die het sluiten van de deur beletten.
De deuren sluiten niet	Een deur werd te hard dichtgeslagen en de andere is daardoor lichtjes opengegaan.	Sluit de beide deuren wat zachter.
	De koelkast staat niet waterpas. Ze wiebelt op de vloer als ze een weinig wordt verplaatst.	Regel de stelschroeven bij.
	De vloer is oneffen of te zacht. De koelkast wiebelt op de vloer als ze een weinig wordt verplaatst.	Ga na of de vloer vlak is en of hij de koelkast kan dragen. Neem contact op met een timmerman om een hellende of verzakte vloer bij te werken.
	De koelkast raakt de wanden of kasten.	Verplaats de koelkast.
De laden glijden moeilijk.	Het voedsel wrijft tegen het deksel bovenop de lade.	Bewaar minder voedsel in de lade.
	De geleider waarover de lade glijdt, is vuil.	Maak de geleider en de lade schoon.
Dispenser		
De dispenser geeft geen ijs af.	Het ijsvoorraadbakje is leeg.	Zodra een eerste lading ijs in het voorraadbakje valt, zou de dispenser moeten werken.
	De diepvriezertemperatuur is te warm ingesteld.	Stel de diepvriezertemperatuur kouder in, zodat ijsblojes aangemaakt kunnen worden. Zodra een eerste lading ijs in het voorraadbakje valt, zou de dispenser moeten werken.
	De kraan van de huishoudelijke watertoevoer is gesloten.	Open de watertoevoerkraan en gun de diepvriezer voldoende tijd om ijs aan te maken. Zodra er ijs geproduceerd is, zou de dispenser moeten werken.
	De deur van de koelkast of de diepvriezer is niet gesloten.	Zorg ervoor dat beide deuren gesloten zijn.

De dispenser geeft geen ijs af	Het ijs is gesmolten en dan weer aaneengevoren doordat er te weinig gebruik van wordt gemaakt, door temperatuurschommelingen of door een stroomonderbreking.	Verwijder het ijsvoorraadbakje en laat de inhoud ontdooien. Giet het bakje leeg, maak het schoon, droog het af en zet het terug op zijn plaats. Zodra er nieuw ijs geproduceerd is, zou de dispenser moeten werken.
De ijsdispenser is verstopt.	Er zitten ijsblokjes vast tussen de arm van de ijsmaker en de achterwand van het voorraadbakje.	Verwijder de ijsblokjes die de dispenser verstoppem.
	De ijsblokjes zijn aaneengevoren.	Gebruik de dispenser vaker, zodat de blokjes niet aaneenvriezen.
	Er werden in de dispenser ijsblokjes gebruikt die werden aangekocht of die op een andere manier werden geproduceerd.	Enkel ijsblokjes, geproduceerd door de ijsmaker, mogen in de dispenser worden gebruikt.
De dispenser levert geen water.	De kraan van de huishoudelijke watertoevoer is gesloten. Zie het probleem "De dispenser geeft geen ijs af".	Open de watertoevoerkraan.
	De deur van de koelkast of de diepvriezer is niet gesloten.	Zorg ervoor dat beide deuren gesloten zijn.
Het water heeft een vreemde geur en/of smaak.	Het water is te lang in het reservoir blijven staan.	Tap 7 glazen water om de voorraad te verversen. Tap nogmaals 7 glazen om het reservoir volledig uit te spoelen.
	Het toestel is niet met de juiste koudwaterleiding verbonden.	Sluit het toestel aan op de koudwaterleiding die water levert aan de kraan van de keuken.
Geluid van vallend ijs.	Dit geluid ontstaat normaal wanneer het automatisch geproduceerde ijs in het ijsvoorraadbakje valt. De geluidsterkte hangt af van de plaats van het toestel.	
Geluid van de watertoevoer.	Dit geluid ontstaat normaal wanneer de ijsmaker wordt voorzien van vers water, nadat het automatisch geproduceerde ijs in het voorraadbakje is gevallen.	
Overige.	Lees a.u.b. grondig het gedeelte "Automatische ijsmaker en dispenser" in deze handleiding	

Garantiecertificaat

Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 12 maanden!

Gedurende deze garantieperiode van 12 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten. Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en verpakkingskosten, vallen niet onder deze garantie. **Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!**

Toesteltype : _____

Serienr : _____

Naam van de koper : _____

Aankoopdatum : _____

stempel/ handtekening van de handelaar

Garantievoorwaarden voor koelkast

1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum en duurt 12 maanden. Het begin van de garantietermijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt samen met de door de verkoper ingevulde en ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling, het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen). Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen niet onder deze garantie.
4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door herstelling of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het het apparaat verricht worden door personen die niet voor service geautoriseerd zijn door LG Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.