



BRUKSANVISNING

MIKROBØLGEOVN

LES IGJENNOM DENNE FØR PRODUKTET TAS I BRUK.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforskrifter	2
Produktoversikt.....	3
Installasjon	4
Kontroll før bruk.....	5
Bruksanvisning.....	5
Tining.....	6
Effektnivåer.....	6
Hvilke kokekar kan brukes.....	7
Renhold og vedlikehold.....	7
Feil og feilregler	8
Tekniske spesifikasjoner	9

MS-1905C
MS-1907C
MS-2807C
MS-2507D

P/ No. 3828W5A0585

Forholdsregler for unngå påvirkning fra mikrobølge

Forsøk ikke å bruke ovnen med døren åpen, da dette kan gi påvirkning fra mikrobølge. Dette kan heller ikke gjøres, hvis ikke dørsperrerne er satt ut av funksjon.

Ikke plasser noe imellom døren og <<dørkarmen>> og pass på å holde dette rent.

Bruk ikke ovnen hvis den er ødelagt. Det er spesielt viktig at døren kan lukkes ordentlig og at det ikke er skade på: (1) Døren (bendt) ,(2) hengsler og dørsperre (brukket eller løsnet), (3) innside av dør eller <<dørkarm>>.


Ovnen må kun justeres og repareres av godkjent reparatør.

Advarsel.

Når væske , så som supper, sauser og drikker koker, kan de oppnå temperaturer over kokepunktet uten at de bobler. Når væsken tas ut av ovnen, kan overopphetet damp komme ut, og varm væske sprute ut av beholderen.

1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og trang åpning.
2. Ikke la det koke for lenge.
3. Rør i væsken før den settes inn i ovnen, og når halvparten av den innstilte koketid er over.
4. La beholderen få stå inne i ovnen en kort tid eller at koketiden er over.
Rør forsiktig i væsken og kontroller temperaturen før den konsumeres for å unngå forbrenning. Særlig er dette viktig for mat som skal gis til mindre barn - så som tåteflasker og babytmat.

Produktoversikt

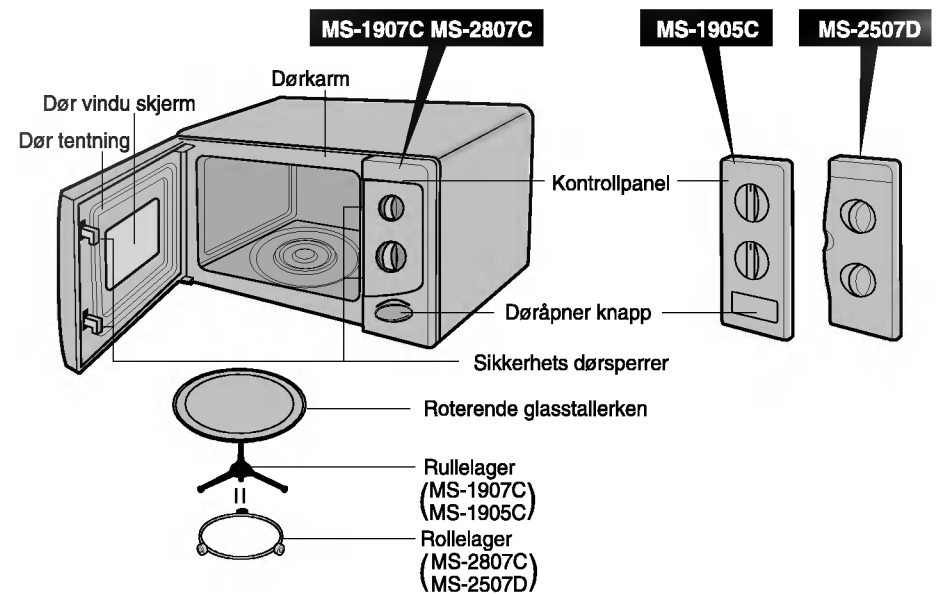

Løft ut oven med innhold fra emballasjen.

Oven leveres med følgende utstyr:

Glasstallerken.....	1 stk
Rullelager	1 stk
Bruksanvisning	1 stk

**Denne mikrobølgeovnen er kun for vanlig husholdning.
Den er ikke anbefalt for kommersielt bruk.**

Installasjon

Installasjonen gjøres på følgende enkle måte:

1. Fjern all emballasje og utstyr inne i ovnen.
2. Plasser ovnen på ønsket sted og på et plant underlag. For å få riktig ventilasjon, må det være min. 10 cm åpning over og bak ovnen. Det må også være åpent på begge sidene for at ventilasjonen skal bli god nok.

Utslipps åpning for varmluft er på toppen og bak. Blokkering av dette kan medføre skader på ovnen.

3. Støpselet må kobles til jordet stikkontakt. Denne stikkontakten må min. være sikret med 10 A TREG sikring, og annet utstyr kan ikke være tilkoblet denne kursen.

- OBS:**
- Hvis ovnen ikke virker, trekke støpselet ut av stikkontakten for så å koble den inn igjen.
 - Ovnen skal ikke brukes for kommersielt bruk.

**OVNEN SIDER OG TOPP ER FOR Å HINDRE SKADE UNDER
TRANSPORT, BELAGT MED EN TYNN PLASTFOLIE
FOLIEN LØSNES NEDE PÅ SIDENE OG TREKKES SÅ AV.**

Kontroll før bruk

Etter at ovnen er pakket ut av emballasjen, må det kontrolleres at det ikke er noen skade etter transporten. All emballasje inne i ovnen må fjernes.

1. Tappen på rullelageret settes ned i hullet i ovnens bunn. Pass på at den entrer akselen ned i ovnen. Flasser glasstallerkenen oppe på rullelageret, og påse at den kan beveges fritt. Den skal rotere når ovnen er i bruk.
2. Støpselet kobles til en jordet stikkontakt.
3. Et glass med vann (romtemperatur) settes inn på tallerken inne i ovnen.

4. Døren lukkes.
5. Sett **EFFEKT VELGER KNAPPEN** (Merket med WATT) til max.
6. Sett **TIDSINNSTILLINGS KNAPPEN** (Merket med MIN) på 3-4 minutter. Ovnen starter automatisk og lyset inne i ovnen blir tent.
7. Når koketiden er over, vil det høres et akustisk signal. (Lampen slukker og ovnen vil stoppe.)
8. Vannet i glasset skal da være varmt.

Bruksanvisning

Denne mikrobølgeovnen er designet for å være lett og enkel å bruke.

Følg denne bruksanvisningen nøye:

1. Flasser det som skal varmes/ kokes i et anvendbart kar. (Se side 6)
Døren åpnes og karet plasseres midt på tallerkenen.
2. Døren lukkes.
3. Velg ønsket effektnivå, avhengig av det som skal bearbeides.
Følgende effektnivåer kan velges: (Se også side 5)

MS-1907C MS-1905C	MS-2807C MS-2507D
90 Watt	100 Watt
☼ TINUING	☼ TINUING
360 Watt	400 Watt
600 Watt	650 Watt
max	max

(Alle tallene representerer et gjennomsnitt i % av full effekt)

4. Vri tidsinnstillings knappen medsols til den koketid som er ønskelig.
OBS: Ovnen starter med en gang når denne knappen vris bort fra 0. Tiden er angitt i minutter. For å få nøyaktig innstilling, dreies knappen litt forbi ønsket tidsinnstilling, og dreies så tilbake til denne innstillingen.
5. Når tidsinnstillingen når tilbake til 0, vil et signal høres og ovnen kobles ut automatisk.
6. Døren åpnes og maten taes ut. **HUSK DEN KAN VÆRE MEGET VARMT.**
7. For å stoppe kokingen før innstilt tid er over, åpnes døren og tids-innstillingen settes tilbake til 0.
OBS: Døren kan åpnes enkelt under kokingen, ved å rykke på døråpner knappen. Tidsinnstillingen stopper og ovnen stopper å fungere. Ovnen starter når døren lukkes igjen, og vil så slutte når tidsinnstillingen når 0.

Tining etter vekt

Tining av matvarer er en av de store fordelene ved mikrobølgeovnen. Den tiner matvarene mye fortere, enn det du kan gjøre i kjøleskapet, og er sikrere enn å tine i romtemperatur. Her kan det bakteriepåvirkes.

Det er viktig å huske på at tining tar lengere tid enn å koke.

Kontroller matvaren under tiningen, og snu den minst en gang under tiningen.

1. Effektkontrollen settes på tine-nivå.
2. Tidsinnstillingen er i tillegg til minutter, også utstyrt med en rød skala som angiver vekten på det som skal tines i kg. Denne vektinnstillingen vil være retningsgivende, da matvarenes <<tetthet>> også bestemmer tinetiden.
Tine et 1/2 brød vil f.eks. ta ca. 4 minutter.

Effekt nivåer

Effekt nivå		Bruk
MS-2807C/MS-2507D	MS-1905C/MS-1907C	
max		<ul style="list-style-type: none"> • Koke vann • Koke frisk frukt og grønnsaker. • Koke fisk og kjøtt. • Varme kjøtt/ fisk som senere skal stekes
650 watt	600 watt	<ul style="list-style-type: none"> • Varme opp ferdiglagede retter. • Koke sopp og skalldyr. • Koke retter som inneholder egg og ost.
400 watt	360 watt	<ul style="list-style-type: none"> • Bake kaker og scones. • Lage eggerøre. • Koke ris og supper.
⚡ Tining		<ul style="list-style-type: none"> • Alle typer for tining. • Tine smør og sjokolade • Varme opp 'delikate' retter.
100 watt	90 watt	<ul style="list-style-type: none"> • Mykgjøre smør og ost. • Mykgjøre iskrem • Heve gjærbakst.

Hvilke kokekar kan brukes

Kokekar og dype fat av metall kan ikke brukes, de vil reflektere mikrobølgene. Det samme gjelder forpakninger som er foret med metallfolie -brukes ofte til inn-pakking av ferdig grillede matvarer.

Det meste i glass, glass keramik og ildfast glass er utmerket. Beholdere med metallkanter må ikke brukes.

Alle beholdere som skal brukes i mikrobølgeovnen, må kunne tåle høy temperatur. Dette finnes i både plast og papp utførelse.

For å finne ut om de forskjellige beholdere kan brukes, kan de testes på følgende måte: Den beholderen som skal testes, settes inn i ovnen sammen med et glass vann. Full effekt i ca. 1 min. Beholderen som skal testes skal ikke bli varm -husk å vær forsiktig når innholdet tas ut.

Renhold og vedlikehold

PASS PÅ AT OVNEN ER SLÅTT AV FØR DEN VASKES.

OVNENS INNSIDE

Den må holdes ren og tørr. Den må vaskes av og tørres etter hver gang den har blitt brukt. Belegg på ovnens innside vil absorbere mikrobølgene og redusere koke-effekten. Bruk ikke etsende eller ripende vaskemiddel, og slå ikke vann inn i ovnen. Spesielt er det viktig at <<Dørkarmen>> holdes ren og tørr.

RULLELAGERET

Må tas ut vaskes minst en gang pr uke, for å hindre at rullene setter seg fast og roteringen hindres.

DØREN

Og pakningene må holdes rene og tørre. Bruk ikke etsende eller ripende vaskemiddel.

OVNENS UTSIDE

Denne tørkes av med en fuktig, varm klut tilsatt fettløselig vaskemiddel (f.eks. Zalo). Pass på at det ikke kommer vann inn i luftespaltene på toppen og bak på kabinetet.

Forholdsregler

- Forsøk aldri å reparere eller justere dør eller hengsler. Dette må kun gjøres av autorisert reparatør.
- Start aldri ovnen hvis den er tom. La det være en vane, at det står et glass med vann inne i ovnen når den ikke er i bruk. Vannet vil absorbere mikro- bølge-effekten og dermed hindre at ovnen kan bli ødelagt.
- Tøy må ikke forsøkt tørket i ovnen. Dette kan medføre høy temperatur og ødeleggelse av både tøyet og ovnen.
- Matvarer må ikke kokes/ varmes i tette beholdere. Varmeutviklingen kan få beholderen til å <<eksplodere>>.
- Avispapir må ikke brukes inne i ovnen.
- Beholdere av tre må ikke brukes, de kan bli for varme og bli ødelagt.
- Beholdere foret med metall eller lukket med metall strips må ikke brukes.
- Røirkulert papir kan inneholde metallpartikler og bør unngås.
- Ikke plasser glasstallerkenen i vannet umiddelbart etter bruk, den er varm kan den bli ødelagt.
- Ved små matporsjoner må koketiden reduseres .Lang koketid kan forårsake overopphetning .
- Ovnen må plasseres slik at den ikke tipper fremover når døren åpnes.
- Matvarer med skinn må skrelles eller perforeres for å hindre overtrykk og ødeleggelse.
- Egg med skall må ikke forsøkt kokt i mikrobølgeovnen.
- Smultkoking må ikke gjøres i mikrobølge ovnen.
- Fastfolie som er rundt matvarer som skal kokes eller tines, må fjernes før matvarene plasseres inn i ovnen. Vær dog klar over at det finnes spesiell plastfolie på markedet som kan brukes inne i mikrobølge-ovn . Den er perforert for å slippe ut damp.
- Hvis det blir røykutvikling inne i ovnen, la døren være lukket og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Når matvarer tines eller kokes i plast, papir eller andre myke beholdere, bør disse sjekkes ofte for å kontrollere at beholderen ikke blir deformert.
- Ødelegges døren, hengslene eller sikkerhetssperrene må ovnen ikke brukes før den er reparert.

Tekniske spesifikasjoner

	MS-1905C
Nettspenning	230 V , 50 Hz
Mikrobølge-effekt (IEC 705)	750 watt
Mikrobølge-frekvens	2450 Mhz
Utvendige dimensjoner	483mm X 285mm X 334mm(BXHxD)
Effektforbruk	1150 watt (tilsluttes på 10 A treg sikr.)

	MS-1907C
Nettspenning	230 V , 50 Hz
Mikrobølge-effekt (IEC 705)	800 watt
Mikrobølge-frekvens	2450 Mhz
Utvendige dimensjoner	483mm X 285mm X 334mm(BXHxD)
Effektforbruk	1250 watt (tilsluttes på 10 A treg sikr.)

	MS-2807C
Nettspenning	230 V , 50 Hz
Mikrobølge-effekt (IEC 705)	900 watt
Mikrobølge-frekvens	2450 Mhz
Utvendige dimensjoner	530mm X 322mm X 385mm(BXHxD)
Effektforbruk	1300 watt (tilsluttes på 10 A treg sikr.)

	MS-2507D
Nettspenning	230 V , 50 Hz
Mikrobølge-effekt (IEC 705)	900 watt
Mikrobølge-frekvens	2450 Mhz
Utvendige dimensjoner	508mm X 303mm X 374mm(BXHxD)
Effektforbruk	1350 watt (tilsluttes på 10 A treg sikr.)

Vi tar forbehold om tekniske eller designmessige forandringer.

Förhållningsregler för att undvika påverkning från mikrovågorna.

Undvik att bruka mikrovågsugnen med luckan öppen, då det kan ge påverkning från mikrovågorna. Detta kan heller inte göras, om inte dörrspärren är ur funktion.

Placera inte något mellan luckan och <<karmen>> och se till att detta hålls rent.

Använd inte ugnen om den är trasig. Det är speciellt viktigt att luckan kan stängas ordentligt och att det inte är skada på:(1) Luckan (bänd), (2) gångjärn och luckspärren (bruten eller lossnad), (3) insidan av luckan eller <<karmen>>.


Ugnen får endast justeras och repareras av godkänd reparatör.

Varning.

När vätska, så som soppor, såser och drycker kokar, kan de uppnå temperaturer över kokpunkten utan att det bubblar. När vätskan tas ut av ugnen, kan överupphettad ånga komma ut, och varm vätska spruta ut av behållaren.

1. Undvik behållare med råta sidor och trång öppning.
2. Låt inte det koka för länge.
3. Rör om i vätskan innan den sätts in i ugnen, och när halva av den inställda tiden är över.
4. Låt behållaren få stå inne i ugnen en kort tid eller att koketiden är över. Rör försiktigt i vätskan och kontrollera temperaturen innan den konsumeras för att undvika förbränning. Detta är speciellt viktigt för mat som ska ges till mindre barn - sånt som nappflaskor och barnmat.

Produktöversikt

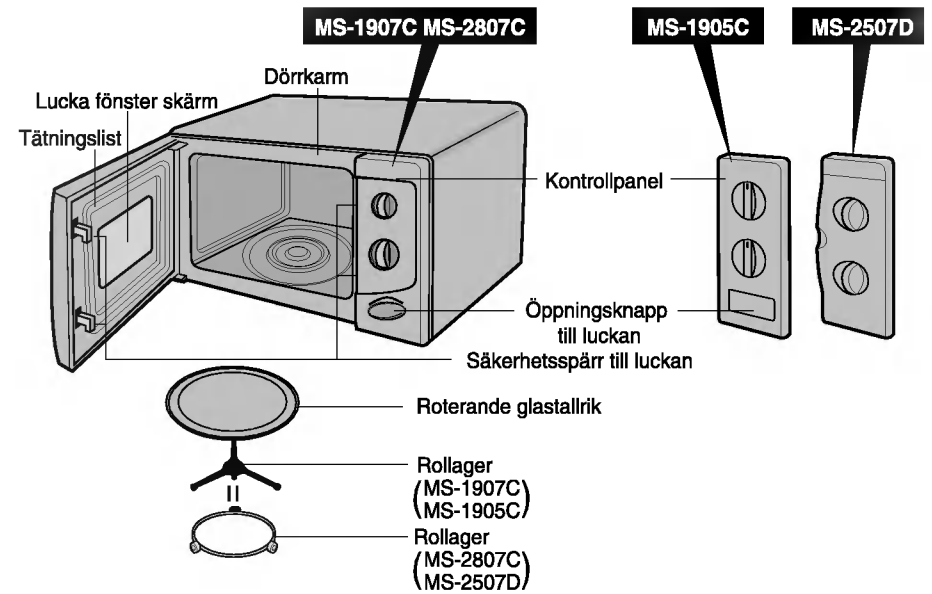

Lyft ut ugnen med innehållet från emballaget.

Ugnen levereras med följande utrustning:

Glastallrik	1 stk
Rollager	1 stk
Bruksanvisning	1 stk

Den här mikrovågsugnen är endast till vanlig hushållning. Den rekommenderas inte till kommersiell användning.

Installation

Installationen görs på följande enkla sätt

1. Avlägsna allt emballage och utrustning inne i ugnen.
2. Placera ugnen på önskad plats och på ett plant underlag. För att få riktig ventilation, måste det vara min. 10 cm öppning över och bak ugnen. Det måste också vara öppet på bägge sidor för att ventilationen ska vara god nog.
Utsläppsöppning för varmiuft är på toppen och bak. Blockering av denna kan mee föra skador på ugnen.

3. Stickproppen måste kopplas till jordat eluttag. Detta eluttaget måste vara min. säkrat med 10 A TREG säkring och annan utrustning får inte vara kopplad till denna kursen.

OBS: Om ugnen inte fungerar, drag ut stickproppen från eluttaget för att sedan koppla den in igen. Ugnen ska inte användas till kommersiellt bruk.

**UGNENS SIDOR OCH TOPP ÄR FÖR ATT HINDRA SKADA UNDER
TRANSPORT, BELAGGT MED EN TUNN PLASTFOLIE FOLIEN
LOSSNAS NEDEP SIDORNA OCH DRAGES SÅ AV. UGNENS
SIDOR OCH TOPP ÄR FÖR ATT HINDRA SKADA UNDER
TRANSPORT, BELAGGT MED EN TUNN PLASTFOLIE FOLIEN
LOSSANS NEDEP SIDORNA OCH DRAGES SÅ AV.**

Kontroll innan användning

Efter att ugnen är packad ut av emballagen, måste man kontrollera att det inte skedd någon skada under transporten. All embalaget inne i ugnen måste av agsnas,

1. Tappen på rullagret sätts ned i hålet i ugnens botten. Se till att den går i axeln ned i ugnen. Placera glastallriken uppe på kullagret, och se till att den kan röra sig fritt. Den ska rotera när ugnen används.
2. Stickproppen kopplas till ett jordat eluttag.
3. Ett glas med vatten (rumstemperatur) sätts in på glastallriken inne i ugnen.

4. Luckan stängs.
5. Sätt EFFEKT VÄLJARKNAPPEN (Märkt med WATT) till max.
6. Sätt TIDSINSTÄLLNINGSKNAPPEN (Märkt med MIN) på 3-4 minuter. Ugnen startar automatiskt och lyset inne i ugnen tänds.
7. När koktiden är över, hörs det en akustisk signal. (Lampan stocknar och ugnen stoppar.)
8. Vattnet i glasets ska då vara varmt.

Bruksanvisning

Den här mikrovågsugnen är designad för att vara enkel att bruka. Följ den här bruksanvisningen noga:

1. Placera det som ska värmas/ kokas i ett användbart kärl. (Se sida 6) Luckan öppnas och kärlet placeras mitt på tallriken.
2. Luckan stängs.
3. Välj önskad effektnivå, beroende på det som ska bearbetas. Följande effektnivåer kan väljas (Se också sida 5)

MS-1907C MS-1905C	MS-2807C MS-2507D
90 Watt	100 Watt
☼☼ UPPTNING	☼☼ UPPTNING
360 Watt	400 Watt
600 Watt	650 Watt
max	max

(Alle tallene representerer et gjennomsnitt i % av full effekt)

4. Vrid tidsinställningsknappen medsols till den koktiden som ønskas. OBS: Ugnen startar med en gång når denna knapp vrids bort från 0. Tiden är angiven i minuter. För att få exakt innstilling, vrids knappen lite forbi ønskad tidsinnstilling og vrids så tilbake till denna innstillingen.
5. Når tidsinnstillingen når tilbake till 0, kommer en signal att höras och ugnen kopplas ut automatiskt.
6. Luckan öppnas och maten tas ut. KOM IHÅG ATT DEN KAN VARA MYCKET VARM.
7. För att stoppa kokningen innan inställd tid över, öppnas luckan och tidsinställningen sätts tillbaka till 0. OBS: Luckan kan öppnas enkelt under kokningen, genom att trycka på lucköppningsknappen. Tidsinställningen stoppar och ugnen slutar att fungera. Ugnen startar när luckan stängs igen, och slutar när tidsinställningen når 0.

Upptining efter vikt

Upptining av matvaror är en av de stora fördelarna med mikrovågsugnen. Den tinar matvarorna mycket fortare, än det du kan göra i kylskåpet, och är säkrare än att tina i rumstemperatur. Här kan det bakteriepåverkas.

Det är viktigt att komma ihåg att upptining tar längre tid än att koka. Kontrollera matvaran under upptiningen, och vänd den minst en gång under upptiningen.

1. Effektkontrollen sätts på upptinings-läge.
2. Tidinställningen är i tillägg till minuter, också utrustad med en röd skala som anger vikten på det som ska upptinas i kg. Denna viktinställning kommer att vara riktningsgivande, då matvarans <<lätthet>> också bestämmer tinetiden. Att tina ett 1/2 bröd kommer t.ex. att ta 4 minuter.

Effekt nivåer

Effekt nivå		Bruk
MS-2807C/MS-2507D	MS-1905C/MS-1907C	
max		<ul style="list-style-type: none"> • Koka vatten • Koka färsk frukt och grönsaker. • Koka fish och kött. • Värma kött/ fisk som senare ska stekas.
650 watt	600 watt	<ul style="list-style-type: none"> • Värmauppfärdiga rätter. • Koka svamp och skaldjur. • Koka rätter som innehåller ägg och ost.
400 watt	360 watt	<ul style="list-style-type: none"> • Bakkakakoroch scones. • Laga äggröra. • Koka ris och soppor.
☼☼ Upptining		<ul style="list-style-type: none"> • Alla typer för upptining. • Tina smör och choklad. • Värma upp <<delikata>> rätter.
100 watt	90 watt	<ul style="list-style-type: none"> • Mjuka upp smör och ost. • Mjuka upp glass. • Jäsning.

Vilka kokkärl kan användas

Kokkärl och djupa fat av metall kan inte användas, de kommer att reflektera mikrovågorna. Det samma gäller förpackningar som är forrade med metallfolie används ofta till inpackning av färdiggrillade matvaror.

Det mästa i glas, glaskeramik och eldfast glas är utmärkt. Behållare med metallkanter får inte användas.

Alla behållare som ska brukas i mikrovågsugnen, måste tåla hög temperatur. Detta kan också finnas i både plast och papp.

För att finna ut om de olika behållarna kan användas, kan de testas på följande sätt: Den behållare som ska testas, sätts in i ugnen tillsammans med ett glas vatten. Full effekt i ca. 1 min. Behållaren som ska testas ska inte bli varm - kom ihåg att vara försiktig när innehållet tas ut.

Rengöring och vedlikahållning

**PASSA PÅ ATT UGNEN ÄR AVSTÄNGD
INNAN DEN TVÄTTAS**

UGNENS INSIDA

Den måste hållas ren och torr. Den måste tvättas av och torkas efter varje gång den har används. Beläggning på ugnens insida kommer att absorbera mikrovågorna och reducera kok-effekten. Använd inte etsande eller repande rengöringsmedel, och håll inte vatten inne i ugnen. Speciellt viktigt är det att <<Karmen>> hålls ren och torr.

RULLAGRET

måste tas ut och tvättas minst en gång i veckan, för att förhindra att rullarna sätts fast och roteringen hindras.

LUCKAN

och packningarna måste hållas rena och torra. Använd inte etsande eller repande rengöringsmedel.

UGNENS UTSIDA

Denna torkas av med en fuktig, varm trasa tillsatt fettlösligt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). Se till att det inte kommer in vatten i luftgallret på toppen och bak på kabinen.

Förhållningsregler

- Pröv aldrig att reparera eller justera luckan eller gångjärn. Detta får endas göras av auktoriserad reparatör.
- Starta aldrig ugnen om den är tom. Låt det bli en vana, att det står ett glas med vatten inne i ugnen när den inte används. Vattnet absorberar mikrovågseffekten och därmed hindra att ugnen kan förstöras.
- Kläder får inte torkas i ugnen. Detta kan medföra hög temperatur och förstöra både kläder och ugn.
- Matvaror får inte kokas/ värmas i täta behållare. Värmeutvecklingen kan få behållaren att <<explodera>>.
- Torningspapper får inte användas inne i ugnen.
- Behållare av trä får inte användas, de kan bli för varma och förstöras.
- Behållare fordrade med metall eller stängda med metall stripor får inte användas.
- Recirkulerat papper kan innehålla metallpartiklar och bör undvikas.
- Placera inte glastallriken i vatten omedelbart efter användning, den är varm och kan förstöras.
- Vid små matportioner måste koktiden reduceras. Lång koktid kan förorsaka överupphettning.
- Ugnen måste placeras så att den inte tippar framåt när luckan öppnas.
- Matvaror med skinn måste skalas eller perforeras för att hindra övertryck och förstörelse.
- Ägg med skal får inte kokas i mikrovågsugnen.
- Smultkokning får inte göras i mikrovågsugnen.
- Fastfolie som är runt matvaror som ska kokas eller tinas, måste avlägsnas innan matvarorna placeras in i ugnen. Var dock klar över att det finns speciell plastfolie på marknaden som kan användas inne i mikrovågsugnen. Den är perforerad för att släppa ut ånga.
- Om det blir rökutveckling inne i ugnen, låt luckan vara stängd och dra ut stick proppen ur eluttaget.
- När matvaror tinas eller kokas i plast, papper eller andra mjuka behållare, bör dessa kontrolleras ofta så inte behållaren blir deformerad.
- Om luckan, gångjärn eller säkerhetspärarna förstörs, får inte ugnen användas förrän den är reparerad.

Tekniska specifikationer

	MS-1905C
Nätspänning	230 V , 50 Hz
Mikrovågseffekt (IEC 705)	750 watt
Mikrovågsfrekvens	2450 Mhz
Utvändige dimensioner	483mm X 285mm X 334mm(BXHxD)
Effektförbrukning	1150 watt (tilsluttes på 10 A treg sikr.)

	MS-1907C
Nätspänning	230 V , 50 Hz
Mikrovågseffekt (IEC 705)	800 watt
Mikrovågsfrekvens	2450 Mhz
Utvändige dimensioner	483mm X 285mm X 334mm(BXHxD)
Effektförbrukning	1250 watt (tilsluttes på 10 A treg sikr.)

	MS-2807C
Nätspänning	230 V , 50 Hz
Mikrovågseffekt (IEC 705)	900 watt
Mikrovågsfrekvens	2450 Mhz
Utvändige dimensioner	530mm X 322mm X 385mm(BXHxD)
Effektförbrukning	1300 watt (tilsluttes på 10 A treg sikr.)

	MS-2507D
Nätspänning	230 V , 50 Hz
Mikrovågseffekt (IEC 705)	900 watt
Mikrovågsfrekvens	2450 Mhz
Utvändige dimensioner	508mm X 303mm X 374mm(BXHxD)
Effektförbrukning	1350 watt (tilsluttes på 10 A treg sikr.)

Med reservation om tekniska eller designmässiga förändringar.

