

LG

LG 洗衣機

使用說明書

MODEL : WF-79X3L
WF-79XV

目 錄

特性	3
各部名稱	4
各部名稱及功能	5
安裝/地線接法	6
標準洗衣功能	9
其他的洗衣功能	10
預約洗衣功能	12
浸泡行程	13
洗衣行程的選擇	14
水位及洗劑量/如何使用漂白劑	15
洗衣行程的進行	16
維護保養/孩童鎖選項	17
注意事項	18
故障排除	19
產品規格	21

特 性

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 羊毛

人工智慧

- 按電源鍵後按啓動鍵
- 微電腦做所有零碎的工作如選擇正確的洗衣水量
洗衣完成10秒後自動關掉電源等。


時間

15 { ● 9
● 6



定時及顯示幕


- 預約定時可預約洗衣完成時間。
防止衣物已洗妥但無人晾乾而使衣物變皺。
- 顯示幕顯示洗衣行程進行中所剩餘的時間,
及預約定時的時間。

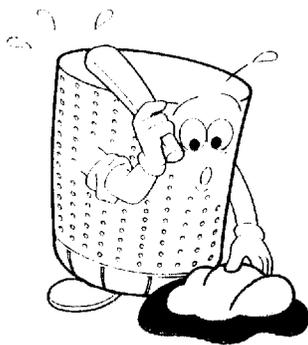


高密度不銹鋼洗衣槽

- 凹凸內槽與水流結合,將衣物拍打搓揉,提昇洗淨力,
加速脫乾效果


各部名稱

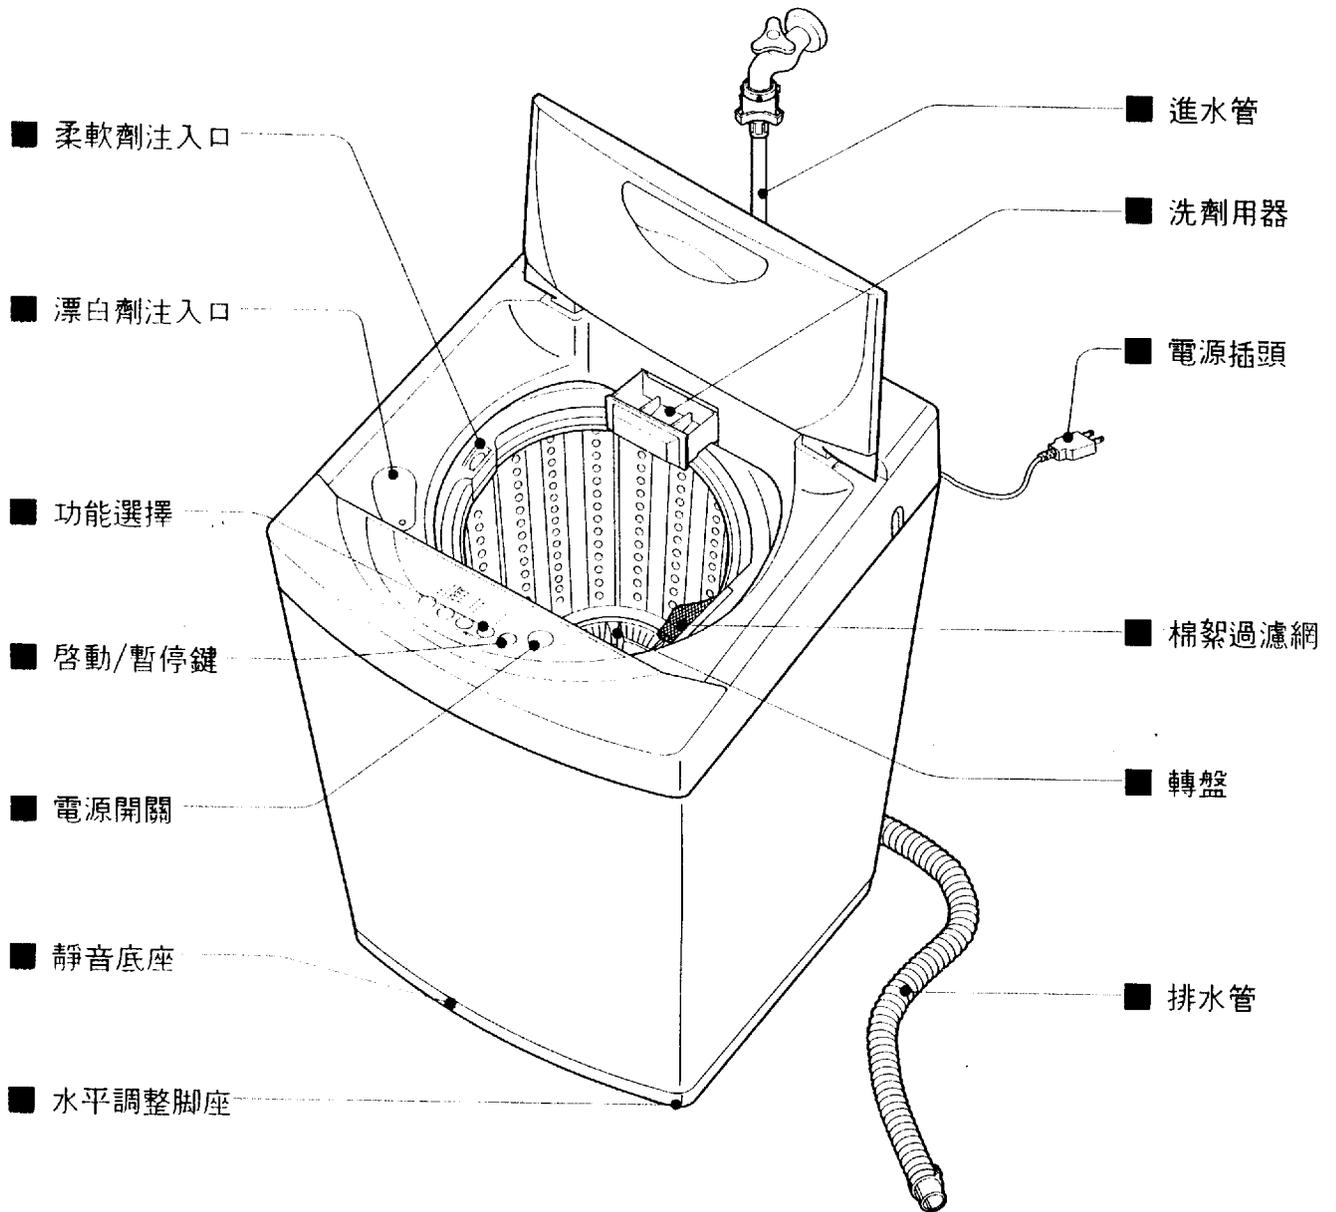

附件

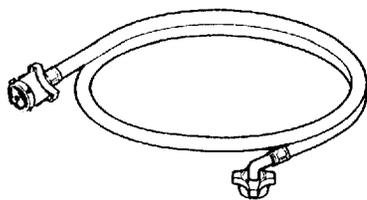

進水管



排水管

各部名稱及功能

指示燈 ○ 開 ● 關 ● 閃爍

洗劑量顯示

- 依照衣物量多寡顯示適當的洗劑量 (以濃縮洗劑為基準)

行程選擇

- 欲以手動方式選擇時請按此鍵
- 按此鍵行程會依序變換『洗衣+洗清+脫水→脫水→洗清+脫水→洗清→洗衣+洗清→洗衣→浸泡+洗衣+洗清+脫水→浸泡+洗衣+洗清→浸泡+洗衣』
- 浸泡行程必需以手動選擇

功能選擇

- 選擇洗衣功能
- 『快洗→強洗→羊毛→標準』方式重覆。

電源鍵

- 洗衣行程完成時會自動關機。



預約洗衣時間

- 預約：要預約時間時使用
- 時間：設定預約時間時使用每按一次按鍵會『6、9、15(6+9)、6』的順序循環。

要調整水位時

- 每按一次按鍵會以『中→高→少→低』的順序循環。
- 在自動行程時，會依所洗衣物量自動調節水位。
- 在『羊毛』行程時自動選擇『中』水位。
- 只選擇洗清和脫水時自動會選擇『中』水位。

孩童鎖

- 洗衣過程中，可設定鎖定功能，避免小孩誤觸按鍵而改變洗衣行程。
- 同時按洗衣·洗清鍵即可鎖定。再同時按一次即可取消設定。





啓動/暫停

- 啓動或暫時停止洗衣動作。
- 『暫停』動作如超過十分鐘電源會自動切斷。
- 此機型設有安全裝置，當主機受到重大阻礙時會自動停止洗衣程序。



安裝/地線接法

■ 將洗衣機安裝在穩固平坦之處

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 離牆10公分以免脫水時產生噪音。

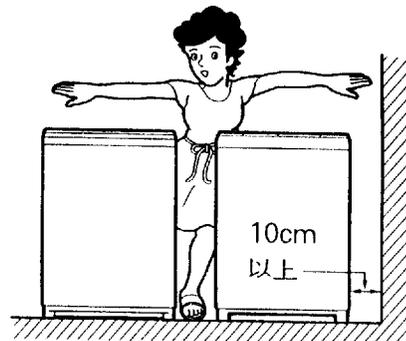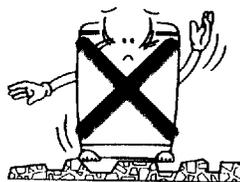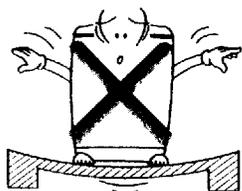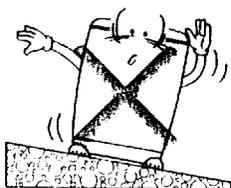



- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。

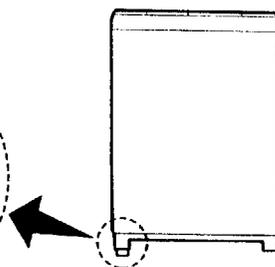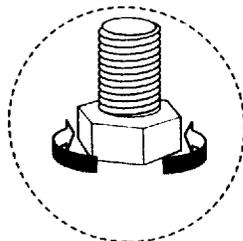

■ 排水管之聯接


- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。

- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定夾固定。

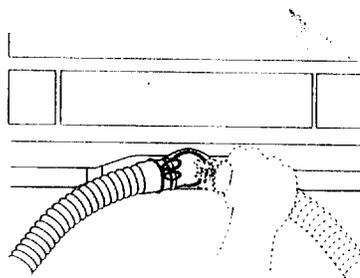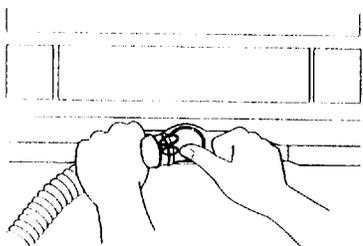


- * 排水管請將其放置於地面。
- * 排水管不能打結。

■ 接水龍頭




- 1 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭,使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心,不可使橡皮墊圈脫落)。

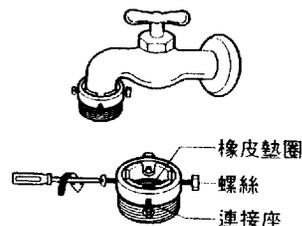


- 2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

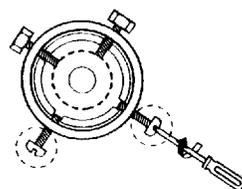


- 3 將進水管裝入連接座徑內

將進水管以垂直方向往上推進到連接座內,使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

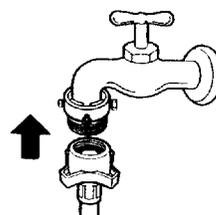


- 4 將連結座和進水管的連接器固定

將進水管固定在連接座,以向右轉動方式上緊固定。完成後,打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

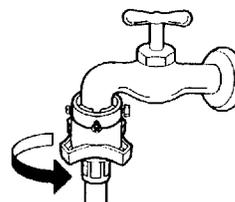

- 5 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出,再將進水管接頭,對準進水口後上緊。

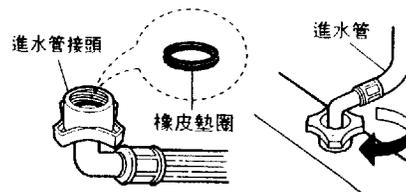


- 6 檢查進水管和連接座聯接。

萬一有漏水,將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。



安裝/地線接法

螺絲式水龍頭




1 將進水管插上水龍頭。

將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。




2 將進水管裝入水龍頭。

將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

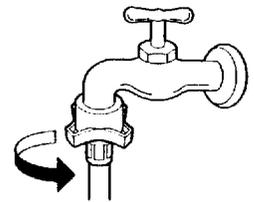

3 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

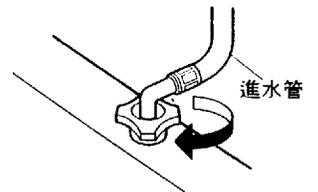



4 檢查進水管接頭及水龍頭。

接進水管之後，打開水龍頭檢查是否有滿水的現象。



接到金屬的水龍頭上

● 當水龍頭的接管為塑膠時，不會有任何效果。

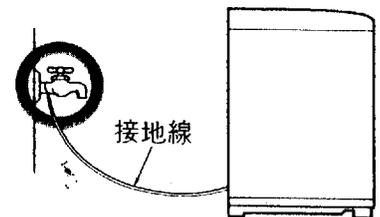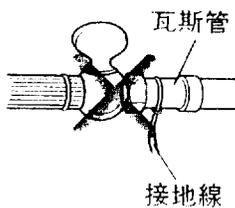

注意：

- 勿將地線接在瓦斯管，避雷針，電話線上。
- 連接到地線專用插頭上。
- 將銅條埋入地面75公分以下。
- 無法接地時可利用漏電切斷器連接在接頭即可。

標準洗衣功能

■ 洗衣步驟

■ 標準洗濯功能(自動)


- 一般功能所洗衣物不包括毛毯, 羊毛, 亞麻等衣物。
- 按行程鍵選擇洗衣, 洗清或脫水行程。

1 按下電源鍵



- 當按下電源鍵一般功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

2 放入衣物及洗劑

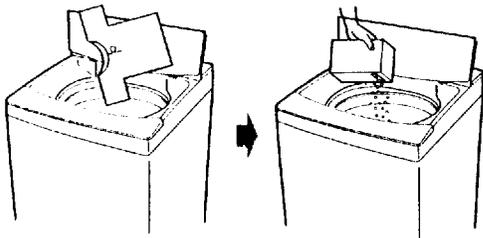


3 按啟動/暫停鍵



- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時成暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

■ 準備事項


- 該衣物內是否有物品在內 (口袋內)

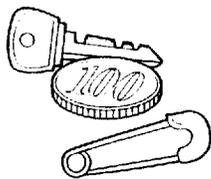


- 污垢嚴重之衣物請先用
手清洗




- 參照該衣物的標準洗衣
方法

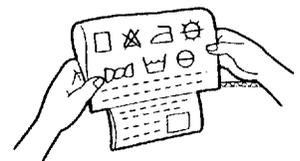


- 請分開白色衣物及彩色
衣物

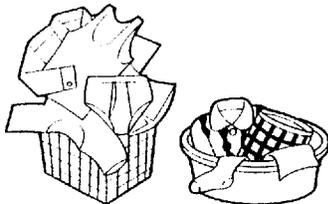


- 污垢嚴重之衣物,
先浸泡再洗較有效率

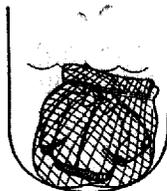

- 先擦污染處使洗衣的效果
更佳

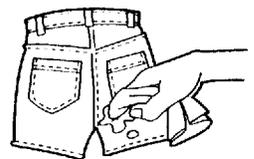

其他的洗衣功能

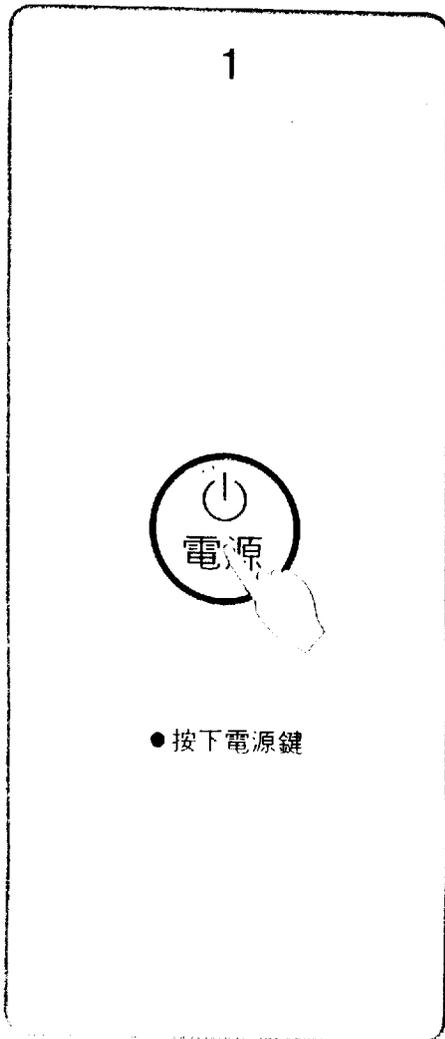

洗衣行程	
<p>快洗</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 標準 ● 快洗 ○ 強洗 ○ 羊毛 <p>功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 較不髒的衣物在短時間內洗妥 ● 經清洗功能 ● 依水位指示燈調整水位
<p>強洗</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 標準 ○ 快洗 ● 強洗 ○ 羊毛 <p>功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 很髒衣物
<p>羊毛</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 標準 ○ 快洗 ○ 強洗 ● 羊毛 <p>功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗羊毛料的衣物 ● 微電腦控制加強水流循環

- * 如欲變換功能，以手動選擇
- * 功能時間，若遇更改以實體為準
- * 注意：依水位指示燈調整水位

2

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 羊毛

功能

● 按功能鍵選“快洗”功能

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 羊毛

功能

● 按功能鍵選“強洗”功能

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 羊毛

功能


● 按功能鍵選“羊毛”功能

3

啓動
暫停

- 按啓動/暫停鍵
- 將上蓋蓋妥後按啓動/暫停鍵

- 將衣物取出
- 將羊毛晾乾
- 拔下插頭
- 將水龍頭關住
- 洗衣機擦乾

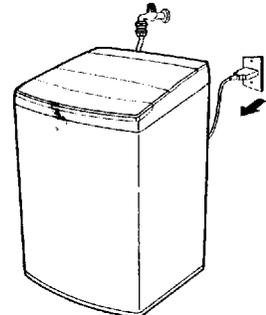


預約洗衣功能

1 按電源鍵打開電源



放入衣物後，
按“啟動/暫停”鍵

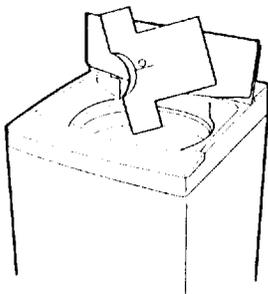


2 按功能鍵

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 羊毛



- 選所要的功能。
- 不選時以標準行程洗衣。

5 放入洗劑用器

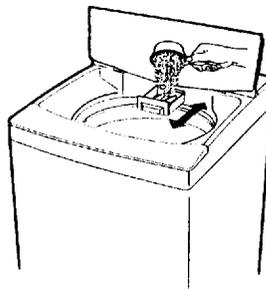

- 依顯示量放入洗劑並將洗劑用器推入。
- 濃縮洗劑不適合預約洗衣功能。


3 設定時間

時間
15 [9 / 6]



- 選從現在開始幾小時後欲洗衣完成。
- 當按下預約鍵時(6→9→15(6+9)→6)反覆互換。

6 蓋妥上蓋

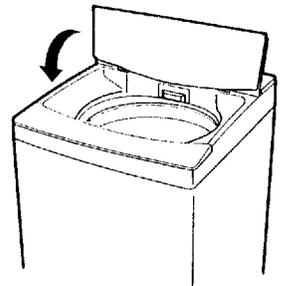

- 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。
- 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。


- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在毛毯及羊毛衣物時則不感應洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。

浸泡行程

1 按電源鍵打開電源



放入衣物後，
按“啟動/暫停”鍵

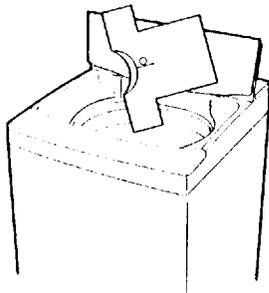


2 按功能鍵

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 羊毛



- 在「標準」「強洗」行程可選擇浸泡
- 「快洗」「羊毛」行程不可選擇浸泡

5 放入洗劑用器

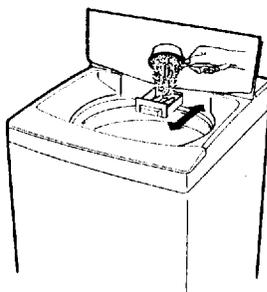

- 依顯示量放入洗劑並將洗劑用器推入。


3 按行程鍵

- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



- 按此鍵後所希望行程的指示燈會亮起
- 按此鍵行程會依序變換『洗衣+洗清+脫水→脫水→洗清+脫水→洗清→洗衣+洗清→洗衣→浸泡+洗衣+洗清+脫水→浸泡+洗衣+洗清→浸泡+洗衣』

6 蓋妥上蓋

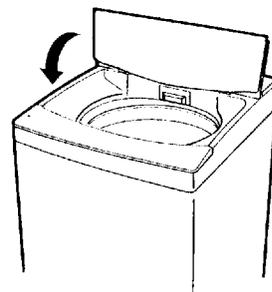

- 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。

- 可使洗衣劑中的蛋白質和脂肪成份有效分解酵素，使衣物上的污垢及污漬易於溶解揮發出來。
- 為使洗衣劑酵素充份揮發，經過1小時的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時，洗衣劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時，請調倒適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。

洗衣行程的選擇

只洗衣時



●按電源鍵。


- 漂泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“洗衣”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

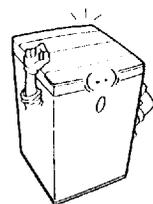

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗衣,洗清時



●按電源鍵。


- 漂泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“洗衣”、“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

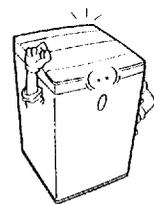

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗清時



●按電源鍵。


- 漂泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

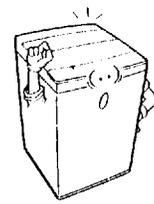

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗清,脫水時



●按電源鍵。

- 漂泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“洗清”、“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。



●脫水完畢。

只脫水時



●按電源鍵。


- 漂泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

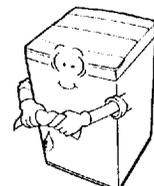

●脫水完畢。

水位及洗劑量

水位	水量	洗劑量	
		濃縮	一般
高	55公升	約37克	約55克
中	50公升	約33克	約50克
低	36公升	約24克	約36克
少	27公升	約18克	約27克

- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入入口倒入。




- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗清效果並污染環境。

如何使用漂白劑

如何使用漂白劑

- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物

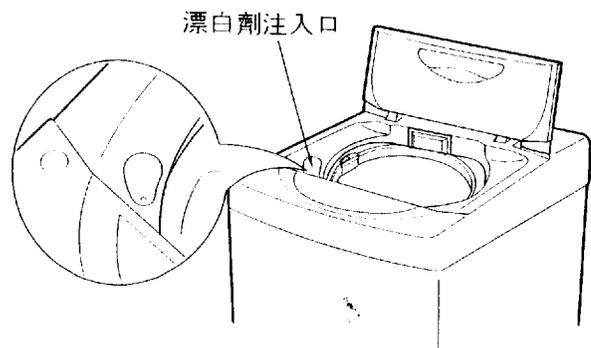

- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會退色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分類

洗衣行程的進行

注意 以下是洗衣機自動運轉各別行程所設定的數字。


行程	自動水位	洗衣	洗清	脫水	總時間
標準	<div style="text-align: center;"> 高 ↑↓ 少 </div>	9~12分	2次	5分	32~43分
快洗	<div style="text-align: center;"> 低 </div>	2分30秒	1次	2分	19分
強洗	<div style="text-align: center;"> 高 ↑↓ 少 </div>	9~12分	2次	5分	32~43分
羊毛	<div style="text-align: center;"> 中 </div>	6分	1次	-	25分

- 排水及進水狀況不佳時總時間會更長。
- 衣物更多時總時間會更長。
- 衣物進行中剩餘時間會遞減。
- 浸泡時間：60分。
- 洗衣、洗清、脫水時間在按暫停鍵後即可調整。


維護保養

■ 維護保養


1 清理之前先把插頭拔下。

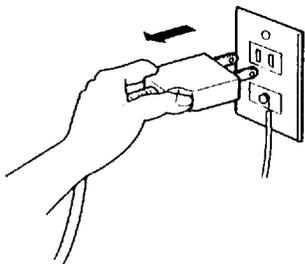

2 進水口的網子拉起來。

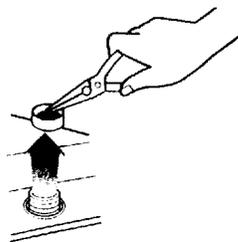


3 用牙刷清洗後裝回原處。

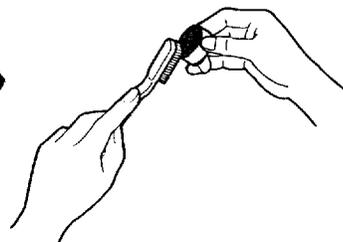


■ 棉絮濾網清洗


1 依箭頭方向將網子取出。

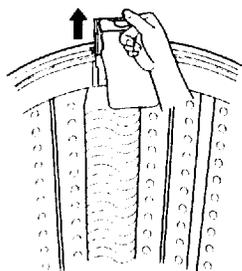

2 將網子反過來用水清洗。

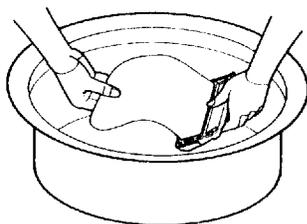

3 洗畢後再將網子裝回原處。

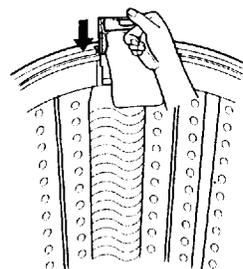

孩童鎖選項

● 洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更,可使用此功能將所有按鍵鎖住。

■ 如何使用

1 按下電源鍵



2 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後,按啟動/暫停鍵。



3 當洗衣動作正在進行中時,同時按行程及功能鍵,全部的按鍵即被鎖住,洗衣完成後自動解除鎖定。



■ 如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定,再一次同時按行程及功能鍵即可解除。

注意事項


■ 勿放置在濕度高之處。



■ 操作面板上請勿沖水。



■ 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

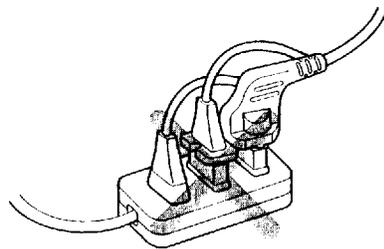


■ 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



■ 遠離易燃物。
例：甲苯，汽油，去漬油等....。



■ 請勿用70°C以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。

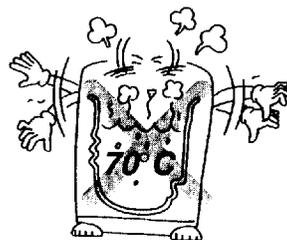


■ 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。



■ 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。











■ 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。

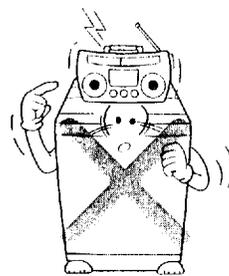

故障排除


洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

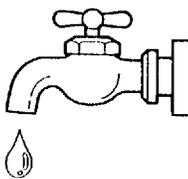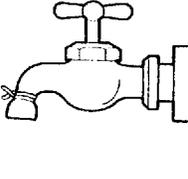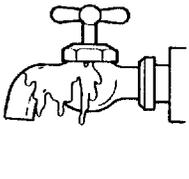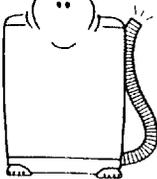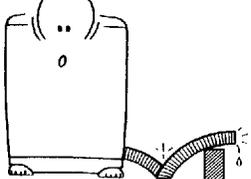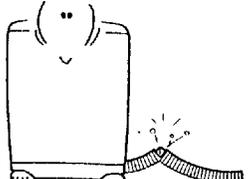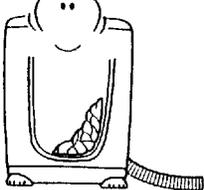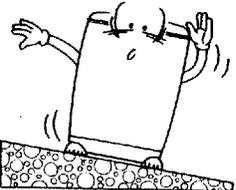現象	檢查項目		
<p>不進水時</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 浸泡 ◆ 洗衣 ◆ 洗清 ○ 脫水 <p>行程</p> <p>洗衣及洗清指示燈閃爍</p>	 <p>水龍頭是否開了</p>	 <p>是否停水</p>	 <p>水龍頭是否結冰</p>
<p>不排水時</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 浸泡 ◆ 洗衣 ◆ 洗清 ◆ 脫水 <p>行程</p> <p>洗清及脫水指示燈閃爍</p>	 <p>排水管是否已放下</p>	 <p>排水管是否彎曲扭住</p>	 <p>排水管是否已結凍</p>
<p>不脫水時</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 浸泡 ◆ 洗衣 ◆ 洗清 ◆ 脫水 <p>行程</p> <p>洗衣, 洗清, 脫水指示燈閃爍</p>	 <p>衣物是否不均勻</p>	 <p>洗衣機是否傾斜</p>	
<p>上蓋未關</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 浸泡 ◆ 洗衣 ◆ 洗清 ◆ 脫水 <p>行程</p> <p>洗衣, 脫水指示燈閃爍</p>	 <p>上蓋未蓋妥發出警示聲, 清洗及脫水不進行</p>	 <p>定時設定後上蓋是否關妥, 未關妥時不進行定時洗衣</p>	

故障排除

現象


無電源

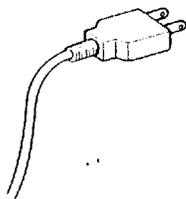


檢查項目



電源鍵是否按了

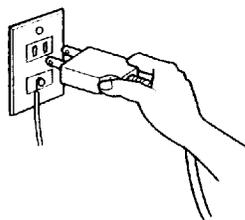


插頭是否插妥

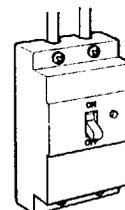


保險絲是否已斷了

不動作

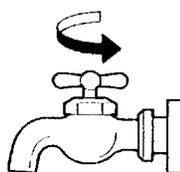

水龍頭是否已打開

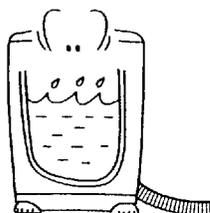


水位是否正常




啟動/暫停鍵是否已按

脫水時會振動

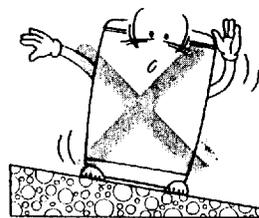

機器是否安裝在不平穩之處

產品規格

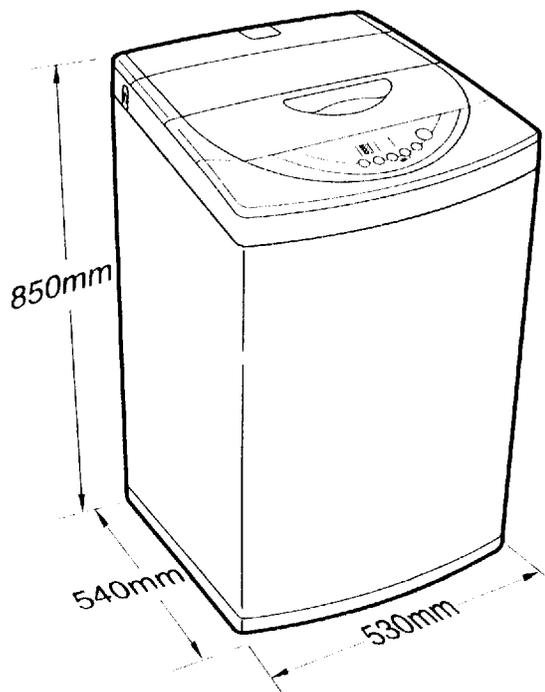

- 電 源：AC110V, 60Hz
- 洗衣容量：7.0公斤
- 馬達功率：80W
- 耗 電 量：310W(洗衣)/215W(脫水)
- 水壓壓力：0.3~8公斤/cm²
- 標準水量：55ℓ
- 標準使用水量：110ℓ(標準行程基準)
- 重 量：30.0kg
- 外型尺寸：530寬×540深×850高(mm)

※ 本規格僅供參考，確實規格以現品為準

MEMO




LG 服務金

商品名：_____ 機型：_____ 機號：_____

經銷商：_____ 地址：_____


保固日期：_____年_____月_____日 起保固一年

各地服務站：	松山 (02)27832754	台北 (02)27889776	新竹 (03)214005
	板橋 (02)29510127	桃園 (03)4635061	嘉義 (05)2852011
	台中 (04)3373751	中彰 (04)3372932	屏東 (08)7382163
	台南 (06)2980632	高雄 (07)5878710	實花 (038)357100

服務信箱：南港郵政136號信箱
 查詢專線：(02)27831144, 85




金星保證要則

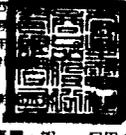

1. 本保證書僅適用於本公司在臺灣所生產之產品之維修服務，非本公司所經銷之產品不在此限。
2. 自購買日起一年內在正常使用發生故障時，由本公司免費提供維修服務。
3. 自購買日起超過一年以上而所發生故障時(以本公司中文保證書為準)本公司經理員自當免費修理，如修理後仍發生故障，將視為非本公司出貨品質瑕疵而加收服務費。
4. 若在保固期間若有下列狀況則恕不負責修理：
 - (1) 非本公司經理員或指定維修人員擅自修理。
 - (2) 使用不當或經非本公司經理員或指定維修人員擅自修理。
 - (3) 購買後由於天災地變、搬運移動導致電壓異常所造成之故障及損傷。
 - (4) 零件的修理費用，而消費者要求更新，則由消費者負擔。
 - (5) 使用不正確或未依照說明書之控制說明書之方法使用時，導致機器故障或造成重大事故者，本公司恕不保證，並由消費者負擔。
5. 本保證書只限於機器本身，如有額外之產品或加裝配件等者，將不予保固，或加收材料服務費等費用。如：玻璃層、層架、皮帶等零件如：吸塵器、燈架、皮帶、壓力桶、燈泡、釋放影響儀儀及濾網、濾網、濾網、空氣清淨濾網、濾網等不在保固之內。
6. 保用一年冷凍系統保用一年彩色電視之映像管、微波爐之微波管、洗衣機之齒輪箱馬達保用一年，保固期間零件免費，標準費另計。
7. 營業用和公共場所應經使用之本公司產品，不予免費保固。
8. 本保證書，若有編造不實之記載、內容或經銷員偽造保證書不符之情形，應視為無效，一概不予免費服務。
9. 本保證書請妥為保管，恕不補發。
10. 出廠已逾五年如故障而本公司尚有零件時，恕請材料服務並依規定收費，如本公司已無零件，則取消服務。
11. 本保證書僅適用於本公司在臺灣本島所屬各地服務站。
12. 本保證書僅適用於本公司在臺灣本島所屬各地服務站。
13. 本保證書若經銷商，請與自送至服務站。

保證書交換卡



LG 電子



太星電化商品股份有限公司
TAISTAR ELECTRICS CO.,LTD.

總公司：台北市八德路四段778號B1 (02)27839111轉811
松山服務中心：台北市八德路四段778號B1 (02)27832542
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓 (02)29510127·39510520
桃園服務中心：中壢市內壢中華路一段74號 (03)4635061~2
新竹服務中心：新竹市延平路二段715號之2 (03)5399708~9
中彰服務中心：台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04)3372932·3373751
嘉義服務中心：嘉義市蘭州四街40號 (05)2852011·2858411
台南服務中心：台南市永華八街169號 (06)2980632~3
高屏服務中心：高雄市中正一路169號 (07)7135933
宜花服務中心：花蓮市福建街207號 (038)357100
服務信箱：台北市11599南港郵政第136號信箱