
Table des matières

Installation	3
Emplacement et fonctions des commandes	4
Le boîtier de télécommande	
Installation des piles	
Face avant	
Fonctionnement de base	7
Mise sous/hors tension du téléviseur	
Sélection des programmes	
Réglage du volume	
Retour au programme précédent	
Coupure du son	
Démonstration automatique	
Sélection de la langue pour l'affichage écran	
Menus écran	8
Sélection des menus	
Mémorisation des chaînes	9
Programmation automatique	
Programmation manuelle	
Mise au point	
Edition des programmes	
Table des programmes	
Réglage de l'image	14
Réglage de l'image	
Réglage du son	15
Réglage du son	
Réception Stéréo/Bilingue	
Réception NICAM (en option)	
Sélection de la sortie audio	
Autres fonctions	17
Modes TV, AV et PC	
Verrouillage de sécurité pour les enfants	
Mise en veille automatique	
Mise en veille	
Télétexte (en option)	19
Pour activer/désactiver le télétexte	
Texte SIMPLE	
Texte TOP (en option)	
FASTEXT	
Fonctions télétexte spéciales	
Branchements externes	22
Via la prise de l'antenne	
Prises d'entrée COMPOSANT	
Prises d'entrée Audio/Vidéo	
Prises d'entrée S-Vidéo/Audio (S-AV) (en option)	
Prise pour casque	
Branchements à un PC	24
Réglage de l'image	
Branchement du PC (D-Sub jack)	
Dépannage	


Installation

Mise sous tension

Cet appareil fonctionne sous une alimentation 'continue' délivrée par un adaptateur secteur, la tension de fonctionnement est indiquée sur l'étiquette positionnée sur le coffret arrière. Utiliser l'adaptateur secteur pour faire fonctionner votre appareil et ne brancher en aucun cas ce dernier sur le courant alternatif. L'adaptateur secteur fonctionne sur le courant alternatif, la tension est indiquée sur l'étiquette positionnée sur le coffret arrière.

- Connecter la prise courant continu de votre adaptateur secteur sur la prise femelle 12 volts de votre appareil.
- Connecter l'adaptateur secteur et son câble d'alimentation.
- Brancher la prise secteur de votre 'adaptateur secteur' sur une prise murale.

Pour éviter tout risque inutile, débrancher votre adaptateur de la prise murale en cas d'orage ou de surtension du réseau électrique. Ne mettez rien en appui sur le cordon d'alimentation, ne faites rien rouler sur celui-ci, et ne placez pas le poste à un endroit où le cordon d'alimentation risque d'être endommagé.

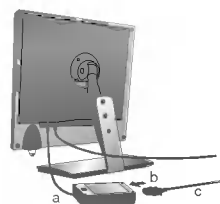

Avertissement

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Ne frottez pas et ne heurtez pas l'écran à matrice active (à cristaux liquides) avec quelque chose de dur car ceci peut rayer, marquer ou abîmer cet écran à matrice active de façon définitive.

Entretien

N'ôtez jamais le capot arrière de votre téléviseur. Vous pourriez être exposé à un voltage très élevé ou à d'autres dangers. Si l'appareil ne fonctionne pas, débranchez-le et contactez votre revendeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Antenne

Une antenne doit être raccordée à la prise marquée Π 75 Ω , située à l'arrière du poste. Pour améliorer la réception, il est conseillé d'utiliser une antenne extérieure.

Emplacement

Placez votre téléviseur de manière à ce que l'écran ne reçoive pas directement la lumière du soleil ou d'une lampe. Evitez, dans la mesure du possible, d'exposer l'appareil à des vibrations, à l'humidité, à la poussière et à la chaleur. Veillez aussi à choisir une position où l'air peut circuler librement. Ne bouchez pas les ouvertures destinées à la ventilation du téléviseur.

Pour utiliser cet appareil, positionnez-le sur un support stable et horizontal ou fixé sur le mur à l'aide du kit de fixation prévu à cet effet. Pour éviter d'endommager votre appareil, vérifiez que la fixation murale soit fixée fermement sur un support solide.

Nettoyage

Débranchez le poste avant de nettoyer la surface de l'écran à cristaux liquides. Époussetez le poste en essuyant l'écran et le coffret d'habillage à l'aide d'un chiffon doux et propre. Si l'écran nécessite un nettoyage complémentaire, utilisez un chiffon propre et humidifié. N'employez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosols.




Emplacement et fonctions des commandes

Toutes les fonctions de cet appareil peuvent être exécutées à partir du boîtier de télécommande. Certaines sont également accessibles à partir des touches situées sur la face avant du téléviseur.

Le boîtier de télécommande

Avant de faire fonctionner la télécommande, n'oubliez pas d'installer des piles dans le compartiment prévu à cet effet.

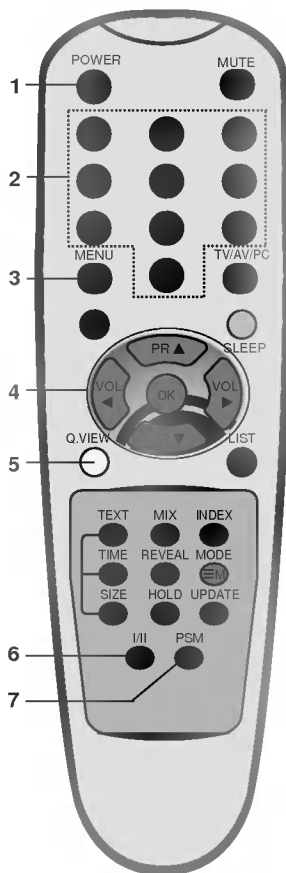

- 1. POWER**
Pour passer en mode Veille ou pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode Veille.
- 2. TOUCHES NUMEROTEES**
Pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode veille ou pour sélectionner directement un programme.
- 3. MENU**
Pour sélectionner un menu.
- 4. ▲ / ▼ (Sélection des programmes, haut/bas)**
Pour sélectionner un programme ou une option de menu.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
◀ / ▶ (Réglage du volume, haut/bas)
Pour régler le volume du son.
Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu.
OK
Pour valider votre sélection ou pour afficher le mode actuel.
- 5. Q.VIEW**
Pour revenir au programme précédent.
- 6. I/II**
Pour choisir la langue uniquement si le programme émis est en deux langues et aussi.
Sélectionne de la sortie audio (en option).
- 7. PSM (mémorisation des paramètres de l'image)**
Pour rappeler les paramètres image et son que vous avez choisis.


Emplacement et fonctions des commandes

8. **MUTE**
Pour couper ou remettre le son.
9. **TV/AV/PC**
Pour sélectionner le mode TV, DVD, AV ou PC.
Efface le menu de l'écran.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
10. **SLEEP(MISS EN VEILLE)**
Permet d'activer la mise en veille.
11. **LIST**
Affiche la table de programme.
12. **TOUCHES TELETEXTE (en option)**
Ces touches servent pour le télétexte.
Pour des informations détaillées, reportez-vous à la section 'Télétexte'.


Remarque : En télétexte les touches **SLEEP**, **LIST** et **Q.VIEW** sont utilisés pour la fonction de télétexte.

Installation des piles

Le boîtier de télécommande fonctionne avec deux piles de type AAA. Tirez doucement sur le couvercle du boîtier pour ouvrir le compartiment des piles. Installez les deux piles en respectant les symboles de polarité (⊕ et ⊖) inscrits à l'intérieur du compartiment.

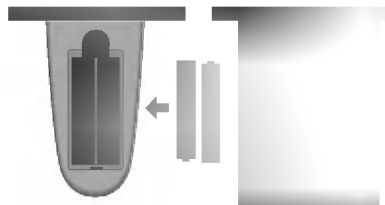


Remarque : Pour éviter que les piles ne fuient et n'abîment le boîtier, retirez les piles lorsque vous ne pensez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps.

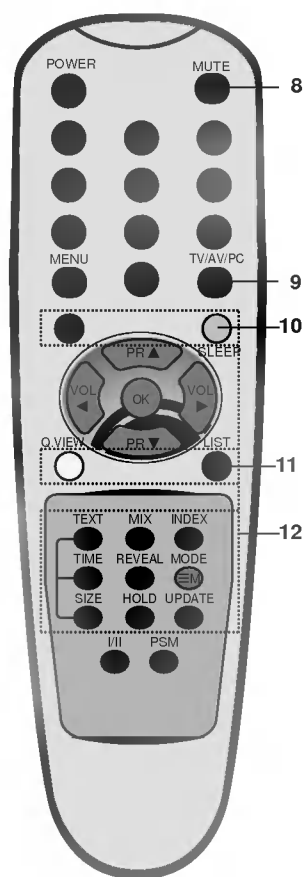

Emplacement et fonctions des commandes

Face avant

Vous pouvez utiliser le panneau de commande avant juste en effleurant les touches sans appuyer dessous (touches sensibles).

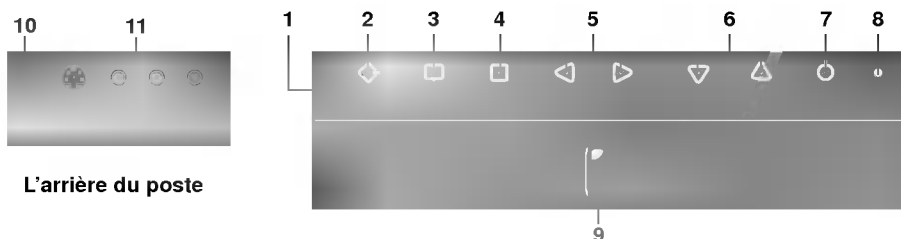

- 1. MISE SOUS (POWER (I/O))**
Pour allumer (I) ou éteindre (O) le téléviseur.
 - 2. TV/AV/PC**
Pour sélectionner le mode TV, DVD, AV ou PC.
Efface le menu de l'écran.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
 - 3. MENU**
Pour sélectionner un menu.
 - 4. OK**
Pour valider votre sélection ou pour afficher le mode actuel.
 - 5. ◀ / ▶ (Réglage du volume, haut/bas)**
Pour régler le volume du son.
Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu.
 - 6. ▲ / ▼ (Sélection des programmes, haut/bas)**
Pour sélectionner un programme ou une option de menu.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
 - 7. STAND-BY (Ⓞ)**
Pour passer en mode Veille ou pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode Veille.
 - 8. INDICATEUR DE MISE SOUS TENSION / STANDBY (VEILLE)**
S'illumine lorsque le téléviseur est en veille.
S'assombrit en marche.
 - 9. RECEPTEUR DE LA TELECOMMANDE**
 - 10. PRISE POUR CASQUE**
Introduisez la fiche du casque dans cette prise.
 - 11. ENTREES AUDIO / VIDEO (AV)**
Raccordez les sorties audio/vidéo des appareils externes à ces prises.
- PRISES D'ENTREE S-VIDEO / AUDIO (S-AV)**
Raccordez la prise de sortie vidéo d'un magnétoscope S-VIDEO à une prise **S-VIDEO**.
Raccordez les prises de sortie audio du magnétoscope S-VIDEO aux prises audio comme dans **AV**.

Fonctionnement de base

Mise sous/hors tension du téléviseur

1. Pour mettre le téléviseur en marche, appuyez sur la touche mise sous (I)/hors tension.
2. Si l'appareil est en mode veille, allumez-le en utilisant les touches **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV/PC** ou les touches NUMEROTEES de la télécommande.
3. Pour repasser en mode veille, appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.
The set reverts to standby mode.
4. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur la touche mise sous/hors (O) tension.

Remarque : Si vous débranchez la prise du téléviseur en mode veille, l'appareil s'allume en mode veille ou mode marche quand vous la rebranchez.

Sélection des programmes

Pour sélectionner un programme, utilisez la touche **▲ / ▼** ou les touches NUMEROTEES.


Réglage du volume

Pour régler le volume, utilisez la touche **◀ / ▶**.

Retour au programme précédent

Appuyez sur la touche **Q.VIEW** pour revenir au dernier programme sélectionné.

Coupure du son

Appuyez sur la touche **MUTE**. Le son est coupé et le symbole  s'affiche.

Pour restaurer le volume du son initial, utilisez la touche **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II**.

Démonstration automatique


Pour passer en revue tous les menus programmés dans la télévision, appuyez sur la touche **OK** de la commande de panneau avant pendant environ 5 secondes.

Pour arrêter la démonstration automatique, appuyez sur n'importe quelle touche de la commande de panneau avant et touche de **POWER** de la télécommande.

Sélection de la langue pour l'affichage écran

The menu can be displayed on the screen in desired language. First select your language.

1. Press the **MENU** button to select the Station menu.
2. Press the **▲ / ▼** button to select **Language**.
3. Press the **OK** button.
4. Press the **▲ / ▼** button to select your desired language.
5. Press the **OK** button.
All the on screen displays will appear in the selected language.
6. Press the **TV/AV/PC** button to return to normal TV viewing.

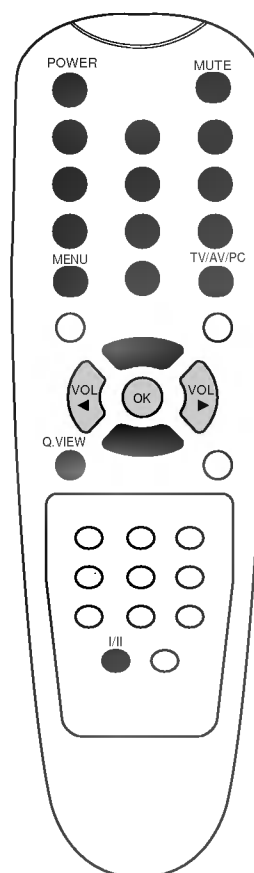

Menus écran



Le dialogue avec votre téléviseur se déroule par l'intermédiaire de menus écran. Outre les options disponibles, ces menus affichent également les touches qui permettent de les configurer.

Sélection des menus

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU**, pour obtenir l'affichage de chaque menu.
2. Utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner une option dans un menu. L'option choisie apparaît en magenta, les autres en blanc.
3. Modifiez le paramètre d'une option avec la touche ◀ / ▶ pour afficher un sous-menu, appuyez sur la touche **OK**.

Remarque :

- a. Dans le mode AV, le menu **Emetteur** n'est pas sélectionné.
- b. En mode **Télétexte**, les menus ne sont pas disponibles.
- c. Et dans quelques modèles, le menu **Start** n'est pas disponible. Seul l'affichage **Normal/Turbo search** est disponible en mode de menu **Auto programme**.

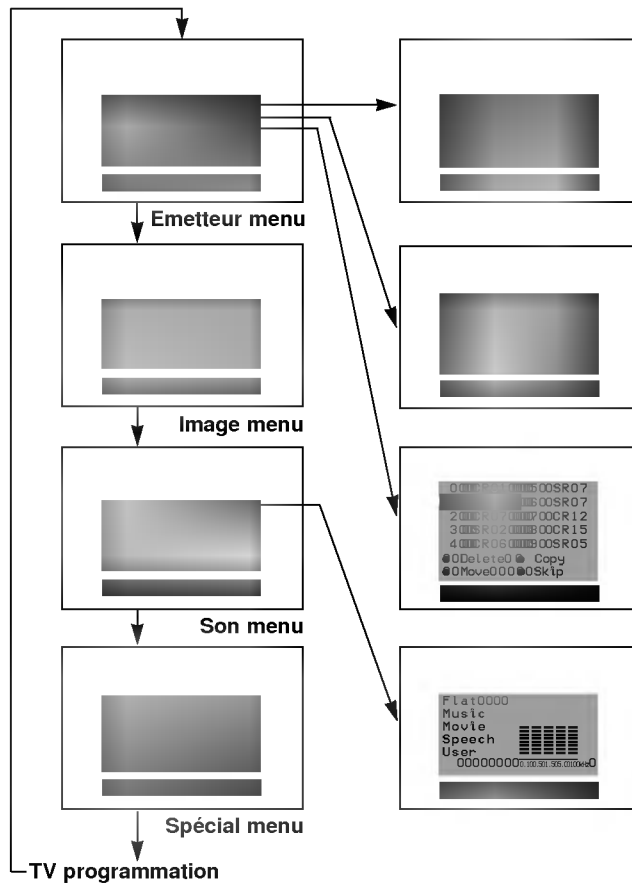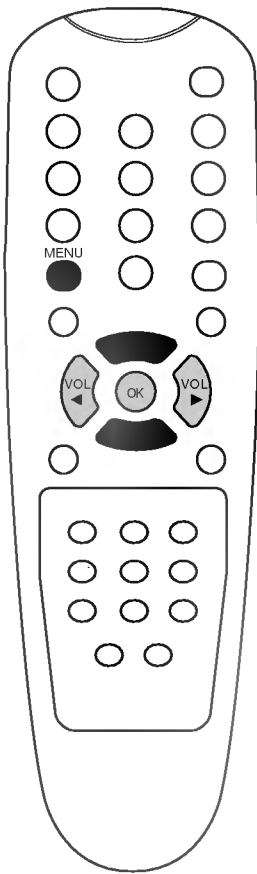


Mémorisation des chaînes

Votre téléviseur peut mémoriser jusqu'à 100 chaînes, sous forme de numéros (de 00 à 99). Une fois les chaînes programmées, vous pouvez les visionner l'une après l'autre en utilisant la touche ▲ / ▼ ou les touches NUMEROTEES. Vous avez la possibilité d'effectuer la programmation en mode automatique ou en mode manuel.

Programmation automatique

Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent être reçus. Nous vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du téléviseur.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour sélectionner le menu Emetteur.
2. Sélectionnez **Auto Programme** avec la touche ▲ / ▼.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu correspondant au mode **Auto Programme**.

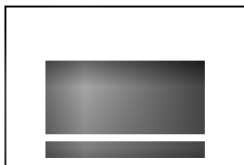

Emetteur menu

4. Sélectionnez **System** avec la touche ▲ / ▼. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le TV système ;
BG : (Asie/Nouvelle Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : (Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : (Europe de l'Est/Chine/Afrique/Europe)
M : (USA/Corée/Philippines)
 5. Sélectionnez **Storage from** avec la touche ▲ / ▼.
 6. Sélectionnez le premier numéro de programme à l'aide de la touche ◀ / ▶ ou des touches NUMEROTEES. Pour un numéro à un chiffre, tapez d'abord un '0' ('05' pour 5).
 7. Sélectionnez **Normal** ou **turbo search** avec la touche ▲ / ▼.
- Option** : Et dans quelques modèles, uniquement vous pouvez sélectionner **Start**.

Remarque :

- a. **Turbo search** est encore plus rapide qu'une **Normal search** et dans les modèles, ils enregistreront automatiquement toutes les stations recevables.
 - b. Si le signal mémorisé a une qualité de son médiocre, lancer de nouveau la recherche en utilisant le **Manual programme**.
8. Lancez la programmation automatique en appuyant sur la touche **OK**.



(Normale recherche)




(Turbo recherche)

Toutes les chaînes qui peuvent être reçues sont mises en mémoire. Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche **MENU**.


En fin de programmation automatique, le mode **Programme edit** apparaît à l'écran. Pour éditer le programme mémorisé, reportez-vous à la section 'Edition des programmes'.

9. Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

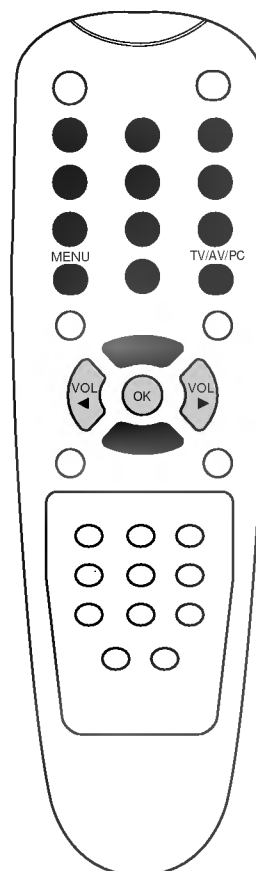

Mémorisation des chaînes

Emetteur
menu

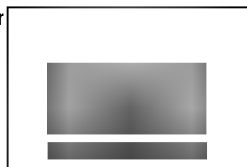

Programmation manuelle

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix. Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour sélectionner le menu Emetteur.
2. Sélectionnez **Manual programme** avec la touche **▲ / ▼**.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu correspondant au mode **Manual programme**.



4. Sélectionnez **System** avec la touche **▲ / ▼**. Appuyez sur la touche **◀ / ▶** pour sélectionner le TV système;
BG : (Asie/Nouvelle Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : (Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : (Europe de l'Est/Chine/Afrique/Europe)
M : (USA/Corée/Philippines)


5. Appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner **Channel**. Appuyez sur la touche **◀ / ▶** pour sélectionner, selon le cas, **V/UHF** ou **Cable**.

Si possible, saisissez le numéro de canal directement avec les touches NUMEROTEES. Pour un numéro à un chiffre, tapez d'abord un '0' ('05' pour 5).

6. Appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner **Search**. Appuyez sur la touche **◀ / ▶** pour lancer la recherche. Celle-ci s'arrête dès qu'une chaîne est détectée.
7. Si cette chaîne vous intéresse, sélectionnez **Storage** avec la touche **▲ / ▼**. Sélectionnez le numéro du programme avec la touche **◀ / ▶** ou les touches NUMEROTEES. Pour un numéro à un chiffre, tapez d'abord un '0' ('05' pour 5).
8. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser. Le message **Stored** s'affiche.



9. Pour programmer une autre station, répétez étapes 4 à 8.

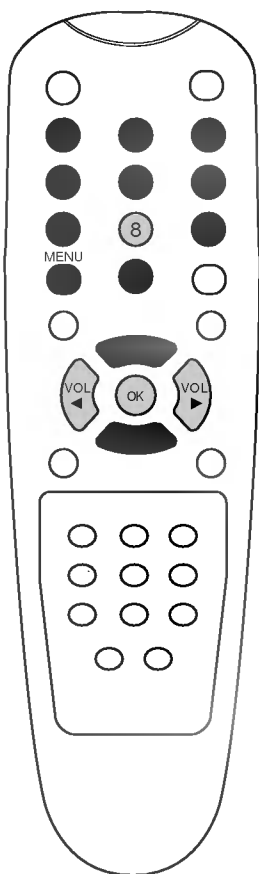

Mémorisation des chaînes

Affectation d'un nom à une chaîne

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Name**.
3. Appuyez sur la touche ►. Vous pouvez utiliser un espace, le signe +, -, un chiffre de **0** à **9** ou une lettre de l'alphabet, de **A** à **Z**. Utilisez la touche ◀ pour faire défiler les caractères dans le sens inverse.
4. Passez à l'emplacement suivant avec la touche **OK** et choisissez le second caractère. Procédez ainsi pour les autres caractères.
5. Répétez les étapes 7 à 8 de la 'Programmation manuelle'.



Emetteur
menu

Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.


Mise au point

Normalement vous n'aurez à utiliser cette fonction que si l'image est de mauvaise qualité.

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Fine**.




3. Affinez le réglage de l'image et du son avec la touche ◀ / ►.
4. Répétez les étapes 7 à 8 de la 'Programmation manuelle'.
5. Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.
Quand vous avez procédé à une mise au point, le numéro du programme est affiché en jaune.

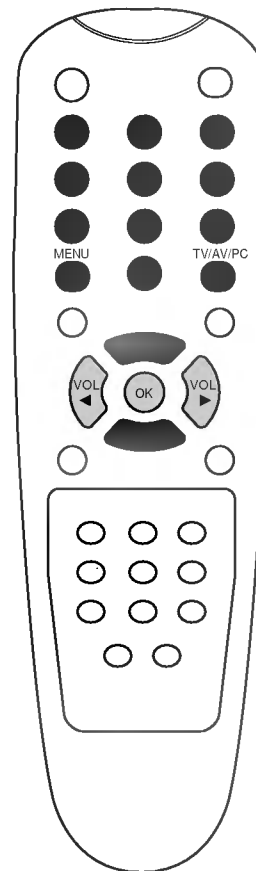

Mémorisation des chaînes


Emetteur
menu

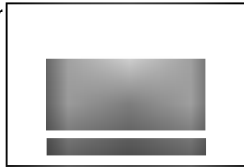

Edition des programmes

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés. Vous pouvez également déplacer des chaînes vers d'autres numéros de programmes ou effectuer une copie vers les numéros de programmes suivants.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour sélectionner le menu Emetteur.
2. Sélectionnez **Programme edit** avec la touche ▲ / ▼.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu correspondant au mode **Programme edit**.

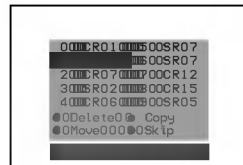

Supprimer un programme


1. Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche **ROUGE** deux fois. Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

Copier un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez copier à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche **VERTE**. Tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation, vers le numéro suivant dans la table.

Déplacer un programme


1. Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche **JAUNE**.
3. Déplacez le programme vers le numéro de programme souhaité, à l'aide de la touche ▲ / ▼.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **JAUNE** pour désactiver cette fonction.

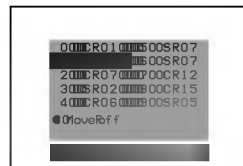

Sauter un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez sauter à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche **BLEU**. Le programme sauté devient bleu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **BLEU** pour libérer le programme sauté. Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche ▲ / ▼ pendant le fonctionnement normal de la télévision. Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMEROTEES ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

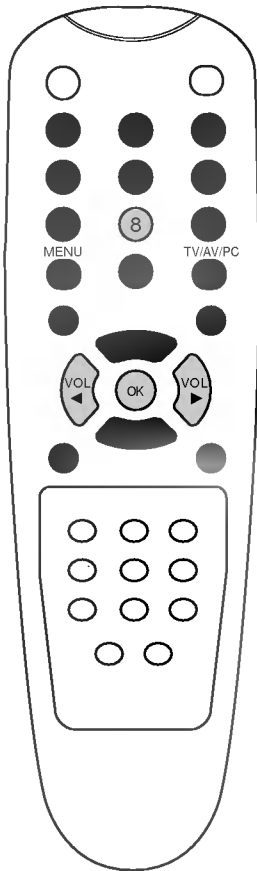


Mémorisation des chaînes

Table des programmes

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.

Affichage de la table des programmes

1. Appuyez sur la touche **LIST** pour afficher la table des programmes. La première page de la table des programmes s'affiche. Elle contient dix programmes.

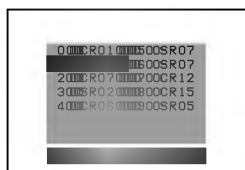

Remarque :

- a. Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.
- b. Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.

Sélection d'un programme dans la table

Sélectionnez le programme avec la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.


Appuyez ensuite sur la touche **OK**.

Le téléviseur affiche le programme sélectionné.

Pour faire défiler la table des programmes


La liste des programmes est composée de 10 pages et peut donc contenir jusqu'à 100 programmes. Pour passer d'une page à l'autre, utilisez la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.

Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

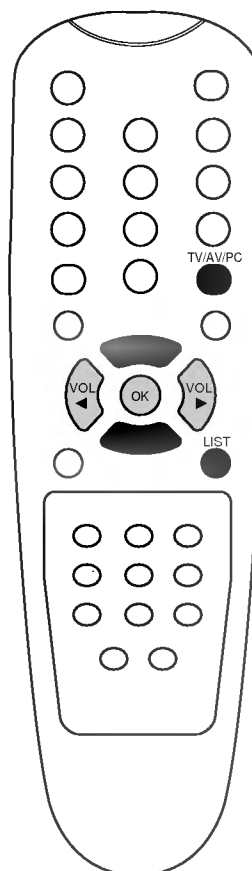

Réglage de l'image

Image menu

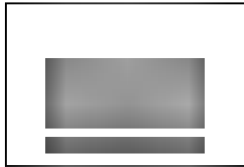

Réglage de l'image

Vous pouvez régler le contraste, la luminosité, l'intensité des couleurs, la netteté de l'image et la teinte (avec un mode NTSC) de l'image selon vos préférences.


1. Sélectionnez le menu Image en appuyant plusieurs fois sur la touche **MENU**.
2. Sélectionnez l'option adéquate avec la touche ▲ / ▼.
3. Réglez le niveau avec la touche ◀ / ▶.



4. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire **User**.

Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Pour rappeler vos paramètres préférés, appuyez sur la touche **PSM** jusqu'à l'affichage de l'image voulue (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game** ou **User**). A l'exception de **Dynamic**, **Standard**, **Mild** et **Game** les paramètres de chaque reproduction d'image appropriée sont programmés en usine.

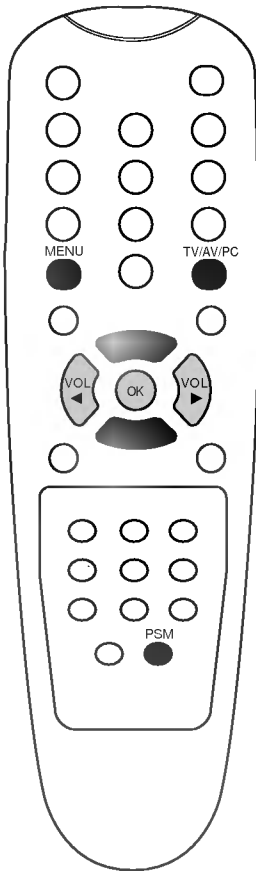

Réglage du son


Réglage du son

Vous pouvez sélectionner votre réglage sonore préféré: Flat, Musique, Cinema ou Parole, à votre convenance. Vous pouvez également régler l'Égaliseur, la Balance gauche/Droite, le son Surround, le niveau de sortie de la prise casque sur certains appareils. Lorsque vous sélectionnez cette fonction, votre appareil règle automatiquement le volume sonore quelque soit le type de programme que vous recevez afin de conserver le même niveau. Les sons turbo créent l'effet sonore comme dans une salle de concert intensifiée et soulignent les sons graves.



Son menu

1. Sélectionnez le menu Son en appuyant plusieurs fois sur la touche **MENU**.
2. Sélectionnez la fonction adéquate avec la touche ▲ / ▼; **Equalizer**, **Balance** ou **AVL**.
3. Réglez le niveau avec la touche ◀ / ▶.
Appuyer sur le bouton **OK** dans le menu **Equalizer** pour accéder aux fonctions d'égalisation.

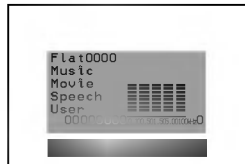


Cette fonction vous permet de sélectionner le réglage l'égaliseur son à votre convenance, son **Flat**, **Music**, **Movie**, **Speech** ou **User**.

Pour régler l'égaliseur,

- a. Sélectionner la ligne **User** en appuyant sur les touches ▲ / ▼.
- b. Sélectionner la bande de fréquence en appuyant sur les touches ◀ / ▶.
- c. Régler le niveau du son (sur la fréquence sélectionnée précédemment) en appuyant sur les boutons ▲ / ▼.
- d. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire **User**. L'information **Stored** apparaît.

Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

A l'exception de **Flat**, **Music**, **Movie** et **Speech**, les paramètres de chaque reproduction sonore appropriée sont programmés en usine.

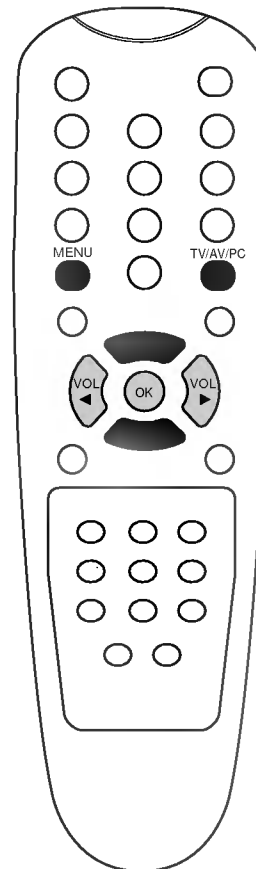

Réglage du son

Réception Stéréo/Bilingue

Lorsqu'un programme est sélectionné, les paramètres son apparaissent sur l'écran, après la disparition des informations relatives au numéro de programme et un nom à une chaîne.

Diffusion	Affichage écran (OSD)
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Dual (bilingue)	DUAL I

Sélection du son mono

Si le signal stéréo est faible, l'émission sera meilleure en mono. Pour passer en mono, appuyez sur la touche I/II. Pour repasser en stéréo, appuyez sur la touche I/II.

Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si une émission est diffusée en deux langues, vous pouvez sélectionner **DUAL I**, **DUAL II** ou **DUAL I+II** en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur.

Réception NICAM (en option)

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité. La sortie audio peut être sélectionnée en fonction du type d'émission reçue avec la touche I/II.

1. Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez **NICAM MONO** ou MONO.
2. Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez **NICAM STEREO** ou MONO. Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
3. Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** ou **MONO**. Si vous sélectionnez mono, le message **MONO** apparaît sur l'écran.

Sélection de la sortie audio


En mode AV, vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit ou gauche.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

L+R : Le signal audio de l'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de l'entrée R sur le haut-parleur droit.

L+L : Le signal audio de l'entrée audio L sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

R+R : Le signal audio de l'entrée audio R sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

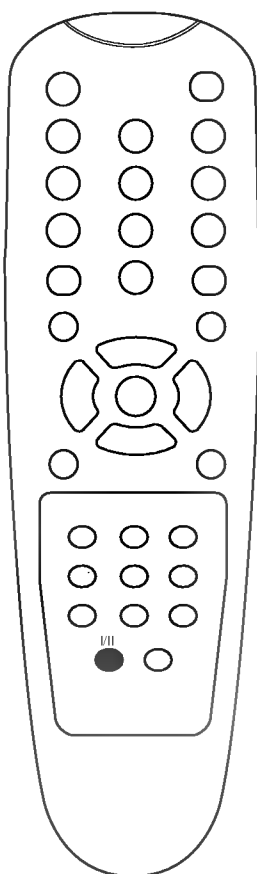

Autres fonctions

Modes TV, AV et PC

Ce téléviseur peut être réglé en mode TV, audio/vidéo (AV) ou PC. Le mode audio/vidéo sert lorsqu'un magnétoscope (VCR) ou un autre appareil est raccordé au téléviseur.

Remarque : Lorsqu'un magnétoscope est raccordé à la prise de l'antenne, le téléviseur est utilisé en mode TV. Reportez-vous à la section 'Branchements externes'.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Input**.
3. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner **TV, DVD, AV, SAV** ou **PC**.
DVD : COMPOSANT raccordé aux prises **COMPONENT INPUT** sur l'appareil.
AV : le magnétoscope est raccordé aux prises **AV** du téléviseur
S-AV : le magnétoscope est raccordé aux prises **S-VIDEO** du téléviseur
PC : la connexion pour le PC du téléviseur

Pour revenir en mode TV depuis le mode AV, appuyez sur les touches ▲ / ▼ ou NUMEROTEES.

Vous pouvez également sélectionner le mode TV ou AV avec la touche **TV/AV/PC**.


Verrouillage de sécurité pour les enfants

Le téléviseur peut être réglé de manière à ce que la télécommande soit indispensable pour contrôler ses différentes fonctions. Cela permet d'interdire éventuellement l'utilisation du téléviseur.


1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Child lock**.
3. Choisissez le paramètre **On** avec la touche ◀ / ▶ de la télécommande.
4. Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Lorsque le verrouillage est activé, toute pression sur les touches de la face avant du téléviseur provoque l'affichage du message **Child lock on**.

Remarque : L'information **Child lock on** n'apparaît pas à l'écran lorsqu'une touche est pressée sur la façade du téléviseur pendant l'affichage des menus.

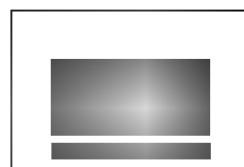

Spécial menu

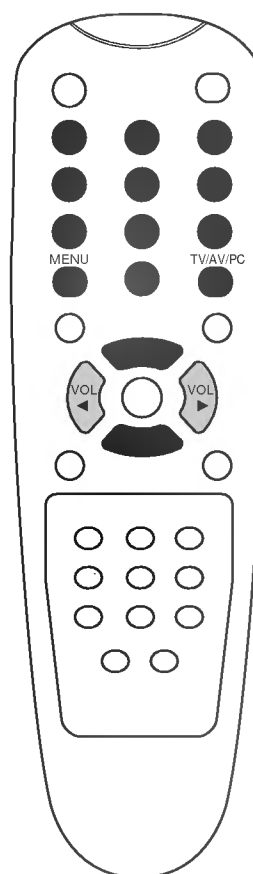

Autres fonctions

Spécial
menu



Mise en veille automatique

Pour une lecture répétée de la cassette, sélectionnez la fonction **Auto sleep** en mode **On**.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour sélectionner le menu Spécial.
2. Sélectionnez **Auto sleep** avec la touche ▲ / ▼.
3. Sélectionnez **On** avec la touche ◀ / ▶.
4. Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.


Mise en veille

Vous n'avez plus à vous soucier d'éteindre le poste avant d'aller vous coucher. Cette fonction vous permet de mettre automatiquement le téléviseur en mode veille après un certain délai.

En appuyant sur la touche **SLEEP** plusieurs fois de suite ou de manière continue, choisissez un délai (en minutes). L'écran affiche **00**, puis, dans l'ordre, **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** et **240**. Le compte à rebours est lancé dès la fin du réglage.

Remarque :

- a. Pour visionner le temps de veille restant, appuyez sur le bouton **SLEEP** une fois.
- b. Pour annuler le temps de veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que l'affichage **00** apparaisse.
- c. Si vous éteignez l'appareil, le paramètre sélectionné est annulé.

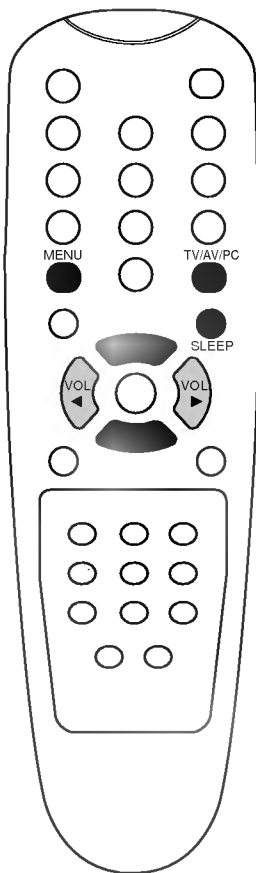

Télétexte (en option)

La fonction Télétexte (ou Texte TOP) est disponible en option. Par conséquent, seuls les postes sur lesquels le système Télétexte a été installé peuvent recevoir les émissions télétexte en utilisant les touches correspondantes.

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernière minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

Pour activer/désactiver le télétexte

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station.

Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.


Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT** ou **TV/AV/PC**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

Texte SIMPLE

Sélection des pages


1. Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMÉRIQUES.
Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
2. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche ▲ / ▼.

Programmation des touches de couleur en mode LIST

Pour passer en mode LIST lorsque le téléviseur est en SIMPLE, TOP ou FASTEXT, appuyez sur la touche .

Vous avez la possibilité de programmer quatre numéros de page de votre choix en leur affectant une couleur. Pour les sélectionner, il vous suffira d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

1. Appuyer sur un des boutons colorés.
2. Utiliser le clavier numérique pour sélectionner la page du programme que vous souhaitez voir.
3. Appuyer sur le bouton **OK**, la page sélectionnée sera mémorisée en accès direct sur. Par la suite, vous pourrez sélectionner cette page en accès direct en appuyant sur ce même bouton coloré.
4. Les trois autres touches colorées peuvent être programmées de la même manière.

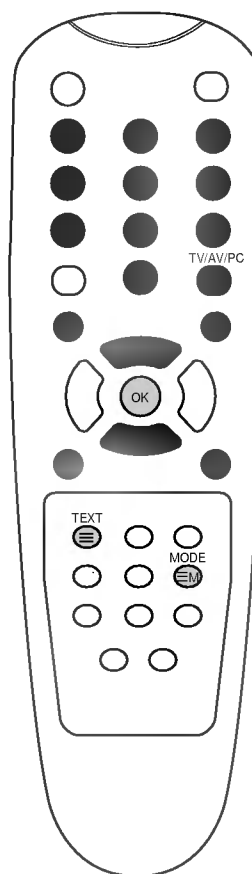

Télétexte (en option)

Texte TOP (en option)

Le guide utilisateur situé en haut de l'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

Sélection des groupes/blocs/pages

1. La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant.
2. La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
3. La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche ▲.
4. La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche ▼.


Sélection directe des pages


En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.








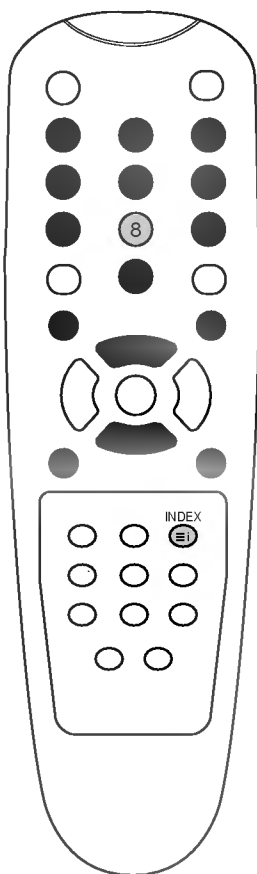
Sélection des pages


1. Sélectionnez la page d'index en appuyant sur la touche .
2. Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
3. En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.
4. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche ▲ / ▼.



Télétexte (en option)

Fonctions télétexte spéciales


-  **INFORMATIONS CACHEES**
Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d'énigmes, par exemple). Une simple pression sur la touche permet d'afficher les informations cachées.
Une seconde pression cache à nouveau les informations.
-  **SIZE (TAILLE)**
Cette fonction permet de doubler la taille des lettres à l'écran.
Une simple pression sur la touche agrandit la moitié supérieure de la page.
Une deuxième pression agrandit la moitié inférieure de la page.
Une troisième pression restaure l'affichage initial.
-  **MISE A JOUR**
Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole  apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole  est remplacé par le numéro de la page.
Appuyez sur cette touche pour visualiser la page de télétexte mise à jour.
-  **HOLD (STILL)**
Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs pages écran. Le nombre de pages écran et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaît normalement au-dessous de l'heure. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le symbole stop apparaît dans le coin supérieur gauche de l'image et le défilement automatique des pages écran est bloqué.
Une nouvelle pression permet de relancer le défilement.
-  **MIX**
Les pages télétexte apparaissent en surimpression sur l'image TV.
Pour faire disparaître l'image TV, appuyez sur cette touche.
-  **TIME**
Pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran pendant la retransmission d'un programme de télévision. Pour la faire disparaître, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons Rouge/Vert ou ▲ / ▼. Presser encore pour quitter la fonction.

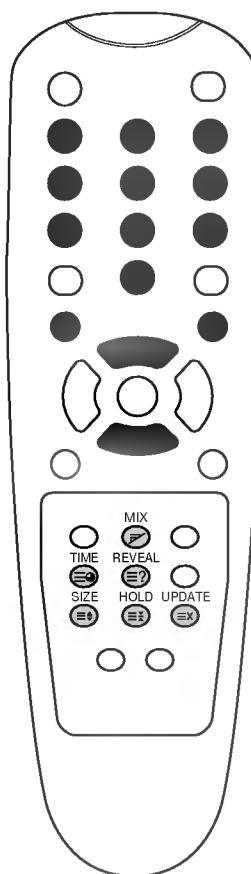

Branchements externes


Vous pouvez raccorder à votre téléviseur d'autres appareils externes (magnétoscopes, caméscopes, etc.).

Via la prise de l'antenne

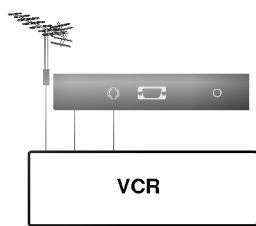


1. Raccordez la sortie RF du magnéscope à la prise d'antenne du téléviseur.
2. Raccordez le câble de l'antenne à l'entrée RF du magnéscope.
3. Affectez au canal vidéo de votre magnéscope le numéro de programme de votre choix, en suivant la procédure décrite dans la section 'Programmation manuelle'.
4. Sélectionnez le numéro de programme affecté au canal vidéo.
5. Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnéscope.

Prises d'entrée COMPOSANT

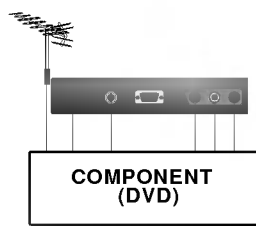

1. Raccorder les prises de sortie vidéo (Y Cb Cr, Y Pb Pr ou Y B-Y R-Y) du COMPOSANT (480i) aux prises **COMPONENT INPUT** (Y Pb Pr) de l'appareil.
2. Raccorder le câble audio du COMPOSANT aux prises **AUDIO** de l'appareil.
3. Appuyer sur le bouton **TV/AV/PC** pour sélectionner **DVD**.
4. Appuyez sur le bouton **PLAY** sur le COMPOSANT.
L'image COMPOSANTE de playback apparaît sur l'écran.

Prises d'entrée Audio/Vidéo

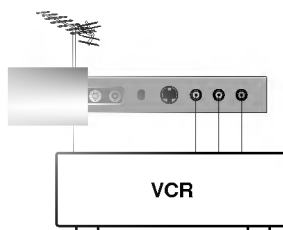

1. Raccordez les prises de sortie audio et vidéo du magnéscope aux prises d'entrée audio/vidéo du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **TV/AV/PC** pour sélectionner **AV**.
3. Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnéscope.
L'image lue sur le magnéscope apparaît à l'écran.

Remarque : Si votre magnéscope ne dispose que d'une sortie mono, vous devrez connecter ce dernier à la prise **AUDIO L/MONO** gauche du téléviseur.


Branchements externes

Prises d'entrée S-Vidéo/Audio (S-AV) (en option)

La fonction S-AV est disponible en option. Seul en TV équipé de la S-AV peut réaliser cette fonction.

Lorsque vous raccordez un magnétoscope S-VIDEO à la prise **S-VIDEO**, la qualité de l'image est nettement améliorée.


1. Raccordez la prise S-VIDEO du magnétoscope à la prise **S-VIDEO** située du téléviseur.
2. Raccordez le câble audio depuis le magnétoscope S-VIDEO jusqu'aux prises **AUDIO** situées du téléviseur.
3. Sélectionnez **S-AV** en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **TV/AV/PC**.
4. Appuyez sur la touche **PLAY** du magnétoscope.
L'image de lecture du magnétoscope s'affiche sur l'écran.

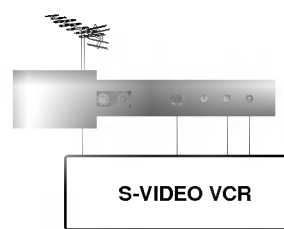

Prise pour casque

Sur certains modèles disposant d'une prise casque cette fonction peut être activée.

Introduisez la fiche du casque dans la prise pour casque située sur la façade du téléviseur. Vous pouvez écouter le son au moyen du casque. Pour régler le volume du casque, dans le menu son, appuyez sur la touche ◀ / ▶. Voir la section 'Réglage du son'. Si vous appuyez sur le bouton **MUTE**, seul le son émis par le volume du casque est coupé.


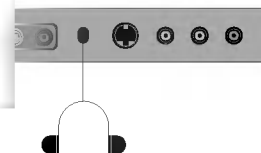


Branchements à un PC

Réglage de l'image

Vous pouvez régler le contraste, la luminosité, la position horizontale/verticale, la horloge, la phase de l'horloge, la configuration automatique de l'image et la remise à zéro de l'image selon vos préférences.

1. Sélectionnez le mode PC moniteur en appuyant plusieurs fois sur la touche **TV/AV/PC**.
2. Sélectionnez le menu Image avec la touche **MENU**.

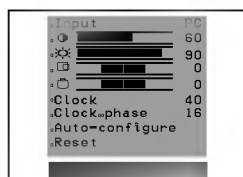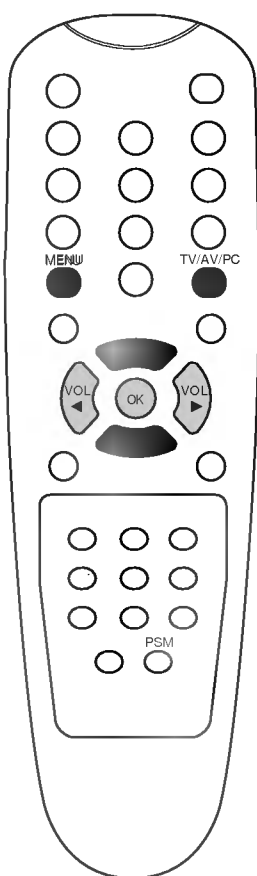

3. Sélectionnez l'option adéquate avec la touche ▲ / ▼.
4. Réglez le niveau avec la touche ◀ / ▶.

(Position horizontale, position verticale)

Cette fonction vous permet d'ajuster votre image gauche/droite et haut/bas à votre convenance.

Clock

Cette fonction vous permettra de minimiser les barres verticales et ombres visibles sur le fond de l'image. Et la taille horizontale de votre image changera aussi.

Clock Phase

Cette fonction vous permet de régler le bruit horizontal et d'affiner la dureté de l'image.

Auto-configure

Cette fonction vous permet d'ajuster automatiquement la position de l'image, l'horloge et la phase de l'horloge. Les menus disparaîtront après quelques secondes pendant le processus de configuration automatique.

Remarque : Certains graphismes peuvent ne pas être visibles avec netteté. Si le résultat n'est pas satisfaisant, ajuster l'horloge et la phase de l'horloge manuellement.

Reset


Cette fonction vous permet de retrouver tous les pré-réglages usine.

5. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire réglage de l'image des PC moniteur. L'information **Stored** apparaît.
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche **TV/AV/PC** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Branchements à un PC

Branchement du PC (D-Sub jack)

1. Connecter la prise externe du moniteur à la prise entrée du PC situé au dos de l'appareil.
2. Connecter le câble du PC aux prises audio qui se situent à l'arrière de l'appareil.
3. Appuyer sur le bouton **TV/AV/PC** pour sélectionner la fonction **PC**.
4. Allumer le PC et l'écran apparaît sur l'appareil.
Ce dernier peut être utilisé comme le moniteur du PC.

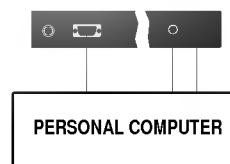

Remarque :

- a. Si vous possédez un produit Apple Macintosh, vous devez absolument utiliser un boîtier adaptateur.
- b. Votre distributeur sera à même de vous fournir cet adaptateur.

Caractéristiques techniques d'affichage

MODE	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
VGA	640x480	31.5KHz	60Hz
	640x480	35KHz	67Hz
	640x480	37.9KHz	72Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
	640x480	43.3KHz	85Hz
SVGA	720x400	31.5KHz	70Hz
	800x600	35.2KHz	56Hz
	800x600	37.9KHz	60Hz
	800x600	48.1KHz	72Hz
	800x600	46.9KHz	75Hz
(MAC)	800x600	53.7KHz	85Hz
	832x624	49.7KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.4KHz/56.5KHz	60Hz
	1024x768	60.2KHz	70Hz
	1024x768	68.7KHz	75Hz
	1024x768		85Hz

Remarque :

- a. Lors de la mise en service, la température trop basse de l'appareil peut engendrer un phénomène de vacillement d'image. Ce phénomène est tout à fait normal.
- b. Dans la mesure du possible, utilisez le mode vidéo VESA 1,024x768 à 60Hz qui offre une qualité d'image optimale pour votre moniteur à cristaux liquides (LCD). Si vous utilisez un autre mode, certaines images mises à l'échelle ou traitées peuvent apparaître. Ceci est typique de l'écran à cristaux liquides car il a une résolution fixe de VESA 1,024x768 à 60Hz.
- c. Certains défauts de points peuvent apparaître sur l'écran, tels que des spots de couleur rouge, verte ou bleue. Cependant, cela n'aura aucun impact ni aucun effet sur les performances du moniteur.
- d. N'appuyez pas votre doigt sur l'écran à cristaux liquides pendant une période prolongée, car cela peut provoquer l'apparition d'images rémanentes.
- e. Lorsque l'écran PC apparaît sur le poste, certains messages peuvent s'afficher sur l'écran, et le message est différent selon la version du système Windows (Win 98, 2000). Si un message quelconque s'affiche, cliquez sur "Next" d'une manière répétée jusqu'à ce que le message de fin apparaisse.

Dépannage

Symptômes:

Pas d'image, pas de son

Son correct, image de mauvaise qualité

Image brouillée

Image brouillée

Lignes ou raies sur l'image

Mauvaise réception de certains canaux

Pas de couleur

Mauvaise qualité de la couleur


La télécommande ne fonctionne pas

Position incorrecte

Bandes ou raies verticales présentes sur le fond

Parasites visualisés horizontalement

Affichage d'un message concernant le câble d'interface

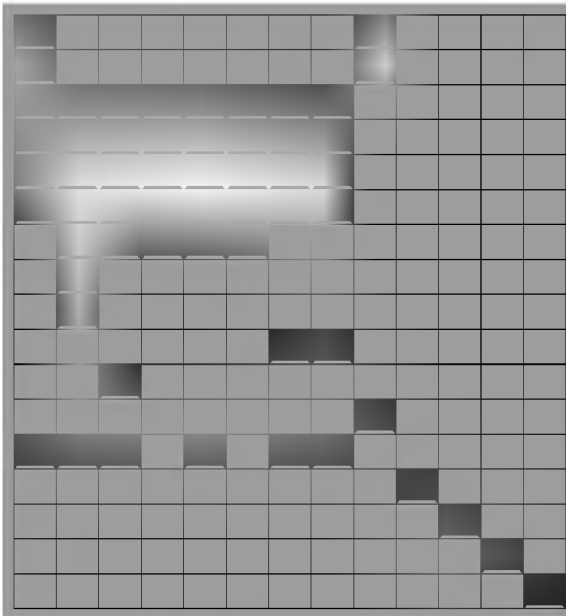

Effectuez les vérifications et les réglages suivants:

- Prise secteur (branchée, sous tension)
 - Avez-vous allumé le téléviseur?
 - Essayez un autre canal (signal faible)
 - Vérifiez l'antenne (est-elle branchée?)
 - Vérifiez l'antenne (câble défectueux?)
 - Vérifiez l'antenne
 - Recherchez des interférences locales
 - Réglez le contraste
 - Réglez la luminosité
 - Réglez la couleur
 - Réglez le volume
 - Vérifiez les piles de la télécommande
 - Vérifiez les prises A/V (avec un magnétoscope)
 - Auto-configuration ou réglez la position H/V
 - Auto-configuration ou réglez la Clock
 - Auto-configuration ou réglez la Phase
 - Le câble d'interface est-il connecté ou débranché ?
-