



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

## المحتويات

٣	<b>التركيب</b>
٤	<b>أماكن ووظائف أزرار التحكم</b> الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٧	<b>التشغيل الأساسي</b> التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات العرض الأوتوماتيكي / إختيار اللغة على الشاشة
٨	<b>القوائم على الشاشة</b> إختيار القائمة
٩	<b>ضبط محطات التلفزيون</b> ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / إستدعاء جدول البرامج
١٤	<b>ضبط الصورة</b> PSM (ذاكرة حالة الصورة) / DRP (صورة حقيقة رقمية) ضبط الصورة / العين (إختياري) نموذج أبعاد الصورة / إختيار الصورة السريعة
١٦	<b>ضبط الصوت</b> وحدة الإكواليزر / ضبط الصوت / إختيار الصوت السريع إختيار مخرج الصوت / إستقبال ستريو/ مزدوج إستقبال الصوت NICAM (إختياري)
١٩	<b>الوظائف الأخرى</b> أوضاع التليفزيون والصوت والصورة التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت الخلفية الزرقاء / إزاحة وميل الصورة معادلة المغناطيسية الأرضية / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢١	<b>التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)</b> التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار برنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج
٢٢	<b>قناة المعلومات (إختياري)</b> التشغيل / الإيقاف النص البسيط / الوضع العلوي (Top Text) (إختياري) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٥	<b>توصيل المعدات الخارجية</b> مقيس الهوائي مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج ( إختياري ) مقيس يورو سكارث (إختياري) توصيل الصوت / الصورة S في المقابس (S-AV) مقابس مداخل المكونات / مقابس إدخال جهاز الكمبيوتر مقيس سماعة الرأس (إختياري)
٢٧	<b>قائمة بحث وإصلاح الأعطال</b>

---

## التركيب

---

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقيس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

أنتج بموجب رخصة من شركة **Dolby Laboratories**. **"Dolby"** و **"Pro Logic"** والرمز **D** الزدوج هي علامات تجارية خاصة بشركة **Dolby Laboratories**.

---


## أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.


### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

- ١- **مفتاح الكهرباء**  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
- ٢- **DRP (صورة حقيقة رقمية)**  
تحويل الصورة الحقيقية الرقمية DRP ١٢٥٠ أو ١٠٠.
- ٣- **زر الصوت السريع (التربو)**  
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.
- ٤- **أزرار الصورة الفرعية PIP**  
**PIP**  
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.  
**PR+/-**  
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية  
**SWAP**  
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.  
**المدخل**  
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.  
**المقاس**  
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية  
**إيقاف**  
يجمد حركة الصورة الفرعية  
**الوضع**  
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.  
**2/12 PIP**  
يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ١٢ صور فرعية.
- ٥- **قائمة الإختيارات**  
يقوم بالإختيار من القائمة.
- ٦- **زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)**  
وهو يقوم بإختيار البرنامج أو البند في القائمة.  
وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.  
**جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)**  
لتعديل جهازة الصوت.  
لضبط إختيارات القائمة  
**موافق**  
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي
- ٧- **أزرار الأرقام**  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
- ٨- **PSM (ذاكرة حالة الصورة)**  
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.
- ٩- **٢/١**  
وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت (إختياري).
- ١٠- **أزرار جهاز الفيديو**  
للتحكم في مسجل تيديو كاسيت LG.

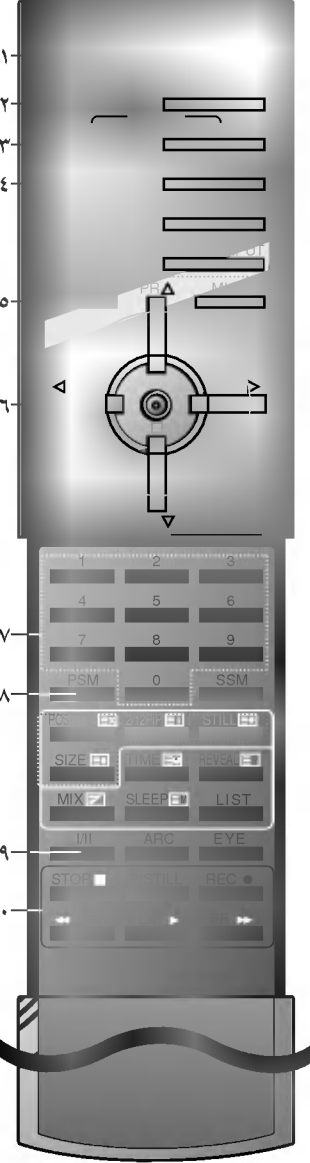

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

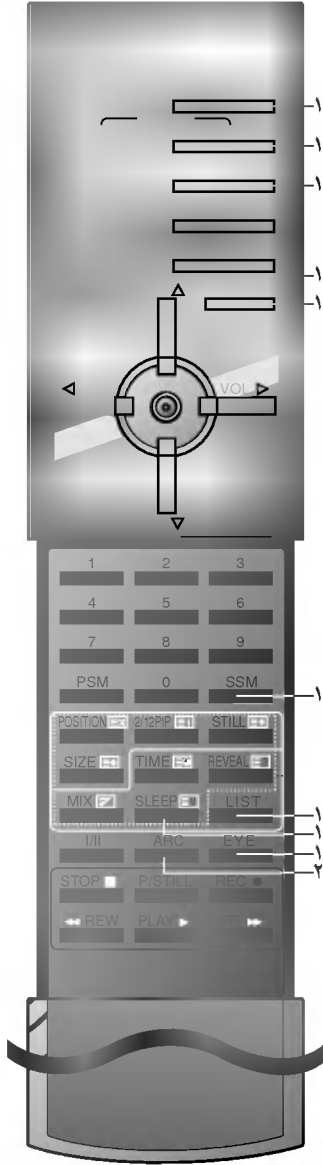

### ١١- التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.  
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

### ١٢- زر الصورة السريعة (التربو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

### ١٣- أزرار عرض النصوص الإخبارية

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية

### ١٤- SWAP (التبادل)

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

### ١٥- زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

### ١٦- SSM (ذاكرة حالة الصوت)

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

### ١٧- القائمة

يعرض جدول البرنامج.

### ١٨- زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي

### ١٩- العين

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.


### ٢٠- ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)

لتعديل نموذج أبعاد الصورة

ملاحظة: في وضع عرض النصوص، فإن الزرار **PR+/-** و **SWAP** و **INPUT** يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

### تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كتنترول باستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كتنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (-) بالعلامات داخل غلاف البطارية.

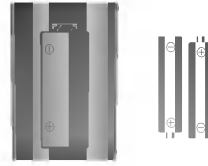


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كتنترول لمدة زمنية ممتدة.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### اللوحة الإمامية

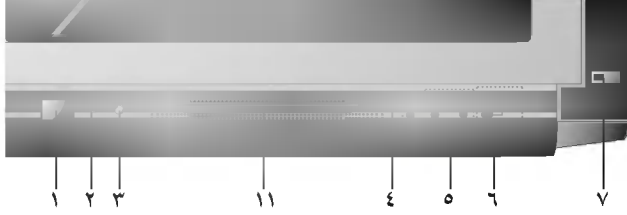

- ١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً
- ٢ - مبین الكهرباء / الاحتياطي وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
- ٣ - حساس التحكم عن بعد
- ٤ - القائمة وهو يقوم باختيار القائمة
- ٥ - مطابق لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي  
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
 لضبط درجة الصوت  
 لضبط القوائم  
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)  
 لاختيار برنامج أو بند في القائمة.  
 لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي
- ٦ - الصوت السريع / الصورة السريعة وهي تقوم بتحويل وظيفة الصوت السريع أو الصورة السريعة تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٧ - العين (إختياري) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة
- ٨ - مقبس سماعة الرأس (اختيارية) لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس
- ٩ - وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV4) لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس  
مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبديو (S-AV) لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيبديو. ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV4.
- ١٠ - مقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي يتم توصيل مقبس مخرج الشاشة في الكمبيوتر الشخصي بهذا المقبس.  
ملاحظة : أضبط درجة الدقة علي شاشة الكمبيوتر الشخصي علي القيمة فيجاً ٦٤٠ × ٤٨٠ (٦٠ Hz) في وضع الفيديو عند استخدام هذا الجهاز كشاشة للكمبيوتر الشخصي.
- ١١ - تظهر السماعة المركزية عند تشغيل الصوت تريبو.

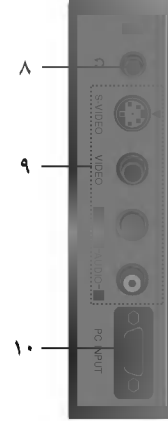

اللوحة الجانبية الإمامية التشغيل

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كتنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كتنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- 4 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج باستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

### ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

### الرؤية السريعة

إضغط زر التبادل (SWAP) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

### وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).


### العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ٥ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

### إختيار اللغة على الشاشة

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك إختيار لغتك أولاً.

- 1 - اضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض الميينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- 4 - اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتليفزيون.

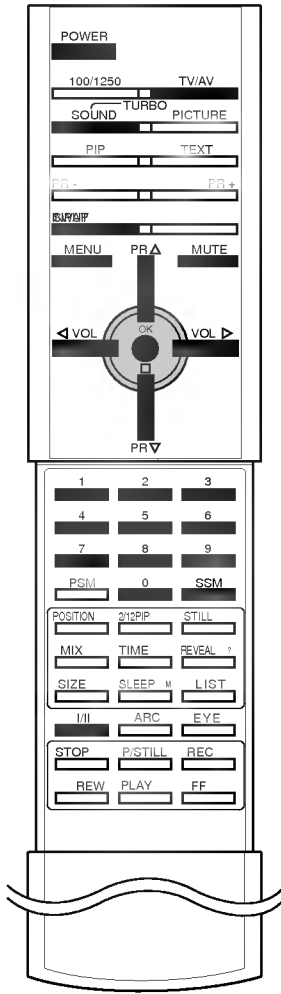

## القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

### إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

### ملاحظة:


- أ - في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليبتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج - في موديلات ال- SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

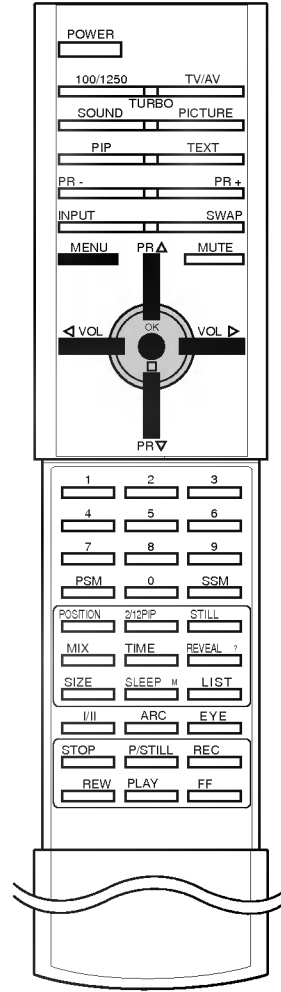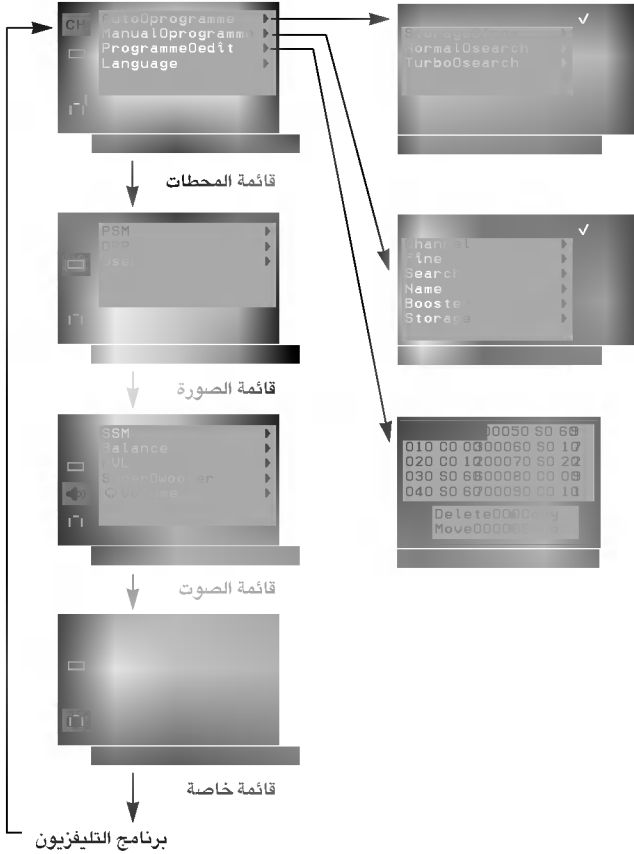



## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

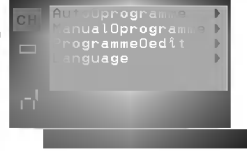


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

### ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - إضغط زر القائمة تكرر لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أتوماتيكياً.
- ٣ - أضغط الزر الأيمن لغرض قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

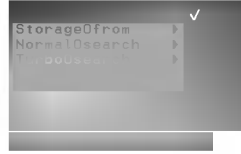

- ٤ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). يتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
  - BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / أستراليا)
  - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
  - I : (هونغ كونغ / جنوب أفريقيا)
  - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٥ - إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٦ - يتم إختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٧ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

### ملاحظة:

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ٨ - أضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأتوماتيكية.



(البحث السريع)




(البحث العادي)

- جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، إضغط زر القائمة.
- عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ٩ - إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون

## ضبط محطات التلفزيون

### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

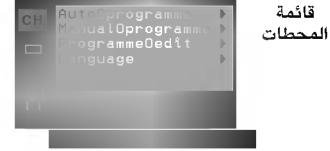


قائمة المحطات


- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.



- ٤ - إضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
  - BG**: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
  - DK**: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
  - I**: (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
  - M**: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٥ - إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة. اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات.
  - إذا يمكن، قم بإختيار أرقام القنوات (١ إلى ٦٩) مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) بدلاً من (٥).
- ٦ - إضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ٧ - إذا كانت هذه المحطة هي المحطة المطلوبة، اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار التخزين. يتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام هذا الزر أو أزرار الأرقام في قائمة السحب لأسفل للتخزين. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بوضع الخانة ٠ أمامه، أي (٠٥) بدلاً من ٥.
- ٨ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

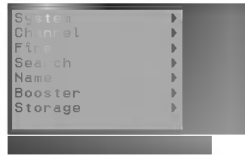


- ٩ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ٨.

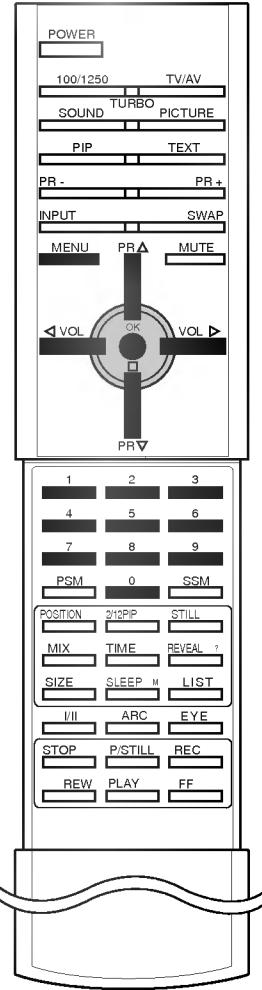

## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

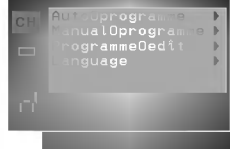

### تحديد إسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣- اضغط الزر لأعلي في قائمة السحب لأسفل للاسم ( NAME ). ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z. باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٤- يتم اختيار الوضع التالي بضغط الزر الأيمن ثم يتم تحديد الاختيار للخانة التالية وهكذا.
- ٥- يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من ٧ إلى ٨).

### وظيفة الـ Booster

إذا كان تشويش البث الإذاعي بين القنوات ، قف وظيفة التقوية ( BOOSTER ).


- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار مفتاح التقوية ( BOOSTER ).
- ٣- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٤- يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من ٧ إلى ٨).

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط الدقيق.
- ٣- اضغط زر ضبط المحطة بالضبط بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق ( FINE ).

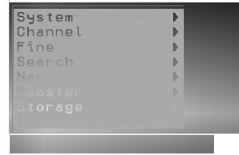

- ٤- يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من ٧-٨).
  - ٥- اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

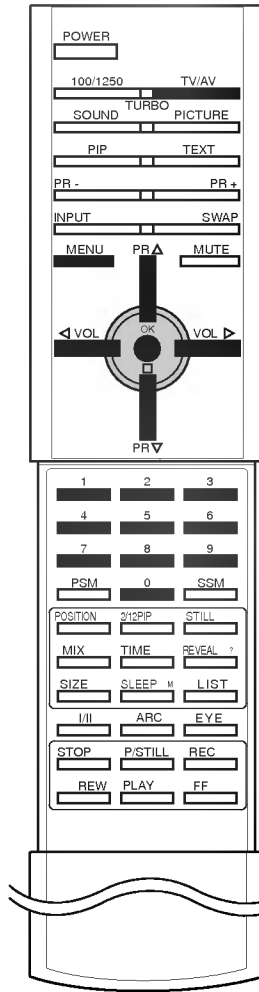


## ضبط محطات التلفزيون

### تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - إضغط زر القائمة تكرر أو لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - أضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - أضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

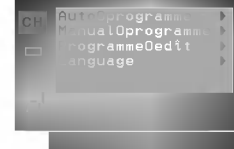

قائمة  
المحطات



### حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - إضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.




### نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - إضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

### تحريك برنامج




- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - إضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

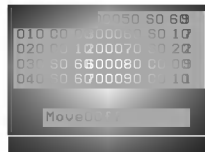

### تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - أضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - أضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

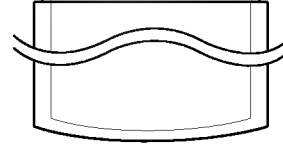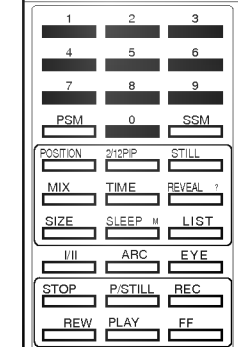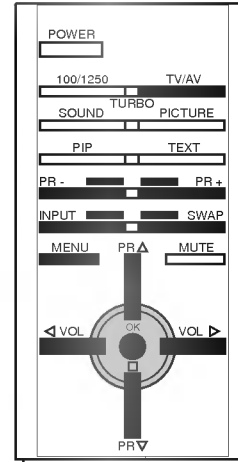


## ضبط محطات التلفزيون

### إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

### عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

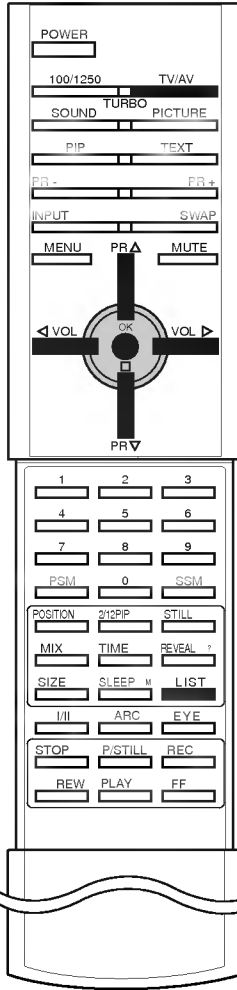

### ملاحظة:

- 1 - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

### إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

### إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقلب الصفحات.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار PSM.
- ٣- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.



قائمة  
الصورة

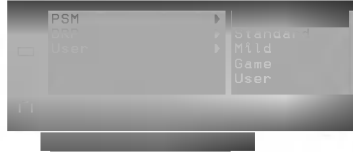

- ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة ( ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.


### DRP (صورة حقيقة رقمية)

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
  - ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار DRP ( الصورة الحقيقية الرقمية ).
  - ٣- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار ١٢٥٠ أو ١٠٠ في قائمة السحب لأسفل DRP.
  - ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- ملاحظة : DRP يتم ضبطها دائما علي القيمة ١٢٥٠ في حالة المدخل بنظام NTSC أو وضع النافذة المزدوجة أو الوضع المتعدد النوافذ.
- يمكنك أيضاً تحويل DRP إلي القيمة ١٢٥٠ أو ١٠٠ باستخدام زر DRP بوحدة التحكم عن بعد ريموت كنترول.

### ضبط الصورة


يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وضبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار المستخدم.
- ٣- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمستخدم.

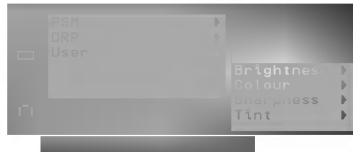


- ٤- اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.

- ٥- اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٦- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

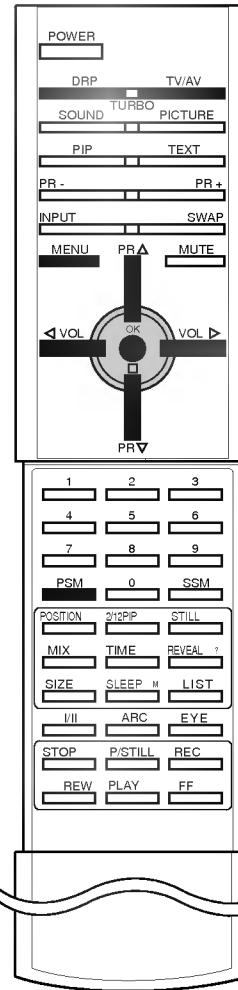

## ضبط الصورة

قائمة  
الصورة

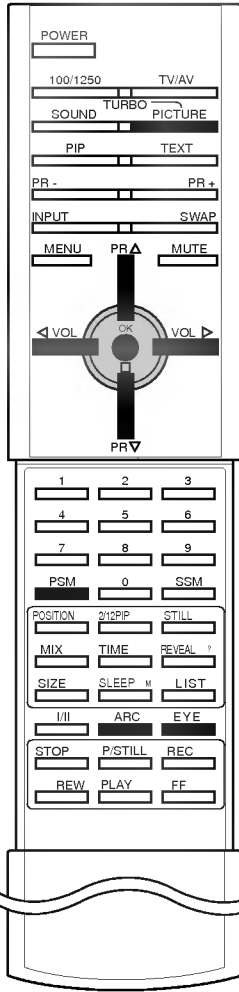

### العين (إختياري)

في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.



عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.

ملاحظة:

- أ- إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التريو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفائها تلقائياً.
- ب- في وضع تليتكست فإن وظيفة العين غير متوافرة.

### نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) والصورة المكبرة (زوم) أو الـ التكبير. يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

### الصورة القياسية

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

٩: ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩: ١٦. يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها ليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

### التكبير (زوم)


يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زوم). الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلى فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة. يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زوم) تكبيراً أو تصغيراً باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلى وأسفل.

ملاحظة:

- أ- عند تحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار أو وضع الإغلاق، فإن نموذج الصورة الـ ٩:١٦ أو المكبرة يعاد ضبطها إلى الوضع القياسي (٣:٤).
- ب- في الوضع PIP ١٢ / ٢، فإن الوضع ARC غير متوافر.

### إختيار الصورة السريعة

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التريو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التريو) تكررراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

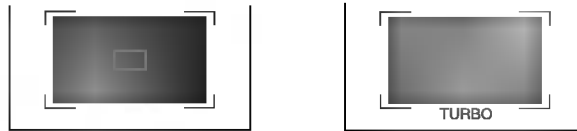

(الصوت تريو يعمل)


(الصوت تريو لا يعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التريو، فإن وظيفة الصورة التريو يتم إطفائها تلقائياً.

## ضبط الصوت


### وحدة الإكواليزر

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: أوضاع الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

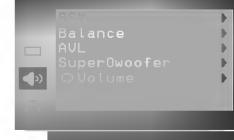

قائمة الصوت

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع الضبط SSM.
- ٣- اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

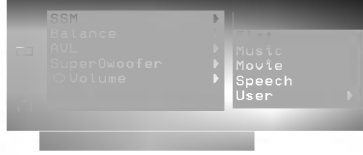

### دولبي تخيلي.

وضع الدولبي التخيلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

### ضبط تردد الصوت.

- أ- اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.




- ب- إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
  - ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
  - د- إضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.
- وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (دولبي تخيلي ، مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM علي الريموت كنترول، وأوضاع الصوت دولبي تخيلي أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.


ملاحظة: إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث.

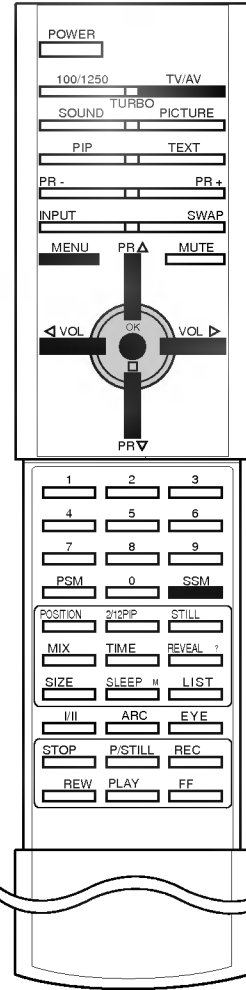



## ضبط الصوت


قائمة  
الصوت

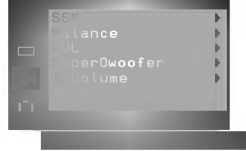

### ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL ( ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكيا ) أو سماعات سوبر ووفر. يقوم ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكيا AVL بحفظ مستوي الصوت المتساوي حتي في حالة تغيير البرنامج. يحدث الصوت التريو تأثيراً مثل الصوت المجسم كما في صالات الأوبرا، أما الصوت الوووفر فهو يركز علي النغمات المنخفضة الدرجة ويظهرها ويقويها.


- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- ٢- أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار بند الصوت المطلوب، توازن، ضبط أوتوماتيكي AVL أو سوبر ووفر أو ضبط سماعات الرأس.
- ٣- يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الزر لأعلي وأسفل علي كل قائمة للسحب لأسفل.

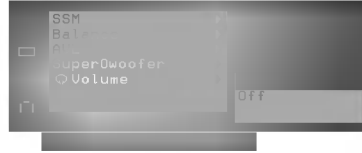

- ٤- إضغط زر التلفزيون / والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ملاحظة: في الوضع دولبي التخلي فإن الضبط الأوتوماتيكي AVL غير متوافر.

### إختيار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي. إضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

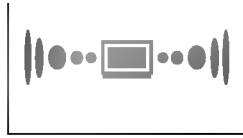

(الصورة التريو تعمل)




(الصورة التريو لا تعمل)

### إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجها للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/٨) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلي السماعة اليمين. يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليميني.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليميني.

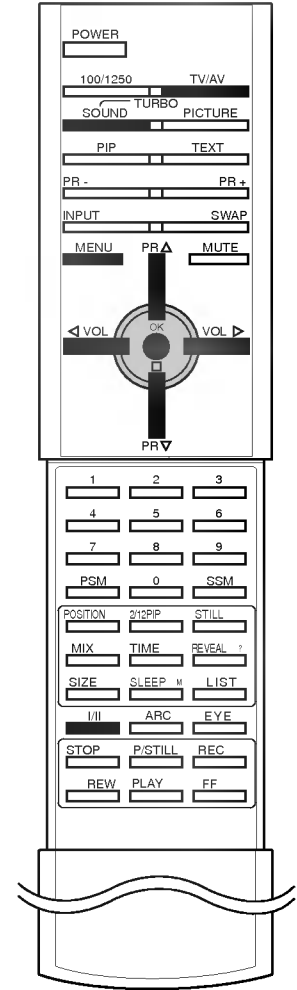

## ضبط الصوت

### لإستقبال ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

### إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلى وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

### إختيار لغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة.

**المزدوج ١** يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

**المزدوج ٢** يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

**المزدوج ٢ + ١** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة


### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.


٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

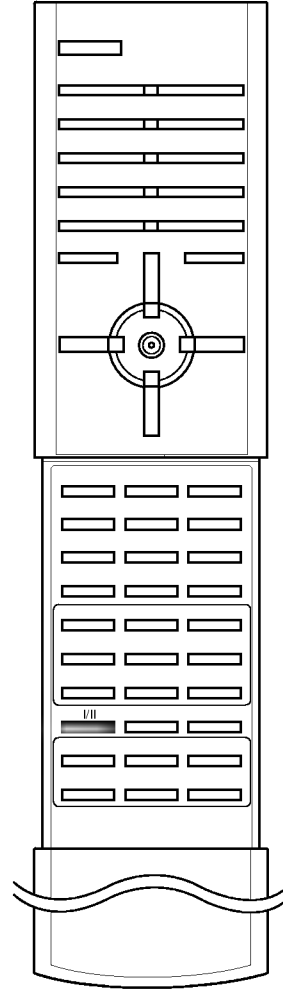

## الوظائف الأخرى

قائمة  
خاصة

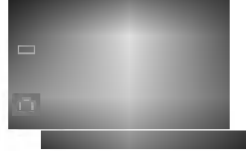

### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل نبيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز نبيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة تكرر لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو AV3 أو AV4 أو DVD أو VGA في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.



AV1 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكرت أو مداخل AV1 في الجهاز.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.

AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التلفزيون.

AV4 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV4 على جهاز التلفزيون.

DVD : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز.

VGA (فيجا) : كمبيوتر شخصي متصل بمقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.

للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام. وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصول بمخرج الـ يورو سكرت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.

إضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.



### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة تكرر لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- ٤ - اضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

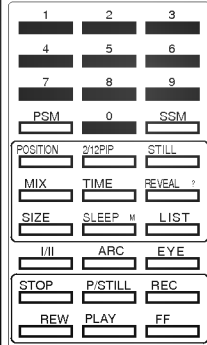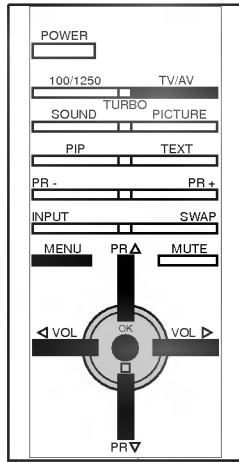

## الوظائف الأخرى

### الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الإنتظار الأوتوماتيكي ( AUTOSLEEP ) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأوتوماتيكي ( AUTO SLEEP ).
- ٣- اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو إيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأوتوماتيكي ( AUTO SLEEP ).
- ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### الخلفية الزرقاء

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
  - ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
  - ٣- اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
  - ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ملاحظة : تظهر الخلفية الزرقاء أوتوماتيكياً على الشاشة عندما لا توجد إشارة في وضع الصوت والصورة حتى ولو كان مفتاح الخلفية الزرقاء في وضع الأيقاف.

### إزاحة وميل الصورة

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الميل.
- ٣- اضغط الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### معادلة المغناطيسية الأرضية

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- ١- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لإختيار القائمة الخاصة.
  - ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع إزالة الخطوط المغناطيسية ( DEGAUSS ).
  - ٣- اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل ( DEGAUSS ).
  - ٤- اضغط زر TV / AV للرجوع للمشاهدة المعتادة للتلفزيون.
- ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.



### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبيبة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

### ملاحظة:

- ١- لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبيبة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

قائمة  
خاصة

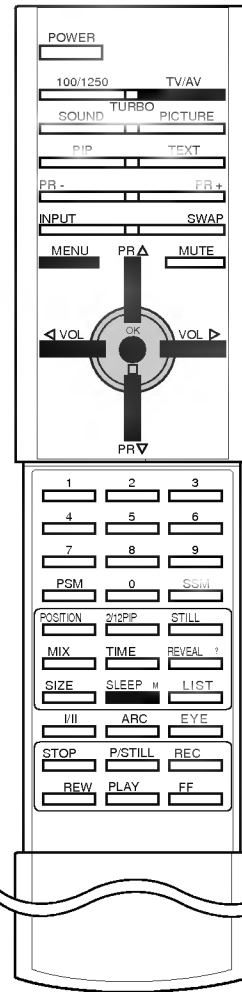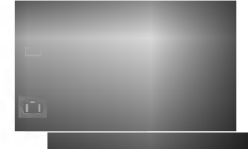

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

### الأختيار:

تثبيت وظيفة إختياري، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


### التشغيل والإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

### إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لإختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



### التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

### إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

### مقاس الصورة الفرعية

إضغط بصفة متكررة علي زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. تظهر الصورة الفرعية علي المقاس ١/٩ من الصورة الرئيسية ويتبعها ١/١٦.

### تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. إضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.


### تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

### مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المخزنة على ١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر PIP 2/12 بصفة متكررة وذلك لإختيار ١ أو ١٢ صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المخزنة. إضغط الزر PIP 2/12 مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

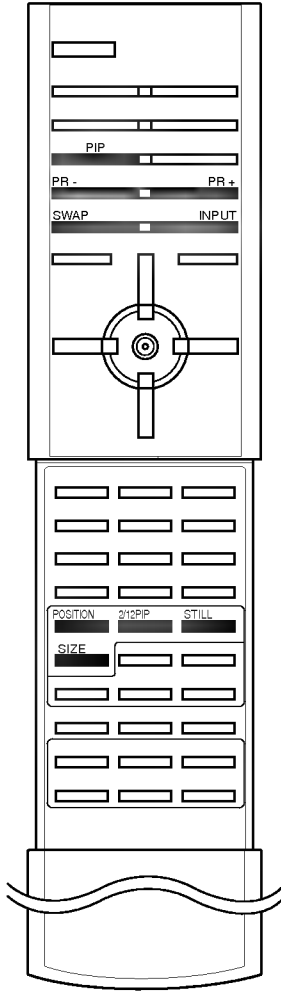

## قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط

#### إختيار الصفحة

١- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

#### برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.


يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١- اضغط زرًا ملونًا.

٢- باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

٣- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

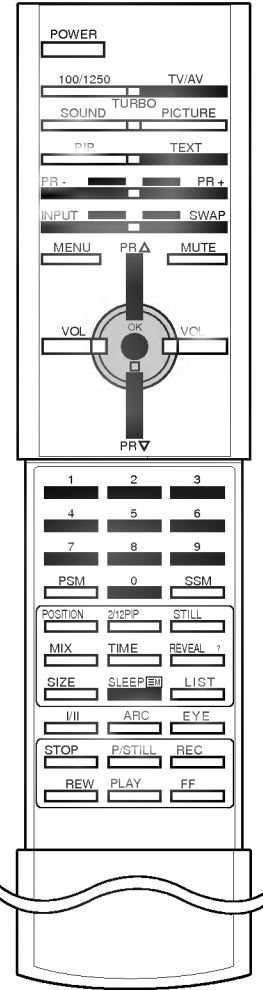

## قناة المعلومات (إختيارية)

### الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

### البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- 1 - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- 2 - استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- 3 - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- 4 - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

### إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

### إختيار الصفحة

- 1 - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- 2 - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- 3 - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4 - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

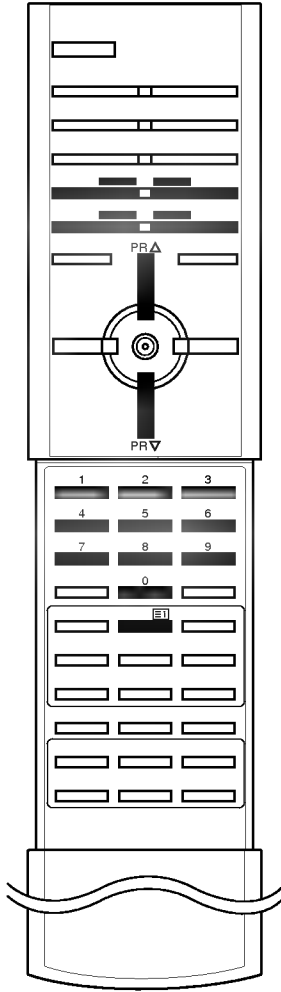

## قناة المعلومات (إختيارية)

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.  
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

#### التثبيت


لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة إتوماتيكياً.  
لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.  
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.  
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

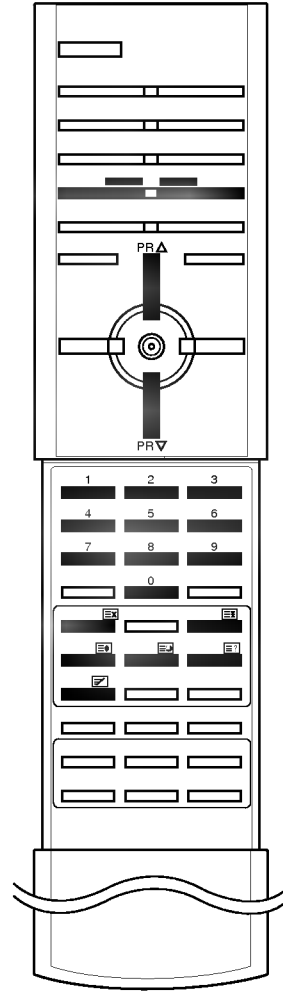



## توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

### مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
  - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV1** أو **AV2** أو **AV3** أو **AV4**.
  - ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.
- يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

### مقبس يوروسكارت (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
  - ٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AVI أو توماتيكياً.
- ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام، وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AVI. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.
- يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.






**ملاحظة:** الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سو كيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فونو CD وغيرها.

### توصيل الصوت / الصورة-S في المقابس (S-AV)

عند توصيل جهاز فيديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس ال S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس ال S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز ال S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم إختيار AV4 بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- ٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز الفيديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


**ملاحظة:** إذا كانت كل من المقابس فيديو S ونيديو تم توصيلها بجهاز الفيديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة S-Video فقط هي التي يمكن إستقبالها.

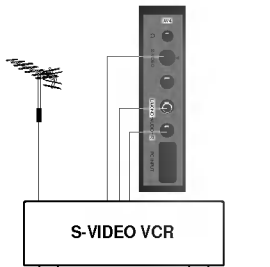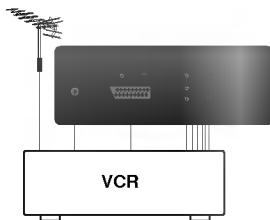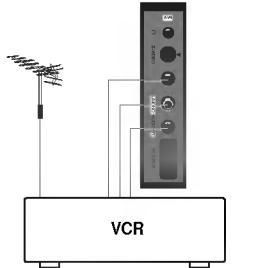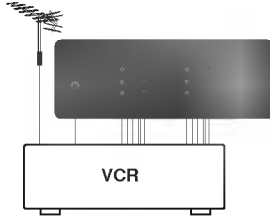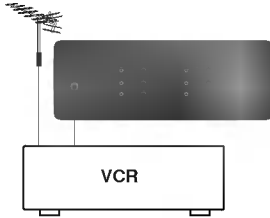

## توصيل المعدات الخارجية


### مقابس مداخل المكونات

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات ( Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr ) للمكون مع مقابس مدخل المكون ( Y Pb Pr ) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV2.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار DVD.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

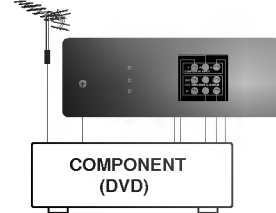

### مقابس إدخال جهاز الكمبيوتر


- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الشاشة للكمبيوتر الشخصي مع مقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الكمبيوتر إلى مقابس الصوت في الجهاز.
- ١ - إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار الشاشة VGA.
- ٣ - قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر، وسوف تظهر شاشة الكمبيوتر على جهاز التلفزيون. إن شاشة التلفزيون يمكن تشغيلها كشاشة للكمبيوتر (PC Monitor).

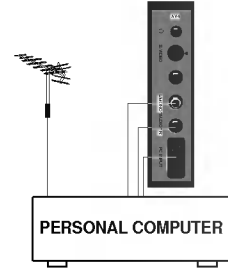

ملاحظة: اضبط درجة الشاشة في الكمبيوتر الشخصي على الوضع فيديو فيجا ٦٤٠ × ٤٨٠ (٦٠ Hz) لاستخدام هذا الجهاز كشاشة للكمبيوتر الشخصي.

### مقبس سماعة الرأس (إختيارية)

يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع إلى الأصوات عن طريق سماعات الرأس وسماعات التلفزيون. لضبط درجة الصوت في سماعات الرأس اضغط الزر في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت لسماعات الرأس. انظر الجزء الخاص بضبط الصوت.

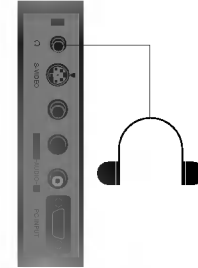


إذا ضغطت على زر الإسكات، فإن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون فقط هو الذي يتم إطفاءه.


عند إستقبال برنامج بلغة مزدوجة، يمكنك إختيار اللغة (المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو المزدوج ٢/١) وذلك بالنسبة للصوت الصادر من سماعات الرأس بغض النظر عن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون. في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت في سماعة الرأس، اضغط الزر ١ / ٢ لاختيار اللغة المطلوبة: ١ أو ٢ أو ١ / ٢.

في ذلك الوقت، إذا كان الجهاز في وضع الصوت والصورة AV، فإن الزر ٢/١ هو الذي يقوم بإختيار مخرج الصوت LR أو LL أو RR على الترتيب.

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال

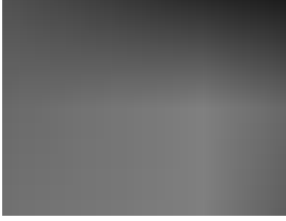

### مظاهر الأعطال

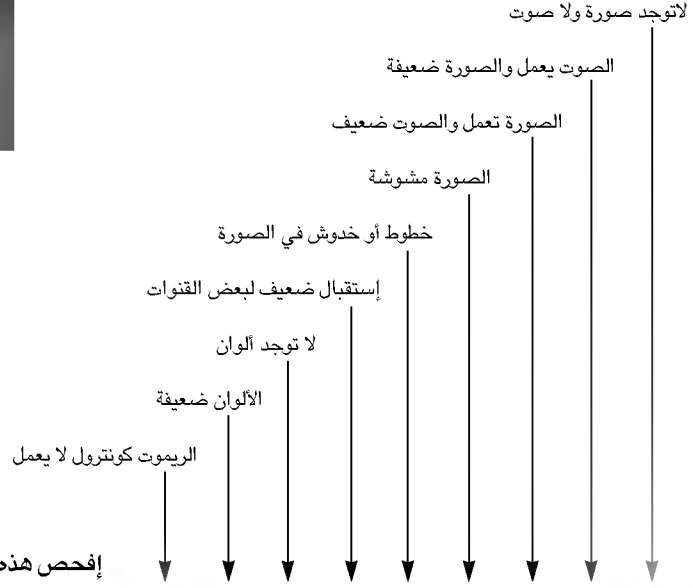

- إفحص الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإبريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

