



ثلاجة - فريزر



كتيب المالك

AFTRON
AFTRON
AFTRON
AFTRON

AFT
AFT
AFT
AFT




P/No. 3828JD8250Z



P/No. 3828JD8250Z

المحتويات

٣	التركيب
٤	رسم بياني لأجزاء الثلاجة
٥	التشغيل
	بدء التشغيل
	ضبط درجة الحرارة
	صنع الثلج
٦	اقتراحات حول تخزين الأطعمة
٧	التنظيف
٧	معلومات عامة
٨	تبدال اللبنة
٨	تحذيرات هامة
٩	تغيير اتجاه فتح الباب
١١	قبل استدعاء مهندس الصيانة

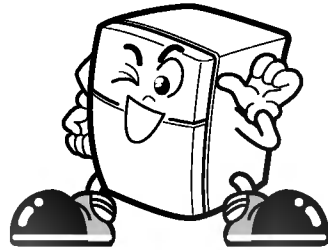

تبدال اللمبة



١. اسحب قابس التيار من مخرج التيار الجداري.
٢. اخرج رفوف الثلاجة.
٣. اسحب اللمبة بإدارتها باتجاه معاكس عقرب الساعة كما هو موضح في الشكل اليمين.
٤. قم بتجميع اللمبة بالترتيب العكسي لفكها. قم بتبديل البصيلة ذات نفس المواصفات مع اللمبة الأصلية.

تحذيرات مهمة

حول التآريض

من شأن التآريض في حالة حدوث عطل تماس تقليب خطر الصدمات الكهربائية خلال سلك لإفلات التيار الكهربائي .
وتفاديا لحدوث صدمة كهربائية، لابد من تآريض الثلاجة .
إن سوء استخدام فيش التآريض قد يحدث صدمة كهربائية. استشر كهربائيا مؤهلا أو موظف صيانة في حالة عدم فهمك تعليمات التآريض، أو إذا ما شككت في سلامة التآريض .

لا بد من تآريض الثلاجة.
لا تنتظر، قم بذلك الآن.

لا تخزن مطلقا متفجرات وكيماويات .

لا تستعمل سلك امتداد

لا توصل أجهزة أو أنوار منزلية أخرى بنفس بريزة الثلاجة لمنع حدوث حمل زائد قد يترتب عليه انقطاع التيار

استبدال سلك القدرة

في حالة تلف سلك القدرة (شريط وصل التيار بالثلاجة)، كلف ورشة صيانة يعينها الصانع باستبداله لأن الأمر يستلزم استعمال عدد خاصة


إجراء خطير للغاية

قد تكون الثلاجة الفارغة مصدر إجراء خطير للأطفال. انزع طوق منع التسرب أو السقاطات أو الأغطية أو الباب بأكمله من جهازك غير المستعمل، أو اتخذ إجراء آخر لإستبعاد ضرر الجهاز وأخطاره

تغيير اتجاه فتح الباب

تحذيرات

- الباب القابل لتغيير الاتجاه اختياري

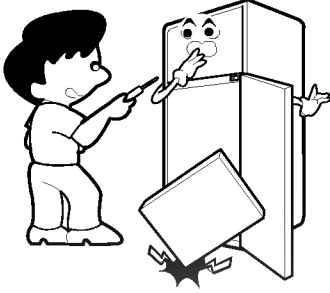


١. قبل تغيير اتجاه فتح الباب، قبل كل شيء، لا بد اخراج المواد الغذائية والملحقات مثل الأرفف أو الاصحان التي لا تكون ثابتة في الثلاجة.
٢. استخدم مفك "+"، مفك برغى، عزم الملي أو مفتاح صمولة لتثبيت الصمولة أو رخواها.
٣. احذر من سقوط الثلاجة في فك وتجميع المفصلة السفلى وتجميع البرغى القابل للتعديل جميعا. لا تسقط الثلاجة على الأرض وهي تعمل، هذا يؤدي الى العطل في الثلاجة.
٤. احذر من سقوط الباب في فك وتجميع باب الفريزر أو باب الثلاجة.
٥. يمكنك تشغيل الثلاجة باختيار اتجاه فتح الباب من اليمين أو اليسار مناسباً لمكان تركيب الثلاجة أو لما يريده المستخدم.


كيفية تغيير اتجاه فتح الباب

(عند تغيير اتجاه فتح الباب من اليسار الى اليمين)


٢ افصل باب الفريزر (٣).

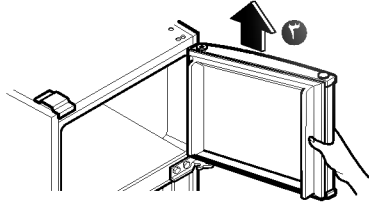


١ افصل الغطاء (١) والمفصلة العليا (ص).

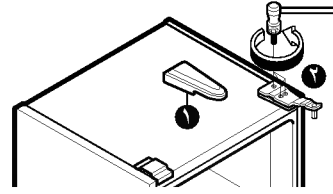

٤ افصل المفصلة السفلى (٦).

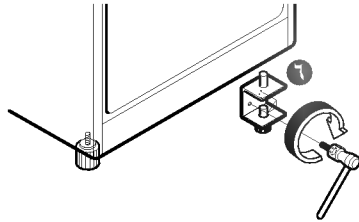


٣ افصل مفصلة - سي (٤) وباب الثلاجة (٥).

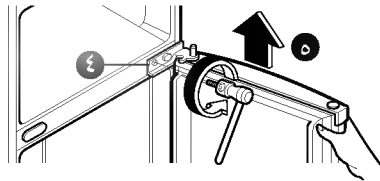


تغيير اتجاه فتح الباب


٥ انقل البرغى القابل للتعديل (٧) جميعا.

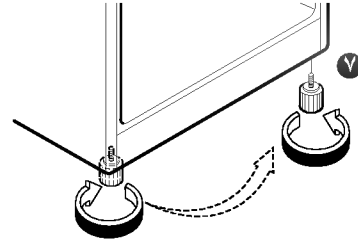


٦ قم بتجميع المفصلة السفلى (٦).

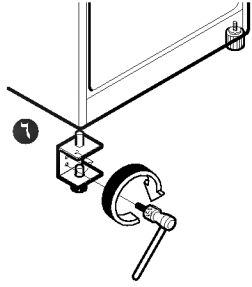


٧ انقل الغطاء (٨)، الكتيفة (٩) لباب التلاجة.

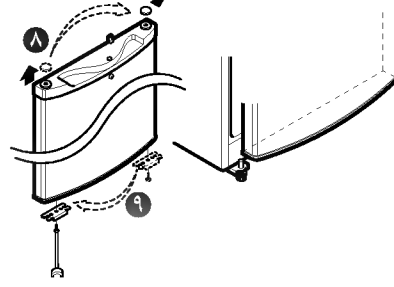


٨ انقل الغطاء (١٠) وقم بتجميع المفصلة - سي (٤).

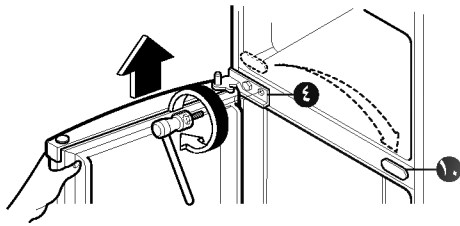


٩ قم بتجميع سداة الباب - اف (١١)
الخاص لاتجاه فتح الباب اليمين.

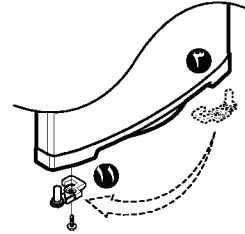


١٠ انقل الغطاء (١٢) وقم بتجميع باب الفريزر (٣).

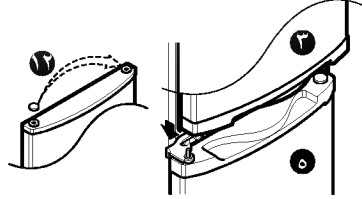

١١ انقل موقع الدبوس (١٣) للمفصلة العليا.

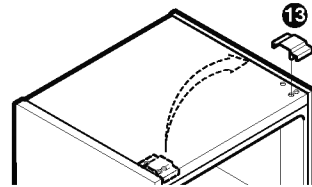

١٢ قم بتجميع المفصلة العليا (٢) والغطاء (١).

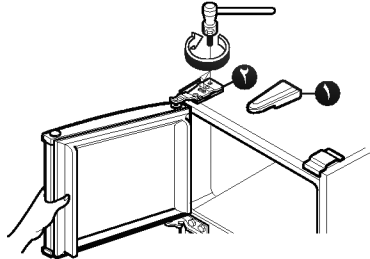

قبل استدعاء عامل الصيانة

من الممكن في أغلب الأحيان تجنب استدعاء عامل الصيانة .
إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أو لا المسببات المحتملة الآتية :

المشكلة	الاسباب المحتملة
الثلاجة لا تشتغل	<ul style="list-style-type: none"> • احتراق فيوز بالمنزل أو فصل قاطع الدائرة الكهربائية . • نزع أو ارتخاء الفيش من بريزة الحائط .
سخونة الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • عدم تثبيت ضابط الحرارة بالوضع الصحيح . • وضع الجهاز ملاصقا للجدار أو لمصدر حراري . • تكرار فتح الباب في الطقس الحار . • ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة . • تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة .
صوت غير عادي	<ul style="list-style-type: none"> • الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن صواميل الإستواء بحاجة لتعديل . • وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة .
رائحة تنبعث من الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • الأطعمة قوية الرائحة يجب تغطيتها / لفها . • داخل الثلاجة بحاجة لتنظيفها .
تشكل ندى على سطح الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة . • قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحا جزئيا .