



Színes televízió

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket, s ne dobja el, mert előfordulhat, hogy szüksége lesz rá. Jegyezze fel a készülék hátlapján található gyári számot, s a szervízben erre hivatkozzon.

Típuszám:
Gyári szám:

P/NO : 3828VA00 (C019A, 070A/B TX)

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezés	3
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója	4
A távvezérlő / Az elemek behelyezése	
A készülék előlapja / Oldallap	
Alapműveletek	7
Ki- és bekapcsolás / A programhely kiválasztása	
A hangerő beállítása	
Visszakapcsolás az előző programhelyre	
A hang ideiglenes kikapcsolása / Automatikus szemléltetés	
A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)	
A képernyő-menük használata	8
A menük behívása	
A TV állomások hangolása	9
Automatikus hangolás	
Kézi (manuális) hangolás	
Finomhangolás / Programhelyek átrendezése	
Kedvencek program	
A programhely táblázat behívása	
A képjellemzők beállítása	14
PSM (Képbeállítási memória)	
Képjellemzők beállítása	
Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)	
Gyors képbeállítás (opcionális)	
A hangjellemzők beállítása (opcionális)	16
SSM (Hangbeállítási memória)	
Balansz szabályozás	
Gyors hangbeállítás (opcionális)	
A hangkimenet kiválasztása	
Sztereoó/kéthangú adások vétele (opcionális)	
NICAM adások vétele (opcionális)	
Egyéb funkciók	19
TV és AV üzemmódok	
Automatikus AV üzemmód kapcsolás (opcionális)	
A készülék zárolása (gyermekzár)	
Automatikus kikapcsolás (Auto sleep)	
Kék háttér (opcionális)	
AVL (Automatikus hangerő) (opcionális)	
CSM (Szín beállítási memória)	
Elalváskapcsoló	
Játék (opcionális)	21
Kocka és ballon (opcionális)	
A teletext használata (opcionális)	22
A teletext ki- és bekapcsolása	
SIMPLE teletext / TOP teletext (opcionális)	
FASTEXT üzemmód / Speciális teletext szolgáltatások	
Külső berendezések csatlakoztatása	25
Az antennacsatlakozó használata	
Az Euro scart aljzatok használata	
Az Audio/Video ki- és bemenetek használata (opcionális)	
Fejhallgató csatlakoztatása (opcionális)	
Hibakeresés	27

Üzembe helyezés

Tápfeszültség

A készüléket kizárólag a hátlapon előírt hálózati váltakozó feszültségen szabad üzemeltetni. Soha ne üzemeltesse a készüléket egyenfeszültségről! Villámlás idején, vagy hálózati feszültségkimaradás esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból.

Figyelmeztetés

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Javítás

Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert a televízió belsejében nagyfeszültség uralkodik. Ha a TV működésében rendellenességet észlel, forduljon a márkaszervizhez.

Antenna

A kültéri antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján található T75Ω jelű aljzathoz. A jó vételi minőséghez kültéri antennát kell használnia.

Elhelyezés


Olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol az erős külső vagy belső fény nem esik közvetlenül a képernyőre. A legjobb képminőség akkor érhető el, ha a helységben alacsony a megvilágítási szint. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje túlzott rázkódás, ütés, nedvesség, por vagy hő. Az elhelyezésnél legyen tekintettel arra is, hogy a készülék körüli szabad terület nagysága elegendő legyen a megfelelő hőelvezetéshez.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A TV készülék minden funkciója a mellékelt távvezérlővel vezérelhető. Néhány funkció azonban a készülék kezelőszerveivel is működtethető.

A távvezérlő

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze be az elemeket. Lásd a későbbiekben.

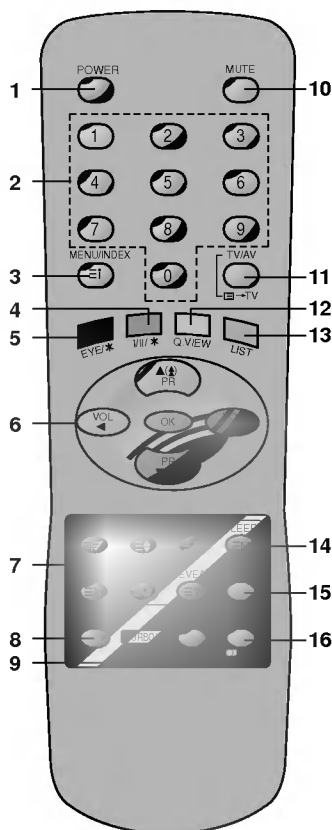

(Teletextes modell)

1. **POWER**
A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása.
2. **SZÁMGOMBOK**
A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek kiválasztása.
3. **MENU (vagy INDEX)**
A menüoldalak behívása.
Teletext üzemmódban az index oldal behívása
4. **I/II/* (opcionális)**
Kétnyelvű adások sugárzásakor a kívánt nyelv kiválasztása. (opcionális)
A hangkimenet bekapcsolása.
5. **EYE/* (opcionális)**
Az Eye (megvilágítás érzékelés) funkció ki- és bekapcsolására szolgál.
6. **▲(↑) / ▼(↓) (PROGRAM FEL/LE)**
A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.
A programhely automatikusan hívható.
◀ / ▶ (HANGERŐ LE/FEL)
A hangerő szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a főmenüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben.
OK
A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.
7. **TELETEXT VEZÉRLŐ GOMBOK (opcionális)**
A teletext vezérlésére szolgáló gombok.
A részleteket lásd a későbbiekben.
8. **SSM/* (opcionális) (Hangbeállítási memória)**
Az egyéni hangbeállítás előhívása.
9. **TURBO PICTURE (Gyors képbeállítás) (opcionális)**
A gyors képbeállítási funkció bekapcsolása.
TURBO SOUND (Gyors hangbeállítás) (opcionális)
A gyors hangbeállítási funkció bekapcsolása.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

10. MUTE

A hang ideiglenes némítása, majd visszakapcsolása.

11. TV/AV

TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
A menü/text törlése a képernyőről.
Bekapcsolás készenléti üzemmódból.

12. Q.VIEW (előző programhely)

Az előzőleg nézett műsorra lehet visszakapcsolni ezzel a gombbal.
kedvencek program ok választása.

13. LIST

A programhely lista megjelenítése.

14. SLEEP

Az elalváskapcsoló beállítása.

15. PSM (Képbeállítási memória)

Az egyéni képbeállítás előhívása.


16. SURROUND (◀▶)/* (opcionális)

A térhatású hang bekapcsolása.


Színgombok : Csak a teletext vezérlésére és a programhely lista szerkesztésére használhatók.

Az elemek behelyezése

A távvezérlő két db R6 típusú (AAA) elemmel működik. Nyissa ki teljesen a távvezérlő elemtartójának fedelét. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, az ott feltüntetett ⊕ / ⊖ polaritásnak megfelelően.

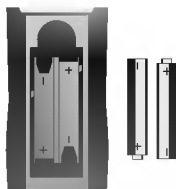


Megjegyzés : Ha a távvezérlőt hosszú ideig nem használja, az esetlegesen kifolyó elektrolit okozta károsodások elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

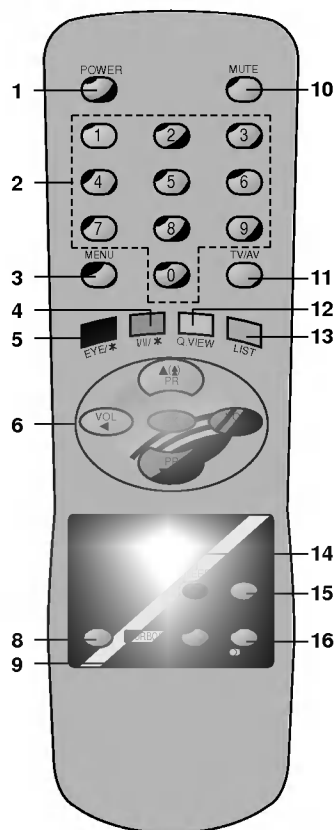


(Teletext nélküli modell)

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A készülék előlapja

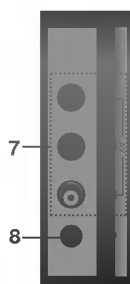

Oldallap

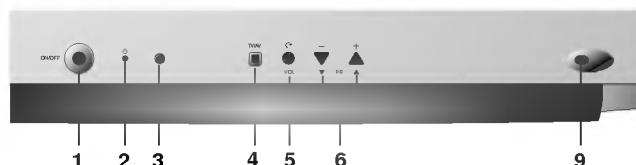

- 1. KI/BE KAPCS**
A készülék ki- és bekapcsolására szolgál.
- 2. ÜZEMI/KÉSZENLÉTI VISSZAJELZŐ**
Készenléti üzemmódban nagy fényerővel világít.
Bekapcsolás után a fényerő csökken.
Villog amikor a távirányító jelet küld.
- 3. TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐJE**
- 4. TV/AV**
TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
A menü törlése a képernyőről.
Bekapcsolás készenléti üzemmódból.
- 5. C (FUNKCIÓ)**
A szabályozni kívánt funkció (hangerő, érzékelő szem (opcionális), képjellemzők vagy gyorsprogramozás) választható ki ezzel a gombbal, ha a menü nem látható.
- 6. +/- (▲/▼)**
A kiválasztott funkció beállítása vagy a kívánt programhely kiválasztása.
A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból.
- 7. AUDIO/VIDEO bemeneti csatlakozók (AV)**
A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzathoz kell csatlakoztatni.
- 8. FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ**
Ehhez az aljzathoz fejhallgatót lehet csatlakoztatni.
- 9. ÉRZÉKELŐ SZEM**
A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.

Alapműveletek

Ki- és bekapcsolás

1. Nyomja meg a készülék előlapján a ki/be kapcsoló gombot.
2. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **POWER** (üzemi kapcsoló), a **▲ / ▼**, **TV/AV** gombot vagy valamelyik számgombot a távvezérlőn.
3. Ha ismét megnyomja a távvezérlő **POWER** (üzemi kapcsoló) gombját, a készülék visszakapcsol készenléti üzemmódba.
4. A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg ismét a ki/be kapcsoló gombot.

Megjegyzés : Ha a készülék be van kapcsolva és kihúzzuk a hálózati vezetékét, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, amikor a hálózati vezetékét ismét csatlakoztatjuk.

A programhely kiválasztása

A kívánt programhely a **▲ / ▼** vagy a számgombokkal választható ki. A hangerő beállítása.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a **◀ / ▶** gombot.

Visszakapcsolás az előző programhelyre

Ha szeretne visszakapcsolni a legutoljára kiválasztott programhelyre, nyomja meg a **Q.VIEW** gombot.

Megjegyzés : Ez a funkció akkor működik, amikor a **kedvencek** ok funkció **Ki** van kapcsolva. Ez a nyomógomb a kedvence program választására szolgál.

A hang ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a **MUTE** gombot. A képernyőn megjelenik a **🔇** szimbólum, és a hang kikapcsol.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM/***, **I/II/***, **◀▶/*** vagy **TURBO SOUND** gombot.


Automatikus szemléltetés

Az összes beprogramozott menü áttekintéséhez nyomja meg az a készülék elején található **OK** vagy **⏻** gombot körülbelül másodpercig. Az automatikus szemléltetés leállítására nyomja meg a készülék elején található bármelyik gombot vagy a **POWER** gombot a távirányítón.

A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)

A képernyő menü megjeleníthető különböző nyelveken. Első lépésként válassza ki a kívánt nyelvet.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Nyelv (Language)**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
Az összes képernyő kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg. A **OK** vagy **◀** gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.
4. Az eredeti TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

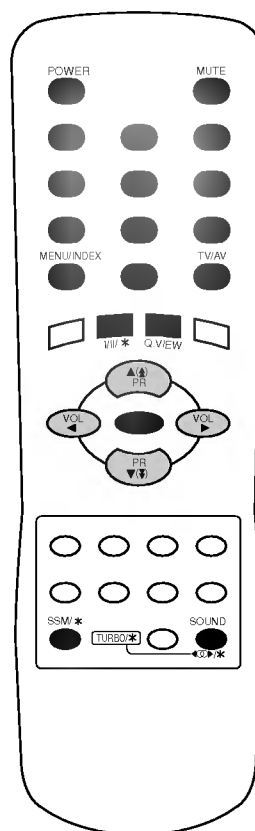


A TV állomások hangolása

A TV készülék memóriájában 100 állomás tárolható. A tárolás az ún. programhelyeken történik (0 - 99). Tárolás után az állomások a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal hívhatók be. Az állomások hangolása történhet automatikus vagy manuális módszerrel.


Automatikus hangolás

E módszerrel az összes fogható állomást behangolhatja és tárolhatja. Az automatikus hangolási módszert a készülék első használatba vételekor javasolt alkalmazni.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki az **Auto hangolás** almenüt.
3. A ► gombbal hívja be az **Auto hangolás** hangolási almenüt.

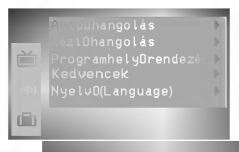

Hangoló menü

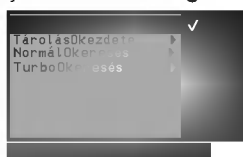

4. Nyomja meg a ► gombot. Válasszon TV rendszert a ▲ / ▼ gombbal a 'Rendszer legördülő menüben'.
L : SECAM L/L (Franciaország : A SECAM-L rendszerű modellek)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Ország)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
5. Nyomja meg a **OK** vagy ◀ gombot.
6. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás kezdete** funkciót.
7. Nyomja meg a ► gombot. Válassza ki az induló csatornaszámot az ◀ / ► gombbal, vagy a SZAM gombokkal a **Tárolás kezdete** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
8. Nyomja meg a **OK** gombot.
9. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Normál** vagy a **Turbo keresés** (gyorskeresés) funkciót.
Opció : Néhány modellnél a Hangoló menüben csak a **Indítás** funkció választható ki.

Megjegyzése :

- a. A **Turbo keresés** hangolási üzemmód sokkal gyorsabb keresést tesz lehetővé, mint a **Normál** üzemmód, és egyes modelleknél az összes fogható állomás tárolására képes.
 - b. Ha a behangolt és tárolt állomás hangminősége nem megfelelő, a **Kézi hangolás** menüben változtassa meg a sugárzási szabvány beállítását.
10. Indítsa el a keresést az ► gombbal.



(Normál keresés)




(Turbo keresés)

A készülék az adott vételi körzetben fogható összes adást tárolja. A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhető, a készülék a programhelyhez egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá.

Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot.


Amikor az automatikus állomáskeresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a „Programhelyek átrendezése” című fejezetben.

11. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

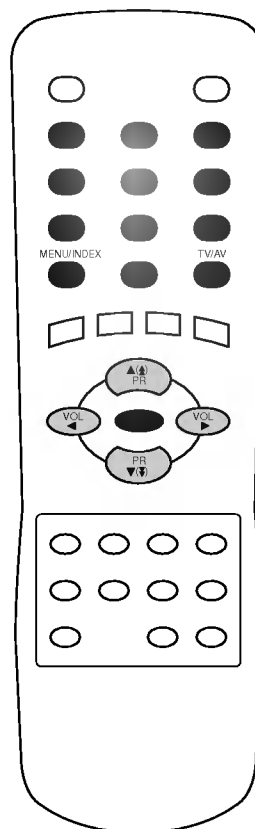

A TV állomások hangolása

Hangoló
menü

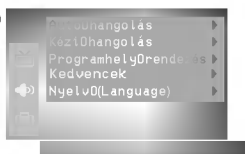

Program szkennelés



A tárolt programok automatikus szkenneléséhez nyomja meg a **▲(▲)** vagy **▼(▼)** gombot körülbelül 3 percig. A tárolt programok képe feltűnik a képernyőn egyesével.

Az automatikus program szkennelés megállításához nyomja meg bármely gombok a VCR gombok kivételével.


Kézi (manuális) hangolás

E módszerrel a kívánt állomások tetszés szerinti programhelyeken tárolhatók. Ezen kívül minden programhely egy maximum 5 karakterből álló névvel azonosítható.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Kézi hangolás** almenüt.
3. A **▶** gombbal hívja be a **Kézi hangolás** hangolási almenüt.

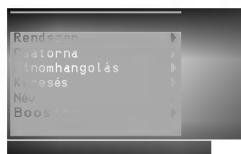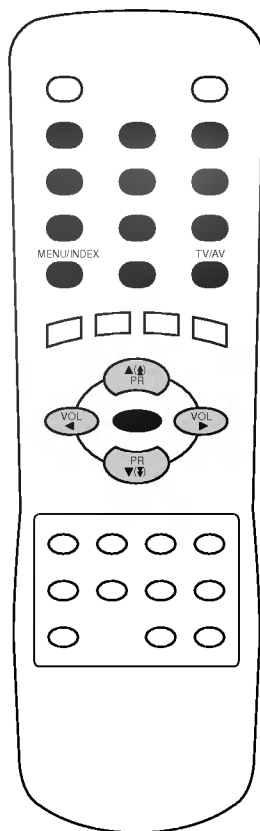

4. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **PR** almenüt.
5. A **▶** gombbal válassza ki a kívánt programhelyet almenüt. A **◀ / ▶** gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt programhelyet (0 - 99) a **PR** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegyet a **'0'** legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet **'05'** formában kell megadni.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Rendszer** almenüt.
8. Nyomja meg a **▶** gombot. Válasszon TV rendszert a **▲ / ▼** gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.
L : SECAM L/L (Franciaország : A SECAM-L rendszerű modellek)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Örország)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
9. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
10. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Csatorna** funkciót.
11. Nyomja meg a **▶** gombot. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **V/UHF** vagy **Kábel** funkciót a **Csatorna** legördülő menüben. Ha tudja, írja be a számgombokkal a csatornaszámot. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegyet a **'0'** legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet **'05'** formában kell megadni.
12. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
13. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Keresés** funkciót.
14. Nyomja meg a **▶** gombot. A **◀ / ▶** gombbal kezdje el az állomáskeresést a **Keresés** legördülő menüben.
15. Az állomás tárolásához nyomja meg az **OK** gombot. A **Tárolva** felirat jelenik meg a képernyőn.

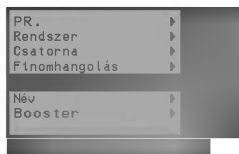


16. További állomások tárolásához ismétlje meg a 4-15. lépéseket.
17. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A TV állomások hangolása

Assigning a station name

1. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépését.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Név** funkciót.
3. A ► gombbal a **Név** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a ▲ gombot. A név beírásakor használhat üres karaktert, + és - jelet, számokat (**0-9** között) és betűket (**A-tól Z-ig**). A ▼ gombbal ellentétes irányban választhatja ki a karaktereket.
5. A ◀ / ▶ gombbal ugorjon a következő karakterhelyre, válassza ki a következő karaktert, és így tovább.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

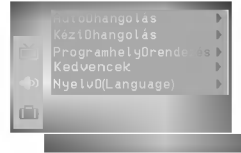

Hangoló menü

Jelerősítő (opcionális)


Ha csatornák közti interferencia zaj jelenik meg, kapcsolja ki a Jelerősítés funkciót.

1. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépéseit.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Booster** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot.
4. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához a Jelerősítés legördülő menüben.
5. Nyomja meg a **OK** vagy ◀ gombot.
6. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.


Finomhangolás

A finomhangolás csak akkor válik szükségessé, ha a vétel gyenge.

1. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépéseit.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Finomhangolás** funkciót.
3. Nyomja meg a ► gombot.

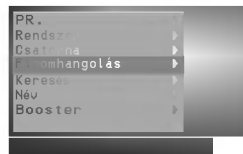


4. Nyomja meg az ◀ / ▶ gombot a kép és hang finomhangolásához a **Finomhangolás** legördülő menüben.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza. A finomhangolással beállított programhely sorszámának színe sárga.

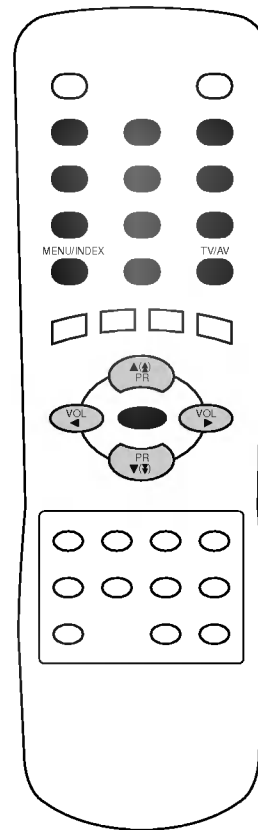

A TV állomások hangolása

Hangoló
menü

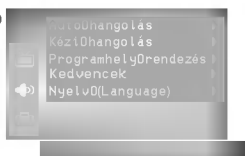

Programhelyek átrendezése


Ezzel a funkcióval a memóriában tárolt programhelyek törölhetők illetve kihagyhatók. Lehetőség van a TV állomások áthelyezésére, illetve a üres programhelyek beszúrására is.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombokkal válassza ki a **Programhely rendezés** almenüt.
3. Nyomja meg a **▶** gombot. A képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü.



Programhelyek törlése

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki a törölni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg kétszer a **PIROS** gombot. A kiválasztott programhelyen tárolt állomás törlődik, és az adott pozíciót követő programhelyek egy pozícióval előrébb ugranak.

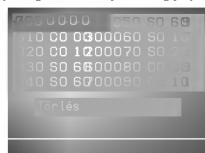

Programhelyek másolása

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki a másolni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Az adott pozíciót követő programhelyek eggyel magasabb sorszámot kapnak.

Programhelyek áthelyezése


1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki az áthelyezendő programhelyet.
2. Nyomja meg a **SÁRGA** gombot. A kiválasztott programhely sárga színű lesz.
3. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal mozgassa a programhelyet a kívánt pozícióba.
4. Nyomja meg ismét a **SÁRGA** gombot az áthelyezési funkció kikapcsolásához.



A programhelyek átugrása

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki az átugrani kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a **KÉK** gombot. A kiválasztott programhely kék színű lesz.
3. Ha a **KÉK** gombot újból megnyomja, az állomás színe ismét zöldre változik, és az átugrás megszűnik. Átugrásra történő kijelölés után a programhelyet a **▲ / ▼** gombbal nem lehet kiválasztani. A programhely azonban a számgombokkal vagy a programhely-listából történő kiválasztással bármikor behívható.

A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

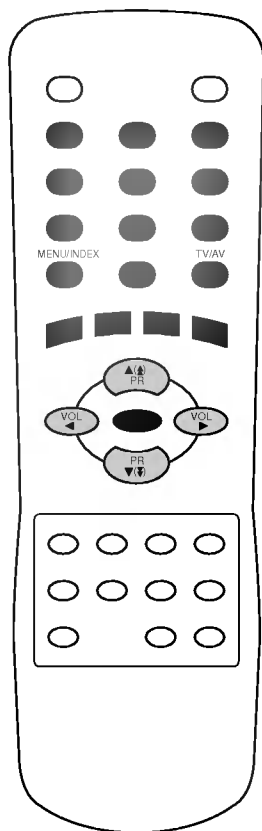


A TV állomások hangolása


Kedvencek program

Ez funkció lehetővé teszi a kedvencek programok közvetlen kiválasztását.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲** / **▼** gombbal válassza ki a **Kedvencek** almenüt.
3. Nyomja meg a **▶** gombot. A képernyőn megjelenik a **Kedvencek** menü.

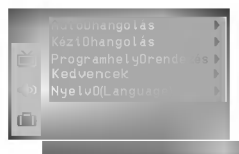

Hangoló menü

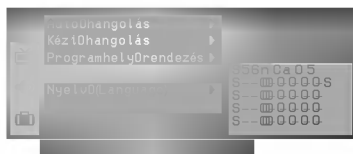

4. A **▲** / **▼** gombbal válassza ki a **--** funkciót.
5. Válassza ki a kívánt programot a **◀** / **▶** nyomógombokkal vagy a számozott gombokkal. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a **'0'** legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet **'05'** formában kell megadni.
6. További állomások tárolásához ismétlje meg a 4-5. lépéseket. 5 kedvencek program tárolására van lehetőség.
7. Nyomja meg a **OK** gombot.
8. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A **Q.VIEW** nyomógombok ismételt megnyomásával lehetséges a kedvenc programok választása.


A programhely táblázat behívása

A programhely táblázat képernyő-oldalakra bontva tekintheti át az összes tárolt állomást.

A programhely táblázat megjelenítése

A Programhely táblázat menü bekapcsolásához nyomja meg a **LIST** gombot.

A programhely táblázat megjelenik a képernyőn. A táblázat minden oldalán maximum 10 programhely jelenik meg.

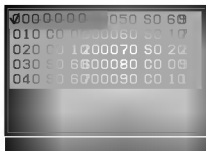

Megjegyzés :

- a. Előfordulhat, hogy némelyik állomás kék színben látható. Ezeket a programhelyeket a készülék átugorja az automatikus programozás és a programhely rendezés közben.
- b. A programhely táblázatban a csatornaszám kijelzés jelzi azt, hogy az állomás nincs elnevezve.

A kívánt programhely kiválasztása a programhely táblázatból

A programhely táblázatban a **▲** / **▼** gombbal mozoghat fel- vagy le, illetve a **◀** / **▶** gombbal mozoghat jobbra vagy balra.


Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék a kiválasztott állomásra kapcsol.

Lapozás a programhely táblázatban


A tíz különböző programhely táblázatban összesen 100 állomás tárolható. A **▲** / **▼** vagy a **◀** / **▶** gomb többszöri megnyomásával léphet át a következő vagy az előző programhely táblázatba.

A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

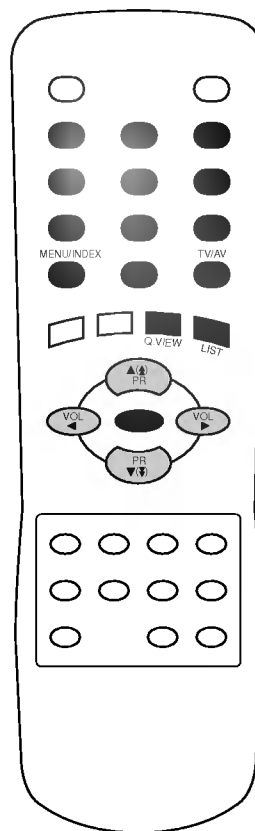


A képjellemzők beállítása

képbeállítás menü

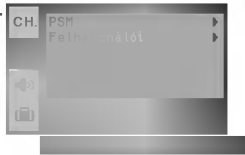

PSM (Képbeállítási memória)

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Képbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **PSM**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombot a kívánt képbeállítás kiválasztásához a **PSM** legördülő menüben.

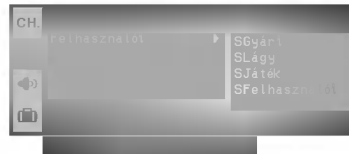

4. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
5. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A tárolt képbeállítás előhívásához nyomja meg a **PSM** gombot mindaddig, míg a kívánt beállítás (**Dinamikus, Gyári, Lágy, Játék**, vagy **Felhasználói**) meg nem jelenik a képernyőn. A **Dinamikus, Gyári, Lágy** és **Játék** olyan ideális gyári képbeállítások, amelyek nem módosíthatók.

Képjellemzők beállítása


Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, a fényerőt, a színtelítettséget, a képélességet és a színárnyalatot (csak NTSC AV üzemmódban).

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Képbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Felhasználói** (egyéni).
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombot a kívánt képjellemzők kiválasztásához az Egyéni legördülő menüben.



4. Nyomja meg a **▶** gombot.
5. Nyomja meg az **◀ / ▶** gombot az egyes almenük beállításához. Egyéb Egyéni jellemzők is közvetlenül kiválaszthatók a **▲ / ▼**, és beállíthatók az **◀ / ▶** gombbal.

6. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói** (egyéni) képbeállítás tárolásához.
7. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

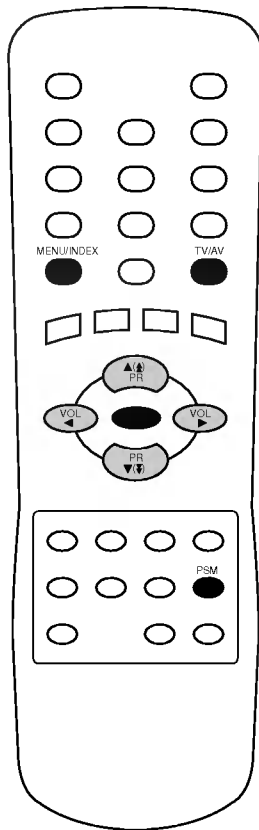


A képjellemzők beállítása

Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)

Az érzékelő szem opcionális funkció. Ez a funkció a helyiség fényviszonyainak (fényerő és a fényforrás típusa) elemzése után automatikusan beállítja a képet a külső fényviszonyoknak megfelelően. Így a TV készülék mindig az Ön szeméhez igazodva, a külső fényviszonyoknak megfelelően, természetes színekkel állítja be a képet.

Nyomja meg az **EYE/★** gombot az érzékelő szem ki- vagy bekapcsolásához.

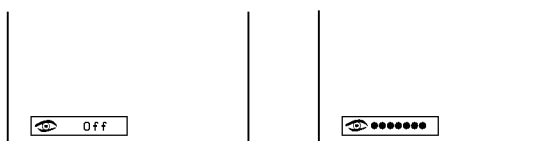

Az érzékelő szem funkció bekapcsolása után a készülék a képjellemzőket automatikusan beállítja az aktuális fényviszonyoknak megfelelően. Ilyenkor a ●●●●●● zöld kijelzés nem látható folyamatosan, de a ●●●●●● sárga kijelzés jelenik meg minden alkalommal, amikor a készülék a képjellemzőket módosítja a fényviszonyoknak megfelelően.

NMegjegyzés : Ha az érzékelő szem funkció bekapcsolása után megnyomja a **PSM** vagy a **TURBO PICTURE** gombot, az érzékelő szem funkció kikapcsol.

Gyors képbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a kép sokkal élénkebb és határozottabb lesz, mint normál üzemmódban.

A **TURBO PICTURE** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.




(Turbo Picture kikapcsolva)




(Turbo Picture bekapcsolva)

Megjegyzés : Ha az érzékelő szem funkció bekapcsolása után megnyomja a **PSM** vagy **EYE/★** gombot, az érzékelő szem funkció kikapcsol.

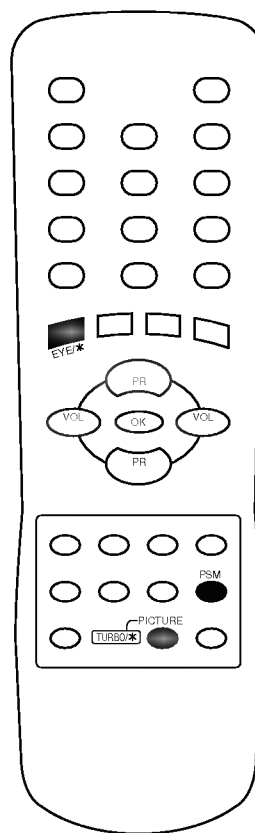

A hangjellemzők beállítása (opcionális)


Hangbeállítás menü

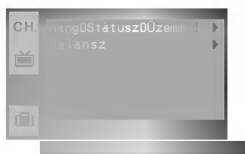


A hangbeállítás opcionális funkció, csak az ezen szolgáltatással rendelkező készülékek képesek ezek megjelenítésére.

SSM (Hangbeállítási memória)

A menüből kiválaszthatja az Ön által legmegfelelőbbnek tartott hangbeállítást ; Normál, Zene, Mozi és Szöveg (beszéd). Ezen kívül beállíthatja a hangzást az osztottsávú hangszínszabályzó funkcióval (equalizer). A gyros hangbeállítási funkcióval a koncert termekben hallható térhatású hangzást állít elő.

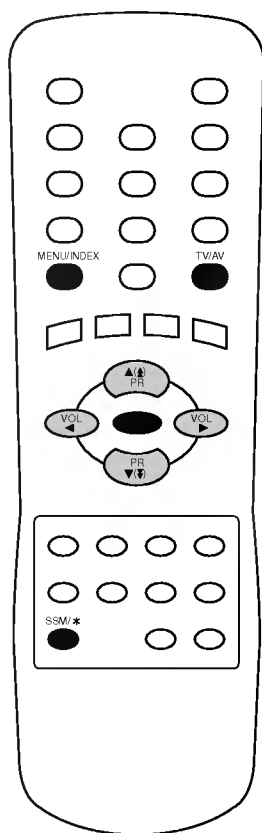

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Hang Státusz Üzemmod.**
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt hangjellemzőt a **Hang Státusz Üzemmod** legördülő menüben.

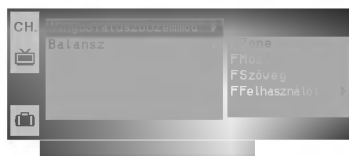

A hangzás beállítása

- a. Nyomja meg a **▶** gombot Egyéni üzemmód esetén az Egyéni almenü megjelenítéséhez.



- b. A **◀ / ▶** gombbal válassza ki a beállítani kívánt frekvenciasávot.
- c. A **▲ / ▼** gombbal állítsa be a hangot.
- d. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói** hangbeállítás tárolásához.
A **Tárolva** felirat megjelenik.

A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza..

A kívánt hangzás üzemmód (**Normál**, **Zene**, **Mozi**, **Szöveg** vagy **Felhasználói**) a távvezérlő **SSM/*** gombjával is kiválasztható. A **Normál**, **Zene**, **Mozi** és **Szöveg** hangzást gyárilag beprogramoztuk a műsor jellegének megfelelő karakterisztikára, így ezek a hangzások nem módosíthatók.


Megjegyzés : Ha a hangjellemzők beállítása után megnyomja az **SSM/*** gombot, a képernyőn automatikusan megjelenik a **Felhasználói** üzemmód, függetlenül attól, hogy előzőleg melyik gyári beállítást (**Normál**, **Zene**, **Mozi** vagy **Szöveg**) választotta ki.

A hangjellemzők beállítása (opcionális)

Balansz szabályozás

Balansz beállítás.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Balansz**.
3. A balansz a következők szerint állítható, végezze el a kívánt beállítást a ◀ / ▶ nyomógombokkal a **Balansz** menü pontban.

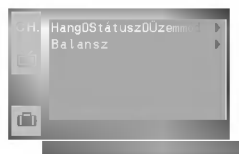

Hangbeállítás menü



4. Nyomja meg a **OK** gombot.
5. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

Gyors hangbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a hang sokkal hatásosabb és erősebb lesz, mint normál üzemmódban. A **TURBO SOUND** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.



(Turbo Sound kikapcsolva)



(Turbo Sound bekapcsolva)

A hangkimenet kiválasztása


AV üzemmódban kiválasztható a bal- és jobb oldali hangsugárzókban hallható hang.

A **I/II/★** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő üzemmódot.

L+R : Az "L" hangbemenet hangja a bal, az "R" hangbemenet hangja a jobb oldali hangsugárzón hallható.

L+L : Az "L" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsugárzón hallható.

R+R : Az "R" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsugárzón hallható.

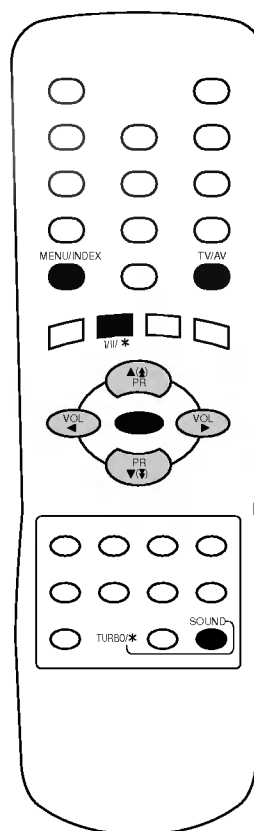


A hangjellemzők beállítása (opcionális)

Sztereó/kéthangú adások vétele (opcionális)

A kívánt programhely kiválasztásakor a programhely számának és az állomás nevének eltűnése után a képernyőn megjelenik a hang típusa.

A hang típusa	Képernyő felirat
Mono	MONO
Sztereó	STEREO
Kéthangú	DUAL I

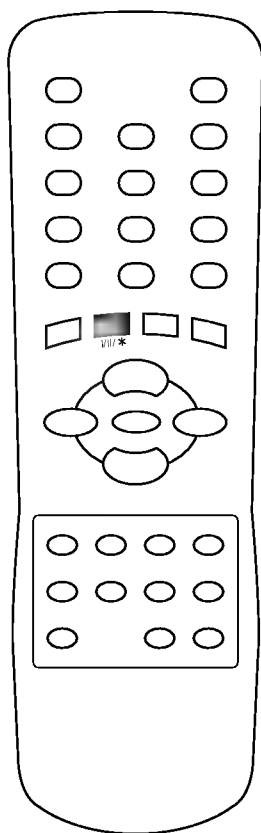

Mono hang kiválasztása

Ha sztereó üzemmódban a sztereó vétel minősége gyenge, a **I/II/*** gomb megnyomásával mono vételre kapcsolhat. Mono üzemmódban a mély hangtartomány erősödik. A **I/II/*** gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat sztereó üzemmódba.

A nyelv kiválasztása kéthangú adásoknál

Kéthangú (kétnyelvű) adások vételekor a **I/II/*** gomb ismételt megnyomásával **DUAL I**, **DUAL II** vagy **DUAL I II** üzemmódba kapcsolhat.

DUAL I a főhang (elsődleges nyelv) hallható mindkét hangszugárzóban

DUAL II a másodhang (másodlagos nyelv) hallható mindkét hangszugárzóban

DUAL I II az egyik hangszugárzón a főhang, a másikon a másodhang hallható

NICAM adások vétele (opcionális)

A NICAM tunerrel ellátott készülékek alkalmasak a kiváló minőségű NICAM digitális hang vételére is.

A **I/II/*** gomb többszöri megnyomásával az alábbiak szerint lehet kiválasztani a hangkimenetet.

1. NICAM mono vétel esetén a **NICAM MONO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat.
2. NICAM sztereó vétel esetén a **NICAM STEREO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat. Ha a sztereó vétel gyenge, kapcsoljon FM MONO üzemmódba.
3. Kéthangú NICAM adások vételekor a **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** vagy **NICAM DUAL I II**, illetve **MONO** üzemmódba kapcsolhatunk. Ha FM mono üzemmódba kapcsol, a képernyőn a **MONO** felirat jelenik meg.


Egyéb funkciók

TV és AV üzemmódok

Az Ön készüléke TV és AV (audio/video) üzemmódba kapcsolható. Akkor kell audio/video üzemmódba kapcsolni, ha a készülékhez videómagnót (VCR) vagy egyéb berendezést csatlakoztat.

Megjegyzés : Ha a videómagnót a TV készülék antenna bemenetén keresztül csatlakoztatja, a TV készüléket TV üzemmódban kell használni. Lásd a "Videómagnó csatlakoztatása" című fejezetet.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a **Bemenet**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a **TV, AV** vagy **COMPONENT** (opcionális) kiválasztásához a **Bemenet** legördülő menüben.

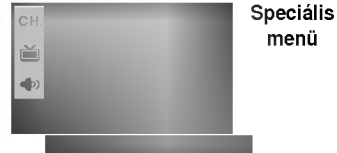

Speciális menü

AV : ha a videómagnót a készülék hátoldalán lévő Euro scart vagy AV aljzathoz csatlakoztatta.

COMPONENT : A KOMPONENT csatlakoztatva a KOMPONENT foglalatokba a készüléken. (opcionális)

4. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A **TV/AV** gombbal szintén a TV, illetve az AV üzemmód közül választhat.

AV üzemmódban ha AV üzemmódból szeretne visszakapcsolni TV üzemmódba, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.

Automatikus AV üzemmód kapcsolás (opcionális)

Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro Scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan AV üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdte a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.

A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.


A készülék zárolása (gyermekzár)

E funkció lehetővé teszi azt, hogy a készüléket csak a távvezérlővel lehessen vezérelni. Ez a szolgáltatás különösen hasznos lehet a készülék engedély nélküli használatának megakadályozásában.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a **Gyermekzár**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Gyermekzár** legördülő menüben.
4. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.


Ha a zárolás aktív, a képernyőn a **Gyermekzár be** felirat jelenik meg, ha megnyomja a készülék előlapján lévő bármelyik gombot.

Megjegyzés : A **Gyermekzár be** felirat nem jelenik meg a képernyőn abban az esetben, ha a menüképernyő használata közben valamelyik gombot megnyomja a készüléken.

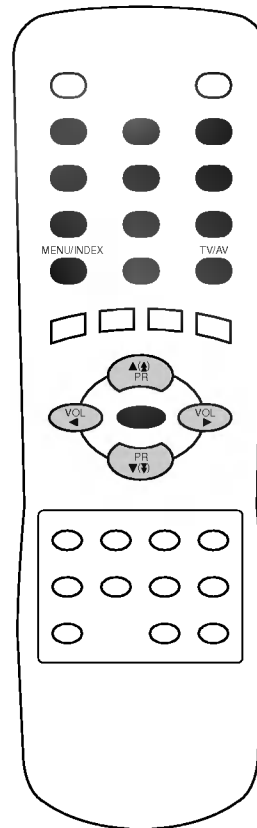

Egyéb funkciók

Speciális menü

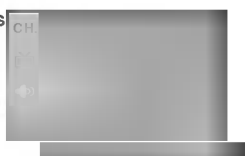

Automatikus kikapcsolás (Auto sleep)

Ha a Be opciót választja az Automatikus kikapcsolás legördülő menüben, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol körülbelül 10 perccel később, ahogy a TV állomás befejezi a műsor sugárzását.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Aut. kikapcs.**
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Aut. kikapcs.** legördülő menüben.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.

Kék háttér (opcionális)

Ha a Be opciót választja a Kék háttér legördülő menüben, akkor kék háttér jelenik meg a képernyőn, amikor nincs jel, vagy a jel nagyon gyenge.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kék háttér.**
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Kék háttér** legördülő menüben.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.

AVL (Automatikus hangerő) (opcionális)

Ha kiválasztja az **Auto hangerő Be** beállítást, a TV készülék állandó szinten tartja a hangerőt, még a csatornaváltáskor is.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Auto hangerő.**
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Auto hangerő** legördülő menüben.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.

CSM (Szín beállítási memória)

Kiválaszthatja a kép színállapotát, tetszés szerint STANDARD, VOROSÉS, ZOLDES vagy KEKES.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **CSM.**
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Gyári, Reddish, Greenish** vagy **Bluish** a **CSM** legördülő menüben.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.


Elalváskapcsoló

Nem kell többé elalvás előtt kikapcsolnia a készüléket. Az előre beállított időtartam letelte után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

A **SLEEP** gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyőn a ⏰ --- jel, majd a kikapcsolásig hátralévő időtartam látható: **00:10, 00:20, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 03:00** és **04:00**. A beállítás végrehajtását követően a készülék megkezdí a visszaszámlálást.

Megjegyzés :

- a. A kikapcsolásig hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg a **SLEEP** gombot.
- b. Az elalváskapcsoló inaktivizálásához nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a ⏰ --- meg nem jelenik a képernyőn.
- c. A készülék manuális kikapcsolásakor az elalváskapcsoló inaktivizálódik.

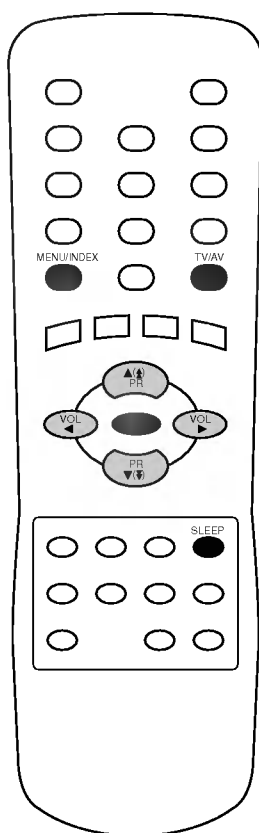

Játék (opcionális)

A játék opcionális, csak azokkal a készülékekkel lehet játszani, am amelyek ezen szolgáltatással el vannak látva.



Speciális menü

Kocka és ballon (opcionális)

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲** / **▼** gombbal válassza ki a **Játék**.
3. Az **▶** gombbal lépjen játék üzemmódba.
4. A **◀** / **▶** gombbal válassza ki a játék 1 vagy 2 funkciót.
5. Nyomja meg az **OK** gombot.

1. Kocka

6. Nyomjameg **▲** / **▼** gombot, hogy kiválassza a kockát forgása vagy leejtse.

Nyomjameg **◀** gombot a kocka forgatásához megcélozva az azonos színű kockákat vagy nyomjameg **▶** gombot a leejtéshez. Távolítsa el az összes kockát a képernyőről az adott kockával, amegm aradók száma a képernyő jobb alsó sarkában láthatók. Ha felhasználta az összes adott kockát vagy a leejtett kockák felhalm ozódtak a végén, Ön veszít.


2. Ballon

6. Nyomjameg **▲** / **▼** gombokat a nyíl mozgatásához.

Nyomjameg **◀** gombot a ballontra célzó nyíl forgatásához. Az eltalálódó ballonok és az eltalált ballonok száma a képernyő jobb alsó sarkán láthatók. Ha elvétí a ballont, akkor azok felhalm ozódnk és annyi a nyíl forgatásához szükséges helyet veszít amennyi a felhalm ozódtott ballonok száma. Ha az elvétett ballonok a végén teljesen felhalm ozódtak, Ön veszít.

Megjegyzés :

- a. A **TV/AV** vagy **MENU** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.
- b. Új játék megkezdéséhez nyomja meg a piros gombot.

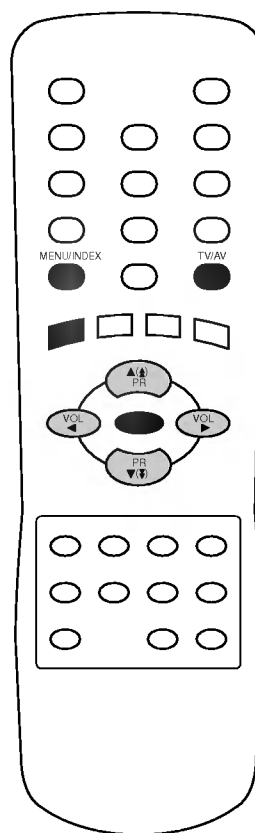


A teletext használata (opcionális)

A teletext funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A teletext egy olyan ingyenes, szövegesen megjelenő információ szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV állomás sugároz. Ilyen információk lehetnek pl. hírek, időjárás, televízió műsorok, részvény árfolyamok és sok más egyéb.

A TV készülék teletext dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT szolgáltatások használatát is lehetővé teszi. A SIMPLE (normál teletext) számos teletext oldalt tartalmaz, melyeket a megfelelő oldalszám beírásával választhatunk ki. A TOP és FASTEXT szolgáltatás egy gyorsabb és egyszerűbb módja a kívánt teletext oldal kiválasztásának, az oldalszám ismerete nélkül.

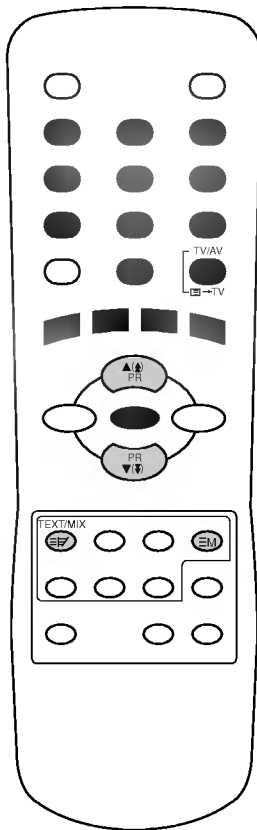

A teletext ki- és bekapcsolása

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT** gombot. A teletext kezdőoldala, vagy az utoljára behívott teletext oldal megjelenik a képernyőn. A teletext dekóder a TV állomás által sugárzott teletext üzemmódba kapcsol.

A képernyő felső sorában két oldalszám, a TV állomás neve, valamint a dátum és a pontos idő látható. Az első szám az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig a futó-oldalszám, amely a kiválasztott oldalszám eléréséig folyamatosan változik.

A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TV/AV** gombot. Az előzőleg nézett TV állomás műsora ismét megjelenik a képernyőn.

SIMPLE teletext

A kívánt oldal kiválasztása

1. A számgombokkal írja be az oldalszámnak megfelelő háromjegyű számot. Ha beírás közben hibát vét, írjon be egy tetszőleges számot, majd írja be a helyes oldalszámot.
2. A **▲ / ▼** gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

A színgombok programozása LIST üzemmódban

Ha a készülék SIMPLE, TOP vagy FASTEXT teletext üzemmódban működik, a **EM** gombbal kapcsoljon LIST üzemmódba.

Használja a távirányító gombjait a teletext oldal kiválasztásához.

1. Nyomja meg a színes gombok valamelyikét.
2. A számgombokkal válassza ki a kívánt oldalt.
3. Nyomja meg az **OK** gombot és a kiválasztott oldal tárolódik, melyet egy villogás jelez. A jövőben ez az eltárolt oldal a megfelelő színű gomb megnyomásával választható ki.
4. A maradék 3 különböző színű gomb hasonló módon programozható.

A teletext használata (opcionális)

TOP teletext (opcionális)

A képernyő alján látható vezérlőskála négy színes mezőből - piros, zöld, sárga és kék - áll. A sárga mező a következő csoportot, a kék mező a következő blokkot jelöli.

A csoport / blokk / oldal kiválasztása

1. A kék gombbal blokkról-blokkra mozoghat.
2. A sárga gombbal választhatja ki a következő csoportot, automatikus blokk-váltással.
3. A zöld gombbal választhatja ki a következő létező teletext oldalt, automatikus csoport-váltással. Ehhez a művelethez a ▲ gomb is használható.
4. A piros gombbal léphet vissza. Ehhez a művelethez a ▼ gomb is használható.

Közvetlen oldalválasztás


A SIMPLE üzemmódhoz hasonlóan, TOP teletext üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.

FASTEXT üzemmód

A teletext oldalak színekódok formájában jelennek meg a képernyő alján. A kívánt teletext oldal kiválasztásához a megfelelő színgombot kell megnyomni.


A kívánt teletext oldal kiválasztása



1. Az (I) gombbal válassza ki a tartalomjegyzék oldalt.
2. A képernyő alján látható színekódoknak megfelelő színgomb megnyomásával válassza ki a kívánt teletext oldalt.
3. A normál teletext üzemmódhoz hasonlóan, FASTEXT üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.
4. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

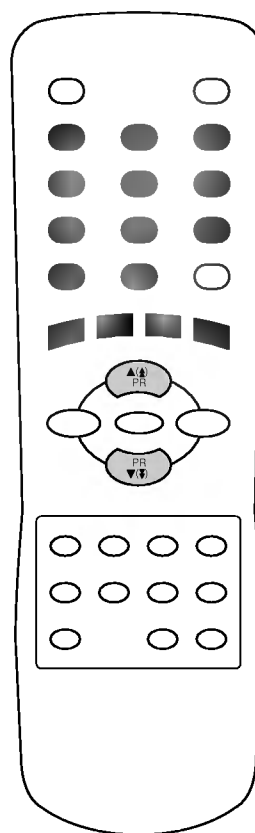

A teletext használata (opcionális)

Speciális teletext szolgáltatások

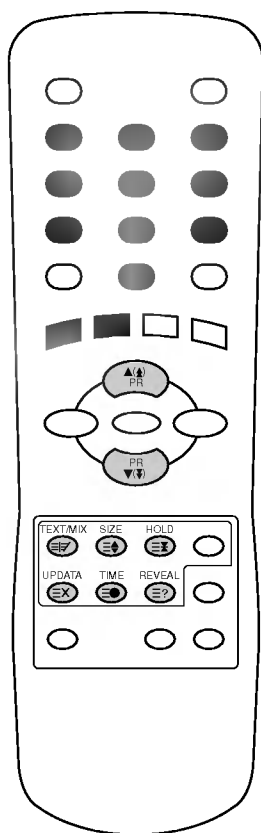


- REVEAL (felfedés)**
E gomb megnyomásával a rejtett információk (pl. rejtvények megfejtése) fedhetők fel.
E gomb ismételt megnyomásával a felfedett információ ismét elrejthető.
- SIZE (nagyítás)**
A szöveg magassága megkétszereződik.
Egyszeri megnyomásakor a teletext oldal felső fele látható kinagyítva.
Kétszeri megnyomásakor a teletext oldal alsó fele látható kinagyítva.
Harmadszori megnyomásakor a normál kijelzés tér vissza.
- UPDATE (frissítés)**
A kiválasztott teletext oldal megjelenéséig a TV műsor látható a képernyőn. A képernyő bal felső sarkában a  szimbólum jelenik meg. Amikor a kívánt oldal elérhető, a  szimbólum helyén megjelenik a teletext oldal száma. E gomb megnyomásakor a kiválasztott oldal elolvasható.
- HOLD (rögzítés)**
Ha a kiválasztott teletext oldal 2 vagy több aloldalból áll, ezzel a gombbal rögzíthetjük a kívánt (al)oldalt. Az aloldalak száma és az aktuális aloldal sorszáma rendszerint a pontos idő kijelzés alatt jelenik meg. E gomb megnyomásakor a HOLD szimbólum a képernyő bal felső sarkában jelenik meg, és az automatikus lapozási funkció ideiglenesen kikapcsol.
A lapozás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
- MIX (rávetítés)**
A teletext oldalak a TV műsorra rávetítve jelennek meg.
A TV műsor kikapcsolásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
- TIME (pontos idő)**
Ha egy TV műsor nézése közben szeretné megtudni a pontos időt, nyomja meg ezt a gombot.
A pontos idő a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. A pontos idő eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot. Teletext üzemmódban ezzel a gombbal lehet a kívánt négyjegyű aloldalt kiválasztani, vagy módosítani. Ez a képernyő alján jelenik meg. Az aloldal rögzítéséhez vagy megváltoztatásához nyomja meg a piros/zöld, a ▲ / ▼ gombot vagy a számgombokat. Az idő kijelzés eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.

Külső berendezések csatlakoztatása

A készülékhez külső berendezések - pl. videómagnó, kamkorder, stb. - csatlakoztathatók. Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

Az antennacsatlakozó használata


1. Csatlakoztassa a videómagnó RF OUT aljzatát a TV készülék hátlapján lévő antennacsatlakozóhoz.
2. A kültéri antennát csatlakoztassa a videómagnó RF antenna bemenetéhez.
3. A videómagnóra kiválasztott programhelyet tárolja a TV készülék memóriájában 0 (Lásd a "Kézi hangolás" című fejezetet).
4. Válassza ki a videómagnó részére fenntartott programhelyet.
5. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.

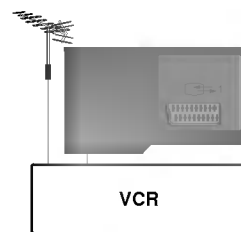

Az Euro scart aljzatok használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó Euro scart aljzatát a TV készülék Euro scart aljzatához.
2. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro Scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV** üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdí a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.


Ha ez nem történik meg, a távvezérlő **TV/AV** gombjával válassza ki az **AV** üzemmódot. A videómagnó által lejátszott műsor megjelenik a képernyőn. A TV készülék műsorát a csatlakoztatott videómagnóval felveheti.

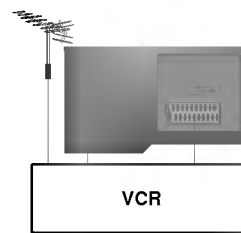


Az Audio / Video ki- és bemenetek használata (opcionális)

1. Csatlakoztassa a videómagnó audio/video kimenetét a TV készülék audio/video bemenetéhez, illetve a videómagnó bemenetét a TV készülék kimenetéhez.
2. A **TV/AV** gombbal válassza ki az **AV** bemenetet.
3. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
A videómagnó által lejátszott program megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés : Amennyiben az előlapi AV bemeneti csatlakozót használja, akkor szüntesse megahátoldali Euro scart csatlakozást.

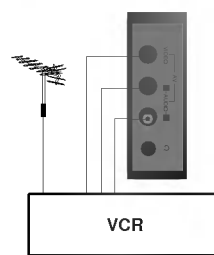

Külső berendezések csatlakoztatása

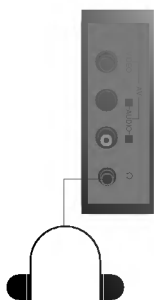

Fejhallgató csatlakoztatása (opcionális)

Csak a fejhallgató csatlakozással ellátott modelleknél használható ez a funkció.

Csatlakoztassa a fejhallgatót ehhez a csatlakozó aljzathoz.

A hang a fejhallgatón és a TV készülék hangsugárzóin keresztül is hallhatók. A fejhallgató hangerejének beállításához nyomja meg a ◀ / ▶ gombot.

Ha megnyomja a **MUTE** gombot, a fejhallgató kikapcsol.

Hibakeresés

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

Nincs kép, nincs hang

Hang jó, a kép gyenge

Kép jó, hang gyenge

Képernyő "havazás"

A kép csíkos vagy zajos

Egyes állomásokon gyenge vétel


Nincs szín

Gyenge színek

A távvezérlő nem működik



Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

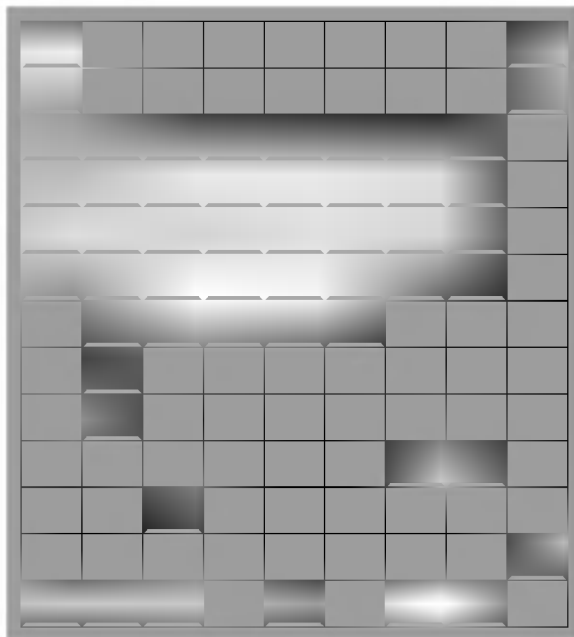

Hálózati kábel (be van-e dugva)

A készülék be van-e kapcsolva

Próbáljon ki egy másik állomást (gyenge vétel)

Ellenőrizze az antennát (be van-e dugva)

Ellenőrizze az antennát (törött vezeték?)

Ellenőrizze az antennát

Helyi interferencia zavar?

Állítsa be a kontrasztot

Állítsa be a fényerőt

Állítsa be a színtelítettséget

Állítsa be a hangerőt

Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket

Ellenőrizze az A/V aljzatokat (csak videó-magnó)

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az LG Electronics Magyar Kft. tanúsítja, hogy a termék az alábbi műszaki adatoknak megfelel. A minőség tanúsítása a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet szerint történt.

Az M.T.35/1978.(VI.6.), valamint az azt módosító 74/1987.(XII.10.) M.T.sz. rendelet értelmében a forgalomba hozó erre a termékre 8 évig biztosítja az alkatrészeket, illetve gondoskodik a termék javításáról. Az időtartamot az eladás időpontjától kel figyelembe venni!

	CE-21Q62KEX
Tápfeszültség	230V, 50Hz
Érintésvédelmi osztály	II.
Teljesítményfolyó	95W
Vételi csatornák	
VHF	01-12 C2-12
UHF	21-69
Kábelcsatornák	S1-S41
Színrendszer	PAL, SECAM
Antenna bemenet	75 Ohm koaxiális
Hang kimenő teljesítmény	12W X 2
Méret (mm) (WXDXH)	579 X 486 X 459
Tömeg (kg)	27kg