

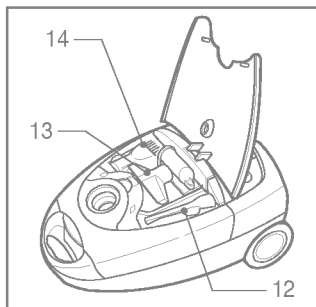
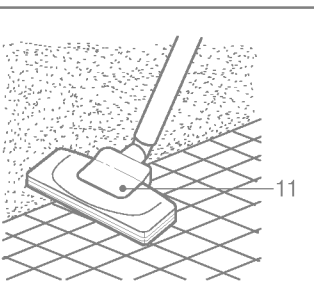
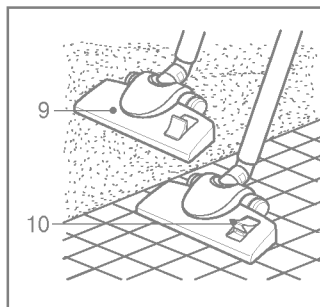
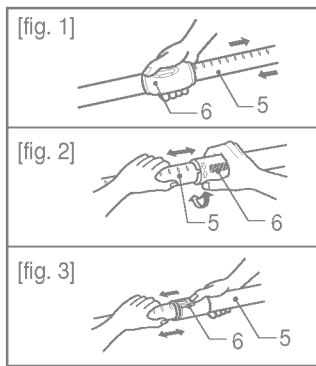
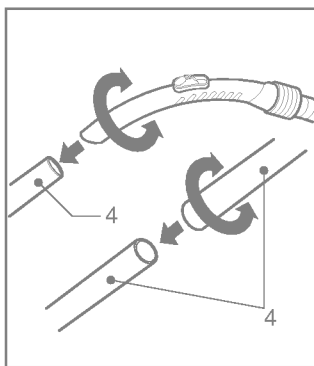
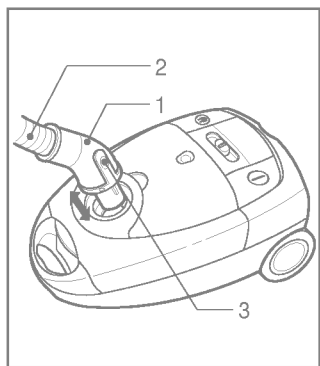
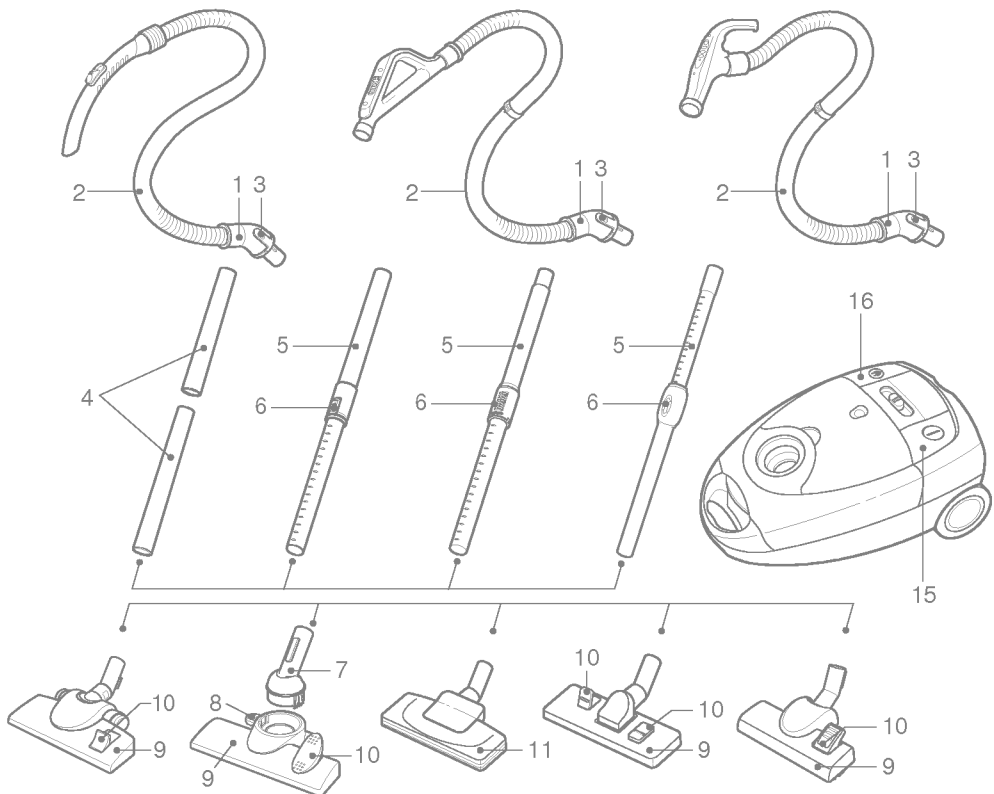
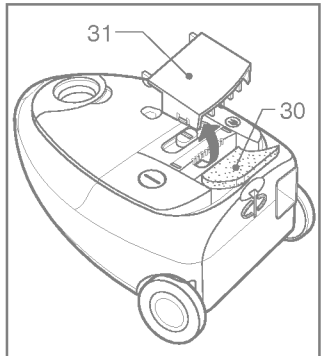
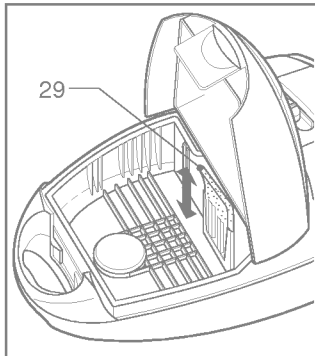
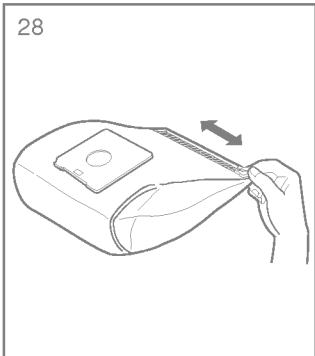
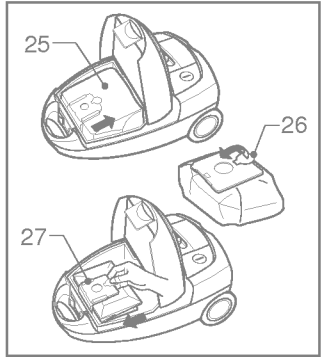
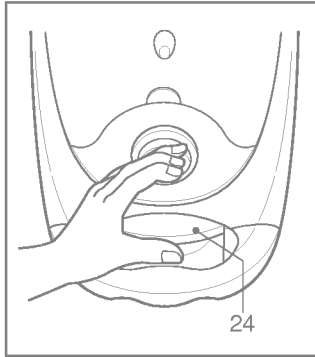
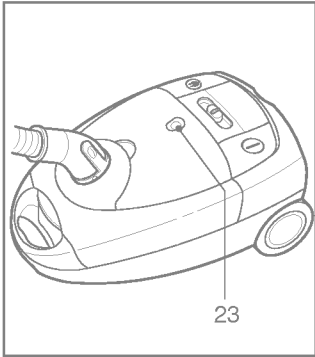
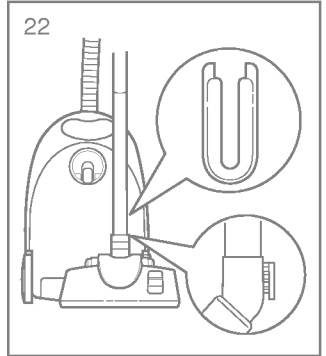
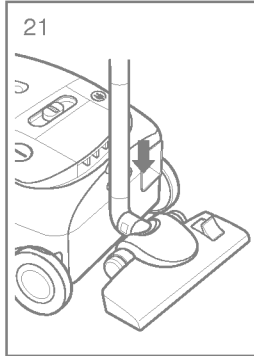
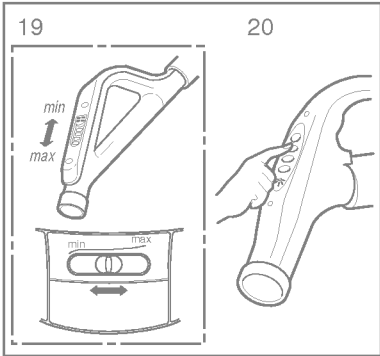
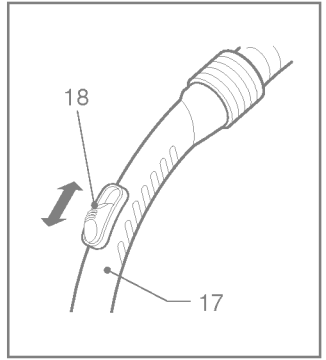


V-4300D/T/HT/CT
V-4350D/T/HT/CT
V-C4360D/T/HT/CT
V-4300DV/TV/HTV/CTV
V-4350DV/TV/HTV/CTV
V-C4360DV/TV/HTV/CTV
V-4600HTV/V-4300ST/V-4360TV
V-4350TG/TB

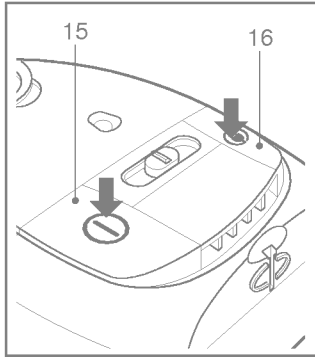

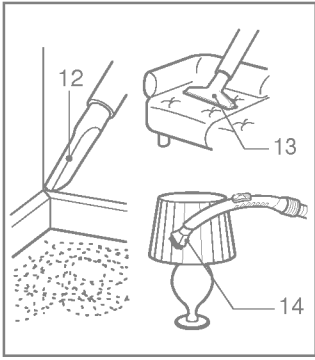

Informazioni per la sicurezza

Si prega di leggere le informazioni che seguono, queste contengono importanti istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive CE: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Direttiva bassa tensione-89/336EEC-Direttiva EMC.

- Non permettere ai bambini di usare l'apparecchiatura senza supervisione.
- Non usare l'apparecchiatura se il cavo di alimentazione è danneggiato o difettoso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico approvato da LG Electronics dato che sono necessari utensili particolari per ripararlo.
- Spegnerne sempre l'apparecchiatura prima di:
 - sostituire il sacchetto della polvere
 - sostituire o pulire i filtri
- **Se non è inserito il sacchetto raccogli polvere, il coperchio non può essere chiuso. Non forzare**
- Non aspirare sostanze infiammabili o esplosive (liquidi o gas).
- Non aspirare cenere calda, brace ecc. o oggetti taglienti.
- Non aspirare acqua o altri liquidi.
- Quando si aspira usando un accessorio dotato di spazzola rotante:
 - Non toccare la spazzola rotante.

Informazioni importanti per utenti nel Regno Unito

I fili di questo cavo di alimentazione sono colorati in conformità ai seguenti codici:

Blu - neutro **MARRONE - vivo**

Poiché i colori dei fili del cavo di alimentazione di questo apparecchio possono non corrispondere ai colori di identificazione dei terminali della spina dell'apparecchio,

si proceda come segue:

Il filo colorato di **MARRONE** deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera L o colorato di **ROSSO**.

Il filo colorato di **BLU** deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera N o colorato di **NERO**.

MOLTO IMPORTANTE:

Nessun dei due cavi deve essere collegato al terminale della terra in una spina a tre poli. Nel caso sia montata una spina da 13 amp, e necessario inserire un fusibile da 13 amp **BS 1362**.

Se si usa un qualsiasi altro tipo di spina, montare un fusibile da 15 amp sul pannello di distribuzione.

Per le apparecchiature dotate di cavo e spina termosaldata: La spina termosaldata sul cavo di alimentazione è dotata di fusibile.

Nella sostituzione usare un fusibile da 13 amp BS1362. Devono essere usati solamente fusibili certificati o approvati ASTA.

Il coperchio o porta fusibile deve essere sostituito nel caso di sostituzione dello stesso.

La spina non deve essere usata nell'evento che il coperchio o portafusibile siano stati persi. Un coperchio portafusibile sostitutivo deve essere acquistato presso un rivenditore autorizzato di materiale elettrico.

- L'uso di dispositivi radiotrasmettenti vicino all'apparecchio può interferire con le funzioni dell'apparecchio, può variare l'alimentazione.

AVVERTENZA! Nel caso fosse necessario sostituire la spina termosaldata, la spina difettosa deve essere distrutta per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione nel caso la spina venga inserita in una presa da 13amp in qualsiasi altro punto della casa.

Istruzioni per l'uso

Collegamento del tubo flessibile

Premere l'estremità del tubo flessibile(2) sul punto(1) di attacco dell'aspirapolvere

Per rimuovere il tubo flessibile dall'aspirapolvere, premere sul pulsante (3) che si trova sulla testa, poi tirare verso l'alto.

Montaggio dei tubi

(a seconda dal modello)

• tubo metallico(4)

- Adattare insieme i due tubi ruotando leggermente.

• Tubo telescopico (5) [fig. 1]

- Tenere la chiusura a molla (6)

- Estrarre il tubo fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

- Liberare la chiusura a molla per bloccare.

•Tubo telescopico(5) [fig. 3]

- Premere la chiusura a molla(6) in avanti.

- Estrarre il tubo fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

- Liberare la chiusura a molla per bloccare.

• Tubo telescopico (5) [fig. 2]

- Liberare la manopola di bloccaggio(6) (ruotare in senso orario).

- Estrarre il tubo fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

- Ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario fino a fine corsa.

Uso della testata di pulizia e accessori di pulizia(9) (a seconda del modello)

Inserire il bocchettone largo sull'estremità finale del tubo.

- La spazzola combinata è dotata di un pedale(10) che permette di modificarne la posizione a seconda(9) del tipo di pavimento da pulire. Posizione pavimento rigido (mattonelle, parquet).Premere il pedale per abbassare la spazzola. Posizione tappeto o moquette: premere il pedale per sollevare la spazzola.
- Se si desidera usare la spazzola(7), premere leggermente il pedale(8) di sblocco e staccarla dall'accessorio di pulizia(9).

Quando viene inserita la spazzola all'accessorio di pulizia, premere leggermente il pedale di sblocco e inserirla.

- **Se l'apparecchio è dotato di testa di pulizia automatica(11) senza pedale, si adatterà automaticamente al tipo di pavimento da pulire.**

- **Accessorio per le fessure(12)**
Per passare l'aspirapolvere in quei punti di solito inaccessibili, cioè raggiungere ragnatele o il lato del divano!
- **Spazzola per tappezzeria(13)**
serve ad aspirare la tappezzeria, i materassi, ecc. Il sistema raccogliifili permette di raccogliere i fili e la lanugine.
- **Spazzola per polvere (14)**
Viene usata per pulire le cornici dei quadri, il profilo dei mobili ed altri oggetti irregolari.

Come inserire la spina e usare

Estrarre il cavo di alimentazione fino a raggiungere la lunghezza desiderata e inserire nella presa della corrente. Premere il pulsante (15) per accendere l'aspirapolvere. Per spegnerlo, premere nuovamente il pulsante(15).

Regolazione dell'intensità di potenza (a seconda del modello)

- L'impugnatura del tubo flessibile(17) è dotata di un regolatore manuale(18) che permette la graduale riduzione dell'intensità del livello di aspirazione.
- **Interruttore elettronico(19)**
La capacità di aspirazione aumenta gradualmente fino a MAX.
- **Interruttore elettronico(20)**
OFF: Spento MIN: Potenza bassa MAX: Piena potenza.
AUTO La capacità di aspirazione cambia automaticamente a seconda della superficie aspirata.

Sistema parcheggio(21)

Per brevi fermate durante l'aspirazione, per esempio per spostare un piccolo mobile o tappeto, usare il sistema Parcheggio per sostenere il tubo flessibile e l'accessorio di pulizia.

- Far scorrere il gancio attaccato alla spazzola larga nella fessura sul retro dell'apparecchio.

Trasporto e alloggiamento(22)

Dopo aver spento l'apparecchio e staccato il cavo dalla presa di corrente, premere il pulsante(16) per riavvolgere il cavo automaticamente.

L'apparecchio può essere spostato o alloggiato in posizione verticale facendo scivolare il gancio presente sulla testa di pulizia nel fermaglio presente nella parte inferiore dell'apparecchio.

Sostituzione del sacchetto raccogli-polvere.

Il sacchetto raccogli polvere deve essere sostituito quando l'apparecchio è posizionato sulla massima potenza e la testa di pulizia non è sul pavimento ma la finestrella dell'indicatore "sacchetto pieno"(23) è completamente colorata di rosso. Anche se il sacchetto raccogli polvere non sembra pieno in quel momento, deve essere cambiato. Potrebbe darsi che uno strato di polvere molto scottile abbia tappato i pori del sacchetto raccogli-polvere.

- Spegnerne l'apparecchiatura e staccare la spina dalla presa della corrente.

- Aprire il coperchio premendo il gancio(24) e sollevarlo finché scatta nell'alloggiamento. L'aspirapolvere è dotato o di un sacchetto raccogli polvere di carta o un sacchetto della **stoffa(25)** (a seconda del modello).
- Afferrare il sacchetto dalla maniglia e tirare. Sigillare il sacchetto usando la falda (26) del cartone del sacchetto. Rimuovere il sacchetto filtro e gettare.
- Per inserire un sacchetto nuovo premere il supporto di cartone del sacchetto nuovo nell'alloggiamento del sacchetto (27) fino a quando non sia completamente inserito.

Se il vostro apparecchio è dotato di un sacchetto di stoffa seguire le istruzioni come sopra.

Svuotarlo e sostituirlo(28). Non lavarlo.

Nota: Dato che l'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che controlla se il sacchetto è nell'alloggiamento, non è possibile chiudere il coperchio se il sacchetto non è posizionato correttamente.

Pulizia del filtro motore

Il filtro motore è situato all'interno dell'apparecchio, tra il sacchetto raccogli-polvere e il motore. Ogni volta che si cambia il filtro dell'uscita aria deve essere rimosso anche il filtro motore(29) e ripulirlo con un panno per rimuovere la polvere e rimetterlo poi nell'aspirapolvere.

Sostituire il filtro dell'uscita aria

A seconda del modello, l'apparecchio è dotato di differenti tipologie di filtri: filtro di schiuma espansa o filtro elettrostatico o filtro anti odore al carbonio(30).

- Per sostituire questi filtri rimuovere il coperchio del compartimento filtri(31) situato sul retro dell'apparecchio, sollevando il gancetto.
- Il filtro di schiuma espansa deve essere pulito regolarmente dando dei leggeri colpetti per rimuovere lo sporco.
- Il filtro elettrostatico o il filtro al carbonio anti odore devono essere sostituiti regolarmente (circa ogni 6 sostituzioni di sacchetti)

Cosa fare se l'apparecchio non funziona

Controllare che l'apparecchio sia ben inserito nella presa della corrente e che la presa sia funzionante.

Cosa fare quando si verifica un abbassamento delle prestazioni di aspirazione?

- Spegnerne l'apparecchiatura e staccare la spina dalla presa della corrente.
- Controllare che i tubi, tubo flessibile e accessorio di pulizia, non siano bloccati.
- Controllare che il sacchetto raccogli polvere non sia pieno. Sostituirlo se necessario.
- Assicurarsi che il filtro di scarico non sia bloccato. Sostituire se necessario.

