



# 彩色电视机

## 使用说明书

在使用本电视机之前，请您仔细阅读该说明书，  
并请妥善保存，以备将来需要。

请查看贴在电视机后盖上的标签，记录电视机的  
型号和系列号。当需要维修服务时，把电视机的  
型号和系列号告诉维修站。

型号：

系列号：

P/NO : 3828VA0 (C006A, 049G TX)

---

# 目 录

---

<b>使用注意事项</b>	<b>3</b>
<b>遥控器的按钮部局和功能</b>	<b>4</b>
<b>前端控制板</b>	<b>6</b>
前端控制板简图/侧面板简图	
<b>基本操作</b>	<b>7</b>
开机与关机/节目选择/音量调节/快速回看/静音功能 自动演示/屏幕语言选择	
<b>屏幕菜单</b>	<b>8</b>
菜单选择	
<b>设置电视频道</b>	<b>9</b>
自动选台 手动选台 指定选台名称 微调 节目编辑 节目清单	
<b>画面调整</b>	<b>14</b>
画面状态记忆/DRP(数字逼真画面) 画面调节/数码光程眼(选择) 画面形式选择/图像增强选择	
<b>声音调整</b>	<b>16</b>
声音状态记忆/音响增强选择 音响调节 侧扬声器的调整(选择)/立体声/双声道接收 丽音接收(NICAM)/音响输出选择	
<b>其它功能</b>	<b>19</b>
TV(电视)/AV(视频)方式/自动AV转换(选择) 童锁/自动关机/蓝色背景(选择) 画面倾斜调整/消磁/睡眠关机	
<b>画中画</b>	<b>21</b>
开/关 副画面输入模式的选择 主/副画面之间的转换 副画面的节目选择 副画面的尺寸/副画面的静止 副画面位置的改变/节目扫描	
<b>图文功能</b>	<b>22</b>
开/关的转换 标准图文/最优图文(选择) 快捷图文/特殊图文功能	
<b>外部设备的连接</b>	<b>25</b>
天线端子 视频/音频输入/输出端子(选择) Euro scart端子(选择) S-视频/音频输入端子(S-AV) Component输入端子 PC输入端子 耳机端子	
<b>简单故障的检查清单</b>	<b>27</b>

---

---

## 使用注意事项

---

### 电源

本电视机使用交流电源，所使用的电源应限定在后盖上的标签所规定的电压范围之内，本电视机切不可使用直流电源，为了避免损坏电视机，在雷雨天或长时间不使用时，应拔掉电源和天线插头。

### 警告

为了避免火灾或电击，请不要将本电视机暴露在雨中或潮湿的环境中。不要用挥发油，稀释剂等液体擦拭本机，当机器脏污时，请用软干布擦拭屏幕及机壳。

### 维修

切勿自行拆下本电视机的后盖，否则您将遭受超高压的电击及其它危险，如果本机工作不正常，请您拔下电源插头，并通知维修站。

### 天线

请将天线插头插入电视机后端  $75\Omega$  的插孔中，最好使用室外天线，以达到最佳接收效果。应避免在公路、配电线路、霓虹灯的地方安装室外天线，以防电视被干扰，安装室外天线必须安装避雷装置。

### 摆放位置

不要选择在阳光或高强度人工光线直接照射电视机屏幕的地方放置电视机，不要将电视机放置在震动、潮湿、灰尘或高温环境中。另外，电视机放置位置要与墙壁有一定距离，确保机身后盖通风孔散热良好。

### 静电

在打开或关闭电视机电源时触摸荧光屏，可以感觉到微弱的电，并能听到轻微响声，这是高压产生的静电，是正常现象，对人体无害。


经杜比实验室授权生产。

“杜比”，“Dolby”，“Pro Logic”和双D标志是杜比实验室的商标。

## 遥控器的按钮布局和功能

本电视机的所有功能都可通过遥控器遥控（主电源开关除外）。其中一些功能也可用设置在电视机前端控制板上的按键进行调节。请在使用遥控器前，参阅下页的说明装好电池。

### 遥控器

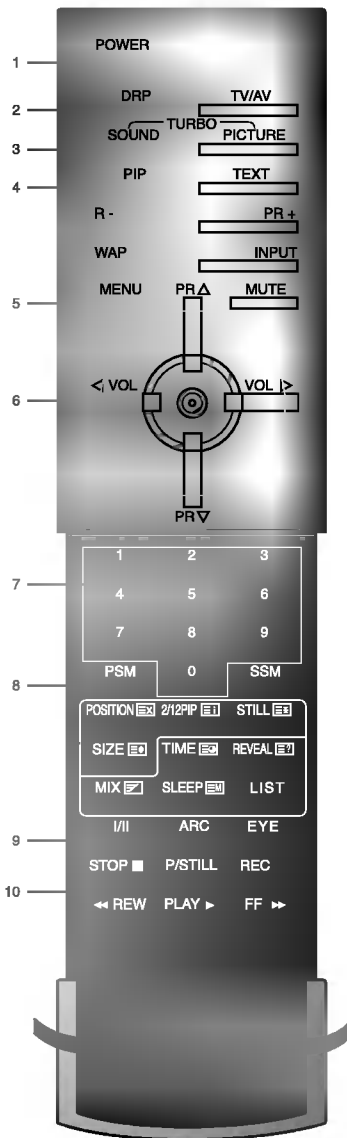

#### 1、POWER(电源)

把电视机由待用状态切换至开机状态或由开机状态切换至待用状态。

#### 2、DRP(数字逼真画面)

转换DRP到1250或100。

#### 3、TURBO SOUND (音响增强)

选择音响增强模式。

#### 4、PIP(画中画按键)

**PIP(画中画)**

转换副画面的开关。

**PR+/- (副画面升/降)**

选择副画面的节目。

**SWAP(主副画面转换)**

主/副画面之间的转换。

**INPUT(副画面的输入)**

选择副画面的输入模式。

**SIZE(副画面的尺寸)**

调整副画面的尺寸。

**STILL(副画面静止)**

副画面节目的静止。

**POSITION(副画面的位置)**

顺时针方向移动副画面的位置。

**2/12 PIP(2/12 画中画)**

通过12副画面模式转换节目扫描的开关。

#### 5、MENU(菜单)

调出或清除主菜单。

#### 6、▲/▼(Programme Up/Down)(节目升/节目降)

把电视机由待用状态切换至开机状态。

选择一个节目或一个菜单项目。

**◀/▶(Volume Down/Up)(音量降/音量升)**

调节音量。

调节菜单设置。

**OK(确定)**

接受您的选择或显示当前使用方式。

#### 7、NUMBER BUTTONS(数字按钮)

把电视机由待用状态打开或直接选择一个数字频道。

#### 8、PSM(画面状态记忆)

调出您喜爱的图像设置。

#### 9、I/II(单/双声道选择)

双语广播时选择一种语言。(选择)

选择声音的输出。

#### 10、VCR(录像机按键)

控制LG盒式录像机。

## 遥控器的按钮布局和功能

### 11、TV/AV(电视/视频)

选择TV(电视)或AV(视频)模式。  
清除屏幕上的菜单。  
将电视机由待用状态打开。

### 12、TURBO PICTURE(图像增强)

选择图像增强。

### 13、TELETEXT(图文功能)

这些按键在图文功能中使用。  
要想了解详细的内容,请参照“图文功能”。

### 14、SWAP(快速回看)

返回到先前收看的电视节目。

### 15、MUTE(静音)

打开或关闭声音。

### 16、SSM(声音状态记忆)

调出您喜爱的音响设置。

### 17、LIST(节目清单)

显示节目列表。

### 18、SLEEP(睡眠关机)

设置睡眠关机。

### 19、EYE(光程眼)

转换光程眼功能的开或关。


### 20、ARC(画面比率)

转换光程眼功能的开或关。


注: 在图文模式, **PR+/-**, **SWAP**和**INPUT**按键将被用作图文功能使用。



## 电池安装

遥控器电源使用两节AAA(7号)电池。按箭头方向轻轻打开电池盒盖。按照电池盒内所标记的极性(⊕和⊖)安装电池。有的电池底部塑料膜较多,金属部分露出较少,要将塑料膜撕开,使其金属部分与遥控器

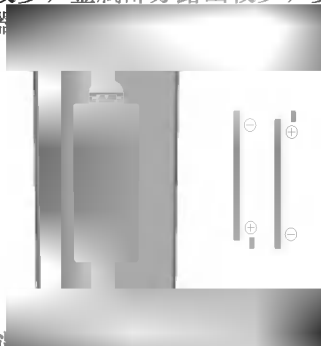

注: 为避免可能损坏遥控器,若长时间不用此遥控器时,请取出电池。

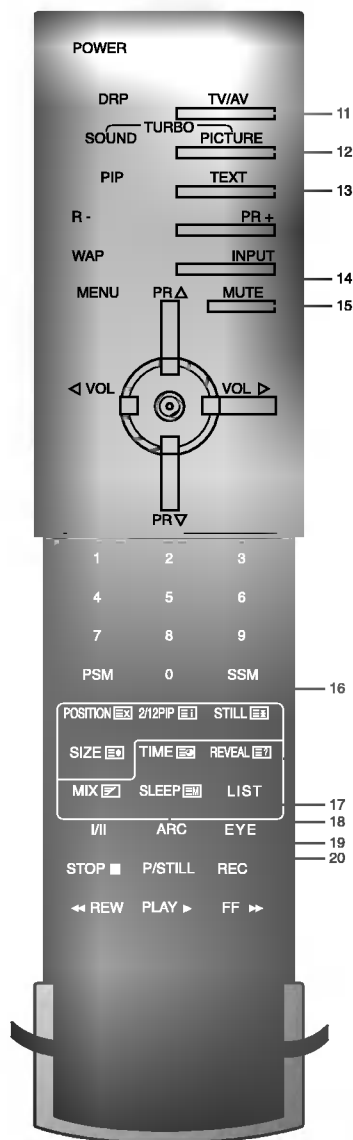

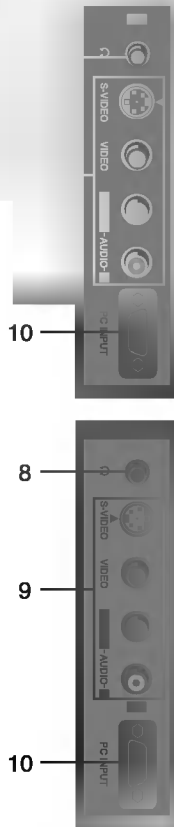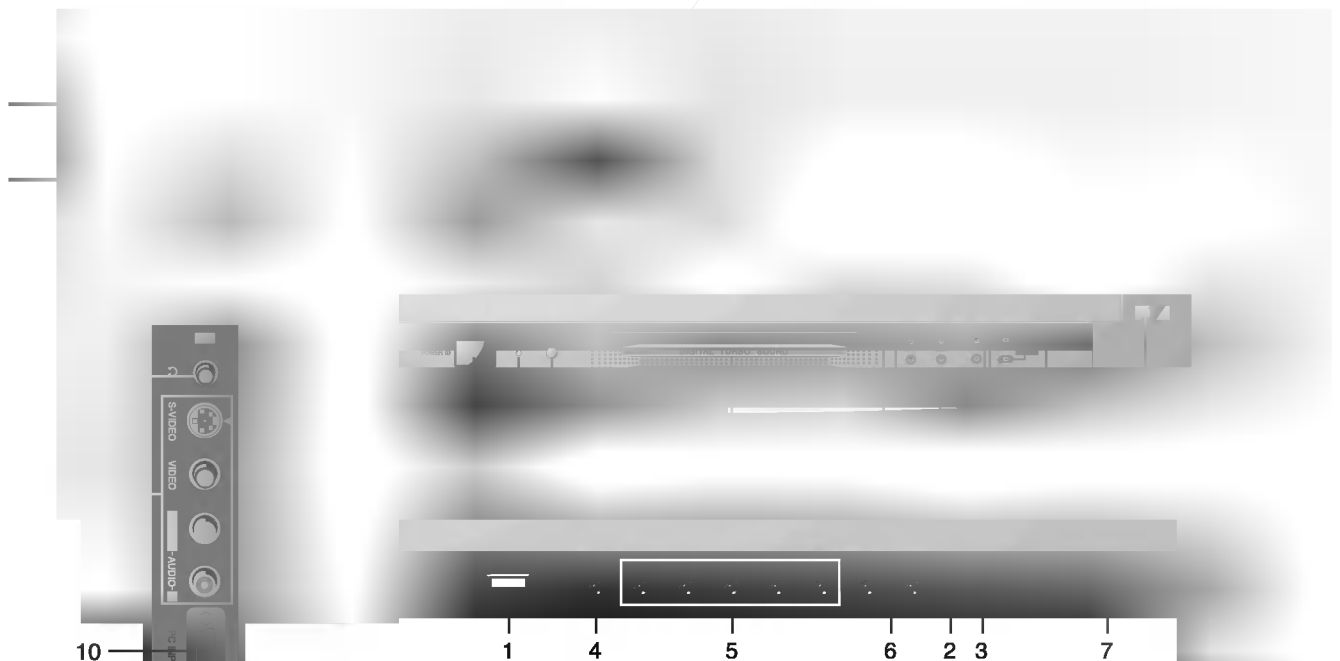

侧面板简图

- 1、 **MAIN POWER(电源 ①)**  
把电视机由待用状态切换至开机状态或由开机状态切换至待用状态。
- 2、 **POWER/STANDBY INDICATOR(待机指示灯)**  
用于电视机在待机与开机之间的相互转换。  
电视机待用时，黄灯亮。  
电视机打开时，黄灯暗。。
- 3、 **REMOTE CONTROL SENSOR (遥控传感器)**  
遥控接收窗。
- 4、 **MENU(菜单)**  
调出或清除主菜单。
- 5、 **OK(确定)**  
接受您的选择或显示当前使用方式。  
◀/▶(Volume Down/Up)(音量降/音量升)  
调节音量。  
调节菜单设置。  
▲/▼(Programme Up/Down)(节目升/节目降)  
把电视机由待用状态切换至开机状态。  
选择一个节目或一个菜单项目。
- 6、 **TURBO SOUND/PICTURE (音响/图像增强)**  
选择音响/图像增强模式。
- 7、 **EYE(光程眼)**  
转换光程眼功能的开或关。
- 8、 **HEADPHONE SOCKET (耳机端子)**  
调出您喜爱的图像设置。
- 9、 **视/音频输入端子 (AV4)**  
用于连接外部设备的视/音频输出端子。  
**S-视/音频输入端子 (S-AV)**  
用于连接外部设备的S-视/音频输出端子。
- 10、 **电脑输入端子**  
用于连接电脑的显示器输出端子。(注：如将此电视用作电脑显示器时，请将电脑的分辨率设置为640×480。)
- 11、 **中心扬声器**  
当音响增强功能开时，扬声器才起作用。  
注：为防止手指被夹住，请不要将手指伸进此扬声器中。

## 基本操作

### 开机与关机

- 1、将电源插头插入电源插座后，再按主电源键，打开电视机。
- 2、如果电视机处于待用状态，按遥控器上的POWER(待机)、▲ / ▼、数字键、TV/AV(电视/视频)键或按前端控制板上的 ▼ / ▲ 键即将其完全打开。
- 3、再次按遥控器上的POWER(待机)键，电视机恢复待用方式。本机为数码关机，当您用遥控器关机时，您会看到屏幕画面在蓝色背景的衬托下逐渐消失。

4、再次按主电源键，关闭电视机。

注：如果在待机状态关闭主电源开关时，再开机仍为待机状态。

### 节目选择

您可以用 ▲ / ▼ 或数字键选择一个节目号码。


### 音量调节

按 ◀ / ▶ 键调节音量。

### 快速回看

按SWAP(快速回看)键，将回到先前收看的电视节目。

### 静音功能

按MUTE(静音)键，声音关闭，并在屏幕上出现 。再次按MUTE(静音)、◀ / ▶、SSM(声音状态记忆)或TURBO SOUND(音响增强)等键取消静音。

### 自动演示

按前面板上的OK(确定)键持续10秒钟左右，所有菜单项目将会在电视屏幕上一个接一个的显示，要想停止显示，请按前面板上的任意键或遥控器上的POWER(电源)键。

### 屏幕语言 (选择)

菜单可以在屏幕上以中文/英文显示。


首先请选择您所需的语言。

- 1、按MENU(菜单)键显示1号菜单。
- 2、按 ▶ 键，再按 ▲ / ▼ 键选择语言(LANGUAGE)项目。
- 3、按 ▶ 键，再按 ▲ / ▼ 键选择您需要的语言。

屏幕菜单上的所有文字内容将以汉语显示。

按OK(确定)键或 ◀ 键返回到1号菜单。

- 4、按TV/AV(电视/视频)键,可以清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

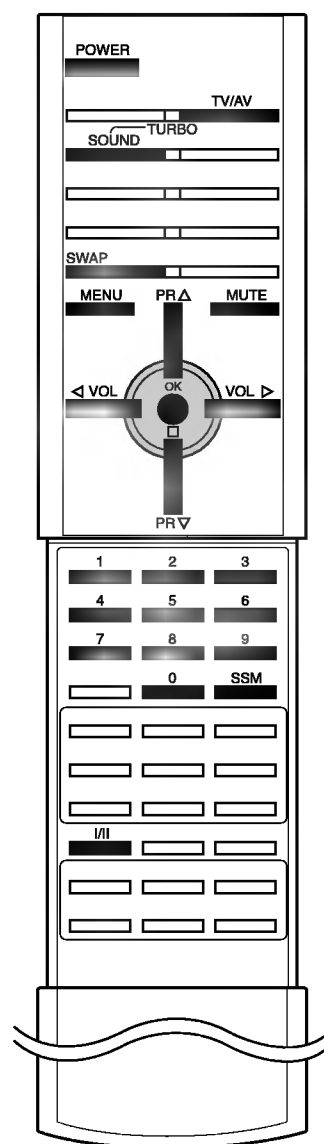

# 屏幕菜单



您和您的电视机之间的对话可以通过操作菜单的形式在屏幕上进行，屏幕上将同时显示操作步骤所需用的按键。

## 菜单选择

- 1、反复按MENU(菜单)键显示每个菜单。
- 2、按▶键然后按▲/▼键可以选择一个菜单项目。
- 3、按▶键显示次菜单。
- 4、按▲/▼键改变菜单项目的设置。

按OK(确定)键可以返回上一层菜单(频道编辑菜单除外)，按▶键可以进入下一层菜单。

注：a.如果您没有再次按下按键，约一分钟后菜单会自动消失。  
b.在AV(视频)模式中，1号菜单将不显示。

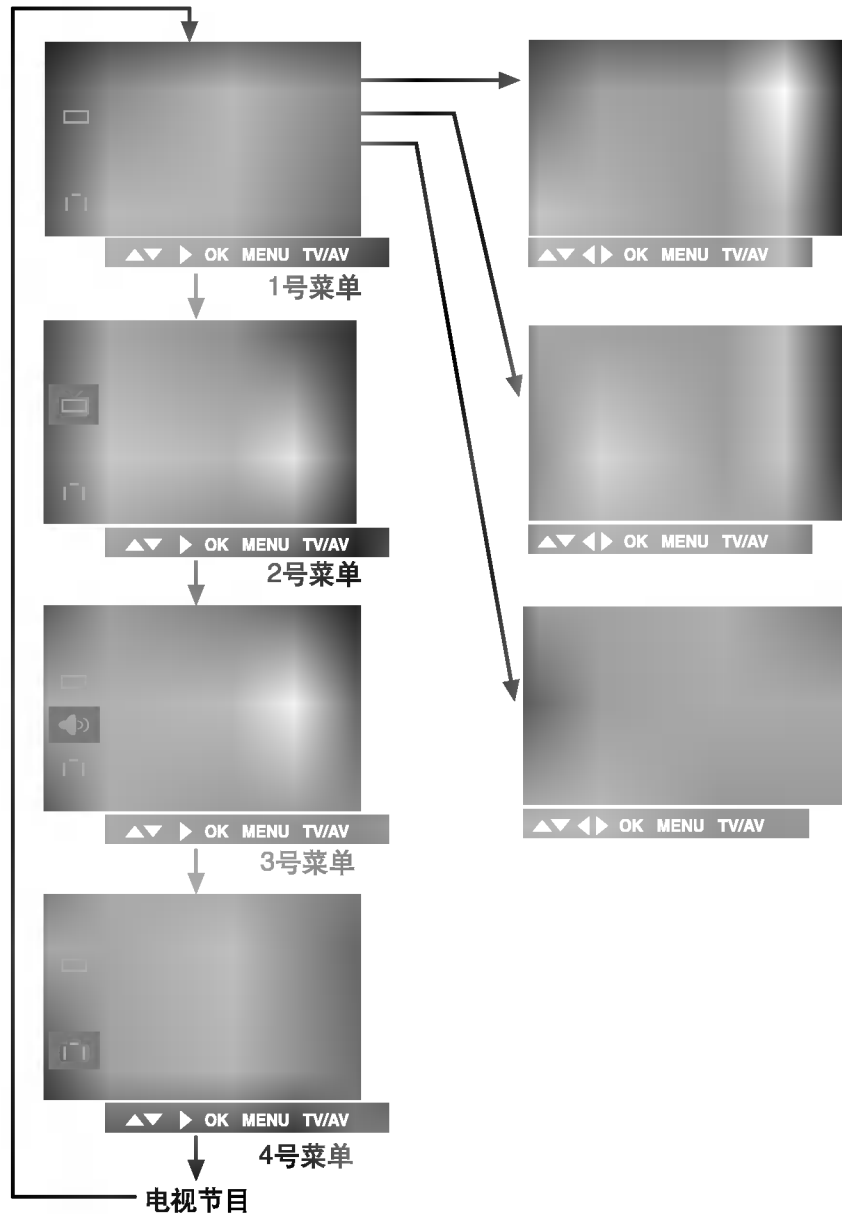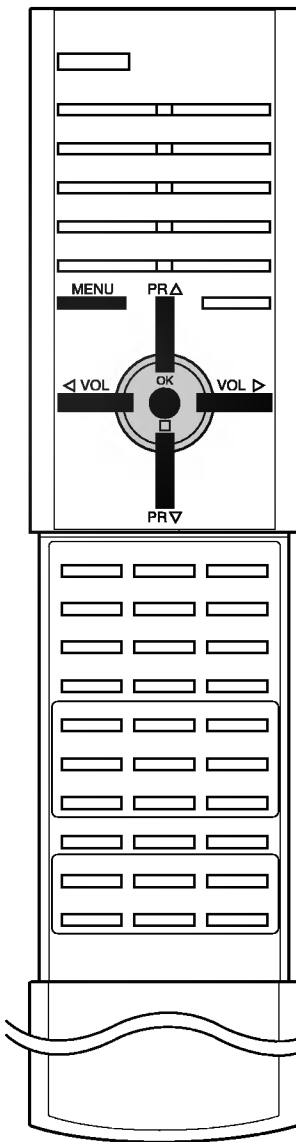




## 设置电视频道

用数字（0至199）可以存储200个电视台，一旦您预置好了电视台节目，您就可以使用 ▲ / ▼ 或数字键来选择您所设置的电视节目。电视台节目可以用自动或手动方式进行调谐。

### 自动选台

所有能接收到的节目都能以这种方式储存。建议在首次使用电视机时，先使用自动选台。

- 1、反复按MENU(菜单)键选择1号菜单。
- 2、按 ► 键然后按▲ / ▼ 键，选择自动选台。
- 3、按 ► 键显示自动选台菜单。

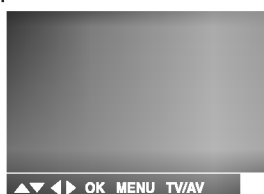


- 4、按 ▲ / ▼ 键选择制式。按 ► 键再按 ▲ / ▼ 键选择：BG (亚洲/新西兰/中东/非洲/澳洲等)、I(香港/南非等)、DK(东欧/中国/非洲/俄罗斯等)、M(美国/韩国/菲律宾等)电视制式。
  - 5、按OK(确定)或 ◀ 键。
  - 6、按 ▲ / ▼ 键选择记忆。
  - 7、按 ► 键再按◀ / ▶ 键或数字键选择开始存储的节目号码。  
输入小于 10 的号码时要在号码前加“00”，如1是“001”。记忆号码可以从任何一号码开始。
  - 8、然后按 OK(确定)键。
  - 9、按 ▲ / ▼ 键选择标准记忆或超速记忆。  
选择：在某些模式中，您只能选择开始。
- 注：a.超速记忆的速度远大于标准记忆，这两种方式均能自动存储所有可以接收到的电视频道。  
b.若收到的电视节目音质及效果不理想，请在“手动选台”菜单中的再重新选择“制式”。
- 10、按 ► 键开始自动选台。



所有可接收的电视台都能被储存。要停止自动选台，请按MENU(菜单)键。当自动选台完成后，屏幕上会出现频道编辑菜单。有关记忆节目的编辑方法请参阅“频道编辑”部分。如果一些嘈杂不清的信号被存储下来，您可以参阅“跳过所储存的节目”或“删除节目”部分。

- 11、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

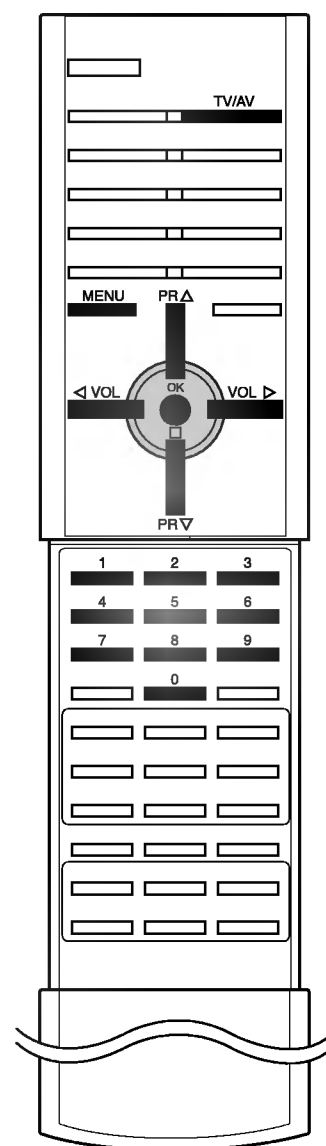

## 设置电视频道


### 手动选台



▲▼▶ OK MENU TV/AV

1号菜单

- 1、反复按MENU(菜单)键，选择1号菜单。
- 2、按▶键再按▲/▼，选择手动选台。
- 3、按▶键显示手动选台菜单。

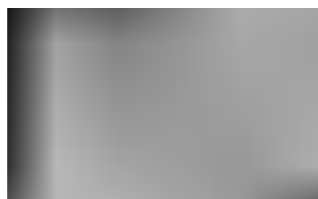


▲▼◀▶ OK MENU TV/AV

- 4、按▲/▼键选择制式。按▶键，再按◀/▶键选择：BG(亚洲/新西兰/中东/非洲/澳洲等)、I(香港/南非等)、DK(东欧/中国/非洲/俄罗斯等)或M(美国/韩国/菲律宾等)电视制式。然后按OK(确定)键或◀键。
- 5、按▲/▼键选择频道，根据需要按▶键再按▲/▼键选择V/UHF或有线，请直接使用数字键来选择频道号码，输入小于10的号码时，要在号码前加“0”。例如：5是“05”。然后按OK(确定)键。如果接收的信号弱，请参照下页的微调功能来调整。
- 6、按▲/▼键选择搜索。  
按▶键再按◀/▶键开始搜索。如果搜索到一个电视台，搜索将会停止。然后按OK(确定)键记忆并返回上一层菜单。要想停止搜索，请按菜单(MENU)键。
- 7、按▲/▼键选择记忆，按▶键再按▲/▼键或数字键选择需要的节目号。输入小于10的号码时，要在号码前加“00”。例如：5是“005”。按OK(确定)键将其记忆，屏幕上显示记忆。



▲▼◀▶ OK MENU TV/AV

- 8、重复步骤4至7可记忆其它电视台。
- 9、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

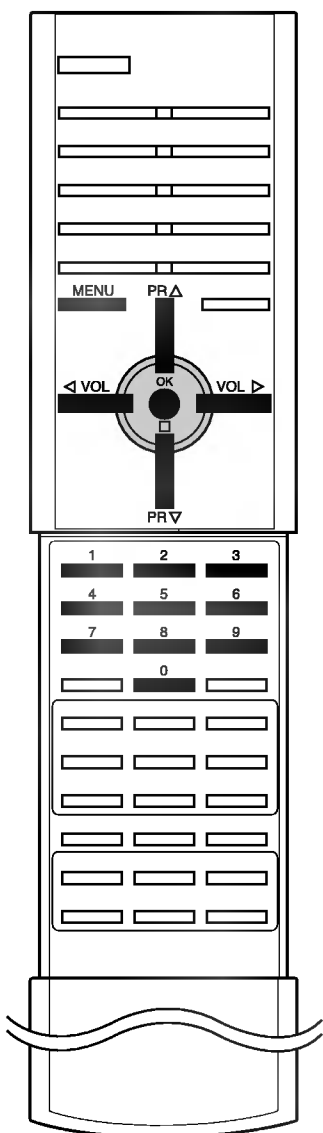

## 设置电视频道

### 指定选台名称


- 1、重复手动选台1-3步。
- 2、按▲ / ▼键选择频道名称（红色）。
- 3、按▶键，屏幕上出现闪动的方块，选择您要改变的第一位字符。按▲键可选择A到Z的字母、空格、+、-、和0到9的数字。使用▼键，您可按相反的方向选择。
- 4、按◀ / ▶键可以选择下一个位置，按OK(确定)键可选择第二位字符，以此类推，直到将5位字符都确定。
- 5、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。



### 极弱信号增强

当两个电视台信号起冲突时，请选择 极弱信号增强 关。


- 1、重复手动选台1-3步。
- 2、按▲ / ▼键，选择极弱信号增强。
- 3、按▶键。
- 4、按▲ / ▼键在极弱信号增强的下一层菜单中选择开或关。
- 5、按OK(确定)键或◀键。
- 6、重复手动选台第7步。  
按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

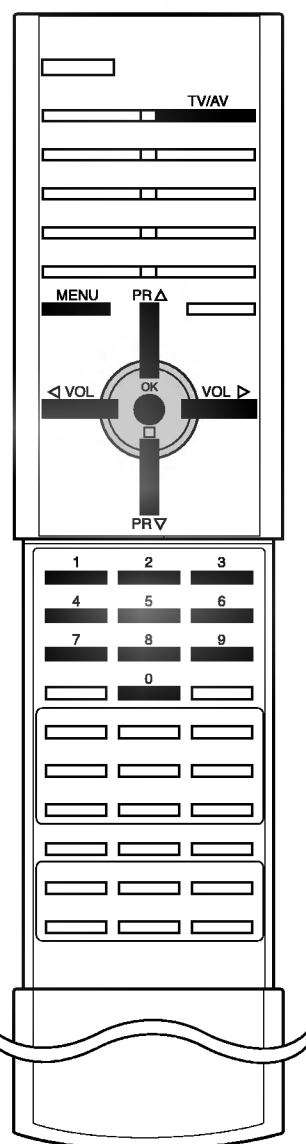

### 微调


一般只有在接收差的情况下才有必要使用微调。

- 1、重复手动选台1-3步。
- 2、按▲ / ▼键，选择微调。
- 3、按▶键，再按◀ / ▶键进行微调以取得最佳画面及声音。

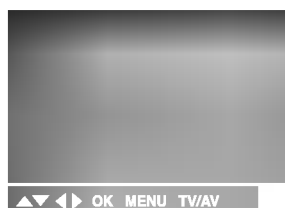

- 4、按OK(确定)键。
- 5、重复“手动选台”第7步。
- 6、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。  
在节目选择过程中，微调过的节目将以黄色数字显示。

## 设置电视频道

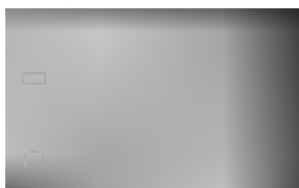


1号菜单

此功能允许您删除或跳过已记忆的节目，同时您也可以将某些电视台移到其它节目号码或复制到下一个节目号码中，一些嘈杂不清的电视节目，可使用删除或跳过功能，要改变电视频道的编辑顺序，可使用复制或移动功能。

### 节目编辑

- 1、反复按MENU(菜单)键，选择1号菜单。
- 2、按▲/▼键选择频道编辑。
- 3、按▶键，显示频道编辑菜单。

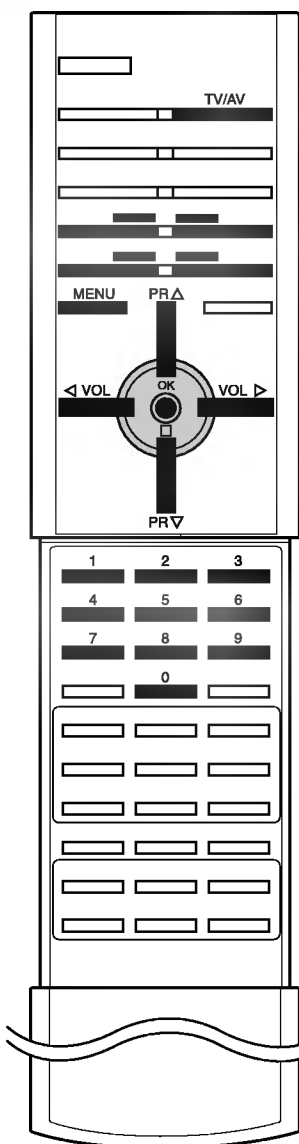

### 删除节目

- 1、重复节目编辑1-3步。
- 2、使用▲/▼或◀/▶键选择要删除的节目。
- 3、按两次遥控器上的红色键。按第二次时节目删除。删除后所有下面的节目将减少一个序号。



### 复制节目

- 1、重复节目编辑1-3步。
- 2、使用▲/▼或◀/▶键选择要复制的节目。
- 3、按遥控器上的绿色键。所有下面的节目将增加一个序号。

### 移动节目

- 1、重复节目编辑1-3步。
- 2、使用▲/▼或◀/▶键选择要移动的节目。
- 3、按遥控器上的黄色键。
- 4、使用▲/▼或◀/▶键把节目移动到您需要的节目号码上。被选择的节目按所选的方向在节目单上移动。
- 5、再次按遥控器上的黄色键以取消这个功能。



### 跳过所储存的节目

- 1、重复节目编辑1-3步。
- 2、使用▲/▼或◀/▶键选择要跳过的节目。
- 3、按遥控器上的蓝色键，所跳过的节目变为蓝色。
- 4、再次按下遥控器上的蓝色键，节目恢复颜色并将跳过功能取消。
- 5、按TV/AV(电视/视频)键可返回正常收看的电视节目。
- 6、重复步骤1-4可以跳过其它节目。

注：在选择节目时，使用▲/▼键无法找到被跳过的节目。如果您想要直接找到被跳过的节目，请使用数字键输入节目号码，或在频道编辑或节目列表模式下进行选择。

---

## 设置电视频道

---

### 节目清单

#### 显示节目列表

通过显示节目列表，您可查看在存储器中所存储的节目。

按LIST(节目清单)键。

屏幕上出现节目列表，一个节目表包含10个节目。

注：

a.您可能会看到一些蓝色节目。这表示这些节目在节目编辑的方式中被跳过了。

b.有些带有----标志的节目号码，表示该号码没有存储电视台(空台)。



#### 在节目列表中选择节目

用 ▲ / ▼ 键选择上一个或下一个节目，

用 ◀ / ▶ 键选择左边或右边的节目。

白色表示正常的节目，蓝色表示被跳过的节目。

按OK(确定)键，电视节目则切换到所选择的节目号码中。


#### 翻阅节目列表

节目列表共10页，总共包括100个节目。

重复按 ▲ / ▼ 和 ◀ / ▶ 键可进行翻阅。

#### 返回TV(电视)模式

在节目列表模式下可再按一次LIST(节目清单)键或按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

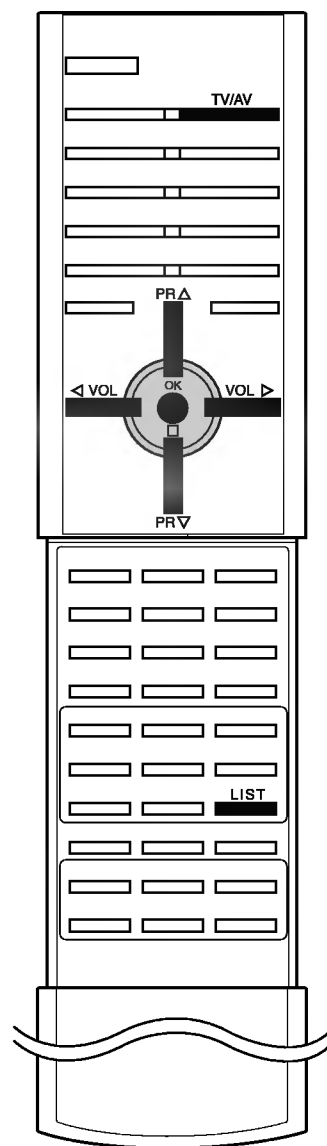


## 画面调整



▲▼▶ OK MENU TV/AV

### 2号菜单

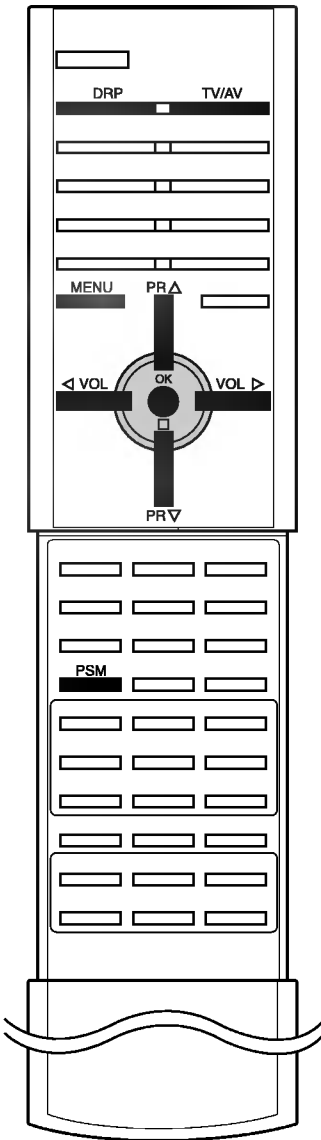

### 画面状态记忆

- 1、反复按**MENU(菜单)**键，选择2号菜单。
- 2、按 **▶** 键然后按 **▲ / ▼** 键选择画面状态记忆。
- 3、按 **▶** 键，在画面状态记忆的下一层菜单中按 **▲ / ▼** 键选择画面设置。



- 4、按**OK(确定)**键或**◀**键。
  - 5、按**TV/AV(电视/视频)**键可返回正常收看的电视节目。
- 若要调出您所喜欢的设置按下**PSM(图像模式)**键直至出现理想的画面(动态画面、标准画面、柔和画面、游戏画面和自调画面)。其中动态画面、标准画面、柔和画面和游戏画面由厂家设定，可产生优质的画面，不能改变。
- 注：调整后的画面，仅能存储在自调画面中。

### DRP(数字逼真画面)

此功能可以提高屏幕上暗的部分的图像的轮廓。


- 1、反复按**MENU(菜单)**键，选择2号菜单。
  - 2、按 **▶** 键然后按 **▲ / ▼** 键选择DRP。
  - 3、按 **▶** 键，在DRP的下一层菜单中按 **▲ / ▼** 键选择1250或100。
  - 4、按**OK(确定)**键或**◀**键。
  - 5、按**TV/AV(电视/视频)**键可返回正常收看的电视节目。
- 注：在NTSC模式、双画面模式或多画面模式，DRP通常被设置为1250。您也可以按遥控器上的DRP键来选择DRP1250或100。

### 画面调整

您可以按自己的喜好调整画面对比度、亮度、色度、清晰度及色调。

注：色调仅限NTSC输入。

- 1、反复按**MENU(菜单)**键，选择2号菜单。
- 2、按 **▶** 键然后按 **▲ / ▼** 键选择自调画面。
- 3、按 **▶** 键在自调的下一层菜单中按 **▲ / ▼** 键，选择需要的画面选项。

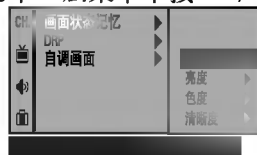

- 4、按 **▶** 键在每个次菜单中，按 **◀ / ▶** 键做适当的调整。您也可以按 **▲ / ▼** 键选择其它的自调项目，并按 **◀ / ▶** 键调整项目设置。



▲▼▶ OK MENU TV/AV

- 5、按**OK(确定)**键存储此设置。
- 6、按**TV/AV(电视/视频)**键可返回到正常收看的电视节目。


## 画面调整

### 数码光程眼(选择)

数码光程眼即画面自动调节监控眼。

本电视机在对房间亮度和光线等条件进行分析后可根据周围环境调节画面，根据周围环境调节出来的自然色彩，让您的眼睛永远欣赏到最优质的画面。

- 1、反复按遥控器上的EYE(光程眼)键，选择开。
- 2、要取消该功能，则反复按遥控器上的EYE(光程眼)键，选择关。



数码光程眼打开时，可根据周围环境调节出最优质的画面。当数码光程眼打开为绿色时，若环境光变化，它能自动调节画面但屏幕无显示。当数码光程眼打开为黄色时，若环境光变化，则屏幕上有显示。

注：如果您在数码光程眼打开的状态下：

- 1.按PSM(画面状态记忆)键数码光程眼功能将会自动关闭。
- 2.按TURBO PICTURE(图像增强)键打开亮度和色度增强功能，此时数码光程眼功能将会自动关闭。

### 画面形式选择

您可以观看四种画面形式：标准画面、16:9、放大画面1和放大画面2。按ARC(画面比率)键可以转换画面形式：标准画面、16:9、放大画面1和放大画面2。

#### 标准画面(4:3)

这是正常的画面尺寸4:3，标准电视画面都是这个尺寸。

#### 16:9

这是电影画面形式。在广播电视台发射这种画面形式时，选择宽屏幕(16:9)去接收这种图像。

#### 放大画面1

这种画面形式是将图像的垂直部分放大，此时上下部分的图像将不能看到。

#### 放大画面2


这种画面形式是将图像中心放大，边缘缩小，产生凸透镜的效果，但此时的上下左右部分的图像将不能看到。

注：当您关闭电视机或切换至待用状态时，16:9或放大画面将恢复到标准画面。在AV模式中，16:9不可使用。


### 图像增强选择

此功能可让您在任何环境下，都能享受到高画质的影像效果。它能够动态将亮度、对比度、色饱和度及清晰度自动控制到最佳状态。

- 1、反复按遥控器上的TURBO PICTURE(图像增强)键，选择Turbo。当此功能打开时，画面效果将比通常更亮、更清晰，可使您欣赏到比正常画面更好的亮度和色度增强画面。

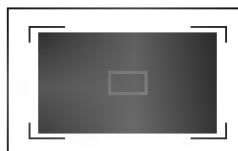

亮度和色度增强 关

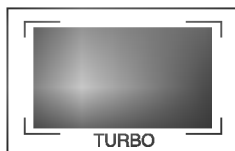


亮度和色度增强 开

- 2、要取消该功能，则再按一次遥控器上的TURBO PICTURE(图像增强)键。

注：如果您在亮度和色度增强功能模式下，按TURBO PICTURE(图像增强)键，亮度和色度增强功能会自动关闭。



2号菜单

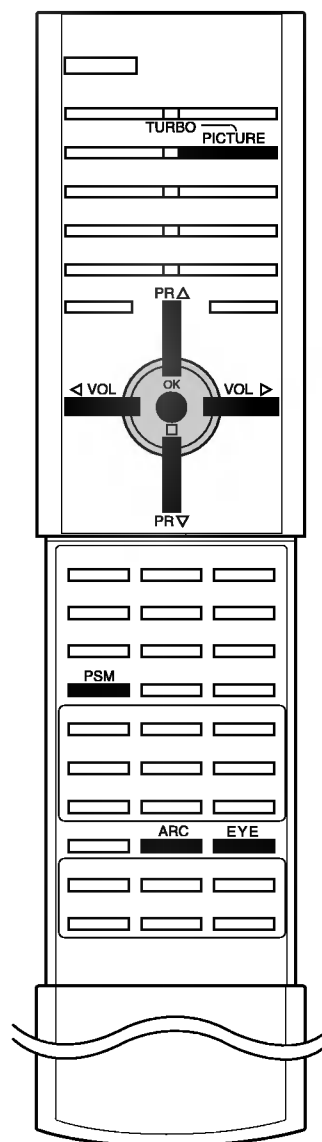

## 声音调整



3号菜单

▲▼▶ OK MENU TV/AV

### 声音状态记忆

您可以按自己的喜爱选择音响设置：

Dolby Virtual、平缓音响、音乐音响、电影音响、演说音响、自调音响等任您选择。

- 1、反复按**MENU(菜单)**键选择1号菜单。
- 2、按**▶**键然后按**▲/▼**键选择声音状态记忆。
- 3、按**▶**键在声音状态记忆的下一层菜单中按**▲/▼**键选择声音设置。



### 虚拟杜比环绕音响

虚拟杜比环绕音响可让您欣赏到全景的音响效果。

### 音响的均衡频率

- a. 在自调音响中按**▶**键显示自调音响菜单。
- b. 按**◀/▶**键选择一个声音的组合。
- c. 按**▲/▼**键调整适当的聲音級數。
- d. 按**OK(确定)**键记忆自调音响。



▲▼◀▶ OK MENU TV/AV

按**TV/AV(电视/视频)**键可返回到正常收看的电视节目。


注：欲调出您喜欢的设置，请反复按**SSM(音响模式)**键直至需要的音响（平缓音响、音乐音响、电影音响、演说音响或自调音响）出现。

平缓音响、音乐音响、电影音响、演说音响由厂方设置，用于产生优质声音，不能改变，顾客仅能在自调音响中调节出自己喜爱的声音。


### 音响增强选择

此功能可动态增强和扩大普通音响，使您享受到高质量的音响效果。

- 1、反复按遥控器上的**TURBO SOUND(音响增强)**键，选择Turbo。此时您可以感觉到音响增强的效果。
- 2、要取消该功能，则再按一次**TURBO SOUND(音响增强)**键。

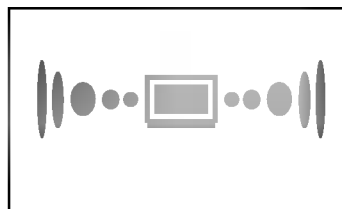

音响效果增强 关

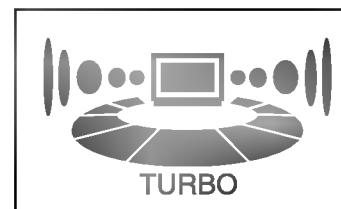

音响效果增强 开




## 声音调整

### 音响调节

您也可以调整平衡、耳机的声音音量、自动音量控制或超重低音。  
自动音量控制可免除您换台时音量忽大忽小的烦恼。如果您改变节目时，自动音量控制将使各频道保持相同的音量。


- 1、反复按MENU(菜单)键选择3号菜单。
- 2、按▶键，再按▲/▼键选择平衡、自动音量控制、超重低音或🔊音量。
- 3、在下拉菜单中，您可以按▲/▼、◀/▶或OK(确定)键来做喜欢的调整。
- 4、按OK(确定)键。

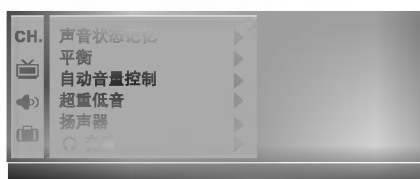

- 5、按TV/AV(电视/视频)键可返回到正常收看的电视节目。
- 注：在虚拟杜比环绕音响模式中，自动音量控制不可使用。


### 侧扬声器调整（选择）

- 1、反复按MENU(菜单)键选择3号菜单。
- 2、按▶键，再按▲/▼键选择扬声器。
- 3、在下拉菜单中，您可以按▲/▼来设置扬声器。

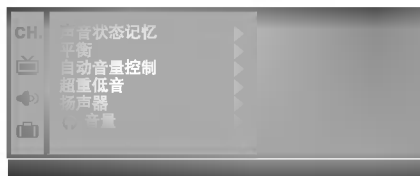

- 4、按TV/AV(电视/视频)键可返回到正常收看的电视节目。

- 注：a、如果您选择了自动，扬声器的状态会按下列显示自动改变。  
Dolby Virtual、平缓音响、演说音响：全开  
音响音响、电影音响：半开。
- b、不需要使用其它的外部设置来控制侧扬声器，因为会对电视和扬声器之间的连接部分造成损害。

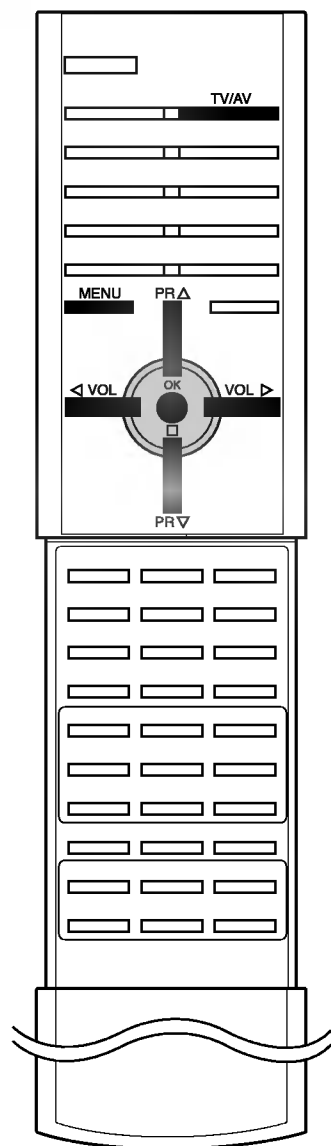


## 声音调整

### 立体声/双声道接收

在电视台播放立体声或双声道节目时选择此功能。选择一个节目后，该选台的音响信息将在节目号码和选台名称消失后出现。

广播	屏幕显示
单声道	MONO
立体声	STEREO
双声道	DUAL I

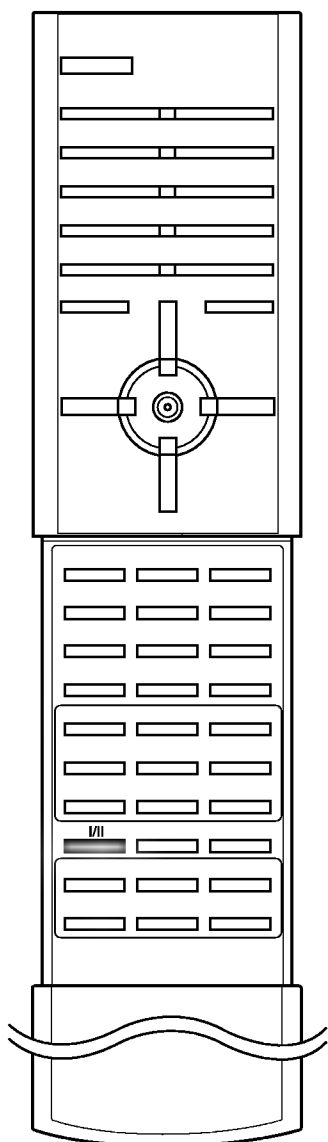

#### 单声道选择

在接收立体声时，如果立体声信号较弱，您可通过按I/II(单/双声道)键切换到单声道，在接收单声道时，音响的效果会有所改善。

#### 双语广播时语言选择

如果一个节目以两种语言播出（双语），您可通过重复按I/II(单/双声道)键，依次切换到DUAL I、DUAL II或DUAL III三种模式。

DUAL I 可将主播语言送至扬声器。

DUAL II 可将次播语言送至扬声器。

DUAL III 可将不同的语言送至左右扬声器。

### 丽音接收(NICAM)

数码丽音：准瞬态压缩音频多路传输。

本机具备接收中国丽音(DK)、香港丽音(I)、欧洲丽音(BG)的功能，本机可接收到丽音单声道(NICAM MONO)、调频单声道(FM MONO)、丽音立体声(NICAM STEREO)、双重丽音(NICAM DUAL)等信号。

- 1、当有丽音立体声放送时，按I/II(单/双声道)键选择立体声，此时屏幕上将显示“NICAM STEREO”。
- 2、当立体声(NICAM)信号较弱时，可以选择单声道。按I/II(单/双声道)键，选择单声道，屏幕上出现“MONO”。反复按I/II(单/双声道)键，可以在立体声和单声道之间转换。
- 3、当放送信号为单声道时，屏幕上将自动显示“MONO”。

### 音响输出选择

在AV(视频)模式下，您可为左右扬声器选择输出音响。反复按I/II(单/双声道)键以选择音响输出。

左+右(L+R):

左侧(L)音频输入的音频信号送至左侧扬声器，右侧(R)音频输入的音频信号送至右侧扬声器。

左+左(L+L):

左侧(L)音频输入的音频信号送至左侧和右侧扬声器。

右+右(R+R):

右侧(R)音频输入的音频信号送至左侧和右侧扬声器。

## 其它功能

### TV(电视)和AV(视频)方式

您可以设置TV(电视)或AV(视频)方式。在盒式录像机(VCR)或其它设备和该电视机连接时使用AV(视频)方式。

注：当VCR通过天线插孔和电视机连接时，使用TV(电视)方式。请参阅“外部设备的连接”章节。

- 1、反复按MENU(菜单)键选择4号菜单。
- 2、按▶键选择输入。
- 3、按▶键，再按▲/▼键，选择TV、AV1、AV2、AV3、AV4、DVD或VGA方式。



AV1: 外部设备的Euro scart端子与电视上的AV1端子相连。

AV2: 外部设备与机后的AV2端子相连。

AV3: 外部设备的Euro scart端子与电视上的AV3端子相连。

AV4: 外部设备与电视上的AV4端子相连。

DVD: COMPONENT与电视机上的COMPONENT INPUT端子相连。

VGA: 将电脑与电视机上的PC INPUT端子相连。

- 4、按TV/AV(电视/视频)键，可以进行正常收看。  
您也可以按TV/AV(电视/视频)键，直接选择TV或AV1、AV2、AV3、AV4、DVD、VGA方式。要想从其它方式中返回到TV方式，请按◀/▶键或数字键。

### 自动AV转换(选择)

如果当和您的电视Euro scart端子连接的VCR运行后，输出一个转换电压，当AV信号输入时，电视会自动转换到AV1或AV3模式。但是如果您想保持收看电视模式，请按▲/▼键或数字键。

按TV/AV(电视/视频)键返回到AV模式。


### 童锁

这一功能可用来防止未经同意看一些电视节目。如果要享受此功能，必须用遥控器才能控制。设置该锁后，按前端控制板上除电源开关以外的按键都不起作用，仅显示“童锁开”。


- 1、反复按MENU(菜单)键选择4号菜单。
- 2、按▶键，再按▲/▼键，选择童锁。
- 3、按▶键，再按◀/▶键，选择开或关。
- 4、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

注：童锁设置后，有下述两种情况：

- 1.待机状态时，按前面板上的▲/▼键，可将电视机打开，但只能收看当前频道。
- 2.将当前频道转为空台(无信号)，在频道编辑菜单中选择-----即为空台。此时，不用遥控器将不能接收到电视信号。

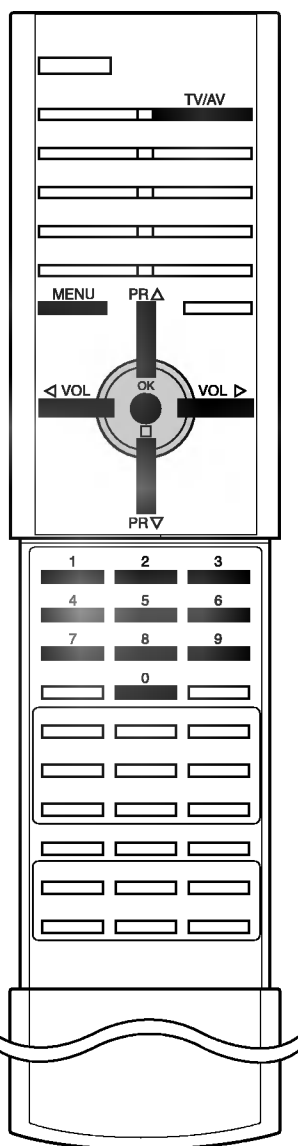

## 其它功能

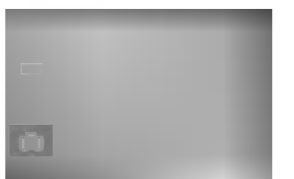

4号菜单

### 自动关机

如果您在自动关机功能的下拉菜单中选择**自动关机 开**，电视机在无任何操作的情况下，将在电视台停播以后约10分钟，自动转入待用状态。

- 1、反复按MENU(菜单)键选择4号菜单。
- 2、按▶键然后按▲/▼键，选择**自动关机**。
- 3、按▶键在**自动关机**的下一层菜单中按▲/▼键，选择**开**。
- 4、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

### 蓝色背景(选择)

如果您在蓝色背景的下一层菜单中选择**蓝色背景 开**，那么电视机在没有电视广播信号或信号弱的时候显示蓝色背景。

- 1、反复按MENU(菜单)键选择4号菜单。
- 2、按▶键然后按▲/▼键选择**蓝色背景**。
- 3、按▶键然后按▲/▼键选择**开**。
- 4、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

注：在AV模式，如果无信号，则蓝色背景会自动出现在屏幕上。

### 画面倾斜调整(选择)

如果将电视机移动到另一个位置，电视画面会有一些的倾斜，这时，使用该功能可以校正倾斜。

- 1、反复按MENU(菜单)键选择4号菜单。
- 2、按▶键然后按▲/▼键选择**画面倾斜调整**。
- 3、按▶键然后按▲/▼键调整倾斜状态。
- 4、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

### 消磁


由于图像的颜色受强大的地球磁场影响，因此电视安放时请与周围带磁性的物体要有一定的距离。当屏幕上出现条纹或屏幕四角的颜色不均匀，此时您就可以通过消磁功能的操作来使您能欣赏到高质量的画面。

- 1、反复按MENU(菜单)键选择4号菜单。
  - 2、按▶键然后按▲/▼键选择**消磁**。
  - 3、按▶键然后按▲/▼键选择**开或关**。
- 当消磁功能结束后，会自动由开转换为关。
- 4、按TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

### 睡眠关机

您不必担心在入睡前忘记关闭电视机，在您事先预置的时间到时，睡眠关机定时器会自动把电视机置于待用状态。

- 1、按遥控器上的**SLEEP(睡眠关机)**键选择分钟数，○0会出现在屏幕上，反复按**SLEEP(睡眠关机)**键会依次显示0,10,20,30,60,90,120,180和240。选择您所需要的时间。定时器会从您所选择的分钟数开始倒计时。
  - 2、按OK(确定)或TV/AV(电视/视频)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。
- 注：
- a.查看剩余的睡眠关机时间，请再按一次遥控器上的**SLEEP(睡眠关机)**键。
  - b.要取消睡眠关机时间，反复按**SLEEP(睡眠关机)**键直至○0出现。
  - c.当您关闭电视机后，电视机则取消预置的睡眠关机时间。

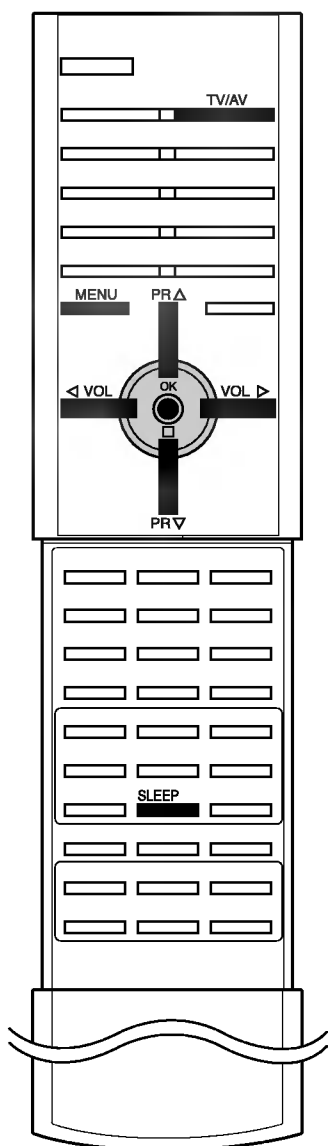

---

## 其它功能

---


选择：画中画是一个可选择功能，只有在有画中画功能的电视上才能操作。  
画中画就是在一个画面中再显示一个画面。

### 打开画中画

按PIP(画中画)键可打开副画面。  
再按一次这个键可将它关闭。

### 副画面的输入方式选择

在副画面仍保留在主画面中时，按INPUT(输入)键。每次按这个键，都会  
在主画面右上侧显示副画面的每种输入方式(第二行)，如下所示。



### 主画面和副画面的切换

按SWAP(转换)键可在主画面和副画面之间进行切换。

### 副画面大小

反复按SIZE(尺寸)键可选择您所需的副画面大小。副画面大小为主画面  
的1/16或1/9。

### 画面静止


按SWAP(静止)键可使副画面静止。  
再次按这个键可恢复画面运动。

### 改变副画面位置

反复按SWAP(位置)键直至获得您所需的位置。  
副画面按顺时针方向移动。

### 节目扫描

这项功能可让您搜索12个副画面中所有记忆的选台。  
在画中画打开状态下，按2/12 PIP(2/12画中画)键，能以12个副画面自动搜索  
电视机所有记忆的选台。再按2/12 PIP(2/12画中画)键，关闭这些副画面。

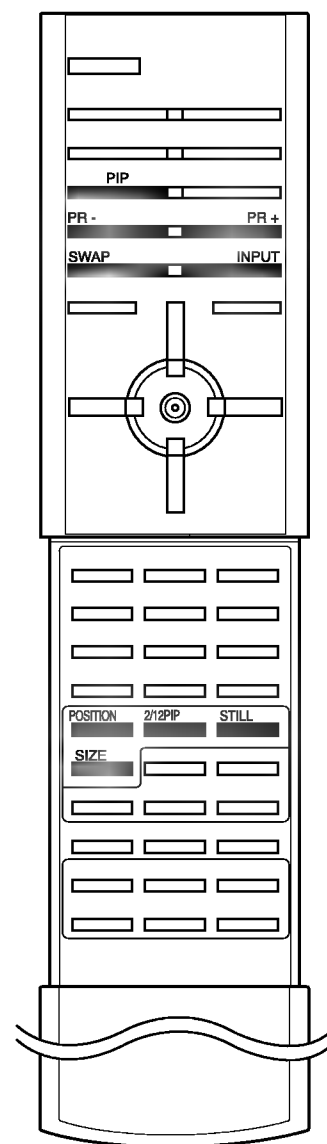

---

## 图文功能

---

图文功能为选择性功能，因此只有带图文制式的电视机才能接收到图文信息。

对于绝大多数电视机而言，是一个自动服务项目，它能为您提供最新的有关新闻、天气情况、电视节目表、股票价格和多种其它方向的信息。

本电视机的图文译码器可以支持SIMPLE(标准图文)、TOP(最优图文)和FASTEXT(快捷图文)系统。SIMPLE(标准图文)由许多页信息组成，所需信息可通过直接输入相应的页码来选择。TOP(最优图文)和FASTEXT(快捷图文)提供了更先进的方法，使您能更快、更简便的选择图文信息。

### 开关图文

按遥控器上的TEXT(图文)按键，打开图文功能，首页或尾页信息将显示在屏幕上。

两个页码、电视台名称、日期和时间将显示在屏幕标题上，第一个页码显示您选择的页码，第二个页码显示当前页的页码。


按TEXT(图文)或TV/AV(电视/视频)按键关闭图文功能，返回先前的模式。

### 标准图文 (SIMPLE)

#### 页码选择


1. 用数字键输入一个三位数的数字来选择您所需要的页码，如果在输入时按错了数字，您必须接着输完三位数后，再重新输入正确的页码。
2. 按▲/▼键可选择上一页或下一页。

#### 在列表模式下彩色按键的编辑

如果电视机处于SIMPLE(标准图文)、TOP(最优图文)和FASTEXT(快捷图文)模式，按键转换到列表模式。

您所选择的四个页码被彩色标注，并可通过按遥控器上相应的彩色按键来选择。

1. 按一个彩色按键。
2. 用数字键选择您所需的信息页。
3. 按OK(确定)键，所选的信息页被储存，同时所选的页码闪烁一次，从现在起，您可以用同一个彩色按键选择该信息页。
4. 其它三个彩色按键用同样方法编辑。

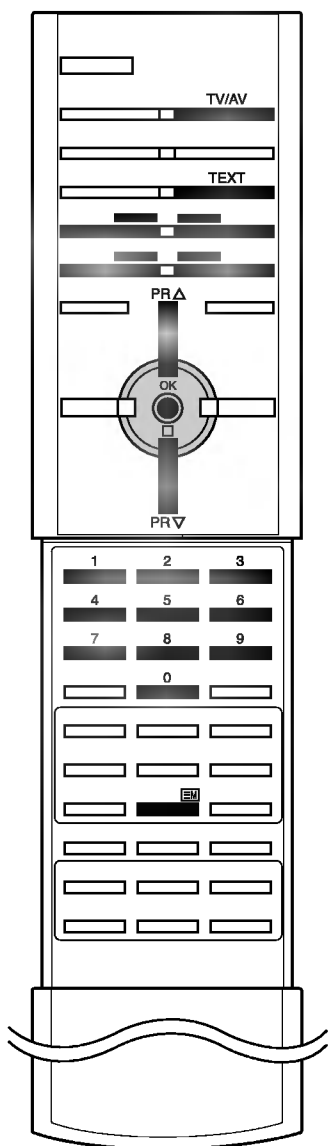

---

## 图文功能

---

### 最优图文 (TOP)

使用指南在屏幕的底部显示了四个区域 - 红、绿、黄和蓝。黄色区域表示下一组，蓝色区域显示下一块。

#### 块 / 组 / 页的选择

1. 用蓝色键可以一块一块的查阅。
2. 用黄色键可以自动滚动到下一块来查阅下一组。
3. 用绿色键可以自动滚动到下一块进入下一页，也可以使用 ▲ 键进入下一页。
4. 用 ▼ 或红色键可以返回上一次选择。


#### 选择信息页


与SIMPLE(标准图文)模式相同，在TOP(最优图文)模式中，您可以通过用数字键输入一个三位数组成的数字来选择信息页。

### 快捷图文 (FASTEXT)

各图文页在屏幕底部被彩色标注，通过按对应的彩色按键来选择。

#### 信息页的选择

1. 按  键来选择索引页。
2. 那些在底线被彩色标注的信息页，您可按同一颜色的按键来选择。
3. 与SIMPLE(标准图文)模式相同，在FASTEXT(快捷图文)模式中，您可以通过用数字键输入一个三位数组成的数字来选择信息页。
4. 按 ▲ / ▼ 键可以选择上一页或下一页。

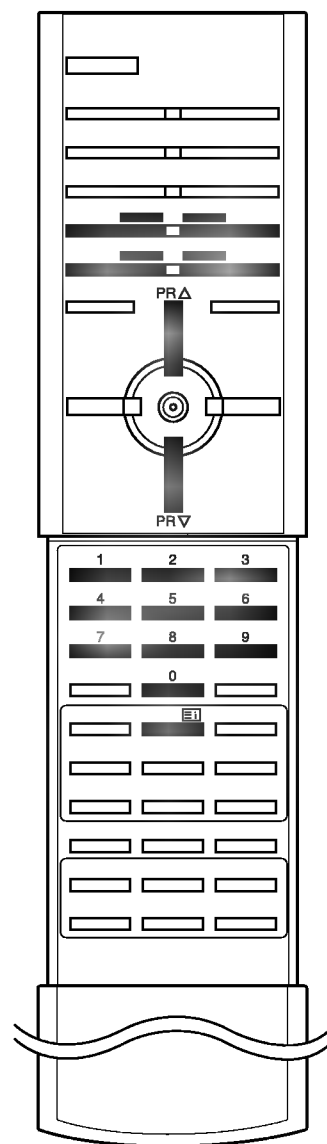

---

## 图文功能

---

### 特殊图文功能



#### REVEAL (帮助)

按此键能帮助显示隐述的信息，像对迷惑不解的难题或厅闻异事的解释。

再按此键可移动显示屏上的信息。



#### SIZE (尺寸)

选择双重高度的图文。

按此键扩大页面的上半部。

再按此键扩大页面的下半部。

再按此键返回到正常的显示。



#### UPDATE (更新)

在等待新图文信息页时，在屏幕上显示电视画面，(E X) 将显示在屏幕的左上角，当更新的信息页显示时，(E X) 显示将变成页码的显示。

按此键浏览更新后的图文信息页。



#### HOLD (控制)

如果图文信息页由两个或两个以上的副页组成，图文页会自动改变，按此键可停止图文页的自动改变。副页数和副页通常被显示在屏幕上时间的下面，按此键时，停止的信号会显示在屏幕的左上角，同时图文页不再自动改变。

再继续按此键。



#### MIX (重叠)


在电视的画面中双重的显示图文页面，再按此键可将电视画面关闭。



#### TIME (副页)

当收看电视节目时，按此键在屏幕右上角显示时间，再按此键时间显示消失。在图文模式中，按此键选择副页数，副页数将在屏幕底部显示。按红色/绿色键、▲/▼键或数字键控制或改变副页。

再按此键退出此功能。

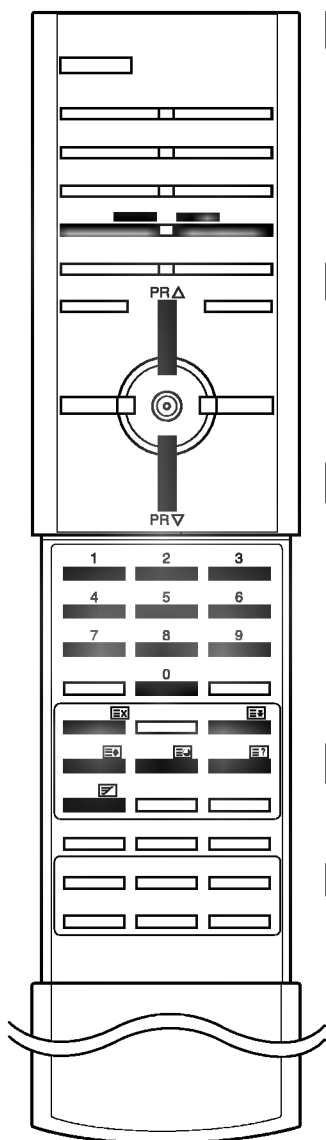



## 外部设备的连接

您可以把录像机、影碟机、摄像机等视频/音频设备连接在本电视机上。通过视频/音频输出端子可以将本机播放的图像和伴音进行监视或录制。

### 天线端子

- 1、将录像机VCR的RF输出端子连接到电视机后壳上的天线端子上。
- 2、将天线连接线连接到录像机VCR的RF天线端子上。
- 3、使用选台菜单中的“手动选台”在您所喜欢的节目号码中，来存储VCR的频道节目。
- 4、在已存储的VCR的频道节目中选择节目号码。
- 5、按录像机VCR上的PLAY(播放)键。

### 视频/音频端子

- 1、将录像机VCR的视频/音频输出端子连接到电视机上的视频/音频端子上。
- 2、按TV/AV(电视/视频)键选择AV1,AV2,AV3或AV4。
- 3、按录像机VCR上的PLAY(播放)键。

录像机VCR运行后的画面将会出现在屏幕上。

注：如果您是单声道的录像机，请将录像机的音频连接线连接到电视机上的AUDIO L(MONO)端子上。

### Euro scart端子(选择)

- 1、将录像机VCR的视频/音频输出端子连接到电视机上的视频/音频端子上。
- 2、按录像机VCR上的PLAY(播放)键。
- 3、如果当和您的电视Euro scart端子连接的VCR运行后，输出一个转换电压，当AV信号输入时，电视会自动转换到AV1或AV3模式。但是如果您想保持收看电视模式，请按▲/▼键或数字键。按也可以按遥控器上的TV/AV(电视/视频)键选择AV1或AV3模式。录像机VCR运行后的画面将会出现在屏幕上。您也可以将电视节目录到录像带上。


### S-视频/音频端子(S-AV)

当将带S端子的录像机的S-VIDEO端子连接到电视机的S-VIDEO端子上时，画面的效果会有很大的提高。

- 1、将录像机VCR的S-视频/音频输出端子连接到电视机上的S-VIDEO端子上。
- 2、将带S端子的录像机的音频线连接到电视机上的AUDIO(音频)端子上。
- 3、按TV/AV(电视/视频)键选择AV4。
- 4、按录像机VCR上的PLAY(播放)键。

录像机VCR运行后的画面将会出现在屏幕上。

注：如果您将S-VIDEO和VIDEO端子同时与S-VHS VCR连接的时候，则只有S-VIDEO能被接收。

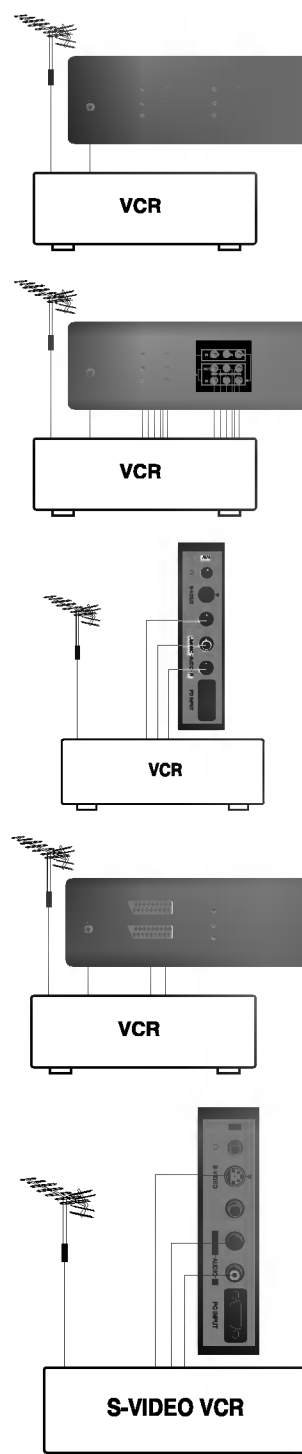


---

## 外部设备的连接

---

### COMPONENT输入端子

当将带S端子的录像机的S-VIDEO端子连接到电视机的S-VIDEO端子上时，画面的效果会有很大的提高。

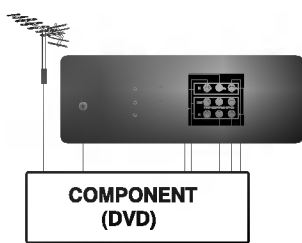


- 1、将COMPONENT(480i)的视频输出端子(Y Cb Cr,Y Pb Pr或Y B-Y R-Y)连接到电视机COMPONENT INPUT端子的(Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>)上。
- 2、将COMPONENT的音频线连接到电视机上的AUDIO(音频)端子上。
- 3、按TV/AV(电视/视频)键选择DVD。
- 4、按录像机VCR上的PLAY(播放)键。  
录像机VCR运行后的画面将会出现在屏幕上。

### PC输入端子

- 1、将电脑的显示器输出端子连接到电视机的PC INPUT端子上。
- 2、将PC的音频线连接到电视机上的AUDIO(音频)端子上。
- 3、按TV/AV(电视/视频)键选择VGA。
- 4、将电脑打开，电脑画面就后出现在屏幕上。


本电视可作为电脑显示器操作。

注：当用此电视作为电脑显示器时，电脑的分辩率要设置为VGA 640 × 480(60Hz)。

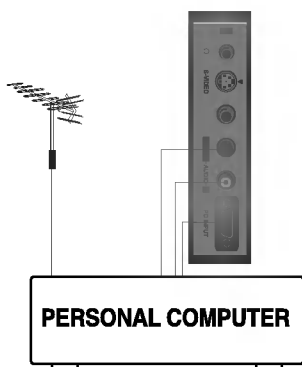

### 耳机端子

将耳机插入到电视机上的耳机端子上。您就能通过耳机听到从电视扬声器中传出的声音。要调整耳机的音量，在🔊音量的下拉菜单中，按◀/▶键，详细内容请参照“声音调整”。

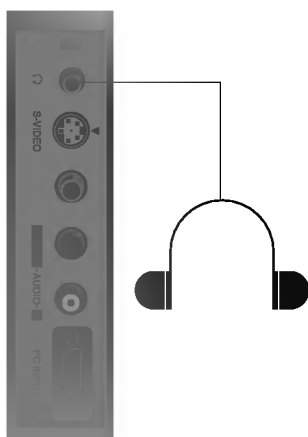

如果您按下了MUTE(静音)键，声音就会从耳机中消失。

当双语节目被接收时，您可以不顾电视的声音，而从耳机中选择语言(DUAL I,DUAL II或DUAL I+II)。在🔊音量的下拉菜单中，按I/II(单/双声道选择)键来选择您喜欢的语言：I,II或I+II。

此时，如果电视处于AV模式，I/II键可以选择输出声音；L R,L L或R R，返回。

# 简单故障的排除方法

## 故障

无图像，无声音

声音OK，图像信号弱

图像OK，声音信号弱

图像模糊


图像有条纹和横线

一些频道的信号弱


无颜色

颜色弱

遥控器失灵

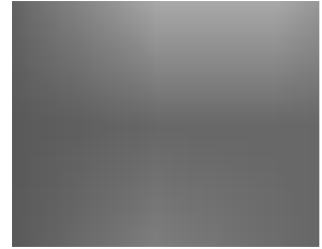

检查这些项目，试着进行调整

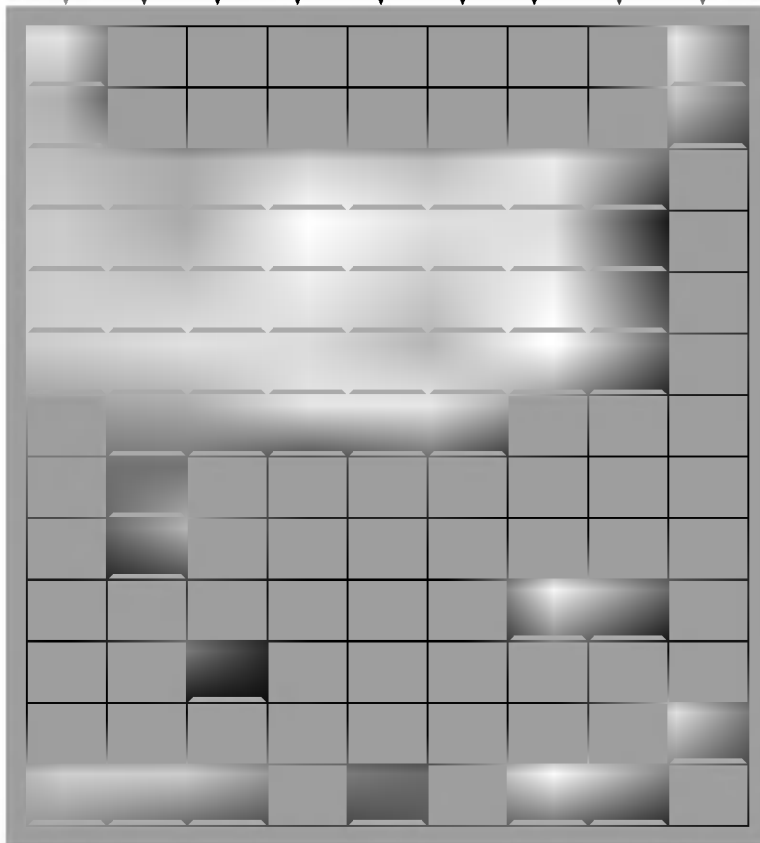

主电源线(连接和电源置于开状态)

电视是否为开状态?

试着换频道 (弱信号)

检查天线 (是否与电视连接?)

检查天线 (是否有破损外露部分?)

检查天线

检查位置干扰

调整对比度

调整亮度

调整色度

调整音量

检查遥控器中的电池

检查视频/音频端子(只是VCR)

