



# تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً  
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء  
خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج  
للخدمة.

رقم الموديل :  
رقم المسلسل :

## المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أنظمة التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترول) تركيب البطارية / اللوحة الأمامية
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج. وظيفة الإسكات / ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة وظيفة الإسكات / إختيار اللغة على الشاشة (إختيارية)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف البرنامج أوتوماتيكياً ضبط توليف البرنامج يدوياً التوليف الدقيق: / تعديل البرنامج. البرنامج المفضل / إستدعاء جدول البرنامج
١٤	ضبط الصورة ضبط الصورة / العين (إختيارية) / نموذج الصورة. إختيار الصورة السريعة (إختيارية)
١٦	ضبط الصوت ضبط الصوت / ضبط الصوت السريع (إختيارية) إستقبال استريو / مزدوج (إختيارية) / إستقبال NICAM (إختيارية) إختيار مخرج الصوت
١٨	ضبط الوقت الوقت / زمن التشغيل / الإيقاف رقم برنامج التشغيل / درجة الصوت / الإيقاف الأوتوماتيكي
١٩	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة تشغيل الصوت والصورة أوتوماتيكياً (إختيارية) قفل حماية الأطفال / ضبط الصوت أوتوماتيكياً معادلة المغناطيسية الأرضية (إختيارية) إزاحة وميل الصورة (إختيارية) / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢١	التشغيل PIP (إختيارية) التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار البرنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تجميد الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية/ مسح البرنامج
٢٢	إرسال النصوص (إختيارية) مفتاح تشغيل وإيقاف النص البسيط نصوص علوية (إختيارية) النصوص السريعة وظائف إرسال النصوص الخاصة
٢٥	توصيل المعدات الخارجية وصلة الهوائي مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختيارية) وصلة اليورو سكارث (إختيارية) وصلات S نبيديو / وصلات إدخال للأوديو (S-AV) (إختيارية) مقابس إدخال جهاز الكمبيوتر (إختيارية) مقبس سماعة الرأس (إختيارية)
٢٧	قائمة مراجعة الأعطال

---

## التركيب

---

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كـنـتـرول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كـنـتـرول).

قبل أن تستخدم الريموت كـنـتـرول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- **مفتاح الكهرباء**  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢- **أزرار الأرقام**  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣- **ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)**  
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

٤- **زر الصورة السريعة (التربو)**  
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.  
**زر الصوت السريع (التربو)**  
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

٥- **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج التوماتيكية  
**جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)**  
لتعديل جهازة الصوت.  
لضبط إختيارات القائمة.

٦- **أزرار جهاز الفيديو (إختيارية)**  
للتحكم في مسجل نيبيديو كاسيت LG

٧- **SSM (ذاكرة حالة الصوت)**  
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٨- **٢/١ (إختيارية)**  
وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت (إختياري).


٩- **PSM (ذاكرة حالة الصورة)**  
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

١٠- **أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)**  
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية


١١- **زر الإسكات**  
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٢- **التلفزيون / أطراف الصوت والصورة**  
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.  
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

١٣- **قائمة الإختيارات**  
يقوم بالإختيار من القائمة.

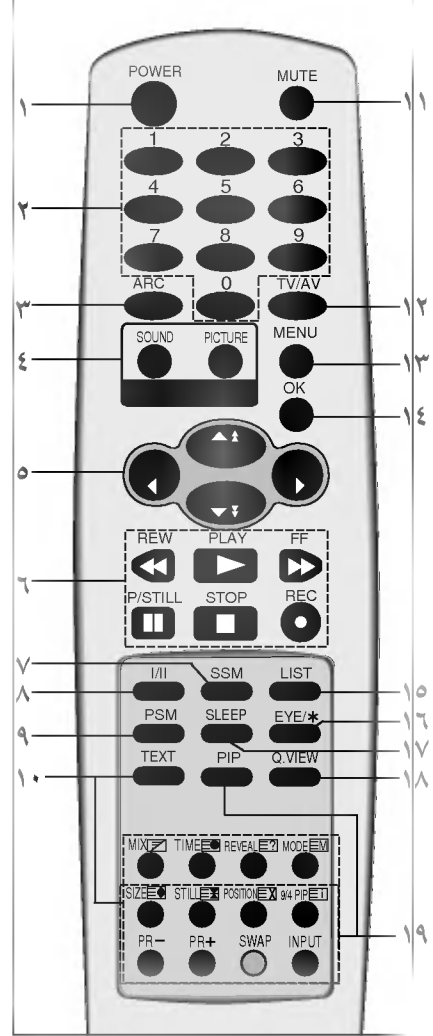


(مع برنامج النصوص الإخبارية)  
(مع برنامج صورة داخل صورة)

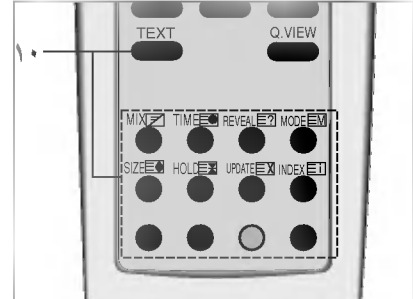


(مع برنامج النصوص الإخبارية)  
(بدون صورة داخل صورة)

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

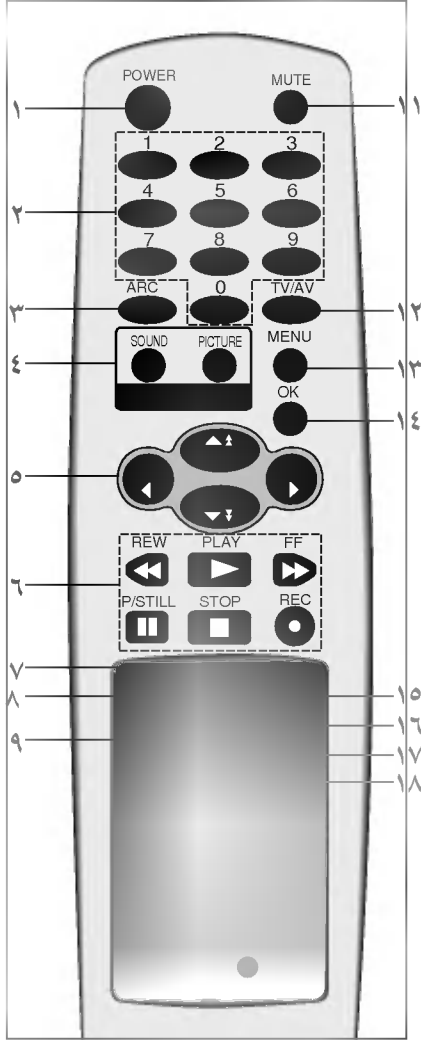

( بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة )

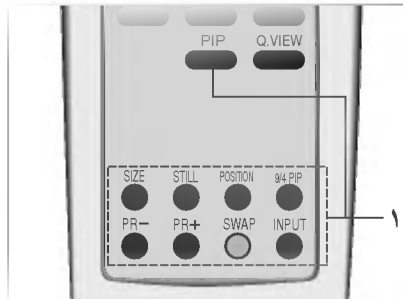

( بدون النصوص الإخبارية )  
( مع برنامج صورة داخل صورة )

١٤- موافق  
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

١٥- القائمة  
يعرض جدول البرنامج.

١٦- العين/ \* (إختيارية)  
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٧- زر التوقيت للإيقاف التلقائي  
لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي

١٨- رؤية البرنامج السابق  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٩- أزرار الصورة الفرعية PIP (إختيارية)  
PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR +/-  
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP  
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل  
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس  
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

أيقاف  
يجمد حركة الصورة الفرعية

الوضع  
يحدد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.


9/4 PIP  
يقوم بتحويل 9 أو 4 الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

### الأزرار الملونة

تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتست فقط) أو تعديل البرنامج.

### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام حجريين بطارية من المقاس AA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

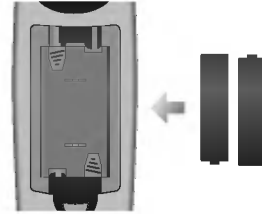

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### اللوحة الإمامية

السلسلة ٢٠Q٢٥/٢٩-CT

١- مفتاح الكهرباء الرئيسي  
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

١١

٢- مبدن الكهرباء / الإحتياطي  
وهو يضيء بإضاءة لأمعة عندما يكون الجهاز في الوضع الإحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

١٢

٣- القائمة  
لإختيار القائمة

٤- الرز موافق (OK)  
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

٥- درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لضبط درجة الصوت  
لضبط القوائم.

١٢

البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لإختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي.

١١

٦- حساس التحكم عن بعد

٧- تليفزيون / صوت وصورة  
لإختيار وضع التلفزيون أو الصوت والصورة  
لإخلاء القائمة من الشاشة  
لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من الوضع الإحتياطي

١٢

٨- (الوظيفة) C  
لإختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) وبنود الصورة أو  
البرمجة الأوتوماتيكية  
المختصرة بينما لا يتم عرض القوائم.

١١

٩- /+ - (▲▼)  
لضبط الوظائف أو إختيار البرنامج.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي

١١

١٠- العين (إختيارية)  
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة

١٢

١١- مقبس سماعة الرأس (إختياري)  
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.

١١


١٢- وصلات الصوت والصورة في المقاس (AV3)  
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع  
هذه المقابس.

١١


١٢- مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبيديو  
(S-AV) (إختياري)  
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبيديو S بالتوصيل مع  
مخرج S- نيبيديو.  
ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع  
مخارج الصوت كما في النظام AV3.

١٢


ملاحظة: لا تضع أي أشياء ثقيلة (تريد علي ٤٥ كجم)  
على الموديلات من السلسلة ٣٣FA٢٩-RT.

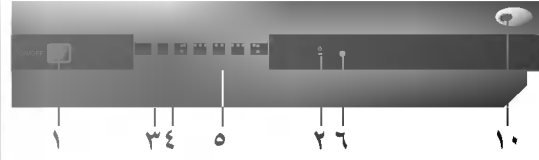


السلسلة ٣٠H٢٥/٢٩-CT

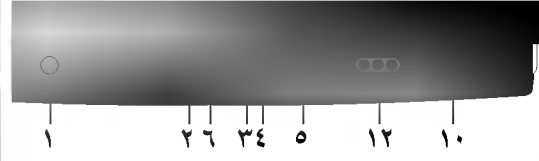


السلسلة ٢٠M٣٤-CT

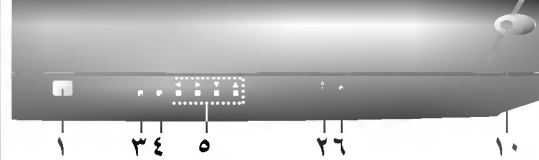


السلسلة ٤٠CA٢٥/٢٩-RF/T

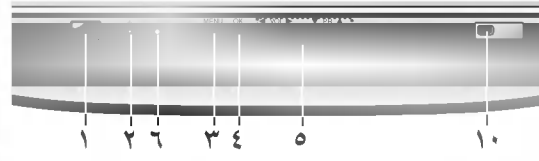


السلسلة ٤٠Q٢٥/٢٩-CT

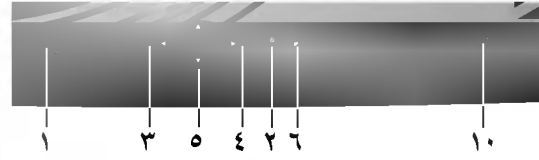


السلسلة ٣٣FA٢٩-RT

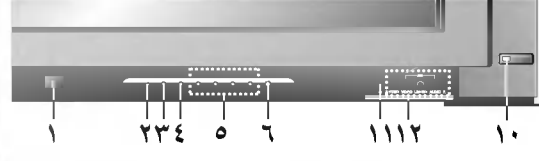

السلسلة ١٠FZ٢٨-RT

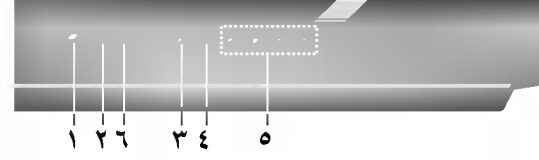

السلسلة ٣٠K٢٩-CT

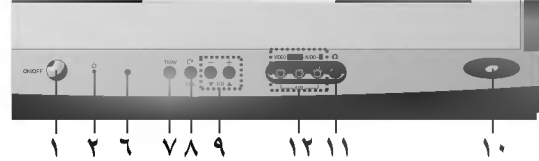

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- 1- اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2- إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، رضعط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3- اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- 4- وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- 4- اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

### ضبط درجة الصوت

اضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

### الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.  
**ملاحظة:** تعمل هذه الوظيفة فقط عند ضبط البرنامج المفضل في وضع الفصل. وفيما عدا ذلك فإن كل ضغطة على هذا الزر ستؤدي إلى إختيار برنامج مفضل مختزن.

### وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).


### العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ١٠ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

### إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- 3- اضغط الزر ◀.
- 4- اضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.
- 5- اضغط الزر OK.
- 6- جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- 7- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

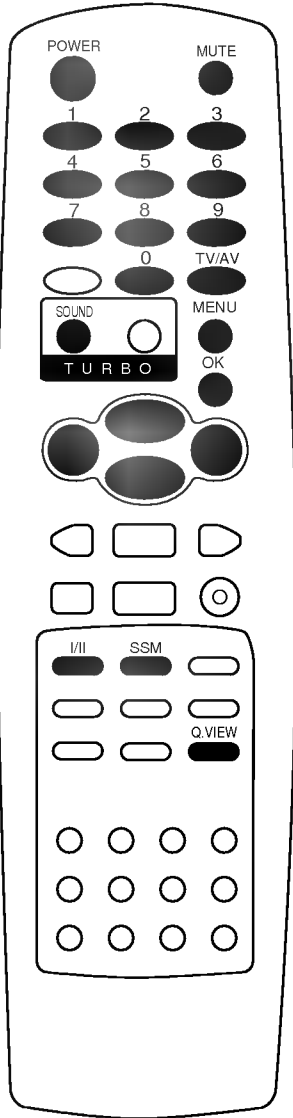






## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

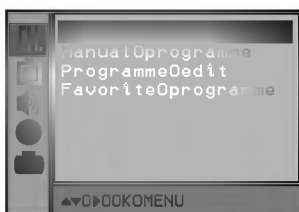



يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

### ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

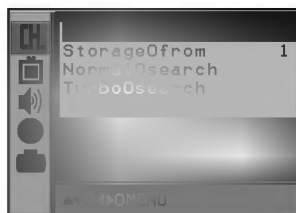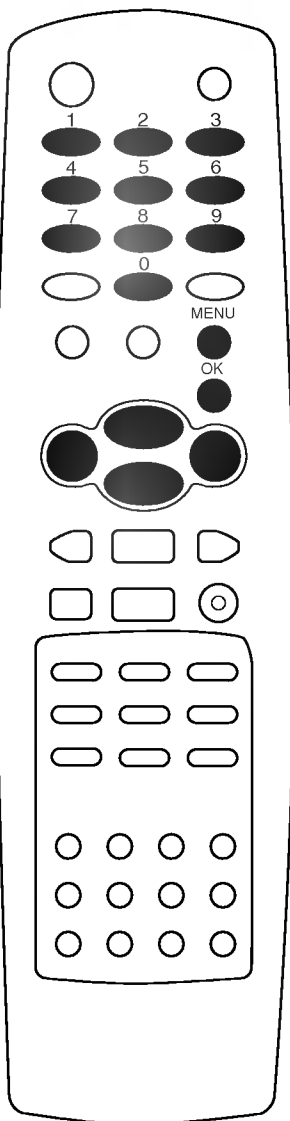

٤ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). ويتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام زر الحركة لليمين واليسار:


- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختيارية)

٥ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.  
٦ - يتم إختيار رقم البداية لأرقام البرامج باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبل الرقم، أي أن الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٠٥).


٧ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

### ملاحظة:

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ٨ - اضغط الزر موافق للبدء في البرمجة الأتوماتيكية

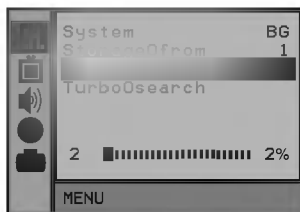

(البحث السريع)

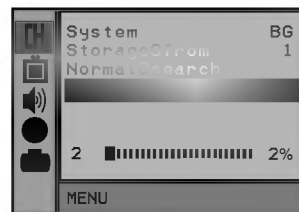

(البحث العادي)

جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

٩ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

## ضبط محطات التلفزيون


قائمة  
المحطات

**مسح البرنامج أوتوماتيكياً.**  
للمسح الأوتوماتيكي لصورة البرنامج المختزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٣ ثواني.  
تظهر صورة البرنامج المختزن على الشاشة واحدة فواحدة.  
لايقاف مسح البرنامج الأوتوماتيكي اضغط أي أزرار ما عدا أزرار الفيديو.


### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

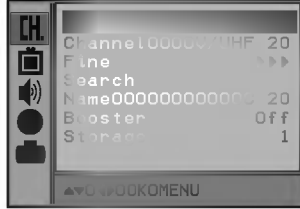

- ٤ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). ويتم إختيار نظام التلفزيون من خلال زر الحركة لليمين واليسار:  
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)  
DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)  
I: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)  
M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختيارية)
- ٥ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة. وإضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار مجموعة القنوات VHF/UHF (الترددات العالية جداً / الترددات الفائقة العلو) أو قنوات الكيبل بحسب ما هو مطلوب.  
إذا امكن، قم بإختيار أرقام القنوات (١ إلى ٦٩) مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) بدلاً من (٥).
- ٦ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث. ثم اضغط زر الحركة لليمين واليسار للبدء في البحث. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ٧ - إذا كانت هذه المحطة هي المحطة المطلوبة، اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار التخزين. ثم يتم إختيار رقم البرنامج المطلوب من (صفر إلى ٩٩) وذلك بواسطة زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام. وأي رقم أقل من (١٠) يتم تسجيله بإدخال رقم صفر قبل الرقم نفسه أي (٠٥) بدلاً من (٥).
- ٨ - اضغط الزر موافق للتخزين، وعندئذ يظهر عرض التخزين.

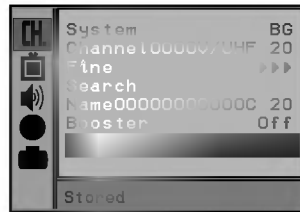


- ٩ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ٨.
- ١٠ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

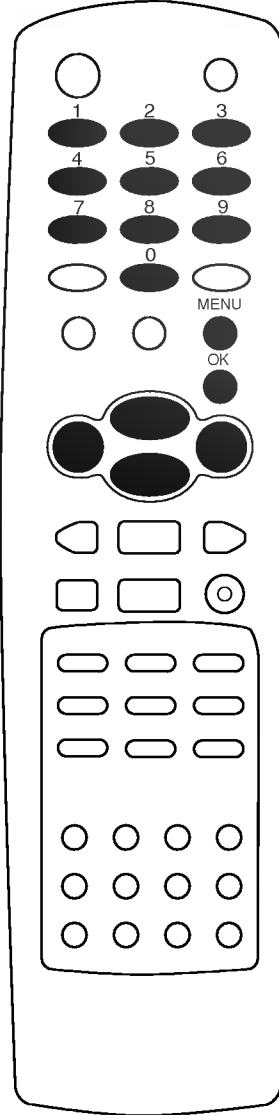

## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

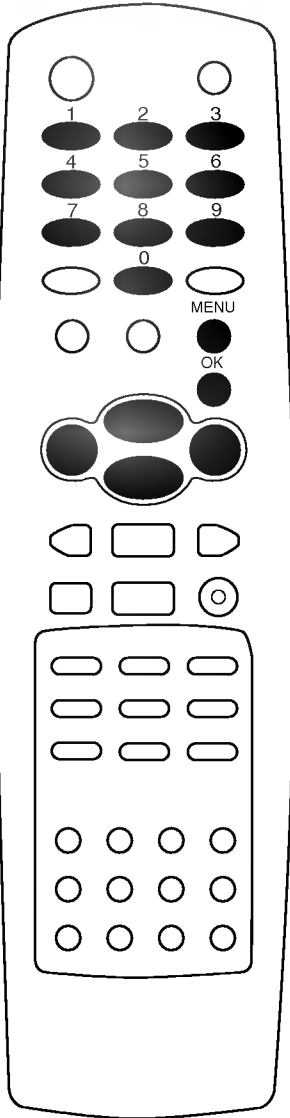

### تحديد اسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣- اضغط زر الحركة لليمين. يمكنك استخدام العلامة الخالية أو علامة (+) أو علامة (-) أو الأرقام (من صفر إلى ٩) أو الحروف الأبجدية A-Z. ويزر الحركة لليساار يمكنك إختيار الاتجاه العكس.
- ٤- يتم إختيار الوضع التالي بالضغط على الزر موافق ثم يتم الحصول على الأختيار للحرف الثاني وهكذا.
- ٥- اضغط الزر لأعلي واسفل ثم الزر OK.
- ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### وظيفة الـ Booster (التربو)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣- اضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لضبط التوليف الدقيق للحصول على أفضل صورة وأفضل صوت.



- ٤- اضغط الزر OK.
  - ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

## ضبط محطات التلفزيون

### تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



قائمة  
المحطات



### حذف برامج


- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

### نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.


### تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

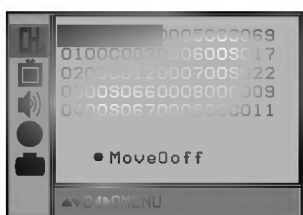


### تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
  - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

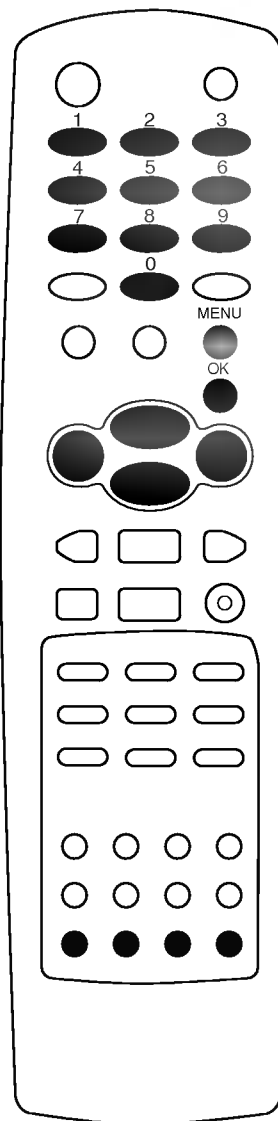

## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

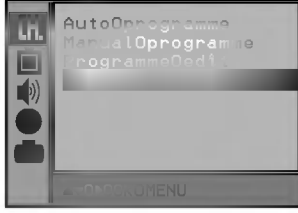

### البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣- اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.



- ٤- اضغط زر درجة الصوت لاختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٥- اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- ٦- يتم اختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام .  
وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٠٥ .
- ٧- لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٥ إلى ٦ .
- ٨- يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٥ برامج .
- ٨- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة Q.VIEW لاختيار البرامج المفضلة المختزنة.

### إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

### عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج.  
يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.



### ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.


### إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.  
إضغط الزر موافق.  
عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

### إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج.  
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

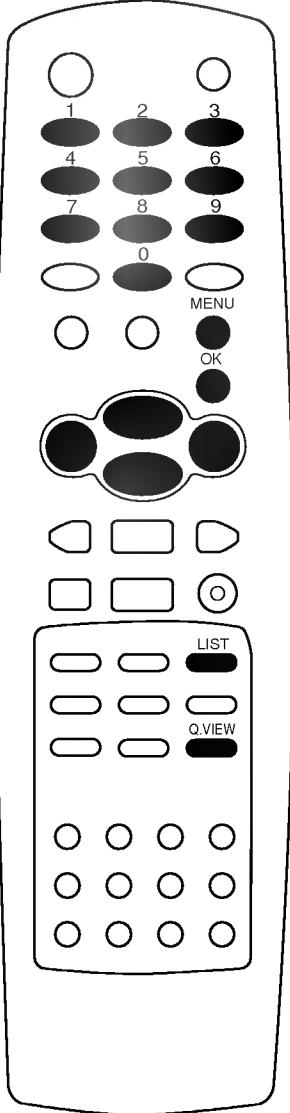

## ضبط الصورة

### ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NISC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- 2- اضغط الزر ◀. اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.
- 3- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.



قائمة  
الصورة



- 4- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

### العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.


إضغط زر العين/ \* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

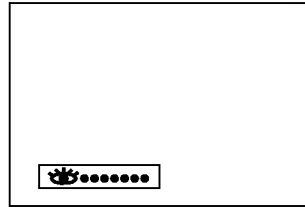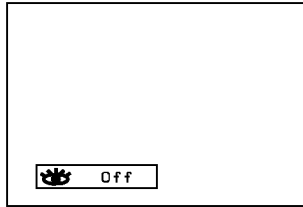

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.

وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

**ملاحظة:** إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التريو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

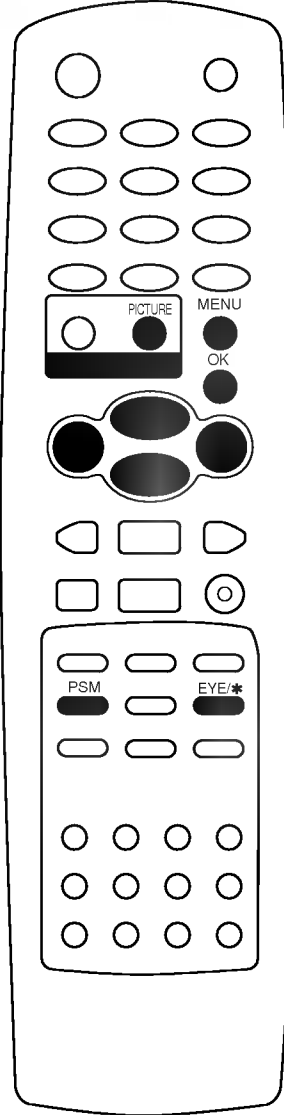

## ضبط الصورة

### نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) والصورة المكبرة (زووم).  
يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

**الصورة القياسية (المدون باللون الأبيض)**  
نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ١٦ : ٩. الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليساار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

### التكبير (زووم)


يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم).  
الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.

### ملاحظة :


- ١ - عند تحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار أو وضع الإغلاق، فإن نموذج الصورة الـ ٩:١٦ أو المكبرة يعاد ضبطها إلي الوضع القياسي (٣:٤).
- ٢ - في وضع الصورة الفرعية بالمقاس ٢/١ وأربعة صور فرعية رأسية في الوضع PIP فإن نموذج الصورة غير متوافر.

### إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

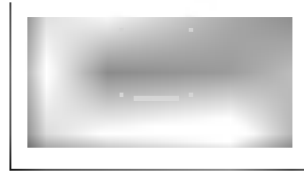


(الصوت تربو يعمل)

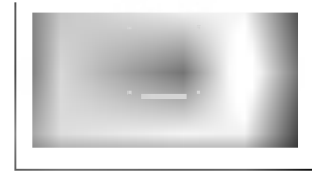

(الصوت تربو لا يعمل)

**ملاحظة:** إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين / \*مع وظيفة الصورة التروبو، فإن وظيفة الصورة التروبو يتم إطفاءها تلقائياً.

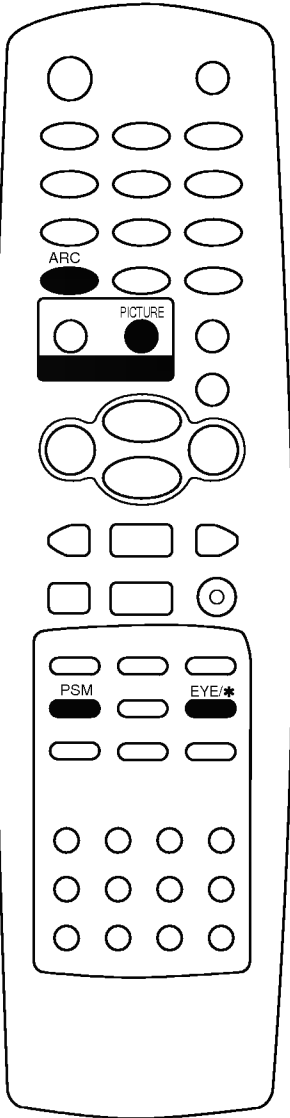

## ضبط الصوت


### ضبط الصوت

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: مسطح عادي أو موسيقي أو أفلام أو محادثة ويمكنك أيضاً ضبط تردد الصوت في كل من الأيغوليزر والتوازن ودرجة الصوت في سماعات الرأس (إختياري). إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة بأص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخرى.



قائمة  
الصوت

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢- اضغط الزر ◀. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: Equalizer أو DBS أو AVL أو Balance.
- ٣- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المطلوب. اضغط زر موافق في الإكوالايزر لضبط استخدام الإكوالايزر.

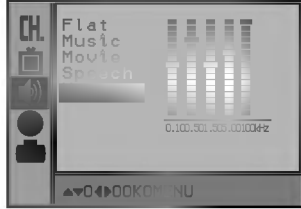

- أ- اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار المستخدم (User).
- ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د- اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت. وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


لإستدعاء وضع الضبط المفضل لديك، اضغط زر ذاكرة حالة الصوت SSM حتى يظهر الصوت المطلوب (المسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث أو المستخدم). ويتم برمجة الصوت المسطح أو الموسيقي أو الأفلام أو الحديث في المصنع لغرض الاستنشاح الجيد للصوت ولا يمكن تعديل هذه الأوضاع.

ويمكنك إختيار الصوت التريو تشغيلاً أو إيقافاً بالتبادل وذلك بالضغط على زر الصوت التريو.

**ملاحظة:** إذا ضغطت على زر ذاكرة حالة الصوت SSM بعد إجراء الضبط المناسب في قائمة الصوت، فإن عرض كلمة مستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو تم الضبط لأوضاع الضبط المحددة مسبقاً من المصنع وهي الصوت المسطح أو الموسيقي أو الأفلام أو الحديث.

### إختيار الصوت السريع (التريو)


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التريو) تكرر لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

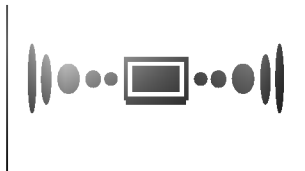

(الصورة التريو تعمل)



(الصورة التريو لا تعمل)

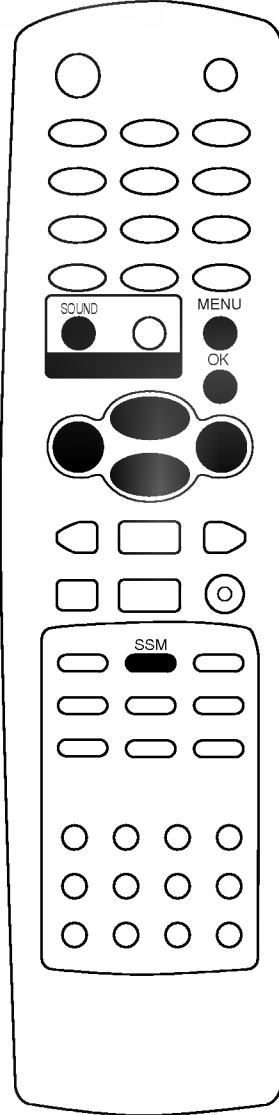



## ضبط الصوت

### لإستقبال ستريو/ مزدوج (إختياري)

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

### إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلي وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

### إختيار لغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

المزدوج ٢ + ١ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.


٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

### إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخرجه للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

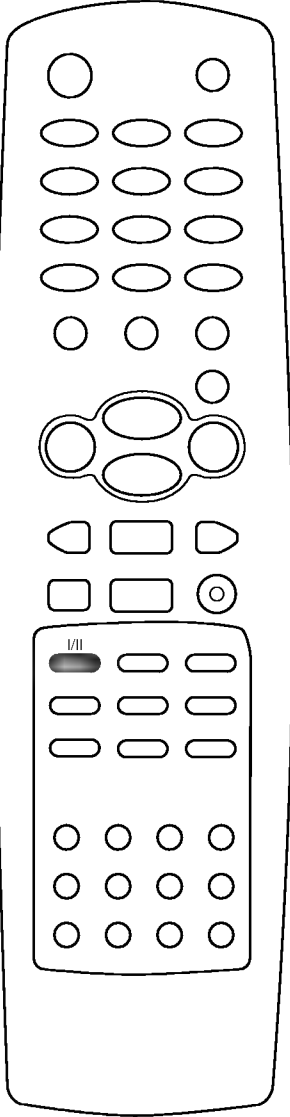

## ضبط الوقت

### الوقت

يستخدم الوقت النظام ٢٤ ساعة ويجب أن يتم ضبطه على الوقت الصحيح قبل تشغيل الجهاز.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار Time.
- ٣- يتم اختيار وضبط الساعة والدقيقة بالضغط على الزر \ / ▶ أو أزرار الأرقام.
- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.



قائمة  
لوقت

### رقم برنامج التشغيل

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار On Time أو Off Time.
- ٣- اضغط زر درجة الصوت لاختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٤- اضغط الزر \ / ▶.
- ٥- يتم اختيار وضبط الساعة والدقيقة بالضغط على الزر \ / ▶ أو أزرار الأرقام.
- ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### رقم برنامج التشغيل

باستخدام هذه الوظيفة فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل ببرنامج سابق الضبط.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار On Pr.
- ٣- يتم اختيار وضبط رقم البرنامج بالضغط على الزر \ / ▶ أو أزرار الأرقام.
- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### درجة الصوت

باستخدام هذه الوظيفة فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل عند قياس معين سابق الضبط لدرجة الصوت.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار Volume.
- ٣- يتم اختيار وضبط درجة الصوت بالضغط على الزر \ / ▶ أو أزرار الأرقام.
- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


### الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

في حالة اختيار الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت، فإن الجهاز يغلق نفسه أوتوماتيكياً بالتحويل إلى وضع الانتظار وذلك بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / ▶ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣- اضغط زر درجة الصوت لاختيار On.
- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.



### ملاحظة:

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - لإلغاء وقت التشغيل / الإيقاف للجهاز ، اضبط تايمر التشغيل / الإيقاف على الوضع ---.
- ج - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- د - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

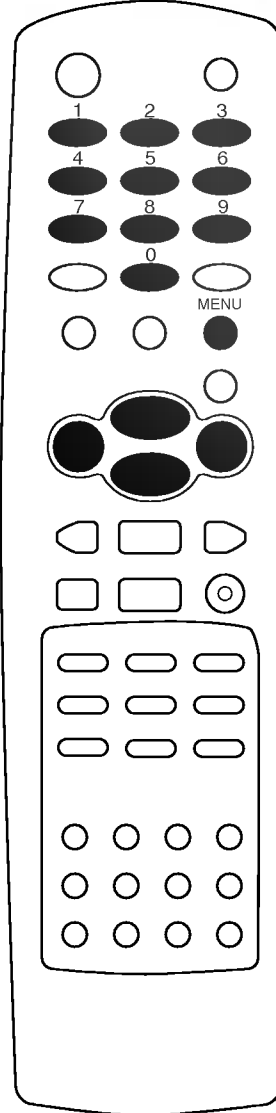

## الوظائف الأخرى

قائمة  
خاصة

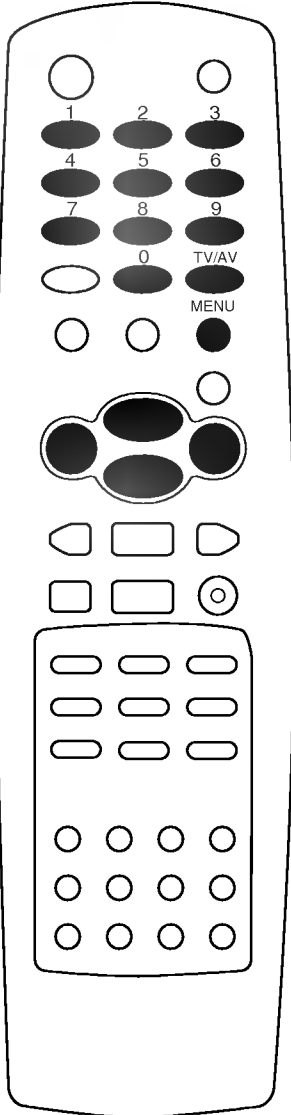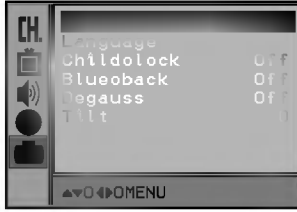

### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة تكرر لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى لإختيار المدخل.
- ٣ - اضغط زر الحركة لليمين وللإسار لإختيار التلفزيون أو الصوت والصورة ١ أو الصوت والصورة ٢ أو الصوت والصورة ٣ (أو S-Video)، COMPONENT (إختياري).

أوضاع الثلاثة الصوت والصورة هم:

- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس اليوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.
- AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس السماعه بجهاز التلفزيون.
- AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التلفزيون.
- S-AV : S-VIDEO : جهاز الفيديو متصل بمقبس S-VIDEO الجهاز. (إختياري)
- COMPONENT : المكونات متصلة بمقبس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)

للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام. وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج اليوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣- اضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

**ملاحظة:** لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

### الخلفية الزرقاء


إذا قمت بإختيار تشغيل الخلفية الزرقاء، فإن الخلفية الزرقاء تظهر على الشاشة في حالة عدم وجود إشارة إذاعة أو عندما يكون الإرسال ضعيف.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣- اضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

## الوظائف الأخرى

### معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

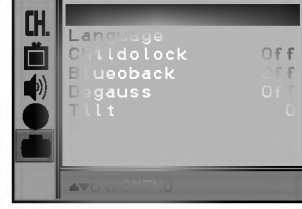

قائمة  
خاصة

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
- 3- اضغط زر الإختيار موافق.
- 6- بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحول لوضع الإيقاف. اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

**ملاحظة:** إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد 5 دقائق.

### إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.


- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
- 3- اضغط زر درجة الصوت لضبط الإزاحة / الميل.
- 4- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

#### ملاحظة:

- أ- لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

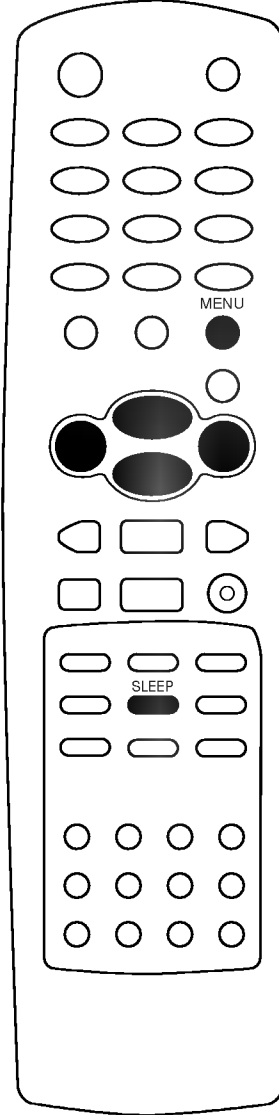

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

### الأختبار:

ثبيت وظيفة إختياري، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة ثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

### التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. أضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

### إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



### لتحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


اضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

### إختيار برنامج للصورة الفرعية

اختيار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة الفرعية في وضع التلفزيون. أضغط أزرار البرنامج + / - لاختيار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

### مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية 2/1 الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

### تثبيت الصورة الفرعية


اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. أضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.

### تعديل وضع الصورة الفرعية

اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.

### صورة فرعية مقاس 9 او مقاس 4

اضغط الزر 4/9 PIP بصفة متكررة لاختيار 9 أو 4 صورة فرعية.

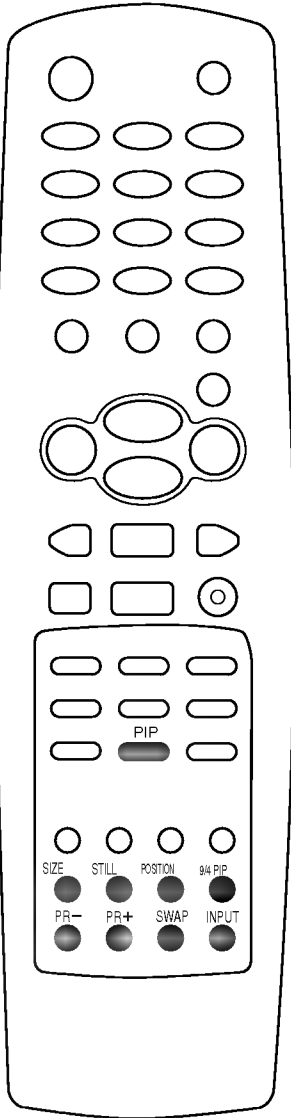

## قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. إذا إنقسمت شاشة التلفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التلفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.

الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط

#### إختيار الصفحة


- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

#### برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- 1- بإستخدام أزرار الأرقام يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- 2- أنتظر حتي يتم عرض الصفحة على الشاشة وإضغط الزر موافق. وعندئذ تتحول أزرار الأرقام في مربعات الألوان على طول أسفل الشاشة إلى القيمة صفر.
- 3- إضغط زر الألوان لتخزين رقم الصفحة. ومن هذا الوقت فصاعداً يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4- الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى يتم برمجتها بنفس الأسلوب.

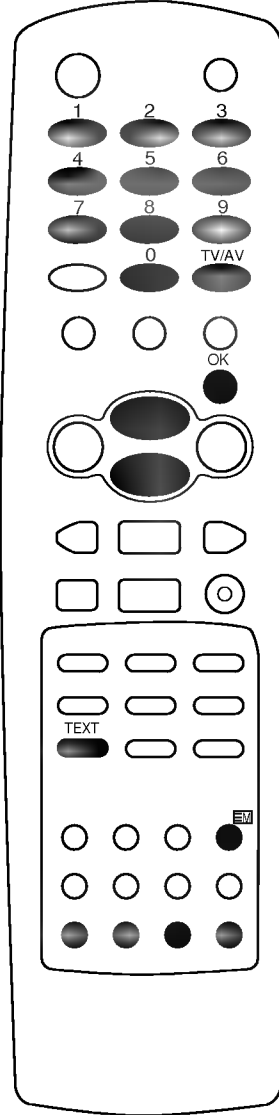

## قناة المعلومات (إختيارية)

### الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التاليه والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

### البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- 1 - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- 2 - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- 3 - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- 4 - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

### إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

### إختيار الصفحة

- 1 - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- 2 - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- 3 - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4 - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

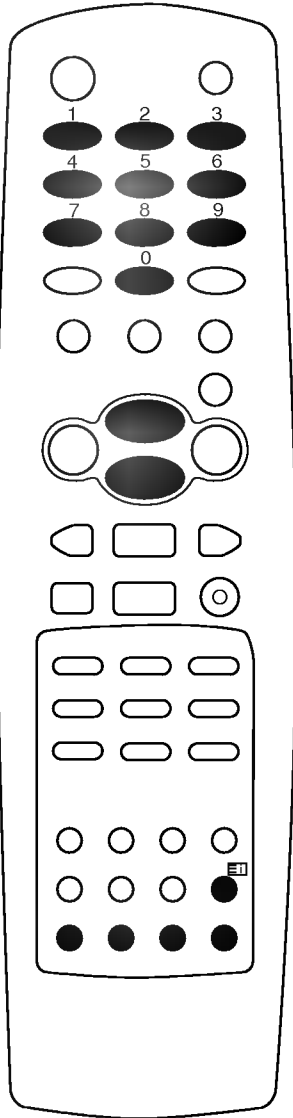

## قناة المعلومات (إختيارية)

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.  
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تجديد البيانات

لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

#### التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.  
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.  
ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت

عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.  
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

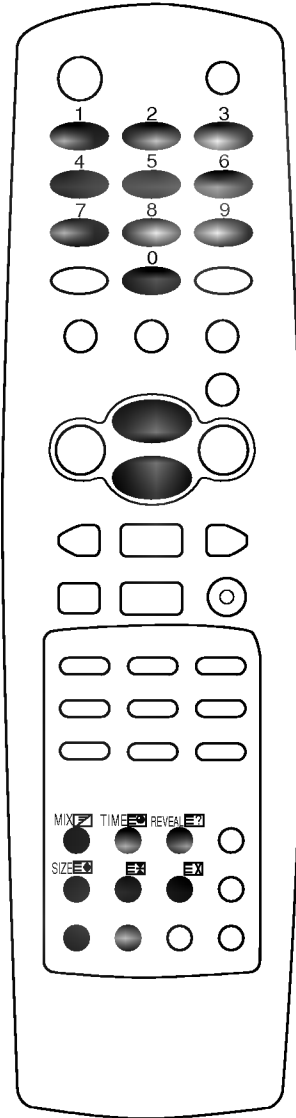






## توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

### مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

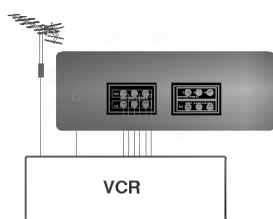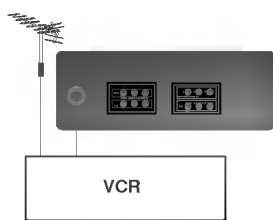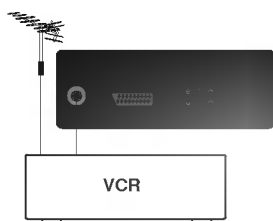




### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقبس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
  - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3.
  - ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

### مقبس يورو سكار (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكار في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكار في التلفزيون.
  - ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورو سكار، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكياً.

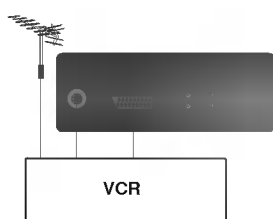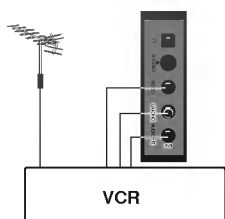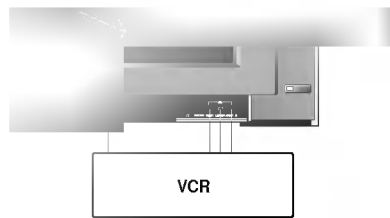

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لاختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .

**ملاحظة:** الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورو سكار سوكيت. وهذه الإشارات يتم ارسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكور من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

## توصيل المعدات الخارجية

### توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

عند توصيل جهاز نبيديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقبس الصوت بجهاز التلفزيون.

٣ - يتم إختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV

٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز الفيديو VCR.

تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

**ملاحظة:** إذا كانت كل من المقابس نبيديو S ونبيديو تم توصيلها بجهاز الفيديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نبيديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

### مقابس مداخل المكونات (إختيارية)

١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات ( Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr ) للمكون ( 480i ) مع مقابس مداخل المكون ( Y Pb Pr ) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AV2.

٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.

٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات.

تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

### مقبس السماعة ( إختيارى )

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة.

يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.





يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية).

إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.

ضبط الصوت وظيفة اختيارية.

الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.


يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

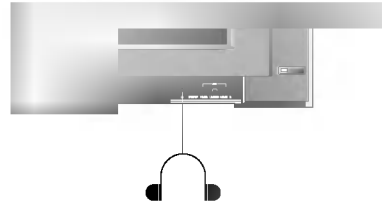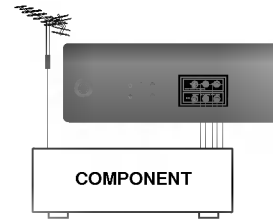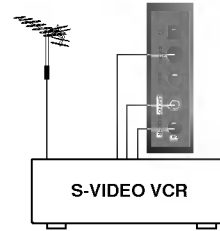

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال



### مظاهر الأعطال

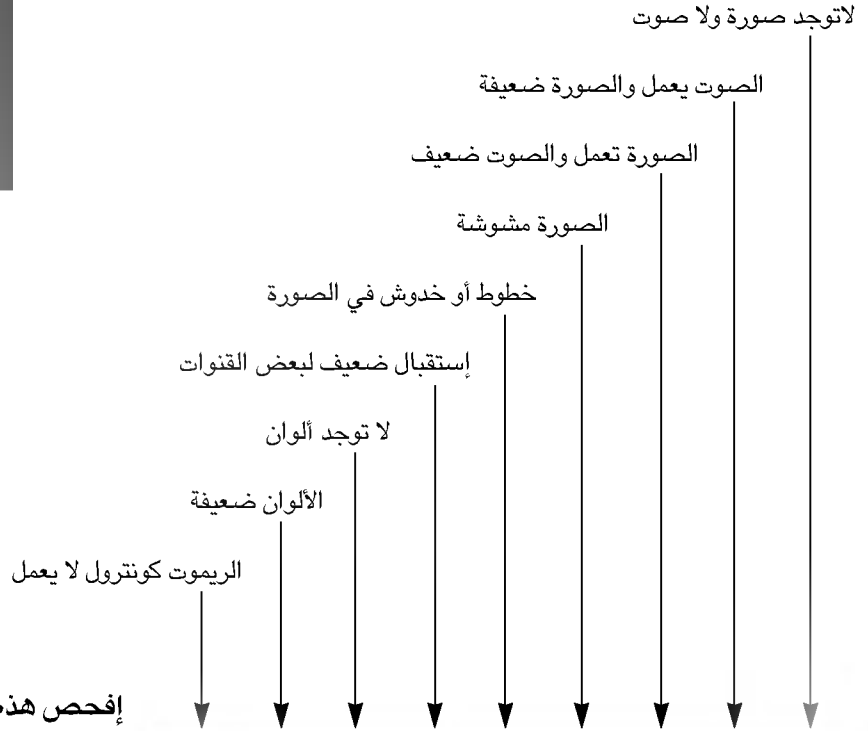

### إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

