



# Téléphone à protocole Wap

**GUIDE DE L'UTILISATEUR**

**MODELE : W5200**

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.



**Le modèle W5200 présente une finition raffinée et offre un plus grand confort d'utilisation.**



## Pour votre sécurité

Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques.



Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.



N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.



Évitez d'utiliser le téléphone dans les hôpitaux : cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les pacemakers et les prothèses auditives.



Des interférences mineures peuvent survenir dans les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.



Évitez de tenir le téléphone en main pendant e. que vous conduisez.



Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.



Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.



Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.

### Attentio:



Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs indiqués. D'autres appareils risqueraient d'endommager le téléphone.



Les batteries usagées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.



Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.



Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).

### Attention

Ce guide utilisateur contient informations importantes sur l'utilisation et opération de ce téléphone. Veuillez lire toutes les informations attentivement pour la performance optimale et pour prévenir tout dommage de votre téléphone portable. Changements ou modifications non approuvés sur ce guide utilisateur peuvent annuler votre garantie pour ce téléphone portable.

# Table des matières

## Généralités

<b>Accessories</b> .....	<b>10</b>
<b>Description du téléphone</b> .....	<b>12</b>
• Vue avant .....	12
• Vue arrière .....	13
<b>Description des touches</b> .....	<b>14</b>
• Touche latérale .....	15
• Touches alphanumériques.....	16

## Informations de l'écran de visualisation

<b>Informations de l'écran de visualisation</b> .....	<b>17</b>
• Icônes de l'écran .....	17

## Mise en service

<b>Installation</b> .....	<b>19</b>
• Insertion de la carte SIM .....	19
• Installation de la pile .....	19
• Charge de la pile .....	20
• Débranchement du chargeur .....	21
<b>Séquence de mise sous tension</b> .....	<b>22</b>
• Mise sous tension du téléphone .....	22
• Mise hors tension du combiné .....	22
<b>Codes d'accès</b> .....	<b>23</b>
• Code PIN1 (4 à 8 chiffres) .....	23
• Code PIN2 (4 à 8 chiffres) .....	23
• Code PUK1 (4 à 8 chiffres) .....	23
• Code PUK2 (4 à 8 chiffres) .....	23

## **Mise en service**

<b>Annuaire</b> .....	<b>24</b>
• Rechercher [Annuaire1] .....	25
• Ajout contact [Annuaire2] .....	26
• Ind N° abrégés (Index de numérotation abrégé)[Annuaire3].....	28
• Index N° vocal (Index d'appel Vocal) [Annuaire4].....	28
• Groupe d'appel [Annuaire5] .....	29
• Copie Annuai [Annuaire6] .....	30
• Effacer Tt (Effacer tout) [Annuaire7] .....	30
• Réglages [Annuaire8] .....	31
• Informations[Annuaire9].....	32
<b>Arborescence des menus</b> .....	<b>34</b>
<b>Messages [Menu 1]</b> .....	<b>38</b>
• Écrire [Menu 1-1] .....	38
• Msg reçu [Menu 1-2] .....	43
• Msg envoyés [Menu 1-3].....	44
• Msg type [Menu 1-4] .....	45
• Carte visite [Menu 1-5].....	45
• Réglages [Menu 1-6].....	45
• Flash info [Menu 1-7] .....	47
• Mémoire dispo [Menu 1-8] .....	49
<b>Journal [Menu 2]</b> .....	<b>50</b>
• App en abs [Menu 2-1].....	50
• Appel reçus [Menu 2-2].....	50
• Appel émis [Menu 2-3] .....	50
• Durée Coût app [Menu 2-4] .....	50
• Effacer Tt [Menu 2-5] .....	54
<b>Renvoi appel [Menu 3]</b> .....	<b>55</b>
• Tous appels [Menu 3-1] .....	55
• Si occupé [Menu 3-2] .....	55

• Si indispo [Menu 3-3] .....	55
• N° non désiré [Menu 3-4] .....	56
• Tts récpt data [Menu 3-5] .....	56
• Tts récpt fax [Menu 3-6] .....	56
• Annuler tout [Menu 3-7] .....	57
<b>Profil audio [Menu 4] .....</b>	<b>58</b>
• Vibreur [Menu 4-1] .....	58
• Intérieur [Menu 4-2] .....	58
• Extérieur [Menu 4-3] .....	59
• Silencieux [Menu 4-4] .....	59
• Kit piéton [Menu 4-5] .....	59
• KIT voiture [Menu 4-6] .....	60
<b>Réglages [Menu 5] .....</b>	<b>62</b>
• Réveil [Menu 5-1] .....	62
• Réglage Tél [Menu 5-2] .....	63
• Réglage appel [Menu 5-3] .....	66
• Date & Heure [Menu 5-4] .....	71
• Sécurité [Menu 5-5] .....	72
• Réseau [Menu 5-6] .....	76
• Préréglage [Menu 5-7] .....	77
<b>Agenda [Menu 6] .....</b>	<b>78</b>
• Nouveau [Menu 6-1] .....	79
• Voir jour [Menu 6-2] .....	80
• Voir tout [Menu 6-3] .....	81
• Nétt agenda [Menu 6-4] .....	81
• Effacer Tt [Menu 6-5] .....	81
<b>Accessoires [Menu 7] .....</b>	<b>82</b>
• Jeux [Menu 7-1] .....	82
• Convers. unité [Menu 7-2] .....	83
• Calculatrice [Menu 7-3] .....	84
• Heure mondiale [Menu 7-4] .....	85



<b>Internet [Menu 8]</b> .....	<b>86</b>
• Accueil [Menu 8-1] .....	86
• Liste Signets [Menu 8-2] .....	86
• Profils [Menu 8-3] .....	87
• Cache [Menu 8-4] .....	91
• Certi sécurité [Menu 8-5] .....	91
• Profil initial [Menu 8-6] .....	91
<b>Menu en ligne</b> .....	<b>92</b>
<b><u>Fonctions additionnelles</u></b>	
<b>Comment placer les appels données et télécopieur</b> .....	<b>94</b>
• Transmission de data et Fax .....	94
• Réception de data et Fax .....	94
<b>Mémo vocal</b> .....	<b>96</b>
• Aide Mémoire Magnéto .....	96
• Menu Aide Mémoire Magnéto .....	96
<b>En cours d'appel</b> .....	<b>97</b>
• DURANT UNE COMMUNICATION .....	97
• Appels à abonnés multiples ou conférence .....	99
<b>Soins et entretien</b> .....	<b>103</b>
<b>Données techniques</b> .....	<b>105</b>
• Généralités .....	105
• Dimensions .....	105
• Fourchette de températures de fonctionnement .....	105

Assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces indiquées ci-dessous.



Combiné



Chargeur de  
batterie




Mode d'emploi



Carte(s) de garantie



Neck strap




Batterie standard




Kit piéton

<Accessoires en option>



Kit pour données/CD




Adaptateur d'allume-cigare  
chargeur de batterie




Kit mains libres automobile

## Vue avant

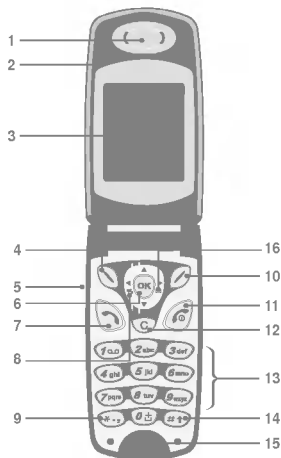


- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Écouteur                    | 10 Touche programmable droite         |
| 2 Volet actif                 | 11 Touche appel complété/alimentation |
| 3 Écran d'affichage           | 12 Touche efface                      |
| 4 Touche de menu gauche       | 13 Touches numériques                 |
| 5 Touche latérale coulissante | 14 Touche de transformation aléatoire |
| 6 Touche de confirmation      | 15 Microphone                         |
| 7 Touche d'envoi              | 16 Touche message                     |
| 8 Touche vibreur              |                                       |
| 9 Touche étoile               |                                       |

## Vue arrière

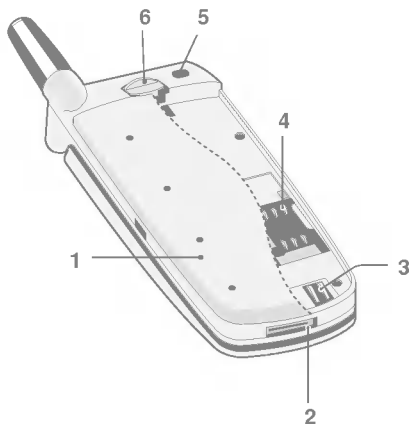

- 1 Pile
- 2 Connecteur de câble/  
connecteur de mains libres/  
connecteur du dispositif mains libres
- 3 Bornes de pile
- 4 Socle pour carte MIA
- 5 Orifice pour sangle
- 6 Dispositif de verrouillage de pile

### Ecran LCD secondaire du téléphone

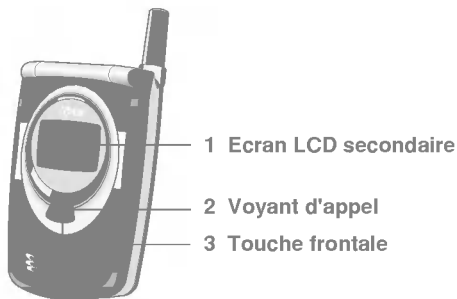

- 1 Vous pouvez voir l'icône signalant un message écrit ou un message vocal même sans ouvrir le téléphone.
- 2 Cet écran vous permet en outre de vérifier le nom et le numéro des appels entrants et sortants.
- 3 Une pression longue sur cette touche en mode attente, téléphone fermé, permet de passer en mode vibreur. Elle permet également de refuser un appel entrant.

#### ● Remarque









- NE FORCEZ PAS le branchement. Cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.

# Description des touches

Généralités



Vous trouverez ci-dessous la description des touches du téléphone.

## Description du clavier


Touche	
	<b>Touche programmable gauche/Touche programmable droite</b> Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte affiché sur l'écran juste au-dessus.
	<b>Touche rapide pour l'accès au protocole Wap</b> Appuyez sur cette touche pour accéder directement au protocole Wap. <b>Touches de navigation</b> Servent à faire défiler les noms, numéros de téléphones et menus ou au réglage des différentes options.
	<b>Touche Transmettre</b> Vous permet de composer un numéro et de répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans composer un numéro, le téléphone affichera le dernier numéro composé.
	<b>Touches numériques</b> Ces touches servent principalement à composer un numéro en mode veille et à entrer des numéros ou des caractères en mode édition. Appuyez de manière prolongée sur ces touches : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour demander un appel international - touche  .</li><li>• Pour utiliser la numérotation abrégée - touches  à  .</li><li>• Pour consulter la messagerie vocale - touche  .</li></ul>

## Description des touches

Généralités

Touche	
	<b>Touche END/PWR</b> Cette touche permet de refuser ou mettre fin à un appel. Elle sert également de bouton marche/arrêt (appui prolongé sur cette touche pendant quelques secondes).
	Elle permet de supprimer des caractères, de revenir au menu précédent ou de désactiver la fonction en cours. Une pression sur cette touche permet d'utiliser la fonction mémo vocal.

### Touche latérales

Touche	
	<b>Touche d'enregistrement</b> Une pression de quelques secondes sur cette touche permet d'enregistrer un mémo vocal. Lorsque le téléphone est refermé, vous pouvez refuser un appel en appuyant sur cette touche.



## Touches alphanumériques

La liste suivante indique les caractères associés à chaque touche du pavé alphanumérique et numérique.















Touche	
1 0.0	.,'?!- & 1
2 abc	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Ç a b c á â ã ä å æ ç
3 def	D E F 3 È É Ê Ë d e f è é ê ë
4 ghi	G H I 4 Î Ï Ì Í g h i î ï ì í
5 jkl	J K L 5 j k l
6 mno	M N O 6 Ö Õ Ò Ó Ø Ñ m n o ö õ ò ó ø ñ
7pqrs	P Q R S 7 p q r s
8 tuv	T U V 8 Ü Û Ù Ú t u v ü ù ú ú
9 wxyz	W X Y Z 9 w x y z
0 ±:	0 [espace]





## Informations de l'écran de visualisation

### Informations de l'écran de visualisation

Le tableau suivant décrit toutes les icônes apparaissant à l'écran de visualisation.

### Icônes de l'écran


Icône/indicateur	
	Vous informe de la puissance du signal du réseau.
	Vous informe que vous vous situez hors d'une zone de service / Que la connexion est établie.
	Confirme votre utilisation d'un service d'itinérance.
	La ligne 1/2 sert pour les appels sortants - Si vous êtes abonné à un service double ligne.
	Le rappel sonore est réglé et activé.
	Vous informe du niveau de charge de la batterie.
	Vous informe de la réception d'un message textuel.
	Vous informe de la réception d'un message vocal, en fonction de votre abonnement.
	Vous informe de la réception d'un courriel.
	Vous permet de consulter votre horaire.
	Tous les signaux sonores sont désactivés.
	Menu privé du profil audio.
	Menu de sonorité élevée du profil audio.
	Menu de faible sonorité du profil audio.

Icône/indicateur	
	Menu de casque d'écoute du profil audio
	Menu automobile du profil audio
	Vous permet de muter un appel.
	Vous confirme que vous pouvez utiliser le service de messages publicitaires.

## Icônes du menu supérieur

des icônes	
	Messages
	Journal
	Profil audio
	Réglages
	Renvoi appel
	Agenda
	Accessoires
	Internet
	Services SIM (en fonction de la carte SIM)

### ① Insertion de la carte SIM

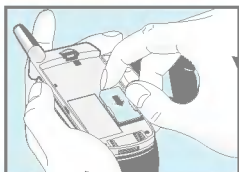


Localisez le socle pour carte SIM à l'arrière du téléphone. Installez la carte SIM de la manière décrite ci-dessous.

1. Si la batterie est en place, retirez-la.
2. Glissez la carte SIM dans la fente, sous les dispositifs de retenue argentés, avec les connecteurs dorés orientés vers le bas et le coin biseauté de la carte positionné vers la droite.


#### ● Remarque

- Avant de remplacer la batterie, veillez à ce que le téléphone soit éteint et retirez la batterie usée.
- La surface de contact métallique de la carte SIM peut être facilement endommagée par les éraflures. Manipulez et installez la carte SIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

### ② Installation de la batterie

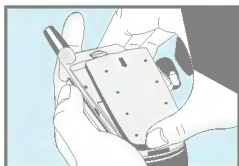


1. Placez la pile sur la face arrière du téléphone.

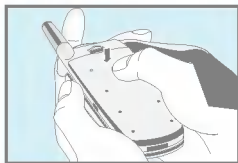


2. Poussez-la jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

### ③ Chargement de la batterie

Vous devez avoir installé la batterie dans le téléphone afin de brancher le chargeur de voyage.

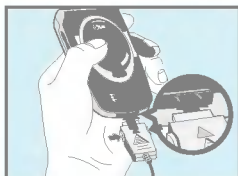

1. Insérez une extrémité du chargeur de voyage dans la base du téléphone.

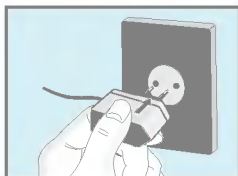

2. Branchez l'autre extrémité du chargeur de voyage dans une prise secteur. N'utilisez que le chargeur contenu dans l'emballage.

#### ● **Avertissement**

- NE FORCEZ PAS le branchement. Vous risqueriez d'endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.

### 4 Débranchement du chargeur





Débranchez le chargeur de voyage du téléphone en appuyant sur les boutons latéraux.

#### ● Remarque


- La batterie livrée avec votre téléphone portable doit être complètement chargée avant utilisation.
- Ne retirez ni la batterie, ni la carte SIM durant la charge.
- L'indication "Batterie en charge" apparaît à l'écran lorsque le chargeur est branché. Si la batterie est complètement vide, l'indicateur lumineux apparaît mais la mention "Batterie en charge" ne s'affiche pas.
- Les rayures mobiles de l'icône de la batterie s'immobilisent lorsque la batterie est complètement chargée.

## ① Mise en marche du téléphone

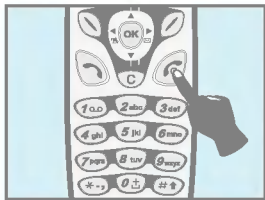





1. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
2. Selon le réglage du code PIN, vous pouvez entrer ou pas le code PIN.
3. Si votre téléphone est branché sur un réseau, le nom de celui-ci apparaîtra sous peu.




## ② Mise hors tension du combiné

En mode attente, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.




## Pour commencer Appeler

1. Saisissez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional, Pour modifier un numéro à l'écran, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la gauche et sur  pour déplacer le curseur vers la droite.
2. Appuyez sur  pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

## Appels internationaux

1. Maintenez la touche  enfoncée pour le préfixe international. Le caractère  peut remplacer l'indicatif d'accès international.
2. Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .

## Appeler à l'aide du répertoire

1. En mode attente, appuyez sur  [Noms].
2. Une fois que le menu est affiché, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur .
3. Si vous trouvez l'élément désiré en faisant une recherche par nom ou par numéro, appuyez sur  pour appeler.

## Appeler à l'aide des numérotations abrégées.

Voir le menu **Répertoire – Numérotation abrégée** [Noms 4] pour les détails.



Utilisez les codes d'accès décrits dans la présente section afin de vous protéger contre l'utilisation non autorisée de votre combiné. Vous pouvez modifier les codes d'accès (sauf les codes PUK1 et PUK2) à l'aide du [Menu 4-5-4].

### **Code PIN (4 à 8 chiffres)**

Le code PIN (numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre l'utilisation non autorisée. Le code PIN est habituellement fourni avec la carte SIM. Lorsque le code PIN est réglé à Activé, votre combiné exigera le code PIN à chaque mise sous tension. Par contre, quand le code PIN est réglé à Désactivé, votre combiné accède directement au réseau sans exiger le code PIN.

### **Code PIN2 (4 à 8 chiffres)**

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que l'avertissement de frais d'appel et les numéros à composition fixe. Ces fonctions ne sont disponibles que si supportées par votre carte SIM.

### **Code PUK (4 à 8 chiffres)**

Le code PUK (clé personnelle de déverrouillage) est nécessaire pour la modification d'un code PIN bloqué. Il se peut que le code PUK soit fourni avec la carte ci-dessous. Sinon, contactez votre fournisseur local de service pour obtenir le code. Si vous égarez ou oubliez le code, contactez votre fournisseur de service.


### Code PUK2 (4 à 8 chiffres)



Le code PUK2 fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous égarez ou oubliez le code, contactez votre fournisseur de service.

### Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Il est en règle générale fourni avec votre téléphone. Ce code est demandé pour effacer toutes les entrées du téléphone et pour rétablir les réglages par défaut. Le code par défaut est "1234". Vous pouvez le modifier dans le menu **Régl.Sécur.**








Pour accéder à l'annuaire, appuyez sur  [Annuaire] lorsque votre téléphone est en mode veille. À l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'à la ligne désirée.

1	<b>Rechercher</b>	Vous permet d'effectuer la recherche d'un correspondant sur le nom ou le numéro de tel.
2	<b>Aj. nouveau</b>	Vous permet d'ajouter des noms et numéros à votre annuaire.
3	<b>Groupe d'appel</b>	Vous permet de trier votre annuaire par type d'affinité (travail, amis etc)
4	<b>N° abrégés</b>	Vous permet d'indexer 8 chiffres (de  à  ) à des numéros de téléphone (pour les composer en n'appuyant que sur une touche).
5	<b>Régl. mémoire</b>	Vous permet de décider de l'emplacement de stockage de chacun de vos contacts dans les mémoires de vos annuaires et d'effectuer des recherches dans l'annuaire sur le nom ou le N° de téléphone.
6	<b>Effacer tout</b>	Vous permet d'effacer toutes les informations de l'annuaire du téléphone ou celui de la carte SIM.
7	<b>Copier tout</b>	Vous permet de copier des nom et n° de téléphone de la mémoire du téléphone vers la mémoire de la carte SIM et vice versa
8	<b>Index N° vocal</b>	Vous permet d'indexer une voix à un N° de votre annuaire pour composer un numéro de téléphone en prononçant le nom du correspondant.
9	<b>Informations</b>	Vous permet de contrôler les disponibilités des mémoires annuaire téléphone et annuaire carte SIM et à accéder à des N° utiles.

## Rechercher [Noms 1]

(en utilisant l'annuaire)

1. Accéder à l'annuaire en appuyant sur la touche  [Annuaire] lorsque le téléphone est en mode veille.
2. Effectuez la **Rechercher** en appuyant sur la touche  [Sélectionner] pour y accéder.
3. Le menu REGLAGE (du menu annuaire) vous permet de sélectionner le mode d'accès par nom ou par N°. (Vous pouvez désactiver cette sélection en agissant sur la programmation de votre appareil)
  - **Nom**
  - **Numéro**
4. Vous pouvez effectuer une recherche soit sur le Nom soit sur le numéro.
5. Appuyez sur la touche  [Recherche].
6. Si vous désirez afficher, Effacer, Copier ou Ajouter un Index N° vocal à une fiche de votre annuaire en appuyant sur la touche  [Options]. Les options suivantes apparaîtront.
  - **Modifier** : Vous pouvez afficher le nom, et n° favoris en appuyant sur la touche  [OK].
  - **Effacer** : Vous permet d'effacer une entrée.
  - **Copier** : Vous permet de copier une fiche de votre annuaire carte SIM vers l'annuaire téléphone ou vice versa.
  - **Appel** : Vous permet de valider lancer un appel pour le N° de téléphone composé (ou une fiche sélectionnée dans votre annuaire).



- **Appel vocal** : Vous permet d'ajouter un Index N° vocal à une fiche de votre annuaire ou de modifier l'intonation de la signature vocale.
- **N° principale** : Vous pouvez inscrire le numéro du téléphone mobile, de l'habitation ou du bureau que vous composez le plus fréquemment. Si vous effectuez ce réglage, le numéro principal deviendra le premier numéro affiché.











## Aj. nouveau [Noms 2]

Cette fonction vous permet d'enregistrer de nouvelles fiches contact (vos clients, vos amis, votre famille) dans vos annuaires.

La mémoire téléphonique possède une capacité de 200 fiches contacts. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre opérateur.

Vous pouvez également enregistrer des noms n'excédant pas 20 caractères soit dans la mémoire de votre téléphone ou dans la carte SIM. Le nombre de caractères dépend des caractéristiques de votre carte SIM.

1. Commencez par accéder à l'annuaire en appuyant sur la touche  [Annuaire] (le téléphone étant en mode veille).
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur à l'aide des touches de navigation pour surligner **Ajout contact** et appuyez sur la touche de fonction  [Sélect] pour y accéder.

3. Choisissez l'endroit où vous désirez sauvegarder : **SIM** ou téléphonique. Vers la mémoire.
- **SIM** : Permet d'ajouter un nom et un numéro pour l'entrée souhaitée.
    - a. Ecrivez le nom à ajouter.
    - b. Appuyez sur  [OK] puis saisissez un numéro.
    - c. Appuyez sur  [OK].
    - d. Vous pouvez sélectionner un groupe pour l'entrée en appuyant sur ,  : **Famille Collègues, VIP, Autres, Groupe 1, Groupe 2.**
    - e. Si vous souhaitez ajouter le raccourci vocal, appuyez sur  [Oui]
  - **Téléphone**: Téléphone Permet d'ajouter un nom, un numéro et une adresse e-mail.
    - a. Ecrivez le nom à ajouter.
    - b. Appuyez sur  [OK].
    - c. Entrez les numéros dans l'ordre suivant : mobile, domicile, bureau et fax en appuyant sur  [OK]. Vous pouvez aussi entrer l'adresse e-mail.
    - d. Vous pouvez sélectionner un groupe pour l'entrée en appuyant sur ,  : **Famille, Collègues, VIP, Autres, Groupe 1, Groupe 2.**
    - e. Si vous souhaitez ajouter le raccourci vocal, appuyez sur  [Oui]




Prononcez un mot dans les 2 secondes et le téléphone vous demandera de recommencer l'opération afin de vérifier le codage de la voix. L'index vocal est automatiquement mémorisée.

### ● Remarque

- Un index d'appel vocal ne peut être adjoint qu'au numéro principal que vous avez programmé. Si vous modifiez le numéro principal, la reconnaissance vocale sera automatiquement adjointe au nouveau numéro principal. Cela signifie que vous ne pouvez pas mémoriser deux **Index N° vocal** pour la même fiche. Par contre vous pouvez mémoriser deux fiches pour la même personne et affecter un index vocal à chacune de ses deux fiches.
- Vous pouvez ajouter un index vocal au numéro de téléphone de la carte SIM. L'index vocal peut être supprimé par le emplacement ou le retrait de la carte SIM.  
La carte SIM ne contient aucune information relative à la reconnaissance vocale.



## Groupe d'appel [Noms 3]

Vous pouvez inscrire jusqu'à 20 noms par groupe. Vous disposez de 7 groupes vous offrant la capacité d'une liste de 20 noms chacun.

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Annuaire] pour accéder à l'annuaire.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'à **Groupe** et appuyez sur la touche  [Sélection] pour accéder à ce menu.
3. Toutes les listes de groupes seront affichées. : **Famille, Amis, Travail, VIP** et **<autre>**
4. Sélectionnez le nom du groupe à modifier en appuyant sur la touche  [Sélection] de fonction.

5. Les menus suivants apparaîtront.

• **Liste de membres :**

1. Mettez en surbrillance **Liste de membres** et appuyez sur  [Sélectionner].
2. Les listes de membres s'affichent.
3. Mettez en surbrillance le nom souhaité. Le numéro s'affiche sur l'écran ci-dessous.
4. Appuyez sur  [Options] pour modifier, supprimer le nom et le numéro de téléphone.

• **Type de sonnerie de groupe**

Permet de régler le type de sonnerie en fonction du groupe.

•  **Icône de groupe**

Permet de régler l'icône en fonction du groupe.

• **Animation d'appel de groupe**



Permet de régler l'animation pour chaque groupe.

• **Couleur du voyant**

Permet de régler la couleur du voyant en fonction du groupe.  
Vous pouvez choisir parmi 7 couleurs.

• **Ajouter un membre**

Permet d'ajouter un membre dans les Groupes d'appelants

1. Mettez en surbrillance **Ajouter un membre** et appuyez sur  [Sélectionner].
2. Le nombre de membres ne doit pas excéder 20. Sinon, un message d'erreur s'affiche.
3. Appuyez sur  [OK] pour ajouter un membre.





- **Supprimer un membre**



Permet de supprimer un membre déjà enregistré dans le répertoire.

- **Renommer**

Permet de changer le nom du groupe.



## N° abrégés (Index de numérotation abrégé) [Noms 4]

Vous pouvez indexer les touches de  à  à un correspondant de votre annuaire. De ce fait vous pouvez composer directement un numéro de téléphone en maintenant une seule touche pendant 2 à 3 secondes.


1. Accéder à l'annuaire en appuyant sur la touche  [Annuaire] le téléphone étant en mode veille.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'à **N° abreges** et appuyez sur la touche  [Sélect] pour accéder à ce menu.
3. Tous les numéros possédant un index de N° abrégé seront affichés.
4. Si vous désirez ajouter un autre index de N° abrégé à une fiche de votre annuaire, choisissez une ligne fichier vide. Vous pouvez alors saisir un N° ou effectuer une recherche dans votre l'annuaire.
5. Si vous choisissez un nom possédant déjà un index de numérotation abrégée, vous pourrez alors accéder aux options suivantes.
  - **Modifier** : Vous permet de modifier l'attribution de l'index concerné.
  - **Effacer** : Vous permet d'effacer un index de N° abrégée.

## Régl. mémoire [Noms 5]


Vous pouvez mémoriser votre annuaire soit de façon **Aléatoire** soit sur votre carte **SIM** ou votre **Téléphone**. Vous pouvez aussi sélectionner les recherches en mode Aléatoire (choix de la recherche d'après le nom ou d'après le N°).

1. Commencez par accéder à l'annuaire en appuyant sur la touche  [Annuaire] en mode veille.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'à **Régl. mémoire** et appuyez sur la touche  [Sélect] pour y accéder.
3. Les options suivantes vous seront proposées.

### • Mémoriser en





1. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Mémoriser en** et appuyez sur la touche  [Sélect] pour y accéder.
2. Les trois options suivantes vous seront proposées
  - Si vous choisissez le mode Aléatoire, vous serez contraint de déterminer à quel endroit vous souhaitez mémoriser le nouveau contact.
  - Si vous choisissez la **SIM**, de façon automatique le nouveau contact sera mémorisé dans la carte SIM.
  - Si vous choisissez **Téléphone**, de façon automatique le nouveau contact sera mémorisé dans le téléphone.

### • Recherche par

1. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner Mode de recherche et appuyez sur la touche  [Sélect] pour y accéder.
2. Les trois options suivantes vous seront proposées.
  - Si vous choisissez Aléatoire, en cours de recherche, le téléphone vous demandera comment effectuer la recherche.
  - Si vous choisissez le mode nom, le téléphone effectuera la recherche par nom (sans vous demander comment effectuer la recherche).
  - Si vous choisissez le mode numéro, le téléphone effectuera la recherche par numéro (sans vous demander comment effectuer la recherche).



## Effacer tout [Noms 6]

Vous pouvez effacer toutes les annuaires de votre carte SIM ou de votre téléphone et les index vocaux, et **voix**. Cette fonction est sécurisé par la saisie d'un code sécurité "1234".

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Annuaire] pour accéder à l'annuaire.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'à **Effacer tout** et appuyez sur la touche  [Sélect].
3. Choisissez ensuite la mémoire à effacer : SIM, téléphonique ou index vocal.
4. Vous devrez alors entrer le code sécurité "1234".
5. Appuyez sur la touche  [OK] pour valider ou sur la touche  [Retour] pour annuler.

## Copier tout [Noms 7]

Vous pouvez copier ou déplacer l'annuaire de la carte SIM vers la mémoire du Téléphone ou vice versa.

1. Commencez par accéder à l'annuaire en appuyant sur la touche  [Annuaire] en mode veille.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'à Copier tout et appuyez sur la touche  [Sélect] pour accéder à ce menu.
3. Les options suivantes vous seront proposées.
  - **SIM vers tél.** : Vous permet de copier les informations de votre annuaire la carte SIM vers la mémoire de votre téléphone.
  - **Tél vers SIM** : Vous permet de copier les informations de votre annuaire de la mémoire téléphonique vers la carte SIM.

## Index N° vocal (Index d'appel Vocal) [Noms 8]

Affiche tous les numéros de téléphone possédant un index d'appel vocal. Vous permet également de composer, modifier et écouter un index vocal. En appuyant sur la touche  [validation appel].






Sélectionnez un numéro de téléphone à l'aide des touches  et  et appuyez ensuite sur la touche  [Options]. Les options suivantes vous seront proposées.

- **Ecouter** : Vous permet d'écouter l'index d'appel vocal correspondant à un n° de téléphone.
- **Modifier** : Vous permet de modifier l'index d'appel vocal correspondant a un n° de téléphone.
- **Effacer** : Vous permet d'effacer un index d'appel vocal.
- **Appel** : Cette option vous permet de valider un N° et de lancer un appel.

## Informations [Noms 9]

### N° tél. du service




Cette fonction vous permet d'accéder à une liste de numéros utiles de votre opérateur (uniquement si votre carte SIM est adapté).

1. Commencez par accéder à l'annuaire en appuyant sur la touche  [Annuaire] en mode veille.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'à **N° tél. du service** et appuyez sur la touche  [Sélect] pour y accéder.
3. Les noms et téléphones des différents services s'afficheront.
4. Choisissez un service à l'aide des touches  et . Appuyez sur la touche  [Touche de validation d'appel].

### Vérif. mémoire



Cette option vous permet de connaître le nombre d'emplacement disponible dans vos annuaires **Mém SIM** et dans votre **Mém Tél.**

1. Accédez à l'annuaire en appuyant sur la touche  [Annuaire] téléphone en mode veille. Sélectionnez **Informations** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'à **Vérif. mémoire** et appuyez sur la touche  [OK] pour accéder au menu.

### Num. Préférés (en fonction de votre carte SIM)

Vous pouvez contrôler votre propre numéro sur la carte SIM.



## 1 Messages

- 1 Ecrire SMS
  - Envoyer
  - Enregistrer
  - Insérer modèle
  - Carte visite
  - Ajouter dico
  - Montrer dico
- 2 Boite réception
  - Effacer
  - Modifier
  - Transférer
  - Couper numéro
  - Répondre
  - Rappel N°
- 3 Boite émission
  - Effacer
  - Modifier
  - Transférer
  - Couper numéro
- 4 Service Info
  - 1 Lire
  - 2 Recep. info
  - 3 Signal réception
  - 4 Langue
  - 5 Catégories

- 5 Carte visite
- 6 Modeles
- 7 Rapport d'état
- 8 Réglages
  - 1 Types messages
  - 2 Periodé validite
  - 3 Avis de réception
  - 4 Facturer rép
  - 5 Centre SMS
  - 6 Boite vocale
- 9 Vérifica mémoire



## 2 Compteurs

- 1 App en abs
- 2 Appels reçus
- 3 Appels émis
- 4 Liste de tous les appels
- 5 Effacer derniers appels
- 6 Durée coût app
  - 1 Durée d'appel
  - 2 Coût appel
  - 3 Réglage



### 3 Profils d'options

- 1 Vibreur seul
- 2 Silencieux
  - \*-1 Activer
  - \*-2 Modifier
- 3 Général
- 4 Fort
- 5 Kit piéton
- 6 Mains libres
  - 6 Kit voiture



### 4 Réglages

- 1 Réveil
  - 1 Activer
  - 2 Désactiver
- 2 Horloge
  - 1 Date
  - 2 Heure

- 3 Réglage tél
  - 1 Affichage
  - 2 Appel vocal
  - 3 Voyant
  - 4 Langue
- 4 Réglage appel
  - 1 Bip minute
  - 2 Mode réponse
  - 3 Envoi n° perso
  - 4 Signal d'appel
  - 5 Rappel auto
  - 6 Seléct ligne
  - 7 Mod trans donn.
  - 8 Groupe fermé
- 5 Réglage sécurité
  - 1 Code PIN
  - 2 Interdiction d'appel
  - 3 Numéro FDN
  - 4 Changer code
- 6 Réglage réseau
  - 1 Automatique
  - 2 Manuel
- 7 Réinit. réglages



## 5 Renvoi appel

- 1 Tous appels vocaux
- 2 Si occupé
- 3 Si aucune réponse
- 4 Si hors réseau
- 5 Tous appels données
- 6 Tous appels fax
  - \*-1 Activer
  - \*-2 Désactiver
  - \*-3 Vérifier état
- 7 Effacer tous renvois



## 6 Agenda

- 1 Nouveau
  - 1 Agenda
  - 2 Mémo
- 2 Sélect. date
  - 1 Options
- 3 Voir tout
- 4 Effacer dern
- 5 Effacer tout



## 7 Jeux et outils

- 1 Mon dossier
  - 1 Image
  - 2 Animation
  - 3 Son
- 2 Jeux
  - 1 Commanche
  - 2 Black Jack
  - 3 Course folle
  - 4 Corsaire
  - 5 Age de pierre
- 3 Conversions
- 4 Calculatrice
- 5 Fuseau horaire






## 8 Internet

- 1 Accueil
- 2 Favoris
- 3 Messages publicitaires
  - 1 Boîte réception
  - 2 Réception
- 4 Profils
- 5 Aller à URL
- 6 Cache
  - 1 Vider cache
  - 2 Vérifier cache
- 7 Certi sécurité
- 8 Profil initial



## 9 Services SIM

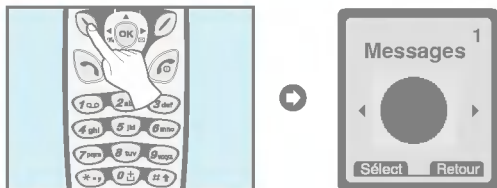

Ce menu dépend de la carte SIM et des services proposés par votre opérateur.



Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes : mini-messages, messagerie vocale ainsi qu'aux messages de l'opérateur.



### Ecrire SMS [Menu 1-1]

Vous pouvez écrire ou récupérer des messages (texte) comportant jusqu'à 1024 caractères. Vous pouvez également contrôler le nombre de caractères.

1. Accédez au menu **Messages** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Si vous désirez écrire un message, choisissez la fonction **Ecrire SMS** du menu.
3. Entrez le message à l'aide du clavier alpha numérique (attention chaque touche pouvant avoir plusieurs significations reportez vous à la page 41) (programme eZi text).
4. Une fois la saisie terminée, appuyez sur la touche  [Options]. le menu suivant s'affichera.


## Envoyer

Vous permet de transmettre le message texte.

1. Si vous voulez envoyer le message, entrez le numéro du destinataire.
2. Vous pouvez aussi effectuer une recherche dans votre annuaire en appuyant sur la touche option.
3. Une fois la transmission effectuée, le téléphone vous demandera si vous voulez archiver le message envoyé.
4. Appuyez sur la touche  si vous voulez archiver le message dans le fichier message envoyé. Si non, appuyez sur la touche .

## Enregistrer

Mémorise le message dans le fichier Messages envoyés.

1. Le téléphone vous demandera si vous voulez sauvegarder le message envoyé.
2. Appuyez sur la touche  si vous voulez sauvegarder le message texte dans le fichier Messages envoyés. Sinon, appuyez sur la touche .

## Insérer modèle

Un modèle est un message prédéfini. Vous pouvez sélectionner un modèle et l'ajouter au message à envoyer.

## Carte visite

Cette option vous permet de créer votre carte de visite avec votre nom, votre N° de GSM, votre N° de bureau, votre N° de télécopieur et votre adresse e mail.




### Ajouter dico

Vous disposez d'un répertoire de mots les plus fréquemment utilisés. Vous pouvez compléter votre dictionnaire par des mots ou des abréviations qui vous sont propres.

1. Accédez au menu.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Ajouter dico** et appuyez sur la touche  [Sélect].
3. Entrez un mot et appuyez sur la touche  [Ajouter].

### Montrer dico

Vous pouvez visionner la liste de mots que vous avez ajouté au dictionnaire en procédant de la façon suivante.

1. Accédez au menu.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Montrer dico** et appuyez sur la touche  [Sélect].
3. Vous pouvez accéder à la liste des mots que vous avez ajouté.
4. Si vous désirez effacer un mot, appuyez sur la touche  [Effacer].
5. Si vous désirez effacer tous les mots de la liste, choisissez Effacer Tt au bas de la liste en appuyant sur la touche  [Sélect].

## eZi-Text


Le programme eZi text vous permet de dactylographier facilement et rapidement. Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche représentant le caractère voulu sur le pavé de caractères pour obtenir le caractère souhaité. eZi text facilite l'écriture de mots et de phrases. Pour changer de langue, appuyez sur la touche **(# #)** et maintenez-la enfoncée durant un moment.

Par ailleurs, le téléphone supporte quatre modes de caractères : **Mode eZi, mode numérique, mode majuscule et mode minuscule**. Pour changer de mode, appuyez sur la touche **(# #)**

### • Utilisation du mode eZi

Pour entrer un caractère en mode eZi text, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche du caractère souhaité.

Par exemple, pour écrire **Girl** en mode eZi ;

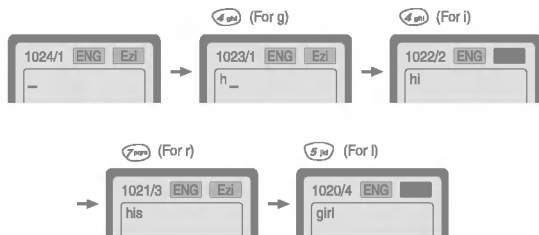



## • En début de saisie de Message

Le clavier se positionne automatiquement en mode saisie intuitive. Pour sortir de ce mode appuyer sur la touche **#\*** pour passer en mode de saisie de caractère en majuscule.



## • Utilisation du mode majuscule

Pour entrer une lettre majuscule, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche de la lettre souhaitée. Pour sortir de ce mode appuyer sur la touche **#\*** pour passer en mode de saisie de caractère en minuscule.







## • Utilisation du mode minuscule

Pour entrer une lettre minuscule vous n'avez qu'à appuyer sur la touche de la lettre souhaitée. Pour sortir de ce mode appuyer sur la touche **#\*** pour passer en mode de saisie en numérique.

## ● Remarque

- Chacune des touches du clavier alpha numérique vous permet d'accéder à plusieurs lettres (dans le même style d'écriture). Pour passer d'une lettre à l'autre appuyer (une ou plusieurs fois) brièvement sur la touche concernée jusqu'à l'apparition de la lettre souhaité.
- Pour entrer un symbole, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche **\*->** souhaitée, quel que soit le mode.

## **Boîte réception [Menu 1-2]**

Lorsque vous recevez un message texte, votre téléphone affiche un icône  et archive le message dans un fichier. A l'aide des touches  et , faites descendre le curseur jusqu'à atteindre le message souhaité. Si vous appuyez sur la touche Sélection vous pourrez accéder au contenu du message. La dernière ligne (au bas de la liste), vous permet d'effacer tous les messages mémorisés. En lecture de message et en appuyant sur la touche , vous pouvez alors accéder aux options suivantes.

### **Effacer**

Vous permet d'effacer le message non désiré.

### **Modifier**

Vous permet d'afficher un message reçu, de le modifier, de le sauvegarder et de l'expédier.

### **Transférer**

Vous permet de transférer le message au destinataire de votre choix.

### **Couper numéro**

Si le message choisi comporte le numéro de téléphone de l'émetteur, vous pouvez l'extraire et le sauvegarder dans un annuaire. Vous pouvez également le composer.





### **Répondre**

Vous permet de répondre à l'expéditeur du message.

### **Rappel N°**

Vous permet de rappeler automatiquement l'expéditeur du message.

### Boîte émission [Menu 1-3]

Ce menu vous permet de consulter la liste des messages envoyés. A l'aide des touches de navigation (  et  ), faites descendre le curseur jusqu'à la ligne du message désiré et appuyer sur la touche  pour consulter le message. Pour quitter le menu **Boîte émission**, appuyez sur la touche  .

La dernière ligne de la liste des messages envoyés vous proposera d'effacer tous les messages.

Le message étant à l'écran vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche  [Options].

#### Effacer

Vous permet d'annuler le message non désiré.

#### Modifier

Vous permet d'afficher, de modifier le message émis, de l'envoyer ou de le sauvegarder.

#### Transférer

Vous permet de transférer le message au destinataire de votre choix.

#### Couper numéro




Si le message choisi comporte un numéro de téléphone, vous pouvez l'extraire et le sauvegarder dans un annuaire. Vous pouvez également composer ce numéro.



## Service Info [Menu 1-4] (en fonction du réseau et de l'abonnement)

Les messages de diffusion GSM (Messages CB – Cellular Broadcast) sont des messages textuels envoyés aux utilisateurs de téléphones GSM via le réseau. Le réseau fournit des informations d'ordre général relatives par exemple à la météo, à l'état du trafic, aux services médicaux de garde ou aux cours de la Bourse. A chaque type d'information correspond un numéro d'appel qui vous permet de contacter le prestataire du service. Lorsque vous recevez un message CB, vous pouvez voir les sous-menus suivants :

### Lire [Menu 1-4-1]

1. Lors de la réception d'un flash info, le logo s'affichera. Vous pourrez lire chacun des messages en le sélectionnant à l'aide des touches  et .
2. La lecture terminée, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille. Vous pouvez aussi le conserver jusqu'à la réception d'un autre message.

### Recep. info [Menu 1-4-2]

Certains opérateurs ne délivrent plus ce service de réception de flash info automatique Ce service est en cours de remplacement par un service équivalent, mais en effectuant une demande systématique.

- **Oui**

Si vous sélectionnez cette option votre téléphone recevra les flashes info.

- **Non**

Si vous choisissez NON votre téléphone ne recevra pas les flashes info.

### Signal réception [Menu 1-4-3]

- **Oui**


Si vous sélectionnez cette option, votre téléphone émettra un signal sonore lors de la réception des flashes info.

- **Non**

Si vous choisissez NON, votre téléphone n'émettra aucun signal sonore lors de la réception des flashes info.

### Langue [Menu 1-4-4]

Vous pouvez changer la langue des flashes info à recevoir (si vous êtes à l'étranger). Votre téléphone réceptionnera les flashes info dans la langue que vous aurez choisie.

Sélectionnez la langue de votre choix en appuyant sur la touche  [Sélect]. La liste des langues que vous aurez préalablement sélectionnées s'affichera, accompagnée de cases à cocher. (la case doit être cochée pour valider la demande)

## Catégories (dépendant de votre Opérateur) [Menu 1-4-5]

- **Ajouter**

Si vous sélectionnez cette option vous pourrez ajouter une catégorie de flash info à recevoir.

- **Voir liste**

Ce menu vous permet de visualiser la liste des flash info que vous avez sélectionné. La touche  [Options] vous permet d'afficher ou de modifier cette liste.

- **Liste active**

Vous pouvez sélectionner la catégorie de flash info (de la liste) en appuyant sur la touche  [Sélect].

## Carte visite [Menu 1-5]

Vous permet d'afficher le contenu de votre carte de visite. Elle comporte votre nom, Le N° du téléphone, le N° bureau, le N° du télécopieur et votre adresse e mail.

- **Modifier** : Vous permet d'afficher votre carte de visite et de la modifier.
- **Effacer** : Vous permet d'effacer la carte de visite.

## Modeles [Menu 1-6]

Vous permet de récupérer des messages préenregistrés. La liste affiche 6 messages préenregistrés, vous pouvez en enregistrer 5 autres ce qui vous fait un total de 11 **Modeles** possible. Vous pouvez toujours les modifier. En appuyant sur la touche option, vous pouvez soit :

- **Modifier** : Cette touche vous permet d'afficher et de modifier un message type.
- **Effacer** : Cette autre touche Vous permet d'effacer un message type.

### Rapport d'état [Menu 1-7]

Si vous réglez ce menu à **Oui**, vous pourrez contrôler si votre message fut transmis avec succès ou non.

### Réglages [Menu 1-8]

#### Types messages [Menu 1-8-1]

**Text, Voix, Fax, Msg national, X400, E-mail, ERMES**

Le type de message à recevoir est pré réglé sur le mode **Texte**. Vous pouvez changer de mode en appuyant sur les touches de navigation pour sélectionner le nouveau mode et en validant par la touche **Sélect**. Votre opérateur sera à même de vous confirmer s'il peut vous proposer ce service.

#### Periodé validite[Menu 1-8-2]

Cette option vous permet d'effacer automatiquement les messages après une certaine durée Cette durée de conservation des messages peut être modifiée.

#### Avis de réception [Menu 1-8-3]

Si vous choisissez **Oui**, un accusé réception du message que vous avez envoyé vous sera communiqué.

## **Facturer rép [Menu 1-8-4]**

Lorsque vous transmettez un message, cette fonction permet à la personne recevant le message de vous faire parvenir une réponse en vous facturant les frais de transmission de la réponse.

## **Centre SMS [Menu 1-8-5]**

Cette option vous permet d'obtenir le N° de votre centre SMS.

## **Boite vocale [Menu 1-8-6]**

Si votre opérateur vous propose ce service, cette fonction vous permet d'accéder à votre messagerie vocale. À la réception d'un nouveau message vocal, l'écran affichera l'icône correspondant. Veuillez contacter votre Opérateur réseau qui vous donnera toutes les informations appropriées.

1. Si vous maintenez la touche  enfoncée en mode veille.
2. Vous pourrez accéder aux menus secondaires suivants.

### **• Opérat local [Menu 1-8-6-1]**

Vous indique le numéro de téléphone de votre opérateur (français) à composer pour écouter votre messagerie vocale.

### **• Opérat étran [Menu 1-8-6-2]**

Vous indique le numéro de téléphone de l'opérateur (étranger) à composer pour écouter de votre messagerie vocale.

## **Vérifica mémoire [Menu 1-9]**

Cette option vous permet de connaître la mémoire disponible de votre messagerie. La mémoire totale représente la somme des mémoires SIM et de votre téléphone.



### App en abs [Menu 2-1]

Ce menu affiche les N° de tel des personnes qui ont essayé de vous contacter en votre absence. Vous pouvez recomposer (sans le saisir) les numéro de ces personnes ou mémoriser dans votre annuaire leur N° ou connaître la date et heure de leur appel.

### Appels reçus [Menu 2-2]

Ce menu affiche les N° de tel réceptionnés. Vous pouvez recomposer (sans le saisir) les numéros ou les mémoriser dans votre annuaire ou connaître la date et heure de leur réception.

### Appels émis [Menu 2-3]

Ce menu affiche les deniers appels émis. En choisissant une ligne, vous pouvez recomposer (sans le saisir) un numéro ou le mémoriser dans votre annuaire ou connaître la date et heure de l'appel émis.

## Liste de tous les appels [Menu 2-4]

Per met d'enregistrer le numéro de téléphone et de vérifier la date et l'heure d'un appel. De plus, cette fonction vous permet de rappeler votre interlocuteur.

## Effacer derniers appels [Menu 2-5]






Cette fonction vous permet de supprimer les listes d'appels en absence, émis et reçus. Vous pouvez supprimer toutes ces listes d'appels en même temps.

## Durée coût app [Menu 2-6]

Ces options vous permettront de connaître la durée et le coût de vos appels.

### Durée d'appel [Menu 2-6-1]






Vous permet de connaître la durée (en heure, minute, seconde), de la dernière communication, ou de toutes les communications des appels émis ou passés Vous pouvez également remettre à zéro le compteur Temps.

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  et  pour accéder à **Compteurs** (des appels).
3. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Durée et coût** d'app et appuyez sur la touche  [Sélect]. Puis valider la ligne **Durée d'appel** Les 5 menus seront affichés : **Dernier appel, Tous appels, Appel reçus, Appel émis et Effacer tout.**

### Coût appel [Menu 2-6-2]

Vous permet de connaître le coût (du dernier ou des derniers appels, vous permet aussi de connaître le crédit disponible). Vous pouvez également remettre à zéro le compteur coût.

vous devrez saisir obligatoirement le code PIN2.

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  et  pour accéder au **Compteurs**.
3. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Durée coût** d'app et appuyez sur la touche  [Sélect]. Puis valider la ligne **appel**.

Les 4 menus seront affichés : **Dernier appel**, **Tous appels**, **Crédit dispo.** et **Effacer Tt**.






#### ● Remarque

- Le coût réel de vos appels par votre Opérateur.

### Réglage [Menu 2-6-3] [selon la carte SIM]

#### • Tarif unité [Menu 2-6-3-1]

Vous pouvez régler l'unité monétaire et le prix unitaire. Contactez votre Opérateur pour obtenir votre tarification. Vous devez disposer du code PIN2 pour sélectionner une monnaie ou unité.

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  et  pour accéder au **Compteurs**.
3. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Réglage** et appuyez sur la touche  [Sélect] pour y accéder.








### ● Remarque

- S'il ne vous reste aucune unité, vous ne pourrez placer que des appels d'urgence. En fonction de votre carte SIM, vous devez disposer d'un code PIN2 pour fixer une limitation de coûts.






### • **Crédit [Menu 2-6-3-2]**

Ce service réseau vous permet de gérer le coût de vos appels (unité tarifaire)

- Choisissez **Lire** pour afficher vos unités de frais restants.
  - Choisissez **Modifier** pour modifier votre limite crédit.
1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
  2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  (←) et  (→) pour accéder au **Compteurs**.
  3. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Réglage** et appuyez sur la touche  [Sélect] pour y accéder.
  4. Choisissez **Crédit**.


- **Affichage auto. [Menu 2-6-3-3]**

Ce service proposé par votre Opérateur vous permet de visualiser automatiquement le coût de votre dernier appel Choisissez **Oui** du menu **Affichage auto.** pour connaître (en fin de communication) le coût de la communication.

1. En mode **veille**, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  et  pour accéder au **Compteurs**.
3. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Durée coût d'app** et appuyez sur la touche  [Sélect] pour y accéder.
4. Choisissez **Réglage** puis sélectionner la ligne **Affichage auto.**



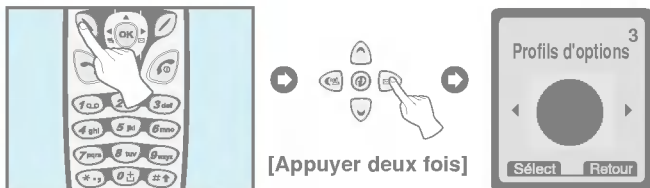

## Profils d'options [Menu 3]

Mise en service



[Appuyer deux fois]

Ce menu vous permet de régler différents types de sonneries en fonction de vos besoins, de votre environnement ou de votre utilisation. (par exemple, lorsque vous êtes en voiture, vous devez sélectionner le profil KIT main libre, etc.)

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  pour accéder au menu du **Profils d'options**.
3. Vous pouvez accéder directement à ce menu en appuyant sur la touche  en mode veille.

### Vibreur seul [Menu 3-1]

- **Activer** : Vous permet d'activer le profil audio sur le vibreur.

### Silencieux [Menu 3-2]

- **Activer** : Vous permet d'activer le signal de réception d'appel en mode silencieux (sonnerie coupée, mode vibreur activé ou voyant de réception actif) pour ne pas déranger votre environnement.
- **Modifier** : Vous permet de modifier le signal de réception d'appel en mode Silencieux (sonnerie coupée) (menus secondaires du profil audio).

### Général [Menu 3-3]

- **Activer** : Vous permet d'activer le signal de réception d'appel en mode Intérieur (volume de sonnerie faible).
- **Modifier** : Vous permet de modifier le type de sonnerie, le volume, le mode de signalisation des appels a recevoir (menus secondaires du profil audio).

### Fort [Menu 3-4]

- **Activer** : Vous permet d'activer le signal de réception d'appel en mode Extérieur (volume de sonnerie élevée).
- **Modifier** : Vous permet de modifier le type de signal de sonnerie, le volume, et mode de signalisation des appels a recevoir (menus secondaires du profil audio).

### Kit piéton [Menu 3-5]

- **Modifier** : Vous permet de modifier le type de signal de sonnerie, le volume de sonnerie et le mode de signalisation des appels a recevoir (menu secondaires du profil audio).

### Mains libres [Menu 3-6]

- **Modifier** : Vous permet de modifier le type de signal de sonnerie, le volume de sonnerie et le mode de signalisation des appels a recevoir (menu secondaires du profil audio).

## Menus secondaires du Profils d'options [Menu 3-x-x]

Certaines options du **Profils d'options** comportent les lignes **Personnaliser** qui vous permettent d'accéder aux menus secondaires suivants.

### Signal appel entrant [Menu 3-x-1]

Vous permet de modifier la séquence signal sonore ou Vibreur, signal sonore simultanément au vibreur, Vibreur avant signal sonore ou signal visuel uniquement.

### Tonalité sonnerie [Menu 3-x-2]

Vous permet de sélectionner le type de signal sonore (soit différentes musiques soit différentes sonnerie).

### Volume sonnerie [Menu 3-x-3]

Vous permet de régler le niveau sonore du signal de réception.

### Type signal message [Menu 3-x-4]

Vous permet de choisir type de signal vous informant de la réception d'un message **Bip**, **Vibration** et **Aucun signal**.

### Volume touches [Menu 3-x-5]

Vous permet de régler le volume sonore lorsque vous effleurez les touches du clavier.

### ● Remarque

- En mode Kit main libre, vous ne pouvez pas accéder au mode vibration lorsque le kit main libre est connecté. L'utilisation en position KIT voiture vous permettra d'accéder aux réglages suivants;
  - **Alert. entrée** : Sonnerie, Silencieux.
  - **Signal msg** : Bip, Aucun signal.

### ● Remarque

#### Réponse automatique

- Le menu Réponse auto est disponible uniquement avec le casque ou le kit mains-libres.
  - **Désactivé** : désactive la fonction.
  - **Après 5 sec** : permet de décrocher automatiquement au bout de 5 secondes.
  - **Après 10 sec** : permet de décrocher automatiquement au bout de 10 secondes.



[Appuyer trois fois]



Vous pouvez accéder au Réglages de la façon suivante

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Menu].
2. Appuyez sur la touche 4gh pour l'accès direct au menu **Réglages**.

### Réveil [Menu 4-1]

Ce menu vous permet d'accéder au réglage du réveil, de l'activer ou le désactiver.




#### Activer [Menu 4-1-1]

Vous permet de régler d'ajuster l'heure du réveil désiré (heure et minute).

1. Accédez au menu.
2. Sélectionnez Valider en appuyant sur la touche [Sélect] et régler l'heure de réveil Pour passer du réglage de l'heure au réglage des minutes, appuyer sur les touches de navigation gauche droite.
3. Appuyez sur la touche [OK] pour valider l'heure choisie.
4. Choisissez si vous souhaitez être réveillé, **Une fois, Journalier, Hebdomadaire, Mensuel**.
5. Si vous choisissez **Oui** (après la saisie de la fréquence de réveil) le réveil du téléphone sonnera, même s'il est arrêté.

### Désactiver [Menu 4-1-2]

Vous permet d'annuler le mode réveil.



1. Accédez au menu.
2. Choisissez Désactiver en appuyant sur la touche  [Sélect].
3. Le message **Annuler réveil?** apparaîtra.
4. Si vous désirez désirer **Désactiver** le réveil, appuyez sur la touche  [Oui]. Sinon appuyez sur la touche  [Non].

### Horloge [Menu 4-2]

#### Date [Menu 4-2-1]

- **Réglage date**

Cette option vous permet de régler la date de votre téléphone.

1. Accédez au menu.
2. Choisissez **Date** en appuyant sur la touche  [Sélect].
3. Entrez la date que vous désirez mémoriser.
4. Appuyez sur la touche  [OK].

- **Format de date**

Ce menu vous permet de choisir le format de date désiré.






## Heure [Menu 4-2-2]

Cette option vous permet de régler l'heure et de choisir entre les formats 12 heures ou 24 heures.

1. Accédez au menu.
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Heure** en appuyant sur la touche  [Sélect].



### • Réglage heure :

Ce menu vous permet de régler l'heure.


1. Choisissez **Réglage heure** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Entrez l'heure que vous désirez mémoriser.
3. Choisissez **AM/PM**, en fonction du format horaire sélectionné, en appuyant sur les touches  et .

### • Format d'heure :

Vous pouvez choisir entre les formats 12 heures ou 24 heures.

1. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Format horaire** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Choisissez le format désiré (12 heures-24 heures) en appuyant sur la touche  [Sélect].

### Réglage tél [Menu 4-3]

Vous permet d'effectuer les réglages du téléphone. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner le menu **Réglages** du téléphone et appuyez sur la touche  [Sélect].

#### Affichage [Menu 4-3-1]

- **Appeler :**

Permet de paramétrer l'animation affichée au moment de la composition d'un appel.

- **Papier peint :**

Permet de sélectionner une image d'arrière-plan en mode attente.

- **Connexion Internet :**

Permet de paramétrer l'animation affichée lors de la connexion Internet.

- **Marche :**

Permet de paramétrer l'animation affichée à la mise en marche du téléphone.

- **Arrêt :**

Permet de paramétrer l'animation affichée à l'arrêt du téléphone.

- **Avis de bienvenue :**

Permet de paramétrer le message affiché à la mise en marche du téléphone.

- **Message d'accueil :**

Si vous sélectionnez **Oui**, ce menu vous permet de sélectionner l'affichage d'attente. Vous pouvez modifier le texte en mode texte.


- **Rétro-éclairage :**

Permet de régler la durée de l'éclairage à chaque pression sur une touche.

### Appel vocal [Menu 4-3-2]

- **Automatique** : Vous permet d'accéder au mode Appel vocal dès que vous ouvrez le clapet de protection.
- **Manuel** : Vous permet d'accéder au mode Appel vocal uniquement après avoir appuyé sur la touche .

### Voyant [Menu 4-3-3]

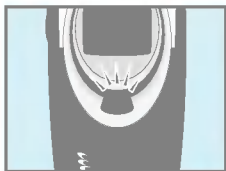

Ce voyant d'appel vous permet de connaître l'état du réseau. Si vous êtes dans la zone de couverture, le voyant d'appel clignote et devient vert. En revanche, si vous êtes en dehors de la zone de couverture, ce voyant devient rouge. De plus, la couleur du voyant peut être réglée en fonction des groupes dans le répertoire.

- **Appel entrant [Menu 4-3-3-1]**

Permet de sélectionner la couleur parmi rouge, bleu, jaune, orange et ainsi de suite.

- **Attente [Menu 4-3-3-2]**

Permet de régler la couleur en mode attente.

### Langue [Menu 4-3-4]

Cette fonction vous permet de choisir la langue des menus de votre téléphone.

### Réglage appel [Menu 4-4]


Vous permet d'ajuster tous les paramètres ayant un rapport avec les appels, Appuyer sur la touche  [Sélect] du menu Réglages.

#### Bip minute [Menu 4-4-1]

Si vous choisissez **Oui**, un signal sonore **bip** se fera entendre (toutes les minutes) lorsque vous téléphonerez.

#### Mode réponse [Menu 4-4-2]

- **Appui toute touche [Menu 4-4-2-1]**

Si vous choisissez cette option, vous pourrez prendre la ligne d'un appel entrant (décrocher) en appuyant sur n'importe quelle touche (autre que la touche ).

- **Clapet ouvert [Menu 4-4-2-2]**

Si vous choisissez cette option, vous pourrez prendre la ligne d'un appel entrant (décrocher) simplement lorsque vous ouvrirez le clapet de protection de votre téléphone.

#### ● Remarque

- **Utilisation du dispositif Kit piéton :**

Pour utiliser le Kit piéton (écouteur équipé d'un micro), raccordez-le à la base du téléphone. Pour recevoir un appel appuyez sur le bouton (situé entre le casque et la prise) quelques secondes. Pour composer un numéro de téléphone (en utilisant la fonction Appel vocal, vous devrez d'abord appuyer trois secondes sur le bouton avant d'énoncer le nom de la personne. Pour raccrocher appuyez de nouveau sur ce bouton.

## Envoi n° perso [Menu 4-4-3]

Cette fonction dépend de votre opérateur.

- **Oui [Menu 4-4-3-1]**

Si vous sectionnez cette option, vous pourrez faire connaître votre numéro de téléphone à votre correspondant.

Dans ce cas, votre numéro de téléphone s'affichera sur le téléphone de votre interlocuteur.

- **Non [Menu 4-4-3-2]**

Si vous choisissez cette option, votre numéro de téléphone ne sera pas communiqué.

## Signal d'appel [Menu 4-4-4]

### (en fonction de votre opérateur)

Vous permettra d'accepter ou de refuser de recevoir plusieurs appels  
La validation de ce service vous permettra de pouvoir recevoir ou de refuser plusieurs appels simultanément.

- **Activer [Menu 4-4-4-1]**

Active la réception de doubles appels.

- **Désactiver [Menu 4-4-4-2]**

Désactive la réception de doubles appel.

- **Vérifier état [Menu 4-4-4-3]**

Permet de contrôler de l'état du service.

### Rappel auto [Menu 4-4-5]

- **Oui [Menu 4-4-5-1]**

Si vous choisissez OUI, Lors de l'émission d'un appel et si la ligne de votre correspondant est occupée, le téléphone recomposera le numéro jusqu'à 10 fois.

- **Non [Menu 4-4-5-2]**

Si vous choisissez NON, Lors de la composition d'un appel et si la ligne de votre correspondant est occupé, le téléphone ne tentera pas de recomposer le numéro de votre correspondant.

### Selct ligne [Menu 4-4-6]

Cette fonction n'est utilisée que si votre opérateur active le service Deux numéros de téléphone distincts peuvent être attribués à votre téléphone. Cette fonction vous permet de choisir la ligne que vous désirez utiliser régulièrement. Si votre fournisseur de service, vous propose vous le permet, les options suivantes s'afficheront.

1. **Ligne 1** : Choisissez la ligne 1 comme étant la ligne la plus couramment utilisée.
2. **Ligne 2** : Choisissez la ligne 2 comme étant la ligne la plus couramment utilisée.

## Mod trans donn. [Menu 4-4-7]

### (En fonction de votre opérateur)

Dans le cas d'un service à numérotation unique, vous pouvez envoyer et recevoir télécopies, des DATA (données informatiques) et communications vocales à l'aide d'un PC raccordé au téléphone. Si vous choisissez ce mode, vous pourrez recevoir des données, télécopies et voix pour chacun des modes ce menu vous proposera les options suivantes :

- **Voix**

Vous permet de recevoir des communications téléphoniques.

- **Data**

Vous permet de recevoir des data. (fichiers informatiques).

- **Fax**

Vous permet de recevoir des télécopies.

### ● Remarque

- Le service à numérotation unique signifie que le numéro du service télécopie ou données est le même que le numéro du service téléphone. Ces modes dépendent de votre opérateur.

### Groupe fermé [Menu 4-4-8]

#### (Dépend de votre opérateur)

Cette fonction vous permet de limiter les réceptions aux numéros appartenant à certains groupes d'utilisateurs. La validation de cette fonction associe chaque appel à un index de groupe. Si vous définissez un index de groupe, cet index servira pour tous les appels sortants. Si vous ne définissez aucun index de groupe, le réseau utilisera alors l'index préférentiel (un index particulier stocké dans le réseau).

**CUG de 1 à 10** : La sélection d'une de ces lignes affichera les options suivantes.

**A. Sélectionner** : Vous permet d'activer un index CUG.

**B. Modifier** : Modifier du nom de l'index du CUG.

**C. Effacer** : Suppression de l'index CUG sélectionné.



**D. Effacer Tt** : Suppression de tous les index CUG.



## Réglage sécurité [Menu 4-5]

### Code PIN [Menu 4-5-1]

Cette option sécurise votre téléphone en vous demandant systématiquement (lors de chaque mise en service du téléphone) le code PIN de votre carte SIM

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. PAppuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  pour accéder à Réglages.
3. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner le menu **Réglage sécurité**.
4. Sélectionnez le code PIN en appuyant sur la touche  [Sélect].
5. Les options suivantes s'afficheront.
  - **Activer** : Signifie que le code Pin vous sera demandé systématiquement. Nous vous recommandons d'utiliser ce réglage (pour des problèmes de sécurité d'utilisation).
  - **Désactiver** : Signifie que vous ne serez pas contraint de saisir le code PIN lors de chaque mise en service.

### Interdiction d'appel [Menu 4-5-2]

Cette option vous permet d'interdire la numérotation et la réception d'une certaine catégorie d'appels. Cette fonction exige le mot de passe d'interdiction d'appels. Les options suivantes s'afficheront.

- **Tous appels émis :**

Vous permet d'interdire de passer des appels, De ce fait votre téléphone vous servira uniquement en mode réception.

- **App internationaux émis :**

Si vous êtes en France Vous permet d'interdire de passer des appels internationaux (Emission internationale interdite).\*

Si vous êtes a l'étranger Vous permet d'interdire de passer des appels internationaux - (Emission internationale interdite).\*

- **App internationaux sauf FR :**

Si vous êtes en France Vous permet d'interdire de passer des appels internationaux mais vous permet de recevoir et d'émettre des appels locaux (Emission international interdit et Emission origine autorisé).\* Si vous êtes a l'étranger Vous permet d'émettre et de recevoir les appels vers et en provenance du pays d'origine ou de passer des appels Locaux dans le pays visité (Emission international interdit et Emission origine autorisé).\*

- **Tous appels recus :**

Vous interdit de recevoir des appels.

- **Appels recus hors FR :**

Si vous êtes en France Vous permet de recevoir et d'émettre tous types d'appels (Réception internationale interdite).\*

Si vous êtes a l'étranger Vous permet d'émettre uniquement les appels (Réception internationale interdite).\*

- **Annuler toutes interdictions :**

Vous permet d'annuler toutes les options en service.

- **Chg mot-passe :**






Vous permet de changer le mot de passe du service **Appel interdit**.

- \* : si la fonction est activé.

## Numéro FDN [Menu 4-5-3] (en fonction de votre carte SIM)

Vous permet de limiter les appels sortants à des numéros de téléphone prédéterminés.

Ces numéros sont protégés par votre code PIN2.

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  et  pour accéder à **Réglages**.
3. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner le menu **Sécurité**.
4. Sélectionnez le code PIN en appuyant sur la touche  [Sélect].
5. Si le code PIN2 est bon, les options suivantes vous seront proposées. prédéterminé.

### • Numéros à composition fixe [Menu 4-5-3-1]






- **Activé** : Permet de limiter vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.
- **Désactivé** : Désactivé Per met d'appeler tous les numéros de téléphone sans limitation.

### • Liste de numéros [Menu 4-5-3-2]

Permet de voir la liste des numéros enregistrés en tant que numéros à composition fixe.

### Changer code [Menu 4-5-4]

Vous permet de changer les codes d'accès : PIN, PIN2 et le code de sécurité.

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  pour accéder à **Réglages**.
3. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner le menu **Sécurité**.
4. Sélectionnez **Changer Code** en appuyant sur la touche  [Sélect].
5. Si vous désirez changer le code PIN, le code PIN2, et le code de sécurité entrez le code original et appuyez sur la touche  [OK].
6. Entrez le nouveau code PIN, le code PIN 2 et le code de sécurité et confirmez-le en le saisissant une nouvelle fois.

## **Réglage réseau [Menu 4-6]**

A l'étranger, vous permet de choisir automatiquement ou manuellement le réseau auquel vous êtes abonné. Normalement, la sélection du réseau utilisé par le combiné se fait automatiquement.

### **Automatique [Menu 4-6-1]**

Le téléphone choisit automatiquement le réseau (étranger) disponible qui a conclu un accord de partenariat avec votre Opérateur.

### **Manuel [Menu 4-6-2]**

Le téléphone affichera les réseaux disponibles. Vous pouvez alors choisir le réseau que vous désirez si celui-ci a conclu un accord de partenariat avec votre opérateur.

## **Réinit. réglages [Menu 4-7]**

Vous pouvez rétablir les réglages usine en sélectionnant cette option et en saisissant votre code de sécurité puis en confirmant votre demande.

## Renvoi d'appel [Menu 5]





(En fonction de votre opérateur et de votre abonnement) Mise en service



[Appuyer quatre fois]



Le service de **Renvoi d'appel** vous permet de transférer les communications, télécopieur et DATA (données informatiques) à recevoir vers un autre numéro. Contactez votre Opérateur pour de plus amples précisions.

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Appuyez sur la touche  pour l'accès direct ou sur les touches  et  pour accéder à la fonction **Renvoi d'appel**. Vous pourrez alors choisir de transférer, systématiquement tous les appels, ou uniquement lorsque vous êtes occupé ou uniquement lorsque vous êtes indisponible.

### Tous appels vocaux [Menu 5-1]

Transfert tous les appels vocaux à recevoir, sans exception vers un autre N°.

### Si occupé [Menu 5-2]

Transfert les appels vocaux à recevoir uniquement lorsque le téléphone est déjà en cour de communication.

### **Si aucune réponse [Menu 5-3]**

Transfert les appels vocaux à recevoir lorsque le téléphone est désactivé ou hors de la zone de portée de l'émetteur de votre opérateur.

### **Si hors réseau [Menu 5-4]**

Transfert les appels vocaux des numéros non désirés vers une autre destination.

### **Tous appels données [Menu 5-5]**

Transfert des fichiers vers un numéro de tel (dont la ligne est connectée à un PC), sans exception.

### **Tous appels fax [Menu 5-6]**

Transfert les fax vers un numéro de tel (dont la ligne est connectée à un télécopieur), sans exception.

### **Les menus secondaires [Menu 5-x-x]**

Les menus secondaires de chacun des renvois d'appel comportent les options suivantes.

#### **Activer [Menu 5-x-1]**

Rends opérationnel le service correspondant.

- **Vers boîte vocale [Menu 5-x-x-1]**

Transfert au centre de messagerie, les appels non aboutis. Cette fonction est indisponible dans les menus **Transmission de Data** et **Transmission de Fax**.

## Renvoi d'appel [Menu 5]

(En fonction de votre opérateur et de votre abonnement) Mise en service

- **Vers autre numero [Menu 5-x-x-2]**

Sert à entrer le numéro de téléphone du destinataire.

- **Vers numero favori [Menu 5-x-x-3]**

Affiche une liste de 5 numéros de téléphone destinataires des renvois.

### ● Remarque

- Vous pouvez sélectionner le numéro en consultant de la liste des N° favoris.

### **Désactiver [Menu 5-x-2]**

Vous permet de désactiver les transferts d'appels.

### **Vérifier l'état [Menu 5-x-3]**

Contrôle de l'état du transfert d'appel.

### **Effacer tous renvois [Menu 5-7]**

Annule tous les services de transfert d'appel.




## Agenda [Menu 6]

Mise en service



[Appuyer cinq fois]

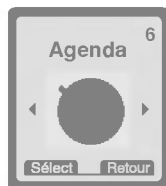

Un calendrier s'affichera dès que vous aurez validé ce menu. La date du jour s'affichera. À chaque fois que vous modifiez la date, le calendrier sera mis à jour en fonction de celle-ci. Vous pourrez déplacer le curseur carré noir pour accéder à une journée. Les dates soulignées indiquent qu'une note existe sur ce jour. Cette fonction vous permet de connaître vos disponibilités. De plus si vous avez programmé un rappel sonore, le téléphone émettra un signal d'alerte vous permettant de vous rappeler qu'une tâche ou une note particulière est à consulter. Avant d'activer votre agenda, vous devrez régler l'heure et la date de votre téléphone. Par la suite vous pourrez accéder au Jour, Mois, Année désirée en utilisant les touches de navigations.

		Année			Semaine
		Mois			Jour

### ● Remarque

- Vous devez activer le téléphone afin d'utiliser ces fonctions.

### Nouveau [Menu 6-1]

Vous pouvez saisir un maximum de 30 caractères par note. Vous pouvez mémoriser 20 notes.

### Agenda [Menu 6-1-1]

Vous pouvez entrer le sujet, l'heure, la répétition et l'heure du signal d'alerte en appuyant sur la touche  [Sélect].




#### • Répéter [Menu 6-1-1-1]

- **Une fois** : Pas de répétition.
- **Journalier** : Répétition journalière de la note durant 5 jours.
- **Hebdomadaire** : Répétition hebdomadaire de la note durant 5 semaines.
- **Mensuel** : Répétition mensuelle de la note durant 5 mois.
- **Annuel** : Répétition annuelle de la note durant 5 ans.


#### • Heure alarme [Menu 6-1-1-1-1]

- **À l'heure** : Activation du signal d'alerte à l'heure programmée.
- **10 min.av.** : Activation du signal d'alerte 10 minutes avant l'heure programmée.
- **30 min.av.** : Activation du signal d'alerte 30 minutes avant l'heure programmée.
- **1 heure av.** : Activation du signal d'alerte 1 heure avant l'heure programmée.
- **1 jour av.** : Activation du signal d'alerte 24 heures avant l'heure programmée.

## Mémo [Menu 6-1-2]

1. Choisissez **Nouveau** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur pour surligner **Mémo**.
3. Appuyez sur la touche  [Sélect].
4. Ecrire l'aide mémoire et appuyez sur la touche  [Sélect].

## Sélect. date [Menu 6-2]

Affiche toutes les notes de la journée choisie. Consultez la liste de notes à l'aide des touches  et . Si vous programmez un signal d'alerte pour une note, le logo Réveil s'affichera. Si vous désirez effacer ou modifier une note, appuyez sur la touche  [Options].

## Options [Menu 6-2-1]

### • Modifier

Vous pouvez afficher ou modifier le sujet, l'heure, la répétition et l'heure du signal d'alerte en appuyant sur la touche  [Sélect].

### • Effacer

Vous pouvez Effacer une note.

### **Voir tout [Menu 6-3]**

Affiche toutes les notes sauvegardées. Consultez la liste de notes à l'aide des touches  et . Accédez au même menu que Voir jour en appuyant sur la touche  [Options].

### **Effacer dern [Menu 6-4]**

Vous pouvez effacer toutes les notes périmées.

### **Effacer tout [Menu 6-5]**

Vous pouvez Effacer une ou toutes les notes.



[Appuyer six fois]



### Mon dossier [Menu 7-1]

Vous permet d'afficher, de supprimer et de gérer les éléments téléchargés.

#### Image [Menu 7-1-1]

#### Animation [Menu 7-1-2]

#### Son [Menu 7-2-3]

#### Sous-menus [Menu 7-2-x-x]

- **Modifier titre [Menu 7-2-x-1]**

Vous permet de modifier le titre de chaque élément téléchargé.

- **Effacer [Menu 7-2-x-2]**

Vous permet de supprimer chacun des éléments.

- **Effacer tout [Menu 7-2-x-3]**

Vous permet de supprimer tous les éléments téléchargés.

### Jeux [Menu 7-2]

Votre téléphone vous propose les 5 jeux suivants :

**Commanche [Menu 7-2-1]**

**Black Jack [Menu 7-2-2]**

**Course folle [Menu 7-2-3]**

**Corsaire [Menu 7-2-4]**

**Age de pierre [Menu 7-2-5]**

#### ● **Remarque**

Les touches de commandes sont différentes pour chaque jeu. Chaque jeu comporte un écran d'explication concernant les principales touches. Les touches communes et leurs fonctions sont les suivantes :

#### **[Fonctions des touches communes]**

-   : Démarrer, Sauvegarder score.
-  : Pause, Retour.


## Conversions [Menu 7-3]



Cette fonction convertit les principales unité de mesure à l'unité de votre choix. Vous pouvez convertir les 4 types de dimensions suivantes : **Longueur, Etendue, Poids et Volume.**



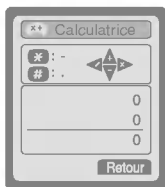


1. Vous pouvez choisir une de ces quatres type de mesures en appuyant sur la touche [Suivant].
2. Choisissez le type de dimension a convertir à l'aide des touches .
3. Choisissez l'unité à convertir en appuyant sur les touches et .
4. Vous pouvez contrôler l'unité de départ et l'unité d'arrivée. Vous pouvez également inverser le calcul et réduire ou augmenter les décimales en appuyant sur la touche .
5. Pour quitter la fonction de **Conversions**, appuyez sur la ouche [Retour].

## Calculatrice [Menu 7-4]








Cette fonction comporte les opérations standard telles que +, -, \*, ÷ : **Addition, soustraction, multiplication, et division.**

1. Entrez les chiffres à l'aide du pavé numérique.
2. Choisissez le symbole du calcul à effectuer à l'aide des touches de navigation.
3. Entrez ensuite les chiffres suivis du symbole correspondant au calcul a effectuer.

1. Vous pouvez calculer le résultat en appuyant sur la touche  [Résultat].
2. Pour poursuivre le calcul, répétez la procédure ci dessus.
3. Supprimez chiffres et symboles à l'aide de la touche  [Retour]. Pour terminer les calculs, appuyez sur la touche .
4. Vous pouvez entrer un nombre négatif en appuyant sur la touche . De plus, vous pouvez entrer un nombre premier en appuyant sur la touche .

### Fuseau horaire [Menu 7-5]

Vous pouvez connaître l'heure locale de toutes les villes du globe. Vous pouvez également régler l'heure de votre téléphone en fonction de la ville de votre choix.

1. Choisissez le fuseau horaire de la ville concernée en appuyant sur les touches  et .
2. Les touches  et  vous permettent de visionner d'autres villes dans le même fuseau horaire que celui du pays sélectionné.
3. Vous pouvez régler l'heure de votre téléphone en fonction de la ville de votre choix.
4. Appuyez sur la touche  [Retour] pour quitter ce menu.

#### ● PC Sync

PC Sync est un logiciel de transfert de données PC & téléphone par câble de données. Vous devez donc vous procurer l'ensemble des accessoires afin d'utiliser cette fonction. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le fichier d'aide PC Sync que vous trouverez sur le CD PC Sync.





[Appuyer sept fois]





Votre téléphone vous permet d'accéder aux services Wap (ech de données sans fil) Votre opérateur peut vous communiquer la liste des services proposés Le service Wap vous permet d'accéder a différentes informations telle que météo et horaires de vols ect ...

### Accueil [Menu 8-1]

Accès à la page d'accueil. La page d'accueil peut être le site défini dans le profil initial. Si vous ne la définissez pas dans le profil initial Ille sera définie par l'opérateur

### Favoris [Menu 8-2]

Les signets s'affichent à l'accès de ce menu. Appuyez sur la touche  pour accéder aux options disponibles ou sur la touche  pour quitter.

- **Connecter** : accès au favori sélectionné.
- **Aj. nouveau** : enregistrement manuel d'un nouveau favori.
- **Modifier** : modification du titre et de l'adresse du favori.
- **Effacer** : suppression du favori sélectionné.

### **Messages publicitaires [Menu 8-3]**

Ce menu vous permet de gérer la réception de messages publicitaires.


#### **Boîte réception [Menu 8-3-1]**

Vous permet de lire ou de supprimer les messages publicitaires.

#### **Réception [Menu 8-3-2]**

Vous permet de définir si vous souhaitez recevoir des messages publicitaires ou non.

### **Profils [Menu 8-4]**

Vous pouvez définir jusqu'à 5 profils et n'en activer qu'un seul. A l'aide des touches de navigation, faites descendre le curseur jusqu'au profil désiré et appuyez sur la touche  pour accéder aux options disponibles.

- **Activer [Menu 8-4-1-1]**

Active le profil sélectionné.

- **Réglages [Menu 8-4-1-2]**

Vous devez régler les menus secondaires avant de pouvoir naviguer sur les sites à protocole Wap.

- **Page accueil [Menu 8-4-1-2-1]**

Ce réglage vous permet d'entrer l'adresse URL du site que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil. Il n'est pas nécessaire de saisir "http://" au début de chaque adresse URL puisque le moniteur de recherche l'ajoutera automatiquement.

**- Affich image [Menu 8-4-1-2-2]**

Vous pouvez décider d'afficher ou ne pas afficher les images du protocole Wap.

**- Connection [Menu 8-4-1-2-3]**

Les options peuvent être de type **Temporaire** ou **Permanente**, en fonction du portail que vous utilisez.

**Temporaire [Menu 8-4-1-2-3-1]**

Un service non confirmé (sans connexion).

Certains combinés vous permettent de choisir le type de connexion en utilisant les touches numériques de la manière suivante :

**Permanente [Menu 8-4-1-2-3-2]**

Un mécanisme de transfert confirmé mais qui engendre un trafic supérieur.

<b>9200</b>	connexion (temporaire).
<b>9201</b>	connexion (en continu).

**- Sécurisation [Menu 8-4-1-2-4]**

Les options sont Aucune et Sécurisée, en fonction du portail que vous utilisez.

Certains combinés vous permettent de choisir le type de connexion en utilisant les touches numériques de la manière suivante :

<b>9202</b>	connexion Sans connexion, sécurisée.
<b>9203</b>	Connexion sécurisée, axée sur la connexion.

### - Inf passerelle [Menu 8-4-1-2-5]

La majorité des portails Wap n'exigent aucun code utilisateur ou mot de passe. Si votre portail les exige, obtenez-les de votre Opérateur. Vous devez posséder ces codes avant de pouvoir accéder aux sites Wap.

### - Données (réglages des) [Menu 8-4-1-2-6]

Les réglages de service ci-dessous ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez Données comme service support. La valeur du réglage est fournie par le réseau.

*Adresse IP:* : Entrez l'adresse IP du portail à protocole Wap auquel vous accédez.

*Numéro d'appel* : Entrez le numéro à composer pour accéder à votre portail à protocole Wap.

*Type données* : Choisissez le type de transmission de données ; Analogique ou Numérique (RNIS[réseau numérique à intégration de services]).

*Débit* : La rapidité de votre connexion pour données.

*Id utilisateur* : L'identité de l'utilisateur pour le serveur commuté (et NON PAS le portail à protocole Wap).

*Mot de passe* : Le mot de passe d'identification requis par le serveur commuté (ET NON PAS par le portail WAP).

**- Rester Conn. [Menu 8-4-1-2-7]**

Vous avez possibilité de programmer le temps (quatre possibilités) de recherche d'accès au protocole Wap Après avoir tenté de se connecter sans succès (pendant la période impartie) vous serez informé de l'échec de la tentative de connexion.

Vous pouvez accéder aux cartes WML ouvertes ou stockées dans la mémoire cachée mais lorsque vous sélectionnez une carte autre (que celles ouvertes ou stockée) une nouvelle tentative de connexion sera amorcée.

**• Renommer [Menu 8-4-1-3]**

Sert à afficher un nom de profil.

**• E mail [Menu 8-4-1-4]**

**- Connecter [Menu 8-4-1-4-1]**

Sert à se connecter au serveur de courrier que vous avez configuré.

**- Saisir adresse [Menu 8-4-1-4-2]**

Sert à saisir l'adresse du correspondant.

**Aller à URL [Menu 8-5]**

Vous pouvez accéder au site de votre choix. Vous devez saisir l'URL du site pour vous connecter.

### Cache [Menu 8-6]

Vous permet d'effacer le contenu de la mémoire cache ou de contrôler l'accès à la mémoire cache.

#### **Vider cache [Menu 8-6-1]**

Sert à effacer le contenu de la mémoire cache.

#### **Vérifier cache [Menu 8-6-2]**

Vous permet de changer l'heure de contrôle de la mémoire cache.

- **Toujours [Menu 8-6-2-1]**

Le contrôle de la mémoire **cache** s'effectue à chaque chargement de l'adresse URL ou à chaque fois que vous naviguez sur l' URL.

- **Démarr. seul [Menu 8-6-2-2]**

Le contrôle de la mémoire cache s'effectuera lors de la demande de connexion au réseau Wap. (Appel Réseau)

- **Arret [Menu 8-6-2-3]**

La mémoire cache ne sera jamais contrôlée. Dans le cas de ce réglage, la mémoire cache est considérée comme étant invalidée.

### Certi sécurité [Menu 8-7]

Ce menu affiche une liste de certificats de sécurité.

### Profil initial [Menu 8-8]

Ce menu réinitialise les profils par défaut.

Votre opérateur peut vous proposer des services particuliers par le biais de votre carte SIM (banque à domicile, bourse, etc.). Si vous êtes abonné à l'un de ces services, le nom de ce service apparaît à la fin du menu principal. Grâce au menu Services SIM, votre téléphone est paré pour le futur et prendra en charge les nouveaux services de votre opérateur. Pour de plus amples informations, contactez votre opérateur.

Vous pouvez visionner les menus suivants lorsque vous êtes en ligne.

### ■ Retour

Retour à la page précédente de l'historique de navigation.

### ■ Haut de la page

Retour à la portion supérieure de la page courante.

### ■ Signets

Voir <Menu 8-2>.

### ■ Ajouter un signet

Ajoute la page courante à la liste des signets. Vous pouvez y entrer le titre du site.

### ■ Aller à l'adresse URL

Vous déplace vers le site désiré. Ce menu vous permet d'afficher l'adresse du site vers lequel vous voulez vous déplacer.

### ■ Page d'accueil

Voir <Menu 8-1 >.

### ■ Recharger

Recharge la page courante.



### ■ Connexion de courrier

Vous déplace vers le serveur de courrier que vous avez configuré.

### ■ Réglage du courrier


Règle l'adresse du site courant comme adresse du serveur de courrier.

### ■ Arrêt

Annule le téléchargement de la page courante.

Pour utiliser un service de transmission de données ou de télécopie, vous devez disposer d'un logiciel de transfert de données ou de télécopies. Avant de pouvoir utiliser ces fonctions, vous devez raccorder votre téléphone à un ordinateur ou à un HANDEL PC.

### Transmission de data et Fax

1. Raccordez l'ordinateur au téléphone.
2. Lancez le logiciel de communications, composez le numéro et transmettez les données ou la télécopie.
3. A la fin de la transmission, coupez la communication en cloturant le logiciel de communications, en appuyant sur la touche  [Terminer] ou en fermant tout simplement le dossier ouvert.

### Réception de data et Fax


Si vous possédez des numéros distincts pour les communications voix, données et télécopieur, votre téléphone identifiera le type de communication entrante.

#### **Réception de data et fax - Numéros distincts (multiples numéros)**

Lorsque qu'un correspondant voudra vous transmettre des fichiers (data) ou des fax (télécopies), l'écran affichera le type de communication en attente.

Pour recevoir une communication contenant des Data ou télécopies.

1. raccordez l'ordinateur au téléphone.
2. Démarrer le logiciel de communications, et préparer vous a recevoir les fichiers en acceptant la communication (à moins que le téléphone n'ait automatiquement accepté la communication).




3. A la fin de cette réception, coupez la communication en cloturant le fermant le logiciel de communications, en appuyant sur la touche  [Terminer] ou en fermant tout simplement le dossier ouvert.

### Réception de fichier data et télécopieur - Numéro unique

Si votre carte SIM ne vous permet pas de recevoir deux types d'appel distincts appel vocal et transfert de fichier ou télécopieur, le téléphone ne reconnaîtra pas les types des communications en attente de réception.

Pour utiliser un service de transfert de data ou de fax, veillez à régler le téléphone en mode Data ou Fax. Vous devez commencer par régler le téléphone sur une des options suivantes du menu secondaire (Réglages → Réglage appel → Seconde réception).


Pour recevoir un fichier de type **Data** ou **Télécopieur**.

1. en mode veille, appuyez sur la touche  [Menu].
2. Sélectionnez Réglages → Réglage appel → Seconde réception.
3. Choisissez le type d'appel désiré (voix, données ou télécopieur) et appuyez sur la touche  [OK]. Une fois votre téléphone réglé sur la réception d'un certain type d'information à recevoir il conservera ce réglage jusqu'à ce que vous le changiez.
4. Raccordez l'ordinateur au téléphone.
5. Lancez le logiciel de communications, acceptez la communication et recevez la transmission data ou télécopieur (à moins que le téléphone n'ait automatiquement accepté la communication).
6. A la fin du transfert, couper la communication en cloturant le logiciel de communications, en appuyant sur la touche  [Terminer] ou en fermant tout simplement le dossier.



Les informations qui apparaissent sur l'afficheur (lorsque vous êtes en communication) sont les suivantes.

### 1 DURANT UNE COMMUNICATION

#### 1-1 Suspendre votre communication


Il suffit d'appuyer sur la touche  [Touche de validation d'appel] pour suspendre un appel ou le récupérer. Dans ce cas la communication ne sera pas coupée, mais les deux interlocuteurs ne pourront pas s'entendre.

#### 1-2 DOUBLE Appel


Cette option vous permet d'émettre un deuxième appel en sélectionnant un N° dans l'annuaire. Appuyez sur la touche  [Annuaire] et sélectionnez **Recherche**. En cour de communication, pour sauvegarder un numéro de tel dans l'annuaire, appuyez sur la touche  [Annuaire] et sélectionnez **Nouvelle entrée**.

#### 1-3 Bascule d'un interlocuteur a l'autre

Pour passer d'un interlocuteur a l'autre, appuyez sur la touche  [Option], pour passer d'une communication a l'autre ou appuyez simplement sur la touche  [Touche de validation d'appel].

Vous pouvez récupérer un de deux appels affichés en sélectionnant le numéro à l'aide des touches de navigation haut/bas. Si vous désirez mettre fin à un des deux appels, sélectionnez la communication a raccrocher, appuyez sur la touche  [Terminer].


## 1-4 Réception d'appel

Pour décrocher, il suffit d'appuyer sur la touche  [Touche de validation d'appel].


Si vous êtes déjà en communication et qu'un second appel se présente le combiné vous informe par un signal sonore (et aussi sur l'afficheur) d'une deuxième communication est en attente de réception.

Cette possibilité de réception de double appel 'vous est proposé par votre opérateur Si celui ci vous le permet, reportez vous alors au paragraphe **activation** et **désactivation** du menu.

## 1-5 Refuser un appel entrant


Si vous n'êtes pas en cours de communication, vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche  [Terminer]. Si vous êtes en cours d'appel, vous pouvez ne pas répondre a un second appel qui se présente, après un certain temps la communication qui se présente sera soit coupée soit ira alimenter votre messagerie.

## 1-6 Mise en mode secret


Vous pouvez mettre le micro en mode secret (en cours d'appel) en appuyant sur la touche  [Menu] et en sélectionnant **Mode secret**. Vous pouvez réactiver le micro en appuyant sur la touche Annuler **Mode secret**.

Quand vous mettez le micro en **Mode secret**, votre interlocuteur ne vous entend plus, mais vous l'entendez toujours.

### 1-7 Activation de multi fréquence bi-bandes (DTMF) en cours d'appel

Pour activer la DTMF en cours d'appel, par exemple, pour permettre au combiné d'utiliser un standard automatique, appuyez sur la touche  [Menu] et sélectionnez **Activer DTMF**. Vous pouvez désactiver la DTMF de la même manière.

### 1-8 Visualisation du menu principal

Vous pouvez accéder aux options du menu principal Messages et Boîte à outils SIM depuis le menu Appel en cours, en appuyant sur la touche  [Menu] et sur **Menu principal**. Le menu Boîte à outils SIM n'est affiché que si la carte SIM du combiné supporte le service Boîte à outils SIM.

## 2 Appels à abonnés multiples ou conférence

Le service à abonnés multiples ou conférence vous offre la possibilité de communiquer avec plusieurs interlocuteurs simultanément, mais uniquement si seulement si votre opérateur vous en offre cette possibilité.

Une communication avec interlocuteurs multiples ne peut être établie que si vous êtes en déjà en cours de communication avec un interlocuteur et que vous avez aussi accepté un double appel.


Ces options sont disponibles à partir du menu En cours d'appel et sont listés dans la Section.

Il ne peut y avoir plus de 5 interlocuteurs durant un appel à abonnés multiples. Une fois activé, vous gérez l'appel à abonnés multiples et vous seul pouvez ajouter des interlocuteurs à l'appel à abonnés multiples en cours.

## 2-1 Passer un appel alors que vous êtes déjà en communication

Cette option vous permet de composer un appel alors que vous avez déjà un appel en cours.

Pour ce faire, composez le deuxième numéro et appuyez sur la touche  [Touche de validation d'appel].

Lorsque le 1<sup>er</sup> appel est mis automatiquement en attente et que la communication du deuxième appel est établie, vous pouvez alterner d'un appel à l'autre en appuyant sur la touche  [Menu] et ensuite sur **Altern**er.


## 2-2 Activation d'un appel à abonnés multiples

Vous pouvez activer un appel à abonnés multiples en raccordant un appel en veille à un appel en cours à l'aide de la touche  [Menu] et ensuite **Abonnés multiples/Joindre/Tous**.


## 2-3 Mise en veille d'un appel à abonnés multiples

Vous pouvez placer un appel à abonnés multiples en veille en appuyant sur la touche  [Menu] et ensuite sur **Abonnés multiples/Tous en veille**.



## 2-4 Activation d'un appel à abonnés multiples mis en veille

Pour activer un appel à abonnés multiples mis en veille, appuyez sur la touche  [Menu] et ensuite sur **Abonnés multiples/Joindre tous**.

### 2-5 Ajout d'interlocuteurs à un appel à abonnés multiples

Pour joindre un appel en cours à un appel à abonnés multiples en veille, appuyez sur la touche  [Menu] et ensuite sur **Abonnés multiples/Joindre tous**.


### 2-6 Affichage des interlocuteurs d'un appel à abonnés multiples

Pour faire défiler les numéros des interlocuteurs composant l'appel à abonnés multiples sur l'afficheur, il suffit d'appuyer sur les touches  et .

### 2-7 Mise en veille d'un des interlocuteurs d'un appel à abonnés multiples




Pour placer un des interlocuteurs en veille (dont le numéro est affiché à l'écran), il suffit d'appuyer sur la touche  [Menu] et ensuite sur **Abonnés multiples/Exclure**.

### 2-8 Placer un appel confidentiel au cours d'un appel à abonnés multiples

Pour discuter en privé avec un des interlocuteurs d'un appel à abonnés multiples, affichez le numéro de l'interlocuteur en question et appuyez sur la touche  [Menu] et ensuite sur **Abonnés multiples/Privé** de manière à placer tous les autres interlocuteurs en veille.



## 2-9 Mettre fin à un appel à abonnés multiple

Vous pouvez mettre fin à la communication avec l'interlocuteur couramment affiché d'un appel à abonnés multiples en appuyant sur la touche  [Terminer]. Pour mettre fin à un appel à abonnés multiples, il suffit d'appuyer sur la touche  [Menu] et sélectionner **Abonnés multiples/Terminer** abonnés multiples. Appuyez sur la touche  [Menu] et ensuite sur **Abonnés multiples/Terminer tout**, pour mettre fin à tous les appels en cours et en veille.

## 2-10 Transfert explicite d'appels (ECT)

Si vous avez un appel en veille et un appel en cours, vous pouvez établir la communication entre ces deux appels et quitter la discussion. Ce transfert s'effectue depuis l'**option Abonnés multiples/Transfert** du menu Appels en cours.

**Utilisez cet appareil en observant toujours les précautions de sécurité suivantes.**

- Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil. (En cas de problème ne jamais tenter de dépanner ou d'ouvrir votre appareil, confiez impérativement votre appareil, à votre distributeur ou au centre technique du constructeur pour remise en état.)
- Veillez à maintenir l'appareil éloigné des appareils électriques tels que téléviseurs, radios et ordinateurs personnels.
- Veillez à maintenir l'appareil éloigné de sources de chaleur telles que dispositifs de chauffage, ou cuisinières.
- Eviter de faire tomber votre appareil.
- N'exposez pas cet appareil à des vibrations mécaniques ou chocs physiques.
- N'enveloppez pas l'appareil dans du film ou du papier d'emballage en plastique. Cela peut en l'endommager.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un linge sec. (N'utilisez jamais de produits solvants tels que benzène, diluant ou alcool.)
- N'exposez pas cet appareil à un environnement anormalement enfumé ou poussiéreux.

---

## ■ Soins à apporter à la batterie

- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit totalement déchargée avant de la charger. Contrairement à certains autres type de batterie, Celle fournie avec votre appareil ne comporte aucun effet mémoire (Effet mémoire : Phénomène électrique apparaissant avec certaines batteries engendrant une perte d'efficacité).
- Veillez à n'utiliser que des batteries et chargeurs LG d'origine. Nos chargeurs sont conçus de manière à maximiser la durée de vie des batteries.
- Ne démontez et ne court-circuitiez jamais le bloc chargeur de batterie.
- Maintenez les contacts métalliques du bloc chargeur de batterie propres.
- Si la batterie ne tiens plus la charge remplacez-la. La batterie peut accepter des centaines de charges avant de devoir être remplacée.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone régulièrement, recharger votre batterie régulièrement en évitant de laisser la batterie se décharger trop longtemps.
- N'exposez pas le bloc chargeur de batterie aux rayons directs du soleil ou à un environnement à fort taux d'humidité (salle de bains par exemple).
- Veillez à ne pas exposer la batterie à des température trop froide ou trop chaudes car ces écarts de température.

## Données techniques

---

### Généralités

---

Code de produit	: W5200
Système	: GSM 900/DCS 1800
Carte SIM	: Micro carte Sim enfichable 3V

### Dimensions

---

Format	: 84 x 44 x 19.8 mm
Poids, (avec batterie standard)	: 83g

### Fourchette de températures de fonctionnement

---

Max	: +55°C
Min	: -10°C