

CONDIZIONATORE D'ARIA (Impianto Separato di Tipo montato a Parete) **Manuale Utente**

ITALIANO

Prima di usare il vostro condizionatore d'aria leggere attentamente questo manuale e tenere a portata di mano per riferimento futuro.

Prima dell'installazione, questo condizionatore d'aria deve essere sottoposto all'approvazione dell'azienda che fornisce l'elettricità (Norma EN 61000-3).



PRECAUZIONI DI SICUREZZA

È necessario seguire le seguenti istruzioni per prevenire lesioni all'utente o a terzi e danni alla proprietà.

Un uso non corretto dettato da ignoranza delle istruzioni può causare lesioni o danni, la serietà dei quali viene classificata dalle indicazioni seguenti.

AVVISO

Questo simbolo indica la possibilità di morte o lesioni gravi.

PERICOLO

Questo simbolo indica la possibilità di lesioni o danni alla sola proprietà.

■ Gli elementi che seguono sono sempre classificati secondo i seguenti simboli.

	Non fare mai così
	Fare sempre così

AVVISO



• In caso contrario può causare pericolo di folgorazione o incendio a causa della generazione del calore o folgorazione.



• Può provocare folgorazione o incendio a causa della generazione di calore.



• Può provocare folgorazione o incendio.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o assieme disponibile presso il produttore o agente rappresentante.



• Può provocare folgorazione o incendio a causa della generazione di calore.



• Può provocare folgorazione.



• Questo può provocare problemi alla salute



• L'assenza di messa a terra può provocare il rischio di folgorazione.



• Può provocare guasti alla macchina o rischio di folgorazione.



• La mancata installazione può provocare incendi e il rischio di folgorazione.



• Può provocare incendi e pericolo di folgorazione.



• Può provocare incendi e pericolo di folgorazione.



• Può provocare folgorazione.



• Può provocare incendi.



• Può provocare incendi e pericolo di folgorazione.



• Può causare esplosioni o incendi.

AVVISO

Prima di mettere in funzione il condizionatore o il ventilatore, assicurarsi che il filtro sia pulito e che il ventilatore sia in grado di funzionare correttamente.

• Può causare esplosioni o incendi e bruciare.

Non smontare o modificare i prodotti a caso.

• Può provocare incendi e pericolo di folgorazione.

PERICOLO

Quando si rimuove il filtro non toccare mai gli elementi metallici.

• Può provocare lesioni.

Non pulire il condizionatore con acqua.

• Vi possono essere infiltrazioni di acqua che possono rovinare l'isolamento. Può provocare folgorazione.

Pulire bene questo usato insieme ad una spugna.

• Si può verificare un'insufficienza di ossigeno.

Assicurarsi che la pulizia del prodotto sia completa e che l'intermittente funzioni correttamente.

• Poiché il ventilatore gira a velocità elevate durante il funzionamento esso può essere causa di lesioni.

Non lasciare animali domestici esposti al flusso d'aria.

• Potrebbe causare lesioni all'animale domestico o pianta.

Non usare l'apparecchio per impieghi diversi da quelli previsti per gli animali domestici o piante.

• Può causare danni a animali, piante o alla proprietà.

Evitare l'uso di tappeti o troni sulle finestre.

• L'uso dell'apparecchio con le finestre aperte può provocare la formazione di acqua all'interno della casa e bagnare i mobili.

Non toccare bene per la spina quando si stacca il cavo di alimentazione.

• Può provocare folgorazione e danni.

Non usare la spina principale di alimentazione quando si stacca il cavo di alimentazione.

• Può causare un cattivo funzionamento dell'apparecchio o incendi.

Evitare di posizionare possibili ostacoli sulla griglia di aspirazione e non insistere con forza.

• Può causare incidenti o un cattivo funzionamento dell'apparecchio.

Assicurarsi che la consolle di gestione dell'apparecchio sia sempre in posizione di standby.

• Quando si lascia l'apparecchio danneggiato c'è la preoccupazione che si verifichino danni dovuti alla caduta dell'apparecchio stesso.

Non usare sempre con sicurezza i filtri. Usare e pulire i filtri.

• Il funzionamento senza filtri può provocare guasti.

Evitare di usare prodotti detergenti aggressivi sui quali potrebbe essere presente il prodotto.

• L'aspetto può essere rovinato a causa di modifiche di colore del prodotto oppure di graffi sulla superficie.

Evitare di posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

• C'è il pericolo di incendio o folgorazione.

Evitare di versare acqua dal condizionatore.

• Può provocare problemi allo stomaco.

Quando si estrae una delle parti utilizzate nel prodotto, assicurarsi che questa non venga messa in bocca.


• Se i bambini la mettono in bocca, rivolgersi immediatamente a un medico.

Quando si verificano infiltrazioni di acqua nel prodotto, spegnere l'interruttore di alimentazione del prodotto e non toccare la macchina.

Istruzioni operative

Come Inserire le Batterie

- 1 Rimuovere il coperchio delle batterie tirandolo nella direzione indicata dalla freccia.
- 2 Inserire le nuove batterie assicurandosi che i poli (+) e (-) delle batterie siano nella direzione giusta.
- 3 Chiudere nuovamente il coperchio facendolo scorrere nuovamente in posizione.


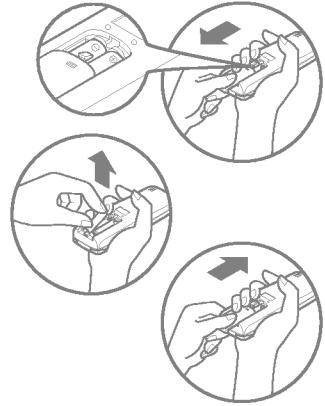


Note:

- Usare batterie AAA (1.5 Volt) Non usare batterie ricaricabili.
- Rimuovere le batterie dal telecomando se non si prevede di utilizzare il sistema per un lungo periodo.

Magazzinaggio e consigli sull'Uso del Telecomando

- Il telecomando può essere montato alla parete.
- Per attivare il condizionatore d'aria della stanza puntare il telecomando al ricevitore del segnale.

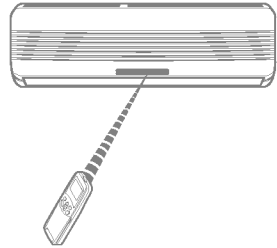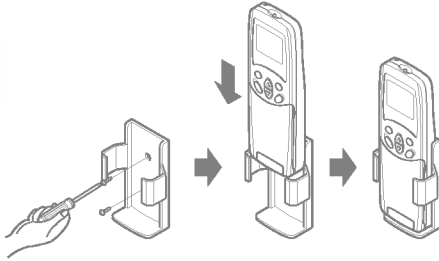


Ricevitore Segnale

Riceve il segnale dal telecomando. (Il suono di ricezione segnale è costituito da due bip brevi ed uno lungo.)

Spie Luminose di Funzionamento

- Ⓛ Acceso/Spento : Si accende durante il funzionamento del sistema.
- ★ Modo Risparmio : Si accende durante il funzionamento in Modo Risparmio.
- PLASMA Plasma : Si accende durante il funzionamento di purificazione al PLASMA (A scelta.)
- ⌚ Temporizzatore : Si accende durante il funzionamento nel modo Temporizzatore.
- * / 0 Modo Disgela : Si accende durante il funzionamento nel modo Disgela, o con il funzionamento Avviamento a Caldo (solamente il modello con la pompa calore).

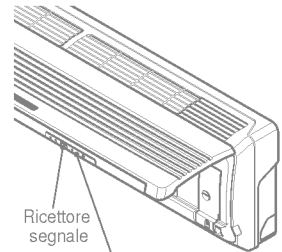

Ricevitore segnale

Spie luminose di funzionamento

••• BB ••• Display Alimentazione : Indica la temperatura di impostazione e la frequenza di esercizio del compressore(4 steps).


Spia di funzionamento	Raffreddamento / Riscaldamento / deumidificazione	A.I modalità di funzionamento						Getto (Raffreddamento, Riscaldamento)	Modalità raffreddamento con risparmio energetico	Funzionamento di prova
		Standard	Troppo caldo	Caldo	Confortevole	Freddo	Troppo freddo			
Forma del display	Impostazione temperatura	A1	-2	-1	0	1	2	Po	Eo	Lo








IL SISTEMA DI TELECOMANDO

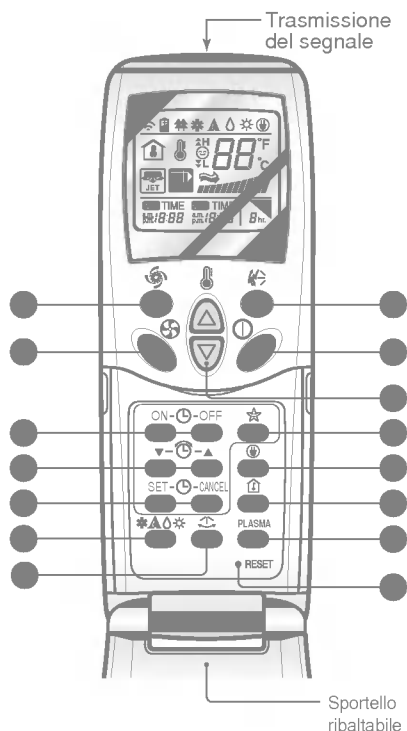The remote control transmits the signals to the system.



Caratteristiche del Telecomando - sportello chiuso



- **PULSANTE DI AVVIAMENTO/ARRESTO**
Il funzionamento viene avviato quando questo pulsante viene premuto e viene fermato quando il pulsante viene premuto nuovamente. 
- **PULSANTE PER LA SCELTA DEL MODO DI OPERAZIONE**
Usato per selezionare il modo di operazione. 
- **PULSANTI IMPOSTAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE**
Usato per selezionare la temperatura ambiente. 
- **SELETTORE VELOCITA' VENTILATORE INTERNO**
Usato per selezionare la velocità del ventilatore su quattro velocità - bassa, media, alta, o CAOS. 
- **RAFFREDDAMENTO A GETTO**
Usato per avviare o arrestare il raffreddamento veloce. (Il raffreddamento veloce ha la ventola in funzione ad altissima velocità nel modo refrigerante.) 
- **PULSANTE OSCILLAZIONE CAOS**
Usato per avviare e arrestare il movimento delle feritoie di ventilazione ed impostare la direzione desiderata del flusso d'aria. 
- **PULSANTI TEMPORIZZATORE ACCESO/SPENTO**
Usato per impostare i tempi di avviamento e arresto del funzionamento. 
- **PULSANTI PER L'IMPOSTAZIONE DEL OROLOGIO**
Usato per regolare i tempi di esercizio. (Vedere a pagina 13)
- **PULSANTI DI IMPOSTAZIONE/CANCELLAZIONE TEMPORIZZATORE**
Usato per impostare i tempi di esercizio desiderati e per cancellare il funzionamento del Temporizzatore. (Vedere a pagina 13)
- **PULSANTE MODO AUTOMATICO SONNO**
Usato per impostare il funzionamento Automatico Modo Risparmio. (Vedere a pagina 13)
- **Pulsante di funzionamento in modalità raffreddamento con risparmio energia**
Serve all'impostazione della modalità di raffreddamento con risparmio di energia
- **PULSANTE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL' AMBIENTE**
Usato per controllare la temperatura dell'ambiente.
- **PLASMA(OPZIONALE)**
Usato per avviare o interrompere la funzione di purificazione al plasma. (Vedere a pagina 12)
- **PULSANTE DI CONTROLLO DIREZIONE FLUSSO D'ARIA ORIZZONTALE (NON SU TUTTI I MODELLI)**
Viene usato per impostare la direzione desiderata del flusso d'aria orizzontale. (fare riferimento a pagina 14)
- **PULSANTE AZZERAMENTO**
Usato prima di impostare nuovamente il tempo o dopo aver sostituito le batterie.

Operation Mode

Funzionamento Raffreddamento

Funzionamento Automatico

Funzionamento Deumidificazione Salute


Funzionamento Riscaldamento

• Modo Raffreddamento(↓), Modello Pompa Calore(↓)

Come Usare il pulsante Selezione Modo Operazione




Operazione di refrigerazione

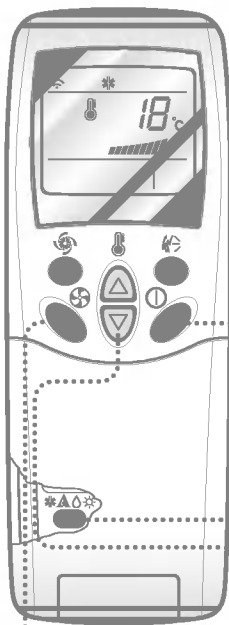


- 1** Premere il pulsante Avviamento/Arresto. Il gruppo risponde con un bip.



- 2** Aprire lo sportello sul comando a distanza. Per selezionare l'**operazione di Refrigerazione**, premere il pulsante Selezione Modo Operazione. Ogni volta che viene premuto il pulsante, il modo operazione viene spostato nella direzione della freccia.

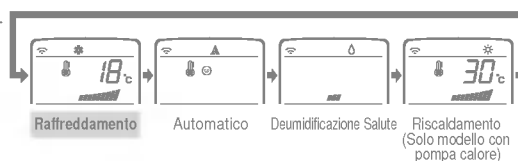

- 3** Chiudere lo sportello sul telecomando. Impostare la temperatura sotto a quella dell'ambiente. La temperatura può essere impostata su un'escursione da 18°C ~ a 30°C ad incrementi di 1°C.



- 4** Impostare nuovamente la velocità della ventola con lo sportello del telecomando ancora chiuso. È possibile selezionare una di quattro velocità della ventola, bassa, media, alta, o CAOS. Ogni volta che viene premuto il pulsante, la velocità della ventola scatta a quella successiva.




Vento naturale utilizzando la logica CHAOS

- Al fine di ottenere una sensazione più fresca che dalla velocità della ventola, premere il Selettore Velocità Ventola ed impostare sul modo CAOS. Con questo modo il vento soffia come una brezza normale variando automaticamente la velocità della ventola seguendo la logica CHAOS.




Funzionamento Automatico

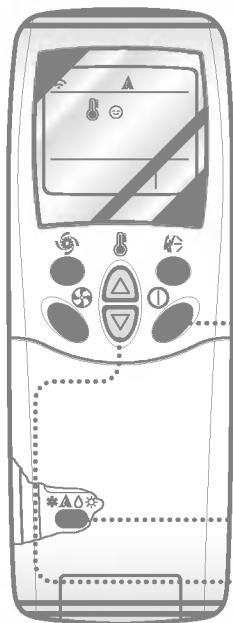


- 1 Premere il pulsante Avviamento/Arresto. Il gruppo risponde con un bip.



- 2 Aprire lo sportello sul comando a distanza. Per selezionare **Funzionamento Automatico** premere il pulsante Selezione Modo Operazione. Ogni volta che viene premuto il pulsante, il modo operazione viene spostato nella direzione della freccia.

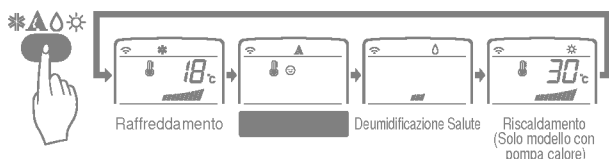

- 3 La temperatura e la velocità della ventola vengono impostate automaticamente dai controlli elettronici basati sulla temperatura attuale dell'ambiente. Se volete modificare la temperatura impostata, chiudere lo sportello del telecomando e premere i pulsanti di Impostazione Temperatura Ambiente. Maggiore è il fresco o il caldo che sentite, maggiori saranno le volte (fino a due volte) che dovrete premere il pulsante. La temperatura impostata verrà quindi modificata automaticamente.




Durante il Funzionamento Automatico:

- Non è possibile modificare la velocità del ventilatore interno. È già stata impostata dalla regola Fuzzy.
- Se l'impianto non funziona come desiderato, passare manualmente ad un altro modo. L'impianto non passerà automaticamente dal modo refrigerante al modo riscaldamento, o dal modo riscaldamento al modo refrigerante, questo passaggio deve essere effettuato manualmente.
- Durante il Funzionamento Automatico, se premete il pulsante di Avviamento/Arresto della direzione del Flusso Aria, le feritoie orizzontali oscillano automaticamente verso l'alto e verso il basso. Se volete interrompere la funzione di oscillazione automatica, premere nuovamente il pulsante di oscillazione caos.




Funzionamento Deumidificazione Salute

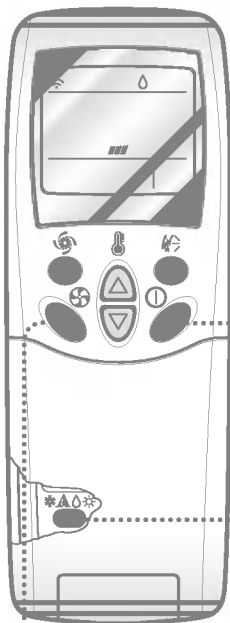

- 1** Premere il pulsante Avviamento/Arresto. Il gruppo risponde con un bip.



- 2** Aprire lo sportello sul comando a distanza. Per selezionare **Funzionamento Deumidificazione Salute** premere il pulsante Selezione Modo Operazione. Ogni volta che viene premuto il pulsante, il modo operazione viene spostato nella direzione della freccia.

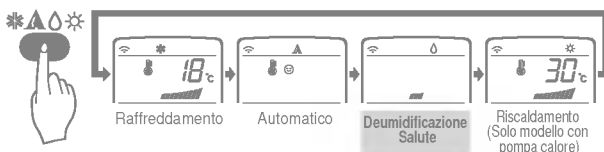

- 3** Impostare nuovamente la velocità della ventola con lo sportello del telecomando ancora chiuso. È possibile selezionare una di quattro velocità della ventola, bassa, media, alta, o CAOS. Ogni volta che viene premuto il pulsante, la velocità della ventola scatta a quella successiva.



Vento naturale utilizzando la logica CHAOS


- Al fine di ottenere una sensazione più fresca che dalla velocità della ventola, premere il Selettore Velocità Ventola ed impostare sul modo CAOS. Con questo modo il vento soffia come una brezza normale variando automaticamente la velocità della ventola seguendo la logica CHAOS.

Durante il Funzionamento Deumidificazione Salute:

- Quando selezionate il modo deumidificazione salute con il pulsante selettore, il Condizionatore d'aria avvia il funzionamento nel modo deumidificazione, impostando automaticamente la temperatura dell'ambiente, ed il volume del flusso aria alle condizioni ottimali per la deumidificazione basate sulla temperatura dell'ambiente correntemente rilevata.
Comunque in questo caso la temperatura impostata non viene visualizzata sul telecomando e non possibile neanche controllare la temperatura dell'ambiente.
- Nella funzione di deumidificazione salute, il volume del flusso d'aria viene impostato automaticamente all'algoritmo di ottimizzazione che corrisponde allo stato della temperatura ambiente corrente e rende le condizioni dell'ambiente salutarie e confortevoli anche quando la stagione è molto umida.




Funzionamento Riscaldamento

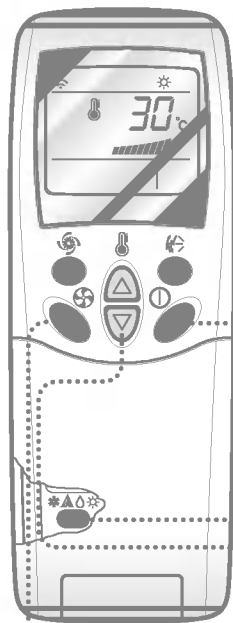


- 1 Premere il pulsante Avviamento/Arresto. Il gruppo risponde con un bip.



- 2 Aprire lo sportello sul comando a distanza. Per selezionare **Funzionamento Riscaldamento**, premere il pulsante Selezione Modo Operazione. Ogni volta che viene premuto il pulsante, il modo operazione viene spostato nella direzione della freccia.

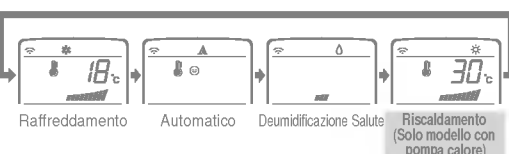

- 3 Chiudere lo sportello sul telecomando. Impostare la temperatura sotto a quella dell'ambiente. La temperatura può essere impostata su un'escursione da 16°C~ 30°C ad incrementi di 1°C.



- 4 Impostare nuovamente la velocità della ventola con lo sportello del telecomando ancora chiuso. È possibile selezionare una di quattro velocità della ventola, bassa, media, alta, o CHAOS. Ogni volta che viene premuto il pulsante, la velocità della ventola scatta a quella successiva.




Vento naturale utilizzando la logica CHAOS

- Al fine di ottenere una sensazione più fresca che dalla velocità della ventola, premere il Selettore Velocità Ventola ed impostare sul modo CAOS. Con questo modo il vento soffia come una brezza normale variando automaticamente la velocità della ventola seguendo la logica CHAOS.




Funzionamento Refrigerazione a Getto

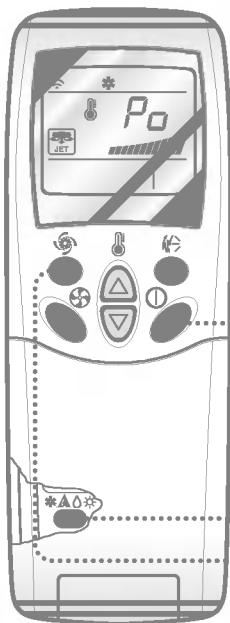

- 1** Premere il pulsante Avviamento/Arresto. Il gruppo risponde con un bip.



- 2** Aprire lo sportello sul comando a distanza. Per selezionare **Funzionamento Riscaldamento** o **Funzionamento Deumidificazione Salute**.

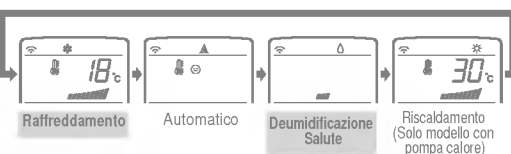

- 3** Premere il Pulsante **Refrigerazione a Getto** per attivare il modo refrigerazione super veloce e il gruppo funzionerà con la ventola attivata ad alta velocità nel modo refrigerazione per 30 minuti.



- 4** Per cancellare il modo **Refrigerazione a Getto**, premere il pulsante Refrigerazione a Getto nuovamente o il pulsante velocità della ventola o il pulsante di impostazione della temperatura ambiente e il gruppo funzionerà nel modo refrigerazione ventola ad alta velocità.




Nota:

- Con la funzione REFRIGERAZIONE A GETTO in qualsiasi momento, il condizionatore d'aria si avvia sotto all'aria fredda ad altissima velocità per 30 minuti impostando automaticamente la temperatura ambiente a 18°C. Viene usato per raffreddare l'ambiente in poco tempo nel periodo estivo. Nel modo pompa calore o nero fuzzy, al funzione di refrigerazione super veloce non è disponibile.
- Per tornare al modo refrigerante normale dal modo Refrigerazione Getto, bisogna premere il pulsante di selezione modo operativo, il pulsante selezione volume flusso aria o il pulsante di impostazione temperatura oppure premere nuovamente il pulsante di refrigerazione super veloce.




Funzionamento Riscaldamento a Getto

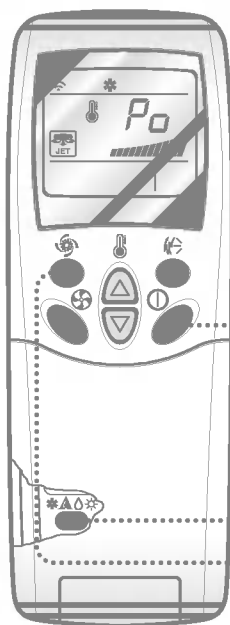

- 1** Premere il pulsante **Avvio/Arresto**.
L'unità risponderà con un segnale acustico (bip)



- 2** Aprire lo sportello sul telecomando
Per selezionare il funzionamento Riscaldamento

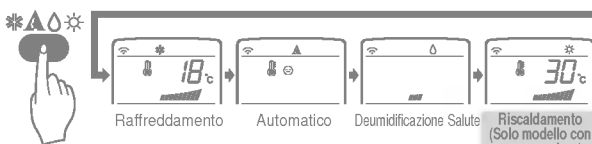

- 3** Premere il pulsante Jet Heat per attivare il modo di raffreddamento rapido e l'unità funzionerà con il ventilatore ad ultra alta velocità nel modo riscaldamento per 60 minuti.



- 4** Per annullare la modalità riscaldamento rapido, premere nuovamente il pulsante di riscaldamento rapido Jet Heat o il pulsante della velocità della ventola o il pulsante per l'impostazione della temperatura dell'ambiente e l'unità funzionerà ad alta velocità nella modalità riscaldamento




Nota:


- Durante la funzione di JET HEAT (riscaldamento a getto) in qualsiasi momento, il C/A inizia a soffiare l'aria calda ad alta velocità per 60 minuti impostando automaticamente la temperatura della stanza a 30°C. Viene usato specialmente per abbassare la temperatura dell'ambiente nel tempo più breve possibile quando l'inverno è freddo. Tuttavia, nel modo raffreddamento o deumidificazione sana o nella modalità neuro fuzzy, la funzione RISCALDAMENTO A GETTO non è disponibile.
- Per tornare al modo riscaldamento normale dal modo JET HEAT, basta premere il pulsante di selezione del modo operativo, oppure i pulsanti di selezione del volume di flusso d'aria o temperatura oppure nuovamente il pulsante JET HEAT.




Procedura di Purificazione al PLASMA (Opzionale)

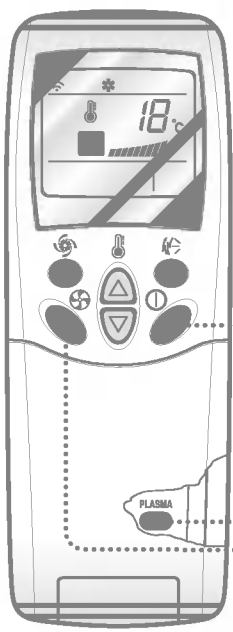

1 Premere il pulsante di Avviamento/Arresto.
L'unit  risponde con un bip.




2 Aprire lo sportello sul comando a distanza.
Premere il pulsante di ACCENSIONE/ARRESTO per la procedura di purificazione dell'aria al PLASMA.
La procedura viene avviata quando il pulsante viene premuto e si ferma quando il pulsante viene premuto di nuovo.




3 Impostare nuovamente la velocit  della ventola con lo sportello del telecomando ancora chiuso. Potete selezionare la velocit  della ventola da quattro posizioni bassa, media, alta o CAOS. Ogni volta che viene premuto il pulsante, si passa al modo velocit  della ventola successivo.

* Procedura di purificazione dell'aria (PLASMA) con refrigerazione, riscaldamento o altre operazioni.



Procedura di purificazione dell'aria al PLASMA solamente

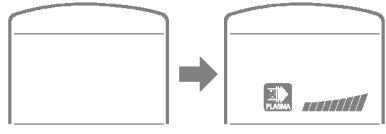

Se premete il pulsante solo PLASMA, entra in funzione solamente la purificazione dell'aria al PLASMA. Poi, la velocit  della ventola   bassa. Potete selezionare la velocit  della ventola da quattro posizioni possibili bassa, media, alta o CAOS. Ogni volta che viene premuto il pulsante () si passa al modo velocit  della ventola successivo.



Caratteristiche Addizionali

★ Modo Risparmio

- Premere il pulsante Modo Risparmio Automatico per impostare l'ora in cui volete che il gruppo si spenga automaticamente.
- Il Temporizzatore viene programmato a incrementi di un ora premendo il pulsante Modo Risparmio Automatico da 1 a 7 volte. Il modo risparmio è disponibile da 1 a 7 volte. Per modificare il periodo di tempo in periodi di un ora, premere il Pulsante Modo Risparmio puntando verso il condizionatore d'aria.
- Assicurarsi che la spia LED del Modo Risparmio Automatico si accenda.



Per cancellare il Modo Risparmio, premere il pulsante Modo Risparmio Automatico varie volte fino a quando la stella (★) non scompare dal display di funzionamento.

NOTA: Il Modo Risparmio funzionerà con la velocità bassa della ventola (refrigerazione) o velocità lento della ventola (solamente la pompa calore) per un funzionamento silenzioso durante il sonno.

🕒 Impostazione del Tempo

- L'ora può essere impostata una volta premuto il pulsante di azzeramento (reset). Se avete appena inserito le batterie, il pulsante Azzeramento deve essere premuto per azzerare l'ora.

Premere il pulsante Avviamento/Arresto.



- Premere i pulsanti di Impostazione Tempo fino a quando il tempo desiderato non sia stato impostato.



- Premere il pulsante IMPOSTAZIONE Temporizzatore.



NOTA: Controllare l'indicatore per l'indicazione A.M (antimeridiano) e P.M (pomeridiano)

🕒 Avviamento Ritardato/Arresto Programmato

- Verificare che il tempo sia correttamente visualizzato sul telecomando.
- Premere i pulsanti Acceso/Spento del temporizzatore per accendere o spegnere il Temporizzatore.
- Premere i pulsanti di impostazione del Temporizzatore fino a quando non sia stato impostato il tempo desiderato.



- Premere l'impostazione Acceso/Spento desiderata premendo il pulsante IMPOSTAZIONE Temporizzatore puntando allo stesso momento il telecomando nella direzione del ricevitore del segnale.



Per cancellare l'impostazione del temporizzatore.

Premere il pulsante Cancella Temporizzatore mentre si punta il telecomando in direzione del ricevitore del segnale. (La spia luminosa del temporizzatore sul condizionatore d'aria e sul telecomando si spegnerà.)



NOTA: selezionare uno dei quattro tipi di funzionamento che seguono.

Con il gruppo in funzione



Temporizzatore Avviamento Ritardato Spento



Temporizzatore Avviamento Ritardato Acceso



Temporizzatore Avviamento Ritardato Spento e Acceso




Temporizzatore Avviamento Ritardato Acceso e Spento



Direzione del Flusso d'Aria (Gruppo Interno)

Il flusso d'aria verso l'alto e verso il basso (Flusso Aria Verticale) può essere regolato mediante il telecomando.

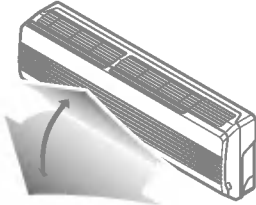

- Premere il pulsante Acceso/Spento per avviare il gruppo condizionatore.
- Aprire lo sportello del telecomando. Premere il pulsante Oscillazione Caos e le feritoie oscilleranno verso l'alto e verso il basso. Premere il pulsante Oscillazione Caos nuovamente per impostare la feritoia verticale nella direzione desiderata.




Nota:

- Se premete il pulsante oscillazione CHAOS, la direzione del flusso d'aria orizzontale viene modificata automaticamente basata sull'algoritmo CHAOS per distribuire l'aria nell'ambiente in modo uniforme ed allo stesso tempo per fare sì che il copro umano sia il più confortevole possibile, come se si trattasse di una brezza naturale.
- Usare sempre il telecomando per regolare la direzione del flusso verticale verso l'alto e verso il basso. LO spostamento manuale delle feritoie potrebbe danneggiare il condizionatore d'aria.
- Quando il gruppo viene spento, la feritoia flusso aria verso l'alto e verso il basso chiuderà la presa di uscita aria del gruppo.

Per regolare la direzione sinistra/destra (Flusso d'Aria Orizzontale)


Attenzione: Verificare che il gruppo sia acceso prima di procedere con la regolazione della direzione del flusso aria orizzontale. Aprire con cautela la feritoia verticale per permettere l'accesso alla direzione orizzontale del flusso d'aria. Regolare la direzione del flusso d'aria sinistra/destra manualmente.

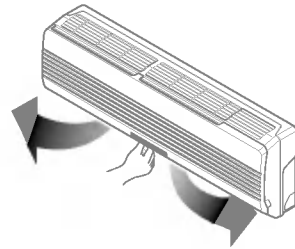

Comando di direzione flusso d'aria orizzontale (opzione)


Il (flusso d'aria orizzontale) sinistra/destra può essere regolato tramite il telecomando.

Premere il pulsante di Avviamento/Arresto per avviare l'unità. Aprire lo sportello del telecomando. Premere il pulsante di Avviamento/Arresto della direzione del flusso d'aria e le feritoie di ventilazione oscilleranno a sinistra e a destra. Premere nuovamente il Pulsante di Controllo di Direzione del Flusso d'Aria Orizzontale per impostare la feritoia di ventilazione orizzontale nella posizione desiderata.

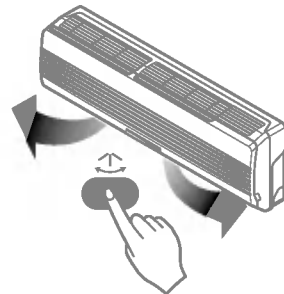

Funzionamento Manuale

Procedure di funzionamento impiegate quando non è possibile utilizzare il telecomando. Il funzionamento viene avviato quando viene premuto il pulsante. Se si desidera interrompere l'esecuzione, premere nuovamente il pulsante.

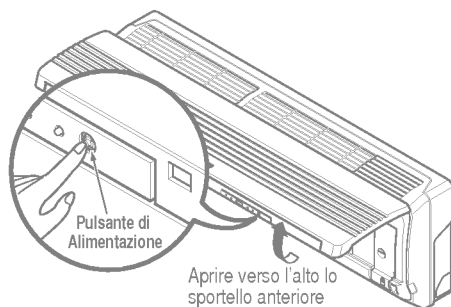

Temp. esterna	Modo di funzionamento	Impostazione temperatura	Impostazione velocità ventilatore interno
superiore a 24°C	Raffreddamento	22°C	Alta velocità
21~24°C	Deumidificazione sana	23°C	
18~21°C	temp aria aspirazione $\geq 25^\circ\text{C}$ → Deumidificazione	23°C	
	Temp aria aspirazione $< 25^\circ\text{C}$ → Riscaldamento	24°C	
inferiore a 18°C	Riscaldamento	24°C	

Funzionamento di prova

Durante il FUNZIONAMENTO DI PROVA, l'unità lavora nel modo raffreddamento con ventilatore ad alta velocità a prescindere dalla temperatura dell'ambiente e viene azzerato dopo 18 minuti. Durante il funzionamento di prova, il segnale del telecomando viene ricevuto, e l'unità funziona quando viene impostato il telecomando. Se si desidera usare questa procedura aprire il pannello frontale verso l'alto e premere il pulsante di accensione tenendolo premuto per 3 secondi. Se si desidera interrompere l'esecuzione, premere nuovamente il pulsante.


AUTO RESTART

Quando torna la corrente dopo un'interruzione, il Funzionamento in Nuovo Avviamento Automatico è la funzione che riporta le procedure di funzionamento su quelle precedenti all'interruzione. Pertanto non è necessario attivare questa funzione usando una chiave o premendo un bottone. Nella modalità iniziale, il ventilatore funziona a bassa velocità ed il compressore si avvia dopo 2 minuti. Quando il compressore si avvia, anche la velocità della ventola riprende la modalità precedentemente impostata.

Informazioni Utili

Velocità della ventola e capacità refrigerante
La capacità refrigerante indicata nelle specifiche e il valore quando la velocità della ventola viene impostata su massimo, e la capacità e inferiore con velocità della ventola impostate a minima o media.

Si consiglia la velocità massima quando si desidera refrigerare velocemente la stanza.

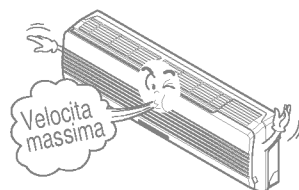



Controllo delle operazioni tramite telefono (opzionale)

Componendo il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore, è possibile attivare le funzioni di accensione o spegnimento. Di seguito vengono elencate le procedure da eseguire.

● Accensione



- 1 Comporre il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore.
- 2 Attendere 5 squilli.
- 3 Successivamente sentirete un "Bip" se il climatizzatore è spento e per attivarne l'accensione sarà necessario comporre il seguente codice: "0" "0" "7" "8".

- 2 La guida OGM viene fornita dopo quattro squilli del segnale della centrale e viene emesso il suono "Bip"(suono dal telefono stesso) in modo da permettere la registrazione esterna.
- 3 Premere lentamente rispettando l'ordine la password "0" "0" "7" e "8".
- 4 Un doppio "Bip Bip" confermerà l'avvenuta accensione.
- 5 Terminare la comunicazione.

● TURN OFF



- 1 Comporre il numero di telefono relativo alla linea collegata al climatizzatore.
- 2 Attendere 5 squilli.
- 3 È possibile a sentire il suono "Bip Bip" (se il condizionatore d'aria è acceso), dopodiché premere in sequenza "0" "0" "7" "9".

- 2 La guida OGM viene fornita dopo quattro squilli del segnale della centrale e viene emesso il suono "Bip"(suono dal telefono stesso)" in modo da permettere la registrazione esterna.
- 3 Premere lentamente rispettando l'ordine la password "0" "0" "7" e "9".
- 4 Un "Bip" prolungato confermerà l'avvenuto spegnimento.
- 5 Terminare la comunicazione.

Nota:

- Una eventuale segreteria telefonica ed il climatizzatore non possono essere collegati contemporaneamente sulla stessa linea se l'attivazione del risponditore automatico avviene dopo 5 squilli.
 - Se l'utente interno stacca il ricevitore prima di 5 squilli, la funzione di controllo telefonica non funziona.
 - Se l'utente non preme il pulsante del telefono per almeno 25 secondi dopo il bip, la funzione di controllo telefonico non funziona.
- Quando si preme il pulsante "Fuori ufficio" o quando si intraprende un'altra azione per la risposta automatica il numero di squilli di risposta deve essere regolato su quattro volte.
 - Il tempo di registrazione OGM (messaggio in uscita) deve essere inferiore a circa 15 secondi.
- Il sistema di controllo telefonico è disabilitato se la linea ha un controllo d'ingresso.

Cura e Manutenzione

Attenzione: Spegner e l'unita prima di manovrare l'apparecchio.


Unita Interna

Griglia, armadietto e telecomando

Spegner e il sistema prima di pulire. Per pulire strofinare con un panno morbido e asciutto. Non usare sbiancanti o abrasivi.


NOTA:

L'alimentazione deve essere scollegata prima di procedere con la pulizia dell'unita interna.

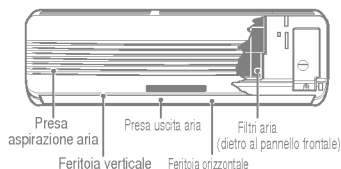


Filtri Aria

I filtri aria posti dietro alla griglia anteriore devono essere controllati e puliti ogni 2 settimane o più spesso se necessario.

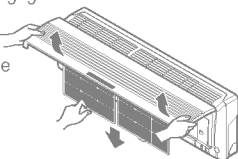

FILTRO AL PLASMA, FILTRO DEODORIZZANTE(OPZIONALE)

Il filtro al PLASMA installato dietro ai filtri aria deve essere controllato e pulito una volta ogni 3 mesi, più spesso se necessario.

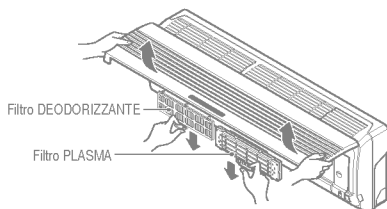

Non toccare questo Filtro al PLASMA entro 10 secondi dall'apertura della griglia di entrata, si potrebbero ricevere scosse elettriche.

❑ Non usare mai quanto segue:

- Acqua più calda di 40°C
Questo potrebbe causare deformazione e/o discolorazione.
- Sostanze volatili
Queste potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore di aria.




- Sollevare il pannello di accesso anteriore e tirare la linguetta del filtro leggermente in avanti per rimuovere il filtro.
- Pulire il filtro con vuoto o acqua calda saponata.
 - Nel caso fosse molto sporco, lavare con una soluzione detergente in acqua tiepida.
 - Se viene impiegata acqua calda (40°C o più) si può deformare.
- Dopo il lavaggio con acqua asciugare bene in luogo d'ombra.
- Installare nuovamente il filtro d'aria.
- Una volta rimossi i filtri aria, tirare leggermente in avanti per rimuovere il Filtro al PLASMA.
- Immergere il filtro al PLASMA in acqua miscelata con un detergente neutro, per 20-30 minuti.
- Asciugare il filtro al PLASMA all'ombra per una giornata (Specialmente, rimuovere l'umidità perfettamente da tutti i suoi componenti).
- Rilevare eventuali tagli alle linee elettriche di scarico.
- Installare nuovamente il filtro al PLASMA nella posizione originale.
- Dopo avere rimosso i filtri dell'aria, tirare leggermente in avanti per rimuovere il filtro DEODORIZZANTE.
- Asciugare alla luce del sole per alcune ore.
- Installare nuovamente il filtro DEODORIZZANTE nella posizione originale.

Sostituzione del Filtro di Purificazione

• Uso consigliato: Di 2 anni circa


● Aprire il pannello frontale e rimuovere i filtri aria.

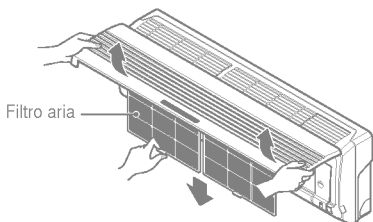



Filtro aria

● Rimuovere i filtri di purificazione aria.

● Inserire nuovamente i filtri aria e chiudere il pannello frontale.

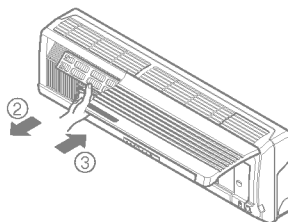

● Inserire i nuovi filtri di purificazione aria.

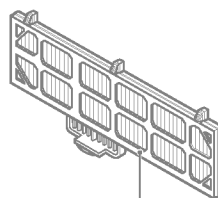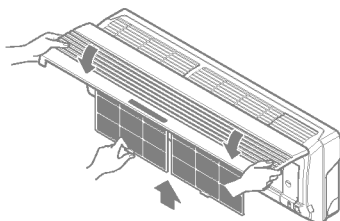



Filtro purificazione aria

Unita Esterna

Le serpentine di scambio calore e le prese d'aria del pannello dell'unita esterna devono essere controllate regolarmente. Se intasate da sporcizia o fuliggine, si possono far pulire professionalmente con vapore sia le serpentine che le prese d'aria.

NOTA:

Serpentine sporche o intasate riducono l'efficienza del sistema e portano a costi operativi piu elevati.

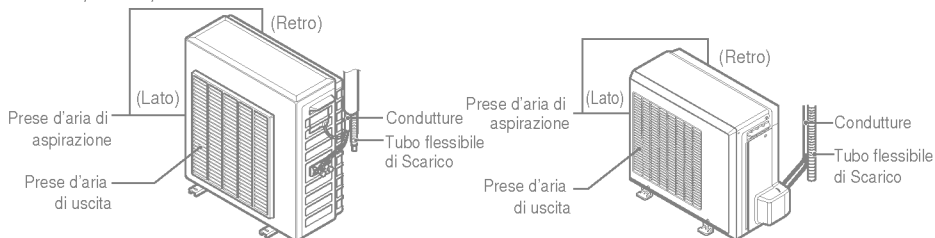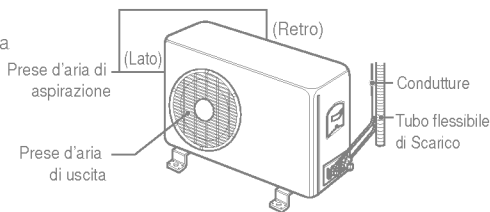

Nel caso di inutilizzo prolungato del condizionatore

1/ Utilizzare il condizionatore nel modo Circolazione Aria (fare riferimento alla pagina 14) per 2 o 3 ore.

- Questo asciuga i meccanismi interni.

2/ Spegnere l'interruttore automatico e scollegare la spina.



AVVISO

Spegnere l'interruttore automatico nel caso di inutilizzo del condizionatore per un lungo e periodo di tempo. Lo sporco si può accumulare e causare incendi.

3/ Rimuovere le batterie del telecomando.

1/ Pulire il filtro ed installarlo nel gruppo interno. (Fare riferimento alla pagina 17 per la pulizia dei filtri)

2/ Assicurarsi che le prese d'aria in aspirazione ed in uscita dell'unità interna/esterna non siano bloccate.

Suggerimenti di uso

Questo non fa bene alla vostra salute ed è uno spreco di elettricità.

Non lasciare che la luce diretta del sole entri nell'ambiente quando il condizionatore d'aria è in funzione.

Regolare le direzioni di flusso d'aria verticali e orizzontali in modo da assicurare una temperatura uniforme all'ambiente.

Evitare il più possibile di aprire porte e finestre per mantenere l'aria fresca nell'ambiente.

Blocchi nel filtro d'aria riducono il flusso d'aria e diminuiscono la capacità refrigerante e gli effetti deumidificatori. Pulire almeno una volta ogni due settimane.

Poiché le finestre vengono tenute chiuse, è una buona idea aprirle di tanto in tanto per ventilare l'ambiente.

Caratteristiche della funzione di riscaldamento

Si prega di utilizzare il climatizzatore fornito di pompa calore insieme ad altre apparecchiature di riscaldamento quando la capacità di riscaldamento è insufficiente poiché la capacità di riscaldamento dell'apparecchio si riduce con l'abbassarsi della temperatura esterna.

Prima di chiamare l'assistenza



Suggerimenti per l'individuazione dei guasti! Risparmiate tempo e denaro!

Controllate i seguenti suggerimenti prima di richiedere riparazioni o assistenza... Se il problema persiste contattare il proprio rivenditore o centro di assistenza.

Custodia	Spiegazione	Vedere a pagina
Non funziona.	• Avete fatto un errore nella programmazione dell'Orologio?	13
	• E saltato un fusibile o è scattato l'interruttore automatico?	-
L'ambiente ha un odore anomalo.	• Assicurarsi che non sia l'odore di umido rilasciato da muri, tappeti, mobili o articoli di vestiario presenti nell'ambiente.	-
Sembra che ci sia condensa che gocciola dal gruppo.	• Si ha la formazione di condensa quando il condizionatore d'aria refrigera l'aria calda presente nell'ambiente.	-
Il condizionatore d'aria non funziona per circa 3 minuti dopo che viene riavviato.	• Questo è un Dispositivo di Protezione del condizionatore d'aria. • Il filtro d'aria è sporco? Vedere le istruzioni relative alla pulizia del filtro d'aria.	-
Non refrigera o scalda con efficienza.	• Probabilmente la stanza era molto calda quando è stato acceso il condizionatore. Dategli abbastanza tempo per raffreddarsi.	17
	• La temperatura è stata correttamente impostata?	6, 9
	• Le prese d'aria dell'unità interna o esterna sono ostruite?	-
Il funzionamento del condizionatore è rumoroso.	• Nel caso di rumori che assomigliano allo scorrere dell'acqua. - questo è il rumore del freon che scorre all'interno dell'unità. • Nel caso di rumore simile ad aria compressa rilasciata nell'atmosfera - Questo è il rumore dell'acqua di deumidificazione che viene trattata all'interno del gruppo condizionatore.	-
Il display del telecomando è molto debole o non si vede affatto.	• Le batterie sono scariche? • Le batterie sono state inserite nelle direzioni opposte (+) e (-)?	4
Si sente un rumore scoppiettante.	• Questo rumore viene generato dall'espansione/compressione del pannello anteriore, ecc. a causa delle variazioni di temperatura.	-

NOTA

IMPERMEABILE: La componente esterna di questa attrezzatura è IMPERMEABILE.

La componente interna non è impermeabile e non deve essere sottoposta a quantità eccessive di acqua.