



# تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً  
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :  
رقم المسلسل :

## المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات العرض الأوتوماتيكي / إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / إستدعاء جدول البرامج
١٤	ضبط الصورة YNR / PSM (تقليل شوشرة الإضاءة) ضبط الصورة / العين (إختياري) نموذج أبعاد الصورة / إختيار الصورة السريعة
١٦	ضبط الصوت وحدة الإكواليزر / إختيار الصوت السريع ضبط الصوت / إستقبال ستريو/مزدوج إستقبال الصوت NICAM (إختياري) / إختيار مخرج الصوت
١٩	الوظائف الأخرى أوضاع التليفزيون والصوت والصورة التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت الخلفية الزرقاء (إختياري) / إزاحة وميل الصورة معادلة المغناطيسية الأرضية / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢١	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري) التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار برنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج
٢٢	قناة المعلومات (إختياري) التشغيل / الإيقاف النص البسيط / الوضع العلوي (Top Text) (إختياري) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٥	توصيل المعدات الخارجية مقيس الهوائي مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج مقيس يورو سكارث (إختياري) توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-AV) مقابس مداخل المكونات (إختياري) مقيس سماعة الرأس
٢٧	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

---

## التركيب

---

### لطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخري. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- **مفتاح الكهرباء**  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢- **أزرار الأرقام**  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣- **ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)**

لتعديل نموذج أبعاد الصورة

٤- **زر الصورة السريعة (التربو)**

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

**زر الصوت السريع (التربو)**

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

٥- **زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)**

وهو يقوم بإختيار البرنامج أو البند في القائمة.

وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.

**جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)**

لتعديل جهازة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة

**مؤقت**

لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

٦- **أزرار جهاز الفيديو**

للتحكم في مسجل نيديو كاسيت LG

٧- **SSM (ذاكرة حالة الصوت)**

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٨- **٢/١**

وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت

( إختياري )

٩- **PSM (ذاكرة حالة الصورة)**

لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

١٠- **العين/ \***


وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١١- **زر التوقيت للإيقاف التلقائي**

لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي


١٢- **إيقاف**

يجمد حركة الصورة الفرعية

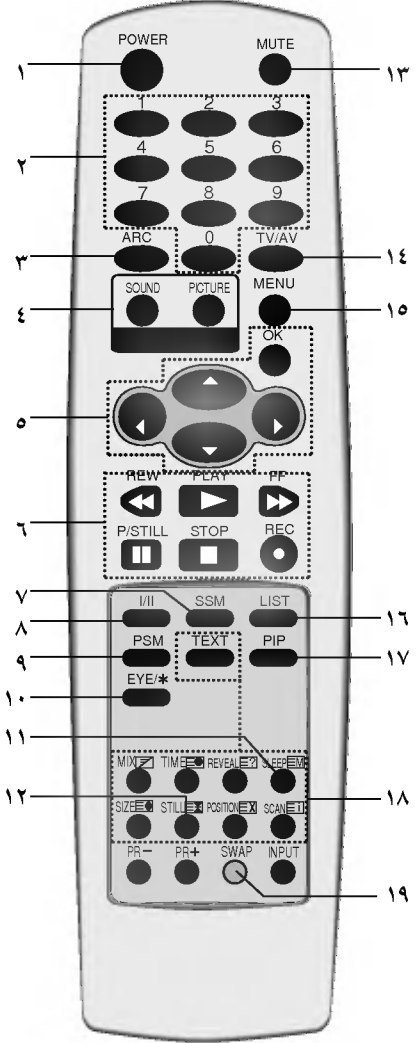

( مع برنامج صورة داخل صورة )

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

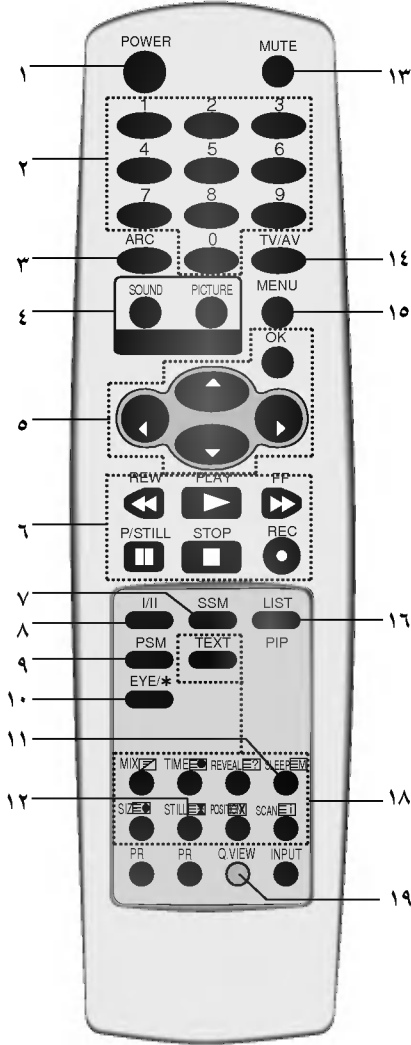

( بدون صورة داخل صورة )

### ١٣- زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

### ١٤- التلفزيون / أطراف الصوت و الصورة

يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

### ١٥- قائمة الاختيارات

يقوم بالاختيار من القائمة.

### ١٦- القائمة

يعرض جدول البرنامج.

### ١٧- أزرار الصورة الفرعية PIP

#### PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

#### PR+/-

يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية

#### SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

#### المدخل

يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

#### المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

#### إيقاف

تُجمد حركة الصورة الفرعية

#### الوضع

يحدد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.

#### SCAN

يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ٤ صور فرعية.

### ١٨- أزرار عرض النصوص الإخبارية

هذه الأزرار يتم استخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية


### ١٩- SWAP (التبادل) أو رؤية البرنامج السابق

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

ملاحظة: في وضع عرض النصوص، فإن الزر PR+/- و SWAP (التبادل) أو رؤية البرنامج السابق و INPUT يتم استخدامها لوظيفة عرض النصوص.

### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كمنترول باستخدام حجريين بطارية من المقاس AA. اسحب برفق غطاء الريموت كمنترول حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما ١٩ هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

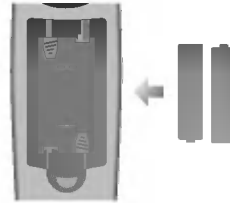


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كمنترول لمدة زمنية ممتدة.


## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### اللوحة الأمامية



#### RF/RT-29FA31 series

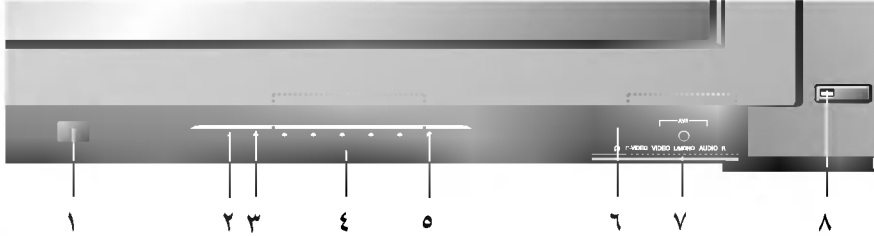

#### RF/RT-29FB21 series

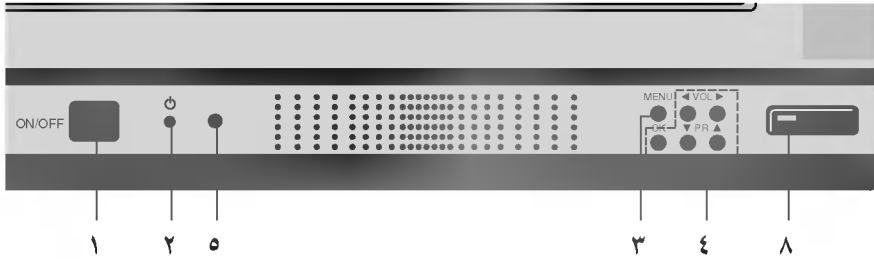

#### RF/RT-29FB10 series

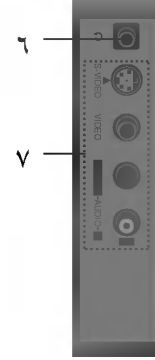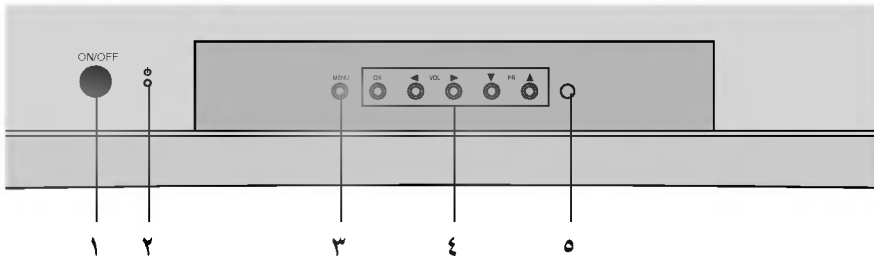

### اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

- ٦- مقبس سماعة الرأس (اختيارية)  
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس
  - ٧- وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3)  
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس
  - مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبديو (S-AV)  
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيبديو.
  - ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.
  - ٨- العين (إختياري)  
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة
- ملاحظة : لا تضع أى أشياء ثقيلة ( تزيد علي ٤٥ كجم ) على الموديلات من السلسلة RF/RT-٣١FA٢٩.

- ١- مفتاح الكهرباء الرئيسي  
وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً
- ٢- مبدن الكهرباء / الاحتياطي  
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
- ٣- القائمة  
وهو يقوم باختيار القائمة
- ٤- مطابق  
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي  
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لضبط درجة الصوت  
لضبط القوائم  
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)  
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي
- ٥- حساس التحكم عن بعد

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

### ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

### الرؤية السريعة

إضغط زر التبادل (SWAP) لرؤية أو الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

### وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).


### العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ٥ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

### إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط الزر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

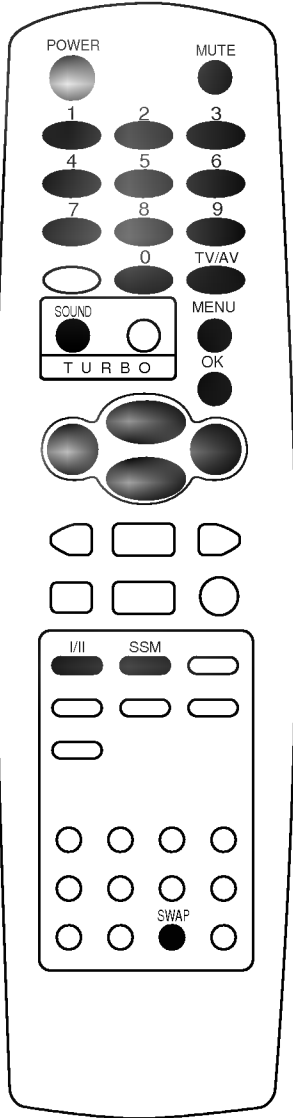

## القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

### إختيار القائمة.

- ١ - إضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
  - ٢ - أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
  - ٣ - أضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
  - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

### ملاحظة:


- أ- في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب- في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيلتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج- في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

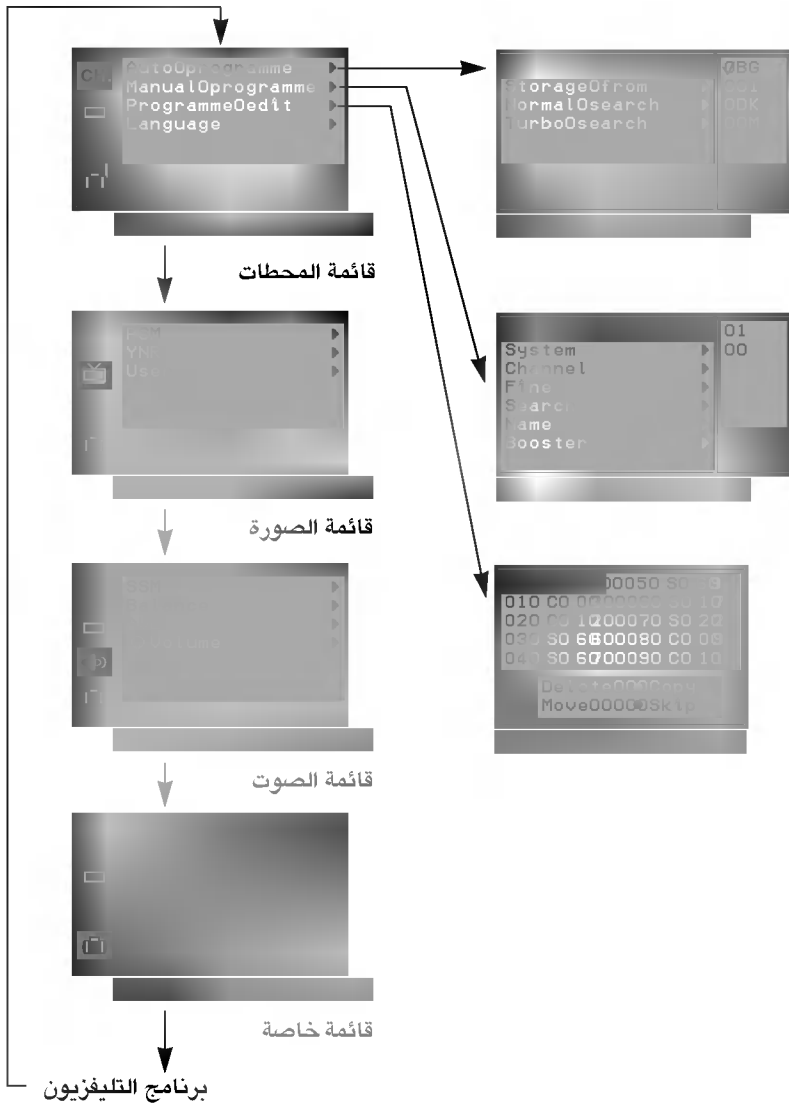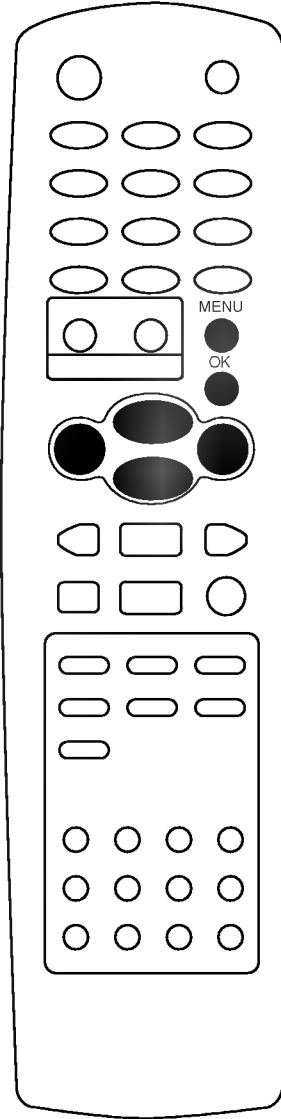



## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات


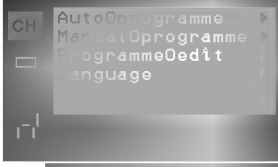


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

**ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً**  
جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها تابتاع هذا الأسلوب. وإنما نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١- اضغط زر القائمة تكرر لإختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اوتوماتيكياً.
- ٣- اضغط الزر الأيمن لغرض قائمة البرنامج الاوتوماتيكي.

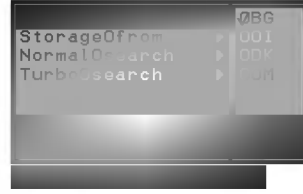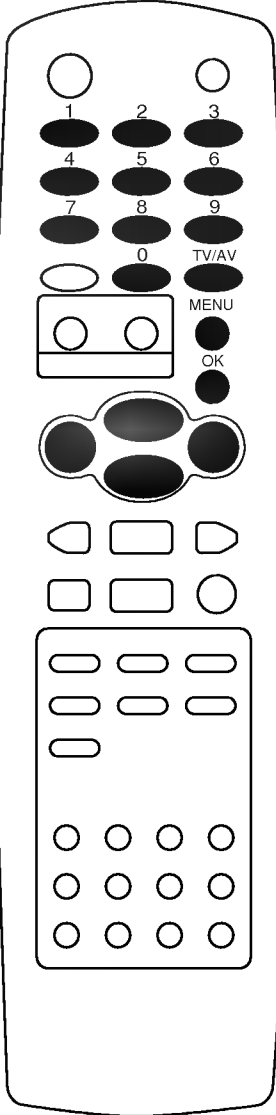


٤- اضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:

- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)


- ٥- اضغط الزر OK أو الزر ►.
- ٦- اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧- اضغط الزر ►. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٨- اضغط الزر OK.
- ٩- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

**ملاحظة:**

- أ- وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ١٠- اضغط الزر الأيمن لبدأية البرمجة الاوتوماتيكية.

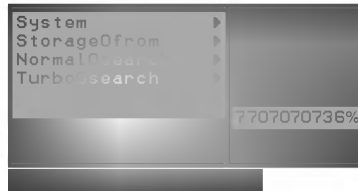

(البحث السريع)

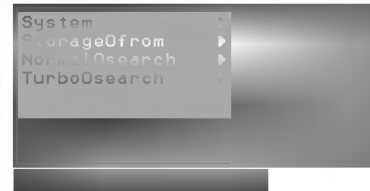

(البحث العادي)


جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأوتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند اكتمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

- ١١- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون

## ضبط محطات التلفزيون

### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.


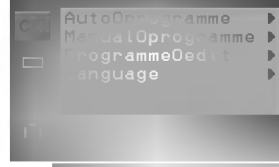


قائمة  
المحطات

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.




- ٤ - اضغط الزر ▲\▼ لإختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٥) أو (٠٠٥).
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ►. يتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
  - BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)
  - I: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
  - DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
  - M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

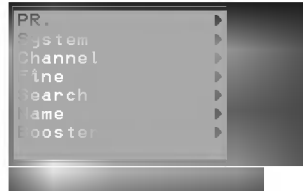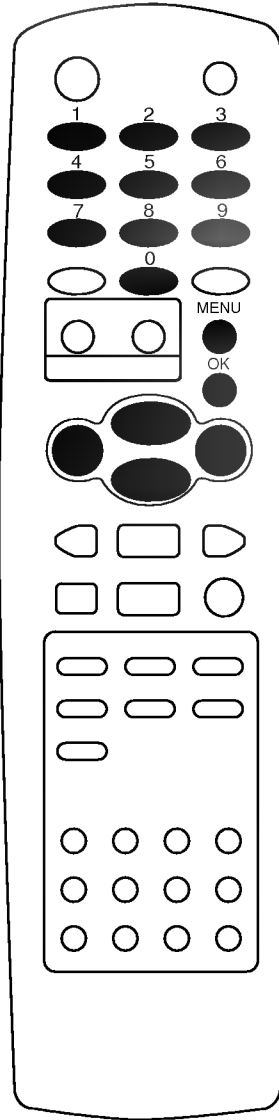

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

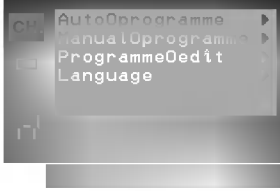

### تحديد اسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
- ٣- اضغط الزر ► على Menü السحب للاسم.
- ٤- اضغط الزر ▲ ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- ٥- باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٦- يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ► \ ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٧- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

### وظيفة الـ Booster


إذا كان تشويش البث الإذاعي بين القنوات ، فف وظيفة التقوية ( BOOSTER ).

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار مفتاح التقوية ( BOOSTER ).
- ٣- اضغط الزر ►.
- ٤- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٦- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣- اضغط الزر ►.
- ٤- اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق ( FINE ).

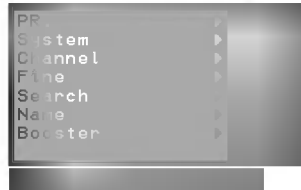

- ٥- اضغط الزر OK.
  - ٦- اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

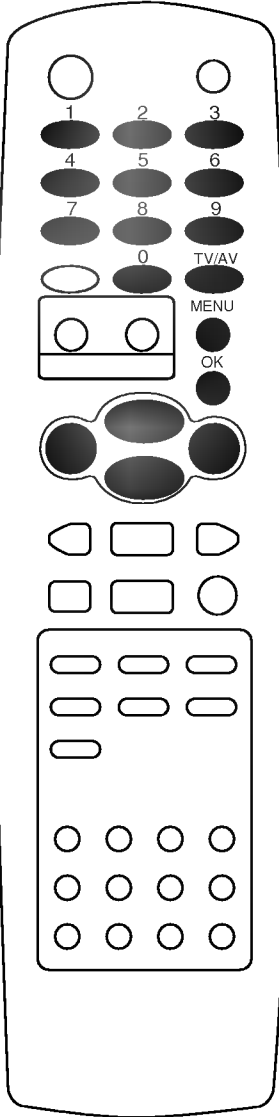

## ضبط محطات التلفزيون

### تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



قائمة  
المحطات



### حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.



### نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.


### تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.



### تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
  - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.
- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

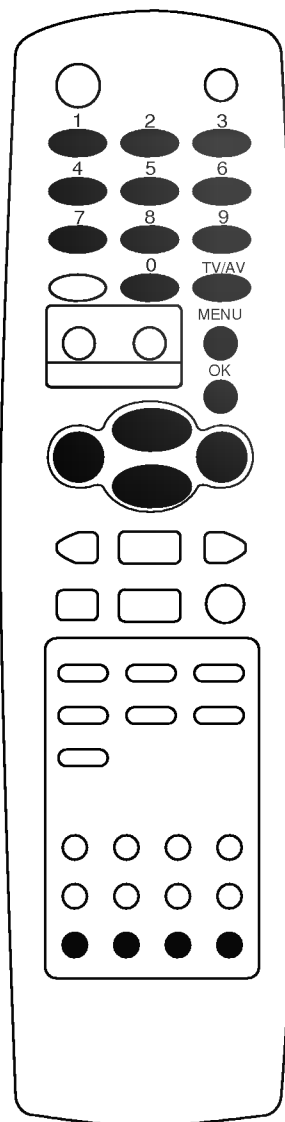


## ضبط محطات التلفزيون

### استدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

### عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

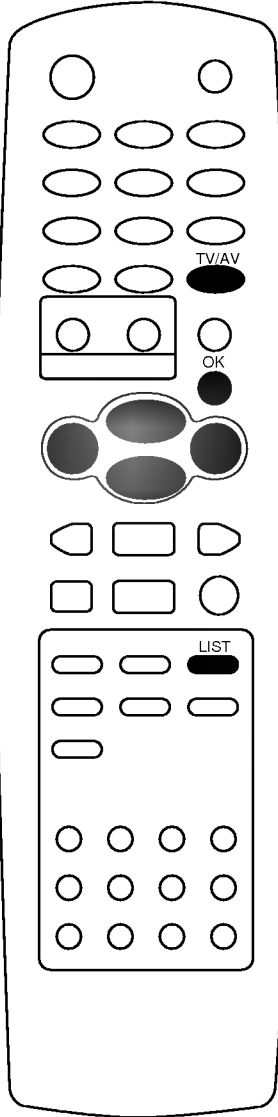

### ملاحظة:

- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.

### إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

### إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج



توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار PSM.
- ٣- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لإختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب PSM.

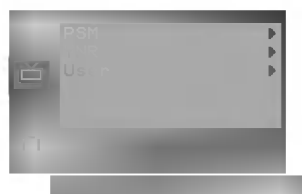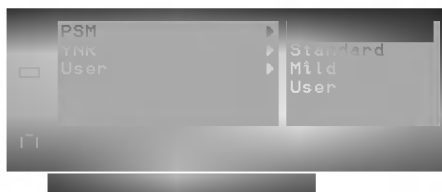

قائمة  
الصورة

- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

### YNR (تقليل شوشرة الإضاءة)


لتخفيض شوشرة الصورة التي قد تظهر على الشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون في مناطق الأرسال الضعيف.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار YNR.
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية YNR.
- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

### ضبط الصورة


يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وضبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار المستخدم.
- ٣- اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمستخدم.

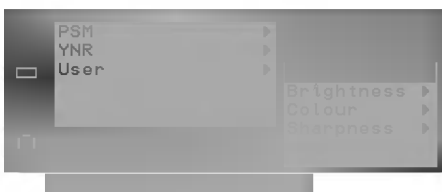



- ٤- اضغط الزر ▶.
- ٥- اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.

- ٦- يمكنك أيضاً اختيار بنود المستخدم الأخرى مباشرة بالزر لأعلي وأسفل وضبطها باستخدام هذا الزر.
- ٧- اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٨- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

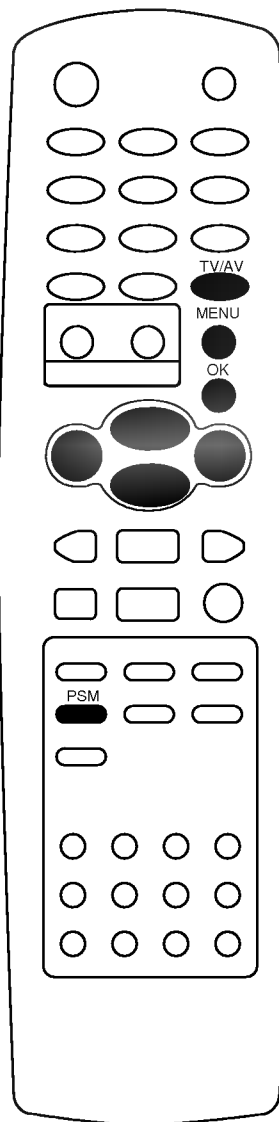

## ضبط الصورة


قائمة  
الصورة

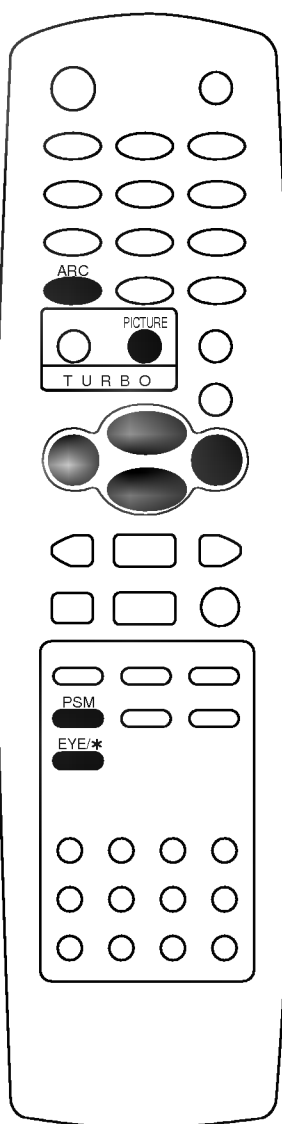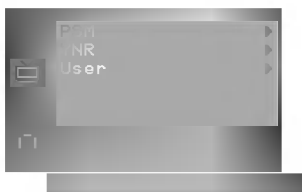

### العين (إختياري)

في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين/\* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

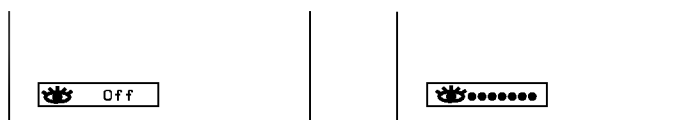

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفائها تلقائياً.

### نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) والصورة المكبرة (زووم) أو الـ التكبير. يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

### الصورة القياسية

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩ : ١٦. الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها ليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

### التكبير (زووم)


يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم). الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلى فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة. يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيراً أو تصغيراً باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلى وأسفل.

### ملاحظة:

أ- عند تحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار أو وضع الإغلاق، فإن نموذج الصورة الـ ٩:١٦ أو المكبرة يعاد ضبطها إلى الوضع القياسي (٣:٤).  
ب- في الوضع PIP ١٢ / ٢، فإن الوضع ARC غير متوافر.

### إختيار الصورة السريعة

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

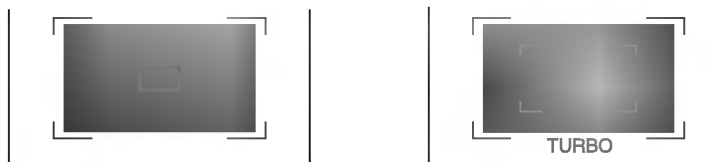

(الصوت تربو يعمل)


(الصوت تربو لا يعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين/\* مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفائها تلقائياً.

## ضبط الصوت


### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: أوضاع الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

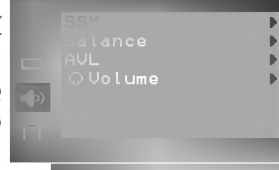

قائمة الصوت

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار وضع الضبط SSM.
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

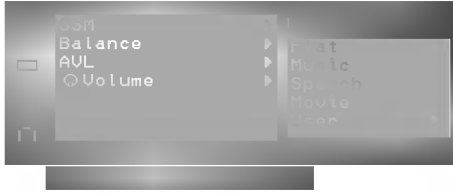

### ضبط تردد الصوت.

- أ- اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.



- ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
  - ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
  - د- اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.
- وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.


إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (DBS، مسطح، موسيقي، حديث عادي، أفلام، أو مستخدم) باستخدام الزر SSM علي الريموت كنترول، وأوضاع الصوت DBS أو مسطح أو موسيقي أو حديث أو أفلام مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

**ملاحظة :** إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: DBS، مسطح، موسيقي ، حديث أو أفلام.

### إختيار الصوت السريع


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي. إضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

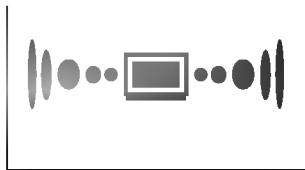

(الصورة التريو تعمل)




(الصورة التريو لا تعمل)

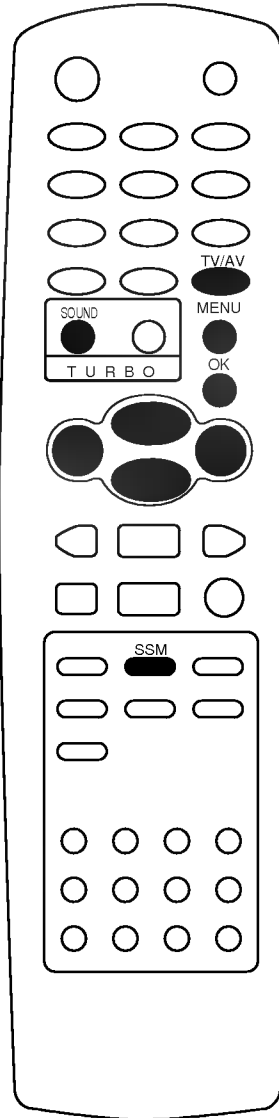



## ضبط الصوت


قائمة  
الصوت

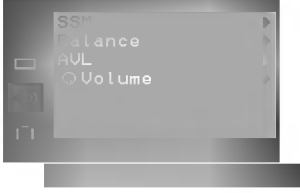


### ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL (ضبط مستوي الصوت اوتوماتيكيا). AVL بحفظ مستوي الصوت المتساوي حتي في حالة تغيير البرنامج. أما الصوت التربو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخرى.

- 1- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند الصوت المطلوب، توازن، ضبط أوتوماتيكي AVL أو Volume.
- 3- يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار <math>\leftarrow</math> <math>\rightarrow</math> أو <math>\blacktriangle</math> <math>\blacktriangledown</math> أو الزر موافق.

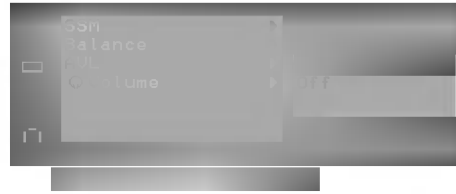

- 4- اضغط الزر OK.
- 5- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

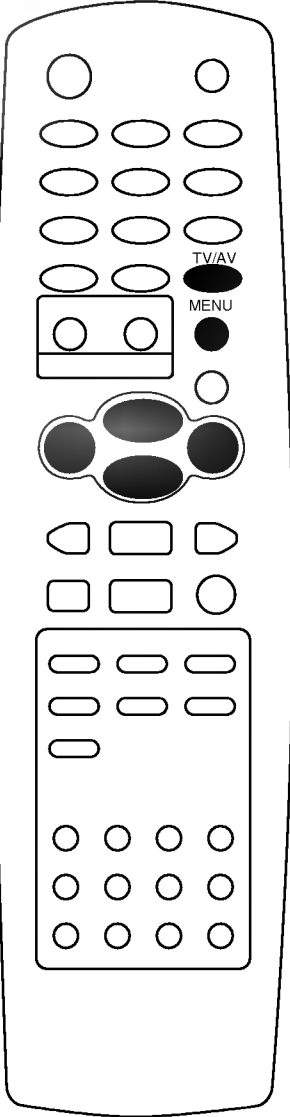

## ضبط الصوت

### لإستقبال ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

### إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلي وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

### إختيار لغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

المزدوج ١ + ٢ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.


٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

### إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخرجه للسماعات اليسار واليمين.


يتم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

**يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

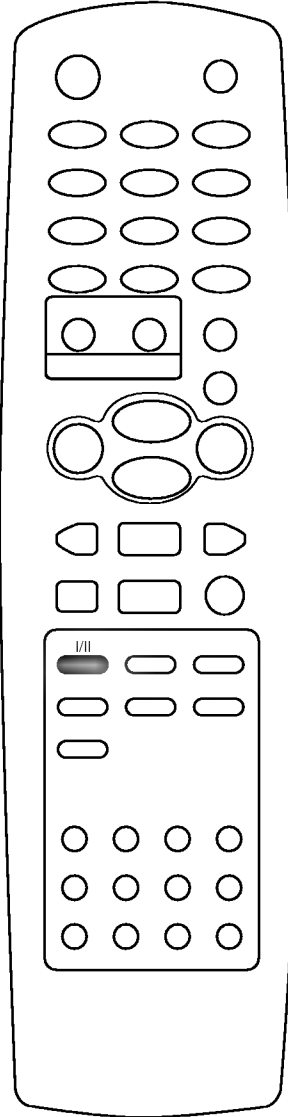

## الوظائف الأخرى

قائمة  
خاصة


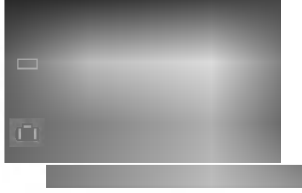


### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز نيبديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة تكرر أ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو AV3 أو COMPONENT في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

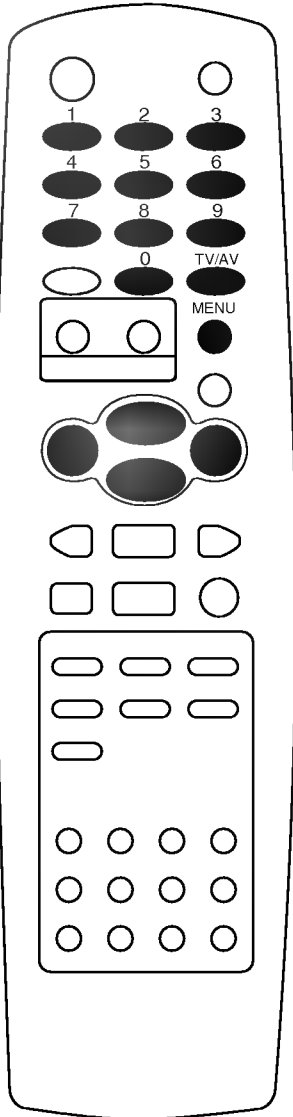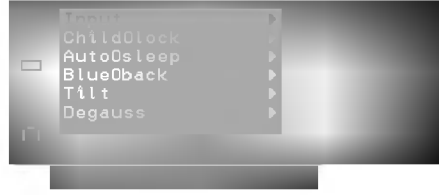

- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- AV1 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكارث أو مدخل AV1 في الجهاز.  
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.  
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التلفزيون.

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة.

للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصول بمخرج الـ يورو سكارث سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة تكرر أ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

### الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة تكرر أ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع الانتظار الأوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

## الوظائف الأخرى

### الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- 1- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار الخلفية الزرقاء.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- 4- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

**ملاحظة :** تظهر الخلفية الزرقاء اوتوماتيكيا علي الشاشة عندما لا توجد إشارة في وضع الصوت والصورة حتي ولو كان مفتاح الخلفية الزرقاء في وضع الأيقاف.

### إزاحة وميل الصورة

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- 1- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار الميل.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- 4- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### معادلة المغناطيسية الأرضية

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- 1- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار وضع إزالة الخطوط المغناطيسية ( DEGAUSS ).
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل ( DEGAUSS ). بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحول لوضع الأيقاف.
- 4- اضغط الزر TV / AV للرجوع للمشاهدة المعتادة للتلفزيون.

**ملاحظة :** إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.



### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

### ملاحظة:

- أ- لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

قائمة  
خاصة

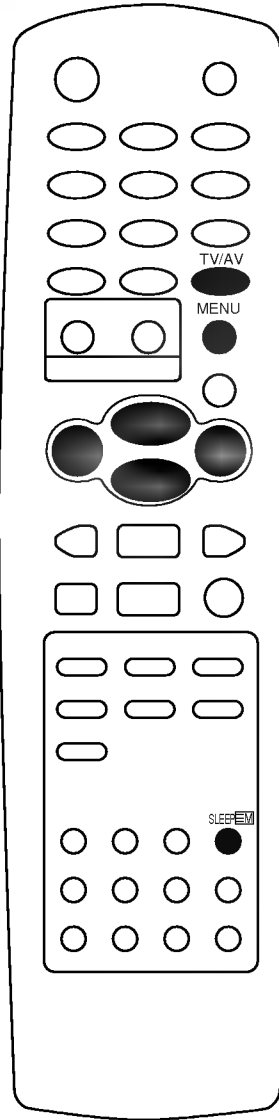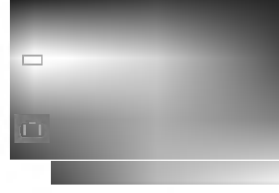

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

**الأختبار:**  
تثبيت وظيفة اختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة بحيث يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

### التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.  
إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

### إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



### التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

### إختيار برنامج للصورة الفرعية

اضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

### مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.  
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢/١ الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

### تثبيت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.  
إضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.


### تعديل وضع الصورة الفرعية

اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب.  
تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

### مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة علي ٤ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر SCAN بصفة متكررة وذلك لإختيار ٤ صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة.  
إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

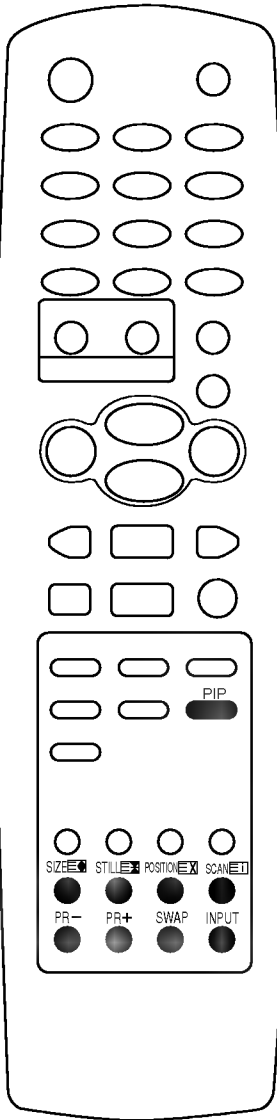

## قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المحددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط

#### إختيار الصفحة


- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

#### برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- 1- اضغط زراً ملوناً.
- 2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجةها.
- 3- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

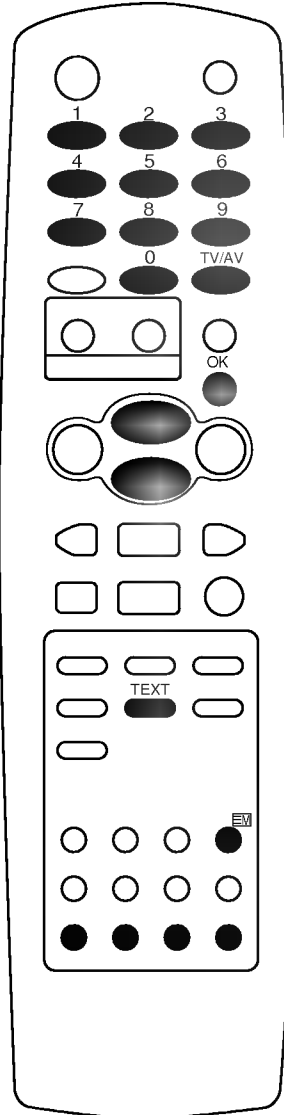

## قناة المعلومات (إختيارية)

### الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

#### البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

#### إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

#### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

#### إختيار الصفحة

- ١ - أضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

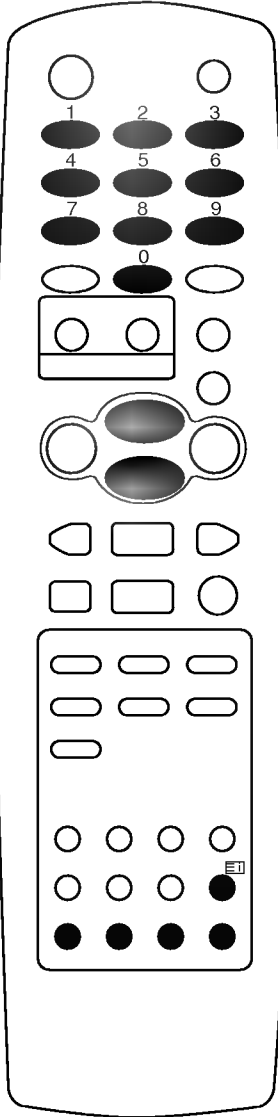

## قناة المعلومات (إختيارية)

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.  
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

#### التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.  
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.  
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.  
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

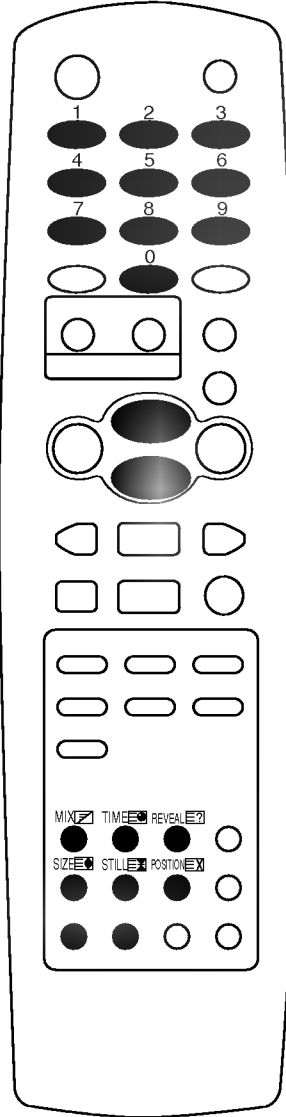




## توصيل المعدات الخارجية


يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

### مقبس الهوائي

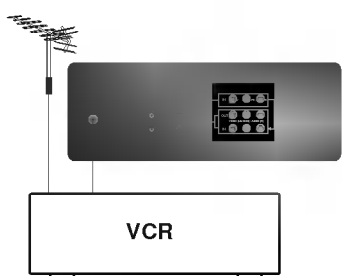


- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج

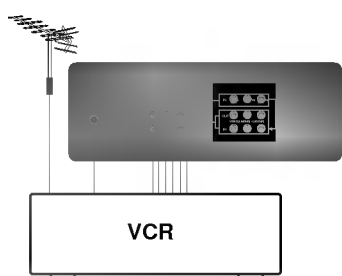


- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقبس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3.
- ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

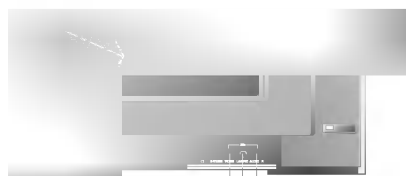


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

### مقبس يوروسكارت (إختياري)



- ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
- ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله. بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكياً.

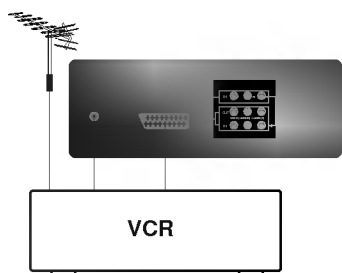

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لاختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .

### ملاحظة:

الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت ١ سوويت.

## توصيل المعدات الخارجية

### توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (S-AV)

عند توصيل جهاز نبيديو S-Video بالمقبس S- نبيديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التلفزيون.

٣ - يتم إختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV

٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النبيديو VCR.

تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

**ملاحظة:** إذا كانت كل من المقابس نبيديو S ونبيديو تم توصيلها بجهاز النبيديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نبيديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

### مقابس مداخل المكونات (إختياري)

١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات ( Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr ) للمكون ( 480i ) مع مقابس مدخل المكون ( Y Pb Pr ) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AV2.

٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT.

٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات.

تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.


### مقبس سماعة الرأس (إختيارية)

يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع إلى الأصوات عن طريق سماعات الرأس وسماعات التلفزيون. لضبط درجة الصوت في سماعات الرأس اضغط الزر في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت لسماعات الرأس. انظر الجزء الخاص بضبط الصوت.




إذا ضغطت على زر الإسكات، فإن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون فقط هو الذي يتم إطفائه.

عند إستقبال برنامج بلغة مزدوجة، يمكنك إختيار اللغة (المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو المزدوج ٢/١) وذلك بالنسبة للصوت الصادر من سماعات الرأس بغض النظر عن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون. في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت في سماعة الرأس، اضغط الزر ٢/١ لإختيار اللغة المطلوبة: ١ أو ٢ أو ٢/١. في ذلك الوقت، إذا كان الجهاز في وضع الصوت والصورة AV، فإن الزر ٢/١ هو الذي يقوم بإختيار مخرج الصوت LR أو LL أو RR على الترتيب.

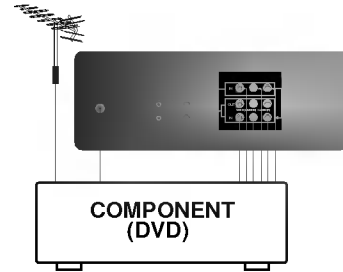

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال

### مظاهر الأعطال

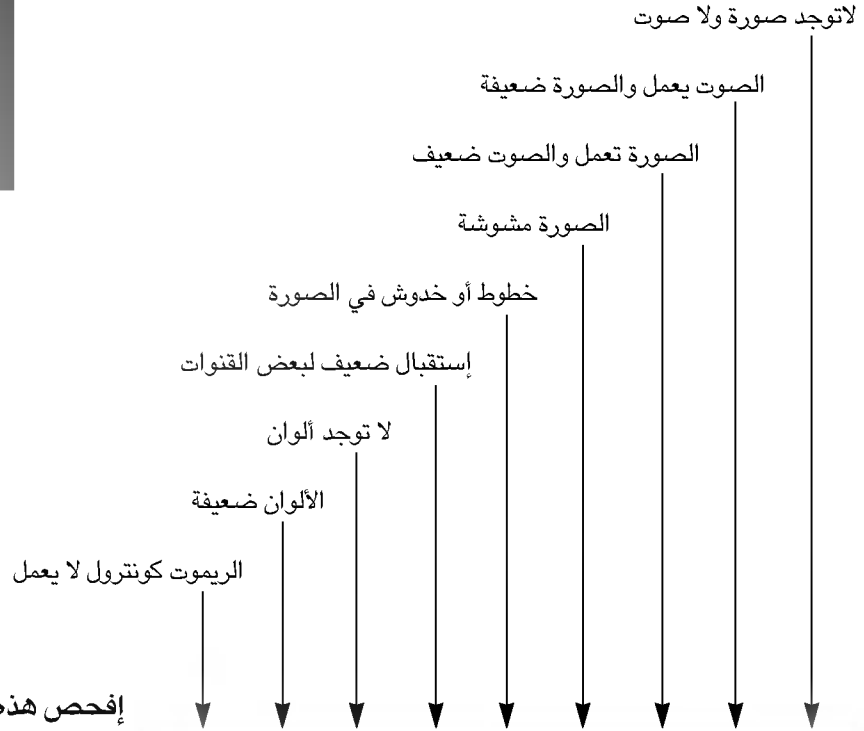

### إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- إفحص الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراسست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

