



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

P/NO : 3828VA0307F (MC019B, 077T TX)

## المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات / العرض الأوتوماتيكي وظيفة الدوران المحوري لوضع التلفزيون (التربو) إختيار اللغة على الشاشة (التربو)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / البرنامج المفضل / إستدعاء جدول البرامج
١٤	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / ضبط الصورة العين (إختيارية) / إختيار الصورة السريعة (التربو)
١٦	ضبط الصوت (إختيارية) SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت المتوازن إختيار الصوت السريع (التربو) / إختيار مخرج الصوت الاستقبال الاستريو/المزدوج (إختيارية) إستقبال الصوت NICAM (إختيارية)
١٩	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختيارية) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت / الخلفية الزرقاء (إختيارية) AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً) CSM (ذاكرة حالة الألوان) / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢١	لعبة الفيديو (إختيارية) لعبة البلوك و البالوك (إختيارية) لعبة الكريكيت وسباق السيارات (إختيارية)
٢٢	ضبط الوقت (إختيارية) زمن الإيقاف / زمن التشغيل
٢٣	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختيارية) التشغيل والإيقاف إختيار برنامج للصورة الفرعية (إختيارية) إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية مقاس الصورة الفرعية / تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / صورة فرعية مقاس ٩ او مقاس ٤
٢٤	قناة المعلومات (إختيارية) التشغيل/الإيقاف / النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٧	توصيل المعدات الخارجية مقيس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج ( إختيارية ) مقيس يورو سكارث (إختيارية) مقيس السماعه ( إختيارية ) قائمة بحث وإصلاح الأعطال

---

## التركيب

---

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخري. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقيس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي.

ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.


## أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

- ١- مفتاح الكهرباء  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
- ٢- أزرار الأرقام  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
- ٣- اختياري
- ٤- الصوت المجسم (\* / < > ) (اختياري)  
لاختيار الصوت المجسم
- ٥- الصورة السريعة / الصوت السريع (التربو)  
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة أو الصوت السريع.
- ٦- زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج أوتوماتيكياً
- ٧- جهارة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)  
لتعديل جهارة الصوت.  
لضبط إختيارات القائمة
- ٧- أزرار جهاز الفيديو  
للتحكم في مسجل فيديو كاسيت LG
- ٨- SSM (ذاكرة حالة الصوت) (إختياري)  
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
- ٩- PSM (ذاكرة حالة الصورة)  
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.
- ١٠- العين / \* (إختياري)  
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
- ١١- أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)  
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية
- ١٢- SWAP  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

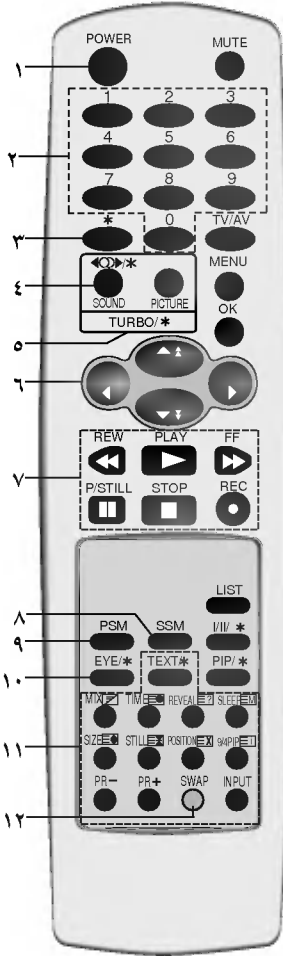

## أماكن ووظائف أزرار التحكم



١٣- زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٤- التليفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نيبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

١٥- قائمة الاختيارات ( أو الفهرس )

يقوم بالاختيار من القائمة. يتم اختيار صفحة فهرس في الوضع تليتكست ( نصوص تليفزيونية ) ( فقط لموديلات تليتكست).

١٦- موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

١٧- القائمة

يعرض جدول البرنامج.

١٨- ٢/١\* ( اختياري )

وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت ( اختياري ).

١٩- زر التوقيت للإيقاف التلقائي ( اختياري ) لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي

٢٠- أزرار الصورة الفرعية PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

إيقاف

تُحدد حركة الصورة الفرعية

الوضع

يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.


9/4 PIP

يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ٩ أو ٤ صور فرعية.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA . اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

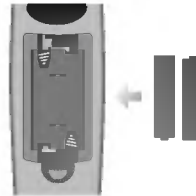


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### اللوحة الأمامية

مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية.  
والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

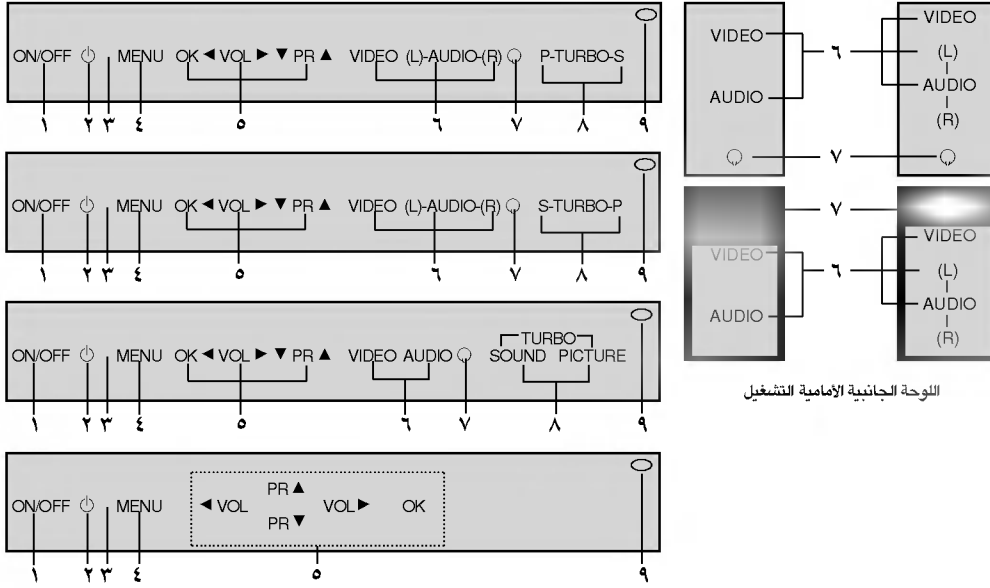

اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

### ٦ وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV) (اختيارية)

لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس  
ملاحظة: إذا كان كل من مقابس الإدخال على اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية واللوحة الخلفية تم توصيلهم في نفس الوقت بمعدات خارجية، فيمكن الإستقبال من مقابس الإدخال على اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية فقط.

### ٧ مقبس سماعة الرأس (اختيارية) لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس

٨- الصوت السريع / الصورة السريعة (اختيارية)  
وهي تقوم بتحويل وظيفة الصوت السريع أو الصورة السريعة تشغيلاً أو إيقافاً.

### ٩ العين (اختيارية)

لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.

### ١ مفتاح الكهرباء الرئيسي

وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً

### ٢ مبین الكهرباء / الاحتياطي

وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتمد عند تشغيل الجهاز.  
يومض عند إدخال الإشارة من الريموت كنترول.

### ٣ حساس التحكم عن بعد

### ٤ قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

### ٥ مطابق

لقبول اختياريكم أو لعرض الوضع الحالي  
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لضبط درجة الصوت  
لضبط القوائم

### (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، رضعط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كتنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرباء على الريموت كتنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- 4 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

### ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

### الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها. **ملاحظة:** تعمل هذه الوظيفة فقط عند ضبط البرنامج المفضل في وضع الفصل. وفيما عدا ذلك فإن كل ضغطة على هذا الزر ستؤدي إلى إختيار برنامج مفضل مختزن.

### وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو  $1/2/1$  أو  $*/OK$  أو زر الصوت السريع.

### العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القنوات المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي 5 ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

### وظيفة الدوران المحوري لوضع التلفزيون (التربو)


في بعض الموديلات يمكنك تدوير جهاز التلفزيون يدوياً في إتجاه اليسار أو اليمين بمقدار ١٥ أو ٢٠ درجة، وبحيث تكون زاوية المشاهدة مناسبة للوضع الخاص بك.

**ملاحظة:** لوحة الحركة المحورية مثبتة في ثقب في اللوحة المحورية على ظهر الجهاز من خلال قضيب صغير (مثبت الحركة المحورية). ولتشغيل هذه الوظيفة، يتم السحب للخارج.

### إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- 1 - اضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط الزر OK أو الزر  $\blacktriangleleft$  لإختيار قائمة المحطات.
- 4 - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

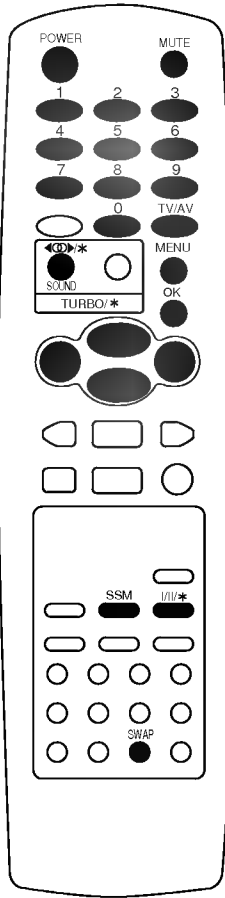

## القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

### إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط زر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط زر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبتود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوي الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوي الأسفل اضغط زر الأيمن.

### ملاحظة:


- أ- في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب- في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج- في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- د- في موديلات ال- SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- هـ- في بعض الموديلات فإن بنود القائمة اللغة و ال- Booster لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

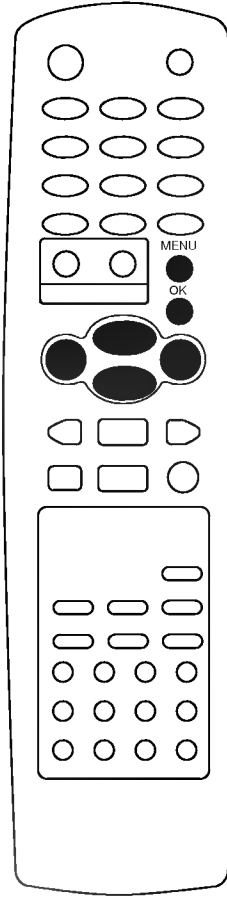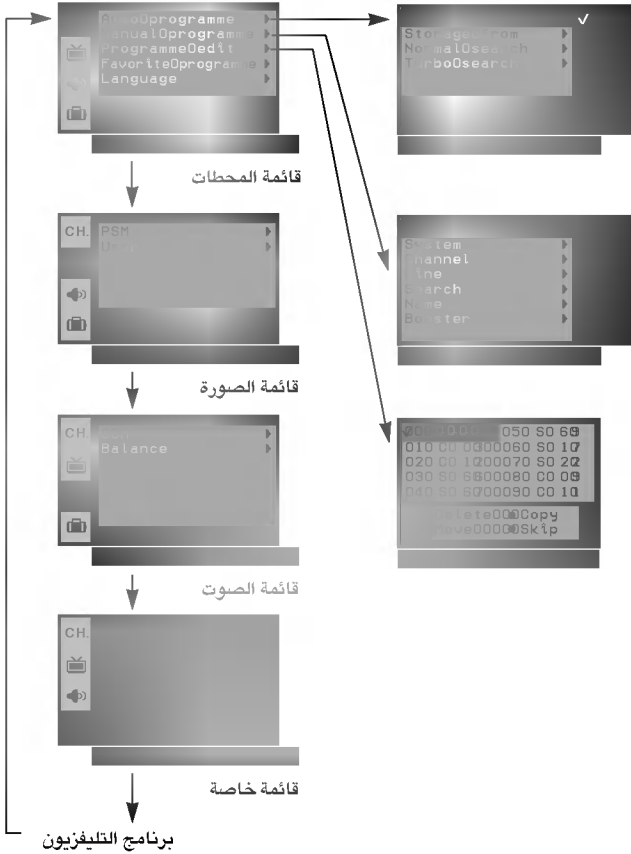



## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

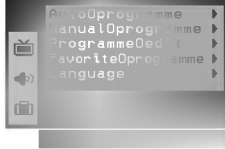


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

### ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.


- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

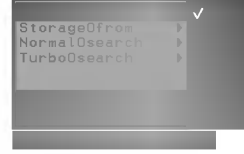

- ٤ - اضغط الزر ► يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
  - BG : (أسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
  - I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
  - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الاتحاد السوفيتي السابق)
  - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (التريو)
- ٥ - اضغط الزر OK أو الزر ◀
- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ► يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٨ - اضغط الزر OK.
- ٩ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة:

- أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة التلوية.
- ١٠ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأتوماتيكية.

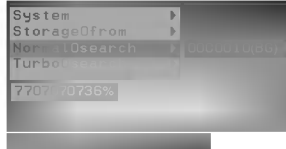

( البحث السريع )




( البحث العادي )

جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند اكتمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

١١ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون

## ضبط محطات التلفزيون

**مسح البرنامج أوتوماتيكياً.**  
للمسح الأوتوماتيكي لصورة البرنامج المخزنن اضغط زر البرنامج لحوالي ٣ ثواني.  
تظهر صورة البرنامج المخزنن على الشاشة واحدة فواحدة.  
لايقاف مسح البرنامج الأوتوماتيكي اضغط أي أزرار ما عدا أزرار الفيديو.

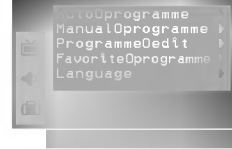


قائمة  
المحطات

### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.


- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

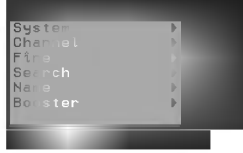

- ٤ - اضغط الزر ▲ ▼ لإختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة. أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٥) أو ٥٠٥.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ►. يتم إختيار نظام التلفزيون بإستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:  
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)  
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)  
DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)  
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (التربو)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرمجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل على قائمة السحب لأسفل للقنوات.  
إذا أمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٥٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبدء البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).




- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

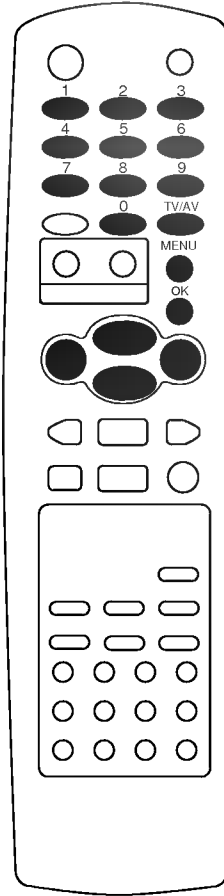

## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

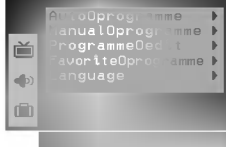

### تحديد اسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
- ٣- اضغط الزر ▶ على Menu السحب للاسم.
- ٤- اضغط الزر ▲ ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- ٥- باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٦- يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ◀ ▶ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٧- اضغط الزر OK.
- ٨- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

### وظيفة الـ Booster (التريو)


إذا كان تشويش البث الإذاعي بين القنوات ، قف وظيفة التقوية ( BOOSTER ).

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار مفتاح التقوية ( BOOSTER ).
- ٣- اضغط الزر ▶.
- ٤- اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٦- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣- اضغط الزر ▶.
- ٤- اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق ( FINE ).

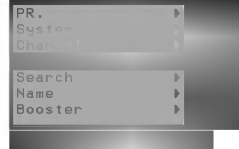

- ٥- اضغط الزر OK.
- ٦- اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- ٧- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

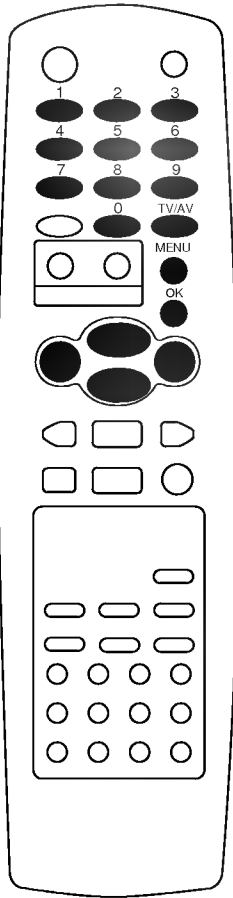


## ضبط محطات التلفزيون


### تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

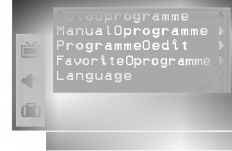

قائمة  
المحطات

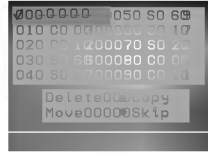

### حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.



### نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.


### تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.




### تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
  - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.
- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

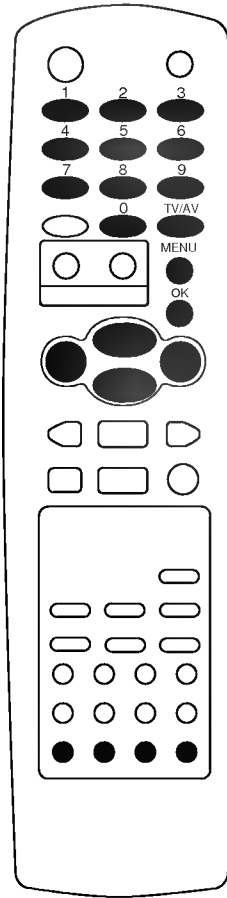

## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

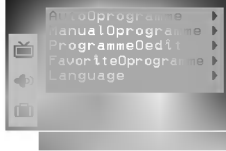

### البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١- اضغط زر القائمة تكرر لإختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج المفضل.
- ٣- اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.



- ٤- اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- ٥- يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام . وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٥٠٠ .
- ٦- لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥ .
- ٧- يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٥ برامج .
- ٨- اضغط زر OK .
- ٨- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.
- أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة Q.VIEW لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

### إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

### عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج . يظهر جدول البرامج على الشاشة . إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.



### ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق . وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج .
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة .


### إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار . اضغط الزر موافق . عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار .

### إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج . وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات .


إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون .

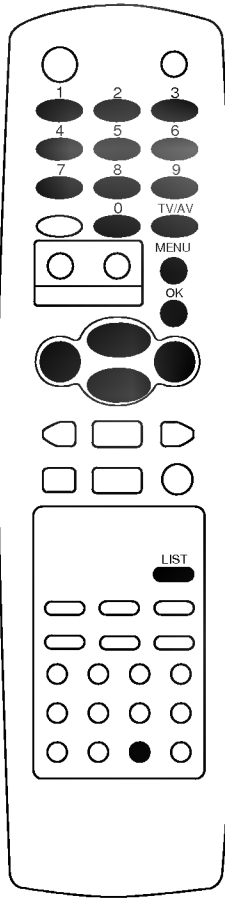


## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- 1- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار PSM.
- 3- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لإختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب PSM.

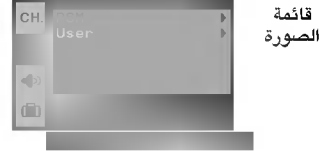

قائمة  
الصورة

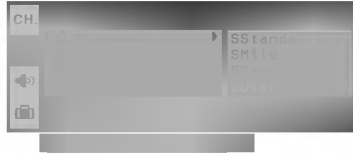


- 4- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- 5- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة ( ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

### ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (المدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.


- 1- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار المستخدم.
- 3- اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمستخدم.
- 4- اضغط الزر ▶

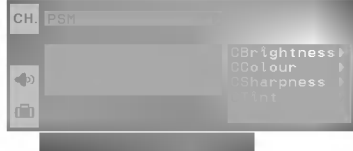

- 5- اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية. يمكنك أيضاً اختيار بنود المستخدم الأخرى مباشرة بالزر لأعلى وأسفل وضبطها باستخدام هذا الزر.



- 6- اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- 7- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

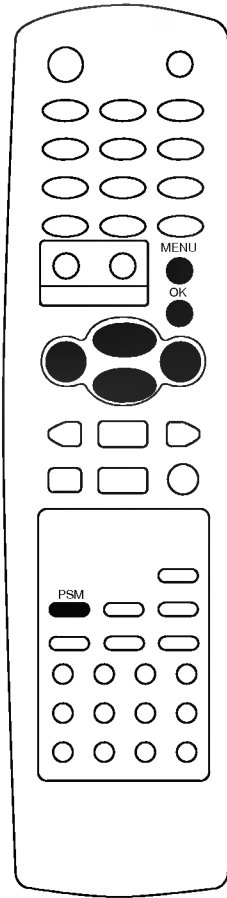


## ضبط الصورة

### العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة.  
في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين/\* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

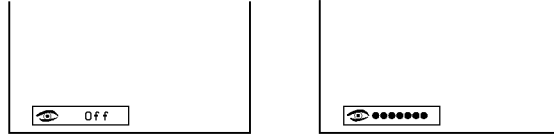


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.  
وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.


ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

### إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

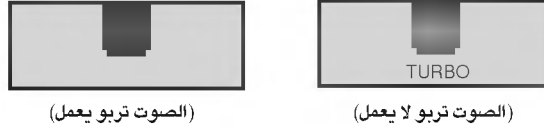

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين/\* مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفاءها تلقائياً.

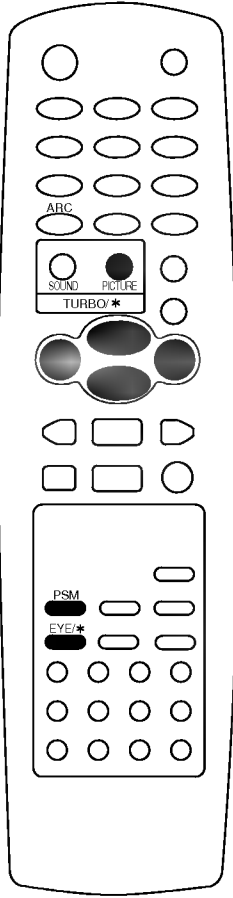


## ضبط الصوت (إختياري)

ضبط الصوت وظيفة إختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.


### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك إختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

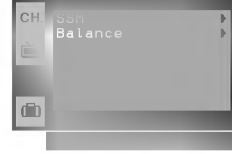


قائمة الصوت

- 1- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار وضع الضبط SSM.
- 3- اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

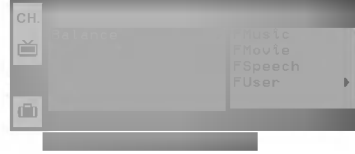

### ضبط تردد الصوت.

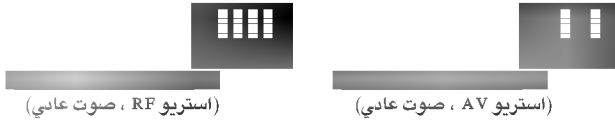

(استريو RF ، صوت عادي)


(استريو AV ، صوت عادي)

- أ- اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.
- ب- إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د- إضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت. وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM على الريموت كنترول، وأوضاع الصوت أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

**ملاحظة:** إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.

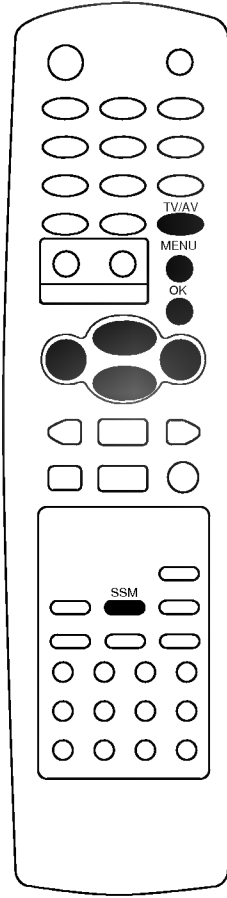




## ضبط الصوت (إختياري)


### ضبط الصوت المتوازن

قائمة  
الصوت

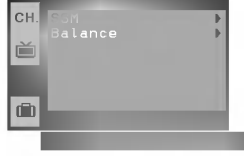

يمكنك ضبط المتوازن.

- 1- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار وضع الضبط الصوت المتوازن.
- 3- يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ◀ 1 ▶.

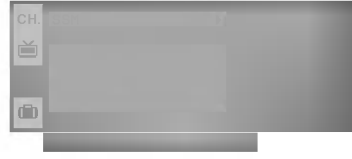

4- اضغط الزر OK.

5- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

### إختيار الصوت السريع (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التربو أكثر كثيراً من الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.



(الصورة التربو تعمل)




(الصورة التربو لا تعمل)

### إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار 1/2\* لإختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين. يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

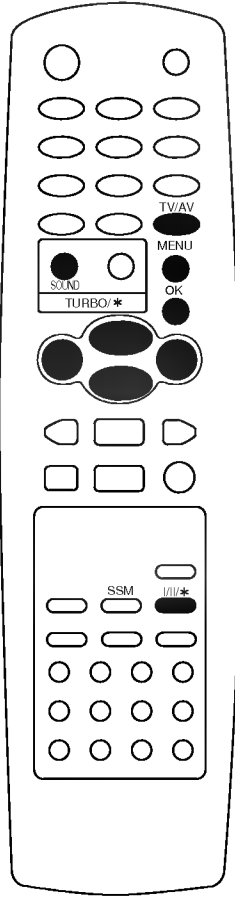

## ضبط الصوت (إختياري)

### الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	<b>مونو</b>
ستريو	<b>ستريو</b>
مزدوج	<b>مزدوج ١</b>

### اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر **\*٢/١**. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر **\*٢/١** مرة أخرى.


### اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين ( لغة مزدوجة ) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو ( المزدوج ١ - ٢ ) بالضغط على الزر **\*٢/١** بصفة متكررة. **الاختيار ١**: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات. **المزدوج ٢**: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات. **المزدوج ٢+١** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)


إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر **\*٢/١** بصفة متكررة.

- ١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

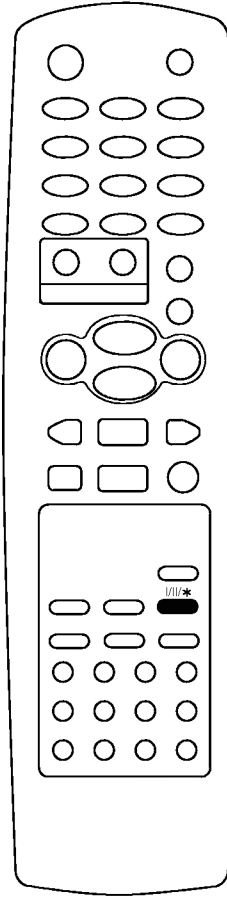

## الوظائف الأخرى


قائمة  
خاصة

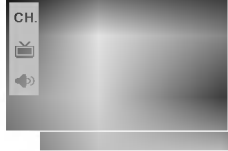

### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل نبيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز. ملاحظة: عند توصيل جهاز نبيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت

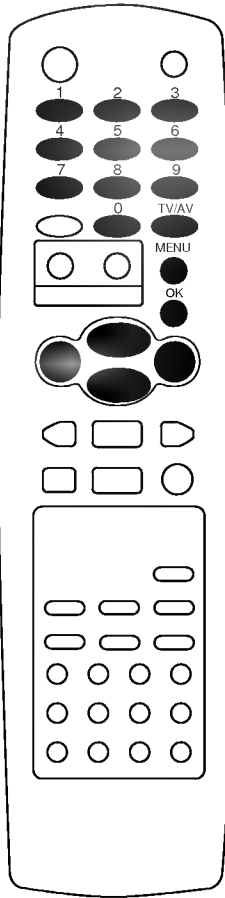

والصورة AV في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل. AV : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يوروسكارت أو مدخل AV في الجهاز. ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة: إذا كان كل من مقابس الإدخال على اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية واللوحة الخلفية تم توصيلهم في نفس الوقت بمعدات خارجية، فيمكن الإستقبال من مقابس الإدخال على اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية فقط.

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختباري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج اليوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

## الوظائف الأخرى

### الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأوتوماتيكي ( AUTOSLEEP ) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأوتوماتيكي ( AUTO SLEEP ).
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأوتوماتيكي ( AUTO SLEEP ).
- ٤- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً)

عند إختيارك تشغيل ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً، فإن الجهاز يقوم أوتوماتيكياً بالمحافظة على مستوى درجة الصوت المتساوية حتى في حالة التغيير بين البرامج.

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- إضغط زر الحركة إلى أعلي وإلى أسفل لإختيار الضبط الأوتوماتيكي AVL.
- ٣- إضغط زر الحركة لليمين ولليسار لإختيار التشغيل.
- ٤- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

### CSM ( ذاكرة حالة الألوان )

يمكنك اختيار ألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- ٣- اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
- ٤- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.



### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الانتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠ : ٠٠ - ٢٠ : ٠٠ - ٣٠ : ٠٠ ، ٠١ : ٣٠ - ٠١ : ٣٠ - ٠٢ : ٠٠ . ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

#### ملاحظة:


- أ- لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

قائمة  
خاصة

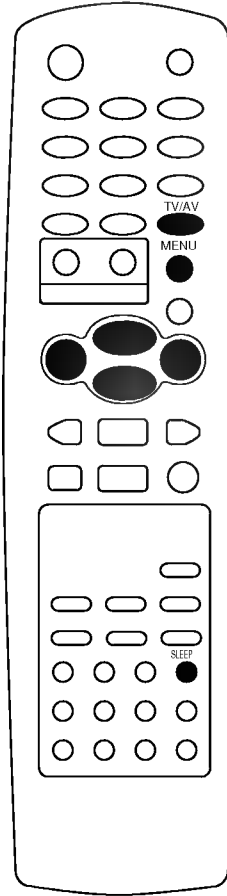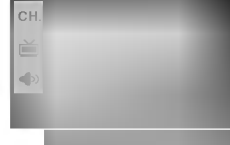

## لعبة الفيديو (اختيارية)

قائمة  
خاصة

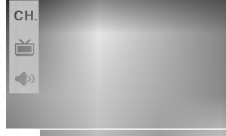

الألعاب وظيفية اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول. يمكنك تشغيل لعبتين فقط من الألعاب الأربعة المذكورة أدناه باستخدام هذا الجهاز.

### لعبة البلوك و البالوك (اختيارية)

- ١- اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣- اضغط زر الحركة اليمين لإختيار وضع الألعاب.
- ٤- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار اللعبة ١ أو ٢ ثم اضغط الزر موافق.
- ٥- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار مستوى ثم اضغط الزر موافق.

#### ١ البلوك

٦- اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار بلوك للتصويب أو للتفريغ. اضغط زر الحركة اليسار للتصويب على البلوك مع الهدف بنفس اللون ١ ، أو اضغط الزر اليمين للتفريغ. أزل جميع البلوكات على الشاشة بالتبادل ببلوكات محددة والتي تبقى رقمها معروضاً أسفل الشاشة من اليمين. إذا استخدمت جميع البلوكات المعطاة أو البلوكات التي تم تفريغها تتجمع في النهاية . لقد خسرت مباراة اللعبة. اضغط الزر OK للبدء.

#### ٢ المالك

٦- اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لتحريك السهم. اضغط زر الحركة اليسار لإطلاق سهم نحو البالون وحدة. إن أعداد البالونات التي تصوب عليها وتلك التي صبتها بالفعل يتم عرضها في الركن الأيمن السفلي من الشاشة. وإذا أخطأت أحد البالونات فإنه سيتراكم وتخسر المساحة لتحريك السهم بمقدار البالونات المتراكمة. إذا تراكمت البالونات غير المصابة أو البلوكات المصابة في النهاية تخسر اللعبة. اضغط الزر OK للبدء.

### لعبة الكريكيت وسباق السيارات (اختيارية)

- ١- اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣- اضغط زر الحركة اليمين لإختيار وضع الألعاب.
- ٤- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار اللعبة ١ أو ٢ ثم اضغط الزر موافق.

#### ١ الكريكيت


- ٥- اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار عدد نقاط اللعب ثم اضغط الزر موافق.
- ٦- اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار فريقك واضغط الزر موافق.
- ٧- اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار فريق الكمبيوتر واضغط الزر موافق.
- ٨- اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار لون موحد لفريقك واضغط الزر موافق.
- ٩- اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قرعة البداية واضغط الزر موافق.
- ١٠- اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار نظام ضربات الكرة (باتنج أو فيلدنج) واضغط الزر موافق.
- ١١- اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار نوع الباولر واضغط الزر موافق لتبدأ اللعبة. لضربات الكرة بنظام فيلدنج، يتم أولاً اختيار نوع الكرة باستخدام الزر ► \ ◀ ثم اضغط الزر موافق. ثانياً يتم اختيار اتجاه التسديد للباولنج باستخدام الزر ► \ ◀ \ ▲ \ ▼ ثم اضغط الزر موافق للتسديد وضرب الكرة. ولضربات الكرة بنظام باتنج يتم اختيار وضع لاعب ضربة الكرة باستخدام الزر ب/د/ب/د ثم اضغط الزر موافق للتسديد وضرب الكرة. وبعد ضرب الكرة يتم التحكم في لاعب الكرة باستخدام الزر ▲ \ ▼.

#### ٢ سباق السيارات

- ٥- اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار مضممار للسباق واضغط الزر موافق لبدء اللعبة. وتحكم في السيارة باستخدام الزر ► \ ◀ \ ▲ \ ▼.

#### ملاحظة:

- أ- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلي وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ب- إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

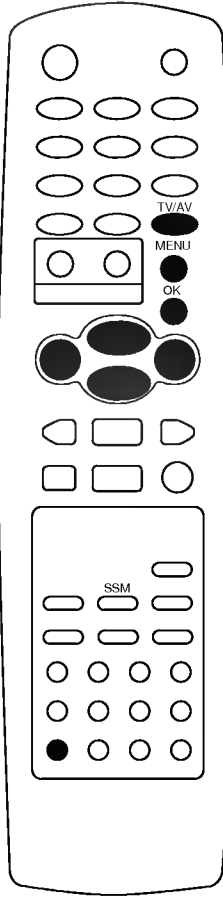

## ضبط الوقت (إختيارية)

### زمن الإيقاف

يقوم تايمر الفصل بتحويل الجهاز إلى وضع الانتظار بعد انقضاء مدة زمنية سابقة التحديد.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار Timer.
- ٣- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار Off Timer.



قائمة  
خاصة




- ٤- اضغط الزر ◀.
- ٥- يتم اختيار وضبط الساعة والدقيقة بالضغط على الزر ▶ \ ◀.
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

### زمن التشغيل

يقوم تايمر التشغيل بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل بعد مدة زمنية سابقة التحديد، لتشغيل البرمجة ودرجة الصوت.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار Timer.
- ٣- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار On Timer.

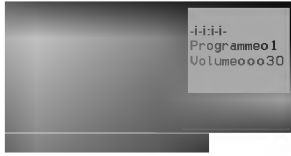


- ٤- اضغط الزر ◀. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: --- أو Programme أو Volume.
- ٥- اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف بالقيمة المتدرجة من عشر دقائق وحتى ١٢ ساعة -٥٠ دقيقة على درجات كل منها عشر دقائق. يبدأ تايمر التوقيت في العد التنازلي من المدة الزمنية المختارة.

### ملاحظة:

- أ- هذا الجهاز يجب أن يتم وضعه في وضع الانتظار باستخدام زر الكهرباء POWER على الريموت كنترول لغرض تشغيل وظيفة تايمر التشغيل.
- ب- لمشاهدة الوقت المتبقى للتشغيل / الإيقاف يتم اختيار قائمة التايمر.
- ج- لإلغاء وقت التشغيل / الإيقاف للجهاز ، اضغط تايمر التشغيل / الإيقاف على الوضع ---.
- د- عند فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط وقت التشغيل / الإيقاف.

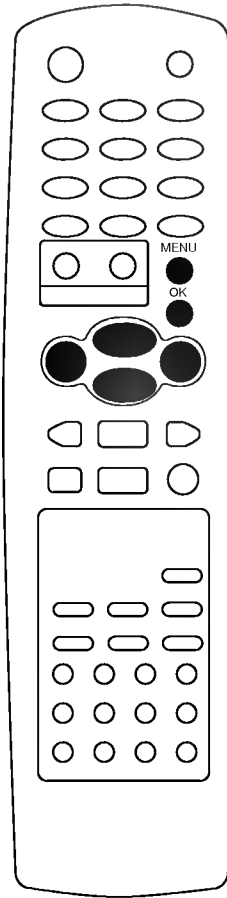

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

### الأختبار:

تثبيت وظيفة إختبارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

### التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.  
اضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.


### إختيار برنامج للصورة الفرعية (إختياري)

إختيار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة الفرعية في وضع التليفزيون. اضغط أزرار البرنامج + / - لإختيار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

### إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لإختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



### التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

اضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

### مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصفة متكررة على زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. تظهر الصورة الفرعية على المقاس ١/٩ من الصورة الرئيسية ويتبعها ١/٦.

### تثبيت الصورة الفرعية


اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.  
اضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.

### تعديل وضع الصورة الفرعية

اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب.

### صورة فرعية مقاس ٩ او مقاس ٤

اضغط الزر ٩/٤ PIP بصفة متكررة لإختيار ٩ أو ٤ صورة فرعية

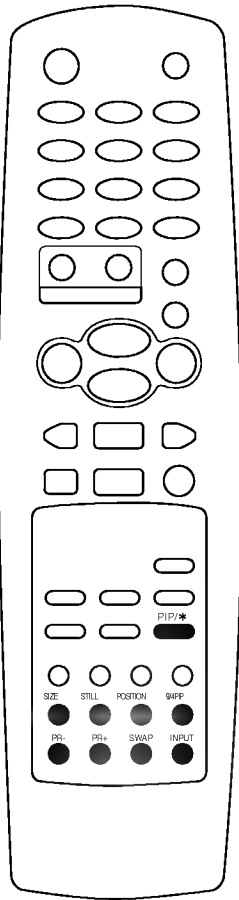

## قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.  
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.  
يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.  
إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط


إختيار الصفحة  
١- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.  
٢- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

### برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.  
١- اضغط زرأ ملوناً.

٢- باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.  
٣- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.  
٤- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

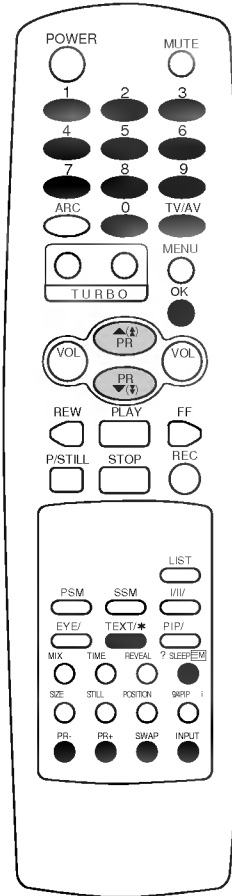



## (في ليتن) تله ماعماة لنة

### الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

### البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأوتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأوتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

### إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top

### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

### إختيار الصفحة

- ١ - أضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

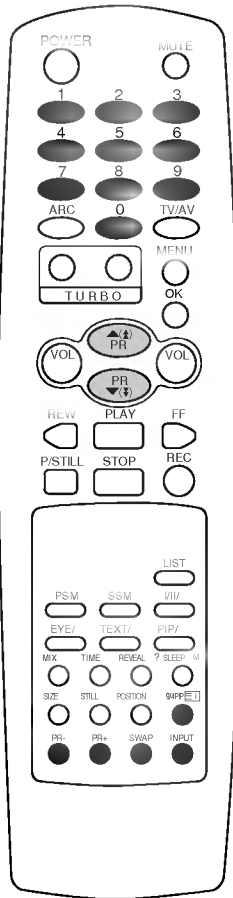

## قناة المعلومات (إختيارية)

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.  
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

#### التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.  
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.  
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.  
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

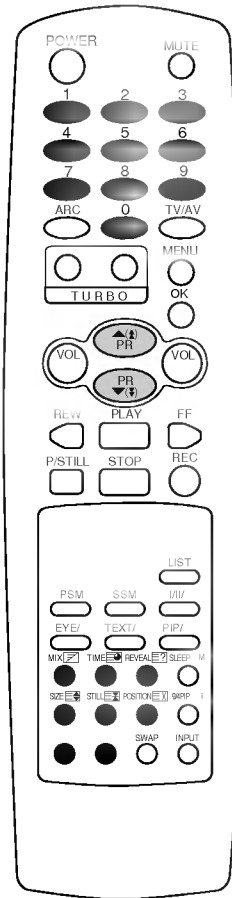

## توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

### مقبس الهوائي

- 1- يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- 2- يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- 3- يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- 4- يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- 5- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج ( اختياري )

- 1- يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو ( مقابس المدخل ) مع مقابس المخرج في الجهاز.
  - 2- إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV**.
  - 3- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.
- يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

### ملاحظة:

- أ- إذا كان كل من مقابس الإدخال على اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية واللوحة الخلفية تم توصيلهم في نفس الوقت بمعدات خارجية، فيمكن الإستقبال من مقابس الإدخال على اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية فقط.
- ب- في الموديلات منو مع لعبات الكريكت وسباق السيارات، لا يتم إخراج صورة شاشة التلفزيون من مقابس مخارج الصوت والصورة.

### مقبس يوروسكارت (إختياري)

- 1- يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
  - 2- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV أو توماتيكياً.
- ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام، وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لاختيار AV.
- وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .







**ملاحظة:** إذا كنت ترغب في مشاهدة الاشارات من أطراف المدخل على اللوحة الأمامية/ الجانبية، أفضل مقبس يوروسكارت من جهاز الفيديو كاسيت من مقبس يوروسكارت بالجانب الخلفي من الجهاز.

### مقبس السماعة ( اختياري )


في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. سيتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية).

إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت وظيفة اختيارية.


الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة. سيتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

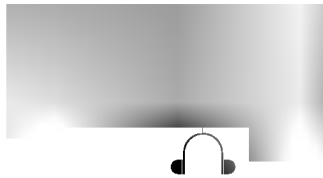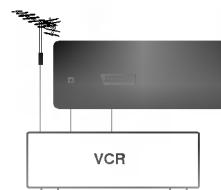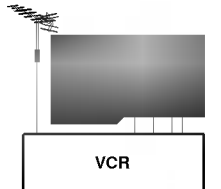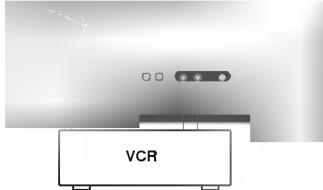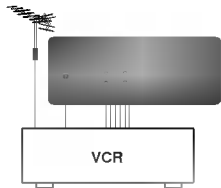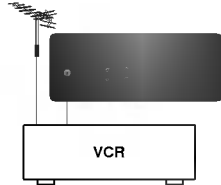

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال

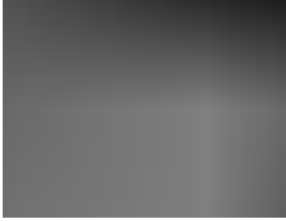

### مظاهر الأعطال

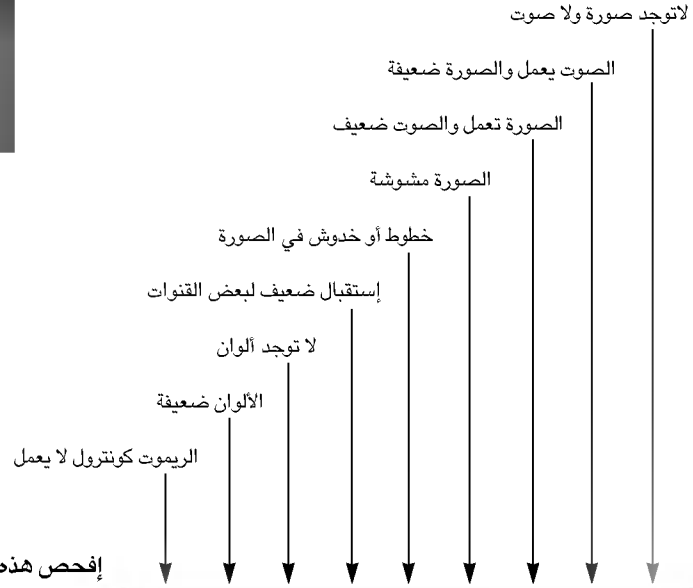

### إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراس (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

