



Televisão a cores de LCD MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia este manual cuidadosamente antes de iniciar a operação do seu TV.

Guardeo para futuras referencias.

Grave o numero do modelo e numero de série do TV.

Verifique a etiqueta na parte posterior da unidade e sempre que necessitar de um serviço de assistência informe estes dados ao seu fornecedor.

Numero do modelo :

Numero de Série :

Conteudo

Instalação	3
Localização e função dos controlos	4
Controlo remoto	
Instalação das pilhas	
Painel lateral	
Operações básicas	7
Ligar e Desligar / Selecção de programa	
Ajuste do volume / Visão rápida	
Função mute / Auto demonstração	
Selecção da linguagem no écran (opção)	
Menus de écran	8
Selecção do menu	
Sintonização das estações de TV	9
Sintonização da auto programação	
Sintonização manual dos programas	
Sintonização fina	
Edição de programas	
Chamar a tabela de programações	
Ajuste de imagem	14
Ajuste de imagem	
Ajuste do som	15
Ajuste do som	
Recepção Stereo/Dual / Recepção NICAM	
Selecção de saída de som	
Outras funções	17
Modos TV e AV / Comutação AV automática	
Bloqueio para crianças / Adormecer automático	
Fundo azul (opção) / Temporizador de desligar	
Teletexto (opção)	19
Ligar/Desligar	
Texto SIMPLE	
Texto TOP (opção)	
FASTEXT	
Funções especiais de teletexto	
Ligação a um equipamento exterior	22
Ficha aerial / Ficha euro scart	
Entradas Audio/Video	
Monitore para fora dos soquetes	
Entradas S-Video / Audio (S-AV)	
Entrada para auscultadores	
CC 12V para fora do soquete	
Lista de verificação de problemas	Parte posterior


Instalação

Alimentação

Este aparelho trabalha com corrente contínua, por meio de um adaptador CA-CC; a voltagem está indicada no rótulo na parte de atrás da caixa. Use apenas o adaptador CA-CC fornecido com o aparelho e nunca aplique directamente uma corrente alternada (CA) ao aparelho. O adaptador CA-CC trabalha com corrente alternada (CA); a voltagem está indicada no rótulo do adaptador.

- Abra a tampa do painel posterior.
- Ligue a ficha CC do adaptador CA-CC à tomada de 15V do aparelho.
- Ligue o adaptador CA-CC ao respectivo cabo de alimentação.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada CA.
- Feche a tampa do painel posterior.

Em caso de trovoadas ou falhas de corrente, retire as fichas do adaptador CA-CC, assim como, da ficha da antena. Não coloque nada em cima do cabo de alimentação, nem coloque o aparelho onde o cabo possa ser danificado.

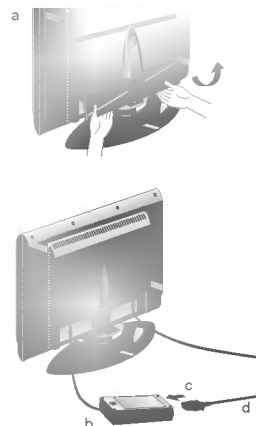

Aviso

Para evitar o fogo ou perigo de choque, não exponha a unidade à chuva ou humidade. Não raspe nem bata no ecrã LCD com objectos duros, que poderão riscar ou estragar o ecrã LCD permanentemente.

Serviço


Nunca retirar a cobertura da parte posterior da unidade pois isto pode expô-lo a uma elevada voltagem e a outros perigos. Se a unidade não operar propiciamente, desligue-a e chame o seu fornecedor.

Aerial

Ligue o cabo aerial à ficha marcada 75Ω na parte posterior. Para uma melhor recepção deverá ser utilizada uma antena exterior.

Localização

Posicione o seu TV de maneira a que o ecrã não fique exposto à luz directa do sol ou a outro tipo de luz forte. Deverá ser tomado um certo cuidado para não expor o TV a uma desnecessária vibração, humidade, pó ou calor. Certifique-se igualmente que o TV seja colocado numa posição que permita a circulação livre do ar. Não cubra as ranhuras da ventilação na parte posterior da unidade. O ângulo pode ser regulado conforme mostram as figuras.

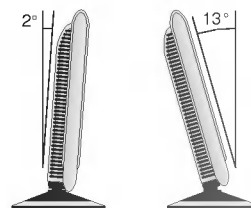

Limpeza


Desligue o aparelho antes de limpar o ecrã. Limpe o pó do ecrã e da caixa com um pano macio e limpo. Se o ecrã precisar de uma limpeza adicional, use um pano limpo e humedecido. Não use detergentes líquidos nem aerosóis.

Localização e função dos controlos

Todas as funções podem ser controladas com o controlo remoto. Algumas funções podem também ser ajustadas com os botões no painel lateral da unidade.

Controlo remoto

Antes de utilizar o controlo remoto, coloque as pilhas. Veja a página seguinte.

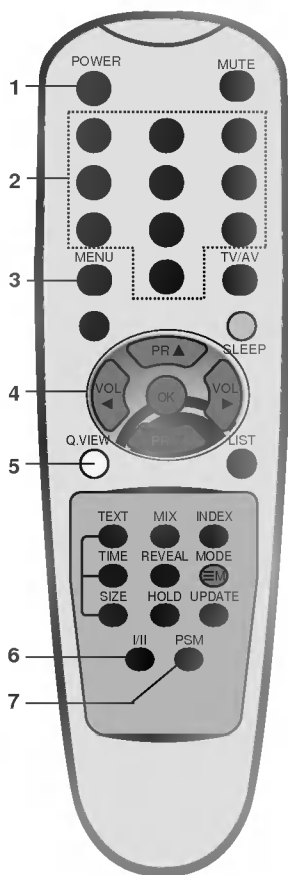

- 1. POWER (ENERGIA)**
Liga a unidade apartir do modo Stand-By e desliga-a para o modo de Stand-By.
- 2. BOTÕES NUMÉRICOS**
Liga a unidade do modo Stand-By ou directamente através da selecção de um numero.
- 3. MENU**
Selecciona um menu.
- 4. ▲ / ▼ (Programme Up/Down)**
Selecciona um programa ou um item de menu.
Liga a unidade do modo Stand-By.
◀ / ▶ (Volume Up/Down)
Ajusta o volume.
Ajusta as sintonizações do menu.
OK
Aceita a sua selecção ou mostra o modo corrente.
- 5. Q.VIEW**
Retorna ao programa visualizado anteriormente.
- 6. I/II**
Selecciona a linguagem durante a emissão de linguagem dual.
Selecciona saída de som (opção).
- 7. PSM (MEMORIA DE IMAGEM)**
Chama a sua definição de imagem preferida.

Localização e função dos controlos

8. MUTE

Liga ou desliga o som.

9. TV/AV

Selecciona o modo TV ou AV.

Apaga o menu do écran.

Liga a unidade do modo Stand-By.

10. ADORMECER

Selecciona o cronómetro da função adormecer.

11. LIST

Mostra a tabela de programações.

12. BOTÕES DE TELETEXTO (opção)


Estes botões são utilizados para o teletexto.

Para mais detalhes, veja a secção 'Teletexto'.


Nota : No modo de teletexto, os botões **SLEEP**, **LIST** e **Q.VIEW** são utilizados para a função teletexto.

Instalação das pilhas

O controlo remoto é alimentado através de 2 pilhas do tipo AAA. Cuidadosamente puxe a tampa do controlo remoto até o compartimento das pilhas ficar à vista. Instale duas pilhas como indicado pelos símbolos da polaridade \oplus e \ominus marcados no interior do compartimento.

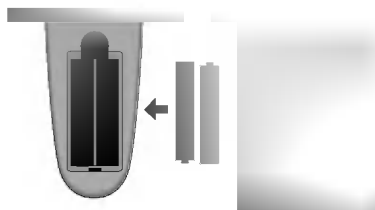


Nota : Para evitar os danos provocados pelas pilhas enfraquecidas, retire as mesmas se não fizer tentões de utilizar o controlo remoto por um período extenso de tempo.

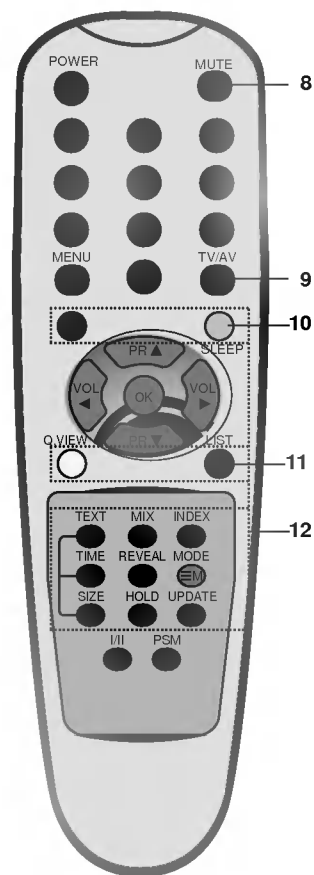

Localização e função dos controlos

Série RE/RL-20LA30

Painel lateral

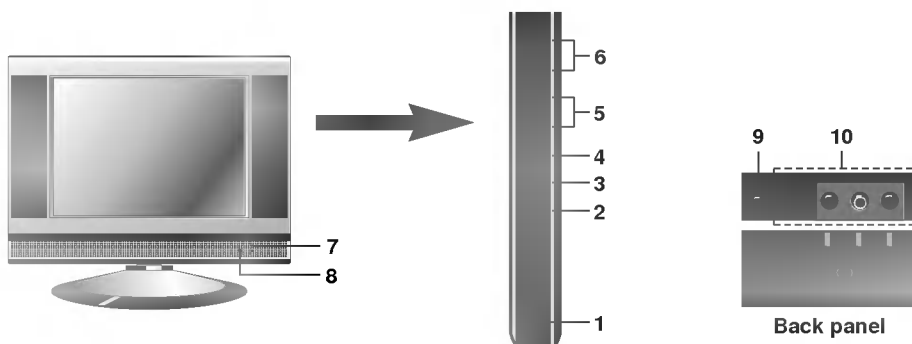

- | | |
|--|--|
| <p>1. ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL (ON/OFF)
Liga e desliga a unidade.</p> | <p>7. POWER (ENERGIA) / INDICADOR STAND-BY (Φ)
Ilumina-se em vermelho quando a unidade está no modo de Stand-By.
Esbate-se quando o aparelho está ligado.</p> |
| <p>2. TV/AV
Selecciona o modo TV ou AV.
Apaga o menu do écran.
Liga a unidade do modo Stand-By.</p> | <p>8. SENSOR DE CONTROLO REMOTO</p> |
| <p>3. MENU
Selecciona um menu.</p> | <p>9. ENTRADA PARA AUSCULTADORES
Liga a ficha dos auscultadores à entrada para auscultadores.</p> |
| <p>4. OK
Aceita a sua selecção ou mostra o modo corrente.</p> | <p>10. ENTRADA AUDIO / VIDEO (AV2)
Ligue as saídas de Audio / Video de um equipamento exterior às respectivas entradas.</p> |
| <p>5. ◀ / ▶ (Volume Up/Down)
Ajusta o volume.
Ajusta as sintonizações do menu.</p> | <p>ENTRADAS S-VIDEO / AUDIO (S-AV)
Ligue a saída de Video de S-VIDEO a uma entrada S-VIDEO.
Ligue a saída audio de S-VIDEO à entrada audio como em AV2.</p> |
| <p>6. ▲ / ▼ (Programme Up/Down)
Selecciona um programa ou um item de menu.
Liga a unidade do modo Stand-By.</p> | |

Operações básicas

Ligar e Desligar

1. Pressione o botão de alimentação principal para ligar a unidade.
2. Se a unidade estiver no modo de Stand-By, pressione o botão **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** ou os botões NUMÉRICOS no controlo remoto para a ligar.
3. Pressione o botão **POWER**, no controlo remoto. O aparelho regressa ao modo de espera.
4. Pressione o botão de alimentação principal novamente para desligar a unidade.

Nota : Se, enquanto a unidade estiver ligada, a ficha principal estiver desligada, a unidade ligar-se-á para o modo Stand-By ou ligar-se-á quando a ficha for novamente ligada na entrada principal.

Seleção de programa

Poderá seleccionar um numero de programa com **▲ / ▼** ou com os botões NUMÉRICOS.


Ajuste do volume

Pressione **◀ / ▶** para ajustar o volume.

Visão rápida

Pressione o botão **Q.VIEW** para visualizar o último programa que assistiu.

Função mute

Pressione o botão **MUTE**. O som desliga-se e no écran aparece . Poderá cancelar esta função pressionando o botão **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II**.


Auto demonstração

Para verificar todos os menus programados no seu aparelho, carregue durante cerca de 5 segundos no botão **OK**, que está situado no painel lateral. Para parar a auto-demonstração, carregue num dos botões do painel lateral e em **POWER** no telecomando.

Seleção da linguagem no écran (opção)

O menu pode ser visualizado no écran, primeiro seleccione a sua lingua.

1. Pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Estação.
2. Pressione **▲ / ▼** para seleccionar **Idioma (Language)**.
3. Pressione o botão **OK**.
4. Pressione os botões **▲ / ▼** para seleccionar a lingua desejada.
5. Pressione o botão **OK**. Todas as informações aparecerão no écran na linguagem seleccionada.
6. Pressione o botão **TV/AV** para voltar ao modo de TV normal.

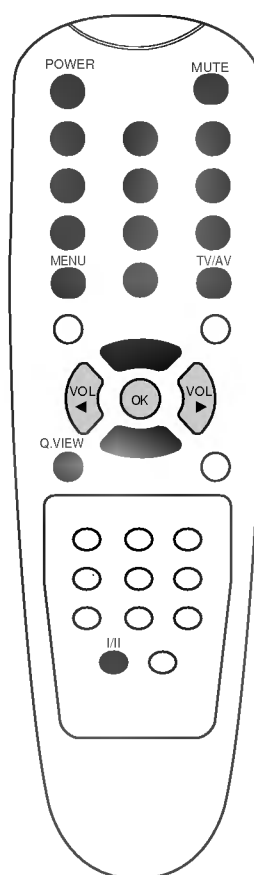

Menus de écran



O diálogo entre si e o seu TVé estabelecido através do écran com um menu de operação. Os botões requeridos para os passos de operação são também visualizados.

Seleccção do menu

1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para visualizar cada menu.
2. Pressione **▲** / **▼** para seleccionar um item de menu. O menu seleccionado altera de branco para vermelho.
3. Pressione **◀** / **▶** para alterar a sintonização de um item de menu ou o botão **OK** para visualizar o sub menu.

Nota :

- a. No modo AV, o menu da Estação não é visualizado.
- b. No modo teletexto, menus não são visualizados.
- c. Em alguns modelos, aparece o sistema **BG, L**.
- d. Em alguns modelos, o **Fundo azul** não indicará no menu especial.
- e. Em alguns modelos, não aparece o menu **Idioma (Language)**.

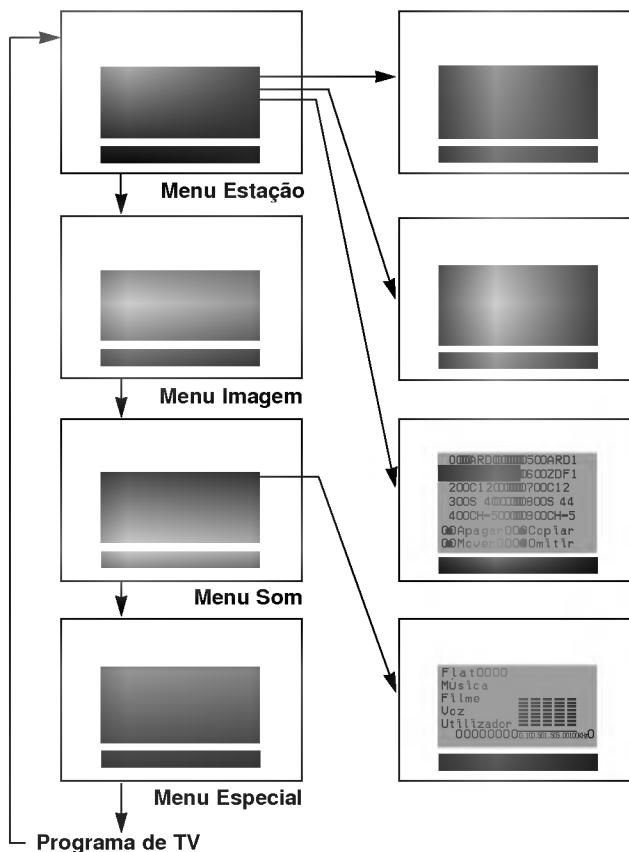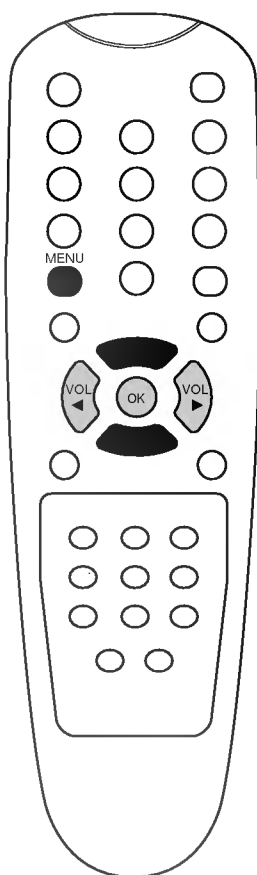


Sintonização das estações de TV

Mais de 100 estações de TV podem ser gravadas nesta unidade através dos números de programas (0 a 99). Uma vez sintonizadas as estações, poderá utilizar ▲ / ▼ ou os botões NUMÉRICOS para procurar as estações de TV programadas. As estações podem ser sintonizadas utilizando os modos automático ou manual.

Sintonização da auto programação


Todas as estações que podem ser recebidas são armazenadas através deste método. É recomendável utilizar a programação automática durante a instalação desta unidade.

1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Estação.
2. Pressione ▲ / ▼ para seleccionar **Autoprogramação**.
3. Pressione o botão **OK** para visualizar o modo de **Autoprogramação**.

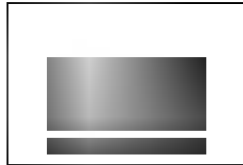

Menu Estação


4. Prima o botão ▲ / ▼ para seleccionar **Sistema**. Seleccionar um sistema de TV com o botão ◀ / ▶;
L : SECAM L/L' (França : Apenas nos modelos SECAM-L)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa de Leste)
I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda) (opção)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de Leste) (opção)
5. Pressione ▲ / ▼ para seleccionar **Armazenamento desde**.
6. Seleccionar o número de programa inicial com o botão ◀ / ▶ ou com os botões NUMÉRICOS. Qualquer número abaixo de 10 é inserido com um zero na sua frente, ex: '05' para 5.
7. Pressione ▲ / ▼ para seleccionar **Começo**.
8. Pressione o botão **OK** para iniciar a auto programação.

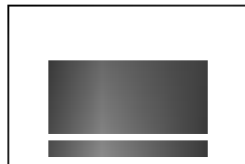

Todas as estações em boas condições de recepção serão memorizadas. O nome de estação é gravado para estações com emissão VPS (Serviço de programa de Vídeo) ou PDC (Controlo de entrega de programa) ou dados de TELETXT. Se não se puder sintonizar um nome numa estação, o número de canal é atribuído e guardado como **C** (V/UHF 01-69) ou **S** (Cabo 01-47), seguido por um número.

Para parar a auto programação, pressione o botão **MENU**. Quando a auto programação está completa, o modo **Edição programa** aparece no ecrã. Ver secção 'Edição programa para' editar o programa gravado.

9. Pressione o botão **TV/AV** para voltar à assistir TV normalmente.

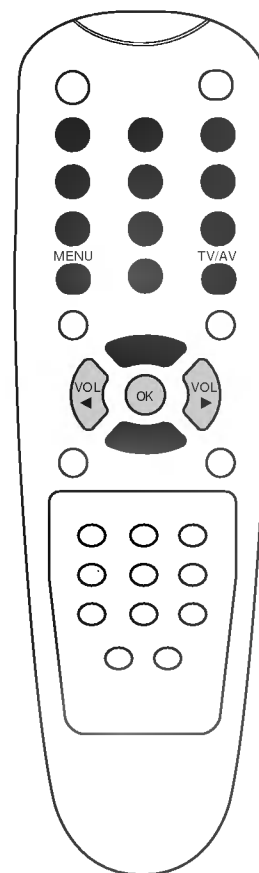

Sintonização das estações de TV



Menu
Estação



Sintonização manual dos programas

A programação manual permite-lhe manualmente sintonizar as estações pela ordem que desejar. Poderá também sintonizar um nome de estação com os cinco caracteres para cada número de programa.

1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Estação.
2. Pressione **▲ / ▼** para seleccionar **Programação manual**.
3. Pressione o botão **OK** para visualizar o modo de **Programação manual**.

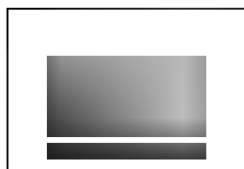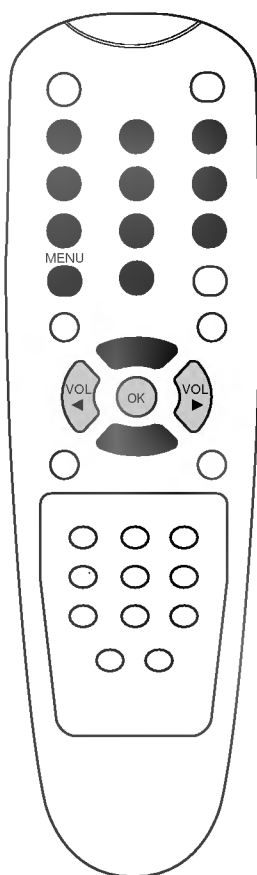

4. Prima o botão **▲ / ▼** para seleccionar **Sistema**. Selecciona um sistema de TV com o botão **◀ / ▶**.
L : SECAM L/L' (França : Apenas nos modelos SECAM-L.)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa de Leste)
I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda) (opção)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de Leste) (opção)
5. Pressione **▲ / ▼** para seleccionar **Canal**. Pressione **◀ / ▶** para seleccionar **V/UHF** ou **Cabo** como desejar. Se uma estação for encontrada a procura termina. Qualquer número abaixo de 10 é inserido com um zero na frente. ex: '05' para 5.
6. Pressione **▲ / ▼** para seleccionar **Busca**. Pressione o botão **◀ / ▶** para iniciar a procura. Se uma estação for encontrada a procura termina.
7. Se esta estação é a requerida, pressione o botão **▲ / ▼** para seleccionar **Armazenamento**. Selecciona o número de programa desejado com o botão **◀ / ▶** ou os botões **NUMÉRICOS**. Qualquer número abaixo de 10 é inserido com um zero na frente. ex: '05' para 5.
8. Pressione o botão **OK** para o gravar. O écran **Armazenado** aparecerá.



9. Para armazenar outra estação repita os passos de 4 a 8.

Sintonização das estações de TV

Sintonização do nome da estação

1. Repita a 'Sintonização manual dos programmas', passos de 1 a 3.
2. Pressione o botão ▲ / ▼ para seleccionar **Nome**.
3. Pressione o botão ►. Onde poderá utilizar em branco, +, -, o numerico de **0 a 9** e o alfabeto de **A a Z**.
Com o botão ◀ poderá seleccionar a direcção oposta.
4. Seleccione a próxima posição pressionando o botão **OK** e então escolha o seu segundo character, a assim sucessivamente.
5. Repita a 'Sintonização manual dos programmas', passos de 7 a 8.




Menu Estação

Pressione o botão **TV/AV** para voltar à assistir TV normalmente.


Sintonização fina

Normalmente a sintonização fina é apenas necessária quando a recepção é fraca.

1. Repita a 'Sintonização manual dos programmas', passos de 1 a 3.
2. Pressione o botão ▲ / ▼ para seleccionar **Ajuste fino**.

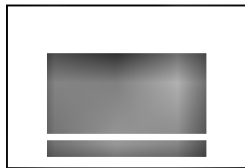

3. Pressione o botão ◀ / ► para sintonização fina, para melhorar a imagem e som.
4. Repita a 'Sintonização manual dos programmas', passos de 7 a 8.
5. Pressione o botão **TV/AV** para voltar à assistir TV normalmente.
O programa sintonizado no modo fino será indicado por um numero amarelo durante a selecção de programa.

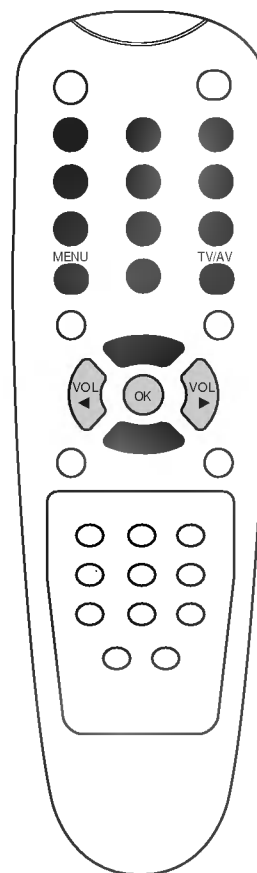

Sintonização das estações de TV


Menu
Estação



Edição de programas

Esta função permite-lhe apagar ou avançar programas gravados. Também pode mudar algumas estações para outros números de programa ou inserir dados de estação em branco no número de programa seleccionado.

1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Estação.
2. Pressione **▲** / **▼** para seleccionar **Edição programa**.
3. Pressione o botão **OK** para visualizar o modo de **Edição programa**.

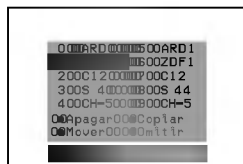

Apagar um programa


1. Selecciono um programa que deseja apagar com **▲** / **▼** ou **◀** / **▶**.
2. Pressione o botão VERMELHO duas vezes.
O programa seleccionado é apagado e os outros programas avançam uma posição.

Copiar um programa

1. Selecciono um programa a ser copiado com o botão **▲** / **▼** ou **◀** / **▶**.
2. Pressione o botão VERDE.
Todos os programas seguintes avançam uma posição para o próximo numero de programa mais alto.

Mover um programa

1. Selecciono um programa a ser movido com os botões **▲** / **▼** ou **◀** / **▶**.
2. Pressione o botão AMARELO.
3. Mova o programa para o numero de programa desejado com os botões **▲** / **▼**.
4. Pressione o botão AMARELO novamente para libertar esta função.

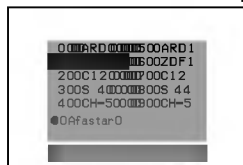


Avançar um programa

1. Selecciono um programa a ser avançado com os botões **▲** / **▼** ou **◀** / **▶**.
2. Pressione o botão AZUL. O programa a ser avançado torna-se azul.
3. Pressione o botão AZUL novamente para libertar a função de avanço de programa.

Quando um número de programa está avançado significa que não o poderá seleccionar utilizando o botão **▲** / **▼** durante a visualização normal do TV. Se desejar encontrar o programa avançado directamente insira o numero de programa através dos botões NUMÉRICOS ou seleccione-o na edição de programa ou no menu da tabela.

Pressione o botão **TV/AV** para voltar a assistir TV normalmente.

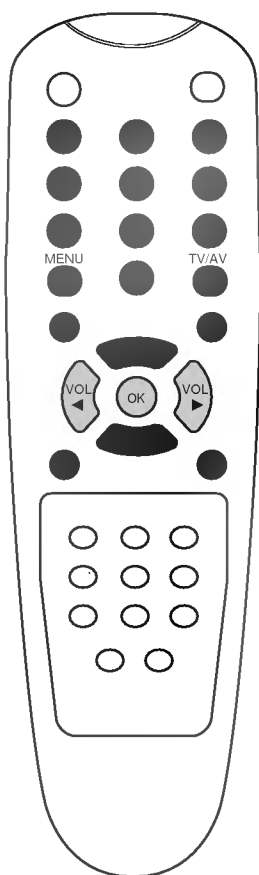

Sintonização das estações de TV


Chamar a tabela de programações

Poderá verificar os programas armazenados em memória através da tabela de programação.

Visualizar a tabela de programação

Pressione o botão **LIST** para visualizar o modo de a tabela de programação.

O modo de tabela de programação é visualizado no écran. Uma tabela de programação contém 10 programas, como se segue:

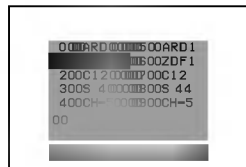

Nota :

- Pode encontrar algum programa azul. Este será avançado durante a auto programação ou no modo de edição de programa.
- Alguns programas com o numero de canal visualizado na tabela de programações indicam que não existe nome de estação sintonizado.

Seleção de um programa na tabela de programações

Selecione um programa para cima ou para baixo com o botão ▲ / ▼ ou para a direita ou esquerda com o botão ◀ / ▶.


Então pressione o botão **OK**.

A unidade liga-se para o numero de programa escolhido.

Paginação na tabela de programações

Existem 10 paginas na tabela de programações as quais contém 100 programas. Pressionando o botão ▲ / ▼ ou ◀ / ▶ repetidamente vira as paginas.

Pressione o botão **TV/AV** para voltar a assistir TV normalmente.

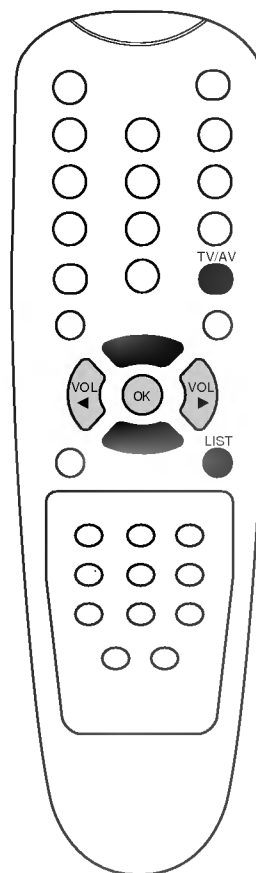

Ajuste de imagem

Menu
Imagem



Ajuste de imagem

Também poderá ajustar o contraste de imagem, luminosidade, intensidade de cor, nitidez e a tonalidade (Apenas NTSC AV) para os níveis da sua preferência.


1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Imagem.
2. Pressione o botão **▲ / ▼** para seleccionar o item de imagem desejado.
3. Pressione o botão **◀ / ▶** para fazer os ajustes apropriados.



4. Prima o botão **OK** para gravá-lo para o **User** de imagem. Pode-se ver a palavra **Armazenado**.

Pressione o botão **TV/AV** para voltar a assistir TV normalmente.

Para chamar a sua sintonização preferida, pressione o botão **PSM** até a imagem desejada a parecer (**Dinâmico**, **Standard**, **Suavieado**, **Jogos** ou **Utilizador**). A imagem **Dinâmico**, **Standard**, **Suavieado** e **Jogos** é programada para uma boa reprodução de imagem de fabrica e não pode ser alterada.

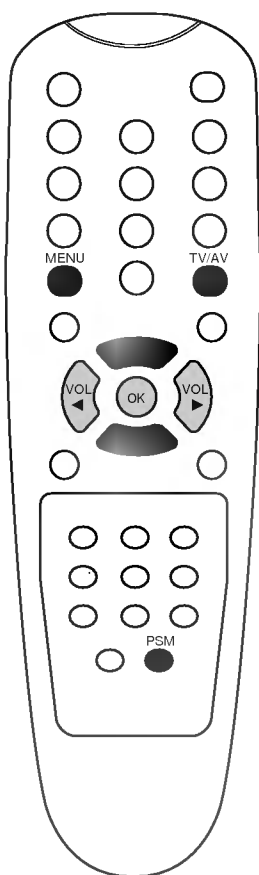


Ajuste do som

Ajuste do som

Pode seleccionar a sua definição de som preferida: Uniforme, Musica, Filme ou Discurso, conforme preferir e Também pode ajustar a frequência do som do equalizador, balanço.

Se seleccionar a opção AVL ligado, o aparelho mantém automaticamente um nível de volume igual mesmo que mude de programa.

1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar menu de Som.
2. Pressione o botão **▲ / ▼** para seleccionar o item de som desejado ; **Equalizador**, **Balanço** ou **AVL**.
3. Pressione o botão **◀ / ▶** para proceder aos ajustes desejados.

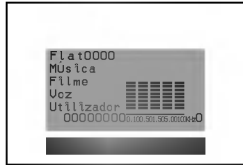

Prima o botão **OK** no **Equalizador** para definir o **Equalizador** do **Utilizador**.

Pressione o botão **▲ / ▼** para seleccionar a sua sintonização preferida ; **Flat**, **Música**, **Filme**, **Voz** ou **Utilizador**.

Para ajustar o **Equalizador** do **Utilizador**,

- a. Selecciona **Utilizador** premindo o botão **▲ / ▼**.
- b. Selecciona uma banda de som premindo o botão **◀ / ▶**.
- c. Defina o nível apropriado de som com o botão **▲ / ▼**.
- d. Prima o botão **OK** para armazená-lo para o **Utilizador** de som.


Pode-se ver a palavra **Armazenado**.

Pressione o botão **TV/AV** para voltar a assistir TV normalmente.

O som **Flat**, **Música**, **Filme** e **Voz** é programado de fábrica para uma boa reprodução de som e não poderá ser alterado.



Menu Som

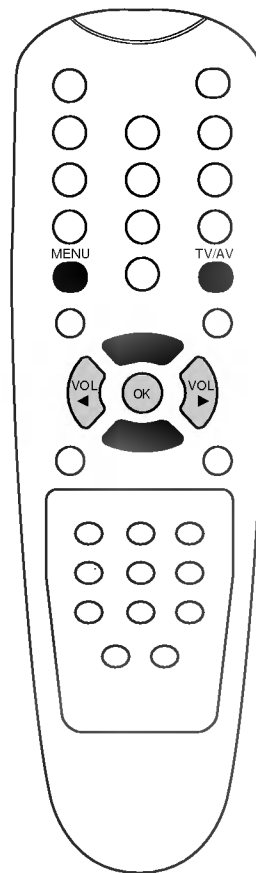


Ajuste do som

Recepção Stereo / Dual

Quando um programa é seleccionado, a informação de som para a estação aparece após um numero de programa, e o nome da estação desaparece.

Emissão	No écran
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

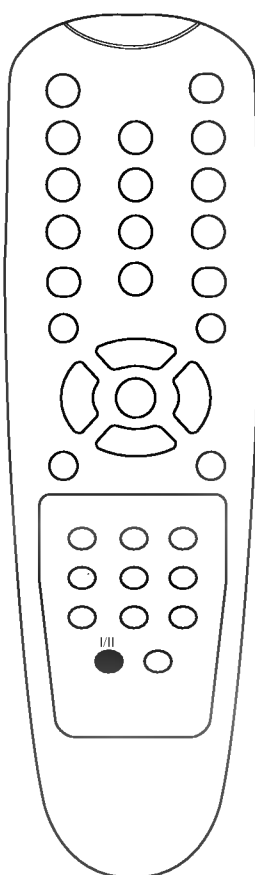

Seleção de som mono

Na recepção stereo se o sinal stereo é fraco, poderá sintonizar para mono pressionando o botão I/II. Na recepção mono a profundidade de som é improvisada. Para voltar à sintonização stereo, pressione o botão I/II novamente.

Seleção da linguagem para emissões de linguagem dual

Se um programa for recebido em duas linguas (linguagem dual), poderá sintonizar para **DUAL I**, **DUAL II** ou **DUAL I+II**, pressionando o botão I/II repetidamente.

DUAL I envia a primeira lingua de emissão para as colunas.

DUAL II envia a segunda lingua de emissão para as colunas.

DUAL I+II envia uma lingua separada para cada coluna.

Recepção NICAM

Se a sua unidade estiver equipada com um receptor para recepção NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex), a alta qualidade NICAM de som digital pode ser recebida.

A saída de som pode ser seleccionada de acordo com o tipo de emissão a ser recebida. Pressione o botão I/II repetidamente.

1. Quando o NICAM mono é recebido, poderá seleccionar **NICAM MONO** ou FM MONO.
2. Quando o NICAM stereo é recebido, poderá seleccionar **NICAM STEREO** ou FM MONO. Se o sinal stereo for fraco, ligue para FM mono.
3. Quando NICAM dual é recebido, poderá seleccionar **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** or **NICAM DUAL I+II** ou **MONO**. Quando FM mono é seleccionado o écran **MONO** aparece.

Seleção de saída de som

No modo AV, poderá seleccionar uma saída de som para as colunas da direita e esquerda.

Repetidamente, pressione o botão I/II para seleccionar a saída de som.

L+R : Sinal Audio do Audio L é enviado para a coluna esquerda e o sinal Audio do Audio R é enviado para a coluna direita.

L+L : Sinal Audio do Audio L é enviado para a coluna direita e esquerda.

R+R : Sinal Audio do Audio R é enviado para a coluna esquerda e direita.

Outras funções

Modos TV e AV

A energia de entrada pode ser sintonizada para o modo TV ou AV. O modo AV é utilizado quando um vídeo gravador ou outro equipamento são ligados à unidade.

Nota : Quando um vídeo é ligado via entrada aerial a unidade é utilizada no modo TV. Veja a secção 'Ligação a um equipamento exterior'.

1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Especial.
2. Pressione **▲ / ▼** para seleccionar **Entrada**.
3. Pressione **◀ / ▶** para seleccionar **TV, AV 1, AV 2** ou **SAV**.
Os quatro modos AV e PC são :
AV 1 : VCR ligado à entrada Euro scart no TV.
AV 2 : O videogravador liga-se às entradas **IN** do aparelho.
SAV : VCR ligado às entrada **S-VIDEO** no TV.

Para voltar ao modo de TV, prima o botão **▲ / ▼** ou os botões dos números.

Alternadamente pode seleccionar o modo de TV ou AV pressionando o botão **TV/AV**.

Comutação AV automática

Se o seu vídeo gravador emite tensão de comutação quando está ligado para funcionar com o vídeo gravador ligado à tomada do Euro scart. O aparelho é automaticamente ligado ao modo **AV** quando recebe um sinal AV, mas se quiser continuar a ver no modo de TV, prima o botão **▲ / ▼** ou os botões dos Números. Prima o botão **TV/AV** para regressar aos modos AV.


Bloqueio para crianças

A TV pode ser sintonizada de modo a que o controlo remoto seja necessário para a controlar. Esta característica pode ser utilizada para impedir a visão.


1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Especial.
2. Pressione **▲ / ▼** para seleccionar **Bloqueio crian.**
3. Pressione o botão **◀ / ▶** no controlo remoto para seleccionar **Ligado**.
4. Pressione o botão **TV/AV** para voltar a assistir TV normalmente.

Bloqueio crian. ligado aparece no écran quando qualquer botão é pressionado enquanto assiste TV.

Nota : A imagem de **Bloqueio crian. ligado** não aparece no écran se qualquer outro botão do painel lateral estiver pressionado enquanto se visualizam os menus.

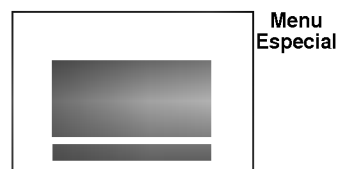


Menu Especial

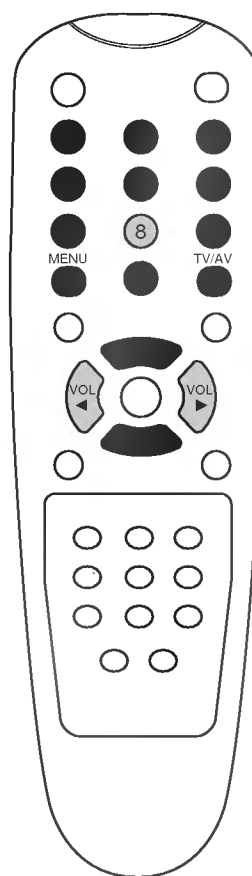

Outras funções

Menu Especial

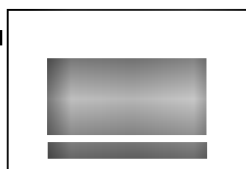

Adormecer automático

Se seleccionar o **Autodesligamen. Ligado** a sua unidade liga-se para o modo de stand-by aproximadamente 10 minutos após a emissão de TV ter terminado.

1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Especial.
2. Pressione **▲ / ▼** para seleccionar **Autodesligamen.**
3. Pressione **◀ / ▶** para seleccionar **Ligado**.
4. Pressione o botão **TV/AV** para voltar a assistir TV normalmente.

Fundo azul (opção)

Se seleccionar o **Fundo azul Ligado**, o ecrã fica azul quando não há emissão ou esta é recebida deficientemente.

1. Repetidamente pressione o botão **MENU** para seleccionar o menu da Especial.
2. Pressione **▲ / ▼** para seleccionar **Fundo azul**.
3. Pressione **◀ / ▶** para seleccionar **Ligado** ou **Desliga**.
4. Pressione o botão **TV/AV** para voltar a assistir TV normalmente.


Temporizador de desligar

Não precisa de se lembrar de desligar o aparelho antes de se ir deitar. O temporizador de desligar comuta automaticamente o aparelho para modo de espera depois de esgotado o tempo previamente definido.

Para seleccionar a quantidade de minutos, pressione repetidamente o botão **SLEEP**. **00** aparecerá no ecrã, seguido de **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** e **240**. O tempo entra em contagem decrescente com o passar dos minutos seleccionado.

Nota :

- a. Para visualizar o tempo de desligar restante, pressione uma vez o botão **SLEEP**.
- b. Para cancelar o tempo de desligar, pressione repetidamente o botão **SLEEP** até a visualização **00** aparecer.
- c. Quando desligar o aparelho, este desactiva o tempo de desligar pré-definido.

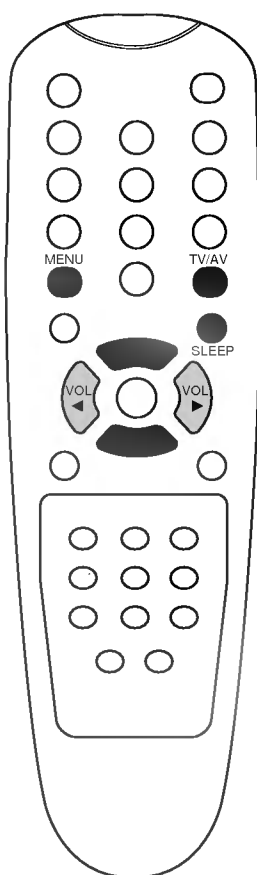

Teletexto (opção)

O teletexto (ou texto TOP) é uma função opcional, deste modo, apenas um TV com sistema de teletexto pode receber a emissão de teletexto.

O teletexto é uma emissão de serviço grátis fornecido pela maior parte das estações de TV que lhe dá a conhecer toda a informação minuto a minuto de notícias, tempo, programas televisivos, preços e muitos outros tópicos.

O codificador de teletexto desta TV consegue suportar os sistemas SIMPLE, TOP e FASTEXT. SIMPLE (teletexto standard) consiste num numero de paginas que são seleccionadas através da inserção directa do numero de pagina correspondente. TOP e FASTEXT, são metodos mais modernos permitindo a rapida e facil selecção da informação do teletexto.

Ligar / Desligar

Pressione o botão **TEXT** para ligar o teletexto. A pagina inicial ou pagina final seleccionada aparecem no écran.

Dois numeros de paginas, modo estação de TV, data e tempo são visualizados no écran. O primeiro numero de pagina indica a sua selecção, enquanto o segundo mostra a pagina corrente.


Pressione o botão **TEXT** ou **TV/AV** para desligar o teletexto. O modo anterior reaparece.

Texto SIMPLE

Page selection


1. Insira o numero de pagina desejado (três digitos) com os botões NUMÉRICOS. Se durante a selecção pressionar o numero errado, deverá completar o numero de três digitos e então inserir o correcto numero de pagina.
2. O botão ▲ / ▼ pode ser utilizado para seleccionar a pagina anterior ou seguinte.

Programação de um botão de cor

Se a TV estiver no texto SIMPLE, TOP ou FASTEXT, pressione o botão  para accionar o modo LIST.

Quatro paginas de teletexto da sua escolha poderão ser codificadas com cor e facilmente seleccionadas pressionando o botão de cor correspondente no controlo remoto.

1. Pressione um botão colorida.
2. Utilizando os botões NUMÉRICOS, seleccione o que deseja programar.
3. Pressione o botão **OK**. A página seleccionada é armazenada então como o número de página seleccionado com piscar uma vez. De agora sobre, você pode seleccionar esta página com a mesma tecla colorida.
4. Os outros três botões coloridos são programados do mesmo modo.

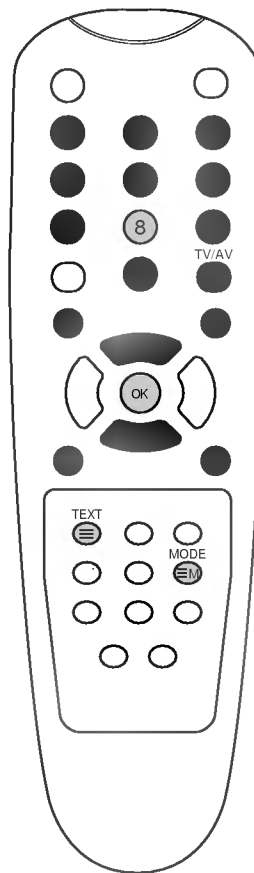

Teletexto (opção)

Texto TOP (opção)

O guia do utilizador mostra-nos quatro campos-VERMELHO, VERDE, AMARELO e AZUL na parte inferior do écran. O campo AMARELO denota o próximo grupo e o campo AZUL indica o próximo bloco.

Seleção do grupo / bloco / pagina

1. Com o botão AZUL poderá avançar de bloco para bloco.
2. Utilize o botão AMARELO para seguir para o próximo grupo, com um avanço automático para o próximo bloco.
3. Através do botão VERDE poderá continuar até à próxima pagina existente, com avanço automático para o próximo grupo. Alternativamente o botão ▲ pode ser utilizado.
4. O botão VERMELHO permite voltar à selecção anterior. Alternativamente poderá ser utilizado o botão ▼.

Seleção directa da pagina


Corresponde ao modo SIMPLE de teletexto, pode seleccionar uma pagina através da inserção de um numero de três digitos utilizando os botões NUMÉRICOS no modo TOP.

FASTEXT

As paginas de teletexto são codificadas através da cor na parte inferior do écran e são seleccionadas pressionando o botão colorido correspondente.








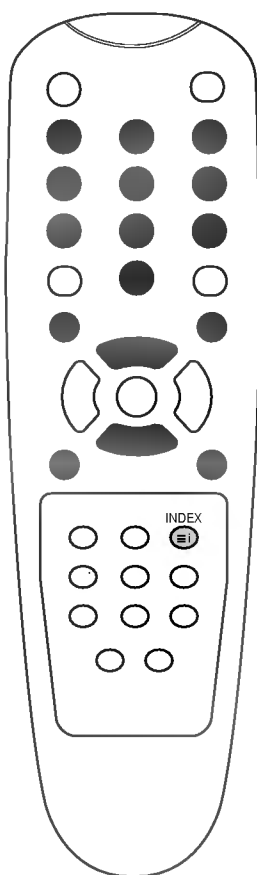
Seleção da pagina


1. Pressione o botão INDEX para seleccionar a pagina index.
2. Poderá fazer a selecção das paginas que foram codificadas através da cor e que se encontram na parte inferior do écran através dos botões coloridos.
3. Correspondente ao modo de teletexto SIMPLE, poderá seleccionar a pagina inserindo os três digitos do numero da pagina com os botões NUMÉRICOS no modo FASTEXT.
4. O botão ▲ / ▼ pode ser utilizado para seleccionar a pagina anterior ou próxima pagina.



Teletexto (opção)


Funções especiais de teletexto

-  **REVEAL**
Pressione o botão para visualizar a informação, como soluções de puzzles, etc.
Pressione este botão novamente para retirar a informação do écran.
-  **SIZE**
Selecciona o texto de dupla altura.
Pressione este botão para alargar a metade superior da pagina.
Pressione este botão novamente para alargar a metade inferior da pagina.
Pressione ainda outra vez para voltar ao écran normal.
-  **UPDATE**
Visualiza a imagem de TV no écran enquanto aguarda pela nova pagina de teletexto. O símbolo  aparecerá no canto superior esquerdo do écran. Quando a nova pagina estiver disponível então o símbolo  altera para o numero de pagina.
Pressione este botão para visualizar a actual pagina de teletexto.
-  **HOLD (STOP)**
Pára a alteração automática da pagina que ocorre se uma pagina de teletexto consistir em 2 ou mais subpaginas. O numero das subpaginas e o écran das subpaginas normalmente são visualizados no écran por baixo da hora.
Quando este botão é pressionado o símbolo STOP é visualizado no canto superior esquerdo do écran e a alteração automática da pagina é impedida.
Para continuar pressione este botão novamente.
-  **MIX**
Visualiza as paginas do teletexto sobrepostas na imagem de TV. Para desligar a imagem de TV pressione este botão novamente.
-  **TIME**
Quando estiver a assistir a um programa de TV, pressione este botão para verificar a hora no canto superior direito do écran. Pressione este botão novamente para retirar do écran. No modo de teletexto, pressione este botão para seleccionar o numero da subpagina. O numero da subpagina é visualizado na parte inferior do écran. Para parar ou alterar a subpagina, pressione Vermelho/ Verde, ▲ / ▼ ou os botões NUMERICOS.
Pressione novamente para sair desta função.

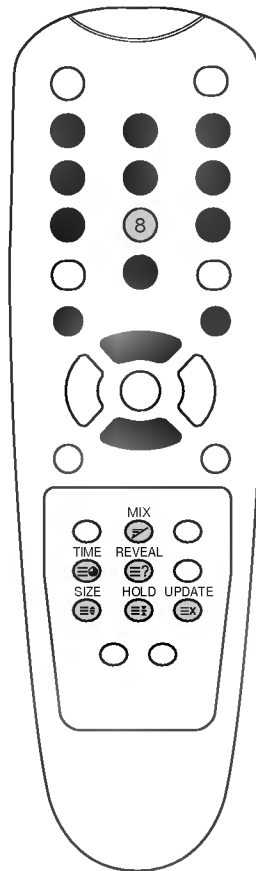


Ligação a um equipamento exterior

Poderá ligar um equipamento adicional, como video, camera de video, etc à sua TV. Os exemplos são mostrados abaixo.

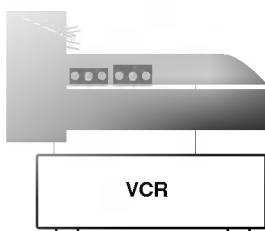

Ficha aerial

1. Ligue a ficha de saída RF do seu video à ficha aerial no TV.
2. Ligue o cabo aerial à ficha aerial no seu video.
3. Grave o canal de video no numero de programa desejado utilizando a secção 'Sintonização manual dos programas'.
4. Seleccione o numero de programa onde o canal de video foi gravado.
5. Pressione o botão **PLAY** no seu video.

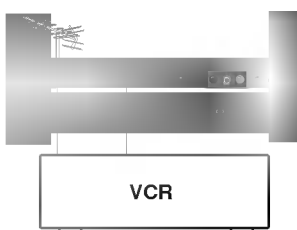


Ficha euro scart

1. Ligue a ficha Euro Scart do seu video à ficha Euro Scart na sua unidade.
2. Pressione o botão **PLAY** no video.
Se o seu video demonstrar potência de voltagem ligue a ficha Euro Scart, a unidade será ligada ao modo **AV 1** automaticamente. Mas se quiser continuar a ver no modo de TV, prima o botão ▲ / ▼ ou os botões dos Números.

De outro modo, pressione o botão **TV/AV** no controlo remoto para seleccionar **AV 1**. A imagem do video aparece no écran.

Poderá gravar igualmente programas recebidos pela TV na cassete de video.


Nota : Use o cabo para a tomada Euro; o comprimento deve ser de 5,5cm para fazer uma ligação correcta ao aparelho.

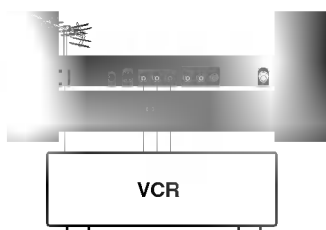

Entradas Audio / Video

1. Ligue as saídas Audio/Video do video às entradas Audio/Video no TV.
2. Pressione o botão **TV/AV** para seleccionar **AV 2**.
3. Pressione o botão **PLAY** no video.
A imagem de video aparece no écran.

*Nota : Se possui um videogravador mono, ligue o cabo de audio proveniente do videogravador à tomada **AUDIO L/MONO** no TV.*

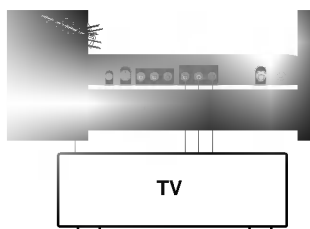

Monitore para fora dos soquetes


Conecte o audio/video nos soquetes da outra tevê ou monitore-o aos soquetes do **MONITOR OUT** do jogo.

Ligação a um equipamento exterior

Entradas S-Video / Audio (S-AV)

Ao fazer a ligação de um vídeo **S-VIDEO** a uma entrada de **S-VIDEO**, a qualidade de imagem será improvisada.


1. Ligue a entrada s-video do vídeo à entrada **S-VIDEO** do painel lateral do seu TV.
2. Ligue o cabo áudio desde **S-VIDEO** do vídeo até às entradas **AUDIO** no painel lateral do TV.
3. Seleccione **SAV** pressionando o botão **TV/AV** repetidamente.
4. Pressione o botão **PLAY** no vídeo.
A imagem de vídeo aparece no écran.

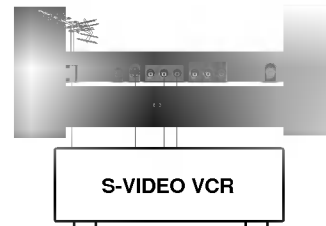

Entrada para auscultadores


Insira a ficha dos auscultadores na entrada para auscultadores no TV.

Poderá ouvir o som através dos auscultadores e das colunas de TV. Para ajustar o volume dos auscultadores, pressionar o botão ◀ / ▶. Se pressionar o botão **MUTE**, apenas o som dos auscultadores será desligado.

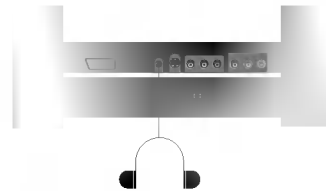

CC 12V para fora do soquete

Conecte o plugue da DC do receptor wireless do avoirdupois (peças opcionais) ao soquete do **DC OUT** no painel traseiro do jogo.

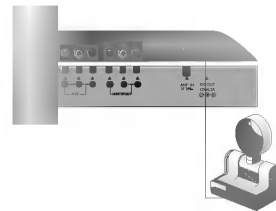

Lista de verificação de Problemas

Sintomas

Sem imagem, sem som

Som ok, imagem fraca

Imagem ok, som fraco

Imagem desfocada

Linhas ou traços na imagem

Fraca recepção em alguns canais


Sem cor

Cor fraca

O controlo remoto não trabalha



Verifique estes itens e tente ajusta-los

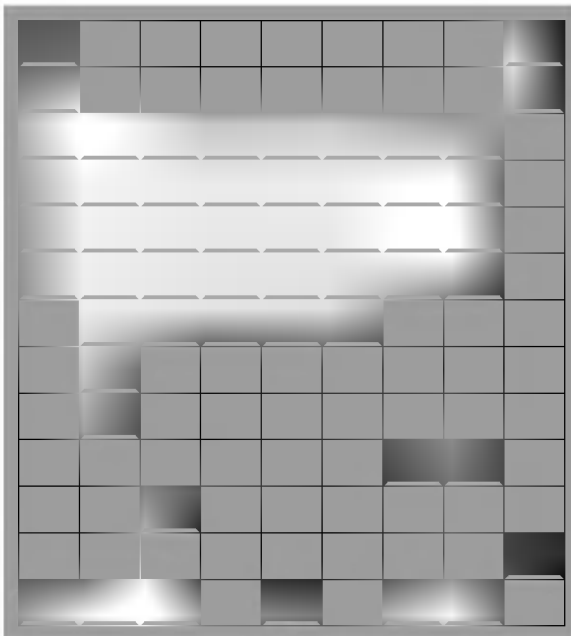

A ficha principal (encaixada e ligada)

Estará a TV ligada?

Tente outro canal (sinal fraco)

Verifique aerial (ligada à TV?)

Verifique aerial (Fio danificado?)

Verifique aerial

Certifique-se da interferencia local

Ajuste o contraste

Ajuste a luminosidade

Ajuste a cor

Ajuste o volume

Verifique as pilhas no controlo remoto

Verifique a ficha euro scart (apenas no video)
