

# GoldStar

## 金星 洗衣機 使用說明書

MODEL : WF-M95SC  
WF-M95PR  
WF-M95PC




特性	2
各部名稱	3
各部名稱及功能	4
安裝/地線接法	5
標準洗衣功能	8
其他的洗衣功能	9
預約洗衣功能	10
浸泡行程	11
洗衣行程的選擇	12
水位及洗劑量/洗衣行程的進行/如何使用漂白劑	13
維護保養/孩童鎖選項	14
注意事項	15
故障排除	16
產品規格	18
MEMO	19

- 標準 3
- 快洗
- 強洗 3
- 羊毛

時間

15 [ ● 9  
● 6

預約

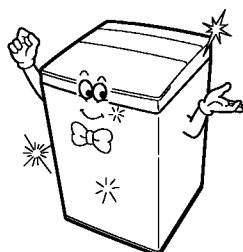

## 人工智慧


- 按電源鍵後按啟動鍵
- 微電腦做所有零碎的工作如選擇正確的洗衣水量  
洗衣完成10秒後自動關掉電源等。

## 預約洗衣


- 預約定時可預約洗衣完成時間。  
防止衣物已洗妥但無人晾乾而使衣物變皺。

## 圓弧亮麗造形


- 使用時感覺到更舒適

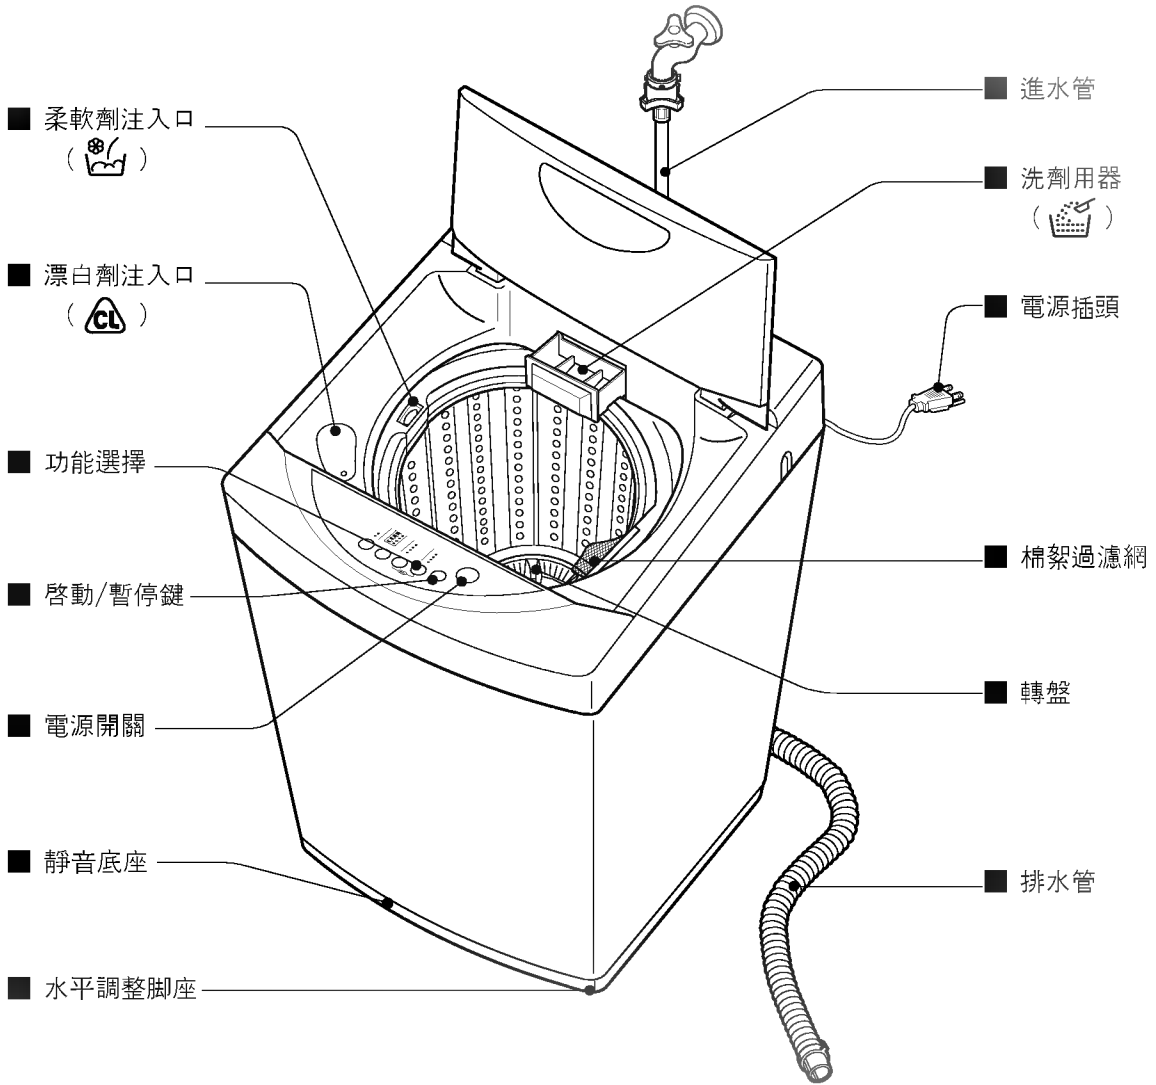

## ■ 附 件

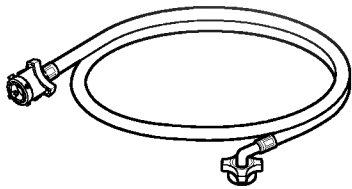


進水管



排水管





指示燈 ○ 開 ● 關 ● 閃爍

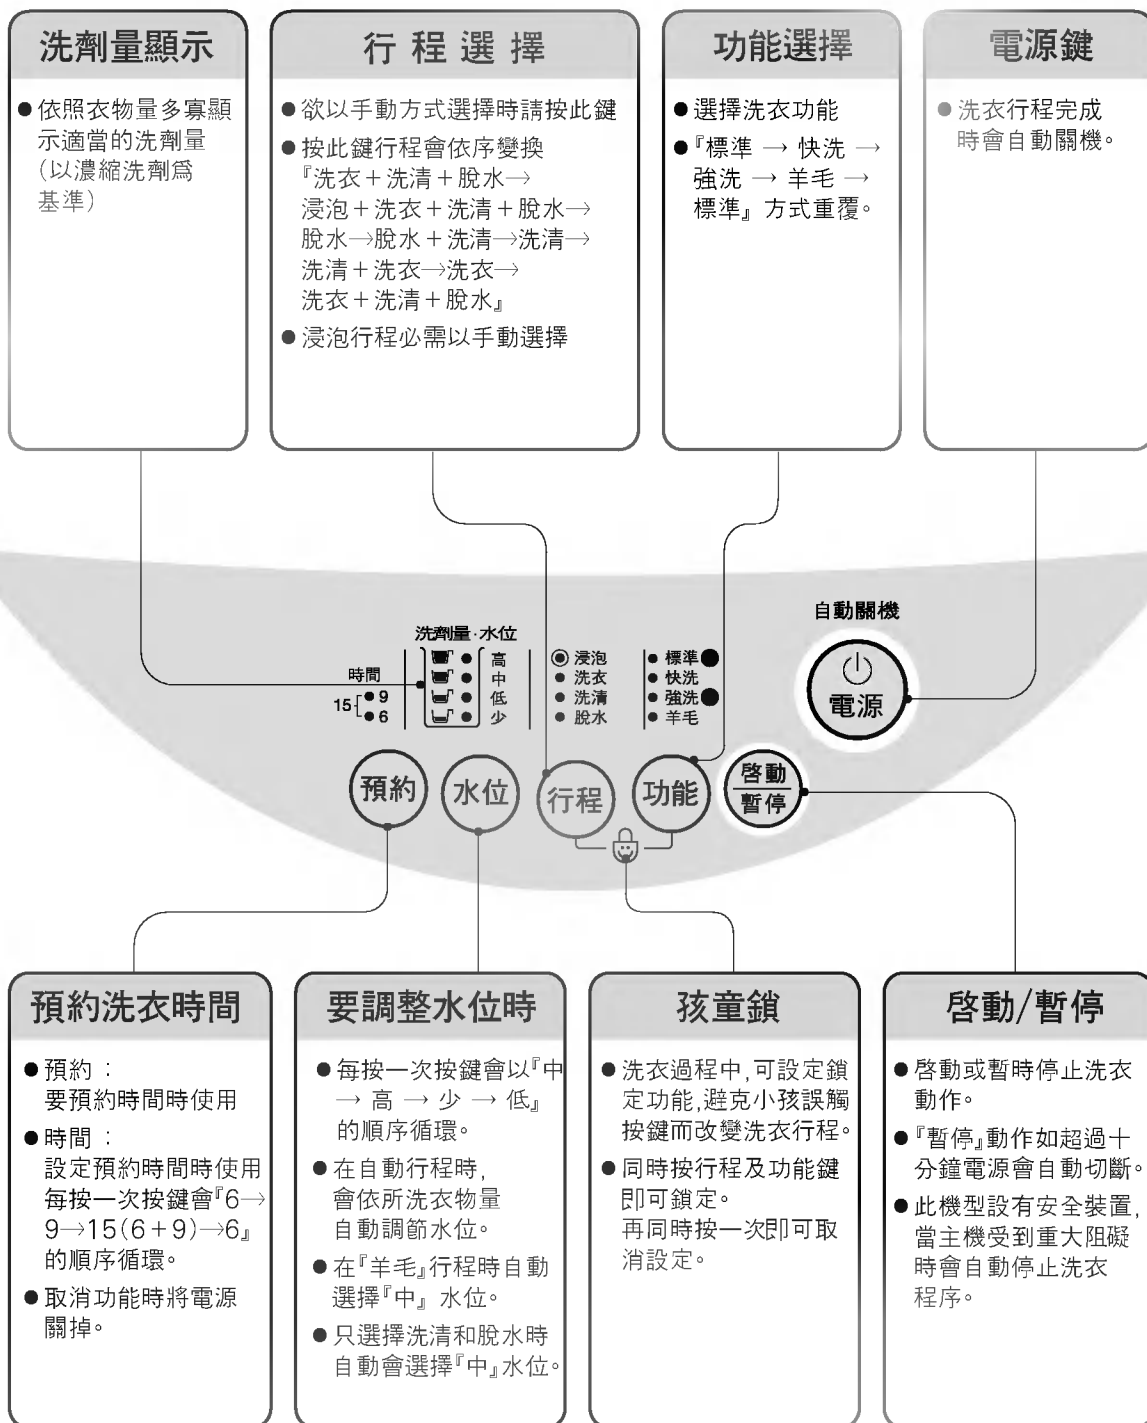

● 主義：洗衣機型號的不同，控制面板也可能不同。



## 如何檢查洗衣機的水平

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 與牆壁保持10cm以上的距離。

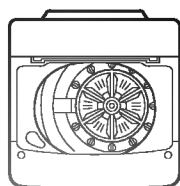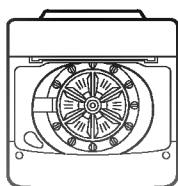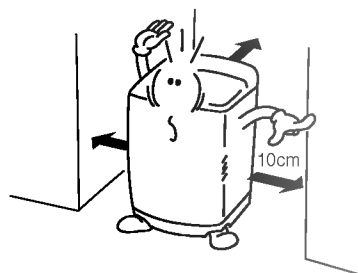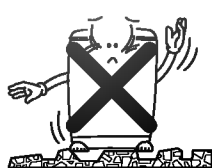

- 從洗衣機上方觀察。


### 平衡調整

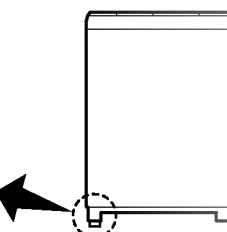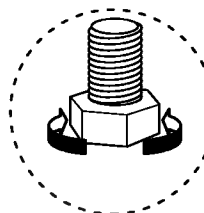


- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。

## 排水管之接法

- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。

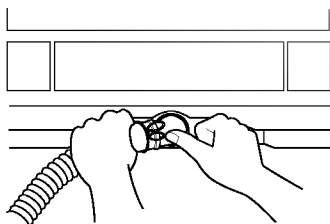


- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定|固定。

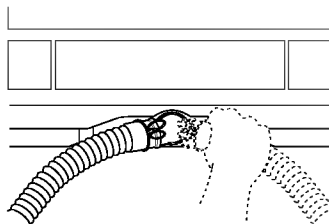


\* 排水管請將其放置於地面。

\* 排水管不能打結。

- 排水管接在排水管接頭跨過門檻的時候，排水管不可超過2公尺，不跨過門檻時，亦不可超過3公尺。



● 排水管高度




● 接延長管時長度




● 排水管勿放入水中

## 接水龍頭

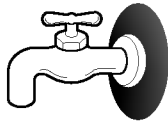


### 1 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭,使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心,不可使橡皮墊圈脫落)。

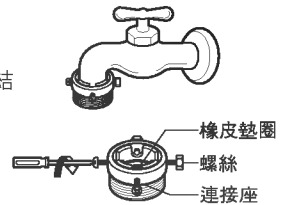


### 2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

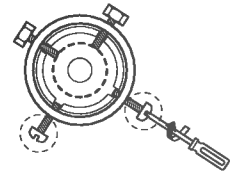


### 3 將進水管裝入連接座徑內

將進水管以垂直方向往上推進到連接座內,使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

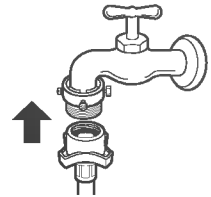


### 4 將連結座和進水管的連接器固定

將進水管固定在連接座,以向右轉動方式上緊固定。完成後,打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

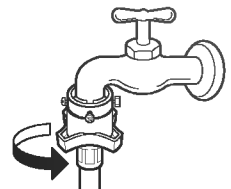

### 5 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出,再將進水管接頭,對準進水口後上緊。

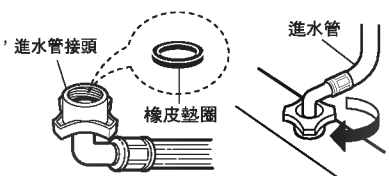


### 6 檢查進水管和連接座聯接。

萬一有漏水,將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。




## 螺絲式水龍頭

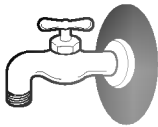


**1** 將進水管插上水龍頭。

將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

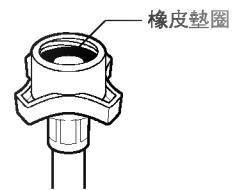


**2** 將進水管裝入水龍頭。

將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

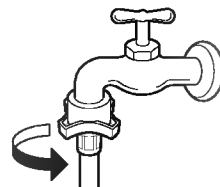

**3** 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

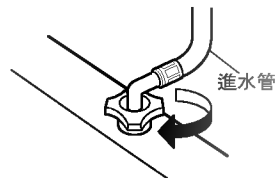

**4** 檢查進水管接頭及水龍頭。

接進水管之後，打開水龍頭檢查是否有滿水的現像。



## 洗衣步驟

### ■ 標準洗濯功能(自動)


- 一般功能所洗衣物不包括毛毯, 羊毛, 亞麻等衣物。
- 按行程鍵選擇洗衣, 洗清或脫水行程。

### 1 按下電源鍵



- 當按下電源鍵一般功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

### 2 放入衣物及洗劑

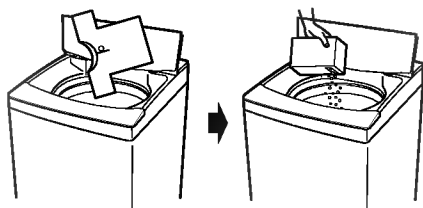


### 3 按啓動/暫停鍵



- 按啓動/暫停鍵。
- 再按一下時成暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

## 準備事項


- 該衣物內是否有物品在內 (口袋內)

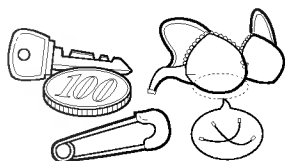

- 污垢嚴重之衣物請先用  
手清洗



- 參照該衣物的標準洗衣  
方法

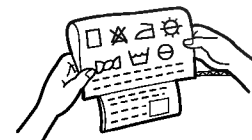

- 請分開白色衣物及彩色  
衣物




- 污垢嚴重之衣物,  
先浸泡再洗較有效率



- 先擦污染處使洗衣的效果  
更佳



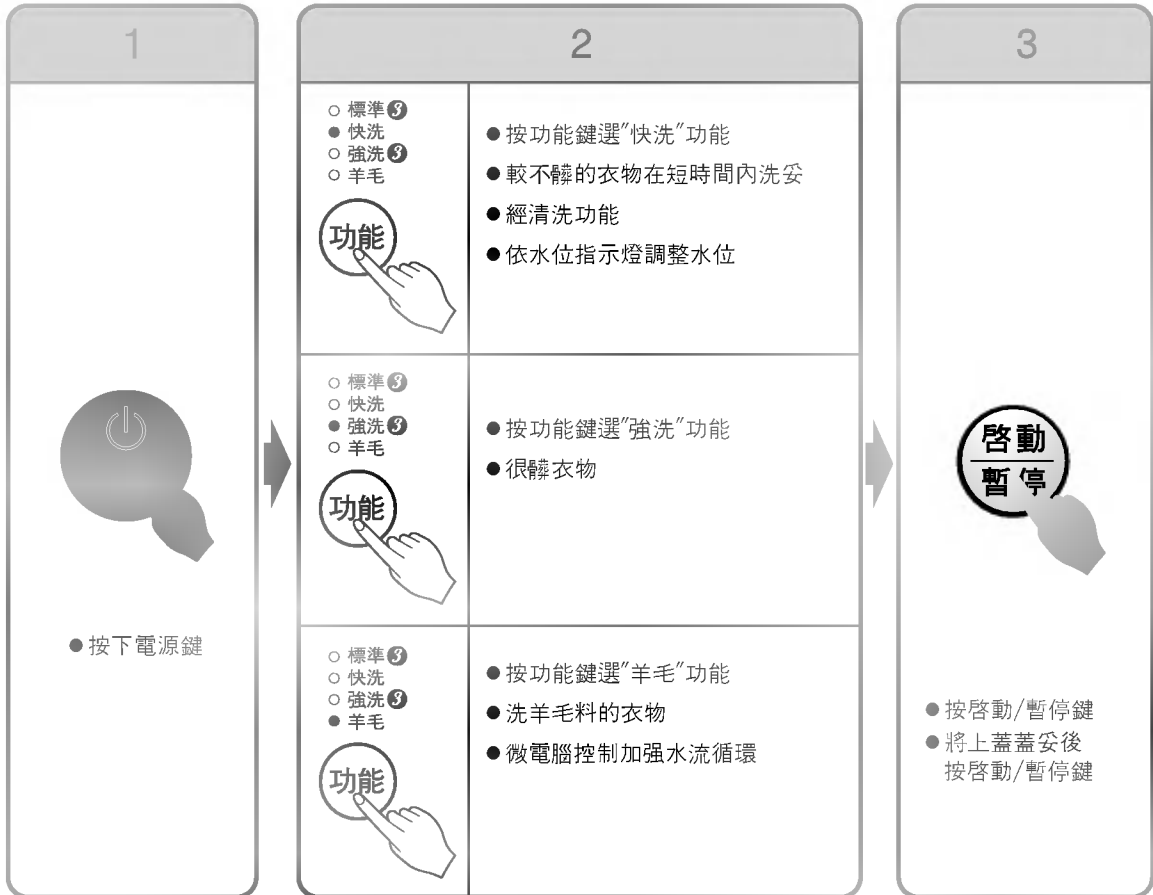


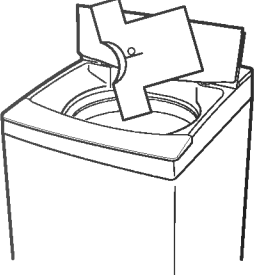
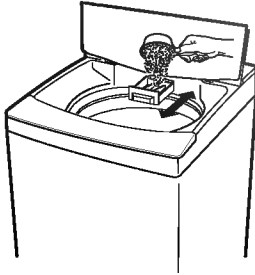
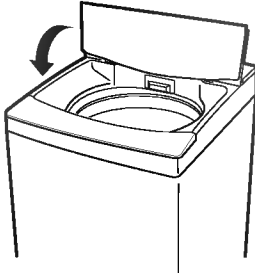




- \* 如欲變換功能，以手動選擇
- \* 功能時間，若遇更改以實體為準
- \* 注意：依水位指示燈調整水位





<p><b>1</b> 按電源鍵打開電源</p> 	<p><b>2</b> 按功能鍵</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 標準 3</li><li>○ 快洗</li><li>○ 強洗 3</li><li>○ 羊毛</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 選所要的功能。</li><li>● 不選時以標準行程洗衣。</li></ul>	<p><b>3</b> 設定時間</p> <p>時間 15 [ 9 6</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 選從現在開始幾小時後欲洗衣完成。</li><li>● 當按下預約鍵時(6→9→15(6+9)→6)反覆互換。</li></ul>
<p><b>4</b> 放入衣物後， 按“啟動/暫停”鍵</p> 	<p><b>5</b> 放入洗劑用器</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 依顯示量放入洗劑並將洗劑用器推入。</li><li>● 濃縮洗劑不適合預約洗衣功能。</li></ul>	<p><b>6</b> 蓋妥上蓋</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。</li><li>● 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。</li></ul>

- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在毛毯及羊毛衣物時則不感應洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。

<p><b>1</b> 按電源鍵打開電源</p> 	<p><b>2</b> 按功能鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 標準 ③</li> <li>○ 快洗</li> <li>● 強洗 ③</li> <li>○ 羊毛</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 在「標準」「強洗」行程可選擇浸泡</li> <li>● 「快洗」「羊毛」行程不可選擇浸泡</li> </ul>	<p><b>3</b> 按行程鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 浸泡</li> <li>○ 洗衣</li> <li>○ 洗清</li> <li>○ 脫水</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 按此鍵後所希望行程的指示燈 會亮起</li> <li>● 按此鍵行程會依序變換 『洗衣 + 洗清 + 脫水 → 浸泡 + 洗衣 + 洗清 + 脫水 → 脫水 → 脫水 + 洗清 → 洗清 → 洗清 + 洗衣 → 洗衣 → 洗衣 + 洗清 + 脫水』</li> </ul>
<p><b>4</b> 放入衣物後， 按“啓動/暫停”鍵</p> 	<p><b>5</b> 放入洗劑用器</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 依顯示量放入洗劑並將洗劑用器推入。</li> </ul>	<p><b>6</b> 蓋妥上蓋</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。</li> </ul>

- 可使洗衣劑中的蛋白質和脂肪成份有效分解酵素,使衣物上的污垢及污漬易於溶解揮發出來。
- 為使洗衣劑酵素充份揮發,經過1小時的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時,洗衣劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時,請調倒適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。

## 只洗衣時



●按電源鍵。


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“洗衣”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

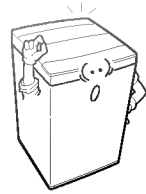

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

## 只洗衣,洗清時



●按電源鍵。


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“洗衣”,“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

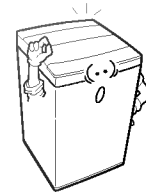

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

## 只洗清時



●按電源鍵。


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

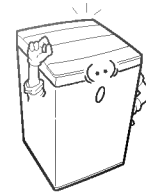

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

## 只洗清,脫水時



●按電源鍵。


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“洗清”,“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

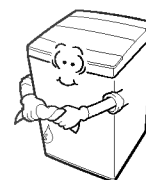

●脫水完畢。

## 只脫水時



●按電源鍵。


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“行程”鍵選在“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

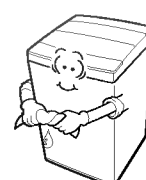

●脫水完畢。

水位	水量	洗劑量	
		濃縮	一般
高	82公升	約55克	約82克
中	67公升	約45克	約67克
低	55公升	約37克	約55克
少	43公升	約29克	約43克

- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗滌效果並污染環境。


以下是洗衣機自動運轉各別行程所設定的數字。

行程	自動水位	洗衣	洗清	脫水	總時間
標準	高 ↓ 少	9~15分	1次	4分	35~51分
快洗	低	3分	1次	1分	22~30分
強洗	高 ↓ 少	9~15分	2次	4分	43~63分
羊毛	中	6分	2次	-	58分

- 排水及進水狀況不佳時總時間會更長。
- 衣物更多時總時間會更長。
- 衣物進行中剩餘時間會遞減。
- 浸泡時間：30分。
- 洗衣、洗清、脫水時間在按暫停鍵後即可調整。

## 如何使用漂白劑


- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物

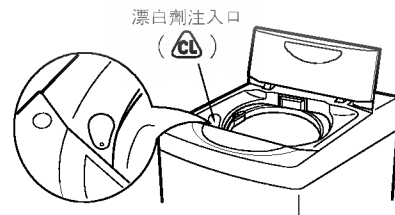


- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會退色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分類

## ■ 維護保養


**1** 清理之前先把插頭拔下。

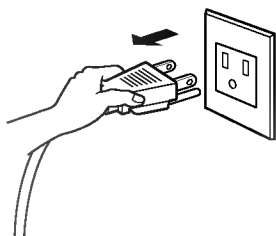

**2** 進水口的網子拉起來。

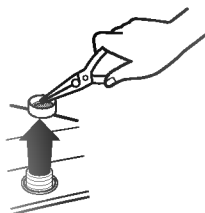


**3** 用牙刷清洗後裝回原處。

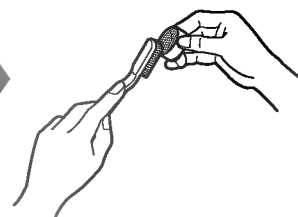


## ■ 棉絮濾網清洗


**1** 依箭頭方向將網子取出。

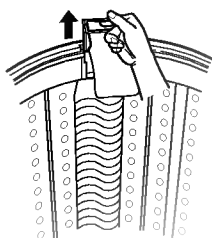

**2** 將網子反過來用水清洗。

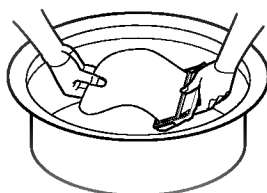


**3** 洗畢後再將網子裝回原處。

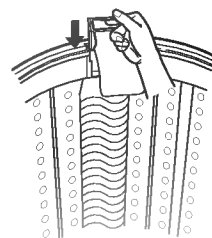

● 洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更,可使用此功能將所有按鍵鎖住。

### ■ 如何使用

**1** 按下電源鍵

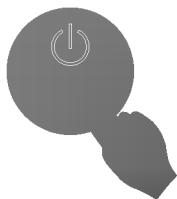

**2** 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後,按啟動/暫定鍵。



**3** 當洗衣動作正在進行中時,同時按行程及功能鍵,全部的按鍵即被鎖住,洗衣完成後自動解除鎖定。



### ■ 如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定,再一次同時按行程及功能鍵即可解除。


■ 勿放置在濕度高之處。



■ 操作面板上請勿沖水。



■ 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

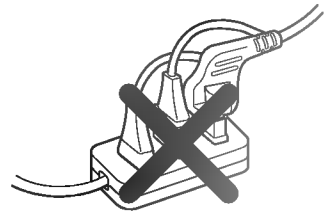


■ 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



■ 遠離易燃物。  
例：甲苯，汽油，去漬油等....。



■ 請勿用70℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。

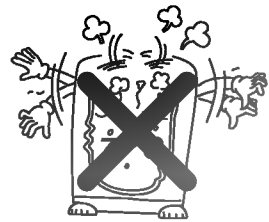


■ 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。












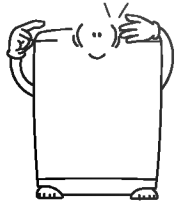
■ 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。



■ 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。

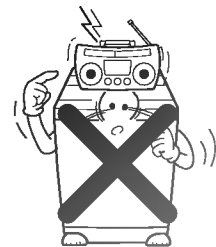


洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

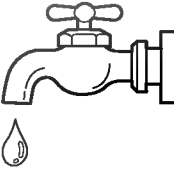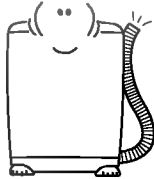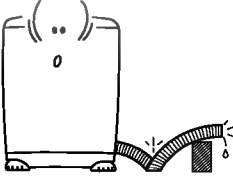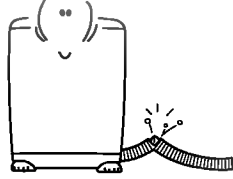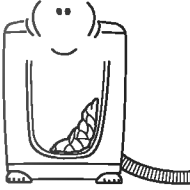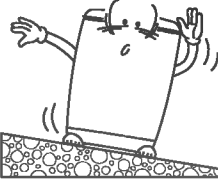現 象	檢 查 項 目
<p>不進水時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 浸泡</li> <li>● 洗衣</li> <li>● 洗清</li> <li>○ 脫水</li> </ul> <p><b>行程</b></p> <p>洗衣及洗清指示燈閃爍</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>水龍頭是否開了</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>是否停水</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>水龍頭是否結冰</p> </div> </div>
<p>不排水時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 浸泡</li> <li>○ 洗衣</li> <li>● 洗清</li> <li>● 脫水</li> </ul> <p><b>行程</b></p> <p>洗清及脫水指示燈閃爍</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>排水管是否已放下</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>排水管是否彎曲扭住</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>排水管是否已結凍</p> </div> </div>
<p>不脫水時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 浸泡</li> <li>● 洗衣</li> <li>● 洗清</li> <li>● 脫水</li> </ul> <p><b>行程</b></p> <p>洗衣, 洗清, 脫水指示燈閃爍</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>衣物是否不均勻</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>洗衣機是否傾斜</p> </div> </div>
<p>上蓋未關</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 浸泡</li> <li>● 洗衣</li> <li>○ 洗清</li> <li>● 脫水</li> </ul> <p><b>行程</b></p> <p>洗衣, 脫水指示燈閃爍</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>上蓋未蓋妥發出警示聲, 清洗及脫水不進行</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>定時設定後上蓋是否關妥, 未關妥時不進行定時洗衣</p> </div> </div>



現象	檢查項目
<p>無電源</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>電源鍵是否按了</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>插頭是否插妥</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>保險絲是否已斷了</p> </div> </div>
<p>不動作</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>水龍頭是否已打開</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>水位是否正常</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>啟動/暫停鍵是否已按</p> </div> </div>
<p>脫水時會振動</p> 	<div style="text-align: center;">  <p>機器是否安裝在不平穩之處</p> </div>

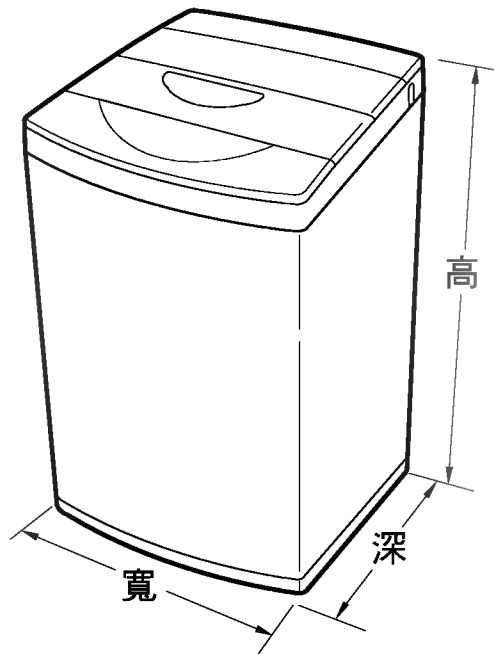

- 電 源 : 110V a.c 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 9.5公斤
- 耗 電 量 : 500W(洗衣)/280W(脫水)
- 水 壓 壓 力 : 0.3~8公斤/cm<sup>2</sup>
- 標 準 水 量 : 82ℓ
- 標 準 使 用 水 量 : 145ℓ (標準行程基準)
- 重 量 : 42 kg
- 外 型 尺 寸 : 590寬×606深×928高(mm) (WF-M95SC, WF-M95PR)  
590寬×606深×958高(mm) (WF-M95PC)

※ 本規格僅供參考, 確實規格以現品為準



# GoldStar

總公司:台北市堤頂大道二段477號7樓 (02) 26272788  
松山服務中心:台北市八德路四段786號 (02) 27832542  
板橋服務中心:板橋市信義路161號3樓 (02) 29510127  
桃園服務中心:中壢市內壢中華路一段74號 (03) 4635062  
新竹服務中心:新竹市延平路二段715號之2 (03) 5399708  
中彰服務中心:台中縣烏日鄉長春街201項1號 (04) 23372932  
嘉義服務中心:嘉義市蘭州四街40號 (05) 2852011  
台南服務中心:台南市永華八街169號 (06) 2980632  
高屏服務中心:高雄市建國四路101號 (07) 7135933  
宜花服務中心:花蓮市福建街207號 (038) 357100  
E-Mail: lgett@ms65.hinet.net

**台灣樂金電器股份有限公司**  
LG TAISTAR ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

P/No.: 3828EA3021Y

P/No.:3828EA3021Y