



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم
عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أنظمة التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترول) شحن المولد الداخلي اللوحة الامامية / اللوحة الجانبية الامامية التشغيل
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج. وظيفة الإسكات / ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة وظيفة الإسكات / إختيار اللغة على الشاشة (إختيارية)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف البرنامج أوتوماتيكياً ضبط توليف البرنامج يدوياً التوليف الدقيق. / تعديل البرنامج. البرنامج المفضل / إستدعاء جدول البرنامج
١٤	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / DRP (صورة حقيقة رقمية) DRPC / ضبط الصورة / العين (إختيارية) نموذج أبعاد الصورة / إختيار الصورة السريعة (إختيارية)
١٧	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت ضبط الصوت السريع (إختيارية) إختيار مخرج الصوت / إستقبال استريو / مزدوج إستقبال NICAM (إختيارية)
٢٠	ضبط الوقت ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الأوتوماتيكي
٢١	الوظائف الأخرى أوضاع التليفزيون والصوت والصورة التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختيارية) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال معادلة المغناطيسية الأرضية / إزاحة وميل الصورة جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٣	التشغيل PIP (إختيارية) التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار البرنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تجميد الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج
٢٤	إرسال النصوص (إختيارية) مفتاح تشغيل وإيقاف النص البسيط نصوص علوية (إختيارية) النصوص السريعة وظائف إرسال النصوص الخاصة
٢٧	التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي وضع الكمبيوتر الشخصي - أحمر أخضر أزرق (RGB PC) (إختيارية) مدخل مقابس الكمبيوتر
٢٨	توصيل المعدات الخارجية وصلة الهوائي مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختيارية) وصلة اليورو سكارث (إختيارية) وصلات S نيبيديو / وصلات إدخال للأوديو (S-AV) (إختيارية) مقابس إدخال جهاز الكمبيوتر (إختيارية) سوكيت مدخل DTV (إختيارية) مقابس مخرج الشاشة مقبس سماعة الرأس
٣١	قائمة مراجعة الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

أنتج بموجب رخصة من شركة **Dolby Laboratories**. "Dolby" و
"Pro Logic" والرمز **D** الرز دوج هي علامات تجارية خاصة بشركة
Dolby Laboratories.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول)

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- **التلفزيون / أطراف الصوت والصورة**
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

٢- **أزرار الأرقام**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣- **PSM (ذاكرة حالة الصورة)**
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

٤- **١/٢/٣* (اختياري)**
وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت (اختياري).

٥- **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.

٦- **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكيا

جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهازة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة

موافق
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

٧- **أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري)**
PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

إيقاف
يجمد حركة الصورة الفرعية


الوضع
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

SCAN
يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ١٢ صور فرعية.

٨- **SWAP PIP**
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته


٩- **القائمة**
يعرض جدول البرنامج.

١٠- **العين (إختياري)**
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

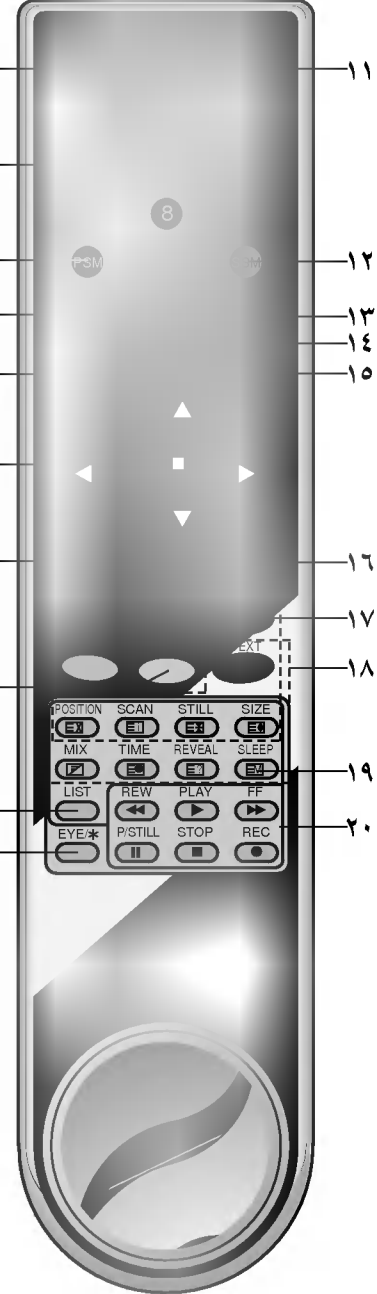

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

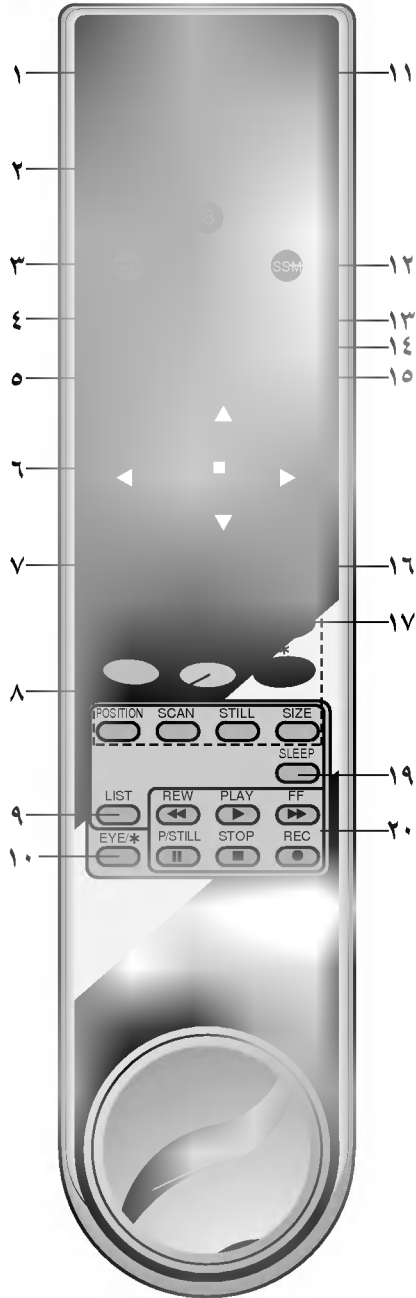

١١-مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

١٢-SSM (ذاكرة حالة الصوت)

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٣-زر الصورة السريعة (التربو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

١٤-DRP (صورة حقيقة رقمية)

تحويل الصورة الحقيقية الرقمية Pro DRP أو ١٠٠.

١٥-زر الصوت السريع (التربو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

١٦-زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٧-ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)

لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

١٨-أزرار عرض النصوص الإخبارية

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبار.

١٩-زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.

٢٠-أزرار جهاز الفيديو (إختياري)

للتحكم في مسجل فيديو كاسيت LG.

ملاحظة : في وضع عرض النصوص، فإن الزرار PR+/- و SWAP و INPUT يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

شحن المولد الداخلي

يمكن شحن وحدة الريموت كنترول بالمولد الكهربى الداخلى. ولشحن وحدة الريموت كنترول أفعال ما على :

١. عند الأستخدام الأول، ٢٠ دورة بالمقبض في اتجاه السهم كما بالصورة أدناه - انتظر دقيقة واحدة - ٢٠ دورة مرة أخرى - انتظر دقيقة واحدة مرة ثانية - ٢٠ دورة أخرى - أبدأ الأستخدام.
٢. عند الأستخدام العادى ٥ أو ٦ دورة - ثم متابعة الأستخدام.




ملاحظة: لا تدير المقبض بسرعة كبيرة لحماية وحدة الريموت كنترول.

(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الأمامية

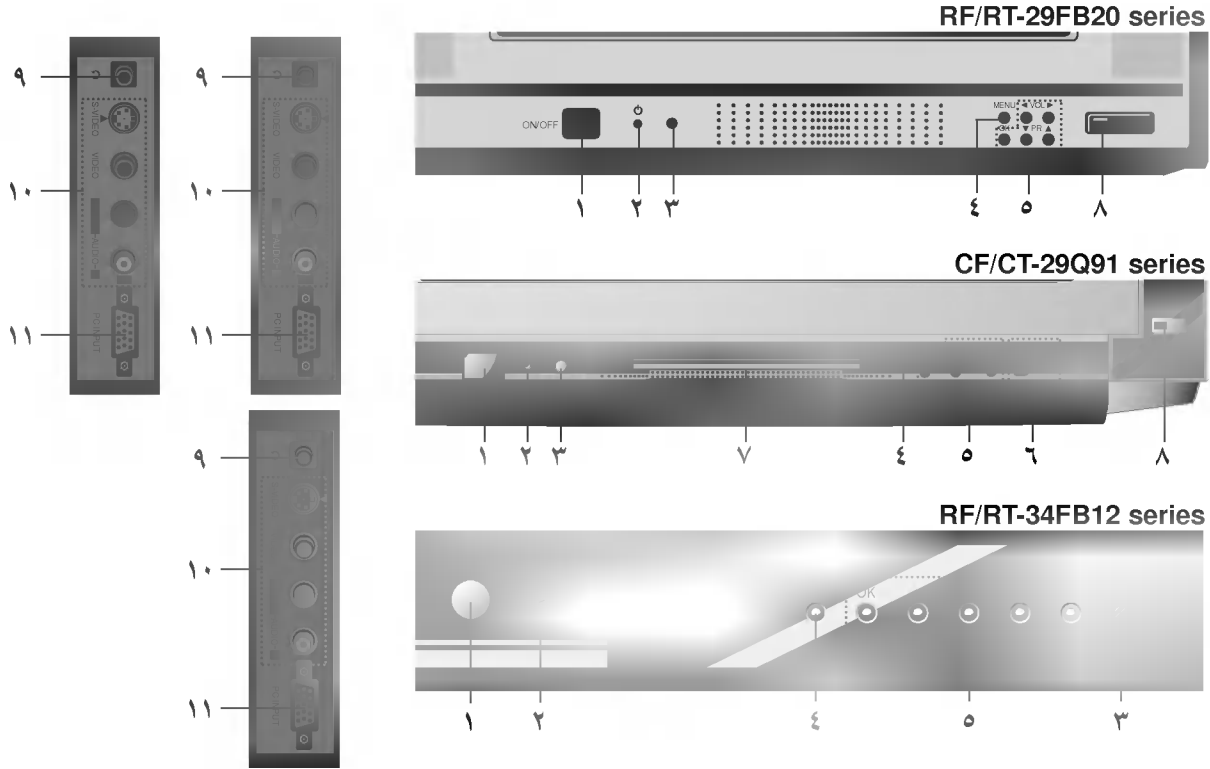

اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

- ١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً
- ٢ - مبین الكهرباء / الاحتياطي وهو يضيئ بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
- ٣ - حساس التحكم عن بعد
- ٤ - القائمة وهو يقوم باختيار القائمة
- ٥ - مطابق لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) لضبط درجة الصوت لضبط القوائم (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) لاختيار برنامج أو بند في القائمة. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي
- ٦ - زر الصورة السريعة (إختياري) وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة. زر الصوت السريع (إختياري) وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.
- ٧ - تظهر السماعة المركزية عند تشغيل الصوت تريبو (إختياري)
- ٨ - العين (إختياري) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة
- ٩ - مقبس سماعة الرأس لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس
- ١٠ - وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV4) لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.
- مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبيديو (S-AV) لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبيديو S بالتوصيل مع مخرج S - نيبيديو. ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV4.
- ١١ - مقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي (إختياري) يتم توصيل مقبس مخرج الشاشة في الكمبيوتر الشخصي بهذا المقبس. ملاحظة : أضبط درجة الدقة علي شاشة الكمبيوتر الشخصي علي القيمة فيجا ٦٤٠ × ٤٨٠ (٦٠ Hz) في وضع الفيديو عند استخدام هذا الجهاز كشاشة للكمبيوتر الشخصي

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- 4 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

اضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

الرؤية السريعة

اضغط زر التبادل (PIP SWAP) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/٨ أو زر الصوت السريع (التربو).

العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ٥ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كنترول.


إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- 3 - اضغط الزر ◀.

اضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة. جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط الزر OK أو الزر ▶ لإختيار قائمة المحطات.

- 4 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

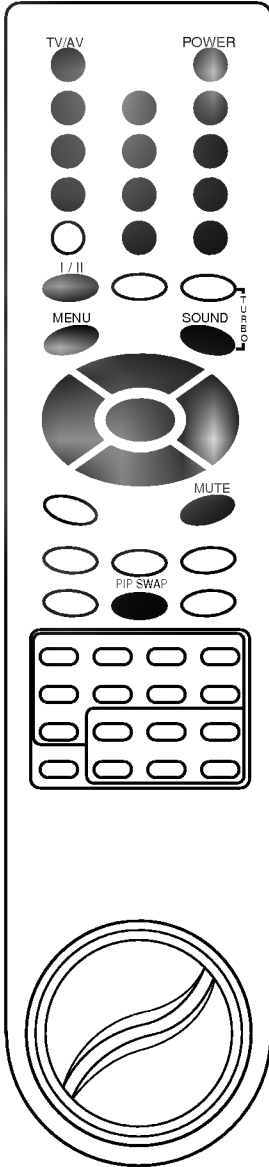

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليبتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- ج - في بعض الموديلات الإراحة بالميل أو معادلة المغناطيسية الأرضية لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

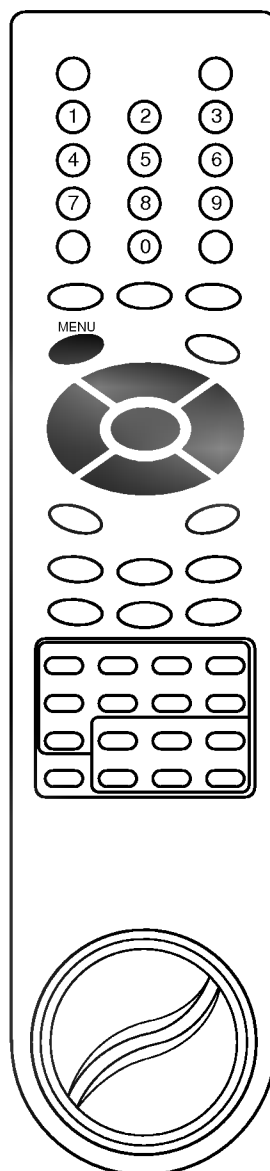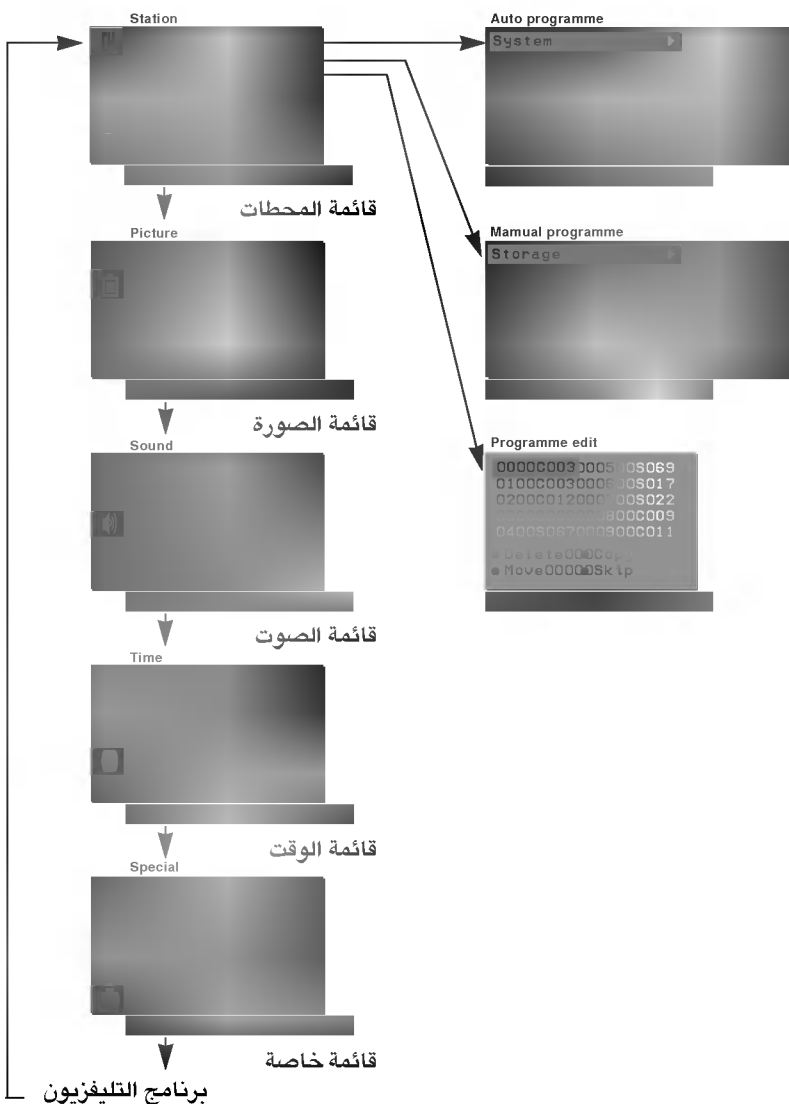

ضبط محطات التلفزيون

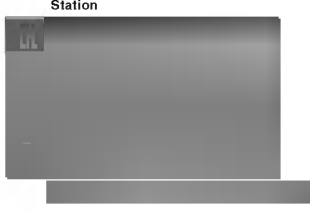


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإنما نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.


- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط زر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣- اضغط زر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأوتوماتيكي.

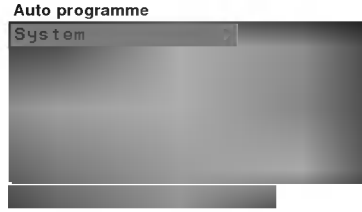

- ٤- اضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
 - BG : (آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
 - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
 - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٥- اضغط الزر ◀.
- ٦- اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار وضع التخزين.
- ٧- اضغط الزر ►. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لاختيار القيمة ٥.
- ٨- اضغط الزر OK.
- ٩- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة:

- أ- وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم اختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ١٠- اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأتوماتيكية.

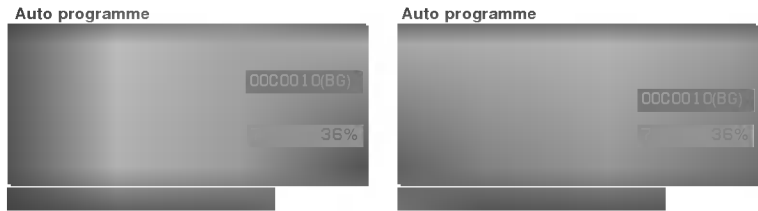

(البحث السريع)

(البحث العادي)

جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

- ١١- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون

ضبط محطات التلفزيون


ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.





- ٤ - اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥).
- ٦ - اضغط الزر ◀.
- ٧ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
 - BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
 - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
 - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ١٠ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ▶ اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا أمكن، قم باختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم ادخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لبدء البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

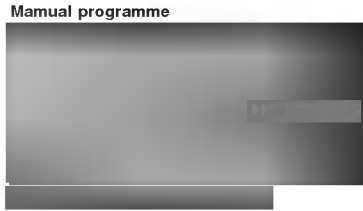

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

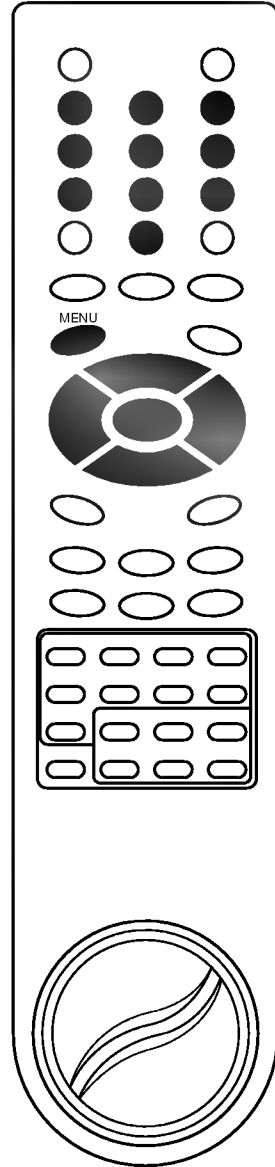

ضبط محطات التلفزيون

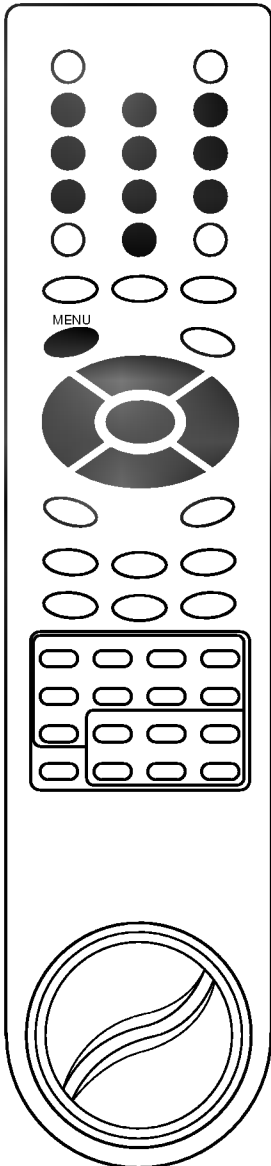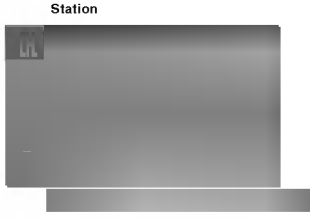

تحديد اسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣- اضغط الزر ▶ على Menu السحب للاسم.
- ٤- اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- بإستخدام الزر لأسفل يمكنك الإختيار في الإتجاه المضاد.
- ٥- يتم اختيار الوضع التالي بالضغط علي الزر ◀/▶ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وظيفة الـ Booster (إختياري)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.


- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣- اضغط الزر ▶
- ٤- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣- اضغط الزر ▶
- ٤- اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).

Manual programme

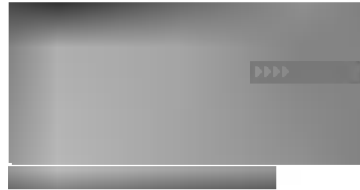

- ٥- اضغط الزر OK.
 - ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

- هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.
- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
 - 2 - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
 - 3 - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



حذف برامج


- 1 - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - 2 - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- 1 - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - 2 - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.



تحريك برنامج

- 1 - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- 2 - اضغط الزر الأصفر.
- 3 - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- 4 - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

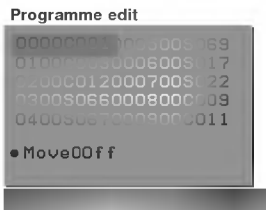

تخطي رقم برنامج

- 1 - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - 2 - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
 - 3 - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

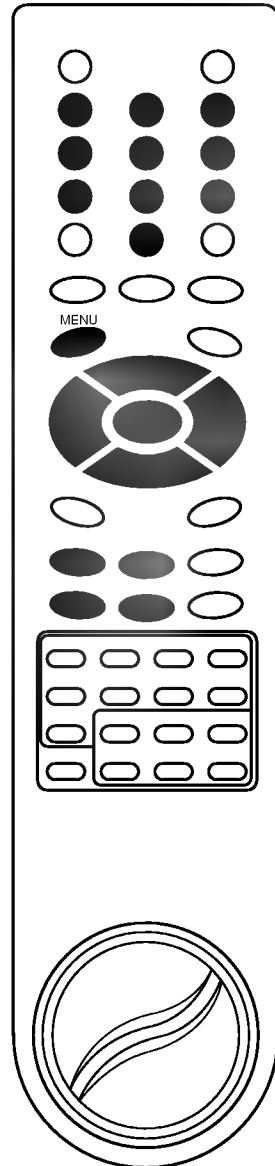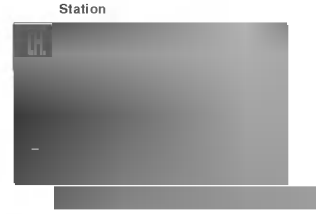

ضبط محطات التلفزيون

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

Favourite programme



- ٤ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار التشغيل أو الإيقاف.
 - ٥ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
 - ٦ - يتم اختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام . وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٥٠٠ .
 - ٧ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٥ إلى ٦ .
 - ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة PIP SWAP لاختيار البرامج المفضلة المخزنة.


إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

Station

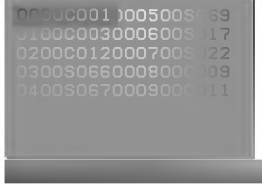

ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضع عدم تحديد أي إسم للمحطة.



إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. اضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليد الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

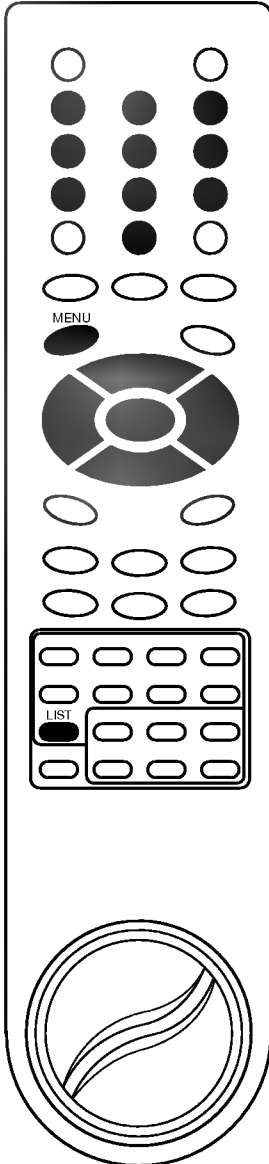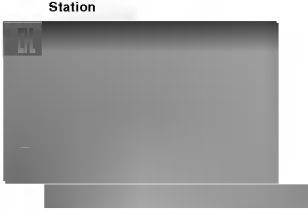

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.




- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

DRP (صورة حقيقة رقمية)



- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار DRP (الصورة الحقيقية الرقمية).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار PRO أو ١٠٠ في قائمة السحب لأسفل DRP.

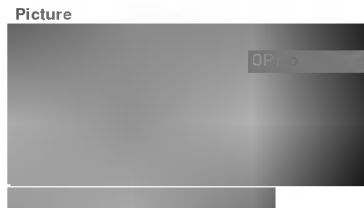

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة : DRP يتم ضبطها دائماً علي القيمة PRO في حالة المدخل بنظام NTSC أو وضع النافذة المزدوجة أو الوضع المتعدد النوافذ.

يمكنك أيضاً تحويل DRP إلي القيمة ١٢٥٠ أو ١٠٠ باستخدام زر DRP بوحدة التحكم عن بعد ريموت كنترول.

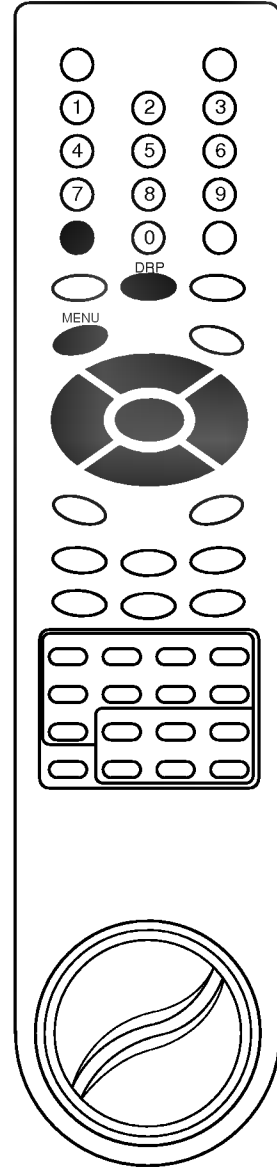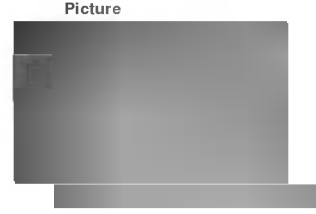

ضبط الصورة

DRPC

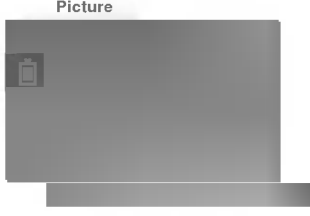

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار DRPC.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ON أو OFF في قائمة السحب لأسفل DRPC.



- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للمدخلات NISC فقط) بالمستويات التي تفضلها.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ◀. اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار بند الصورة المطلوب.



- ٣ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.
- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.



- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

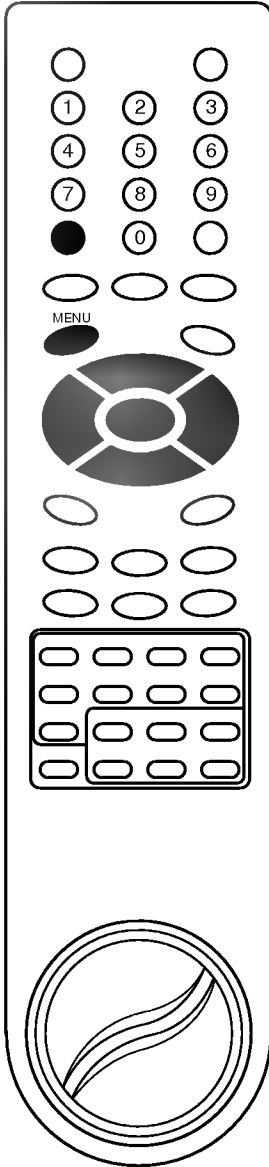


ضبط الصورة

العين (إختياري)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

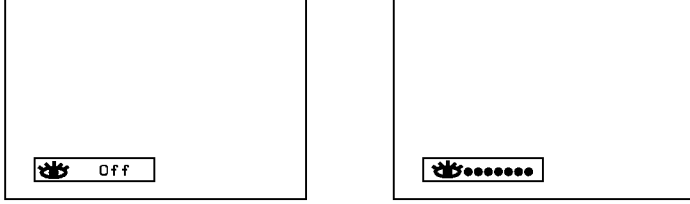

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التريو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) والصورة المكبرة (زووم) أو الـ التكبير. يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٣: ٤

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

٩: ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩: ١٦. الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليساار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.


التكبير (زووم)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم). الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلى فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة. يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيراً أو تصغيراً باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلي وأسفل.

ملاحظة: في الوضع PIP ٢ / ١٢، فإن الوضع ARC غير متوافر.

إختيار الصورة السريعة (إختياري)


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر اشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التريو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

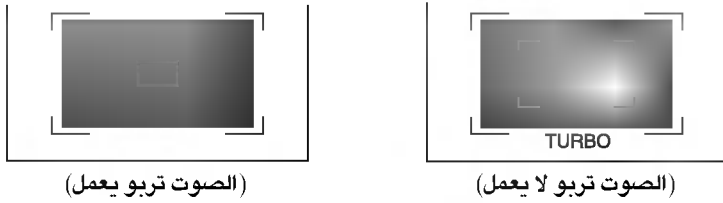

(الصوت تريو يعمل)


(الصوت تريو لا يعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التريو، فإن وظيفة الصورة التريو يتم إطفاءها تلقائياً.

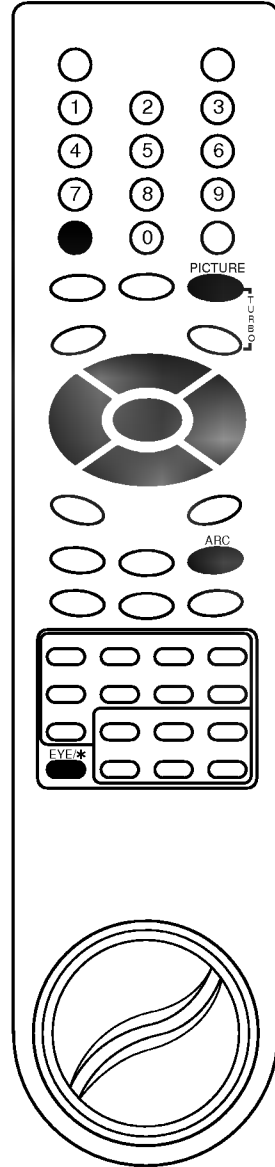

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

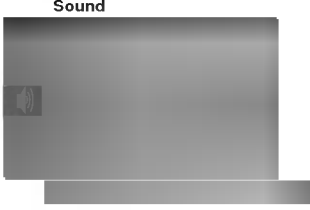


يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: أوضاع الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.

٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

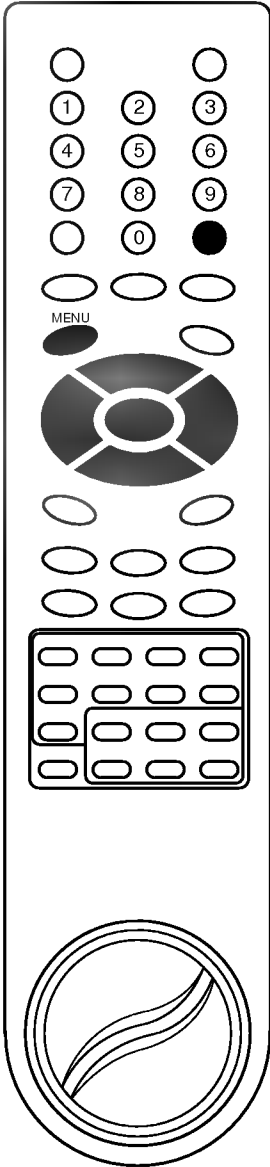

دولبي تخيلي (إختياري)

وضع الدولبي التخيلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).



ضبط تردد الصوت.

أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

ب - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.

ج - ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزr الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.

د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (دولبي تخيلي ، مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM علي الريموت كنترول، وأوضاع الصوت دولبي تخيلي أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.


ملاحظة : إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع. دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.

ضبط الصوت

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكياً) إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخرى.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ◀. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: Volume (اختيارية) أو Super woofer, DBS, AVL, Balance.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.

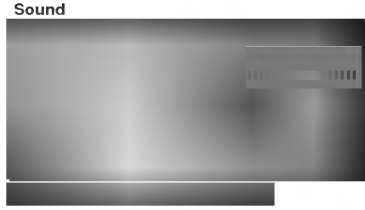


- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة: في الوضع دولبي التخلي فإن الضبط الأوتوماتيكي AVL غير متوافر.

إختيار الصوت السريع (إختياري)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

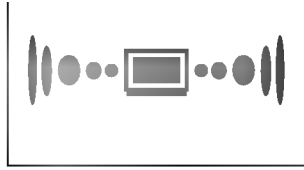

(الصورة التريو تعمل)





(الصورة التريو لا تعمل)

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجها للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسري واليميني. يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسري واليميني.

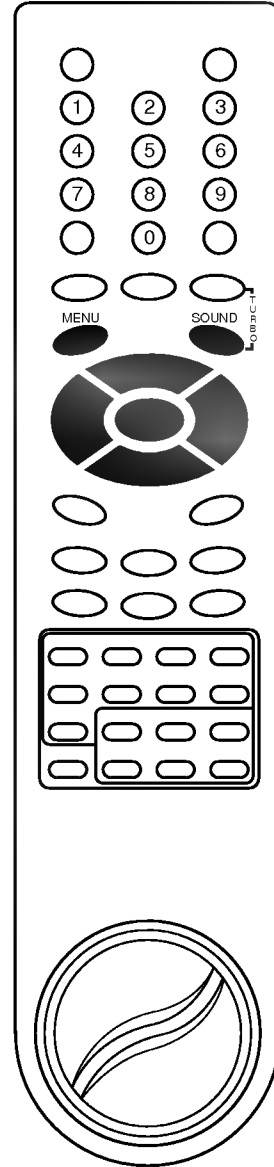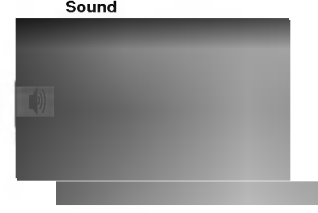


ضبط الصوت

الاستقبال الاستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزوج	مزوج ١

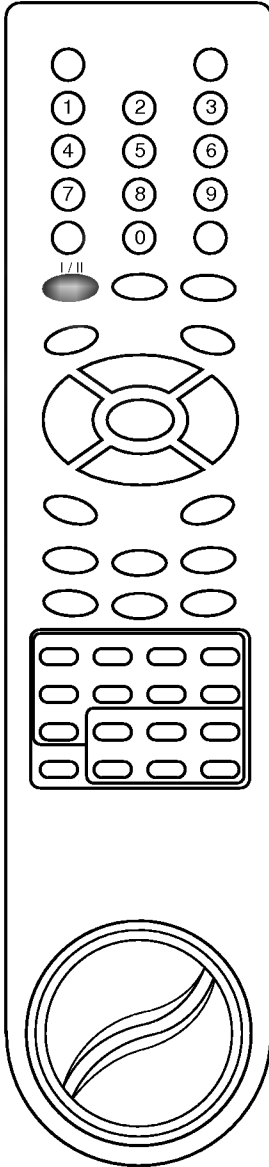

اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ مرة أخرى.

اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ (المزوج ١ - ٢) بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.
الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
المزوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.
المزود ٢+١ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)


إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالى الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.

- ١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

ضبط الوقت

ضبط الساعة

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

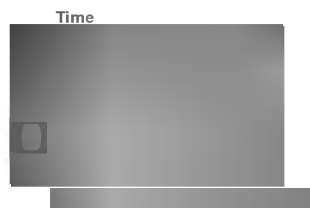


- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار On time أو Off time.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

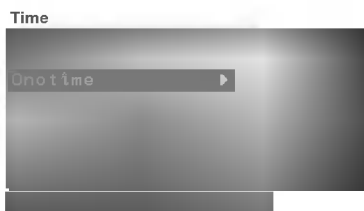

- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - وظيفة توقيت التشغيل فقط، اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط رقم البرنامج ومستوى الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة:

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.


الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

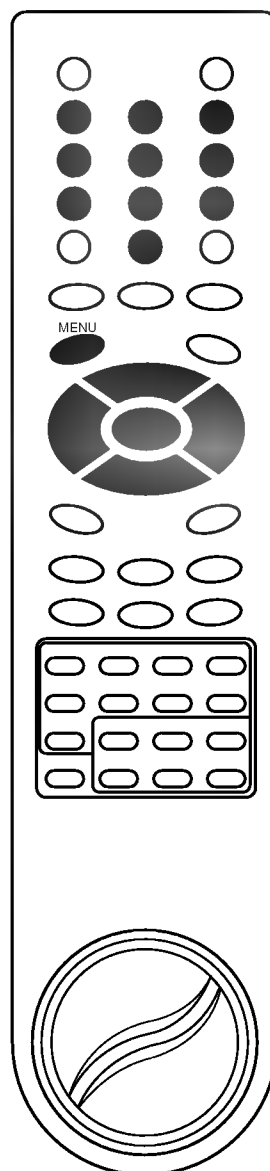

الوظائف الأخرى

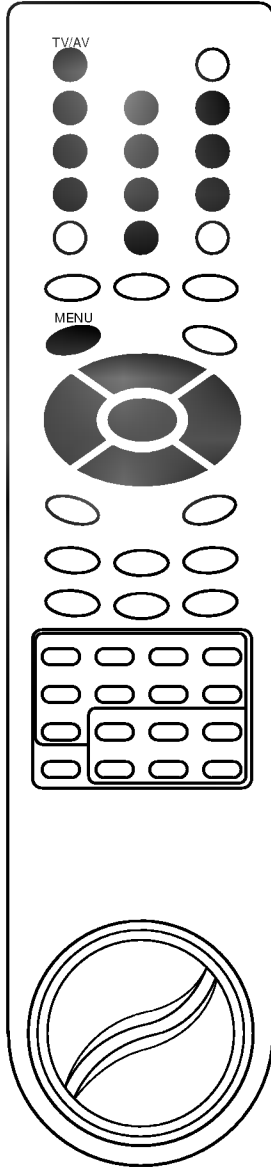

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Input
- ٣- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1, TV أو AV2 أو AV3 أو AV4 أو COMPONENT1 أو COMPONENT2 أو RGB PC في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.



AV1 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكات أو مدخل AV1 في الجهاز.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.

AV3 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكات أو مدخل AV3 في الجهاز.

AV4 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV4 على جهاز التلفزيون.

COMPONENT1 : المكونات 1 متصلة بمقابس مدخل المكونات 1 في الجهاز.

COMPONENT2 : المكونات 2 متصلة بمقابس مدخل المكونات 2 في الجهاز.

RGB PC : كمبيوتر شخصي متصل بمقابس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.

٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وعلى التبادل يمكنك اختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج اليوروسكات سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أو أوتوماتيكياً في حالة إبحال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.

٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.

٣- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.

٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الوظائف الأخرى

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : تظهر الخلفية الزرقاء اوتوماتيكيا علي الشاشة عندما لا توجد إشارة في وضع الصوت والصورة حتي ولو كان مفتاح الخلفية الزرقاء في وضع الايقاف.

إزاحة وميل الصورة

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الميل.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع إزالة الخطوط المغناطيسية (DEGAUSS).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS). بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحول لوضع الإيقاف.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.


جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل اوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

تلميح للمعالم

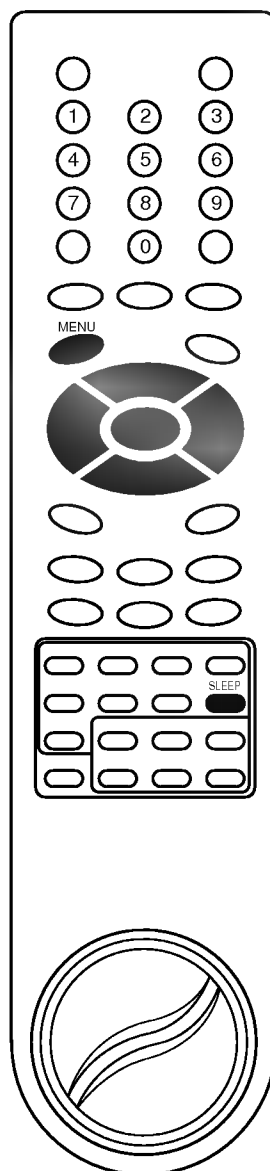

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختيار:

تثبيت وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية (PIP INPUT)

أضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر PIP SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. إضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.


تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المخترنة على ١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر SCAN بصفة متكررة وذلك لإختيار ١٢ صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المخترنة. إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

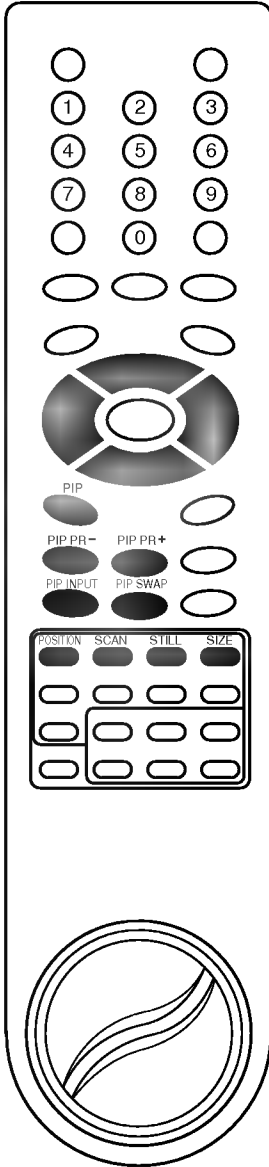

قناة المعلومات (إختياري)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجدة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة


إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان الأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
1- اضغط زراً ملوناً.

2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

3- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

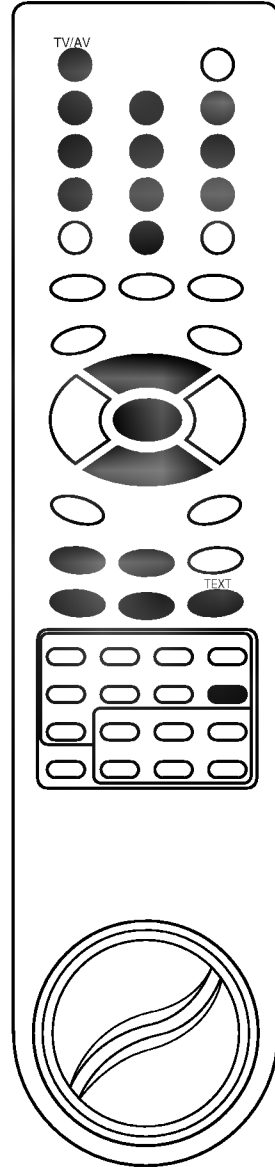

قناة المعلومات (إختياري)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

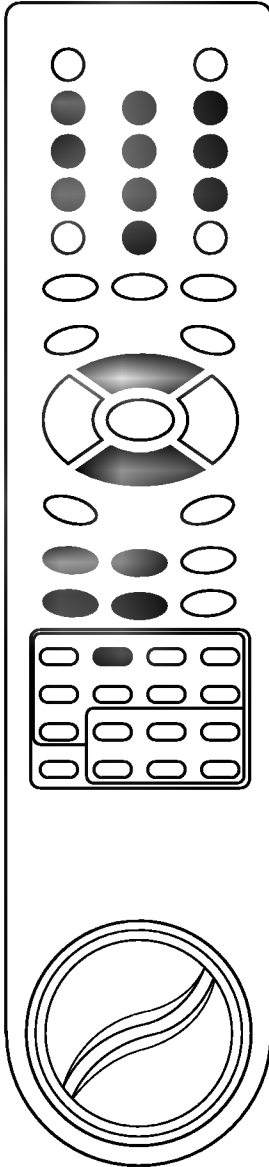

قناة المعلومات (إختياري)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت


لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
إضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

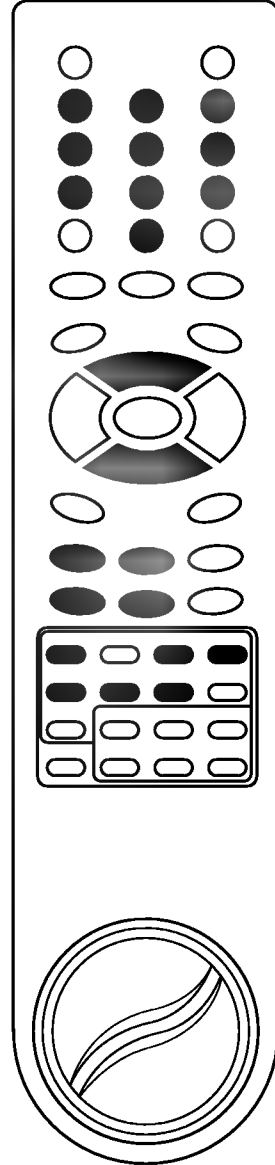


التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي


وضع الكمبيوتر الشخصي - أحمر أخضر أزرق (RGB PC) (إختيارية)

يمكنك ضبط الوضع الأفقي / الرأسى والمقاس الأفقي / الرأسى بحسب ما تفضله.

- 1 - اضغط الزر TV/AV بصفة متكررة لاختيار الوضع RGB PC.
- 2 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- 3 - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار PC Setup.

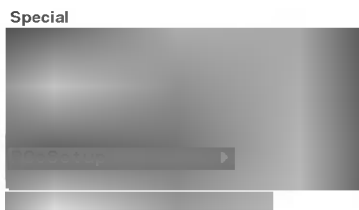



- 4 - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار الوضع الرأسى أو الوضع الأفقي أو المقاس الأفقي في قائمة ضبط الكمبيوتر الشخصي.
- 5 - اضغط الزر ◀. اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.

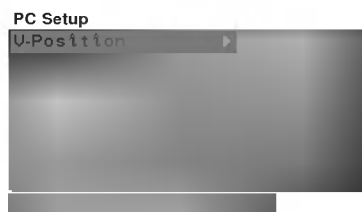

- 6 - اضغط الزر OK للحفاظ لصورة شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- 7 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مدخل مقابس الكمبيوتر

- 1 - يتم توصيل كابل الإشارة من مقبس مخرج الشاشة الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس مدخل لكمبيوتر الشخصي في الكهاز.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس الصوت في الكهاز.
- 3 - اضغط الزر TV/AV بصفة متكررة لاختيار الوضع RGB PC.
- 4 - تم فتح جهاز الكمبيوتر الشخصي وتظهر شاشة الكمبيوتر على الكهاز. يمكن تشغيل كشاشة كمبيوتر.

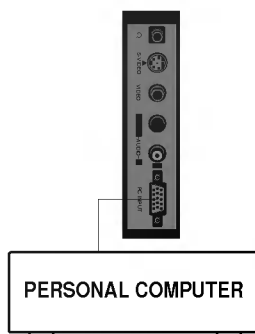
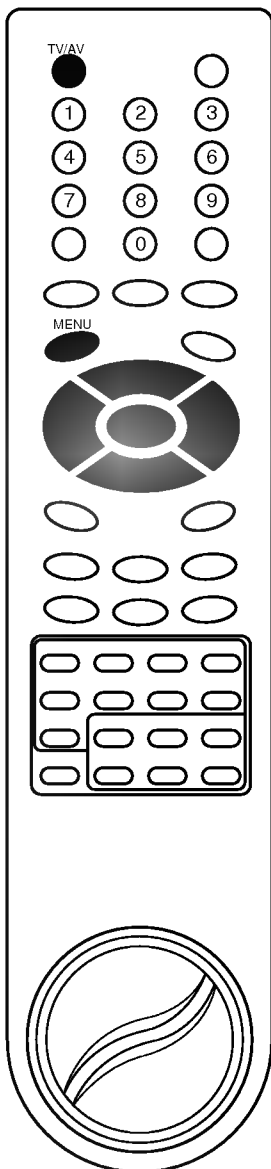


توصيل المعدات الخارجية


يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال الميينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

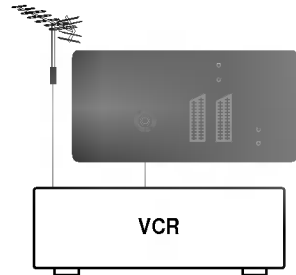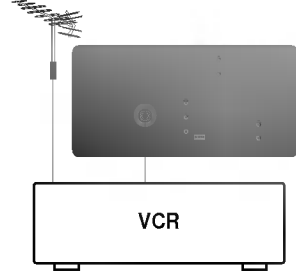

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3 أو AV4.
- ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

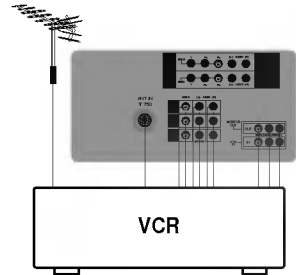


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يورو سكات (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكات في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكات في التلفزيون.
- ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورو سكات، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو AV3 أوتوماتيكياً.

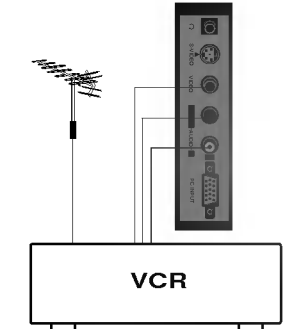


ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV1 أو AV3. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .


ملاحظة:

- أ - الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يورو سكات ١ سو كيت.
- ب- إذا كانت كل من المقابس بمخرج يورو سكات ١ ومخرج يورو سكات ٣ تم توصيلها بجهاز الفيديو VCR في نفس الوقت، فإن AV3 فقط هي التي يمكن إستقبالها.

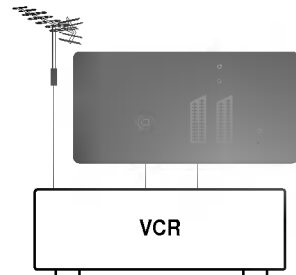

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

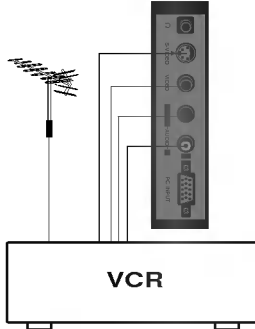

عند توصيل جهاز نبيديو S-Video بالمقبس S- نبيديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.


١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقبس الصوت بجهاز التلفزيون.

٣ - يتم إختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV

٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النبيديو VCR.

تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

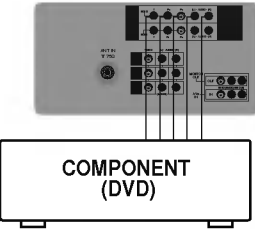

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نبيديو S ونبيديو تم توصيلها بجهاز النبيديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نبيديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

مقباس مداخل المكونات (إختيارية)


١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون ١ (1080i/480p/480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في للمكون ١ (1080i/480p/480i).

٣ - يتم الضغط علي زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT1.

٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات.

تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

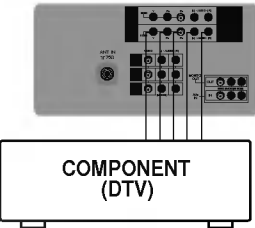


سوكيت مداخل DTV (إختيارية)

١ - يتم توصيل سوكيت مداخل DTV (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون ٢ (480p/1080i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.


٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في COMPONENT2.

٣ - يتم الضغط علي زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT2.

مقباس مخرج الشاشة

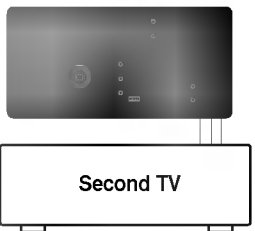


يتم توصيل الصوت / الصورة في مقابس جهاز التلفزيون الأخر أو الشاشة لمقباس مخرج الشاشة في الجهاز.

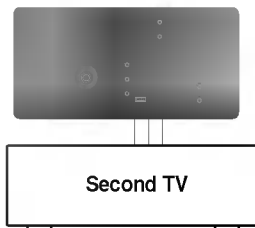

توصيل المعدات الخارجية

مقبس سماعة الرأس


يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع إلى الأصوات عن طريق سماعات الرأس وسماعات التلفزيون. لضبط درجة الصوت في سماعات الرأس اضغط الزر في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت لسماعات الرأس. انظر الجزء الخاص بضبط الصوت.

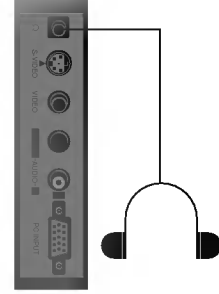


إذا ضغطت على زر الإسكات، فإن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون فقط هو الذي يتم إطفاءه.

عند إستقبال برنامج بلغة مزدوجة، يمكنك إختيار اللغة (المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو المزدوج ٢/١) وذلك بالنسبة للصوت الصادر من سماعات الرأس بغض النظر عن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون. في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت في سماعة الرأس، اضغط الزر ٢/١ لاختيار اللغة المطلوبة: ١ أو ٢ أو ٢/١. في ذلك الوقت، إذا كان الجهاز في وضع الصوت والصورة AV، فإن الزر ٢/١ هو الذي يقوم بإختيار مخرج الصوت LR أو LL أو RR على الترتيب.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

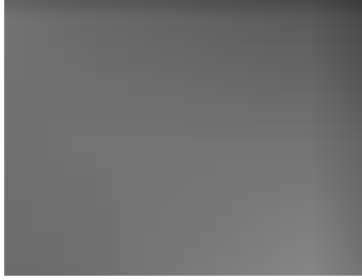

مظاهر الأعطال

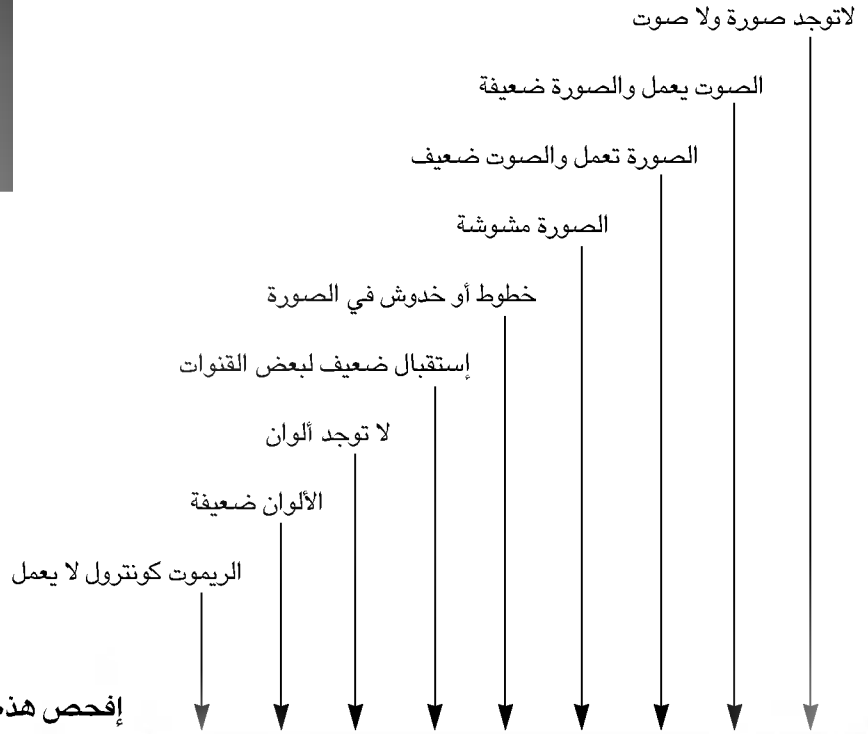

إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراسست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز النيبيدو فقط)

