



# Horno de Microondas

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODEL : MB-1442DP

...uidadosamente antes de operarlo

**NOM**  
**061**



## **PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA A LA ENERGIA DE MICROONDAS**

No intente operar este horno con la puerta abierta pues ello puede resultar en una dañina exposición a la energía de microondas. Es importante no meterse con los sistemas de seguridad.

No coloque ningún objeto entre el frente de la unidad y la puerta del horno ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies selladoras.

No opere este horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta se pueda cerrar apropiadamente y que no exista daño que afecte a: (1) La puerta (Torceduras) (2) Bisagras y cerraduras (rotas o sueltas), (3) Empaquetaduras de la puerta y superficies selladoras.

Esto podría resultar en la ebullición repentina del líquido caliente.

### **PRECAUCION**

Asegúrese que se fijen los tiempos de cocción correctos ya que la sobre-cocción puede ocasionar incendio y como consecuencia dañar el horno.

### **PRECAUCION**

Cuando caliente líquidos por ejemplo sopas, salsas y bebidas en su horno microondas, el sobrecalentamiento de líquidos mas allá del punto de ebullición puede causar burbujas sin ser notado desde el exterior. Esto podría resultar en un ebullición repentina del líquido caliente.

Para prevenir esta posibilidad siga los siguientes pasos:

1. Evite usar recipientes rectos con cuello angosto.
2. No lo sobrecaliente.
3. Vierta el líquido antes de colocar el recipiente en el horno parcialmente midiendo el tiempo de cocción.
4. Después de calentado déjelo en el horno por un lapso de tiempo y despues vierta o mueva y luego cuidadosamente revise su temperatura antes de consumirse para evitar quemarse. (especialmente, el contenido de alimentos embotellados y mamilas).

**CUIDADO**-Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, daños corporales a personas o exposición excesiva de microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. En forma especial lea y atienda las **"PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA A LA ENERGIA DE MICROONDAS"** que encontrará en la página 2 de este manual.
3. Este aparato electrodoméstico debe ser conectado a tierra. Enchufe solamente en un tomacorrientes debidamente conectado a tierra. Véase **"INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA"** en la pagina 5 de este manual.
4. Instale y sitúe este aparato siguiendo fielmente las instrucciones proporcionadas en este manual respecto a la instalación.
5. Algunos productos, como huevos enteros y envases sellados, frascos cerrados, por ejemplo, pueden explotar y por tanto no deben ser calentados en el horno de microondas.
6. Use este aparato solo para los fines descritos en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este tipo de horno está diseñado especialmente para calentar, cocinar o secar alimentos. No lo está para usos industriales o para laboratorios.
7. Como con cualquier otro aparato electrodoméstico, se debe ejercer estrecha supervisión cuando ha de ser usado por niños.
8. No opere este aparato si el cordón o el enchufe están dañados o en mal estado, si no está funcionando debidamente o si el aparato propiamente dicho ha sufrido daños o se ha caído.
9. Este aparato debe ser reparado única y exclusivamente por personal idóneo calificado. Diríjase al centro autorizado de servicio más cercano para cualquier revisión, reparación o ajuste.
10. No cubra ni bloquee ninguna de las aperturas de este aparato.
11. No use este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo el sumidero de la cocina, ni en un subterráneo húmedo, ni cerca de una piscina (alberca o pileta), ni en lugares parecidos.
12. No sumerja este aparato, ni su cordón, en agua ni permita que uno u otro se mojen.
13. Mantenga el cordón eléctrico de este aparato, lejos de superficies calientes.
14. No deje que el cordón eléctrico cuelgue por encima del borde de la mesa o mueble donde lo tenga instalado.
15. (A) Cuando limpie las superficies de la puerta y el interior del horno, utilice solamente un jabón suave, no abrasivo, aplicando con una esponja o paño suave. (B) Véase instrucciones para limpiar la puerta, en este manual.
16. Para reducir el riesgo de incendio dentro de la cavidad del horno de microondas:
  - a. No sobre cocine los alimentos. Vigile cuidadosamente el horno especialmente si se ha colocado dentro del horno papel, plásticos u otros elementos fácilmente combustibles.
  - b. Remueva todo alambre utilizado para cerrar bolsas de papel o de plástico que introduzca en el horno.
  - c. Si algún producto en el horno se incendiara: MANTENGA LA PUERTA DEL HORNO CERRADA, apague el horno de inmediato, desconecte el cordón eléctrico del tomacorriente o apague el conmutador del fusible correspondiente en el panel de fusibles.
17. No caliente ningún tipo de alimentos en biberones ni en general alimetos para bebés. Puede ocurrir cocimiento desigual capaz de causar daños corporales.
18. Evite calentar recipientes o frascos que tengan cuello estrecho, tales como botellas de sirope.
19. Evite usar corrosivos y vapores, tales como sulfatos o cloro o botellas de jarabe.
20. El calentamiento de líquidos en contenedores de ciertas formas(especialmente cilíndricas), porque su contenido puede derramarse violentamente durante o después de calentarlo o cuando se le añaden ingredientes(café instantaneo, etc), lo que puede resultar en daño al horno y posibles heridas corporales. En todo tipo de contenedores, para obtener mejores resultados, es mejor menear el líquido varias veces antes de calentar. Siempre revuelva el líquido entre una acción de recalentar y otra.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Tabla de Contenidos

<b>INSTALACION</b> .....	<b>5</b>
<b>INTRODUCCION</b> .....	<b>7</b>
<b>DIAGRAMA DE CARACTERISTICAS/PANEL DE CONTROL</b> .....	<b>11</b>
<b>INSTRUCTIVO DE OPERACION</b> .....	<b>12</b>
1. FIJAR LA HORA .....	12
2. INICIO RAPIDO .....	12
3. TIEMPO DE COCCION .....	12
4. DOS ETAPAS DE COCCION .....	13
5. NIVELES DE POTENCIA DEL MICROONDAS .....	13
6. SEGURO CONTRA NIÑOS .....	13
7. COCINA MEXICANA .....	13
8. RECALENTAR AL GUSTO .....	15
9. DESCONGELAMIENTO POR PESO .....	16
10. DESCONGELAR EXPRESS .....	18
11. COCINADO CON GRILL .....	19
12. COCINADO POR COMBINACION .....	19
<b>COCCION Y DORADO</b> .....	<b>20</b>
<b>COCIMIENTO POR COMBINACION</b> .....	<b>22</b>
<b>TABLA DE VEGETALES FRESCOS</b> .....	<b>24</b>
<b>OTRAS INSTRUCCIONES DE AYUDA</b> .....	<b>25</b>
<b>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</b> .....	<b>26</b>
<b>PREGUNTAS Y RESPUESTAS</b> .....	<b>27</b>
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b> .....	<b>28</b>
<b>POLIZA DE GARANTIA</b> .....	<b>29</b>

## A. INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA

Este aparato tiene que ser debidamente conectado a tierra. En el caso de un corto circuito eléctrico, el hecho de estar conectado a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proporcionar un cable de escape para la energía eléctrica.

Este aparato está dotado de un cordón con enchufe de tres clavijas (uno de los cuales es para conexión a tierra). (ver figura 1) para minimizar la posibilidad de que este aparato produzca un choque eléctrico.

Este enchufe debe ser conectado en un tomacorriente que esté debidamente instalado y conectado a tierra.

**CUIDADO**— El uso inapropiado de la clavija de tierra puede resultar en choque eléctrico.

No corte ni remueva la tercer clavija de conexión a tierra, bajo ninguna circunstancia.



El usuario hará bien en consultar con un electricista idóneo si estas instrucciones sobre conexión a tierra no han sido suficientemente comprendidas o si persiste alguna duda sobre como se puede conectar esta unidad a tierra. Si solo se cuenta con un tomacorriente convencional de dos clavijeras, es responsabilidad y obligación del consumidor hacerlo reemplazar por uno de tres, debidamente conectado a tierra.

**CUIDADO:** Enchufar el adaptador terminal de tierra al tomacorriente de la pared no produce la conexión a tierra salvo que el tornillo que sostiene la tapa del receptáculo sea de metal, no aislado y el tomacorriente de la pared esté conectado a tierra por medio del sistema de alambrado de la casa o edificio.

- a) En situaciones donde el cordón eléctrico del aparato ha de ser desconectado frecuentemente, no use un adaptador de enchufe pues el desconectar el cordón eléctrico causa presión indebida sobre el adaptador y eventualmente conduce a anular su utilidad. Si el usuario tiene un tomacorriente de dos clavijas, debe hacerlo reemplazar por uno de tres, por un técnico electricista especializado.
- b) Si es necesario utilizar un cordón de extensión, use solamente uno de tres alambres que tenga el enchufe de tres cuchillas o clavijas y un receptáculo que acepte el enchufe del aparato. La capacidad de la extensión debe ser igual o superior a la capacidad eléctrica del aparato.

### NOTAS:

1. Un cordón eléctrico corto se proporciona junto con esta unidad con el fin de reducir el riesgo de que alguien se enrede con el mismo o se tropiece con un cordón mas largo.
2. Cordones apropiados mas largos están disponibles pero se deben usar con el debido cuidado.
3. Si se llegara a usar un cordón mas largo, (1) la capacidad eléctrica del cordón debe ser por lo menos igual a la de la capacidad del aparato. (2) el cordón de extensión debe ser del tipo que tiene tres alambres y conexión a tierra y (3) el cordón sobrante debe ser acomodado de manera que no caiga a los lados de la mesa donde el aparato no pueda ser tirado por niños o causar tropiezos accidentales.

## B. CIRCUITOS

Por razones de seguridad, este horno debe ser conectado a un circuito de 20 amperes. NINGUN otro artefacto debe de estar conectado al mismo circuito. En caso de duda, consulte con un electricista calificado.

## C. PREVENCIÓN SOBRE VOLTAJE

El voltaje del tomacorriente debe ser el mismo que se ha especificado en la plaqueta de serie que está situada en la parte trasera del aparato o al lado del panel de control del horno. El uso de voltajes superiores puede ser peligroso y causar incendios u otros tipos de accidentes, causando daños al horno. El voltaje insuficiente por otra parte, puede resultar en cocción de mayor lentitud. En caso de que su horno de microondas no esté funcionando con normalidad estando en orden lo relacionado con la fuente de energía de Corriente Alterna y con el voltaje, desconecte el cordón y vuelva a conectarlo.

## D. UBICACIÓN DEL HORNO.

Su horno de microondas puede ser fácilmente instalado en su cocina, el cuarto de estar de la familia o en cualquier otra habitación de la casa.

Coloque el horno sobre una superficie plana como el aparador de la cocina o sobre un carrito especialmente diseñado para uso con hornos de microondas. Jamás lo coloque encima de la estufa de gas o eléctrica. Es importante que el aire pueda fluir alrededor del horno.

## E. NO BLOQUEE LOS CONDUCTOS DE AIRE

Todas las salidas de aire deben mantenerse libres de obstrucción durante el funcionamiento del horno. Si las salidas están cubiertas durante la operación del horno, éste puede sobrecalentarse. En este caso, un sensible dispositivo de seguridad automáticamente apaga el horno. El horno quedará impedido de funcionar hasta que se haya enfriado suficientemente.

## F. INTERFERENCIA DE RADIO

1. La operación del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de radio, televisor o equipos similares.
2. Cuando haya interferencia, ésta puede ser reducida o eliminada adoptando las siguientes medidas:
  - a. Limpie la puerta y las superficies de sellado del horno.
  - b. Cambie la orientación de la antena de su radio o televisor.
  - c. Cambie de lugar el horno de microondas.
  - d. Aleje el microondas de su receptor.
  - e. Conecte el horno de microondas en otro tomacorrientes de modo que el receptor y el horno resulten conectados a dos circuitos diferentes.

# Introducción

## ¡¡GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO LG !!

En LG Electronics, enfocamos nuestros esfuerzos en poner al alcance de nuestros consumidores, tecnología que facilite las tareas del hogar con la finalidad de que usted :

¡Disfrute de la deliciosa Cocina Mexicana , con sólo un toque!

Ahora podrá comprobar las ventajas de cocinar en un horno de microondas LG y confirmará que la comida es realmente sana, el platillo final conserva sus nutrientes esenciales y son cocinados con un mínimo de grasa, obteniendo de la manera más sencilla el resultado de Todo un Chef profesional.

### **Hasta el día de hoy:**

Sólo utiliza su horno para recalentar

### **A partir de hoy:**

¡¡Realmente cocinará por completo Cocina Mexicana!!

**Nota:** Su horno de microondas LG se encuentra respaldado por 300 Centros de Servicio a Nivel Nacional y 3 años de garantía.

## Cómo Trabaja El Horno De Microondas.

Las microondas son una forma de energía similar a las ondas de radio, televisión y a la luz común de día y eléctrica.. Comúnmente, las microondas se esparcen hacia afuera a medida que viajan a través de la atmósfera y desaparecen sin efecto alguno.

Los hornos de microondas, sin embargo tienen un magnetón, el cual está diseñado para hacer uso de la energía de microondas y la electricidad suministrada por el tubo de magnetón que es usado para crear energía de microondas. Estas microondas entran al área de cocción a través de aberturas dentro del horno. Una bandeja giratoria esta localizada en la parte inferior del horno. Las microondas no pueden pasar a través de las paredes metálicas del horno, pero pueden penetrar materiales tales como vidrio, porcelanas y papel, los materiales externos los cuales aseguran la cocción en microondas están contruídos para platos de cocción segura en microondas.

**Un artefacto muy seguro:** Su horno de microondas es uno de los artefactos más seguros del hogar. Cuando la puerta está abierta, el horno automáticamente detiene la producción de microondas. La energía de microondas es completamente convertida a calor cuando entra al alimento, no dejando resíduos de energía que le dañen cuando cocina sus alimentos. Las microondas no calientan la cacerola, aunque a veces las vasijas se calientan por calor generado por los alimentos.

## Obteniendo Los Mejores Resultados De Su Horno De Microondas.

**Mantener vigilado el objeto.** Las recetas en este libro han sido formuladas con gran cuidado, pero su éxito en prepararlas depende, por supuesto, de cuanta atención pone al alimento a medida que lo cocina. Además su horno está equipado con una luz que se enciende automáticamente cuando el horno está en operación de tal forma que usted pueda ver dentro y revisar el progreso de su receta. Da instrucciones de recetas para elevar, batir, y lo equivalente seria tal que considere el mínimo de pasos recomendados. Si los alimentos parecen estar cocidos disperejos, simplemente haga los ajustes para corregir el problema.

## Factores que afectan los tiempos de cocción.

Revise el voltaje de su horno y dirijase a las especificaciones al comienzo de este libro. Muchos factores afectan los tiempos de cocción. La temperatura de los ingredientes usados en una receta hacen pequeñas diferencias en los tiempos de cocción.

Por ejemplo, un pastel hecho con mantequilla congelada, leche y huevos tomará un tiempo considerable para hornear que uno hecho con ingredientes que están a temperatura ambiente. Todas las recetas en este libro dan un rango de tiempos de cocción. Generalmente, usted podrá ver el inicio y el resto del tiempo de los alimentos bajo cocción en el extremo inferior. Además usted puede cocinar los alimentos más alla del tiempo máximo dado, según su preferencia personal. La filosofía de este libro es dar mejores recetas recetas para ahorrar en los tiempos de cocción. En ocasiones, al recalentar los alimentos se pierde el sabor. Para evitar esto, algunas recetas, particularmente algunas para panes, panques y flanes, recominendan remover los alimentos desde el horno cuando ellos están ligeramente calientes. Esto es correcto; cuando sea posible detener la cocción y cúbralos, ya que estos alimentos continuaran la cocción fuera del horno ya que la temperatura atrapada en la porción exterior gradualmente viajará al interior del alimento. Si los alimentos son dejados en el horno hasta que ellos son cocinados por completo las partes externas comenzaran el recalentamiento o quemado uniforme. Los beneficios que adquiere al usar su microondas, son que usted empezará a aumentar su practica en ambas en las estimaciones de cocinado y detención de tiempos para varios alimentos.

## Como Afectan Las Características De La Comida A La Cocina Con Microondas.

**Densidad de los alimentos:** Los alimentos ligeros y porosos como panes y pasteles se cocinarán más rápido que los pesados, alimentos densos tales como carnes a la cacerola. Usted debe tener cuidado cuando cocine alimentos porosos pues las orillas pueden quedar secas y quebradizas.

**Altura de los alimentos:** La parte de arriba de los alimentos altos, en especial las carnes, se cocinarán más rápido que la parte baja. Sin embargo es recomendable girar los alimentos altos durante la cocción, varias veces.



# Introducción

**Alimentos que contienen humedad:** puesto que el calor generado por las microondas tienden a evaporar humedad, alimentos relativamente secos, como asados y algunos vegetales deben rociarse con grasa, para que retengan la humedad.

**Alimentos que contienen hueso y grasa:** Los huesos que conducen el calor y la grasa se cocinan más rápido que la carne. Por consiguiente, debe tener cuidado cuando cocine huesos o cortes de carne con grasa, que las carnes se cocinen uniformemente y que no se sobrecocinen.

**Cantidad de Alimentos:** El número de microondas en su horno permanece constante y afecta la cantidad de alimento que este cocinando. Por consiguiente, a mayor cantidad de alimento en el microonda, más largo el tiempo de cocción. Recuerde disminuir los tiempos de cocción a lo menos un tercio cuando cocine 1/2 receta.

**Formas de alimentos:** Las microondas penetran sólo unos 2,5 cm en los alimentos la porción interna se cocina por el calor generado en el exterior. En otras palabras, solamente las orillas de algunos alimentos se cocinan actualmente por energía de microondas, el resto es cocinado por convección. Por consiguiente la peor forma de un alimento que se va a cocinar en un microondas, es una gruesa y cuadrada. Las esquinas se quemarán más rápido que el centro que tiene un calentamiento parejo. Redondee los alimentos y dé forma delgada para lograr un cocinado satisfactorio en el microondas.

## Técnicas Especiales En Cocina Con Microondas.

**Dorado:** Carnes y pollos son cocinados 15 o más minutos dorándose ligeramente en su propia grasa. Los alimentos que son cocinados por tiempos más cortos pueden ser rociados con una salsa para dorar para dar un apetitoso color. Las salsas más usadas son Worcestershire, la salsa de soya y la salsa de barbacoa. Son agregadas en pequeñas cantidades a los alimentos, el sabor original de la receta no es alterado.

**Cubriendo:** Una cubierta para atrapar el calor y el vapor el cual causa más efectividad a la cocción a los alimentos. Usted puede usar uno u otro líquido o una película de microondas con orillas plegadas abajo para prevenir salpicaduras.

**Cubrir con papel resistente a las grasas:** este papel previene efectivamente el esparcimiento y ayuda a retener el calor de algunos alimentos.

Sin embargo, lo hecho causa pérdida de líquido, lo que provoca que el alimento se seque ligeramente por fuera.

Envolverlo en toalla de papel o papel antigrasa. Los sandwiches y otros alimentos deberán envolverse principalmente para prevenir que se sequen.

**Colocación y esparcimiento:** Los alimentos individuales tales como papas, pastelillos y entremeses se cocinan más parejo si son colocados en el horno a una misma distancia y de preferencia en forma circular, Nunca coloque un alimento sobre otro.

**Movimiento:** El movimiento es una de las técnicas más importantes. En cocina tradicional, los alimentos se mueven con el propósito de mezclarlos.

Al cocinar en el microonda siempre son movidos en orden para redistribuir el calor. Siempre desde el interior hacia el centro ya que en las orillas se cocinan primero.

**Girarlos:** Para alimentos muy altos como carnes y pollos, éstos deberán girarse de tal forma que la parte superior y la inferior se cocinen uniformemente. Es también una buena idea girar los pollos trozados y chuletas.

Colocar porciones gruesas hacia arriba: Siempre las microondas son atraídas hacia las porciones exteriores de los alimentos, lo hace sensando el lugar de la porción delgada de carne, pollo y pescado, la orilla exterior del plato. De esta manera, las porciones gruesas recibirán más energía y los alimentos se cocinarán uniformemente.

**Envolvimiento:** hojas de papel aluminio, las cuales bloquean las microondas, algunas veces se ubican en las esquinas o bordes de los alimentos con forma rectangular o cuadrada para prevenir la sobrecocción de las porciones. Nunca use mucho papel aluminio y asegúrese que esté bien ajustado en el recipiente donde se han colocado los alimentos, ya que podría formarse un arco eléctrico en el horno con riesgo de quemar la cavidad.

**Elevación:** Los alimentos muy gruesos o densos generalmente se colocan elevados de forma que las microondas pueden ser absorbidas por la parte inferior y el centro de éstas.

**Agujerear:** Los alimentos encerrados en una concha, piel o membrana se pueden reventar en el horno a menos que ellos se pinchen antes de cocinarlos. Estos alimentos incluidos ambos yema y clara, ostras y almejas y muchos vegetales y frutas

# Introducción

**Verificación de cocción.** Porque los alimentos se cocinan más rápido en un horno de microondas, es necesario verificarlos frecuentemente. Algunos alimentos son dejados en el microonda hasta completar su cocción, pero muchos alimentos, incluidos carnes y pollo, son sacados del horno mientras amortigua el sobrecocido y permite finalizar la cocción durante la detención de tiempo. La temperatura interna de los alimentos subirá entre los 5°F(3°C) y los 15°F(8°C) durante el tiempo de detención.

**Reposo:** Los alimentos son a veces reposados por 3 a 10 min antes de sacarlos del microondas. Generalmente los alimentos son cubiertos durante el reposo para retener el calor aún más los que son de textura seca (pasteles, bizcochos, etc) El reposo permite a los alimentos finalizar su cocimiento y también ayuda a aromatizar el sabor.

## Utensilios Seguros Para Microonda:

**Nunca use utensilios de metal o con borde de metal en su microonda.** Las microondas no pueden penetrar el metal. Ellas rebotarán en cualquier objeto de metal y causarán arcos. La mayoría de los utensilios no metálicos resistentes al calor se pueden utilizar con toda seguridad en su microonda. Sin embargo, algunos pueden contener materiales que los hacen poco convenientes para ser utilizados en el microondas. Si usted tiene dudas sobre el uso de ciertos utensilios existe una manera fácil de descubrir si estos pueden ser utilizados en su microondas.

**Prueba de utensilios para ser usados en el microondas.** Coloque el utensilio en cuestión al lado de un vaso de vidrio lleno de agua dentro del horno. Coloque el horno 1 minuto a potencia ALTA, si el agua se calienta y el utensilio al tocarlo está frío, el utensilio es seguro. Sin embargo si el agua no cambia su temperatura y el utensilio empieza a calentarse, quiere decir que las microondas están siendo absorbidas por el utensilio y este no es seguro para ser usado en horno microonda. Usted probablemente tiene muchos utensilios en su cocina, que ahora pueden ser utilizados como auxiliar de su microondas. Basta leer la siguiente lista:

**1. Platos de cocina:** Muchas clases de platos son seguros en el microondas, si tiene duda consulte la leyenda de la etiqueta de fábrica. O realice la prueba de microondas.

**2. Vajilla de cristal:** La cristalería que es resistente al calor es segura en microonda. Esta podría incluir todas las marcas de vajillas de vidrio templados para horno. Sin embargo, no use cristalería delgada, tal como vasos de vino, ya que éstos pueden estallar al calentar el alimento.

**3. Papel:** Platos de papel y envoltorios son convenientes y seguros de usar en su horno microondas, es probable que el tiempo de cocción sea mas corto y los alimentos a ser cocinados retengan más grasa y humedad. Las toallas de para el revestimiento de bandejas de hornear en las cuales los alimentos grasosos tal como un asado son cocidos. En general, evite papeles de colores, pues el color arruina los productos.

**4. Contenedores plásticos:** Estos pueden mantener alimentos que van a ser de rápido recalentamiento. Sin embargo ellos no deberán ser usados para recalentar alimentos que necesitarán un tiempo considerable de horno como alimentos calientes, ya que por lo general enroscan y derriten el envase de plástico.


**5. Cocinar en bolsas de plástico:** Estos son seguros en microondas, están hechos especialmente para cocinar. Sin embargo asegúrese de hacer un agujero en el envase de tal manera que escape vapor. Nunca use bolsas de plástico corrientes en su horno de microondas, ya que se achicharran y rompen.

**6. Utensilios plásticos para microondas:** Una variedad de formas y tamaños están disponibles para cocinar en microondas.

**7. Pocillos de cerámica y de piedra:** Envases hechos de estos materiales son generalmente delicados para usarlos en microondas, pero ellos deberán ser probados para asegurarse.

**PRECAUCION:** ALTO CONTENIDO DE FIERRO, DE GUIAS ALTAS, SON ALGUNOS OBJETOS PARA NO COCINAR.

# Diagrama de características/Panel de Control

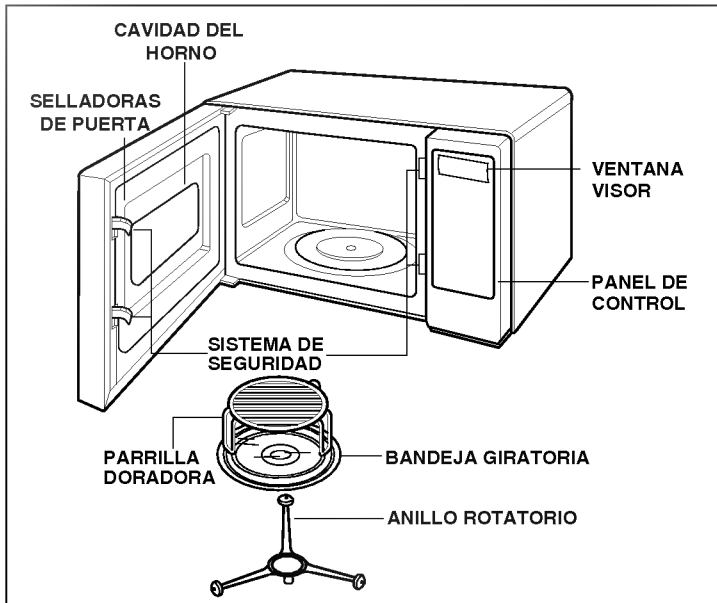

Su horno será empacado con los siguientes materiales:

- Bandeja giratoria ..... 1
- Manual de uso ..... 1
- Anillo rotatorio ..... 1
- Parrilla Doradora ..... 1

Este horno de microondas está diseñado para uso doméstico solamente. No es recomendable para propósitos comerciales.



## MB-1442DP

**NOTA:** Un "beep" se oye cuando se pulsa una tecla del panel de control, para indicar que se ha ingresado un comando.

# Instructivo de Operación

## 1. FIJAR LA HORA

Cuando su horno es enchufado por primera vez o cuando hay algún corte de energía, los números del visor están en: 12:00

**Ejemplo: Para fijar 11:11**

**PARAR/BORRAR** Presione **PARAR/BORRAR**.

↓

**RELOJ** Presione **RELOJ**.  
El visor mostrará 24H.

↓

**INICIO** Presione **INICIO**.  
La pantalla muestra 0:00

↓

**1 1 1 1** Entre el tiempo usando las teclas de números: **1, 1, 1, y 1.**

↓

**INICIO** Presione **INICIO**.  
El reloj iniciará el conteo.

## 2. INICIO RAPIDO

¡La Tecla Ahorra Tiempo!. Este control simple permite fijar el inicio rápido y el microondas comienza a operar sin necesidad de tocar la tecla INICIO.

**Ejemplo: Para fijar INICIO RÁPIDO en 2 minutos de cocción.**

**PARAR/BORRAR** Presione **PARAR/BORRAR**.

↓

Presione **INICIO RÁPIDO** 4 veces.

**INICIO RÁPIDO** El horno comenzará la cocción y mostrará el tiempo en reversa.

**NOTA** : Si pulsa otra vez **INICIO RÁPIDO**, agregará 30 seg. sobre los 10 minutos ;

## 3. TIEMPO DE COCCION

Esta función permite cocinar los alimentos en el tiempo deseado. Hay 10 niveles de potencia predeterminados para agregar o disminuir a la potencia alta, ya que algunos alimentos requieren mayor potencia y otros menor.

**Ejemplo: Para cocinar alimentos al 80% de Potencia (Potencia 8) por 5 min 30 seg.)**

**PARAR/BORRAR** 1. Presione **PARAR/BORRAR**.

↓

**MICRO** 2. Presione **MICRO**.  
El visor mostrará **INDIQUE EL TIEMPO DE COCCION**

↓

**5 3 0** 3. Presione **5, 3, y 0.**

↓

**POTENCIA** 4. Presione **POTENCIA**.

↓

**8** 5. Presione **8**. Para seleccionar nivel de potencia 80%.  
La pantalla muestra **P-80**

↓

**INICIO** 6. Presione **INICIO**.

Cuando el tiempo de cocción terminó, 2 sonidos cortos y 1 largo se oirán. El visor mostrará la palabra **FIN** Enseguida el horno se apagará.

**NOTA** : Si usted no selecciona nivel de Potencia, el horno operará en potencia HIGH (alta). Para volver a fijar Potencia Alta de cocción, siga los pasos 4 y 5 mostrados arriba.

# Instructivo de Operación

## 4. DOS ETAPAS DE COCCION

Para programar las dos etapas de cocción, repita los tiempos de cocción de los pasos 2 al 5 de la página anterior, antes de pulsar inicio para adicionar tiempo y el nivel de potencia que usted desee.

La descongelación automática puede ser programada antes de la primera etapa para descongelarlo antes de cocerlo.

## 5. NIVELES DE POTENCIA DEL MICROONDAS

Su horno de microondas está equipado con 10 niveles de potencia para dar su máxima flexibilidad y control de cocción. La tabla de abajo nos dará alguna idea de niveles de potencia con el cual los alimentos son preparados.

La tabla de abajo nos sugiere los niveles de potencia fijado para su horno.


NIVEL	USOS
10	Hervir agua Dorar carne picada Hornear dulces Cocinar pollo trozado, Pescado, vegetales. Cocinar cortes de carne.
9	Recalentar arroz, pastas y vegetales.
8	Recalentar rápido alimentos preparados. Recalentar sandwiches.
7	Cocer huevos, leche y quesos. Cocinar pasteles y pan Malteada de chocolate
6	Cocinar ternera. Pescado en trozos Budines y crustáceos.
5	Cocinar jamones, trozos de pollo, cordero Costilla asada.
4	Deshielar carne, pollos y pescados.
3	Cocinar cortes de carne mas tiernos. Chuletas de cerdo.
2	Derretir mantequilla, chocolate.
1	Mantener cacerolas y platos calientes.

## 6. SEGURO CONTRA NIÑOS


Esta es la única característica que previene la operación involuntaria cuando es manipulado por los niños.

Una vez que se fija el seguro de niños, no es posible realizar ningún tipo de cocción.


**Para fijar el seguro de Niños:**

 Presione **PARAR/BORRAR**.

↓

 Pulsar la tecla **PARAR/BORRAR** por 4 seg.  
Pulsar y mantener el **PARAR/BORRAR** hasta que en el visor aparezca la palabra **BLOQUEADO** y se escuchen dos "beeps" **BLOQUEADO** permanece en el visor hasta pulsar algunas teclas, luego reaparecerá la hora actual.

Cuando el seguro de niños fue fijado, si usted toca otra tecla de cocción, el visor mostrará **BLOQUEADO** Enseguida puede usted cancelar el seguro según el procedimiento:


 Pulsar la tecla **PARAR/BORRAR** hasta que la palabra **BLOQUEADO** desaparece.

## 7. COCINA MEXICANA


¡ Cocina Mexicana más fácil !

El menú del microondas ha sido pre-programado para cocinar ciertos alimentos en forma automática. Simplemente ingrese la información necesaria y deje que su microondas cocine su selección.


**Ejemplo: Para cocinar 1 taza de frijoles simplemente proceda de la siguiente manera**

 1. Presione **PARAR/BORRAR**.


↓

 2. Presione **Pollo**.  
**PRESIONE TECLAS 1-3**  
El siguiente mensaje aparecerá en el indicador.

↓

 3. Presione **1**  
**250G**, El siguiente mensaje aparecerá en el indicador.

↓

 4. Presione **INICIO**.

# Instructivo de Operación

## TABLA DE COCCION PARA COCINA MEXICANA

Categoría	Cantidad	Utensilios de cocina	Instrucciones
Albóndigas	400 g 600 g 800 g	Refractario grande	Carne molida , 1/4 taza de cebolla finamente picada, 1 taza de pan molido, 1 huevo, 1/2 cucharadita de moztaza y 1 cucharada de salsa catsup, perejil picado y hierbabuena fresca finamente picada.Sal, pimienta negra, clavo de olor y canela en polvo al gusto Mezcle todos los ingredientes, forme las Albóndigas y coloquelos en forma circular en el refractario. Tape con papel adherente y active la función de Albóndigas .Acompáñelas con arroz. 400g (16 pzas),600 g (22 pzas) y 800 g (30 pzas)
Frijoles	1 Taza	Olla alta con tapa, capacidad 3 Lt	1 taza de frijol tierno, 3 tazas de agua, 1 trozo de cebolla, 1 pizca de bicarbonato, 2 cucharadas de aceite Deje reposar los frijoles toda una noche con bicarbonato. Enjuague y coloquelos en la Olla Alta con Tapa, junto con el agua y la cebolla.Active la función de "Frijoles" . Al indicar en display "Mezcle", ponga pausa a la cocción; revuelva y reinicie la cocción. Tape nuevamente y oprima Inicio y la cocción se reiniciará para ser terminada.
Sincronizada	1 Pieza	Plato	2 rebanadas de jamón, 2 rebanadas de jam?n, 1/2 taza de queso manchego, 2 cucharadas de crema, 1/4 de aguacate machacado. Salsa roja o verde al gusto para servir Coloque en el plato en que se va a servir la sincronizada una tortilla, una tortilla de harina, jamón, queso y otra tortilla. Tape con una servilleta para evitar salpicaduras y cocine.
Chilaquiles	100 g 200 g 300 g	Refractario grande	Tiritas de tortilla secas (500 g), 2 tazas de salsa roja o verde, 1/2 taza de pollo deshebrado, 4 cucharadas de crema y queso manchego rayado al gusto En un refractario coloque las tiritas y vierta salsa verde o roja hasta cubrir, agregue sal al gusto. Despues esparza sobre el platillo el pollo, el queso y tape perfectamente.Meta al horno, presione la función de "Chilaquiles" . Deje reposar 2 minutos y adorne con la crema
Salsa Roja	1 1/2 Taza	Recipiente con tapa	1 jitomate grande o dos medianos partidos en cuatro, 1 trozo de cebolla, 1 diente de ajo, 3 chiles serranos partidos,2 cucharadas de agua, Sal al gusto Coloque todos los ingredientes dentro de una olla y tape con papel adherente y active la función "Salsa Roja".Al terminar el ciclo, deje reposar tapado por 1 minuto y retire la piel del jitomate y licue. Rectifique sazón y listo.Rectifique sazón y utilizar
Salsa Verde	1 1/2 Taza	Recipiente con tapa	6 tomates verdes grandes partidos en cuatro, 1 trozo de cebolla, 1 diente de ajo, 4 chiles serranos partidos, 5 ramitas de cilantro cortadas, 2 cucharadas de agua, Sal al gusto Coloque todos los ingredientes dentro de una olla y tape con papel adherente y active la función "Salsa Verde" . Al terminar el ciclo, deje reposar tapado por 1 minuto y licue. Rectifique sazón y listo.
Palomitas	1 Bolsa	Plato	Paquete comercial de palomitas especial para microondas de 90 g. aprox. Sòlo utilice paquetes de palomitas especiales para microondas y siga las instrucciones del paquete. Utensilio de cocina: Paquete
Pollo	250 g 330 g 500 g	Recipiente	Si usted quiere el pollo dorado deberá usar salsa para dar un apetitoso color dorado. Mezcle dos cucharadas de aceite, 1 cucharadita de pimienta, 1 cucharada de salsa de soya y sal. Mezcle hasta dar textura y unte en los trozos de pollo. Coloque las trozos en plato bajo y cúbralos con plástico perforado.
Arroz	1 taza  2 tazas	Olla alta con tapa, capacidad 3Lt.	1 taza arroz(200g) 1 1/2 tazas de agua 2 taza arroz(400g) 2 2/3 tazas de agua Ponga el arroz y el agua en un recipiente hondo. Cubra con tapa o cubierta. Después de cocinar, revuelva y deje reposar de 3 a 5 minutos, o hasta que el líquido haya sido absorbido Utensilio de cocina: Olla alta con tapa capacidad 1 Lt

¡¡SU HORNO CUENTA CON MENU INTERACTIVO!!

# Instructivo de Operación

## 8. RECALENTAR AL GUSTO

### TORTILLAS

¡Por que usted lo pidió!

En el panel de control de su microondas, se encuentra pre-programada la función de recalentar “Tortillas”, con la cual usted obtendrá un recalentado ideal. Sólo seleccione la función, ingrese el peso y disfrute!!

**Ejemplo:** Para recalentar 250 g. de tortillas.  
Coloque las Tortillas en el horno y cierre la puerta El siguiente mensaje aparecerá en su indicador

Presione **PARAR/BORRAR**.

Coloque los granos en el horno y cierre la puerta.

Presione **TORTILLAS**.  
PRESIONE TECLAS 1-3 El siguiente mensaje aparecerá en el indicador.

Presione **1**.  
250G El siguiente mensaje aparecerá en el indicador.

Presione **INICIO**.

**Nota:** La servilleta de tela ayuda a absorber el vapor (Agua) y a conservar el calor del alimento

### RECALENTAR

¡Ahora más fácil !

Con esta función usted ahora podrá recalentar automáticamente sus alimentos de manera rápida y con un resultado delicioso a su paladar.

Coloque el alimento dentro del horno, seleccione la potencia y disfrute!!

### RECALENTAR AL GUSTO

La función de “Recalentar” se encuentra programada con 3 niveles de potencia (100%, 70% y 50%), los cuales aplicarán el calor adecuado a sus alimentos, obteniendo un resultado aún mas apetitoso

**Ejemplo:** Para recalentar agua al 100% de potencia por 10 seg.

Presione **PARAR/BORRAR**.

Presione **RECALENTAR**.  
P-100 El siguiente mensaje aparecerá en el indicador.

Presione **1,0**.

Presione **INICIO**.

**Nota:** Utilice la guía de recalentar para elegir la potencia adecuada, de acuerdo al tipo de alimento. En la descripción se enlistan ejemplos para cada tipo de alimento a Recalentar.

## TABLA PARA RECALENTAR AL GUSTO

Nivel de potencia	Tipo de Alimento	Descripción
100% 70% 50%	Líquidos Sólidos y Líquidos Sólidos (Secos)	Agua, Leche, Café, Thé, Sopas en caldo o cremas, Tamales Arroz, Pastas(Spaguetti, Fetuccini, etc), Guisados y estafados, Pollo con salsas, Albóndigas Pescado, Huevos, Quiches, Pastel de carne, Milanesas empanizadas, Pollo rostizado o al Horno.

Cooked Dish	Cantidad	Ingredientes	Utencilios de cocina	Sugerencia	instruccions
Tortillas	250 g 500 g 1 kg	Tortilla tradicional	Servilleta de tela	siga las instrucciones para obtener resultados excelentes	Dentro de una bolsa de plástico coloque las tortillas, envueltas en una servilleta de tela. Active la función de “Tortillas” y Disfrute!!

# Instructivo de Operación

## 9. DESCONGELAMIENTO POR PESO

Su horno de microondas tiene tres secuencias de descongelación. Esta característica le da el mejor resultado de descongelamiento a sus alimentos. La guía de cocción mostrará cual secuencia es la recomendada para el alimento que esta descongelando.

Con la característica de descongelamiento automático, el horno fija automáticamente el tiempo de descongelación y el nivel de potencia.


El horno determina automáticamente el tiempo requerido por cada tipo de alimento de acuerdo al peso que usted le indique.

Para mayor comodidad, la función de descongelamiento automático contiene internamente un beep que permite revisar, girar, arreglar, ordenar o separar los alimentos tal como se recomienda.

Existen 3 niveles de descongelamiento automático.

- 1 - CARNE
- 2 - AVES
- 3 - PESCADO

**Ejemplo:** Para descongelar 1,2 kg de CARNE, seleccionar el menú CARNE, ingresar el peso y presionar INICIO.

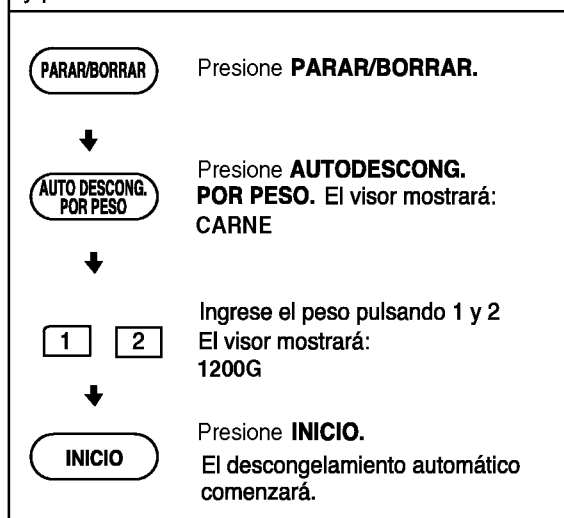

- Para mejores resultados, remueva el pescado, el marisco, la carne y las aves del envase cerrado original. Estos mantienen jugos de los alimentos el cual puede causar que la superficie externa de los alimentos se cocine.
- Coloque los alimentos en un refractario que soporte calor sobre el plato giratorio. (sin "parrilla doradora")

SERIE	ALIMENTOS
1 CARNE (0,1~2,0kg)	CARNE DE RES Bife alemán, rodaja de carne, carne picada, hamburguesa, costilla, etc. CERDO: - Chuletas, Salchichas, etc. PORCINO: - Chuletas, Hot dog, etc TERNERA - CHULETAS
2 AVES (0,1~2,3kg)	AVES entera Trozada CODORNIZ entera PAVO pechuga 6 lbs.
3 PESCADO (0,1~2,0kg)	PESCADO - filete, entero. MARISCOS - camarones, carne de crustáceos, etc

### NOTA:

Cuando usted pulsa INICIO, el visor cambia el conteo del tiempo de descongelación en forma inversa. El beep del horno sonará dos veces durante el ciclo de descongelación. En cada beep abra la puerta y gire reordenando los alimentos. Sacar las porciones que están descongeladas. Pulsar inicio para continuar descongelando las demás porciones. **El horno no parará de sonar beep hasta que abra la puerta.**



# Instructivo de Operación

**ADVERTENCIA : NO Use papel aluminio durante el ciclo de cocción.**

## CARNE

1. No se requieren técnicas especiales. El asado deberá ser preparado y sazonado con algún método convencional. La carne deberá estar descongelada antes de cocinar.
2. Colocar la carne en un recipiente sobre la parrilla asadora del microonda o sobre la bandeja de vidrio.
3. Cocinarla de acuerdo a la tabla mostrada más abajo usando el tiempo máximo para trozos grandes y menos tiempo para trozos pequeños.
4. Gire la carne durante el tiempo de cocción.
5. REPOSO de 5 a 10 minutos. Envolverla en papel aluminio una vez que el horno paró. Este tiempo es importante para terminar el proceso de cocción.

## TABLA DE COCCION

CORTES	POTENCIA	TIEMPO DE COCCION POR PESO (min)
<b>RES</b>		
Laminado		
Poco cocido	8	8 1/2-9
Medio cocido	8	9-10
Bien asado	8	11-12 1/2
Vacuno picado (Para asados a la cacerola), Hamburguesas fresca o descongelada (110 g. c/u)	ALTO	6-8
2 porciones	ALTO	2-3
4 porciones	ALTO	2 1/2-4 1/2
<b>CERDO</b>		
Pierna, tocino	8	12-16
Bacon		
4 porciones	ALTO	2-3
6 porciones	ALTO	3-4

## AVES

1. No se requieren técnicas especiales. El ave deberá ser preparada y sazonada con algún método convencional.
2. Las aves deberán ser descongeladas, asegurando nudillos y sacando objetos metálicos.
3. Pinche el cuero y adobe ligeramente con aceite vegetal.
4. Todas la aves deberán ser colocadas en un recipiente sobre el plato del microondas.
5. Cocinar de acuerdo a las instrucciones de la tabla (abajo) volteándolo de vez en cuando durante el tiempo de cocción. Los pollos por su estructura tienen tendencia a cocinarse dispares, especialmente en las partes más carnosas. Girándolo ayudará a que se cocine uniformemente.
6. REPOSO de 5 a 10 minutos después que el horno paró. Envolverlo en papel aluminio para completar su cocción. Este tiempo es importante para terminar el proceso.
7. Asegúrese que las aves estén bien cocidas antes de ingerirla. El pollo está bien cocinado cuando el jugo corre claro desde el interior cuando usted lo pincha con un tenedor.

## TABLA DE COCCION DE AVES

AVES	POTENCIA	TIEMPO DE COCCION POR PESO (min)
<b>POLLOS</b>		
Entero	8	10-12
Pechuga	8	9-11
Trozado	8	10-13
<b>PAVO</b>		
Entero	8	10-12

NOTA: \*Los tiempos deberán tomarse solo como una guía. Los tiempos pueden variar debido a los cortes, formas y composición de los alimentos. \*Si el ave entera está rellena, el peso del relleno deberá ser usado cuando calcule el tiempo de cocción.

# Instructivo de Operación

## PESCADO

■ Arregle el pescado en un recipiente largo no metálico.

1. Cubra las porciones con plástico o tape la cacerola.
2. Colóquela sobre la bandeja giratoria del horno.
3. Cocínela de acuerdo a las instrucciones de la tabla de abajo. Puede agregar porciones de mantequilla si lo desea.
4. Deje el tiempo de REPOSO que indica la tabla antes de servir.
5. Luego del tiempo de reposo, revise que el pescado está completamente cocido. El pescado deberá estar opaco y fácil de desmenuzar.

PESCADO	POTENCIA	TIEMPO DE COCCION (500 g)	METODO	TIEMPO DE REPOSO(min)
Filetes Pescado	ALTO	4-6	Agregar 1 a 2 cucharaditas de jugo de limón	2-3
Entero limpio y preparado	ALTO	4-6	—	3-4
Entero trozado, limpio y preparado	ALTO	5-7	—	3-4
Salmón en lonjas	ALTO	5-6	Agregar 1 a 2 cucharaditas jugo de limón	3-4

## 10.DESCONGELAR EXPRESS

Esta función es similar al Inicio Rápido y con ella podrás descongelar en automático (0.5 Kg de carnes)

**Ejemplo: Para descongelar 500 g de carne.**

**PARAR/BORRAR** 1. Presione **PARAR/BORRAR**.

↓

**DESCONGELAR EXPRESS** 2. Presione **DESCONGELAR EXPRESS**.

# Instructivo de Operación

## 11. COCINADO CON GRILL

Esta característica permitirá dorar los alimentos y mayor tostado. No es necesario el precalentamiento del horno.

**Ejemplo: Para programar Grill para 10 minutos 30 segundos**

↓

**PARAR/BORRAR** 1. Presione la tecla **PARAR/BORRAR**.

↓

**GRILL** 2. Presione la tecla **GRILL**.  
**INDIQUE EL TIEMPO DE COCCION**  
El siguiente mensaje aparece en el indicador

↓

**1 0 3 0** 3. Presione los números correspondientes en el teclado. **[1], [0], [3] y [0]**.  
**10:30**  
El siguiente mensaje aparece en el indicador: **10:30**

↓

**INICIO** 4. Presione la tecla **INICIO**.

Use la parrilla doradora "grill" para mejores resultados.

## 12. COCINADO POR COMBINACION

Este horno tiene un modo de combinación de cocción el cual permite que usted cocine con calor y microonda alternadamente.

**Ejemplo: Para programar COMBI-1 para 5 minutos 30 segundos**

↓

**PARAR/BORRAR** 1. Presione la tecla **PARAR/BORRAR**.

↓

**COMBI** 2. Presione la tecla **COMBI**.  
El siguiente mensaje aparece en el indicador: **COMBI-1**

↓

**5 3 0** 3. Presione los números correspondientes en el teclado.  
El siguiente mensaje aparece en el indicador: **5:30**

↓

**INICIO** 4. Presione la tecla **INICIO**.

NOTA:

1. No opere este horno en modo microondas con una parrilla doradora colocada en el interior.

**TABLA DE COCINADO POR COMBINACION**

CATEGORÍA	MICRO POTENCIA(%)	POTENCIA DE CALOR(%)
COMBI-1	20	80
COMBI-2	40	60
COMBI-3	60	40

## PAUTAS GENERALES

1. Quite el exceso de grasa de la carne de modo que esta quede lo más limpia posible. (Esto detendrá el enroscamiento)
2. Utilice sólo utensilios aptos para el microondas.
3. Cubra la comida con papel mantequilla, cubierta de plástico o alguna tapa durante el tiempo de cocción en el microondas.
4. Después de la cocción, retire la cubierta y destile el jugo.
5. Para obtener un rápido y mejor tostado, a menos que la comida esté lista, utilice la bandeja alta que viene con su horno, como en el caso del pollo o la carne.

COMIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE COCCION Y FIJACION DE LAS MICROONDAS	TIEMPO DE DORADO	METODO
Carne Hamburguesa en trozos 125 g. c/u, 1 cm. de grosor.	2 trozos 4 trozos	2-3 min., 100% 4-5 min., 100%	4-6 minutos 6-8 minutos	Voltee a mitad de tiempo de la cocción. Destile después de la cocción. Coloque directamente sobre la bandeja para dorar. Voltee a mitad de tiempo del dorado.
Trozo de carne	700 a 900 g.	18-23 min., 70%	6-8 minutos	Usar recipiente pyrex. Destile después de la cocción. No use bandaja para dorar.
Bistec de lomo 250 g. 2 a 2,5 cm. de grosor.	1 a 2	4-5 min., 70%	12-14 minutos	Voltee a mitad de tiempo de la cocción. Destile después de la cocción y aplique mantequilla derretida antes del dorado. Coloque directamente sobre la bandeja. Voltee a mitad de tiempo del dorado.
Bistec de filete 250 gr. 2,5 cm.	Medio cocido Término medio Bien cocido	3-4 min., 70% 4-6 min., 70% 6-8 min., 70%	12-13 minutos 13-14 minutos 14-15 minutos	Igual que el anterior.
Cordero Chuletas de cordero 2,5 cm de grosor.	450 a 700 g.	6-8 min., 70%	12-14 minutos	Igual que el anterior.
Temera Chuletas o filete de ternera 250 g. 1 a 2 cm.	1 a 2	5-7 min.,	12-14 minutos	Igual que el anterior.
Cerdo Chuletas de cerdo 250 g. 1 a 2 cm.	1 a 2	5-7 min., 70%	12-14 minutos	Igual que el anterior.
Tajada de jamón precocido	450 a 700 g.	5-7 min., 70%	11-13 minutos	Aplique miel o capa de azúcar dorada antes de la cocción. Voltee a mitad de tiempo de la cocción. Destile después de la cocción y aplique miel o capa de azúcar antes del dorado. Coloque directamente sobre la bandeja para dorar. Voltee a mitad de tiempo del dorado.

## Coccion y Dorado

COMIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE COCCION Y FIJACION DE LAS MICROONDAS	TIEMPO DE DORADO	METODO
Cerdo Salchicha fresca, en trozos.	2 a 4 trozos	2-4 min., 100%	5-8 minutos	Añada 2 cucharadas de agua a la salchicha y cúbrala con una cubierta de plástico. Voltee a mitad de tiempo de cocción. Coloque directamente sobre la bandeja para dorar. Voltee a mitad de tiempo del dorado.
Salchichones frescos	4 a 6 trozos	4-6 min., 100%	5-8 minutos	
Salchichones precocidos	2 a 4 trozos 4 a 6 trozos 6 a 8 trozos	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> -1 min., 100% 1-2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> min., 100% 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4 min., 100%	5-8 minutos 5-8 minutos 5-8 minutos	
Aves Pollo trozado	1/2 kg.	5-7 min., 100%	8-12 minutos	Coloque el pollo hacia arriba en un plato bajo de 20,5 cm. Cubra con papel mantequilla. Voltee a mitad de tiempo de cocción. Destile después de la cocción y aplique mantequilla derretida. Coloque directamente sobre la bandeja para dorar. Voltee a mitad de tiempo del dorado.
Pollo entero	1 300 g. a 1/2 kg.	6-9 min., 100%	15-20 minutos	Coloque el pollo hacia abajo, cúbralo con papel mantequilla. Voltéelo hacia arriba a mitad de tiempo de coccion. Destile y aplique mantequilla derretida antes del dorado. No utilice la bandeia. Voltee a mitad de tiempo del dorado.
Pescado Filete de pescado 1 cm.	1/2 kg. 1 kg.	3-4 min., 100% 5-7 min., 100%	9-13 minutos 9-13 minutos	Coloque el pescado en un plato bajo y cubra con papal mantequilla. Destile después de la coccion y aplique mantequilla derretida. Coloque directamente en la bandeja para dorar.
Bistecs frescos 2,5 cm.	1 kg.	3-5 min., 100%	9-13 minutos	Coloque el pescado en un plato bajo y cubra con papal mantequilla. Voltee a mitad de tiempo de cocción. Destile después de la cocción y aplique mantequilla derretida. Coloque directamente sobre la bandeja para dorar. Voltee a mitad de tiempo del dorado.
Pescado entero	250 a 300 g. 675 a 900 g.	4-6 min., 70% 6-8 min., 70%	11-15 minutos 14-18 minutos	Igual que el anterior.

## NORMAS GENERALES

1. El método de combinación le permite tomar ventaja de la velocidad y retención de humedad del microondas y del crujiente y dorado efecto que le da ese aire seco y caliente.
2. Solamente use utensilios de cocina resistentes al calor y al microondas.
3. Para obtener un dorado más rápido y mejor, cocine en la parrilla más alta que tiene el horno, a menos que la comida sea muy grande como un pollo entero.

COMIDA	CANTIDAD	COMBINACIÓN TIEMPO DE COCIMIENTO	METODO
<b>Carnes</b> Hamburguesas 4 oz. cada una, 1/2 pulgada de ancho Corte de rostizado, enrollado	2 piezas 4 piezas 1,4-1,8 kg	9-11 minutos 12-14 minutos 10-12 minutos por kg Cruda (135°F) 14-16 minutos por kg Media (155°F)	Arregle los trozos de carne en el microondas en un plato que sea de microondas y colóquelos en el rack del tornamesa. Seque y voltee las carnes durante la mitad de su cocimiento. Coloque la grasa de la carne hacia abajo. Añada las sazones a su gusto y coloque los trozos en el tornamesa. Voltee las si es necesario. Cuando termine, remuevalos del microondas y dejelos cubiertos con papel aluminio por 15 minutos.
<b>Cordero</b> Cordero rostizado, enrollado, deshuesado	1,4-1,8 kg	11-12 minutos por kg Crudo (135°F) 13-14 minutos por kg Medio (145°F) 15-17 minutos por kg Hecho (155°F)	Coloque la parte de la grasa hacia abajo del microondas o del rack. Añada cualquiera sazón a su gusto. Después de cocinado, remueva el cordero del microondas y dejelo cubierto por 15 minutos en papel aluminio.
<b>Puerco</b> Chuletas  Lomo rostizado, enrollado, deshuesado	2 chuletas (12 oz.) 4 chuletas (1 1/2 lbs.)  1,4-1,8 kg	23-28 minutos  33-38 minutos  14-17 minutos por kg (170°F)	Añada cualquier sazón deseada y coloque las chuletas directamente en el rack o tornamesa. Cocínelas hasta que no estén rosadas. Voltee las a la mitad del tiempo de cocimiento. Remuevalas del microondas y dejelas cubiertas por 5 minutos.  Coloque la grasa del lomo hacia abajo del microondas. Añada las sazones deseadas y coloque el lomo en el tornamesa. Voltee lo si es necesario. Cuando este esté hecho remuevalo del microondas y cubralo por 15 minutos con papel aluminio.
<b>Pollo</b> Pechugas Deshuesadas	Media Pechuga (4-5 oz.)  Pechuga entera (10-12 oz.)	6-8 minutos  13-17 minutos	Lave seque el ave. Remueva la piel y coloque la parte más gruesa de la pechuga hacia la parte de afuera del microonda. Coloque la pechuga en el rack o tornamesa. Añada mantequilla y sazones si lo desea. Acomódelo nuevamente a la mitad de el tiempo de cocimiento. Cocínela hasta que no se vea rosada y los jugos de la pechuga sean claros. Remuevala del microondas y cubrala con papel aluminio de 3 a 5 minutos.

## Cocimiento por Combinación

COMIDA	CANTIDAD	COMBINACIÓN TIEMPO DE COCIMIENTO	METODO
<b>Pollo</b> Piezas para freir	1,1~1,4 kg	28-33 minutos	Lave y seque el ave. Arregle las piezas en el microondas, en un rack seguro para el microondas, con la parte más gruesa del pollo hacia la parte de afuera del microondas. Añada mantequilla o cualquier sazón deseada. Coloque las piezas en el rack o tornamesa. Acomode nuevamente a la mitad del tiempo de cocimiento transcurrido. Cocine las piezas hasta que no se vean rosadas y los jugos sean claros. Remueva las piezas y cubralas de 3 a 5 minutos.
Pollo entero	1,4~1,5 kg	36-43 minutos	Lave y seque el ave. Coloque la parte de la pechuga hacia abajo del microondas. Añada mantequilla o sazones si lo desea. Coloque el pollo en el tornamesa. Voltee el pollo a la mitad del tiempo de cocimiento. Cocine hasta que este no se vea rosado y los jugos sean claros. Remueva el pollo del microondas y cubralo con papel aluminio por 10 minutos.
<b>Gallinas pequeñas</b>	Dos enteras	33-38 minutos	Lave y seque el ave. Amarre las alas a el cuerpo de la gallina y las patas a la cola. Coloque las pechugas de la gallina hacia arriba del microondas. Añada mantequilla o sazones si lo desea. Coloque la gallina en el tornamesa. Voltee y elimine cualquier liquido. Cocine hasta que no se vea rosada y los liquidos sean claros. Remueva del microondas y cubrala por 5 minutos con papel aluminio.
<b>Pavo</b> Pechugas Deshuesada	900 g~1,4 kg	18-23 minutos por kg	Coloque la pechuga de pavo en el microondas. Añada mantequilla o sazones si lo desea. Coloque el rack encima del tornamesa. Cocinela hasta que no se vea rosada y que los liquidos sean claros. Remuevala del microondas y dejela cubierta por 10 minutos con papel aluminio.
Piezas de pavo	680~900 g	23-33 minutos	Lave y seque el ave. Coloque las piezas más gruesas hacia la parte de afuera del microondas encima del rack. Añada mantequilla o sazones si lo desea. Coloque el rack encima del tornamesa. Voltee las piezas a la mitad del tiempo de cocimiento. Cocinelas hasta que no se vean rosadas y hasta que los jugos sean claros. Remuevalas del microondas y cubralas con papel aluminio por 5 minutos.

## Tabla de Vegetales Frescos

Vegetal	Cantidad	Tiempo de Cocción ALTO	Instrucciones	Tiempo de Reposo
Alcachofa (8 oz, cada una)	2 medianas 4 medianas	6-8 11-13	Cortar. Añada 2 cucharaditas de agua y 2 cucharaditas de jugo. Cubra.	2-3 minutos
Espárragos, Frescos	450 g	7-9	Añada 2 cucharadas de agua. Cubra.	2-3 minutos
Frijoles, verdes, y amarillos	450 g	10-11	Añada 2 cucharadas de agua en una cacerola de 1-qt., Revuelva en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Remolacha, fresca	450 g	17-20	Añada 1/4 de taza de agua en una cacerola de 1-qt., cubierta. Vuelva a agregar a la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Brócoli, fresco**	450 g	6-8	Coloque el brócoli en el plato de hornear. Añada dos cucharadas de agua.	2-3 minutos
Col o repollo picado	450 g	7-9	Añada 1/4 taza de agua en una cacerola de 1 qt., cubierta. Revuélvala a la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Zanahorias, frescas, rebanadas minutos Zanahoria	2 tazas	6-8	Añada dos cucharadas de agua en una cacerola de 1 1/2 qt., cubierta.  Revolver y pelar a la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos 2-3
Coliflor, fresco, enteros.	450 g	7-9	Corte. Añada dos cucharadas de agua en una cacerola de 1 qt., cubierta. Revuelva en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Apio fresco con florecitas, rebanado.	2 tazas 4 tazas	5-6 8-10	Rebane. Añada dos cucharadas de agua en una cacerola de 1 qt. Revuelva en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Maíz, fresco	2 orejas	9-12	Pele. Añada dos cucharadas de agua en una fuente de hornear de tamaño de 1 Taza. Cubra.	2-3 minutos
Hongos, frescos, rebanados.	225 g	4-5	Coloque los hongos en una cacerola de un 1 qt., cubierta Revuelva a la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Chilacayote fresco, rebanada	450 g	6-8	Añada dos cucharadas de agua en una cacerola de 1 qt., cubierta. Revuelva en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Guisantes verdes frescos	4 tazas	6-8	Añada dos cucharadas de agua en una cacerola de 1 qt., cubierta. Revuelva en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Papas, dulces, enteras (6-8 oz. cada una)	2 medianas 4 medianas	6-8 8-10	Pinche las papas varias veces con un tenedor. Coloque en dos hojas de papel toalla. Déle la vuelta en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Papas, blancas, enteras para hornear (6-8 oz. cada una)	2 papas 4 papas	7-9 12-14	Pinche las papas varias veces con un tenedor. Coloque en dos hojas de papel toalla. Déle la vuelta en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Espinaca (hoja fresca)	450 g	6-8	Añada dos cucharadas de agua en una cacerola de 1 qt., cubierta.	2-3 minutos
Calabaza, bellota, fresca	1 mediana	8-10	Corte la calabaza por la mitad. Remueva la semilla. Colóquela en una fuente de hornear de 8x8 plgs. Cubra.	2-3 minutos
Calabacín, fresco, rebanado	450 g	7-10	Añada dos cucharadas en una cacerola de 1 qt., cubierta. Revuelva en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos
Calabacín, fresco, entero	450 g	8-9	Pinche. Colóquelo en dos hojas de papel toalla. Déle la vuelta al calabacín y vuelva a arreglarlo en la mitad del tiempo de cocción.	2-3 minutos



## Otras Instrucciones de Ayuda

### Para Mejores Resultados:

1. Cuando determine el tiempo para un alimento en particular, comience usando el mínimo de tiempo y revise ocasionalmente para arreglar. Es fácil de sobrecocer los alimentos porque las microondas cuecen muy rápido.
2. Pequeñas cantidades de alimento o comidas con poco contenido de agua muy secas externamente y duras se cocinan por mas tiempo.
3. No use el horno para secar paños de cocina o productos de papel. Ellos pueden arder.
4. Quiebre los huevos antes de cocinarlos en el microondas.
5. Para alimentos tales como manzanas, papas, yema de huevo, hígados de pollo etc, asegúrese sacar el pellejo o membrana para prevenir reventones mientras se cocinan en el microondas.

### Descongelamiento de Alimentos

1. Los alimentos que han sido congelados pueden ser colocados directamente en el horno para deshielo. Asegurándose de sacarle las partes metálicas.
2. El descongelado debe ser de acuerdo a la guía de descongelación de este manual.
3. Partes de los alimentos se deshuelan más rápido que otros, protéjalos si es necesario.
4. Algunos alimentos deberán ser completamente cubiertos antes de cocinar. Por ejemplo, el pescado se cocina tan rápido que algunas veces se llega a la cocción mientras se descongela.
5. Puede ser necesario aumentar o disminuir el tiempo de cocción en algunas recetas, dependiendo de la temperatura inicial de los alimentos.

### NOTA:

El viento de las aberturas puede ser caliente durante la cocción, esto es normal.

### Dorando:

Hay algunos alimentos que no se cocinan lo suficiente en el horno microondas para dorarse, y muchos necesitan color adicional. Rostizar, pollo o pierna cocinados por 10 minutos o mas se dorarán mejor sin aditivos extras.

### Utensilios de Cocina:

1. Vidrio térmico, cerámicas de vidrio y resistentes al calor, son excelentes utensilios.

2. Servilletas de papel, toallas, platos, copas y cartón son utensilios convenientes. Algunos productos de papel reciclado pueden contener impurezas las cuales pueden causar arcos eléctricos o fuego cuando se usan en el horno de microondas.
3. Algunos platos plásticos, recipientes tazas y envoltorios pueden ser usados en el horno microondas. Siga las instrucciones de fabricación o información dada en la guía de cocción cuando use plásticos en su microonda.
4. Utensilios de metal y utensilios con bordes metálicos no deben ser usados en el horno microondas.

### Para Limpiar su Microondas

1. Mantenga el interior del horno limpio:  
Salpicaduras de alimento o derrame de líquidos en las paredes del horno y entre los selladores de la puerta. Lo mejor para limpiar lo derramado es un paño húmedo. Migajas y derrames absorberán la energía de las microondas y alargaran los tiempos de cocción. Use un paño suave, saque las migajas que caen entre la puerta y el marco. Es importante mantener esta área limpia para asegurar el sellado hermético. Remover la grasa esparcida con un paño jabonoso enseguida enjuague y seque. Al hacerlo no use detergentes o diluyentes. La bandeja de vidrio puede ser lavada manualmente o en el lavaplatos.
2. Mantener el exterior limpio. Límpielo con agua y jabón enseguida séquelo con un paño suave o toalla de papel. Para prevenir daño en las partes operativas dentro del horno, el agua no deberá entrar en los orificios de ventilación. Para limpiar el panel de control, abra la puerta para prevenir accionar el horno accidentalmente y con un paño húmedo siguiendo inmediatamente con un paño seco. Presione PARAR/BORRAR después de limpiar.
3. Si acumula vapor en el interior o en el exterior de la puerta del horno, limpie el panel con paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microonda esta operando bajo condiciones de alta humedad y conduce a malfuncionamiento de la unidad.
4. La puerta y el sello de la puerta deberán mantenerse limpios.  
Use solamente agua jabonosa, enjuague y seque rápidamente.  
**NO USE MATERIALES ABRASIVOS TALES COMO LIMPIADORES EN POLVO O ALMOHADILLAS PLASTICAS.**

## Precauciones de Seguridad

1. No remueva el interior, ni lo ajuste o repare la puerta o el panel de control, o el dispositivo de seguridad ni ninguna otra parte del horno. Las reparaciones deberán ser solamente realizadas por un personal técnico calificado.
2. No ponga en funcionamiento el horno vacío. Es recomendable dejar un vaso de agua dentro cuando no lo use. El agua absorberá constantemente toda la energía del microondas, si el horno empieza a funcionar accidentalmente.
3. No seque ropa en el horno de microondas puede quemarse si el calor es excesivo.
4. No cocine alimentos envueltos en toalla de papel, a menos que su libro de cocina contenga instrucciones para los alimentos que usted esta cocinando.
5. No use papel de periódico en lugar de toalla de papel para cocinar.
6. No use envases cerrados. Ellos pueden calentarse demasiado y quemarse.  
No use envases de metal o cacharros que tienen partes metálicas. Siempre saque el metal. Objetos de metal en el horno pueden provocar arcos eléctricos, los cuales causan severos daños.
7. No opere el horno con la puerta o la orillas frontales obstruidas por un paño de cocina o servilleta, los cuales pueden causar fugas de microondas.
8. No use papeles reciclados ellos pueden contener impurezas, que llegan a cusar fuego durante el cocinado.
9. No enjuague la bandeja giratoria colocándola en agua inmediatamente después de cocinar. Esto puede causar que se quiebre y se dañe.
10. Pequeñas cantidades de comida requieren tiempo de cocción corto. Si no se respeta el tiempo normal asignado, ellos pueden sobrecocerse y quemarse.
11. Sitúe el horno hacia el frente, que la puerta quede a 8 cm. o más del borde de la superficie en el cual esta colocado, para evitar volteo accidental del aparato.
12. Antes de cocinar pele las papas, manzanas u otras frutas o vegetales.
13. No cocine huevos en su cascara. La presión interior reventará el huevo
14. No intente freír trozos de grasa en el horno.
15. Quite el plástico de platos precocidos antes de cocinar. En algunos casos es posible cocinar cubriendo los alimentos con un film plástico, para calentar o cocinar, esta detallado en el libro de cocina en microonda.
16. El horno nunca debe ser usado si el sello de la puerta no esta funcionando bien.
17. Cuando son cocinados líquidos en el microondas, ellos pueden tener un sobrecalentamiento sobre su punto de ebullición sin burbujas visibles.  
Cuando el recipiente es sacado, el roce puede causar formaciones de burbujas. Un manantial de líquido caliente puede esparcise fuera del recipiente en forma explosiva.
18. Si observa humo mantenga la puerta del horno cerrada, apáguelo y desconéctelo.
19. Cuando el alimento es calentado o cocido en recipientes de plástico, papel o materiales combustibles, mire el horno frecuentemente para revisar si el recipiente de alimento se esta deteriorando.

**PRECAUCION:** Asegúrese que los tiempos de cocción están dados correctamente ya que la sobrecocción puede causar fuego y como consecuencia dañar el horno.

## Preguntas Y Respuestas

- P Que esta mal en el horno cuando la luz interior no enciende?
- R Puede haber varias razones porque la luz del horno no se enciende:
- La bombilla se ha roto
  - La puerta no esta cerrada.
- P Pasa energía de las microondas a través de la ventanilla de la puerta?
- R Los orificios o ductos, están hechos para permitir el paso de la luz, ellos no permiten el paso de energía de microondas.
- P Porque suena el "Beep" cuando una tecla del panel de control es tocada?
- R El Beep suena para asegurarle que la selección esta siendo ingresada apropiadamente.
- P Se daña el microonda si se opera mientras esta vacío?
- R Si, Nunca lo haga funcionar vacío o sin la bandeja de vidrio.
- P Porque los huevos a veces revientan?
- R Cuando cocine, o fría huevos, la yema puede reventar debido a la acumulación de vapor en el interior de la membrana de la yema. Para prevenir esto, simplemente perfora la yema antes de cocinar. Nunca hornee huevos en su cascara.
- P Porque es recomendado el tiempo de reposo después de la cocción en microonda?
- R Después que la cocción ha finalizado, mantenga los alimentos cocidos en reposo durante un tiempo. Este reposo finaliza la cocción uniformemente de los alimentos. La cantidad de tiempo de reposo depende de la densidad del alimento.
- P Es posible hacer palomitas en el microonda?
- R Si, usando uno de los 2 métodos descritos abajo:
- (1) Utilizando artefactos estrictamente diseñados para producir "palomitas" en hornos microondas.
  - (2) El maíz para palomitas especialmente preparado y empacado para ser cocinado en hornos microondas, que contengan instrucciones precisas sobre la potencia y tiempos requeridos para el efecto.
- SIGA LAS INSTRUCCIONES DADAS POR CADA FABRICANTE PARA SUS PRODUCTOS Y NO SE ALEJE DEL HORNO MIENTRAS SE ESTAN COCINANDO "PALOMITAS" SI OCURRIERA QUE EL MAIZ NO REVIENTA DESPUES DEL TIEMPO PREVISTO, DESCONTINUE EL PROCESO U APAGUE EL HORNO PRESIONANDO "PARAR/BORRAR" PUES EL RECOCIMIENTO DEL MAIZ PUEDE RESULTAR EN INCENDIO.
- PRECAUCION:** NUNCA USE BOLSAS DE PAPEL CAFE PARA REVENTAR MAIZ NUNCA INTENTE REVENTAR LOS GRANOS SOBRANTES QUE NO LLEGARON A REVENTAR.
- P Porque no siempre el horno cocina tan rápido como dice la guía de cocina?
- R Revise su guía de cocina nuevamente para asegurarse que usted siguió correctamente las indicaciones, y ver que fuerza causó la variación en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocina y la potencia son sugerencias, escoja ayuda para prevenir el sobrecocimiento, el problema mas común de uso obtenido por su microondas. Variaciones en el tamaño, peso y dimensiones del alimento requieren tiempos de cocción más extensos. Use su propio juicio además de las sugerencias de cocción para revisar lo hecho, como lo hace con una coccion cenvencional.

## Especificaciones Técnicas

		<b>MB-1442DP</b>
Suministro de Energía.		120 V ~ 60 Hz 12 A
Consumo de energía		1 400 W
Salida de microondas		1 200 W
Frecuencia		2 450 MHz
Dimensiones exteriores (mm)	ancho	556
	alto	320
	profundidad	453
Dimensiones de la Cavity (mm)	ancho	408
	alto	250
	profundidad	421
Dimensiones de la cavity		1,4 Cu.ft.

- Pesos y medidas aproximados.
- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

<p>El número de serie se encuentra en la parte trasera de esta unidad. Este número es único y no se utiliza para ninguna otra unidad. Conviene que registre usted aquí la información requerida y conserve esta guía como registro permanente de su compra.</p>	<p>Fecha de la compra _____</p> <p>Nombre del Vendedor _____</p> <p>Dirección del Vendedor _____</p> <p>Teléfono del Vendedor _____</p> <p>Modelo No. _____</p> <p>Serie No. _____</p>
---	---

[REDACTED]

**LG Electronics México, S.A. de C.V. GARANTIZA LOS MICROONDAS LG POR EL TERMINO DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y MANO DE OBRA, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO BAJO LAS SIGUIENTES**

- [REDACTED]
- 1.- PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA ES NECESARIO PRESENTAR ESTA POLIZA DEBIDAMENTE SELLADA POR LA CASA VENDEDORA O FACTURA DE COMPRA EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE SERVICIO QUE SE INDICAN EN EL ANEXO.
  - 2.- LA EMPRESA SE COMPROMETE A REPARAR O CAMBIAR, EL PRODUCTO DEFECTUOSO SIN NINGUN CARGO PARA EL CLIENTE Y CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE GARANTIA.
  - 3.- EL TIEMPO DE REPARACION EN NINGUN CASO SERA MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LOS SITIOS DONDE PUEDE HACERSE EFECTIVA ESTA GARANTIA.
  - 4.- LAS REFACCIONES Y PARTES PARA LA REPARACION DEL APARATO QUE AMPARA ESTA POLIZA PODRAN SER ADQUIRIDAS EN LOS CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS.

### **ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**

- A) SI EL PRODUCTO NO HA SIDO OPERADO CONFORME AL INSTRUCTIVO ANEXO.
- B) SI NO SE HAN OBSERVADO LAS ADVERTENCIAS SEÑALADAS.
- C) DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES COMO INCENDIO, INUNDACION TEMBLORES, RAYOS, DESCARGAS ELECTRICAS.
- D) DAÑOS POR GOLPES, RASPADURAS, ROTURAS EN EL PRODUCTO Y EN SUS ACCESORIOS.
- E) SI EL PRODUCTO HA TRATADO DE SER REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR:

**LG Electronics México, S.A. de C.V.**

PRODUCTO: **HORNO DE MICROONDAS**

MODELO: **MB-1442PP** SERIE: **LG**

DISTRIBUIDOR: **LG**

DIRECCION: **LG** COLON: **LG**

CIUDAD: **LG** EDO.: **LG**

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_



**SELLO Y FIRMA**

### **CENTRO DE SERVICIO DIRECTO.**

Mèxico D. F. (55) 321 19 00 Av. Sor Juana Inés de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo, Tlalnepantla Edo. Mex  
Guadalajara (33) 647 17 00 Av. Arcos No. 687, Col. Jardines del Bosque Guadalajara, Jalisco  
Monterrey (81) 346 28 10 Bermudas No. 146 Col. Vista Hermosa Monterrey, N.L.  
Mèrida (999) 267 900 Av. Prolongacion Paseo Montejo 56-B No. 479-B Col. Buena Vista

[REDACTED]

Teléfono Lada sin costo 01 (800) 347 19 19 y en el DF 3 211900  
Fax Lada sin costo 01 (800) 347 12 96 y en el DF 5 657549

 **LG Electronics México, S.A. de C.V.**

Av Sor Juana Inés de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo, Tlalnepantla, Edo de Mex . Tel. 53-21-19-19

NOTA: EN CASO DE EXTRAVIO DE LA PRESENTE GARANTIA EL CONSUMIDOR PUEDE SOLICITAR UNA REPOSICION, PREVIA PRESENTACION CON FACTURA DE COMPRA CON EL PROVEEDOR O DIRECTAMENTE A LG ELECTRONICS MEXICO.

# MEMO

---

# MEMO

---

