



MICRO HI-FI SYSTEM BRUGERVEJLEDNING

MODELLER: LX-130A/D/X, LXS-130
LX-230A/D/X, LXS-230
LX-330A/D/X, LXS-330



Denne vejledning grundigt inden
bruges.

for fremtidig reference.

Indholdet kan ændres uden varsel
uden forudgående varsel.



Sikkerhedsforanstaltninger

	FARE FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES	
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE FAREN FOR ELEKTRISK STØD FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN REPARERE. OVERLAD SERVICEARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.		

Grafiske symbols forklaring:



Symbolet med et lyn med pilehoved inde i en ligesidet trekant er beregnet til at varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig strømspænding inde i produktkabinettet, som kan være tilstrækkelig kraftig til at udgøre en fare for, at mennesker kan få elektriske stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant er beregnet til at gøre brugeren opmærksom på, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (serviceinstrukser) i den litteratur, der følger med apparatet.

ADVARSEL:

FOR AT REDUCERE FAREN FOR ILD ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER ANDEN FUGTIGHED.

For at undgå elektrisk stød, åbn ikke kabinettet.

Overlad kun servicearbejde til kvalificeret personale.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller plask, og ingen genstande, der er fyldt med væske, såsom vaser, bør placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG

Brug af styremekanismer eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i dette dokument, kan medføre livstruende strålingsfare.

Laserkomponenten i dette produkt kan udsende stråling, der overskrider grænsen for Klasse 1.

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

WARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD STRÅLEN ÅR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Denne etikette sidder indvendigt.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

Denne CD-spiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASER produkt.

Etiketten med KLASSE 1 LASER PRODUKT sidder på den udvendige side.

Hvis dette produkt er mærket med symbolet CE, betyder det, at det er i overensstemmelse med EEC direktiv 89/336/EEC.

Indholdsfortegnelse

INTRODUKTION

Sikkerhedsforanstaltninger	2
Indholdsfortegnelse	3
Inden anvendelse	4
Sikkerhedsforanstaltninger	4
Bemærkninger om discs	4
Bemærkninger om fjernbetjeningen	4
Bemærkninger til bånd	4
Frontpanel/ Bagpanel	5
Fjernbetjening	6
Display	6
Anslutninger	7
Anslutning av högtalarsystemet	7
Antennanslutningar	7

INDEN ANVENDELSE

Indstilling af lyd	8-9
Indstilling af spændingsvælger (visse modeller)	8
Indstilling af uret	8
Indstilling af lydstyrke	8
Indstilling af lyd kvalitet	8
Sleep-funktion	8
MUTE	8
SURROUND	8
XDSS (Extreme Dynamic Sound System)	8
Timer-funktion	9
Tilslutning af andre apparater	9
RDS funktion - valgfri	10
Om RDS	10
Programsøgning (PTY)	10




OPERATION

Forudindstilling af radiostationer	11
Brug af radio	11
Afspilning af kassettebånd	12
Afspilning	12
Afbrydelse af afspilning	12
Nulstilling af tæller	12
Tilbage- eller fremspoling	12
Optagelse	12
Afspilning	12
Optagelse fra radio, CD eller ekstern (aux.) kilde	12
Synkroniseret optagelse fra CD til bånd	12
CD-afspiller	13
Afspilning	13
For at sætte afspilning på pause	13
Afbrydelse af afspilning	13
Springe et spor over	13
Søge efter et spor	13
Gentag afspilning	13
Programmeret afspilning	13

REFERENCE

Fejlfinding	14
Specifikation	15

Symbolforklaring

-  Angiver forhold, som kan volde skade på apparatet eller andre genstande.
-  Angiver særlige betjeningsfunktioner ved apparatet.
-  Angiver tips og råd, som kan lette den pågældende opgave.

Inden anvendelse

Sikkerhedsforanstaltninger

Håndtering af apparatet

Transport af apparatet

Det er en god idé at anvende originalemballagen. Apparatet ligger sikrest, hvis det pakkes på samme måde, som det blev leveret fra fabrikken.

Renholdelse af overfladen

Anvend ikke flygtige væsker så som insektspray i nærheden af apparatet. Efterlad ikke gummi- eller plastikprodukter i kontakt med apparatet i længere tid. Disse vil efterlade mærker på overfladen.

Renholdelse af apparatet

Renholdelse af kabinettet

Brug en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget beskidt, bruges en blød, fugtig klud med en smule rengøringsmiddel. Der må ikke bruges stærke opløsningsmidler såsom sprit, benzin eller fortynder, da sådanne midler kan skade kabinettets overflade.

Bemærkninger om discs

Håndtering af discs

Rør ikke ved discens blanke side. Hold fast på kanten af discen, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen. Undlad at klistre papir eller tape fast på discen.



Opbevaring af discs

Efter brug lægges discen tilbage i coveret. Discen må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder eller lægges i en parkeret bil direkte i solen, eftersom der kan blive meget varmt i bilen.

Renholdelse af discs

Fingeraftryk og støv på discen kan medføre dårlig billed- og lyd kvalitet. Før afspilning renses discen med en ren klud. Tør discen af fra midten og ud mod kanten.



Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom sprit, benzin eller fortynder, ej heller rensesvæske eller antistatisk spray, som er beregnet til grammofondiscs.


Bemærkninger om fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens virkefelt

Peg med fjernbetjeningen mod modtageren og tryk på knapperne.

- **Afstand:** højst ca. 7 m fra modtageren.
- **Vinkel:** ca. 30° i alle retninger foran modtageren.

Remote control battery installation

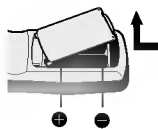

Detach the battery cover on the rear of the remote control, and insert two R03 (size AAA) batteries with + and - aligned correctly.


Caution

Do not mix old and new batteries. Never mix different types of batteries (standard, alkaline, etc.).


Bemærkninger til bånd

Sådan forhindres optagelse



Ved at fjerne tapperne på kassetten (med en lille skruetrækker) kan du forhindre utilsigtet sletning.

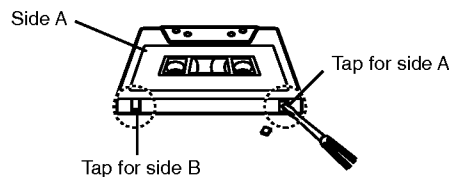

For at kunne optage igen skal hullet, hvor tappen har siddet, tildækkes med tape.

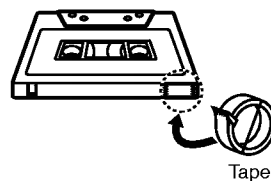


Frontpanel/ Bagpanel

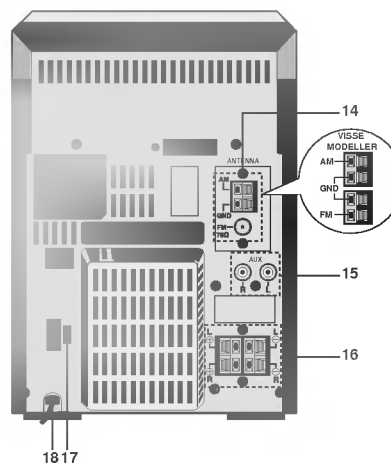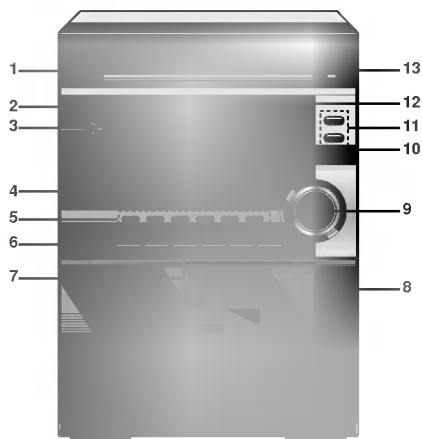


1. CD LÅGE
2. DISPLAY
3. POWER (⏻ STANDBY/ON) knap
4. • XDSS knap
• SURROUND knap
5. • RDS knap : VISSE MODELLER
• SET (CLOCK/ TIMER) knap
• CD PAUSE (CD II) knap
• knap til NULSTILLING AF TÆLLER (COUNTER) : VISSE MODELLER
• CD SYNC. knap
• PROG./MEMORY knap
• MODE/RIF knap
• PLAY MODE knap : VISSE MODELLER
• EQUALIZER (EQ) knap
6. TILSLUTNING TIL HOVEDTELEFONER
(☎ PHONES): ∅3.5mm
7. • RECORD (OPTAGE)/RECORD PAUSE (● /II) knap
• TUNING (INDSTILLING) (-/+) knap
• CD SKIP/SEARCH (SPRING OVER/SØG) (◀◀◀/▶▶▶) knap
• TAPE REWIND/FAST FORWARD (TILBAGE-/ FREMSPOLING AF BÅND) (◀◀◀/▶▶▶) knap
• PRESET (FORUDINDSTILLING) (-/+) knap (TUNER)
• BACKWARD PLAY (◀) knap (BÅND): VALGFRI
• PLAY (▶) knap (BÅND, CD)
• STOP (■) knap (BÅND, CD)
• CLEAR (RYD) knap
8. ▲ TRYK EJECT BÅNDOPTAGER
9. VOLUME KONTROL KNAP
10. FUNKTIONSVÆLGER knap (TUNER/BAND, CD, TAPE, AUX)
11. • CLOCK knap
• TIMER knap
12. REMOTE SENSOR (IR SENSOR)
13. CD ÅBEN/LUK (▲) knap
14. ANTENNETILSLUTNING
15. AUXILIARY INDGANG
16. HØJTALERUDGANG
17. SPÆNDINGSVÆLGER : VISSE MODELLER
18. ELLEDNING

Fjernbetjening

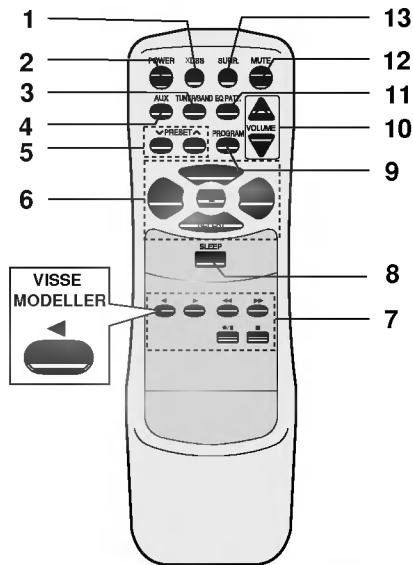


1. XDSS knap
2. POWER knap
3. TUNER/ BAND knap
4. AUX knap
5. PRESET (∇/∧) knap
6. CD FUNCTION knaps
 - PLAY/ PAUSE (▶/||) knap
 - CD STOP (■) knap
 - CD SPRING OVER/SØG (◀◀◀/▶▶▶) knap
 - REPEAT knap
7. TAPE FUNCTION funktionsknapper
 - RECORD/ RECORD PAUSE knap (●/||)
 - BACKWARD PLAY knap (◀) : VISSE MODELLER
 - FORWARD PLAY (▶) knap
 - TAPE STOP knap (■)
 - FREMSPOLING (▶▶) knap
 - TILBAGESPOLING (◀◀) knap
8. SLEEP knap
9. PROGRAM knap
10. VOLUME CONTROL (∇/∧) knap
11. EQUALIZER PATTERN (EQ PATT.) knap
12. MUTE knap
13. SURROUND (SURR.) knap

Display

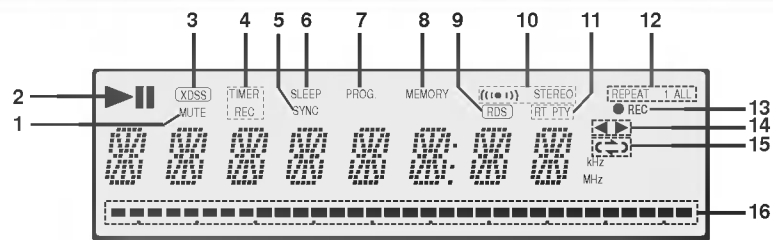

1. MUTE indikator
2. CD PLAY/ PAUSE indikator
3. XDSS (Extreme Dynamic Sound System) indikator
4. TIMER indikator
5. CD SYNCHRO RECORDING indikator
6. SLEEP indikator
7. PROGRAM indikator
8. MEMORY indikator
9. RDS indikator (VISSE MODELLER)
10. FM STEREO indikator
11. RT, PTY indikator
12. CD REPEAT indikator
13. RECORD/ RECORD PAUSE indikator
14. BÅNDOPTAGER AFSPILNINGSRETNING indikator
15. PLAY MODE indikator (VISSE MODELLER)
16. • VOLUME indikator
• LYDNIVEAUMÅLER

Anslutningar

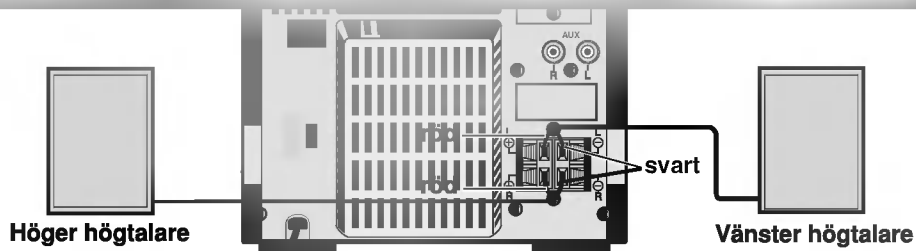


OBS

- Se till att du ansluter högtalarkabeln till rätt plint på komponenterna: + mot + och - mot -. Om du vänder på kabelanslutningarna blir ljudet förvrängt och saknar basinnehåll.
- Om du använder främre högtalare med låg maximal ineffekt måste du ställa in volymen försiktigt för att undvika för starkt ljud ut ur högtalarna.
- Demontera inte framsidan på den medföljande högtalaren.

Antennanslutningar

Du måste ansluta de medföljande FM/AM-antennerna om du vill lyssna på radio.

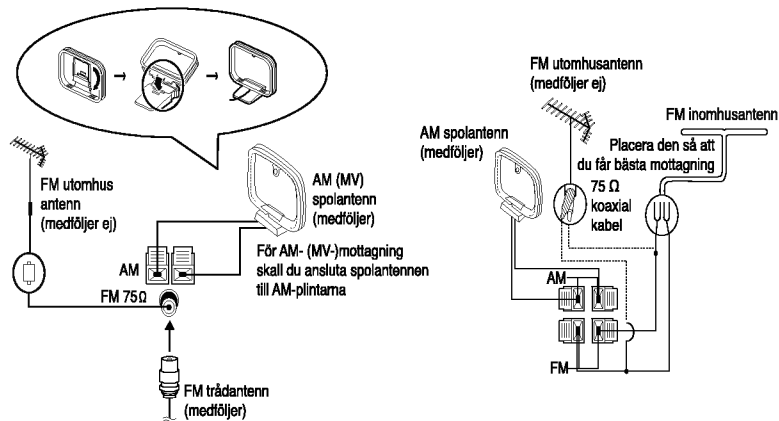

OBS

- För att undvika störningar bör du placera spolantennen för AM långt borta från apparaten och andra komponenter.
- Drag ut trådantennen för FM fullständigt.
- När du har anslutit trådantennen för FM skall du hålla den så horisontellt som möjligt.

Indstilling af lyd

Indstilling af spændingsvælger (visse modeller)

Hvis dit apparat er udstyret med en spændingsvælger på bagpanelet, bør du sikre dig, at denne er indstillet til dine lokale strømforsyningsforhold, før apparatet tilsluttes AC elledningen.

Indstilling af uret

1 Tryk på **CLOCK**.
(Tryk på **CLOCK** og hold knappen nede i mere end 2 sekunder, hvis du ønsker at stille uret.)
- Timetallet begynder at blinke.

2 Vælg visning af klokkeslæt med 24 eller 12 timer ved at trykke **PRESET (-)/(+)**.



3 Tryk **SET** for at bekræfte den valgte visningsmåde.

4 Brug **PRESET (-)/(+)** til at indstille timetallet korrekt.

5 Tryk **SET**.

6 Brug **PRESET (-)/(+)** til at indstille minuttallet korrekt.

7 Tryk **SET** - klokkeslættet vises i displayet.

8 Når du herefter trykker **CLOCK**, vises klokkeslættet i ca. 3 sekunder.

Indstilling af lydstyrke

- Drej **VOLUME KONTROL KNA** knappen med uret for at skrue op for lydniveauet, eller mod uret for at skrue ned.
- tryk på **VOLUME CONTROL (^)** for at skrue op for lydstyrken, eller tryk på **VOLUME CONTROL (v)** for at skrue ned på fjernbetjeningen.

Indstilling af lyd kvalitet

- **Aktivering af stereolyd**
Du kan vælge mellem 4 forskellige lydeffekter. Vælg den ønskede lydindstilling ved hjælp af knappen **EQ PATT.** eller **EQ**.
FLAT : neutral lydindstilling
ROCK : mere bas, mere diskant
POP : mindre bas, mindre diskant
CLASSIC : til orkestermusik
- **Hovedtelefonstik**
Du kan tilslutte stereohovedtelefoner (ekstraudstyr) i hovedtelefonstikket (∅ 3.5mm). Højtalerne slås automatisk fra, når du sætter hovedtelefoner i stikket.

Sleep-funktion

When the sleep timer is used, the power is automatically turned off after the specified time has elapsed.

1 Tryk på **SLEEP** for at indstille, hvor lang tid der skal gå, inden apparatet slukkes.
I displayet vises **SLEEP 90** i ca. 5 sekunder. Det betyder, at apparatet automatisk slukker efter 90 minutter.
Hver gang der trykkes på knappen, gøres perioden 10 minutter kortere, dvs. 80...70... osv. Vælg, hvor længe det skal vare, inden apparatet slukkes.

2 Sådan kontrolleres det, hvor længe det varer, inden apparatet slukkes.

Når sleep-funktionen er aktiv, kan du ved et kort tryk på **SLEEP** få at se, hvor lang tid der er tilbage. Den tilbageværende tid vises i displayet i ca. 5 sekunder.



Hvis du trykker på **SLEEP**, mens sleep-tiden vises i displayet, nulstilles sleep-funktionen.

Slå sleep-funktionen fra

Hvis du vil slå funktionen fra, skal du trykke flere gange på **SLEEP**-knappen, indtil der står **SLEEP 10** i displayet. Mens der står **SLEEP 10** trykker du så én gang til på **SLEEP**.

MUTE

Tryk på **MUTE** for at fjerne lyden på dit apparat. Du kan fjerne lyden, hvis du f.eks. skal tage telefonen. "MUTE" indikatoren blinker i displayet.

SURROUND

For at aktivere surround-funktionen

Tryk på **SURROUND** for at forstærke surround effekten.
SURROUND OFF ↔ SURROUND ON

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Tryk på **XDSS** for at forstærke diskant og bas.
"XDSS ON" eller "XDSS OFF" indikatoren lyser.
XDSS-lyden slås fra ved at trykke på **XDSS** igen.

Indstilling af lyd

Timer-funktion

Med TIMER-funktionen kan du tidsindstille apparatet til at tænde og slukke for radiomodtagelse og -optagelse, CD-afspilning, afspilning eller optagelse af bånd eller tilsluttet udstyr på bestemte klokkeslæt.

- 1 Tryk på **CLOCK** for at kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

NB

Hvis du ikke indstiller klokkeslættet, fungerer timer-funktionen ikke.

- 2 Tryk på **TIMER** for at indstille timeren. TUNER-CD-TAPE blinker på skift i displayet.

NB

Tryk på "TIMER" knappen og hold den nede i mere end 2 sekunder, hvis du ønsker at ændre den eksisterende TIMER indstilling.

- Den tidligere indstillede timer på tid og "TIMER" kommer frem på displayet.

- 3 Tryk på **SET**, når den ønskede funktion blinker.

- 4
 - a. Når du vælger TUNER funktion, blinker indikatorerne 'PLAY' og 'REC' i displayru- den skiftevis i cirka 3 sekunder.
'PLAY' indikator : Kun RADIO-afspilning
'REC' indikator : RADIO-afspilning og optagelse
 - b. Vælg det tidligere gemte tidspunkt med **PRESET (-)/(+)** og tryk på **SET**.
- "ON TIME" indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.
2. Når du vælger CD eller BÅND funktionen,
- "ON TIME" indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.

- 5 Indstil timetallet, hvor der skal tændes, ved at trykke på **PRESET (-)/(+)**.

- 6 Tryk på **SET** for at bekræfte timetallet, hvor der skal tændes for apparatet.

- 7 Indstil minuttallet, hvor der skal tændes, ved at trykke på **PRESET (-)/(+)**.

- 8 Tryk på **SET** for at bekræfte det minuttal, hvor der skal tændes for apparatet.
'OFF TIME' indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.

- 9 Indstil timetallet, hvor der skal slukkes, ved at trykke på **PRESET (-)/(+)**.

- 10 Tryk på **SET** for at bekræfte timeværdien for slukning.

- 11 Indstil minuttallet, hvor der skal slukkes, ved at trykke på **PRESET (-)/(+)**.

- 12 Tryk på **SET**.

- 13 Indstil lydstyrken ved at trykke **PRESET (-)/(+)**.

- 14 Tryk på **SET**.
Displayet viser "TIMER" og du er færdig med timer-indstillingen.

- 15 Sluk for apparatet.
Den valgte funktion tændes og slukkes automatisk på de klokkeslæt, du har indstillet.

For at slette eller kontrollere timer-indstillingen

Når du trykker på "TIMER" knappen, slår du timeren til eller fra. Du kan også kontrollere timer-indstillingen.

For at aktivere eller kontrollere timeren, trykker du på "TIMER" knappen, så "TIMER" kommer frem på displayet.

For at afbryde TIMER-funktionen trykkes på "TIMER" knappen, så "TIMER" forsvinder fra displayet.

Tilslutning af andre apparater

- 1 Du kan tilslutte andre apparater, f.eks. et fjernsyn eller en videobåndoptager, via AUX-stikkene bag på apparatet.

- 2 Tryk på **AUX**.

Bemærkninger

Du kan også optage fra de tilsluttede apparater - se afsnittet om optagelse.

RDS funktion - valgfri

Om RDS

Denne enhed er udstyret med RDS (Radio Data System), hvilket bringer en bred vifte af informationer til FM radioen. Nu hvor den bruges i mange lande, er RDS et system til at transmittere stationskaldesignaler eller netværksinformation, en beskrivelse af stations program type tekstbesked om stationen eller bestemte musikudvælgelser samt det aktuelle tidspunkt. RDS indstilling

RDS indstilling

Når en FM station indstilles, og den indeholder RDS data, vil enheden automatisk vise stationens kaldesignal, og RDS indikatoren vil lyse i displayet så vel som indikatorer for programtype genkendelse (PTY), radiotekst (RT), klokkeslæt (CT) og RDS programservices (PS), hvis det transmitteres af stationen.

RDS display muligheder

RDS systemet kan transmittere en bred vifte af informationer i tillæg til det oprindelige kaldesignal, som fremkommer, når en station indstilles første gang. I normal RDS betjening vil displayet vise stationens navn, sende netværk eller kaldebogstaver. Når du trykker på RDS på frontpanelet, kan du cykle gennem de forskellige datatyper i sekvensen:

(PS → FREKVENS → PTY → RT → CT)

- **PTY (Genkendelse af programtype)**- Navnet på programtypen vises i displayet.
- **RT (Genkendelse af radiotekst)**- Navnet på radioteksten vises i displayet.
- **CT (Tid kontrolleret af kanalen)**- Lader enheden modtage det aktuelle tidspunkt og vise det i displayet.
- **PS (Navn på programservice)**- Navnet på kanalen vises i displayet.



Bemærkninger

- Nogle RDS stationer vil måske vælge ikke at inkludere alle disse ekstra faciliteter. Hvis de nødvendige data til den valgte modus ikke transmitteres, vil displayet vise en PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE besked.

Programsøgning (PTY)

En stor fordel ved RDS er evnen til at indkode udsendelser med Program Type (PTY) koder, som viser typen af det materiale, der transmitteres. Den følgende liste viser forkortelserne, der bruges til at vise hver PTY sammen med en forklaring af PTY.

NEWS	Nyheder
AFFAIRS	Aktuelle emner
INFO	Information
SPORT	Sport
EDUCATE	Uddannelse
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultur
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Forskellige taleprogrammer
POP M	Populær musik
ROCK M	Rockmusik
EASY M	Letmusik
LIGHT M	Klassisk musik
CLASSICS	Seriøs klassisk musik
OTHER M	Anden musik
WEATHER	Information om vejret
FINANCE	Finansprogrammer
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Sociale programmer
RELIGION	Religiøse udsendelser
PHONE IN	Indtelefoneringsprogrammer
TRAVEL	Rejser og turisme
LEISURE	Hobby og fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationalmusik
OLDIES	Oldies musik
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentarprogrammer
TEST	Station alarmtest besked
ALARM 1	Nødudsendelses information

Du kan søge efter en bestemt programtype (PTY) ved at følge disse trin:

- 1** Tryk på **TUNER/BAND** for at vælge FM modus.
- 2** Vælg en ønsket station ved at trykke på **TUNING (-)/(+)**.
Når RDS stationen er modtaget, vil displayet vise navnet på programservicen (PS), efter RDS indikatoren fremkommer.
- 3** Tryk på **RDS** for at vise PTY modus.
- 4** For at søge en anden PTY, tryk på **PRESET (-)/(+)**, mens den sidste PTY stadig vises for at bladre gennem listen af tilgængelige PTY typer.
- 5** Når PTY er valgt, tryk på **◀◀◀ / ▶▶▶** inden der er gået 5 sekunder.
Enheden vil gå i automatisk søgetilstand, og forsøge at finde den næste station med acceptabelt signal styrke, som matcher den ønskede PTY type.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan lagre 30 stationer på FM- og AM-båndet. Inden du begynder at lede efter stationer, bør du skrue lyden så langt ned som muligt.

1 Tryk på **TUNER/BÅND** for at vælge den ønskede frekvens (AM eller FM).
Hver gang du trykker på denne knap, ændres den skiftevist fra AM til FM.

2 Tryk på **TUNING (-)/(+)** på frontpanelet, indtil frekvensindikatoren begynder at ændre sig.

N Bemærkninger

• Automatisk tuning

Tryk på **TUNING (-)/(+)** i mere end et halvt sekund.
- og slip derefter knappen. Søgningen standser, når apparatet stiller ind på en station.

• Manuel tuning

Tryk på **TUNING (-)/(+)** kortvarigt gentagne gange.

3 Tryk på **PROG./MEMORY** på frontpanelet.
Et forudindstillet frekvenstal vil blinke i displayet.

4 Tryk på **PRESET (-)/(+)** (eller **PRESET (∨/∧)** på fjernbetjeningen) for at vælge det frekvenstal, du ønsker.

5 Tryk på **PROG./MEMORY** igen.
- Radiostationen lagres i hukommelsen

6 Gentag trin 2 til 5 for at lagre andre stationer.

Slet alle lagrede stationer

Tryk og hold **PROG./MEMORY** på frontpanelet nede i ca. 2 sekunder, "CLEAR" fremkommer på displayet, og herefter trykkes der på "CLEAR", og stationerne ryddes.

NB

Hvis alle kanalpladser er optaget, viser displayet FULL, hvorefter et kanalnummer begynder at blinke. Følg trin 4-5 for at ændre det lagrede frekvenstal.

Vælg en lagret kanal

Hold **PRESET (-)/(+)** trykket nede (eller **PRESET (∨/∧)** på fjernbetjeningen) indtil det ønskede kanalnummer vises, eller tryk flere gange.

Brug af radio

1 Tryk på **TUNER/BÅND** for at vælge den ønskede frekvens (AM eller FM).
Hver gang du trykker på denne knap, ændres den skiftevist fra AM til FM.
Der stilles ind på den sidst modtagede radiostation.

2 Tryk på **PRESET (-)/(+)** (eller **PRESET (∨/∧)** på fjernbetjeningen) gentagne gange for at vælge den indprogrammerede station, du ønsker.
-Hver gang du trykker på knappen, stilles der ind på en af de programmerede stationer.

3 Juster volumen ved at dreje på **VOLUME DOWN/ UP KNOB** (eller trykke på **VOLUME (∨/∧)** på fjernbetjeningen) gentagne gange.

Find en radiostation, der ikke allerede er lagret

- Brug manuel eller automatisk indstilling som beskrevet i trin 2.
- Automatisk kanalsøgning foretages ved at holde **TUNING (-)/(+)** på frontpanelet trykket nede.

Afslut brugen af radio

Tryk på **POWER** for at slukke apparatet, eller vælg en anden funktion (CD, TAPE eller AUX).

NB

• Hvis der er støj på et FM-program

Tryk på **MODE/RIF** indtil displayet ikke viser "STEREO". Lyden høres så ikke i stereo, men modtagelsen bliver bedre. Tryk på **MODE/RIF** igen for at høre lyden i stereo.

• Bedre modtagelse

Prøv at justere de medleverede antenner.

N Bemærkninger

- Benyt **MODE/RIF** (Radio Interference Filter) funktionen til at skifte til mono modtagelse, hvis stereo modtagelsen forstyrres af støj.
- Ved modtagelse af MW(AM) eller LW transmissioner kan der forekomme bankelyde. Tryk på **MODE/RIF** en gang, hvis dette er tilfældet.

Afspilning af kassettebånd

Der kan kun anvendes neller male bånd.

Afspilning

- 1 Tryk på TAPE for at vælge båndfunktion. ("NO TAPE" vil vises på displayet.)
- 2 Åben båndoptageren ved at trykke på ▲ TRYK EJECT lågen.
- 3 Sæt et kassettebånd i med båndsidens nedad og luk derefter lågen.
- 4 Tryk på PLAY (▶) eller ◀: VISSE MODELLER).

Afbrydelse af afspilning

Tryk på STOP(■) under afspilning.

Nulstilling af tæller

Tryk på COUNTER RESET(COUNTER) under afspilning
Spilletiden vises som "TP - 0000" i displayet.

Tilbage- eller fremspoling

Efter at have trykket på ◀◀◀◀/▶▶▶▶ på frontpanelet eller ◀◀/▶▶ på fjernbetjeningen under afspilning eller stop, tryk derefter på PLAY (▶) ved det punkt, hvor du ønsker at genoptage afspilning.

AUTO STOP BÅNDOPTAGER

Auto stop båndoptageren afspiller kun feller siden af båndet og standser derefter automatisk.

AUTO REVERSE BÅNDOPTAGER: VISSE MODELLER

Du kan vælge, hvilken retning du ønsker at kassettebåndet skal afspilles i, ved at trykke på PLAY MODE.

Tryk	Display	Funktion
Én gang	⇌	Når båndoptageren når til slutningen af den aktive båndside (forlæns eller baglæns), standser den automatisk.
To gange	⇌⇌	Når båndoptageren har spillet begge båndsider én gang, standser den automatisk.
Tre gange	⇌⇌⇌	Når båndoptageren har spillet begge båndsider seks gange i træk, standser den automatisk.

Optagelse

Spol båndet tilbage til det sted, hvorefter optagelsen skal starte (Brug kun neller male bånd).

Grundindstilling

- 1 Vælg funktionen (CD, TUNER/BÅND eller AUX), som du vil optage.
- 2 Åben båndoptageren og isæt et uindspillet kassettebånd i båndholderen. Indstilling af optagelsesretning : VISSE MODELLER
Tryk på PLAY MODE gentagne gange feller at vælge optagelsesretning.

Optagelse fra radio, CD eller tilsluede aprater

- 1 Tryk på ●/|| på frontpanelet eller fjernbetjeningen, og vælg så CD, TUNER eller AUX funktion.
"●REC" blinker, og båndoptageren står på pause.
- 2 Tryk på ●/|| eller PLAY(▶) på frontpanelet eller fjernbetjeningen
Optagelsen begynder.

To pause recording

Tryk på ●/|| under optagelsen.
- "●REC" blinker i displayet.

Afbrydelse af optagelse

Tryk på TAPE STOP(■).

Synkroniseret optagelse fra CD til bånd

Den synkroniserede CD optagelsesfunktion overspiller automatisk en hel CD og indprogrammerede numre til et kassettebånd.

- 1 Tryk på CD SYNC. mens afspilleren står på stop. "●REC" blinker og "CD SYNC" vises i displayet.
- 2 Den synkroniserede optagelse starter automatisk efter ca. 8 sekunder.

Bemærkninger

- Hvis du ønsker at optage fra et bestemt nummer, vælges det ønskede nummer med CD SKIP/SEARCH (◀◀◀◀/▶▶▶▶) inden den synkroniserede CD optagelse påbegyndes.
- Ændring af funktion er ikke mulig under optagelse.

CD-afspiller

Afspilning

- 1 Tryk på CD for at vælge CD funktion.
Hvis ikke der er lagt en disc i afspilleren, vil "NO DISC" vises på displayet.
 - 2 Tryk på CD OPEN/CLOSE (▲) og placer discen i skuffen.
- Bemærk**
Ved isættelse af en 8cm(3 inch) disc lægges discen i skuffens indre cirkel.
- 3 Tryk på CD OPEN/CLOSE (▲) for at lukke skuffen.
 - 4 Tryk på PLAY (▶) på frontpanelet eller PLAY/PAUSE (▶/||) på fjernbetjeningen.

For at sætte afspilning på pause

Tryk på CD PAUSE (CD ||) eller PLAY/ PAUSE (▶/||) på fjernbetjeningen under afspilning.
Tryk på denne knap igen for at genoptage afspilning.

Afbrydelse af afspilning

Tryk på STOP (■) på frontpanelet eller CD STOP (■) på fjernbetjeningen.

Tryk på STOP (■) under afspilning

Springe et spor over

- Tryk på SKIP CD SKIP/SEARCH (◀◀◀/▶▶▶) knappen for at gå til næste nummer.
- Når du trykker på CD SKIP/SEARCH (◀◀◀/▶▶▶) knappen en gang midt i et nummer, vender afspilleren tilbage til starten af dette nummer. Hvis du trykker på knappen igen, springer afspilleren videre til næste nummer, hver gang du trykker på knappen.

Søge efter et spor

Tryk først på ◀◀◀/▶▶▶ på frontpanelet eller fjernbetjeningen under afspilning, og tryk derefter på PLAY (▶) ved det punkt, hvor du ønsker at genoptage afspilning.

Gentag afspilning

Gentagelse af et enkelt nummer

Tryk på REPEAT en gang under afspilning.
- "REPEAT 1" vises på displayet.

Gentagelse af alle numre

Tryk på REPEAT igen under afspilning.
- "REPEAT ALL" vises på displayet.

For at afbryde gentaget afspilning

Tryk på REPEAT en gang under afspilning.
- "Repeat" indikatoren forsvinder.

Programmeret afspilning

Du kan arrangere rækkefølgen af numrene på CD'en og indprogrammere din egen rækkefølge. Den programmerede rækkefølge kan indeholde op til 20 numre.

- 1 Tryk på PROG./MEMORY (eller PROGRAM på fjernbetjeningen), mens afspilleren står på stop.
- 2 Tryk på ◀◀◀/▶▶▶ for at vælge det ønskede nummer.
- 3 Tryk på PROG./MEMORY (eller PROGRAM på fjernbetjeningen).
- 4 Gentag trin 1-3.
- 5 Tryk på PLAY (▶) på frontpanelet eller PLAY/PAUSE (▶/||) på fjernbetjeningen.

For at tjekke det programmerede indhold.

Tryk på PROG./MEMORY (eller PROGRAM på fjernbetjeningen) mens afspilleren står på stop.
- En et nummer og et programnummer vil blive vist.

For at slette programindholdet

Tryk på PROG./MEMORY (eller PROGRAM på fjernbetjeningen), mens afspilleren står på stop. Tryk derefter på CLEAR på frontpanelet eller STOP (■) på fjernbetjeningen.

Tilføjelse til programindholdet

1. Tryk på PROG./MEMORY (eller PROGRAM på fjernbetjeningen) gentagne gange, mens den programmerede afspilning står på stop, indtil "track Number" blinker.
2. Gentag trin 2-5.

For at ændre indholdet af den programmerede afspilning

1. Tryk på PROG./MEMORY (eller PROGRAM på fjernbetjeningen) indtil det programnummer, du ønsker at ændre, vises.
2. Gentag trin 2-4.



Bemærk

Dette apparat kan også spille en CD-R eller CD-RW, som indeholder lydtitle.

Fejlfinding

Prøv først, om problemet kan løses ved at gå nedenstående liste igennem, inden du kontakter værkstedet.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Apparatet kan ikke tændes.	<ul style="list-style-type: none">• Strømsvikket er ikke sat i.	<ul style="list-style-type: none">• Sæt ledningen ordentligt i stikket.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Lydkablerne er ikke tilsluttet ordentligt.• Der er slukket for strømmen til den eksterne (aux) lydkilde.	<ul style="list-style-type: none">• Tilslut lydkalet ordentligt til stikkene.• Tænd for strømmen til den eksterne (aux) lydkilde.
Der kan ikke afspilles.	<ul style="list-style-type: none">• Der er ingen disc i.	<ul style="list-style-type: none">• Læg en disc i.
	<ul style="list-style-type: none">• Der er lagt en disc i, som ikke kan afspilles.	<ul style="list-style-type: none">• Læg en disc i, som kan afspilles (Kontrollér typen).
	<ul style="list-style-type: none">• Discen vender på hovedet.	<ul style="list-style-type: none">• Vend discen om.
	<ul style="list-style-type: none">• Discen ligger ikke rigtigt i slæden.	<ul style="list-style-type: none">• Læg discen ordentligt i slæden.
	<ul style="list-style-type: none">• Discen er beskidt.	<ul style="list-style-type: none">• Rens discen.
Fjernbetjeningen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Fjernbetjeningen peger ikke mod apparatets modtager.	<ul style="list-style-type: none">• Ret fjernbetjeningen mod modtageren.
	<ul style="list-style-type: none">• Fjernbetjeningen er for langt væk fra apparatet.	<ul style="list-style-type: none">• Brug fjernbetjeningen 7 m eller mindre fra apparatet.
	<ul style="list-style-type: none">• Der er en genstand imellem fjernbetjeningen og apparatet, som standser signalet.	<ul style="list-style-type: none">• Fjern genstanden.
	<ul style="list-style-type: none">• Batterierne i fjernbetjeningen er flade.	<ul style="list-style-type: none">• Sæt nye batterier i.

Specifikation

		LX-130A/D/X	LX-230A/D/X	LX-330A/D/X	
[General]	Strømforsyning	AC 230V, 50Hz			
	Strømforsbrug	35W	50W	65W	
	Masse	4.03kg	4.46kg	4.60kg	
	Ydre dimensioner (B x H x D)	161 X 255 X 268mm			
[CD]	Frekvensområde	40 - 18000 Hz			
	Signal-til-støj-ratio	65 dB	70 dB	70 dB	
	Dynamisk frekvensområde	70 dB	70 dB	70 dB	
[Tuner]	FM	Tuningsområde	87.5 - 108.0 MHz eller 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz		
		Mellemliggende frekvens	10.7 MHz		
		Forholdet signal til støj	60/55 dB	60/55 dB	60/55 dB
		Frekvensrespons	60 - 10000 Hz		
	AM (MW)	Tuningsområde	522 - 1611 kHz eller 530 - 1610 kHz		
		Mellemliggende frekvens	450 kHz		
		Forholdet signal til støj	35 dB		
		Frekvensrespons	100 - 1800 Hz		
[Först.]	Uteffekt	10W + 10W	20W + 20W	30W + 30W	
	Harmonisk forvrængning (THD)	0.15%			
	Frekvensområde	40 - 25000 Hz	40 - 25000 Hz	40 - 25000 Hz	
	Signal/brusforhold	70 dB	80 dB	80 dB	
[Band]	Bandhastighed	4.75cm/sec			
	Svaj	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)			
	Spoltid framåt/bakår	120sec (C-60)			
	Frekvensområde	250 - 8000Hz			
	Signal/brusforhold	43dB(P/B)/43dB(R/P)			
	Kanalseparation	50dB(P/B)/45dB(R/P)			
Raderingsgrad	55dB (MTT-5511)				
[Speakers]		LXS-130	LXS-230	LXS-330	
	Type	1-vejs 1 højttaler	1-vejs 1 højttaler	2-vejs 2 højttaler	
	Impedans	4 Ω	6 Ω	6 Ω	
	Frekvensrespons	90 - 20000 Hz	85 - 20000 Hz	80 - 20000 Hz	
	Lydtryks niveau	87 dB/W (1m)	88 dB/W (1m)	87 dB/W (1m)	
	Normeret indgående strøm	10 W	20 W	30 W	
	Max. indgående strøm	20 W	40W	60 W	
	Nettodimensioner (B x H x D)	159x248x165mm	159x248x193mm	159x248x195mm	
Net Weight (1EA)	1.62kg	1.87kg	2.04kg		

* Designs and specifications are subject to change without notice.



P/NO :3828R-A075L