

Tartalom

Bevezetés	Regisztráció	22
	Fontos biztonsági információk	22
	A készülék részegységei, tartozékai	27
Üzembe helyezés	Üzembe helyezés	28
	Első használatbavétel	28
A készülék működése	Hőmérséklet szabályozása	29
	Nyarlás	30
	Gyorsfagyasztás	30
	Mozgatható tárolókosár	30
	Diagnosztika	31
	"Nyitott ajtó" figyelmeztetés	31
	Jégkészítés	31
Leolvasztás	31	
Tárolási javaslatok	Élelmiszerek tárolása	32
Karbantartás és ápolás	Általános információ	34
	Izzócsere	35
	Az ajtó nyitási irányának megváltoztatása	35
	Tisztítás	36
Problémaelhárítás	Problémaelhárítás	37

Bevezetés

Regisztráció

A készülék típusszáma és gyártási száma a hűtőszekrény hátoldalán található. Ezek a számok kizárólag ehhez a készülékhez tartoznak, segítségükkel a berendezés egyértelműen beazonosítható. Kérjük írja be ide a kért adatokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót, mint a vásárlást megtörténtét igazoló dokumentumot. A vásárláskor kapott nyugtát is tűzze ide.

Vásárlás dátuma : _____

Kereskedő neve : _____

Kereskedő címe : _____

Kereskedő telefonszáma : _____

Típus : _____

Gyártási szám : _____

Fontos biztonsági információk

Kérjük, hogy a személyi sérülés, anyagi kár illetve a helytelen használat elkerülése érdekében mindig tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat. (Miután gondosan elolvasta a használati útmutatót, őrizze meg azt, mert később is szüksége lehet rá). Ha a készülék új tulajdonoshoz kerül, a használati útmutatót is át kell adni.



Vigyázat

Halálos baleset
vagy súlyos
sérülés
veszélyét jelzi



Figyelem

Személyi
sérülés vagy a
készülék
károsodásának
kockázatát jelzi

Fontos biztonsági információk

Óvintézkedések

▲ Vigyázat

- **Használatbavétel előtt a hűtőszekrényt megfelelően üzembe kell helyezni. A készülék helyének megválasztásakor a jelen használati utasításban foglalt előírásokat be kell tartani.**
- **Soha ne húzza ki a készülék csatlakozódugóját a kábelnél fogva.** Minden esetben a csatlakozódugót markolja meg, és úgy húzza ki a dugaljából.
- **Ügyeljen arra, hogy a készülék mozgatásakor ne kerüljön a csatlakozószinór a készülék alá, illetve más módon se sérüljön meg.**
- **A hűtőszekrény üzembe helyezése után soha ne érintse meg a mélyhűtő fagyos felületeit, különösen ha a keze vizes vagy nedves.** A bőr hozzáragadhat a rendkívül hideg felülethez.
- **A készülék tisztításának megkezdése előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót.** A csatlakozószinórt soha ne rongálja, szerelje szét, csomózza össze vagy hajlítsa meg túlságosan, mert a sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat. Üvegből készült tárgyakat soha ne helyezzen a mélyhűtőbe, mert tartalmuk a lefagyasztás során kitágulhat, és emiatt eltörhet az üveg.
- **Soha ne permezzon vizet közvetlenül a hűtőszekrény vagy a mélyhűtő külső vagy belső felületeire,** mert ez robbanást vagy tüzet idézhet elő.
- **A hálózati csatlakozódugó csatlakoztatását ne nedves kézzel végezze,** mert áramütést szenvedhet.
- **Ne tegyen a készülék tetejére vízzel teli tárolóedényt.** A kifröccsenő víz tüzet vagy áramütést okozhat.
- **A készüléket tilos olyan nedves, nyirkos helyen üzemeltetni, ahol ráfröccsenő víz érheti.** Az elektromos részek elégtelen szigetelése tüzet vagy áramütést okozhat.

Fontos biztonsági információk

- **A készüléket ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját kezűleg**, mert ez tüzet vagy helytelen működést - és ezáltal sérülést - okozhat.
- **A belső világítást biztosító izzó cseréje előtt mindig húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját.** Ellenkező esetben fennáll az áramütés kockázata.
- Ha mód van rá, a hűtőszekrényt közvetlenül a saját csatlakozódugójával csatlakoztassa a hálózatba: így elkerülhető a más háztartási készülékek vagy a világítás okozta hálózati túlterhelés, ami áramszünetet okozhat.

Csatlakozódugó hozzáférhetősége

A hűtőszekrény-fagyasztó csatlakozódugóját úgy kell elhelyezni, hogy baleset esetén könnyen és gyorsan hozzáférhető és kihúzható legyen.

Csatlakozószinór cseréje

Ha a csatlakozókábel megsérül, ki kell cserélni. A cserét kizárólag a gyártó vagy a szervízszolgáltatást biztosító cég, illetve a fentiekkel azonos képesítéssel rendelkező szakember végezheti el.

Veszély

Gyermek beszorulhat. Kérjük, hogy mielőtt használaton kívül helyezné (kidobná) a készüléket, szerelje le az ajtókat, de hagyja benne a polcokat, ily módon megakadályozhatja, hogy egy gyerek belemásson.

Tilos tárolni

Ne tároljon a készülékben illetve annak közelében (továbbá bármilyen más elektromos készülék közelében se) benzint vagy más gyúlékony anyagot.

Földelés

Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát, mert lehetővé teszi, hogy az áram egy harmadik dróton keresztül távozni tudjon. Az áramütés elkerülése érdekében a készülék kizárólag földelt csatlakozóval használható. A földelt csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat. kérje képzett szakember vagy szerviz tanácsát, ha nem világosak a földeléssel kapcsolatos tudnivalók vagy ha nem biztos abban, hogy a készülék földelése megfelelő-e.

Fontos biztonsági információk

⚠ Vigyázat

- ⚠ A készülék burkolatán illetve a beépített konyhabútor felületén található szellőzőnyílásokat mindig szabadon kell hagyni.
- ⚠ A leolvadás felgyorsításához kizárólag a gyártó által ajánlott szerszámokat vagy egyéb eszközöket használja.
- ⚠ A hűtőkört ne rongálja meg.
- ⚠ A készülék belsejében kizárólag olyan elektromos készüléket használjon, amelyet a gyártó kifejezetten erre a célra javasol.
- ⚠ A készülék hűtését és szigetelését biztosító hajtógáz ártalmatlanítása speciális eljárást igényel. Ha erre kerül a sor, kérje ki a szervízszolgáltatást biztosító cég, illetve a fentiekkel azonos képesítéssel rendelkező szakember tanácsát.



A készülék kis mennyiségben izobután hűtőközeget (R600a) tartalmaz, ami egy környezetbarát, ugyanakkor gyúlékony földgáz. A készülék szállítása és üzembe helyezése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. A csövekből kiszökő hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha a hűtőkörön sérülést észlel, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb potenciális gyújtóforrást, és szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék huzamosabb ideig állt.

Annak érdekében, hogy a hűtőkör sérülése esetén elkerülhető legyen a gyúlékony levegő-gáz keverék kialakulása, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretének arányban kell lennie a készülékben felhasznált hűtőközeg (gáz) mennyiségével. Minden 8 g R600a-os gázra 1m² területet kell számolni. A készülékben található gáz mennyisége a belső térben elhelyezett azonosítócímkéről olvasható le.

Ha a készülék bármilyen módon sérült vagy károsodás jelét mutatja, ne helyezze üzembe azt. Ha kétségei vannak, forduljon szakemberhez.


Bevezetés

Fontos biztonsági információk

▲ Figyelem

- Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba, ha az kilóg a falból, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne húzza ki a készülék csatlakozódugóját a kábelnél fogva. Minden esetben a csatlakozódugót markolja meg, és úgy húzza ki a dugaljából.
- A csatlakozódugasz tisztítására ne használjon vizes vagy nedves törlőruhát. A dugasz érintkezővilláira került idegen anyagot távolítsa el. Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel.
- Kezeit ne dugja a készülék aljához, mert az ott lévő éles sarkok sérülést okozhatnak.
- Ha kihúzta a készülék hálózati csatlakozóját, várjon legalább 5 percet, mielőtt újra visszadugná a fali dugaljba. A készülék rendellenes üzemeltetése meghibásodást okozhat.
- Ha a készüléket hosszabb időn át nem kívánja használni, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt. A szigetelés károsodása, kopása tüzet okozhat.
- Ne hagyja, hogy a készülék előlapján található kezelőpanelt gyermekek megérintsék vagy azzal játszanak.
- A készülékben használt hűtőközeg valamint a szigetelőanyagban található gázok ártalmatlanítása speciális eljárást igényel. A készülék kidobása előtt győződjön meg arról, hogy a hátoldalon lévő csövek teljesen sérülésmentesek-e.

A készülék részegységei, tartozékai

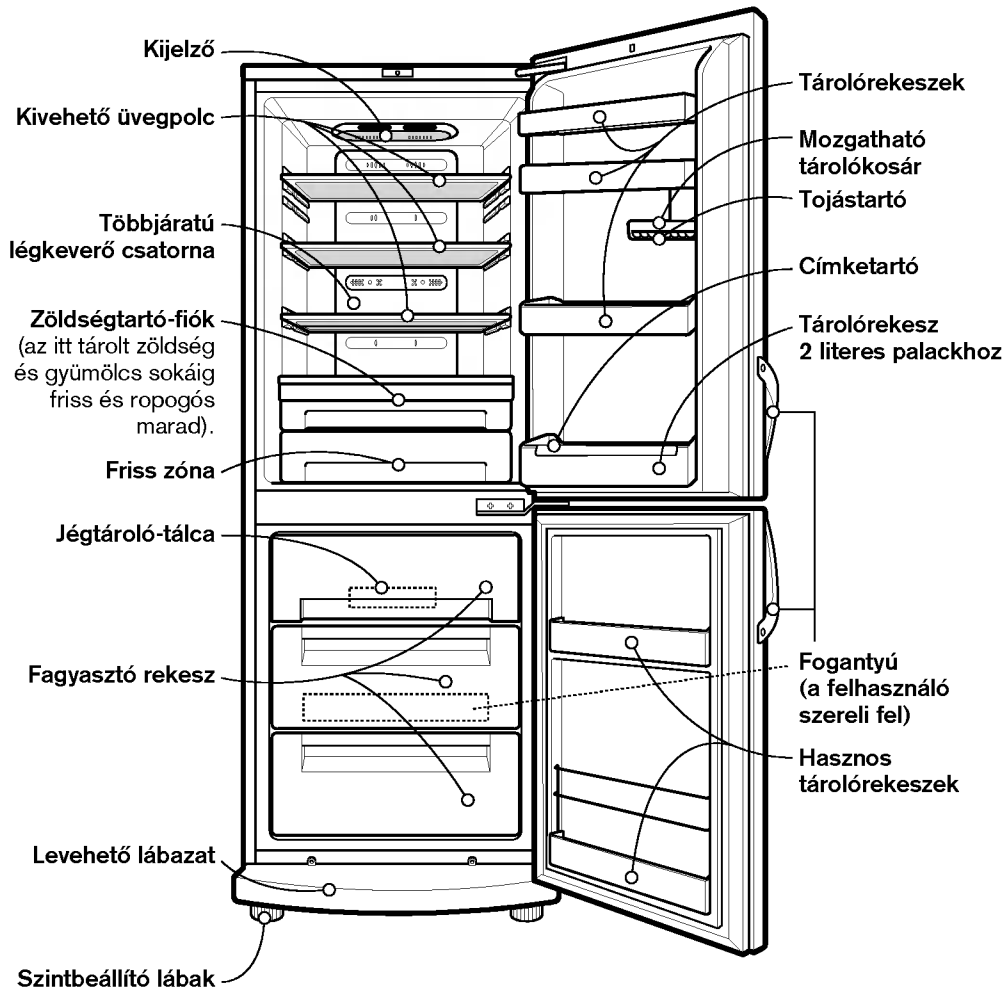

Ha meglátása szerint egy tartozék vagy részegység hiányzik az Ön berendezéséből, elképzelhető hogy az csak egy másik típushoz jár. (pl. a külső italtároló rekesz nem jár valamennyi típushoz).

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés

1. Válasszon olyan helyet, ahol a berendezés könnyen használható.
2. Ne helyezze a berendezést fűtőtest vagy más hőforrás közelébe, közvetlen napfényre vagy nedves helyiségbe.
3. A hatékony működés érdekében megfelelő szellőzést kell biztosítani a készülék körül. Ha a hűtőszekrényt falmélyedésben helyezi el, hagyjon legalább 30 cm-es távolságot berendezés felett, a hátoldal és az oldalfalak pedig legalább 5 cm-re legyenek a faltól.
4. A vibráció elkerülése érdekében a hűtőszekrényt be kell szintezni. A padló egyenetlenségeit szükség esetén a szintbeállító lábakkal lehet ellensúlyozni. Az ajtók megfelelő csukódása érdekében a készülék elülső részének egy kicsit magasabban kell állnia, mint a hátsónak.
Ha a készüléket kissé megdönti, a szintbeállító lábakat könnyen elcsavarhatja bármelyik irányba. A készülék emeléséhez az óramutató járásával ellenkező irányba (↻), míg süllyesztéséhez az óramutató járásával egyező irányba (↻) kell a szintbeállító lábat csavarni.
5. Törölje le a készülékről a szállítás során ráakódott port, és alaposan tisztítsa meg.
6. Szerelje be a tartozékokat (jégkocka-tartó, stb.). A szállítás során fellépő esetleges sérülések elkerülése érdekében a tartozékok egy csomagban találhatóak meg.
7. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforrásba. Ugyanabba az aljzatba ne csatlakoztasson más háztartási készüléket.


Első használatbavétel

Miután a készüléket üzembe helyezte, várjon 2-3 órát, mielőtt feltöltené friss vagy fagyaszott élelmiszerrel, hogy a hűtőszekrény elérhesse a szokásos üzemi hőmérsékletét. Ha a készülék működését megszakította, várjon 5 percet, mielőtt újra bekapcsolná azt. A készülék ezt követően használatra kész.

Hőmérséklet szabályozása

Hűtőszekrény


- A hűtő-fagyasztó készülék szabályozóegységével Ön pontosan beállíthatja a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérsékletét. A szabályozóegység a készülék tetején található.
- Először állítsa a hőmérsékletszabályozót (TEMP) 3-as állásba. Ezt követően a készülék hőmérséklete kívánság szerint módosítható.

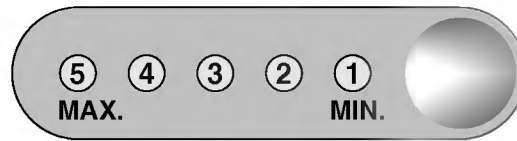

- A REF. TEMP (hűtőgép hőmérséklet) gomb megnyomásával Ön beállíthatja a hűtőgép hőmérsékletét a világító gombok szerint (5 fokozatban állítható a hőmérséklet, az 5. lámpa jelenti a leghidegebbet).
- Első üzembe helyezéskor vagy amikor a hűtőszekrény-fagyasztót bedugja a hálózati csatlakozóba, a hőmérsékletszabályozó automatikusan 3-as állásba áll.

Mélyhűtő


- Először állítsa a hőmérsékletszabályozót (TEMP) 3-as állásba. Ezt követően a készülék hőmérséklete kívánság szerint módosítható.

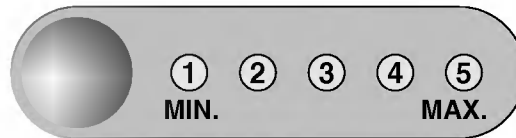

- A FRZ. TEMP (mélyhűtő hőmérséklet) gomb megnyomásával Ön beállíthatja a mélyhűtő hőmérsékletét a világító gombok szerint (5 fokozatban állítható a hőmérséklet, az 5. lámpa jelenti a leghidegebbet).
- Első üzembe helyezéskor vagy amikor a hűtőszekrény-fagyasztót bedugja a hálózati csatlakozóba, a hőmérsékletszabályozó automatikusan 3-as állásba áll.

Nyaralás

- Ezzel a funkcióval a készülék energiatakarékos üzemmódba állítható, ami elsősorban olyankor lehet hasznos, ha a család nyaralni megy. Ilyenkor a készülék energiafogyasztása minimális szinten marad. A "NYARALÁS" (VACATION) gomb egyszeri megnyomására a funkció bekapcsol, és a lámpa kigyullad. Az újbóli megnyomásra a funkció kikapcsol.

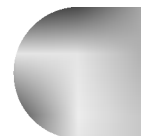



Gyorsfagyasztás

- Azonnali gyorsfagyasztáshoz válassza ezt a funkciót. Ezt a funkciót akkor kell használni, ha egy élelmiszert gyorsan kíván lefagyasztani. Nyomja meg egyszer a "SUPER FRZ" gombot, ekkor a gyorsfagyasztás funkció bekapcsol, és a lámpa kigyullad.
- A gyorsfagyasztás kb. 3 órát vesz igénybe. Ezt követően a készülék automatikusan visszaáll az eredetileg beállított hőmérsékletértékre. Amennyiben a gyorsfagyasztást a fenti időtartam lejártá előtt meg kívánja szakítani, nyomja meg még egyszer a "SUPER FRZ" gombot, ekkor a lámpa kialszik, a gyorsfagyasztás funkció kikapcsol, és a készülék visszaáll az eredetileg beállított hőmérsékletértékre.



Mozgatható tárolókosár

- Ez az ajtóra szerelhető kosár jobbra-balra csúsztatható.
- A kosár kivételéhez először távolítsa el a kosár elejét, majd emelje meg addig, amíg a kosár ki nem kattant, végül húzza ki előrefelé.
- A kosár visszahelyezéséhez csúsztassa azt a kívánt nyílásba, majd nyomja erősen lefelé, amíg be nem kattant. Végül tegye vissza a kosár elejét a tartójára.

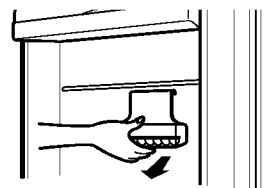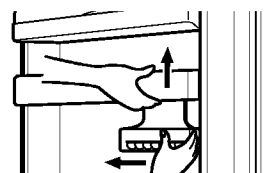

A kosár mozgatásakor ajánlatos annak alsó részét nyomni (ahogy a képen is látható).

Diagnosztika

A diagnosztika funkció segítségével Ön ellenőrizheti a készülék működését. Ha úgy gondolja, hogy a készülékkel valamilyen probléma van, nyomja meg a hőmérsékletszabályozó-gombot.


- Ha a jelzőfények fel-le mozognak, a készülékkel semmilyen probléma nincsen.
- Ha a jelzőfények nem mozognak fel-le, hagyja a készüléket bekapcsolva és hívja a szakszervizt.

"Nyitott ajtó" figyelmeztetés

Ha a hűtőszekrény ajtaja egy bizonyos időn túl nyitva marad, a készülék hangjelzéssel figyelmeztet.

Jégkészítés

- Jégkocka készítéséhez töltsse fel a jégkockatartó-tálcát, és helyezze a mélyhűtőbe.
- Ha rövid időn belül van szüksége a jégre, nyomja be a Gyorsfagyasztás (super freeze) gombot.
- A kész jégkockák kiszedéséhez fogja meg a tálcát a két végénél fogva, és könnyedén csavargassa meg.

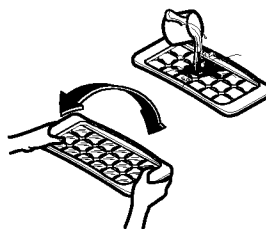

A kész jégkockák gyors és egyszerű kiszedéséhez a tálcát csavargatása előtt folyasson vizet a tálcára.

Leolvasztás

A leolvasztás automatikusan történik. A leolvasztás során keletkező víz a párologtatótálcába kerül, ahonnan automatikusan elpárolog.

Tárolási javaslatok

Élelmiszerek tárolása

▲ Figyelem

- Ne tároljon alacsony hőmérsékleten könnyen romló élelmiszereket, pl. banán, dinnye.
- A forró ételt hagyja lehűlni, mielőtt a hűtőszekrénybe tenné. A forrón betett ételek tönkretelhetnek más élelmiszereket a hűtőben, ráadásul az energiafogyasztás is növekszik.
- Az élelmiszereket fedeles dobozba téve helyezze a hűtőszekrénybe. Ily módon megelőzheti, hogy az élelmiszerek nedvességtartalma elillanjon, és megőrizheti az ételek ízeit és tápanyagtartalmát.
- A levegőkeringető-rendszer szellőzőnyílásait ne takarja el élelmiszerekkel. A hűtőszekrény belső hőmérsékletének egyenletesen tartásához fontos, hogy a hideg levegő akadálytalanul áramolhasson a berendezésben.
- Ne nyitogassa túl gyakran a hűtőszekrény ajtaját. A nyitott ajtón át beáramló meleg levegő növeli a hőmérsékletet a berendezés belsejében.
- Ne tegyen túl sok élelmiszert az ajtórekeszekbe, mert azok nekifeszülhetnek a polcoknak, és megakadályozhatják, hogy az ajtó teljesen becsukódjon.
- Ne tároljon üvegpalackokat a mélyhűtő-részben - az üveg eltörhet, miközben tartalma megfagy.
- Az egyszer már felolvasztott élelmiszert ne fagyassza újra. Az újrafagyasztás során elvesznek az ízek és a tápanyagtartalom.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszeripari termékeket, tudományos kísérleti anyagokat vagy más hőmérséklet-érzékeny terméket.
A szigorú hőmérsékletszabályozást igénylő termékek nem tárolhatók hűtőszekrényben.

- A mélyhűtő ajtajában található, ****** gal jelölt kosárban -12°C a hőmérséklet, ezért az mélyhűtött termékek rövid ideig történő tárolására alkalmas.
- Ha friss élelmiszert kíván gyorsan lefagyasztani, tegye azt a mélyhűtő középső polcára, majd nyomja meg a Gyorsfagyasztás (Super Freezer) gombot.

Ha készüléket forró és nagy páratartalmú helyen helyez el, és gyakran nyitogatja az ajtókat vagy sok zöldséget helyez el benne, előfordulhat páralecsapódás (harmatképződés), de ez a teljesítményt nem befolyásolja. A harmat eltávolítására használjon tiszta, száraz törlőkendőt.

Karbantartás és ápolás

Általános információ

Áramszünet

- Az egy-két órán belül elhárított áramkimaradások semmiféle hatást nem gyakorolnak a készülékben tárolt élelmiszerekre. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy áramszünet idején lehetőleg minél kevesebbszer nyissa ki az ajtókat.


Költözés

- Vegye ki az élelmiszereket a mélyhűtőből és a hűtőszekrényből. A laza vagy szabadon mozgó tartozékokat rögzítse biztonságosan ragasztószalaggal.
- A készülék megmozdítása előtt a magasságbeállító-csavarokat hajtsa be teljesen az aljzatlemezbe, ellenkező esetben azok felkarcolhatják a padlót vagy megakadályozhatják, hogy a készüléket megmozdítsák.

Párásodásgátló cső


- A párásodásgátló csőrendszer a mélyhűtő és a hűtőszekrény elülső oldalán, valamint a mélyhűtőt a hűtőszekrénytől elválasztó részben található, és funkciója a páralecsapódás megelőzése.
- Közvetlenül beüzemelés után vagy magas külső hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy a hűtőszekrény-mélyhűtő külső fala átmelegszik, de ez teljesen normális jelenség.

Párásodásgátló cső

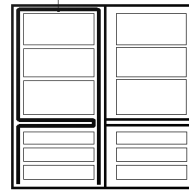

Izzócsere

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali dugaljából.
2. A lámpaburkolat hátsó kiemelkedését húzva távolítsa el a lámpa burkolatát.
3. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva csavarja ki az izzót, és helyezzen be egy újat.
4. Fordított sorrendben végezze el a fenti műveleteket. A csereizzó műszaki adatainak meg kell egyeznie az eltávolított izzóéval.

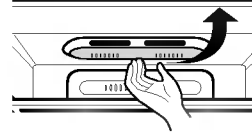**⚠ Figyelem**

- Az izzó cseréjekor ellenőrizni kell a szikra ellen védő gumi szigetelőgyűrű állapotát.
- Ha sokáig égett a készülék világítása, ne érintse meg a lámpát, mert nagyon forró lehet.

- A lámpa maximum 30 Wattos izzóval üzemeltethető.
- Ha a készülék ajtaja nyitva marad, a világítás 7 percen át marad bekapcsolva, ezt követően biztonsági okokból kikapcsol (az ajtó újbóli kinyitására a világítás ismét felkapcsolódik).

Az ajtó nyitási irányának megváltoztatása

- A készülék ajtajának nyitási iránya felcserélhető, így az akár jobbról, akár balról nyithatóvá tehető, a konyha berendezésének megfelelően.

⚠ Figyelem

- Az ajtó átszerelését ugyanakkor kizárólag a szakszerviz alkalmazottja végezheti el.



Tisztítás

Tisztítás előtt

Mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Külső burkolat

A hűtőszekrény külső burkolatát langyos szappanos vagy mosószeres oldattal tisztíthatja meg. A tisztítást kissé nedves törlőkendővel végezze, majd törölje szárazra a felületet.

Belső felületek

Lásd fent.

Tisztítás után

Ellenőrizze, hogy a csatlakozósinór sérülésmentes-e, a dugalj nem melegedett-e át, valamint hogy a csatlakozódugót pontosan illesztette be a dugaljba.

▲ Vigyázat

Ha a készüléket vízzel mosta le, a lemosást követően törölje át száraz törlőkendővel.

A hűtőgép tisztításhoz soha ne használjon dörzsölő hatású szereket, ásványolajat, benzolt, hígítót, sósavat, forrásban lévő vizet, erős dörzskéfét, stb. mert ezek károsíthatják a készülék alkatrészeit.

Problémaelhárítás

Kérjük, hogy a szerelő kihívása előtt nézze át az alábbi listát. Előfordulhat, hogy pénz és időt takarít meg ezzel. A lista azokat a gyakran előforduló jelenségeket sorolja fel, amelyek nem anyaghibából vagy hibás összeszerelésből erednek.

Jelenség	Lehetséges ok
A mélyhűtő vagy a hűtőszekrény nem működik	<ul style="list-style-type: none"> • A fali csatlakozódugó kilazult vagy kicsúszott a dugaljából. Dugja vissza a csatlakozódugót. • Ellenőrizze és/vagy cserélje a biztosítékot és nyomja vissza a kismegszakítót. • Áramszünet. Ellenőrizze a többi elektromos készüléket vagy a világítást.
A mélyhűtő vagy hűtőszekrény hőmérséklete túl magas	<ul style="list-style-type: none"> • Nem jól állította be a hőmérsékletet. Lásd a hőmérséklet szabályozása részt. • A készülék túl közel van egy hőforráshoz. • Meleg idő vagy túl gyakori ajtónyitogatás. • Az ajtó hosszabb időn át nyitva maradt. • Valami nem engedi becsukódni az ajtót vagy eltömíti a szellőzést a mélyhűtőben.
Vibráció, zörgés vagy rendellenes zaj	<ul style="list-style-type: none"> • A padló egyenetlen. A készülék nem stabil. Szintezze be a készüléket a magasságállító-lábak segítségével. • A készülék hátuljánál felesleges tárgyak vannak.
Fagyás vagy jégkristályok a fagyasztott élelmiszereken	<ul style="list-style-type: none"> • Az ajtó kissé nyitva maradt vagy valami nem engedi becsukódni. • Túl gyakran nyitogatják vagy túl sokáig hagyják nyitva az ajtót. • Az élelmiszer csomagolásának belső részén keletkező fagyás természetes jelenség.
Párásodás a készülék burkolatán	<ul style="list-style-type: none"> • Nedves környezetben gyakran előforduló jelenség. Törölje át száraz törlőruhával.

Problémaelhárítás

Jelenség

Nedvesség gyűlik össze a berendezés belső falán

Kellemetlen szag a készülékben

Az ajtó nem csukódik megfelelően

A belső világítás nem működik

Lehetséges ok

- **Túl gyakran nyitogatják vagy túl sokáig hagyják nyitva az ajtót.**
- Párás időben a levegő nedvességtartalma nyitott ajtónál lecsapódhat a készülék falán.

- Az erős szagú élelmiszereket szorosan záródó dobozban vagy becsomagolva kell a készülékbe tenni.
- Ellenőrizze, nem romlott-e meg valami a készülékben.
- Ki kell takarítani a készülék belsejét.
Lásd a készülék tisztítása részt.

- **Valami eltorlaszolja az ajtónyílást.**
Távolítsa el a kérdéses csomagot.
- **A készülék nincs szintbe állítva.**
A szintbeállító-lábakkal állítsa szintbe a készüléket.
- **A padló egyenetlen. A készülék nem stabil.**
A szintbeállító-lábakkal emelje meg kissé a készülék elejét.

- **Nincs áram a hálózatban.**
- **Ki kell cserélni az izzót a lámpában.**
Lásd az Izzócsere részt.