



INDONESIA
ENGLISH

B1300

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah Buku Petunjuk ini dengan seksama sebelum Anda menggunakan Unit Telepon Genggam Anda. Simpan dokumentasi ini sebagai referensi.



ISSUE 1

Daftar Isi

Petunjuk Keselamatan Penting	6
Pendahuluan	9
<i>Komponen telepon</i>	<i>9</i>
<i>Uraian Keypad.....</i>	<i>10</i>
<i>Daftar huruf dan angka.....</i>	<i>12</i>
<i>Indikator Tampilan.....</i>	<i>13</i>
Petunjuk Pengoperasian Dasar	16
<i>Melepaskan Baterai.....</i>	<i>16</i>
<i>Memasang Kartu SIM.....</i>	<i>17</i>
<i>Melepaskan Kartu SIM.....</i>	<i>18</i>
<i>Memasang Baterai</i>	<i>18</i>
<i>Menghubungkan Unit Pengisi</i>	<i>19</i>
<i>Melakukan Panggilan</i>	<i>20</i>
<i>Kode Akses/Kode PIN.....</i>	<i>20</i>
<i>Menjawab Panggilan.....</i>	<i>21</i>
<i>Menyetel Volume Speaker Telinga</i>	<i>21</i>
<i>Memanggil Ulang Sebuah Nomor</i>	<i>21</i>
<i>Memanggil Cepat</i>	<i>22</i>
<i>Menahan (fitur yang didukung oleh operator)</i>	<i>22</i>
<i>Panggilan Multiparty.....</i>	<i>22</i>
Fasilitas Menu	23
<i>Cara menggunakan fasilitas menu.....</i>	<i>23</i>
<i>Struktur menu.....</i>	<i>24</i>
Fasilitas menu & keterangannya	27

<i>Buku tel.</i>	27
Cari	27
• Pilihan	27
Buat	28
Hapus	29
Memori	29
Salin semua	29
Hapus semua	30
Kapasitas	30
No. pribadi	30
Grup	30
<i>Pesan</i>	31
Baca SMS	31
Kirim SMS	32
Template	32
Hapus	32
Memori	32
Pengaturan	32
• No. voicemail	33
• Gulung otomatis	33
• Pusat SMS	33
• Masa berlaku	33
• Laporan	34
Hubungi VM	34
Broadcast	34
• Baca CB	34
• Gulung otomatis	34
• Filter	34
<i>Profil Suara</i>	36
Rubah	36
• Suara tombol	36
• Nada dering	36
• Vol. dering	37
• Getar	37
• Nada info	37
• Nada SMS	37

• Nada layanan.....	37
<i>Pengaturan</i>	38
Volume.....	38
Jam.....	38
• Atur waktu.....	38
• Atur tgl.....	38
• Atur alarm 1.....	39
• Hapus alarm 1.....	39
• Atur alarm 2.....	39
• Hapus alarm 2.....	39
• Format wkt.....	39
Bahasa.....	39
Nada sela.....	39
Tombol bebas.....	40
Pgl ulang auto.....	40
Kirim no.....	41
Sambutan.....	41
Lampu layar.....	41
Kontras LCD.....	41
Metode input.....	41
Screen Saver.....	41
Jawab auto.....	42
Reset seting.....	42
<i>Info pgl</i>	43
Pgl terakhir.....	43
Total pgl.....	43
Tampilan auto.....	43
Nada 1 menit.....	43
Info biaya.....	44
• Total biaya.....	44
• Biaya maks.....	44
• Biaya pulsa.....	44
Daftar pgl.....	44
<i>Pengalihan</i>	45
Alihkan ke.....	45
Tdk dijangkau.....	45

Tdk dijawab.....	46
Semua pgl.....	46
Sibuk.....	46
Status.....	46
Batal semua.....	46
<i>Keamanan</i>	47
Batasan pgl.....	47
• Pgl Keluar.....	47
• Pgl Intl (panggilan keluar internasional).....	47
• Intl kec. negara asal (panggilan keluar internasional di luar negara asal).....	47
• Semua pgl masuk.....	47
• Pgl jelajah (panggilan masuk bila roaming).....	47
• Status.....	48
• Batal semua.....	48
• Rubah password.....	48
No. tetap.....	48
PIN1 dirubah.....	48
PIN1 aktif.....	49
PIN1 non-aktif.....	49
PIN2 dirubah.....	49
Kunci tombol.....	49
Kunci SIM.....	49
• Atur kunci.....	50
• Buka kunci.....	50
• Rubah PCK.....	50
<i>Jaringan</i>	51
Pilih jrng.....	51
Cari jrng.....	51
Daftar jrng.....	51
<i>Unik</i>	52
Buat dering.....	52
• Rubah.....	52
• Tempo.....	53

• Mainkan	53
• Hapus	53
Kalkulator	54
Kalender	54
Waktu dunia	54
Permainan	55
• Punch	55
• Tetris	55
• Ranjau	55
Tombol cepat	55
• Tdk ada	56
• Profil Suara	56
• Baca SMS	56
• Hubungi VM	56
• Pgl cepat	56
• Kunci tombol	57
• Kalender	57
<i>Cara menggunakan MENU selama melakukan panggilan</i>	<i>58</i>
Volume	58
Konferensi	58
• Putus pgl	58
• Tukar	58
• Tahan	59
• Terima kembali	59
• Gabung	59
• Privat	59
Nama	59
• Nama di HP	60
• Daftar	60
• Kirim SMS	60
• Baca SMS	61
Menu Panggilan Masuk	62
Status Awal Tombol Cepat	65
Baterai	66
Perawatan dan Pemeliharaan	67

Silakan Anda baca petunjuk keselamatan penting berikut dengan seksama.

Jika hal ini diabaikan, layanan telepon seluler untuk pengguna dapat dibekukan atau dikenakan sanksi hukum.



Keselamatan Lalu Lintas

Hindari penggunaan telepon seluler selama berkendara. Untuk keselamatan di jalan, parkir kendaraan sebelum menggunakan telepon seluler.



Daerah Pengoperasian

Peralatan transmisi radio bergerak, termasuk telepon seluler dapat menjadi sasaran interferensi dan dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, disarankan untuk mematuhi peraturan-peraturan khusus yang berlaku di suatu daerah. Matikan telepon seluler Anda jika tidak diizinkan untuk menggunakannya.



Jangan Gunakan Di Rumah Sakit

Penggunaan telepon seluler dapat mengganggu fungsi dari beberapa peralatan medis rumah sakit yang tidak terlindungi dengan baik. Ingatlah selalu untuk mematuhi semua peraturan khusus yang diberlakukan di area ini dan jika perlu, matikan telepon seluler Anda.



Jangan Gunakan di Pesawat Terbang

Penggunaan telepon seluler di pesawat terbang dapat mengganggu transmisi radio dan sinyal radio. Hal ini dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang. Pastikan Anda mematikan telepon seluler saat berada di dalam pesawat terbang. Matikan telepon seluler sebelum embarkasi. Untuk keselamatan maksimum, pisahkan baterai dari handset untuk mencegah pengaktifan handset akibat penekanan tombol power secara tidak sengaja.



Jangan Gunakan di SPBU

Disarankan bagi pengguna telepon seluler untuk mematikan telepon seluler saat mengisi bahan bakar.



Jangan Gunakan di Daerah Rawan Ledakan

Perhatikan larangan penggunaan telepon seluler di pabrik kimia, tempat penyimpanan bahan bakar, area penyaluran bahan bakar dan di area yang sering menggunakan bahan-bahan peledak.



Penggunaan Standar

Untuk mendapatkan kepuasan saat menggunakan telepon seluler, gunakan peralatan ini dengan posisi pengoperasian yang normal.



Perawatan yang Sesuai

Hanya teknisi resmi dan berijazah yang berhak memperbaiki telepon seluler Anda. Kesalahan pemasangan atau reparasi dapat menimbulkan bahaya.



Aksesori


Gunakan hanya aksesori yang telah diuji oleh produsen telepon.



Panggilan Darurat (SOS)

Anda dapat melakukan panggilan darurat dari telepon seluler Anda di area layanan jaringan, bahkan tanpa SIM sekalipun. Saat melakukan panggilan darurat, pastikan Anda memberikan semua informasi penting, seperti nama, nomor telepon seluler dan lokasi kejadian seakurat mungkin.

Komponen telepon

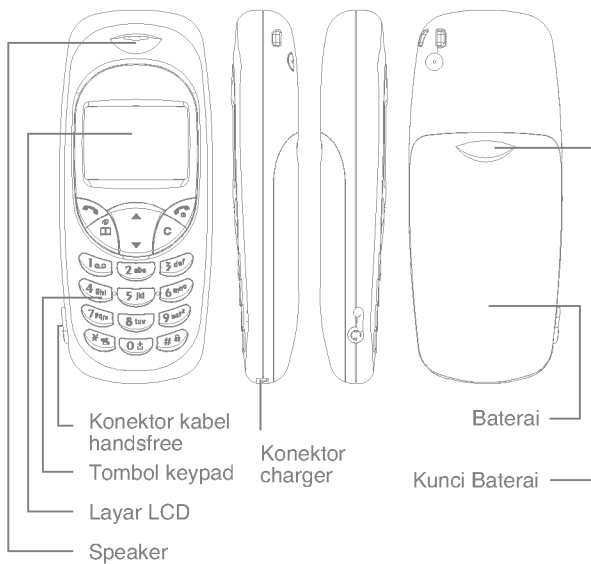

Uraian Keypad



Tombol Positif berfungsi sebagai tombol OK, untuk melakukan konfirmasi, melakukan/menjawab panggilan, memanggil ulang dan melakukan pilihan.





Tombol Negatif berfungsi sebagai tombol Tidak, untuk mengakhiri panggilan, mengabaikan perintah dan keluar dari sebuah menu. Tombol ini juga digunakan sebagai tombol power.





Jalan pintas untuk memasuki menu buku telepon.



Tombol Hapus akan menghapus karakter, membatalkan penekanan tombol dan keluar dari menu untuk kembali ke mode standby. Menekan singkat tombol  akan menghapus nomor satu per satu, sedangkan menekan lama tombol  akan menghapus semua karakter dari layar.

Mengaktifkan SPEAKER PHONE:

Saat panggilan, anda dapat menekan  lebih dari 2 detik untuk menghidupkan speaker phone handsfree. Untuk mematikan speaker phone handsfree, Anda dapat menekan  kembali. Fungsi ini hanya akan beroperasi selama panggilan. Atau lihat hal. 65 untuk petunjuk **Menu Panggilan Masuk**




Tombol kursor ke atas/ke bawah digunakan untuk menggulung menu dan submenu, pilihan dan pengaturan.








Tombol karakter huruf dan angka digunakan untuk mengedit pesan singkat, nama dan nomor telepon di buku telepon.





⚠ Tekan lama hingga '0' berganti dengan '+' untuk awalan internasional. (karakter '+' digunakan sebagai pengganti untuk kode akses internasional) dan  adalah tombol fungsi khusus.



Anda dapat mengaktifkan fungsi penguncian keypad dengan menekan  lebih dari 2 detik. Tombol cepat ini hanya berfungsi pada mode standby. Untuk menonaktifkan penguncian keypad, tekan lama tombol  atau ,  untuk membuka penguncian. Selain itu, menu ini memungkinkan Anda untuk melakukan akses dengan cepat saat memanggil nomor untuk melakukan panggilan. Prosedurnya adalah sebagai berikut.


1. Pada mode standby, masukkan nomor yang mengacu ke nomor yang ditampilkan pada daftar nama di buku telepon.
2. Kemudian, tekan  untuk melakukan panggilan.



Saat menu mode standby, Anda dapat menekan  lebih dari 2 detik untuk mengaktifkan fungsi getar dan masuk ke mode sunyi. Jika Anda kembali menekan lama tombol , fungsi getar akan mati dan kembali ke mode normal.

3. Tombol yang ditekan berikutnya akan tetap menampilkan huruf kecil hingga Anda menekan dan menahan kembali tombol huruf sampai berganti ke mode huruf besar.
4. Jika terdapat perbedaan antara karakter/symbol yang terdapat di daftar ini dan yang ditampilkan di telepon, silakan mengacu ke karakter/symbol yang terdapat pada tampilan telepon.

Indikator Tampilan



Ikon berikut akan ditampilkan pada layar saat fungsi-fungsi tersebut diaktifkan.



Ikon ini menampilkan level pengisian baterai. Semakin tinggi batang ditampilkan, semakin banyak power baterai yang ada pada telepon seluler Anda. Batang tersebut akan bergerak naik dan turun saat pengisian baterai.



Ikon ini menandakan bahwa telepon sedang menggunakan jaringan (roaming).



Ikon ini menandakan bahwa keypad telepon terkunci. Ikuti petunjuk yang muncul pada layar.



Kosong: menandakan bahwa pesan singkat telah diterima.

Penuh (warna gelap): menandakan bahwa memori pesan penuh. Anda disarankan untuk segera menghapus pesan-pesan yang tidak diperlukan.



Ikona ini menunjukkan kekuatan sinyal di lokasi Anda berada. Semakin tinggi diagram batang yang ditampilkan, semakin baik sinyal yang dapat Anda terima.



Ikona ini menandakan alarm telah diaktifkan.



Ikona ini menandakan bahwa unit handsfree telah dipasang.



Ikona ini menandakan bahwa nada dering dimatikan. (mode sunyi diaktifkan)



Ikona ini menandakan panggilan masuk.



Ikona ini menandakan bahwa fungsi getar telah diaktifkan.



Ikon ini menandakan pesan telah terbaca.



Ikon ini menandakan pesan belum dibaca.




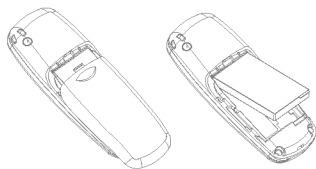
Ikon ini menandakan pesan telah terkirim.



Ikon ini menandakan pesan belum dikirim.

Melepaskan Baterai


1. Tekan  untuk mematikan telepon seluler.
2. Tekan knop dan geser penutup baterai seperti yang ditunjukkan pada gambar.
3. Angkat baterai seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.



Memasang Kartu SIM

Sebelum memasang kartu SIM, pastikan telepon sudah dimatikan. Untuk memasang kartu SIM:


1. Lepaskan baterai. Ikuti petunjuk tentang cara melepaskan baterai.
2. Letakkan kartu di dalam penahan SIM sehingga konektor emas menghadap ke bawah. Dorong kait untuk menahan kartu SIM.

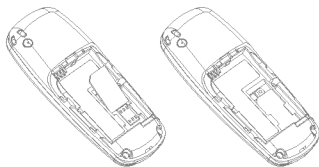

Melepaskan Kartu SIM


Untuk melepaskan kartu SIM:

1. Lepaskan baterai. Ikuti petunjuk tentang cara melepaskan baterai.
2. Dorong kait untuk melepaskan kartu SIM.

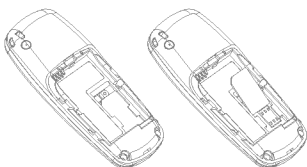

Memasang Baterai

1. Masukkan baterai ke tempatnya seperti yang ditunjukkan pada gambar dan tekan baterai seluruhnya.
2. Pasang penutup belakang seperti yang ditunjukkan pada gambar dan dorong hingga terpasang pada tempatnya.

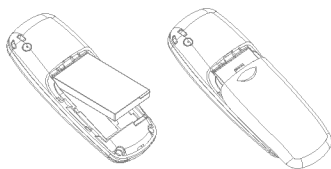

Menghubungkan Unit Pengisi

Untuk menghubungkan unit pengisi pada telepon seluler:


1. Pasang baterai. Ikuti petunjuk tentang cara memasang baterai.
2. Hubungkan unit pengisi pada telepon seluler seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.
3. Gunakan unit pengisi yang kompatibel atau yang sesuai untuk telepon Anda.
4. Jangan lepaskan baterai atau kartu SIM saat mengisi baterai.

Catatan: Saat mengisi baterai yang kosong, layar tidak akan menampilkan gambar apa pun selama kira-kira 20 ~ 30 menit. Ikon pengisian baterai akan segera ditampilkan setelah waktu tersebut terlampaui. Baterai yang disertakan dengan telepon Anda harus diisi penuh sebelum digunakan.

100V~240V



Melakukan Panggilan

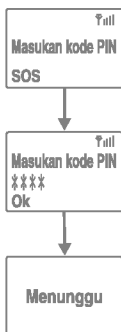

1. Matikan telepon dan pasang kartu SIM Anda. Ikuti petunjuk tentang cara memasang kartu SIM.
2. Jika baterai habis, Anda masih dapat menghubungkannya ke unit pengisi dan menggunakan telepon seperti biasanya.
3. Tekan . Jika layar menampilkan Masukkan PIN, masukkan kode PIN kartu SIM Anda dan tekan atau .
4. Masukkan nomor telepon bersama dengan kode area dan tekan untuk mengirim.

Kode Akses/Kode PIN




PIN dan PIN2 (4 hingga 8 digit)

Kode PIN {Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi)} diberikan oleh penyedia jaringan untuk telepon dan kartu SIM Anda guna menghindari penyalahgunaan. Bila kartu SIM telah dimasukkan, dibutuhkan kode PIN setiap kali Anda menyalakan telepon. Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, telepon akan terkunci atau dinonaktifkan. Anda harus meminta kepada penyedia jaringan Anda agar dapat menggunakan kode PUK untuk membuka penguncian atau mengaktifkan kembali kode tersebut. Kode PIN2 digunakan untuk fungsi lainnya, seperti panggilan tetap dan batasan panggilan.

PUK dan PUK2 (8 digit)

Untuk mengaktifkan kode PIN yang terkunci, diperlukan kode PUK {Personal Unblocking Key (Kunci Anti-blok Pribadi)}. Konfirmasikan kode ini kepada penyedia jaringan Anda.




Menjawab Panggilan

Nada dering akan terdengar jika Anda menerima sebuah panggilan. Tekan  untuk menjawab panggilan. Tekan  untuk mengakhiri panggilan. Jika “Tombol bebas” diaktifkan, tekan SEMBARANG TOMBOL (kecuali ) untuk menjawab panggilan.


Menyetel Volume Speaker Telinga

Tekan  untuk meningkatkan atau menurunkan volume setelah memasuki menu volume selama panggilan.



Memanggil Ulang Sebuah Nomor

Tekan  untuk masuk ke mode panggil ulang. Gunakan  untuk memilih nomor yang akan dipanggil kembali. Jika Anda ingin memanggil kembali sebuah nomor, gunakan tombol .

Memanggil Cepat








Anda dapat masuk ke nomor telepon yang disimpan di buku telepon dengan menekan posisi nomor tersebut diikuti dengan menekan tombol .

Menahan (fitur yang didukung oleh operator)

Menekan  memungkinkan Anda untuk menahan sebuah panggilan aktif sementara Anda melakukan panggilan lainnya. Jika panggilan kedua terhubung, tekan  untuk beralih di antara dua panggilan..

Panggilan Multiparty

Beberapa orang dapat saling terhubung pada saat yang bersamaan.

1. Penelepon pertama melakukan panggilan.
2. Jika sudah terhubung, tahan panggilan aktif yang aktual dengan menekan tombol Tahan.
3. Tekan  dan tekan .
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menghubungi yang berikutnya.
5. Tekan  untuk mengakhiri panggilan.
Sebuah panggilan dapat dihubungkan ke penelepon lain dengan menekan  x  dan dapat diputus dengan menekan  x .

Catatan: “X” mengacu ke urutan pembicaraan tertentu.

Cara menggunakan fasilitas menu





Di dalam menu terdapat bermacam fasilitas yang tersedia bagi Anda untuk melakukan fine-tuning dan penyetelan.




Tekan tombol  untuk mengaktifkan buku telepon.



Tekan tombol  ke bawah untuk masuk ke fasilitas menu. Tekan tombol  untuk menggulung menu.




Tekan tombol  untuk masuk ke menu dan memilih submenu.




Tekan tombol  untuk kembali ke menu sebelumnya.



Tekan tombol  untuk keluar dari fasilitas menu.

Struktur menu

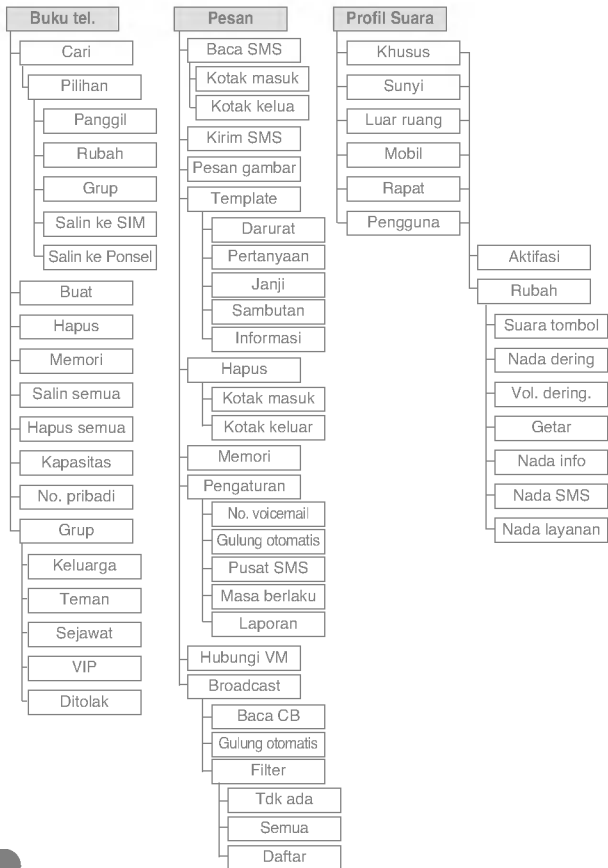

Pengaturan

- Volume
- Jam
- Atur waktu
- Atur tgl
- Atur alarm 1
- Hapus alarm 1
- Atur alarm 2
- Hapus alarm 2
- Format wkt
- Bahasa
- Nada sela
- Tombol bebas
- Pgl ulang auto
- Kirim no.
- Sambutan
- Lampu layar
- Kontras LCD
- Metode input
- Screen Saver
- Jawab auto
- Reset seting

Info pgl

- Pgl terakhir
- Total pgl
- Tampilan auto
- Nada 1 menit
- Info biaya
- Total biaya
- Biaya maks.
- Biaya pulsa
- Daftar pgl

Pengalihan

- Alihkan ke
- Tdk dijangkau
- Tdk dijawab
- Semua pgl
- Sibuk
- Status
- Tdk dijangkau
- Tdk dijawab
- Semua pgl
- Sibuk
- Batal semua



Keamanan

- Batasan pgl
- Pgl Keluar
- Pgl Intl
- Intl kec. negara asal
- Semua pgl masuk
- Pgl jelajah
- Status
- Pgl keluar
- Pgl Intlm
- Intl kec. negara asal
- Semua pgl masuk
- Pgl jelajah
- Batal semua
- Rubah password
- No. tetap
- PIN1 dirubah
- PIN1 aktif
- PIN1 non-aktif
- PIN2 dirubah
- Kunci tombol
- Kunci SIM
- Atur kunci
- Buka kunci
- Rubah PCK

Jaringan

- Pilih jrng
- Cari jrng
- Daftar jrng

Unik

- WAP
- Buat dering
- Edit
- Mainkan
- Hapus
- Kalkulator
- Kalender
- Waktu dunia
- Permainan
- Tombol cepat
- Tdk ada
- Profil Suara
- Baca SMS
- Hubungi VM
- Pgl cepat
- Kunci tombol
- Kalender



Pengoperasian untuk setiap menu dijelaskan sebagai berikut:


Buku tel.



Anda dapat menyimpan dan mengubah 100 entri di telepon Anda dan sekitar 200 entri di dalam kartu SIM Anda untuk nama dan nomor telepon.



Cari


Anda dapat mencari nama dengan mengetikkan nama. Nama yang akan ditampilkan adalah nama yang pertama kali cocok dengan nama yang Anda ketik. Untuk mengubah atau mengedit nama, tekan tombol  (pilihan) untuk masuk ke submenu.

Pilihan

• **Panggil**

Anda dapat memilih langsung submenu ini untuk melakukan panggilan.

• **Rubah**

Setelah Anda masuk ke menu, Anda dapat menggunakan tombol  untuk mengubah.

- **Grup**

Silakan lihat menu 'Grup' pada halaman 30.

- **Salin ke SIM**




Anda dapat menyalin sebuah data telepon ke kartu SIM dengan menu ini.

- **Salin ke Ponsel**

Anda dapat menyalin sebuah data telepon ke telepon dengan menu ini.

Buat

Dengan menu ini, Anda dapat membuat dan menyimpan nama dan nomor telepon di memori notepad pada buku telepon Anda. Memori notepad berisi nama dan nomor telepon yang Anda simpan. Jika Anda ingin mengubah nomor yang telah ada pada buku telepon, masukkan nomor baru dan nomor lama akan terhapus dengan nomor baru secara otomatis. Masukkan nomor baru ke area yang telah terisi, nomor lama akan terhapus secara otomatis. Area yang berisi nama dan nomor telepon dapat diubah dengan mengikuti prosedur perubahan biasa untuk entri huruf dan angka.

Anda dapat menggulung atau berpindah area dengan menekan tombol . Proses ini dapat disimpan dengan menekan tombol , atau tombol  untuk membatalkan.

Hapus

Tekan tombol  untuk menghapus data pada daftar entri buku telepon. Tekan tombol  untuk membatalkan.

Memori

(Di SIM/Di telepon) Jika SIM dipilih, pembuatan data buku telepon yang baru akan menggunakan memori kartu SIM. Selain itu, menggunakan memori telepon.

Salin semua

Tel ke SIM: Untuk menyalin semua data buku telepon dari memori telepon ke memori kartu SIM. Data buku telepon pada telepon akan disalin ke ruang memori yang kosong pada kartu SIM.

SIM ke tel: Untuk menyalin semua data buku telepon dari memori kartu SIM ke memori telepon. Data buku telepon pada kartu SIM akan disalin ke ruang memori yang kosong pada telepon.

Hapus semua

Pada kartu SIM: Hapus semua memori buku telepon pada kartu SIM.

Pada telepon: Hapus semua memori buku telepon pada telepon.

Kapasitas



Dengan menu ini, Anda dapat memeriksa besarnya buku telepon yang disimpan di kartu SIM atau di telepon itu sendiri. Anda dapat memasukkan hingga 100 entri pada telepon dan sekitar 200 entri pada kartu SIM, tetapi kapasitas memori kartu SIM dapat berubah tergantung penyedia layanan Anda.

No. pribadi


Anda dapat mencari dan mengubah nomor telepon pribadi Anda.

Grup

Dengan menu ini, Anda dapat membedakan grup penelepon yang telah terdaftar pada buku telepon dengan nada dering yang berbeda.

- Setelah masuk ke menu, Anda dapat mengatur nada dering dan ikon untuk setiap grup dengan menggunakan tombol  untuk menggulung pada setiap grup dan tekan tombol  untuk memilih pengaturan ikon dan nada dering yang berbeda.

Pesan

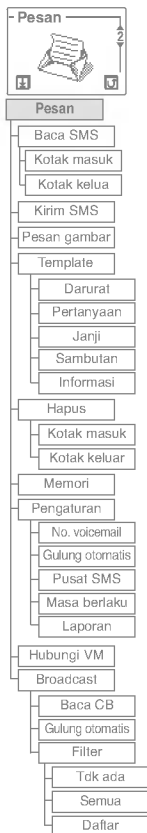

Menu ini adalah untuk memilih beragam fasilitas Pesan yang tersedia.

Baca SMS


Dengan memilih menu ini, Anda dapat masuk ke submenu yang terdiri atas 2 pilihan, yaitu: kotak masuk dan kotak keluar.

Bila salah satu dipilih, Anda akan ditampilkan dengan sebuah daftar judul pesan yang tersimpan dalam kartu SIM Anda.


Simbol  atau  menunjukkan bahwa pesan belum dibaca atau belum terkirim.

Simbol  atau  menunjukkan bahwa pesan telah terbaca atau telah terkirim.

Tekan tombol  untuk kembali ke menu sebelumnya.


Tekan tombol  untuk melihat seluruh teks pesan yang telah dipilih.

Tekan tombol  untuk menggulung teks pesan.

Tekan tombol  (pilihan) untuk masuk ke submenu, yaitu: Hapus atau Kirim SMS.

Dari pesan dalam kotak masuk, tersedia pilihan menu yang lain (Hapus, Lanjutkan, Balas).



Kirim SMS

Dengan memilih menu ini, Anda dapat memasukkan alamat penerima, berikut dengan sebuah pesan singkat. Tekan  untuk menampilkan submenu yang lain, termasuk Kirim, Kirim & Simpan dan Simpan.

Pesan gambar

Pesan gambar memungkinkan Anda untuk menerima dan mengirimkan pesan teks dengan gambar. Tersedia sejumlah pesan gambar terpasang di telepon dan bisa diganti. Fungsi ini hanya bisa digunakan jika didukung oleh operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Mengirim pesan gambar


- Pada menu Pesan gbr., geser ke sebuah pesan gambar lalu tekan <lepaskan>.
- Tekan , geser menu ke Edit teks lalu tekan <lepaskan> untuk menuliskan teks. Setelah selesai mengedit teks, tekan <Simpan> untuk menyimpan pesan gambar ini.
- Tekan , geser ke Maju lalu tekan <lepaskan>, masukkan nomor telepon tujuan.

Catatan: Setiap pesan gambar terdiri dari beberapa pesan teks. Oleh karenanya, biaya mengirim satu pesan gambar bisa lebih tinggi dari satu pesan teks. Hanya telepon yang menawarkan fitur ini yang bisa menerima dan menampilkan pesan gambar.

Menerima pesan gambar

- Jika telepon menunjukkan, “Pesan gbr. diterima”, tekan <Lihat> untuk segera melihat pesan. Anda bisa menyimpan pesan dengan menekan <Simpan>.

Pesan logo operator

Jika telepon menunjukkan, “Logo operator diterima”, tekan <Lihat> untuk melihat gambar logo operator. Tekan <Simpan> untuk memakai gambar ini sebagai logo operator dalam mode siaga. Untuk membuang gambar ini, tekan .

Pesan nada dering

Jika telepon menunjukkan, “Nada dering diterima”, tekan <Lihat> lalu geser menu untuk memilih lokasi penyimpanan. Anda bisa mengganti nada dering atau hanya menyimpan nada dering ini.

Template

Dengan menu ini, Anda dapat memilih isi pesan siap-pakai yang terdapat dalam daftar sehingga tidak perlu lagi mengetikkannya. Dengan demikian, Anda tidak perlu membuang banyak waktu. Pengoperasian selanjutnya sama dengan pengoperasian pada fasilitas kirim.

Hapus

Menu ini berfungsi untuk menghapus pesan yang telah dipilih dalam kotak masuk/kotak keluar.

Memori

Menu ini menginformasikan kepada Anda besarnya memori di dalam kartu SIM yang kosong atau yang terpakai.


Pengaturan

Beberapa fasilitas berikut dapat diatur:

No. voicemail

Dengan menu ini, Anda dapat memasukkan nomor voicemail untuk mailbox suara Anda. Nomor akan disimpan di dalam kartu SIM. Anda dapat memasukkan nomor baru atau mengganti nomor voicemail yang ada pada menu ini.

Gulung otomatis

Menu ini mengatur pengoperasian ketika pesan masuk. Jika menu ini aktifkan, Anda harus segera membaca pesan. Jika menu ini dinonaktifkan, Anda akan diberitahu dengan simbol  pada tampilan.

Pusat SMS

Dengan menu ini, Anda dapat mengetikkan pesan teks singkat (SMS) dan pesan dapat dikirim dan diterima oleh pengguna telepon yang lain melalui layanan pesan jaringan, meskipun layanan ini tidak didukung oleh jaringan Anda.

Masa berlaku

Dengan menu ini, Anda dapat menentukan lamanya waktu untuk menyimpan pesan terkirim pada pusat servis pesan atau layanan jaringan. Anda dapat memilih periode waktu yang telah ditentukan. Jika tidak ada yang dipilih, telepon secara otomatis akan memilih nilai pengaturan awal yang praktis untuk Anda.

Laporan

Menu ini berfungsi untuk memperoleh laporan pengiriman SMS dari operator jaringan. Ketika Anda memilih menu ini, telepon akan menampilkan status pesan terkirim/tdk. terkirim setelah mengirim SMS.

Hubungi VM

Dengan menu ini, Anda dapat masuk ke mailbox suara Anda dan mendengar panggilan yang dialihkan ke mailbox suara.

Broadcast

Pesan singkat cell broadcast dikirim oleh operator jaringan ke seluruh telepon.

Baca CB

Dengan fasilitas ini, Anda dapat membaca pesan broadcast yang terakhir diterima. Telepon hanya menyimpan pesan terakhir bila fasilitas ini diaktifkan.

Gulung otomatis

Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan fasilitas tampilan auto. Ketika fasilitas ini diaktifkan, pesan broadcast ditampilkan secara otomatis. Gunakan tombol panah untuk menggulung pesan. Tekan OK atau TIDAK untuk keluar. Pesan broadcast akan hilang secara otomatis dalam waktu singkat.

Filter

Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk memilih tipe pesan cell broadcast yang ingin Anda terima. Menu filter menu berisi daftar kode untuk tipe pesan CB yang telah ditentukan oleh layanan jaringan.

Tdk ada

Anda tidak menerima pesan.

Semua

Anda dapat memperoleh semua pesan broadcast.

Daftar

Fasilitas ini membuat daftar semua saluran. Anda dapat menerima pesan melalui saluran tersebut.

Profil Suara




Semua seting audio digrupkan dan Anda dapat memilih grup yang paling cocok dengan keinginan Anda. Terdapat 6 grup berbeda: Khusus, Sunyi, Luar ruang, Mobil, Rapat, dan Pengguna. Untuk mengaktifkannya, pilih grup yang Anda inginkan, lalu pilih menu “Aktivasi”. Untuk mengubah seting, pilih grup dan kemudian, pilih menu “Rubah”.

Rubah

Suara tombol

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan suara tombol.

Nada dering

Gunakan tombol  untuk memilih jenis nada dering. Terdapat 15 macam nada dering atau melodi yang dapat Anda pilih .

Vol. dering.

Gunakan tombol  untuk mengatur volume nada dering.

Getar

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mode getar.

Nada info

Nada ini menginformasikan kepada Anda berbagai kondisi, seperti kondisi baterai yang lemah.

Nada SMS

Menu ini dapat mengaktifkan atau menonaktifkan nada informasi, ketika SMS masuk (pesan teks singkat).

Nada layanan


Jika fasilitas ini diaktifkan, telepon akan mengeluarkan nada saat jaringan tersedia.

Pengaturan



Pada menu ini, Anda dapat mengatur fasilitas telepon seluler.

Volume

Anda dapat menekan tombol  untuk menaikkan atau menurunkan volume speaker telinga.

Jam

Jam mempunyai fasilitas tanggal dan alarm. Dengan demikian, Anda dapat mengatur waktu dan alarm.

Atur waktu

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur waktu. Format waktu adalah <JJ:MM>.

Atur tgl

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur tanggal. Format tanggal adalah <HH.BB.TT>.

Catatan: Anda tidak dapat mengatur tanggal sebelum 99.01.01.

Atur alarm 1

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur alarm 1.

Hapus alarm 1

Dengan fasilitas ini, Anda dapat menghapus alarm 1.

Atur alarm 2

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur alarm 2.

Hapus alarm 2

Dengan fasilitas ini, Anda dapat menghapus alarm 2.

Format wkt

Anda dapat mengubah format tampilan waktu.

Bahasa



Dengan fasilitas ini, Anda dapat memilih salah satu dari bahasa yang berbeda untuk teks tampilan.

Nada sela

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan nada sela.

Tekan tombol  untuk mendengarkan panggilan masuk saat Anda sedang menerima panggilan.

Tombol bebas

Pada saat fasilitas ini tidak diaktifkan, Anda hanya dapat menjawab panggilan masuk dengan menekan tombol . Jika fasilitas ini diaktifkan, Anda dapat menjawab panggilan masuk dengan menekan sembarang tombol pada telepon, kecuali tombol .

Pgl ulang auto

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fasilitas pgl ulang auto. Jika fasilitas ini aktif dan ada panggilan yang gagal dilakukan, pesan pgl ulang auto akan ditampilkan, apakah Anda ingin memanggil ulang. Telepon akan melakukan panggilan ulang sampai berhasil. Tampilan “Tidak” berarti telepon tidak melakukan panggilan ulang secara otomatis dan kemudian tampilan tersebut akan hilang. Permintaan pgl. ulang auto dapat dibatalkan setiap saat, seperti ketika Anda melakukan panggilan ke nomor lain atau juga saat pemanggilan ulang.

Kirim no.

Fasilitas ini untuk meminta atau membatalkan layanan CLIR (Calling Line Identification Restriction) tambahan yang memungkinkan penelpon untuk mencegah identitasnya diketahui penerima telepon. Jangan nonaktifkan fasilitas ini jika Anda tidak yakin, bahwa jaringan menyediakan fasilitas penonaktifan ID panggilan.

Sambutan

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengatur tampilan teks sambutan, ketika telepon seluler dinyalakan.

Lampu layar

Dengan fasilitas ini Anda dapat mengatur agar lampu menyala selama 15 detik setelah tombol ditekan atau ketika panggilan masuk terdeteksi.

Kontras LCD

Anda dapat memilih kontras LCD yang terbaik.

Metode input

Menu ini memungkinkan Anda memilih metode input terbaik yang ingin Anda gunakan.


T9

Bila Anda perlu memasukkan nama atau teks ke buku telepon atau ke kotak pesan, tersedia masukan teks T9 untuk Anda. T9 memungkinkan pengguna memasukkan teks dengan cepat dan mudah.

Masukan teks T9

Pengguna memasukkan karakter dengan menekan tombol pada papan tombol, dengan menekan satu tombol per karakter. T9 memeriksa tombol yang ditekan, yang disebut “urutan tombol aktif”, lalu mencari kata yang sesuai di dalam basis datanya.

Masukan angka

Mode ini memungkinkan Anda memasukkan angka, dengan menekan lama tombol .


Menggunakan Mode T9

Mode prediksi masukan teks T9 memungkinkan Anda untuk memasukkan kata dengan mudah dengan sedikit mungkin menekan tombol. Saat Anda menekan setiap tombol, telepon memilih huruf penyusun kata yang diperkirakan sedang Anda tuliskan berdasarkan kamus yang terpasang.

Contoh: Untuk menulis HELLO pada mode masukan T9 bhs. Inggris, tekan tombol , , ,  dan .

Catatan:

1. Untuk keluar dari mode masukan teks tanpa menyimpan masukan Anda, tekan tombol . Telpn akan kembali ke layar menu sebelumnya.

2. Jika perangkat Anda mendukung bahasa lain dan mode masukan T9, Anda bisa menekan tombol  untuk mengganti dengan modus masukan T9 yang lain.
3. Tersedia tiga opsi alihan huruf:
 - Huruf Kecil
 - Besar Awal
 - Huruf Besar

Tekan tombol satu kali atau lebih untuk menampilkan indikator alihan yang sesuai di baris paling bawah layar lalu teruskan menulis seperti biasa.

Menggunakan Mode Angka

Mode Angka memungkinkan Anda memasukkan angka ke dalam pesan teks (nomor telepon, misalnya).

1. Tekan lama salah satu tombol yang berisi angka yang diinginkan.
2. Tekan lama tombol .

Screen Saver

Pada menu ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan screen saver.

Jawab auto

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fasilitas jawab auto. Jika fasilitas ini aktif, panggilan masuk akan diterima secara otomatis ketika unit handsfree atau unit car-kit terhubung.

Reset seting

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mereset semua seting ke seting pabrik.

Info pgl



Menu ini mencatat jumlah biaya dan lama pembicaraan untuk semua panggilan masuk dan keluar dalam satuan jam, menit dan detik.

Pgl terakhir

Menu ini menampilkan lama pembicaraan terakhir.

Total pgl

Menu ini menampilkan lama pembicaraan untuk semua panggilan masuk dan keluar.

Tampilan auto

Bila dipilih, lama pembicaraan akan ditampilkan setelah panggilan berakhir.

Nada 1 menit

Bila dipilih, nada peringatan akan terdengar setiap menit selama pembicaraan berlangsung.

Info biaya

Bila operator jaringan menyediakan informasi mengenai AoC (Advice-of-Charge), jumlah biaya akan ditampilkan setelah mengakhiri sebuah panggilan.


Total biaya

Menu ini menampilkan total biaya untuk semua panggilan. Bila  ditekan, nilai akan direset.



Biaya maks.

Bila dipilih, Anda dapat menentukan batas maksimum untuk total biaya. Anda tidak dapat melakukan panggilan bila total biaya sudah melebihi batas.


Biaya pulsa

Dalam menu ini, Anda dapat memasukkan biaya per pulsa. Tekan  untuk memilih entri yang berbeda.

Daftar pgl

Fungsi ini menyimpan informasi untuk 20 panggilan terakhir dalam telepon Anda. Gunakan  untuk menelusuri panggilan. Gunakan tombol  untuk memasuki submenu bila ingin memanggil atau menyimpan sebuah nomor ke dalam buku telepon.

Pengalihan






Bila dipilih, Anda dapat mengalihkan sebuah panggilan masuk ke nomor telepon yang lain. (Nomor telepon akan didaftar ke jaringan operator dan bukan tercatat dalam telepon).

Alihkan ke

Agar dapat berfungsi dengan baik, Anda terlebih dahulu harus memasukkan nomor telepon yang menjadi tujuan pengalihan. Bila nomor telepon 'alihkan ke' belum ditentukan, menu akan melompat ke submenu Pengalihan yang lain.




Tdk dijangkau

Menu ini akan mengalihkan panggilan masuk bila telepon Anda berada di luar jangkauan atau bila telepon dimatikan. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini dengan menekan  atau . Untuk keluar dari fungsi ini, tekan .

Tdk dijawab

Fungsi ini akan mengalihkan panggilan masuk bila Anda tidak menjawabnya.

Semua pgl

Fungsi ini akan mengalihkan semua panggilan masuk. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini dengan menekan  atau . Untuk keluar dari fungsi ini, tekan .

Sibuk

Fungsi ini akan mengalihkan panggilan masuk bila telepon Anda sedang sibuk.


Status

Bila menu ini dipilih, Anda dapat mengetahui status pengalihan dari jaringan Anda. Jaringan akan menampilkan daftar pengalihan berikut dengan statusnya.

Batal semua

Menu ini akan membatalkan atau menonaktifkan semua mode pengalihan yang telah ditentukan.

Keamanan

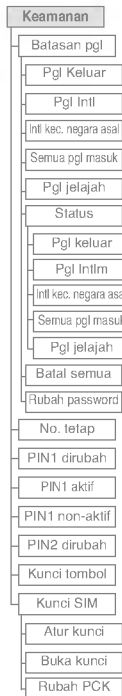

Menu ini akan mengatur keamanan bagi pengguna.

Batasan pgl

Menu ini akan membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar.

Pgl Keluar

Semua panggilan keluar akan diblokir.

Pgl Intl (panggilan keluar internasional)

Semua panggilan keluar internasional akan diblokir.

Intl kec. negara asal (panggilan keluar internasional di luar negara asal)

Panggilan (keluar) internasional akan diblokir jika berada di luar negara asal (roaming).

Hanya untuk panggilan lokal atau di negara asal.

Semua pgl masuk

Semua panggilan masuk akan diblokir.

Pgl jelajah (panggilan masuk bila roaming)

Semua panggilan masuk akan diblokir bila dari luar negara asal (roaming).



Status

Menu ini akan menampilkan semua status batasan panggilan.

Batal semua

Menu ini akan membatalkan semua batasan panggilan.

Catatan: Layanan ini kadangkala tidak didukung oleh operator jaringan Anda. Untuk mengakses layanan ini, Anda membutuhkan sebuah kode jaringan.

Rubah password

Untuk mengatur batasan panggilan, Anda harus memasukkan sebuah password. Menu ini memungkinkan Anda untuk mengubah password untuk batasan panggilan. Untuk mengetahui password awal, hubungi operator jaringan Anda.

No. tetap

Dengan fungsi ini, Anda hanya dapat melakukan panggilan ke nomor-nomor yang telah ditetapkan dalam buku telepon. (Membutuhkan nomor PIN2).

PIN1 dirubah

Menu ini untuk mengubah nomor PIN1.

PIN1 aktif

Menu ini untuk mengaktifkan PIN1. Bila telepon dinyalakan, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor PIN1.



PIN1 non-aktif

Menu ini untuk membatalkan fungsi PIN1.

PIN2 dirubah

Menu ini untuk mengubah nomor PIN2.

Kunci tombol

Menu ini akan mengunci tombol telepon agar tidak tertekan secara tidak disengaja. Bila diaktifkan, semua tombol akan dikunci secara otomatis setelah 10 detik berlalu sejak penekanan tombol yang terakhir. Tombol diaktifkan kembali bila terdapat panggilan masuk atau dengan menekan sembarang tombol dan diikuti dengan tombol  dan .

Kunci SIM

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengunci telepon dengan kartu SIM tertentu. Fasilitas ini berguna untuk mencegah penggunaan telepon dengan kartu SIM orang lain, terutama jika telepon Anda hilang.

Atur kunci

Menu ini akan mengaktifkan fungsi kunci SIM.

Rubah PCK

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengubah kode PCK.

Catatan: Kode awal PCK yang disediakan oleh produsen adalah 0000.

Catatan: Selama PIN1 aktif, 'PIN1 dirubah' dan 'PIN1 nonaktif' muncul di layar secara berurutan. PIN1 tidak dapat diubah selama PIN1 nonaktif.

Jaringan



Dengan menu ini, Anda dapat memilih dan mendaftar pada jaringan yang ingin Anda gunakan.

Pilih jrng

Ketika telepon dinyalakan, ia akan mencari jaringan yang tersedia dan kemudian, memilih salah satu dari jaringan tersebut. Anda juga dapat memilih jaringan secara manual dalam daftar.

Cari jrng

Anda dapat mencari jaringan yang tersedia dan memilihnya secara manual.

Daftar jrng

Anda dapat menambah, menghapus dan mengubah jaringan yang tersedia dalam daftar.



Unik



Menyediakan beragam fungsi yang berguna.

WAP

Anda bisa mengakses internet termodifikasi dengan browser WAP. Pada menu WAP, Anda memiliki 4 cara untuk mengakses situs web dengan browser.

- Tekan Internet untuk menghubungkan ke homepage Anda dari seting yang dipilih.
- Tekan Pergi ke url lalu masukkan alamat situs web untuk mengakses internet.
- Tekan bookmark untuk mengakses situs web yang Anda simpan.

Saat browsing, Anda juga bisa menekan tombol opsi untuk mengakses sejumlah fungsi berikut ini.

- Masukkan situs web: untuk menghubungkan halaman WAP tertentu.
- Kembali: kembali ke halaman WAP sebelumnya.
- Muat ulang: memuat ulang halaman WAP.
- Keluar: keluar ke tombol pilihan.
- Mobile Internet:ergi ke halaman pertama WAP
- BookMark: pilih data bookmark untuk diakses
- Tambah Bookmark: menambahkan halaman WAP ke bookmark



- Masukkan Alamat: masukkan alamat situs web untuk mengakses internet
- Homepage Baru: atur halaman WAP ini ke homepage

Catatan: pastikan Anda telah mengatur account kom. data sebelum menggunakan browser.

WAP

Internet

bookmark

data Push

Pergi ke URL

Pilih

Hapus cache

Sertifikat

Pengaturan

5.1 Internet

Anda bisa masuk ke homepage Anda.

5.2 Bookmark

Anda bisa memilih halaman WAP favorit Anda dari bookmark.

- Masukkan Book mark menampilkan semua situs di bookmark
- Langsung tekan tombol ya.
- Tekan tombol opsi, pilih muat bookmark, edit bookmark, hapus bookmark
- Masukkan Tambah bookmark.
- Mengedit Judul dan alamat.
- Tekan ok untuk menyimpan data.

- Tekan batal untuk keluar dari penambahan.
- Hapus bookmark.
- Tekan tombol opsi lalu pilih hapus bookmark.
- Tekan tombol batal untuk keluar.
- Hapus semua bookmark.
- Tekan tombol ya untuk menghapus semua bookmark.
- Tekan tombol batal untuk keluar.

5.3 Data Push

Perusahaan penyedia jaringan Anda mungkin mengirimkan berita terkini atau layanan baru yang ditunjukkan pada telepon Anda dalam mode pesan push (dorong).

5.4 Pergi Ke URL

Anda bisa memasukkan alamat WAP yang Anda ingin masuki di internet.

5.5 Pilih

Anda bisa memilih pengaturan WAP untuk Internet, homepage, dan melakukan panggilan data untuk masuk ke internet. Sistem mendukung 5 pengaturan WAP.

5.5 Hapus Cache

Menu ini memungkinkan Anda menghapus memori cache.

5.6 Sertifikat

Anda bisa men-download sertifikat dari situs WAP tertentu atau menerimanya dari penyedia layanan.

5.6 Pengaturan




- Kon. Push
Pilih tombol ok untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan Push.
- Pengaturan 1
Pilih Pengaturan 1
 - No Telepon : Nomor panggilan data WAP CSD.
 - ID Pengguna : Id pengguna panggilan data WAP CSD (untuk negosiasi PPP).
 - PWD Pengguna: Password pengguna panggilan data WAP CSD (untuk negosiasi PPP).
 - Jenis Panggilan : Panggilan data WAP CSD adalah ISDN atau Analog.
 - ID Gateway : Masukkan id pengguna gateway (diberikan oleh ISP).
 - PWD Gateway : Masukkan password pengguna gateway (diberikan oleh ISP).
 - IP Gateway : Masukkan alamat IP gateway (diberikan oleh ISP).
 - Homepage : Masukkan alamat homepage. (5.1.Homepage WAP)
 - Lama diam : Batas waktu diam Wap
 - Pengaturan keamanan : Mengaktifkan / menonaktifkan fungsi keamanan.
 - Mode data : Pilih mode koneksi (koneksi/ tanpa koneksi).

Buat dering


Menu ini berfungsi untuk membuat sebuah melodi baru yang ditempatkan di akhir menu pilihan nada dering.


Edit

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengedit atau mengubah nada dering yang tersimpan. Kegunaan semua tombol dijelaskan di bawah ini:

tombol(1)   -  untuk menambahkan nada 'Do', 'Re' ~ 'Si' berturut-turut dan ditunjukkan dengan simbol yang sesuai "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7".

tombol(2)  digunakan untuk memilih tangga nada rendah, medium atau tinggi dan ditunjukkan dengan "i, 1, 1".

tombol(3)  untuk memilih panjang tempo. Anda bisa memilih dari empat panjang tempo berturut-turut "1/4, 1/8, 1/16, 1/32" dan "-, =, =".

tombol(4)  untuk menambah simbol jeda, dan ditunjukkan dengan '0'.

tombol cepat(5)  untuk menambah setengah tempo sebelum nada ini dan ditunjukkan dengan '1'.

tombol panjang(6)  untuk menambah seperempat tempo sebelum nada ini dan ditunjukkan dengan '1'.

tombol(7)  digunakan untuk memilih apakah itu seminada.

tombol(8)  untuk menghapus sebuah nada.

tombol(9)  untuk mengganti kecepatan melodi.

tombol(10)  untuk keluar dengan menyimpan melodi.

tombol(11)  untuk keluar tanpa menyimpan melodi.


Mainkan

Menu ini untuk memainkan nada dering yang telah disediakan.

Hapus

Menu ini akan menghapus nada dering yang telah disediakan.



Kalkulator

Dengan menu ini, Anda dapat menambah, mengurangi, mengali dan membagi hitungan yang sederhana. Tekan tombol  untuk memilih operasi hitungan.

Kalender

Dengan fungsi ini, Anda dapat memeriksa informasi kalender harian dan bulanan. Anda juga dapat menggunakan tombol (pilihan) untuk “tuliskan nota” atau “tampilkan nota” atau “hapus nota” atau “tampilkan semua nota”. Setelah menulis sebuah nota, Anda dapat juga mengatur alarm atau sebuah SMS guna mengingatkan Anda terhadap sesuatu hal.







Waktu dunia

Dengan menu ini, Anda dapat mengetahui waktu jam dunia, misalnya saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Anda dapat memilih kota yang sedang Anda kunjungi dan waktu jam akan diatur secara otomatis dengan menekan tombol  dan ok .







Permainan

Kami menyediakan beberapa permainan. Untuk lebih jelasnya, lihat fungsi bantuan pada menu.





Punch

Tombol fungsi:  (kiri atas),  (kanan atas),  (tengah),  (kiri bawah),  (kanan bawah),  (Akhir permainan).







Ranjau

Simbol-simbol dari sebuah digit menunjukkan seberapa banyak mine di sekelilingnya. Tombol yang ditekan:  (atas),  (bawah),  (kiri),  (kanan),  (buka),  (tanda sebuah blok).

Ksatria

Hancurkan bola dg menenmbakkan anak panah atau rantai. Tekan tombol , , ,  utk geser kiri, kanan, menembak.





Perang Berdarah

Tembak musuh yg nampak. Tombol , , ,  untuk arah dan ,  untuk menembak dan megebom.

Pemburu Elang

Makan ayam dan lumpuhkan anjing dg kotoran stlh kenyang, tombol , , ,  utk geser kiri, kanan, makan, buang kotoran.

Tombol cepat

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur masing-masing tombol nomor (-) untuk sebuah fungsi tertentu. Misalnya, menghubungi VM, panggilan cepat dan lain-lain. Untuk melakukan fungsi tertentu, Anda dapat menekan dan menahan tombol nomor saat telepon sedang standby. Ketika memasuki menu ini, Anda dapat menekan  untuk menampilkan fungsi dari masing-masing tombol cepat. Tekan tombol  untuk menentukan sebuah fungsi tombol yang baru. Fungsi yang tersedia adalah :

Tdk ada

Artinya, tombol cepat belum tersedia.

Profil Suara

Dalam menu ini, Anda dapat memilih profil suara yang telah ditentukan. Misalnya, mode sunyi.

Baca SMS

Menu ini untuk membaca pesan dalam kotak masuk/keluar. Untuk jelasnya, lihat halaman 31.

Hubungi VM

Dengan menu ini, Anda akan membuat sebuah panggilan untuk mendengarkan voicemail.

Pgl cepat

Ketika ingin menghubungi nomor tertentu, Anda dapat memasukkan nomornya secara manual atau memilihnya dari buku telepon.

Kunci tombol

Menu ini untuk mengaktifkan kunci tombol atau untuk membukanya.

Kalender

Dengan fungsi ini, Anda dapat memeriksa informasi kalender harian dan bulanan. Anda juga dapat menggunakan tombol (pilihan) untuk “tuliskan nota” atau “tampilkan nota” atau “hapus nota” atau “tampilkan semua nota”. Setelah menulis sebuah nota, Anda dapat juga mengatur alarm atau sebuah SMS guna mengingatkan Anda terhadap sesuatu hal.

Cara menggunakan MENU selama melakukan panggilan

Selama melakukan pembicaraan, Anda mungkin perlu menggunakan beberapa fungsi. Di antaranya fungsi **Volume**, **Konferensi**, **Nama**, **Nama di HP**, **Daftar Pgl**, **Kirim SMS**, dan **Baca SMS**.

Catatan: Di luar mengenai Konferensi, gunakan daftar isi bila Anda ingin mengetahui rincian fungsi yang telah disebutkan.

Volume

Dengan menekan tombol , Anda dapat menambah atau mengurangi volume pembicaraan.

Konferensi

Putus pgl

Dengan menu ini, Anda dapat memilih dan mengakhiri sebuah panggilan selama multiparty. Anda juga dapat menahan panggilan yang sedang aktif.

Tukar

Untuk menahan panggilan yang sedang aktif dan untuk mengubah panggilan yang sedang tertahan menjadi panggilan aktif.

Tahan

Untuk menahan panggilan yang sedang aktif.

Terima kembali

Untuk menerima kembali panggilan yang tertahan dan untuk mengubahnya menjadi panggilan aktif.

Gabung

Untuk mengubah sebuah panggilan yang sedang aktif menjadi panggilan multiparty (yang sedang aktif+yang tertahan). Jumlah panggilan maksimum ditentukan oleh operator jaringan masing-masing.

Privat

Selama panggilan multiparty berlangsung, Anda dapat memilih sebuah panggilan dan mengubahnya menjadi sebuah panggilan aktif. Kemudian, panggilan yang lain menjadi panggilan yang ditahan.



Nama

Menu ini untuk menampilkan atau mencari sebuah nama yang tersimpan dalam SIM. Fungsi ini hampir sama dengan menu 'Cari'. (Lihat halaman 27)

Nama di HP

Menu ini untuk menampilkan atau mencari sebuah nama yang tersimpan dalam telepon. Fungsi ini hampir sama dengan menu 'Cari'. (Lihat halaman 27)

Daftar pgl

Fungsi ini menyimpan informasi untuk 20 panggilan terakhir dalam telepon Anda. Gunakan  untuk menelusuri panggilan. Gunakan tombol  untuk memasuki submenu bila ingin memanggil atau menyimpan sebuah nomor ke dalam buku telepon.

Kirim SMS



Bila menu ini dipilih, masukkan alamat si penerima pesan berikut dengan sebuah pesan singkat.




Untuk menampilkan submenu yang lain, termasuk Kirim, Kirim & Simpan dan Simpan, tekan .


Baca SMS


Bila menu ini dipilih, tersedia 2 submenu, yaitu masuk dan keluar. Bila salah satu dipilih, Anda akan ditampilkan dengan sebuah daftar pesan yang saat ini tersimpan dalam kartu SIM Anda.

Simbol  atau  menunjukkan apakah pesan belum dibaca atau belum dikirim.

Simbol  atau  menunjukkan apakah pesan sudah dibaca atau sudah dikirim.

Tekan tombol  untuk kembali satu level ke menu di atasnya. Tekan tombol  untuk melihat teks pesan yang dipilih. Tekan tombol  untuk menggulung teks pesan.



Anda dapat mengatur fungsi lain selama melakukan sebuah panggilan, seperti Volume, Konferensi, Kirim SMS, Speaker Phone dan lain-lain. Selama melakukan pembicaraan, Anda dapat menekan tombol Pilihan untuk memasuki menu panggilan masuk dan menggunakan tombol  untuk menelusurinya.

1. Volume

Untuk mengatur volume panggilan. Gunakan tombol Ke Atas untuk menambah volume. Gunakan tombol Ke Bawah untuk mengurangi volume. Bila Anda menekan tombol Ke Bawah sampai ke nol, telepon beralih ke mode sunyi.

2. Putus aktif

Fungsi ini digunakan untuk memutus sebuah panggilan yang sedang aktif. Bila di samping panggilan aktif terdapat panggilan tertahan, fungsi ini akan memutus panggilan aktif dan menerima panggilan yang tertahan.

3. Putus pgl ditahan

Fungsi ini akan memutus panggilan telepon yang sedang tertahan. Bila di samping panggilan aktif terdapat panggilan tertahan, fungsi ini akan memutus panggilan yang tertahan dan beralih ke panggilan yang aktif.

4. Putus 1 MPTY

Bila Anda melakukan multyparty, fungsi ini memberikan pilihan untuk memutus salah satu peserta MPTY. Bila Anda tidak melakukan multyparty, sebaiknya tidak menggunakan fungsi ini.

5. Handfree

Dalam menu ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi speaker handfree. Bila memilih handfree ON, speaker akan diaktifkan. Bila memilih handfree OFF, speaker akan dimatikan dan beralih ke mode speaker telinga.

6. Konferensi

Di sini, Anda dapat mengatur sebuah multyparty. Bila telepon Anda memiliki sebuah panggilan aktif dan sebuah panggilan tertahan, Anda dapat mengatur sebuah multyparty dengan kedua pihak. Anda dapat menggabung panggilan tertahan yang lain menjadi sebuah panggilan MPTY sampai dengan 5 peserta.

7. Nama

Selama melakukan pembicaraan, Anda dapat mengakses buku telepon. Bila dipilih, menu ini akan menampilkan buku telepon. Anda dapat melakukan sebuah panggilan dengan menggunakan buku telepon atau kembali ke mode panggilan masuk.

8. Nama di HP

Selama melakukan pembicaraan, Anda dapat menampilkan daftar panggilan. Bila dipilih, menu ini akan menampilkan daftar panggilan. Anda dapat melakukan sebuah panggilan dengan menggunakan daftar panggilan atau kembali ke mode panggilan masuk.












9. Kirim SMS

Selama melakukan pembicaraan, Anda dapat mengirim sebuah pesan. Bila dipilih, Anda dapat memasukkan sebuah pesan baru. Fungsi ini sama seperti menu Kirim Pesan yang biasa.

10. Privat

Bila Anda melakukan multyparty, Anda dapat berbicara dengan salah satu peserta MPTY secara terpisah. Bila dipilih, menu ini akan menampilkan semua peserta dalam multyparty. Kemudian, Anda dapat memilih salah satu di antaranya.

Anda dapat menekan-panjang pada salah satu tombol cepat untuk mengaktifkan fungsi tertentu.

1. “” ditekan-panjang: Bila telepon dalam mode standby, Anda dapat menekan tombol “” lebih dari 2 detik untuk mengaktifkan vibrator dan memasuki mode sunyi. Bila tombol “” kembali ditekan-panjang, vibrator akan dinonaktifkan dan telepon kembali ke mode normal.
2. “” ditekan-panjang: Anda dapat mengaktifkan fungsi kunci tombol dengan menekan tombol “” lebih dari 2 detik. Tombol cepat ini hanya berfungsi dalam mode standby. Untuk menonaktifkan kunci tombol, tekan-panjang pada tombol  atau tekan ,  untuk membukanya.
3. “” ditekan-panjang: Selama melakukan pembicaraan, Anda dapat menekan tombol “” lebih dari 2 detik untuk mengaktifkan speaker telepon dalam mode handfree. Untuk menonaktifkan speaker handfree, Anda dapat kembali menekan tombol “”. Fungsi ini hanya bekerja selama melakukan pembicaraan.

- Telepon menggunakan sebuah baterai yang dapat diisi ulang. Namun, kinerja baterai akan menurun sesuai dengan penggunaannya. Isilah baterai bila muatannya sudah lemah. Perlu diingat bahwa baterai akan memberikan kinerja yang baik bila diisi dan dibuang muatannya secara teratur.
- Bila tidak digunakan, putuskan unit pengisi dari jaringan listrik. Jangan membiarkan baterai terhubung ke unit pengisi selama lebih dari seminggu. Pengisian yang berlebih dapat memperpendek usia pakai baterai.
- Suhu yang rendah atau tinggi sangat mempengaruhi proses pengisian baterai. Sebaiknya, dinginkan/hangatkan baterai terlebih dahulu. Bila suhu baterai di atas 40°C (104°F), baterai tidak dapat diisi.
- Jangan menggunakan baterai yang sudah rusak.
- Gunakan baterai untuk penggunaan telepon saja. Hindari agar tidak mengalami hubungan singkat. Hubungan singkat akan terjadi bila terminal-terminalnya (+/-) saling terhubung secara langsung.
- Jangan meletakkan baterai di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin. Kondisi ini akan memperpendek usia pakai baterai. Baterai yang terkena panas atau dingin secara berlebihan akan mengganggu pengoperasian telepon, walaupun baterai sudah terisi penuh. Simpan baterai di tempat yang sejuk (antara 15°C sampai 25°C atau 50°F sampai 77°F).
- Baterai harus didaur ulang! Jangan membuang baterai dengan membakarnya!



Tangani dan pelihara telepon Anda secara hati-hati. Perhatikan petunjuk yang diberikan di bawah ini.

- Jauhkan telepon beserta peralatan dan aksesorinya dari jangkauan anak-anak.
- Jaga agar telepon tetap kering karena cairan yang mengandung mineral dapat membuat sirkuit elektronik telepon berkarat.
- Jauhkan telepon dari tempat yang panas. Suhu yang tinggi dapat memperpendek usia pakai komponen telepon, melelehkan plastik dan merusak baterai.
- Jangan menyimpan telepon di tempat yang beku.
- Jauhkan telepon dari tempat yang terlalu dingin.
- Jangan membuka telepon atau melepas komponennya. Penanganan yang tidak semestinya dapat merusak telepon.
- Jangan menggunakan bahan kimia yang tajam atau merusak, bahan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan telepon. Cukup bersihkan telepon dengan kain bersih lembut yang kering atau sedikit lembab.
- Gunakan jenis baterai yang sesuai dan dianjurkan oleh produsennya.

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hoge-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0168