



LCD 液晶電視 使用說明書

型號：RM-20LA33

在開始使用液晶電視之前，請先詳閱本手冊，並請小心保存以備將來參考之用。
請記錄液晶電視的型號及序號。
請參考貼在液晶電視背面的標籤，並且當需要經銷商提供服務時，將標籤上的資訊告知經銷商。



安全預防措施

警告：為了降低火災及電擊的風險，本產品不可淋到雨或置於潮濕的環境中。

注意：為了降低觸電的風險，請勿拆除外殼或後蓋。機身兩側並沒有需要使用者自行維護的零件。請讓合格的服務人員處理維修保養工作。

清潔作業

清潔液晶電視前，請先拔掉連接牆壁電源插座的插頭。請勿使用液體清潔劑或噴霧式清潔劑。請使用濕布清潔。請勿使用非電視製造商建議的附加裝置，這類附加裝置或會造成危險。

電源供應

本液晶電視只可採用標籤牌上標示的電源類型。如無法確定家中所用的電源類型，請洽詢液晶電視經銷商或當地電力公司。

安裝

請勿在附近有水的地方使用液晶電視，例如靠近浴缸、臉盆、廚房洗滌槽或洗衣桶的地方，也不應在潮濕的地下室或游泳池附近使用本液晶電視。請勿將液晶電視放置在不穩固的手推車、架子或檯子上。這可能會導致液晶電視摔落，造成大人小孩嚴重受傷、設備嚴重受損。

本液晶電視只可放置在製造商建議使用的或隨機搭售的手推車或架子上。如需將液晶電視架設在牆壁或櫃子上，請遵照製造商的指示進行安裝，並且應使用製商認可的架設套件。機殼、後蓋或機身底部的槽孔及開口具有通風作用，可確保液晶電視正常運作，防止過熱。請勿堵塞或覆蓋這些開口。請勿將液晶電視放在床舖、沙發或其他類似表面上，這會堵塞開口。請勿將液晶電視放置在內藏式傢俱中，如書櫥，除非該等傢俱具有適當的通風功能。

建議您不要在喇叭或大型金屬傢俱附近使用本產品，以免受到磁場干擾，影響螢幕的色純度（一致性）。

記錄型號及序號

您可在本產品背面找到型號及序號。序號是這台產品的獨有序號。請在下方記下相關資訊，並請保留本手冊，以作為永久購買記錄。請保留購買收據作為購買證明文件。

使用

請勿將任何物品放置在電源線上面。請勿將液晶電視放置在電源線會遭到踐踏的地方，電源線或會因此受損。

請勿讓電源插座及延長線發生電力過載的情形，否則會導致火災或電擊。

請勿將任何異物件從機殼槽孔塞入液晶電視內，因這些外物可能會觸碰到危險的電壓部位，或造成零件短路，進而導致火災或電擊。

請勿用任何液體噴灑液晶電視。

維修保養

請勿嘗試自行維修本產品，因為打開或拆除外蓋會使您曝露在高壓電源或其他危險中。請讓合格的服務人員處理所有維修保養工作。

購買日期 _____

經銷商 _____

經銷商地址 _____

經銷商電話號碼 _____

型號 _____

序號 _____


內容

索引


使用本液晶電視前，
請先詳閱本使用說明
書。

1	安全預防措施	2
	控制	4
	遙控器	
	安裝電池/操作	8
	液晶電視概要	9
2	連接天線	12
	連接 VCR (錄放影機)	14
	連接外部設備	15
	連接 DVD 播放器	16
	連接 DTV(數位視訊轉換器)	17
3	開啟液晶電視	18
	液晶電視模式選單	19
	選單語言選擇	20
	頻道記憶：	
	記憶/刪除頻道	21
	喜愛頻道記憶	23
4	時鐘設定	24
	預約關機設定	25
	預約開機設定	26
	睡眠定時器設定	27
5	影像/畫質設定	28
	音量/聲音設定	31
6	隱藏式字幕	37
	自動關機	39
	按鍵鎖定	40
7	產品規格	41
	疑難排解檢查表	42


電視機正面

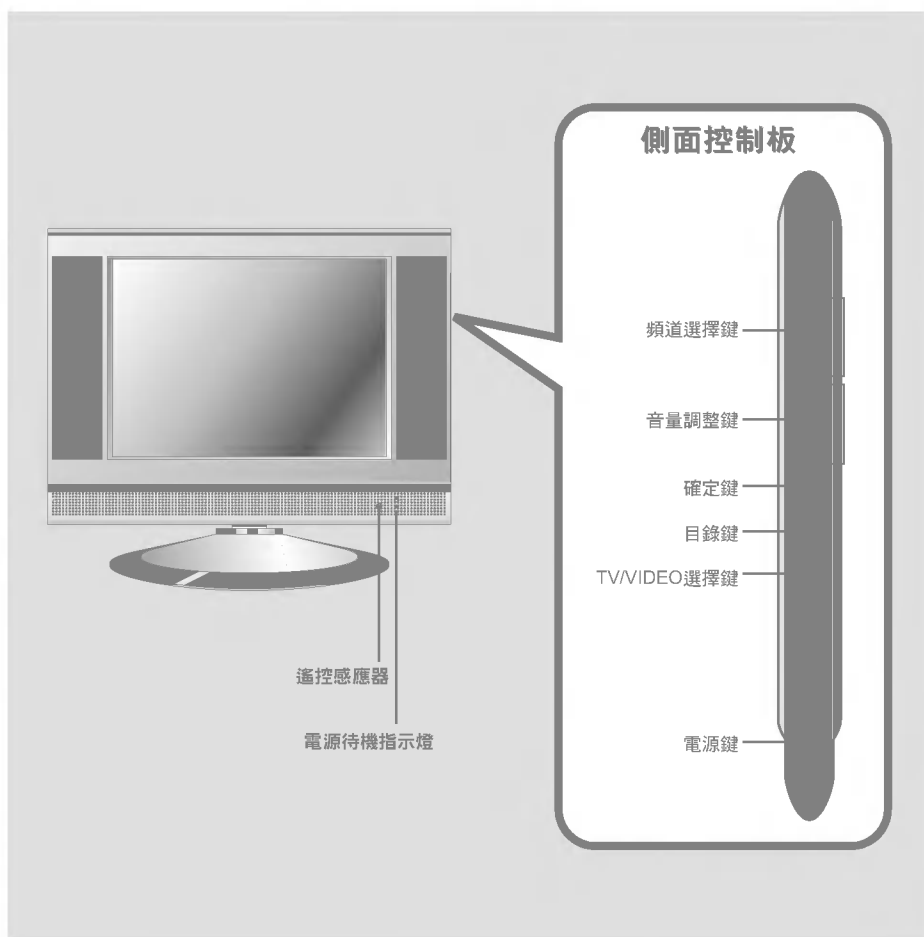


電視機背面

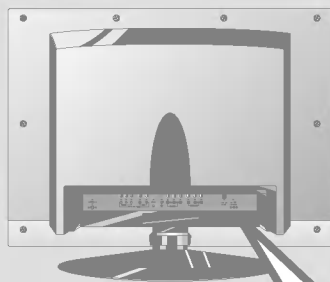


連接面板

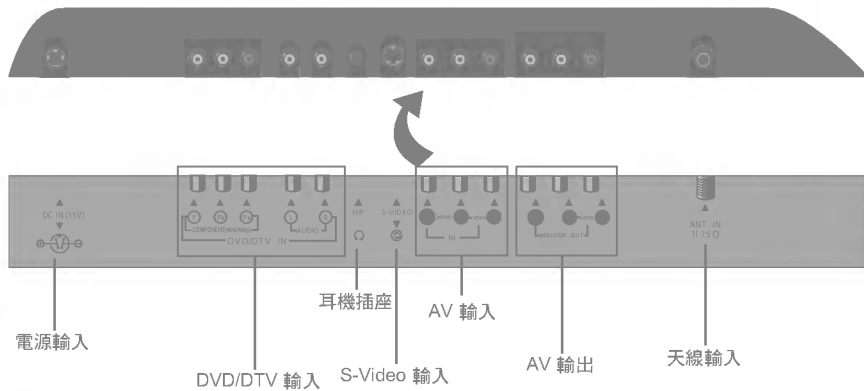



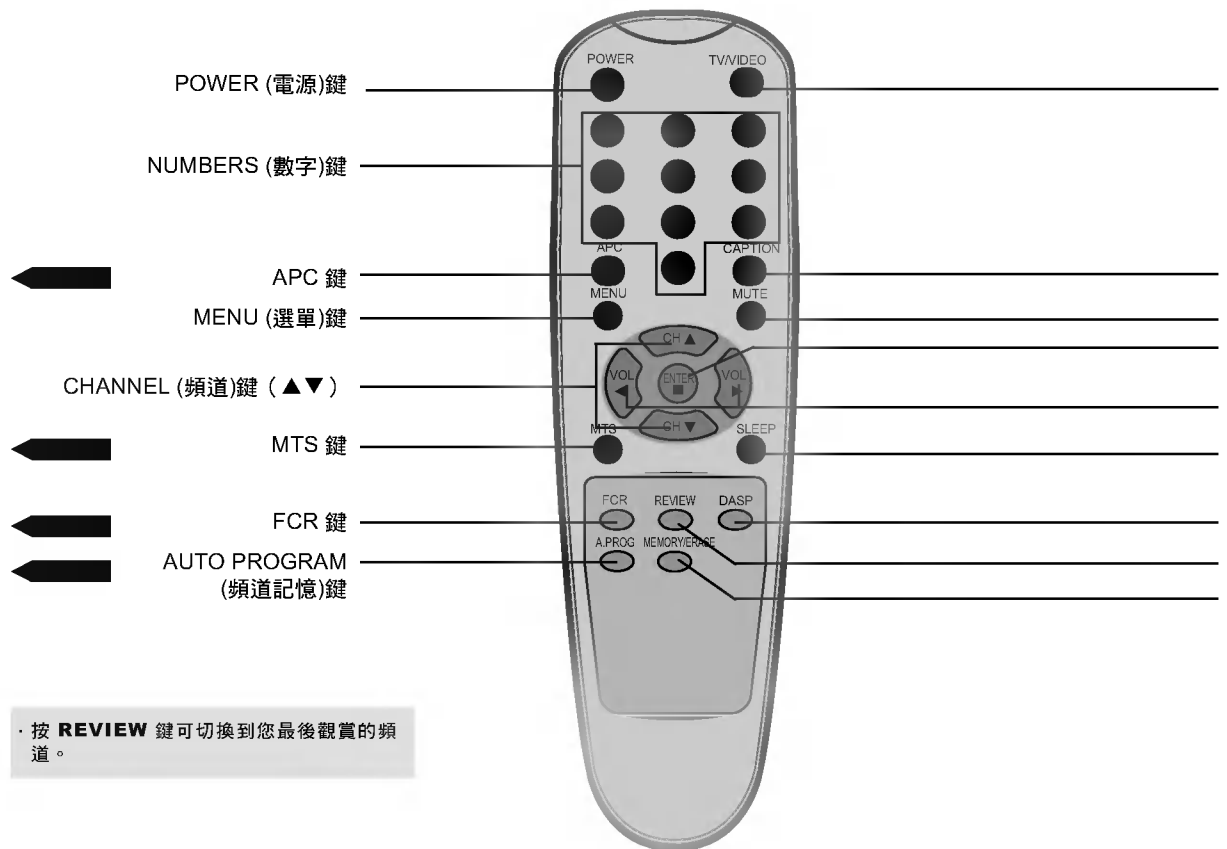





遙控器按鍵說明






- _____ TV/VIDEO 鍵 

- _____ CAPTION (隱藏式字幕)鍵 
- _____ MUTE (靜音)鍵 
- _____ ENTER (確定)鍵 

- _____ VOLUME (音量)鍵 (◀▶) 
- _____ SLEEP TIMER (預約關機)鍵 
- _____ DASP 鍵 
- _____ REVIEW 鍵 
- _____ MEMORY/ERASE (記憶/刪除)鍵 

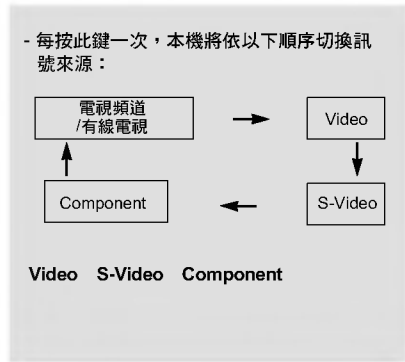


1 依箭頭方向往上掀起電池蓋，將其取走。



2 依極性標示（“+”及“-”）正確裝入電池。



3 裝回電池蓋。

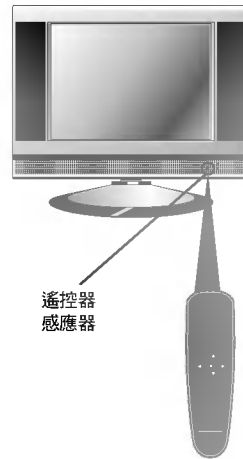

- 安裝兩顆 AAA 1.5V 鹼性電池。請勿將新電池與舊電池混用。
- 如長期不使用遙控器，請卸除電池。電池液外漏，將會損害遙控器。


確定遙控器與感應器之間沒有其他東西。





請勿將遙控器放在電暖爐附近或置於潮濕的地方。強烈撞擊將會使遙控器受損。




遙控器發出之訊號可能會受到陽光或其他強光的干擾。如遇上此種狀況，請把室內燈光調暗。

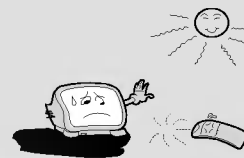

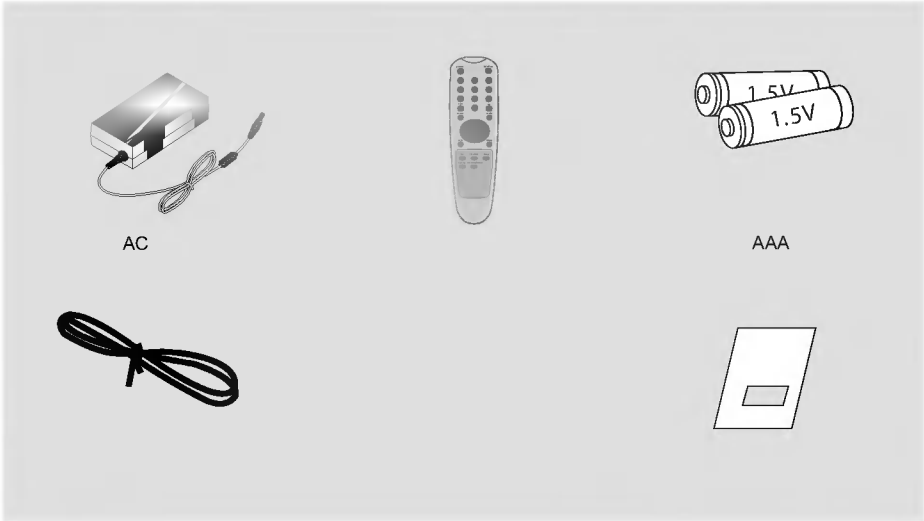

*


- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

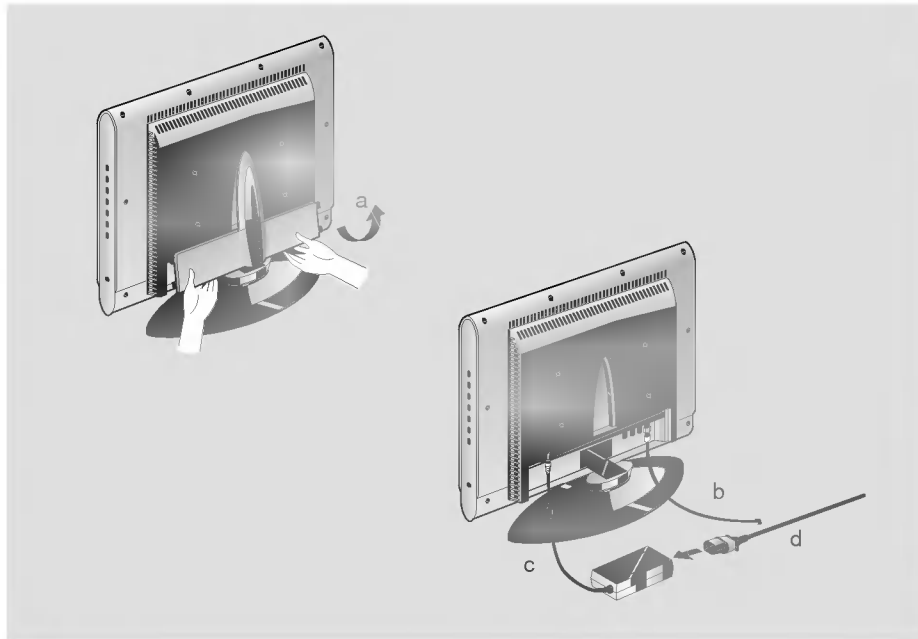

注意事項

- 如液晶電視摸起來有點冰冷，則開機時或會出現一陣“閃爍”。這是正常現象，液晶電視沒有什麼問題。
- 螢幕上可能出現一些像是紅色、綠色或藍色的亮點，但這些小瑕疵不會影響顯示器的性能表現。
- 請避免碰觸或持續用手指壓著液晶螢幕表面，此舉可能令畫面產生一些短暫變形。


* 2 13

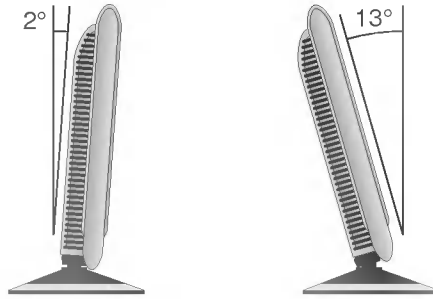

* 為了使螢幕呈現最佳畫面品質，請調整天線方位。

室內天線連接


- 這是大樓型建築物中使用的典型牆壁式天線插座，請按照下圖所示的方式連接天線信號線。
(請使用適合牆壁式天線插座類型的正確天線信號線)

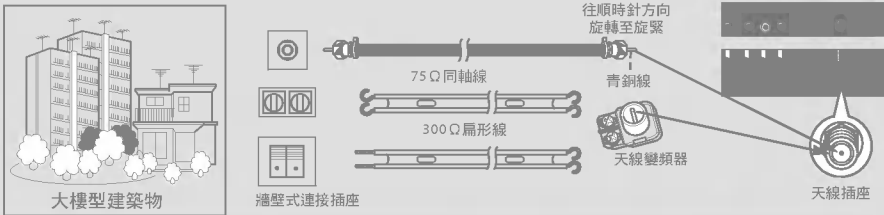


- * 如果您有 75Ω 同軸線，請插入青銅線，然後旋緊連接螺帽。如果您有 300Ω 扁形線，請將雙絞線連接至天線變頻器，然後將變頻器連接至電視機上的天線插座。
- * 當使用 75Ω 同軸線時，不可折彎青銅線。這會造成畫面品質不佳。

戶外天線連接

- 獨戶式住宅通常使用這類型的天線。

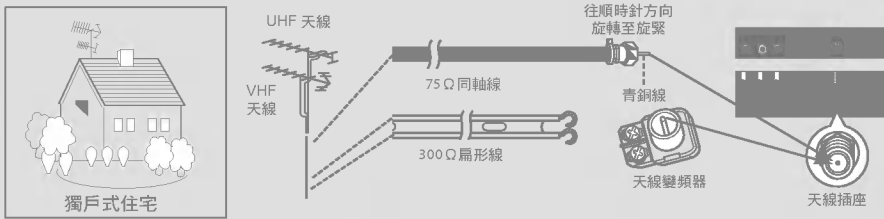


- * 在收訊不佳的地區，請按照如右圖所示的方式安裝天線，以提高畫面品質。
- * 如果有兩台電視機共用天線，請使用「信號分流器」連接天線與電視機。

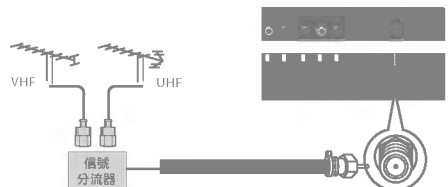

- 在你向當地無線電視公司繳費前，安裝轉換器之後，你將可以觀看節目。

有線電視連接 Connections

1 連接

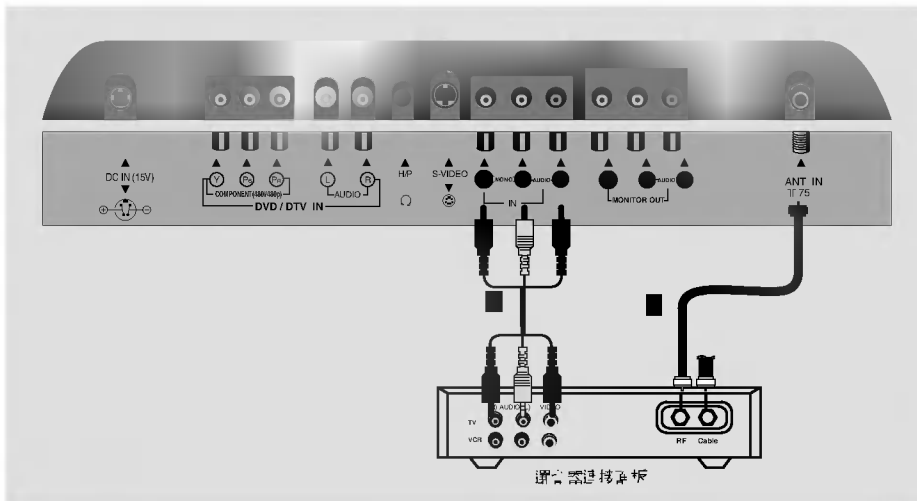

2 檢視設定狀態

- a. 在遙控器上按 **TV/VIDEO** 按鈕選擇 TV (有線輸入) 或 Video 信號源，這取視選擇設定：1 或 2。
 - - 選錄 1：將選台器切換至 3 或 4，然後將電視轉至相應頻道。
 - - 選錄 2：選擇 VIDEO 信號源輸入方式，以便使用 Audio/Video In 連接。
- b. 用選台器選擇頻道。



- 有關無線電視進一步資訊，請洽當地無線電視公司。


* 使用 VIDEO (錄影視訊) 時，請按下頻道選擇鍵 (channel ▲, ▼) 或數字鍵 (0 至 9)，就會將電視畫面自動切成電視模式。

* 請使用電視機的輸入連接埠來連接其他的 AV 器材。

連接 VCR

1 如何連接

- 將 VCR 的 AV 訊號輸出連接埠連接至電視機的對應輸入連接埠。

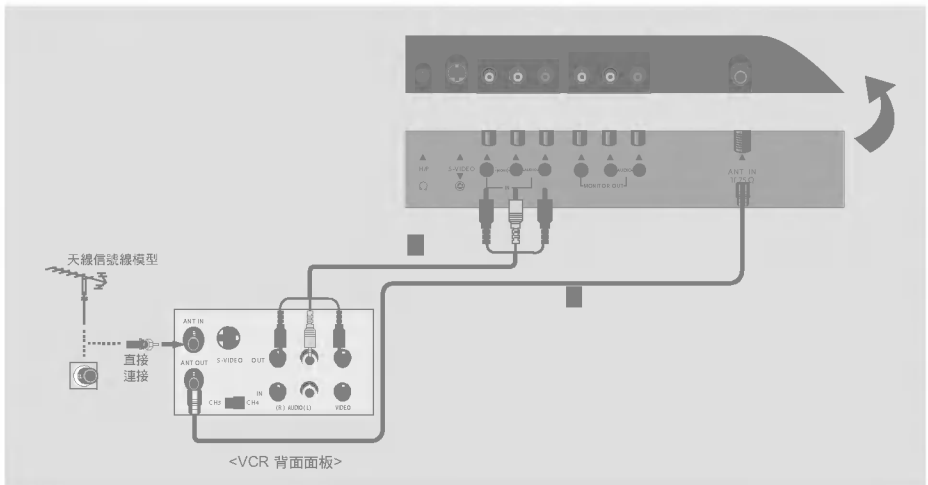

2 如何使用

開啟電視機，並且選擇所要觀看的頻道。

a. 請按下遙控器上的 **TV/VIDEO** 選擇鍵以選取 [VIDEO] (錄影帶)。

* 如果您只使用連接 ，請選取第 3 或 4 頻道。


* 如果您使用連接 ，請選取 [VIDEO] (錄影帶)。

b. 將錄影帶插入 VCR 並且按下播放鍵 (PLAY)。

只觀看外部影音 (AV) 來源


1 如何連接

- 將外部 AV 器材的 AV 訊號輸出連接埠連接至電視機的對應輸入連接埠。

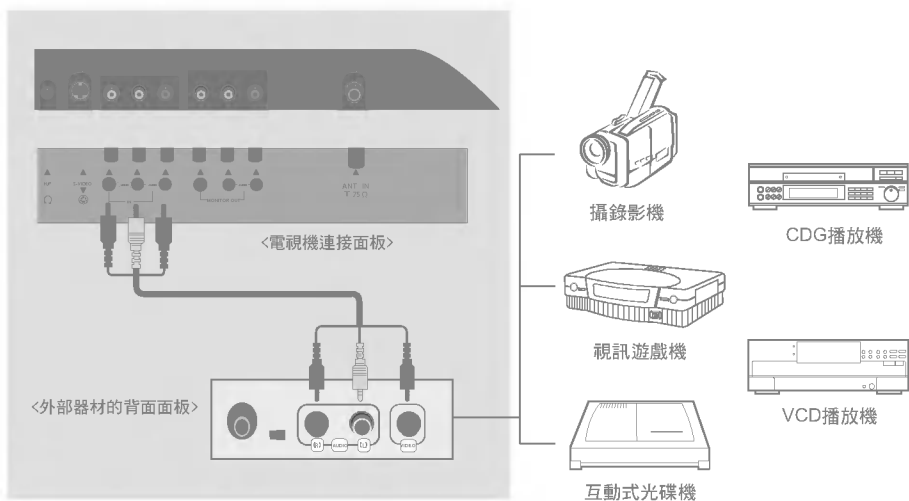

2 如何使用



- 開啟電視機，並且按下 **TV/VIDEO** 選擇鍵以選取 [Video] (錄影帶)。

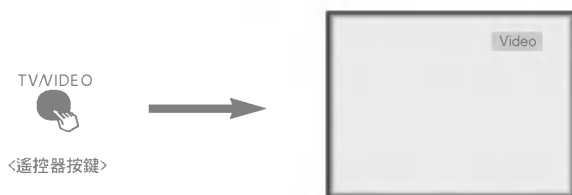

- 開啟外部 AV 器材之後試試看。


- 將 DVD/DTV 訊號輸入連接至 COMPONENT(480i/480P) 的 Y、P_b、P_r，並且將聲音訊號輸入連接至 AUDIO L/R 的右聲道連接埠及左聲道連接埠。

1 如何連接

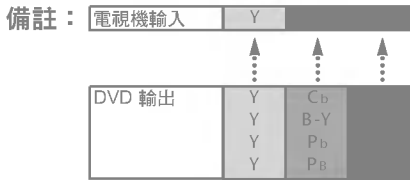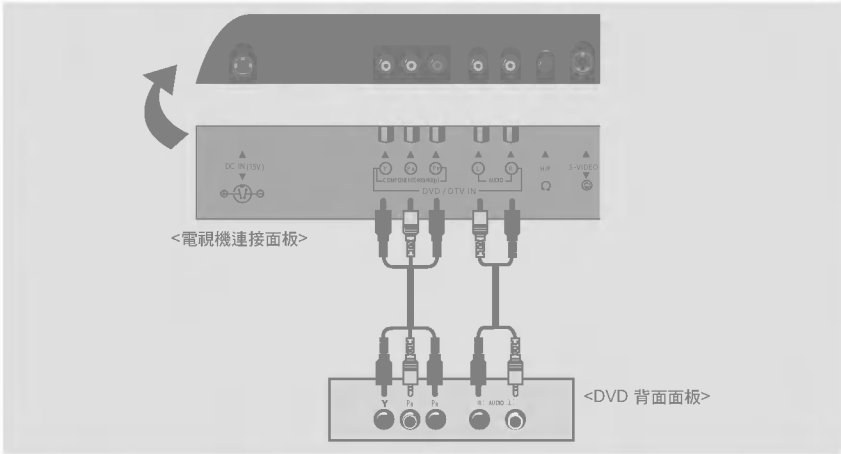

2 如何使用

- 開啟電視機，並且按下 **TV/VIDEO** 選擇鍵以選取 [Component]。

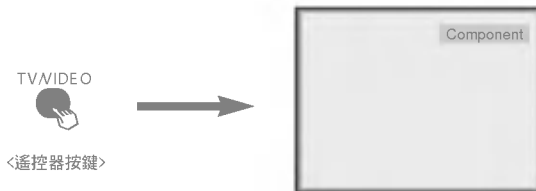

- 開啟 DVD 播放機之後試試看。


DVD/DTV
AUDIO L/R

COMPONENT(480i/480P) Y Pb Pr

換 DTV 才 (Set-top Box)

才 DTV

1 如何連接

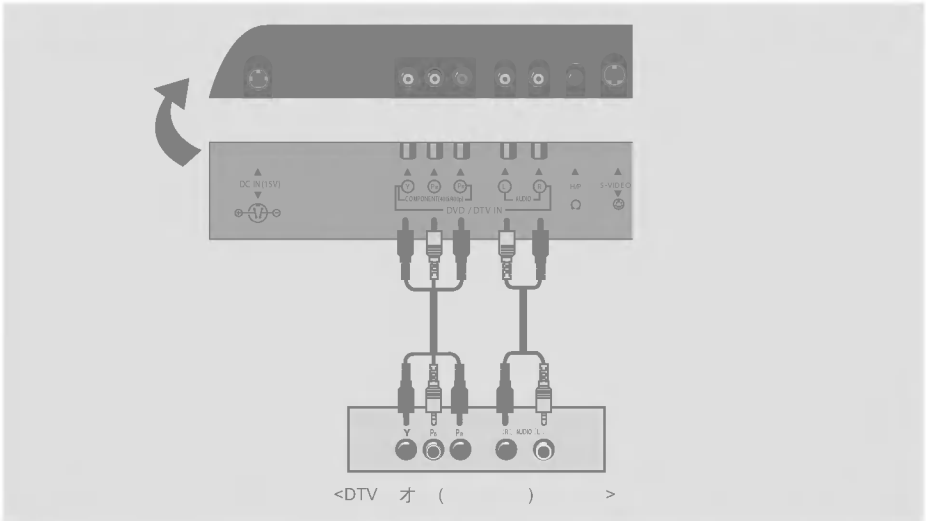

2 如何使用

TV/VIDEO

[Component]



DTV 才 ()

液晶電視操作概要

- 1 首先，正確連接天線及電源線。此時，液晶電視將切換到待機模式。
 - 在待機模式中，按遙控器的 **POWER** (電源)、**CH** (頻道) (▲, ▼)、**TV/VIDEO** 或數字鍵，或按機側控制面板的 **CH** (頻道) (▲, ▼)、**TV/VIDEO** 或 **ON/OFF** (電源開關) 鍵便可使液晶電視完全啟動。
- 2 重複按 **TV/VIDEO** 鍵可選擇收視訊號源。
 - 注意：如您不使用自動選台功能來接收當地的廣播電視台，請參閱第 21 頁。
- 3 選定收視訊號源後，按遙控器的 **POWER** (電源) 鍵，電視螢幕熄滅，回復待機模式。


- 1 按遙控器的 **POWER** (電源) 鍵開啟液晶電視。
- 2 使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵或數字鍵選擇要收看的頻道。
- 3 調整音量。

- Volume (音量) (▶) 鍵可調高音量。
- Volume 音量 (◀) 鍵可調低音量。



- 如您外出渡假，拔掉插在牆壁電源插座的電源插頭。


1 重複按選 **MENU** (選單) 鍵可顯示有效的選單項目，如下所示。

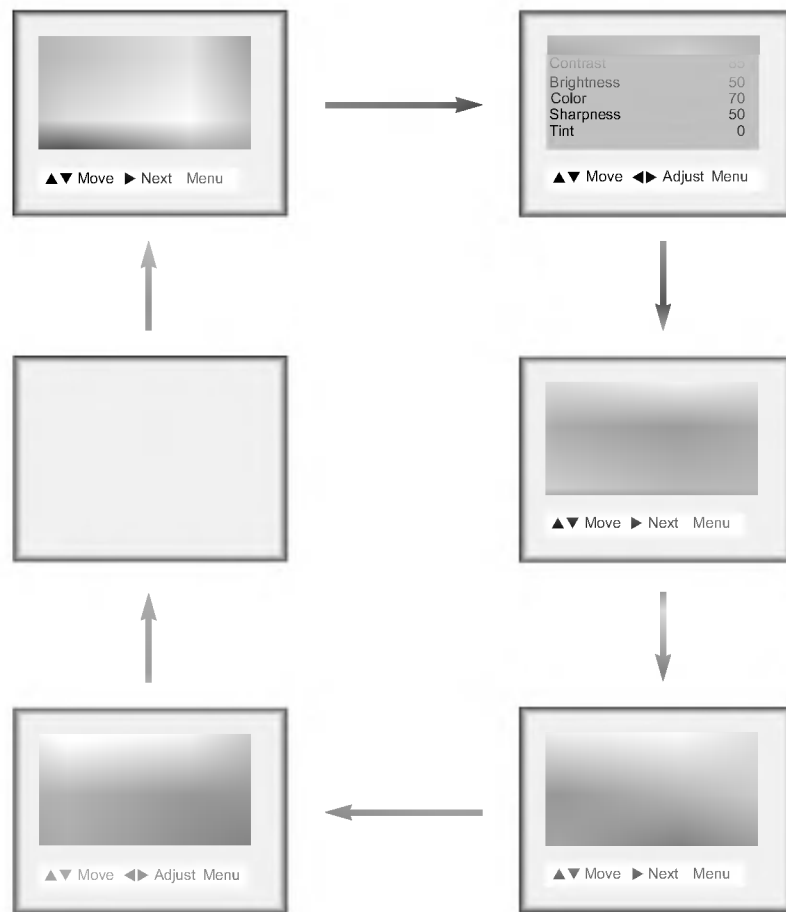


2 使用 channel (頻道) (▲,▼) 鍵選擇選單項目。

Language (語言)

1 使用 **MENU** (選單) 鍵選用出現的選單項目。

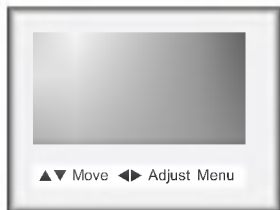

2 使用 volume (音量) (◀,▶) 鍵選擇螢幕選單的語言。

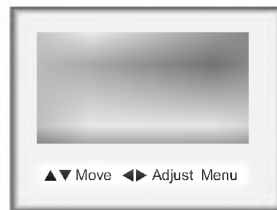


· 每按 volume (音量) (◀,▶) 鍵一次可依下列順序選擇語言。



3 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。


- 若要頻道記憶功能發生作用，節目訊號源必須先與液晶電視連接，而液晶電視必須能接收節目訊號，不管是透過無線或有線電視業者。

1 按遙控器的 **A.PROG** (頻道記憶) 鍵。

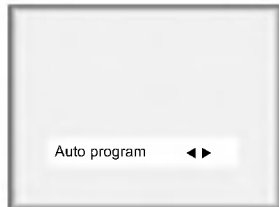

2 按 **A.PROG** (頻道記憶) 鍵或 volume (音量) (◀▶) 鍵開始搜尋頻道。

· 選擇頻道前，請先等候頻道記憶功能完成頻道搜尋過程。液晶電視將首先掃描無線頻道，然後再搜尋有線電視業者提供的頻道。

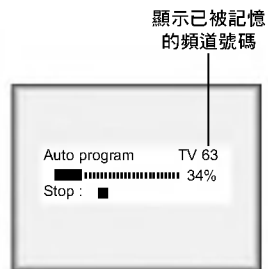


- 頻道搜尋完成後，使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵檢查已加入記憶的頻道。
- 如您在頻道搜尋過程中按 **ENTER** (確定) (■) 鍵，搜尋過程將會中斷，而只有中斷前找到的頻道才會被保留起來。
- 頻道記憶只會記憶中斷前接收到的頻道。

- 選擇記憶（新增頻道）或刪除（刪除記憶頻道）。


1 按遙控器的 **MEMORY/ERASE**（記憶/刪除）鍵。



2 使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇需要加入記憶或要刪除的頻道，然後再使用 **MEMORY/ERASE** (記憶/刪除) 鍵或 volume (音量) (◀, ▶) 鍵選擇記憶 (新增) 或刪除 (去除)。

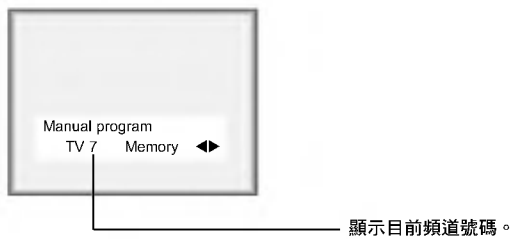

- 每按 volume (音量) (◀, ▶) 鍵一次，將會在記憶與刪除間切換，如下所示。




3 按 **ENTER** (確定) (■) 鍵儲存。

- 目前頻道將會新增到頻道清單，或自其中刪除。


- 喜愛頻道功能讓您可快速掃描多達五個自選頻道，而不用等待液晶電視掃描當中的其他頻道。

1 使用 **MENU** (選單) 鍵選擇下列項目。

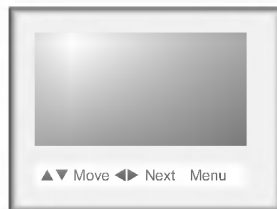

3 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇第一個喜愛頻道的位置。使用 volume (音量) (◀, ▶) 鍵替第一個喜愛頻道設定所需的頻道號碼。

即：將頻道 2 變更為頻道 30

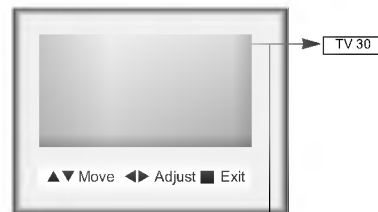

按 volume (音量) (◀▶) 鍵。

2 使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇喜愛頻道選項。

• 重複上述步驟儲存其他 4 個頻道。

4 按 **ENTER** (確定) (■) 鍵儲存。




- 要調整喜愛頻道，重複按 **FCR** (喜愛頻道檢視) 鍵。
五個喜愛頻道將會——出現在螢幕上。




- 如目前的時間設定因電源故障或拔除液晶電視電源的原因而被清除掉，請重新設定。

1 使用 **MENU (選單)** 鍵選擇下列項目。

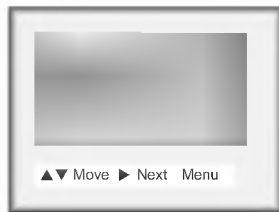

3 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵設定目前時間的分鐘部分。

· 如您一直按住 channel (頻道) (▲) 鍵，分鐘部分會依序出現 00 → 01 → 02 ... 58 → 59，如按住 channel (頻道) (▼) 鍵，則出現順序相反。

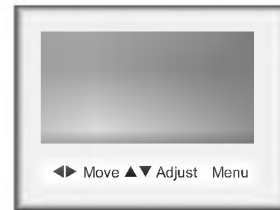

2 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵設定目前時間的小時部分。




4 按 **MENU (選單)** 鍵儲存。

· 按下 **MENU (選單)** 鍵後即開始計時。

- 只有在設定時鐘的目前時間後，預約關機才會生效。
- 如預約關機與預約開機的時間設定值相同，則以關機時間優先。

1 使用 **MENU** (選單) 鍵選擇下列項目。

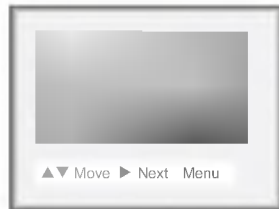


2 使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇 Off timer (關機時間)。

3 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵設定 Off timer (關機時間) 的小時部分。



4 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵設定 Off timer (關機時間) 的分鐘部分。

- 如您一直按住 channel (頻道) (▲) 鍵，分鐘部分會依序出現 00 → 01 → 02 ...58 → 59，如按住 channel (頻道) (▼) 鍵，則出現順序相反。

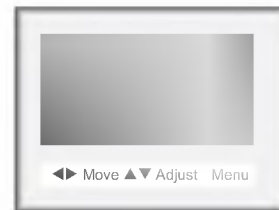

5 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇保留或執行。


- 保留，預約關機無作用。
- 執行，啟用預約關機。
- 每按 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵一次，本機將依以下順序切換選單項目：



6 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。


- 只有在設定目前時間後，定時器功能才會產生作用。

- 1 使用 **MENU** (選單) 鍵選擇下列項目。

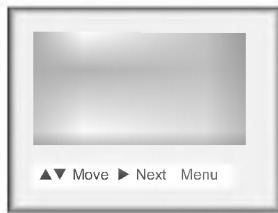

- 2 使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇 On timer (開機時間)。

- 3 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵設定 On timer (開機時間)的小時部分。

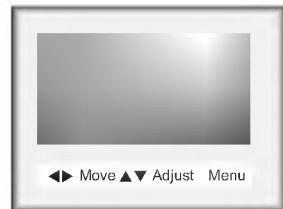

- 4 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵設定 On timer (開機時間)的分鐘部分。

- 如您一直按住 channel (頻道) (▲) 鍵，分鐘部分會依序出現 00 → 01 → 02 ...58 → 59，如按住 channel (頻道) (▼) 鍵，則出現順序相反。


- 5 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵設定開機頻道。

- 6 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇開機音量。



- 7 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇保留或執行。

- 每按 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵一次，本機將依以下順序切換選單項目：



- 8 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。

- 預約開機設定完成。




- 利用預約開機功能開機後，除非在兩小時內按過任何按鍵，否則液晶電視將會自行關閉。
- 液晶電視必須處於待機模式下，預約開機功能才會有效。

- 睡眠定時器將在預定時間關閉電視。

1 使用 **SLEEP** (睡眠) 鍵或 volume (音量) (◀,▶) 鍵設定睡眠定

· 每按 sleep (睡眠) 鍵或 volume (音量) (◀,▶) 鍵一次可選擇下列的設定選項。

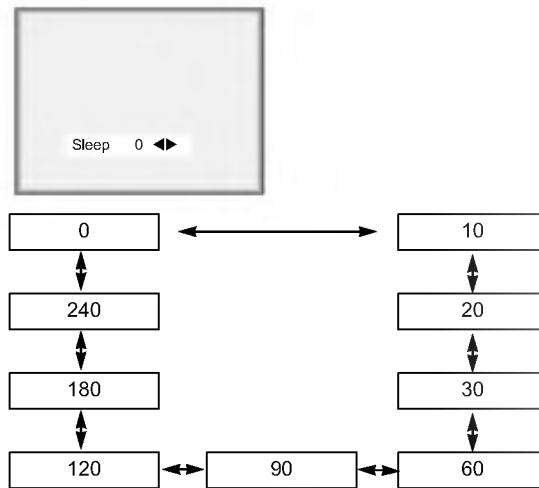

· 要取消睡眠設定，重複按 **SLEEP** (睡眠) 鍵並選擇睡眠 0。



- 當螢幕出現您想要的睡眠時間設定時，請勿再按 **SLEEP** (睡眠) 鍵。
- 要檢查啟動睡眠功能的剩餘時間，再按 **SLEEP** (睡眠) 鍵一次。
- 要改變睡眠時間設定，重複按 **SLEEP** (睡眠) 鍵來選擇您想要的睡眠時間設定。
- 如您在設定睡眠定時器後關閉液晶電視，該設定值將被清除。

- APC 將自動調整液晶電視的畫質，以提供最佳的影像效果。
- 當您手動調整畫質（對比、亮度、色濃度、銳利度及彩度）時，APC 將會自動變更為使用者控制模式。


自動畫質控制 (APC ; Auto Picture Control)

1 按遙控器的 **APC** 鍵。



2 使用 **APC** 鍵或 volume (音量) (◀,▶) 鍵來選擇所需的畫質效果。

- 每按 volume (音量) (◀,▶) 鍵一次可選擇不同的畫質效果。



3 按 **ENTER** (確定) (■) 鍵儲存。

手動畫質控制（使用者選項）

1 使用 **MENU** (選單) 鍵選用出現的選單項目。



3 使用 volume (音量) (◀,▶) 鍵作出適當的調整。



- 使用 channel (頻道) (▲,▼) 鍵選擇另一畫質選項。
- 對比、亮度、清晰度及色彩的調整範圍為 0 到 100。
- 色調的調整範圍為紅 50 到綠 50。

2 使用 channel (頻道) (▲,▼) 鍵選擇需要調整的畫質選項。


4 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。



- 在 PAL-M/N 廣播系統中，將不會出現畫質選項彩度。

- 根據您的喜好對畫質進行微調

1 使用 **MENU** (選單) 鍵選用出現的選單項目。

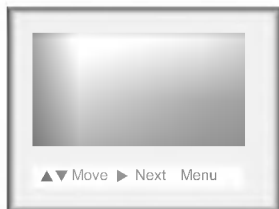

3 按 volume (音量) (▶) 鍵，然後再使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇微調選項。



2 使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇手動選台選項。

4 使用 volume (音量) (◀, ▶) 鍵根據您的喜好調整畫質。

5 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。



- DASP 可為您的節目選用合適的聲音。


音量設定 / DASP

1 按遙控器的 **DASP** 鍵。



2 使用 **DASP** 鍵或 volume (音量) (◀,▶) 鍵來選擇所需的音效設定。


· 每按 volume (音量) (◀,▶) 鍵一次可選擇下列的 DASP 音量選項。




3 按 **ENTER** (確定) (■) 鍵儲存。



1 使用 **MENU** (選單) 鍵選用出現的選單項目。

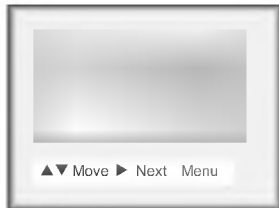

4 使用 volume (音量) (◀,▶) 鍵來選擇想要調整的頻帶，然後再使用 channel (頻道) (▲,▼) 鍵調整頻帶等級。

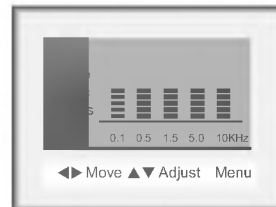


2 按 volume (音量) (▶) 鍵。

3 使用 channel (頻道) (▲,▼) 鍵選擇使用者自訂項目。

6 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。


-
- 1 使用 **MENU** (選單) 鍵選用出現的選單項目。

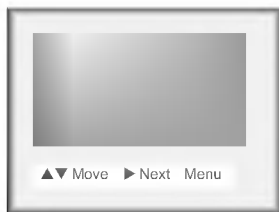

-
- 2 使用 channel (頻道) (▲, ▼) 鍵選擇平衡項目。

- 3 使用 volume (音量) (◀, ▶) 鍵調整平衡設定。


• 平衡預設值為 0。

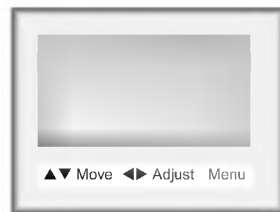

-
- 4 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。

- AVL 可自動維持等效音量，即使頻道已經變更。

1 使用 **MENU** (選單) 鍵選擇下列項目。

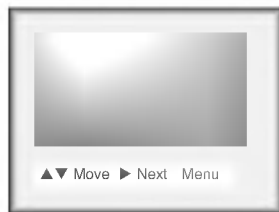


3 使用 volume (音量) (◀,▶) 鍵選擇開啟或關閉此功能。

· 每按 volume (音量) (◀,▶) 鍵一次可改變下列的螢幕選項。



2 使用 channel (頻道) (▲,▼) 鍵選擇 AVL 選項。

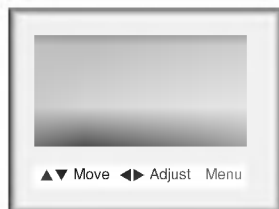

4 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。


螢幕視控系統為立體聲模式：立體聲
螢幕視控系統為雙語模式：SAP

- 雙語（第二音量程式）訊號
- 除主要語言訊號外，此訊號尚含有次要語言訊號。
- 雙語訊號含有主要語言、次要語言及立體聲模式。
- [單聲道]：主要語言在左右喇叭以單聲道播放。
- [立體聲]：主要語言在左右喇叭以立體聲播放。
- [SAP]：次要語言在左右喇叭以單聲道播放。

1 按遙控器的 **MTS** 鍵。

2 使用 **MTS** 鍵變更音量模式。

- 每按 **MTS** 鍵一次，本機將依以下順序切換音量模式：



3 按 **ENTER** (確定) (■) 鍵儲存。




- 如訊號不清或收訊不佳，請選用單聲道模式。
- 只有當廣播訊號包含立體聲及 SAP 訊號時，這些模式才有效。



- 靜音功能將消除喇叭的聲音。看電視時，如使用者恰巧需要接聽電話，使用靜音功能將會提供許多便利性。


1 按遙控器的 **MUTE (靜音)** 鍵。

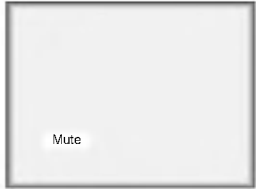

- 要恢復聲音輸出，請再按 **MUTE (靜音)** 鍵或 volume (音量) (◀, ▶) 鍵一次。
- 恢復聲音輸出後，螢幕將顯示目前的音量設定。


使用耳機

- 將耳機插入 H/P 孔，如圖所示。
- 使用 volume (音量) (◀, ▶) 鍵調整耳機音量。當您使用耳機時，液晶電視的喇叭將不會發出聲音。

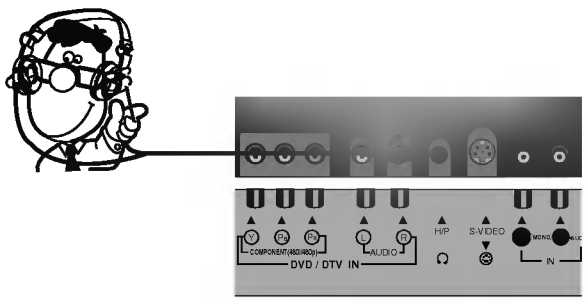

隱藏式字幕功能是一種處理程序，可將電視節目的聲音部分轉換為文字，然後再以說明字幕的方式顯示在電視螢幕上。隱藏式字幕功能可在螢幕顯示電視節目的對話及報導。

使用隱藏式字幕

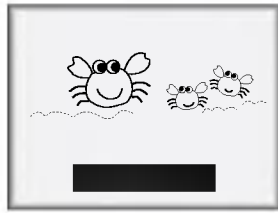

隱藏式字幕是電視節目對話及報導的說明字幕。針對預錄節目，可將對話內容預先編入字幕。透過一種可立刻產生字幕，名為即時字幕化的處理程序，實況節目也可提供字幕功能。即時字幕通常由專業記者加以處理，他們通常使用機器級速記系統及可將內容翻譯成英文的電腦。字幕功能是一種聽障人士適用的高效率系統，並且也有助於語言教學。

· 左方的圖片顯示典型的字幕。

字幕提示

- 並非所有的電視廣播皆內含隱藏式字幕訊號。
- 有時電視台在同一頻道廣播四種不同的字幕訊號。透過選擇 Mode1 或 Mode2，您可選用想要觀看的訊號。Mode1 通常為內含字幕的訊號，而 Mode2 則可顯示示範或節目資訊。
- 在下列情況中，液晶電視可能無法正常接收字幕訊號。

① 收訊條件不佳：



- 干擾：
畫面會抖動、飄動、出現黑點或水平條紋。通常是由於汽車點火系統、霓虹燈、電鑽或其他電氣設備的干擾所致。



- 鬼影：
當電視訊號被分割，沿著兩條路徑傳輸時就會產生鬼影。其中一條傳輸路徑是直接路徑，而另一條則是經過高樓大廈、山丘或其他物體反射的路徑。變更天線方向或位置或可改善接收品質。



- 雪花：
如液晶電視位於電視訊號微弱的邊緣地帶，則螢幕可能會出現破壞畫質的小斑點。這可能需要安裝特殊天線才能改善影像品質。

- ② 播放老舊、不良或非法的錄影帶。
- ③ 由汽車或飛機所發出的、強烈且不規則的訊號，將會干擾電視訊號。
- ④ 天線信號太弱。
- ⑤ 節目在生產、傳送或錄製時沒有字幕化。

(續下頁)

文字字幕

文字服務提供各類主題廣泛多樣的資訊（例如：字幕化的節目表、天氣預報、股市交易、為聽障人士提供的新聞節目---），顯示範圍可寬達半個電視螢幕。但是並非所有的電視台都有提供文字顯示功能，即使電視台有提供字幕功能。


- 如遇有收訊不佳的情形，即使您已選用文字模式，仍將有一空白的黑色方格時而出現、時而消失。此為收訊不佳時的正常狀況。

- 1 按遙控器的 **CAPTION** 鍵選擇字幕。



- 2 使用 **CAPTION** 鍵或 volume (音量) (◀,▶) 鍵來選擇 [Mode 1]，然後再按 **ENTER** (確定) (■) 鍵。

- 每按 volume (音量) (◀,▶) 鍵一次可選擇下列的字幕選項。




- 字幕功能設定完成。



- 如 10 分鐘內接收不到輸入訊號，本液晶電視將自動切換至待機模式。


1 使用 **MENU (選單)** 鍵選用出現的選單項目。

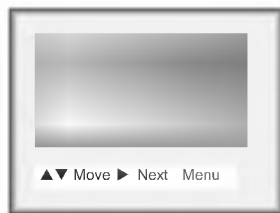

3 使用 volume (音量) (◀,▶) 鍵選擇開啟或關閉此功能。



· 每按 volume (音量) (◀,▶) 鍵一次可切換此功能的開關。




2 使用 channel (頻道) (▲,▼) 鍵選擇自動關機選項。


4 按 **MENU (選單)** 鍵儲存。

- 您可將液晶電視設定為只能使用遙控器控制。
- 此功能可防止別人未經許可使用液晶電視。

1 使用 **MENU** (選單) 鍵選用出現的選單項目。

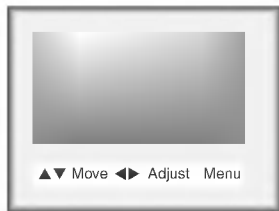

3 使用 volume (音量) (◀,▶) 鍵選擇開啟或關閉此功能。

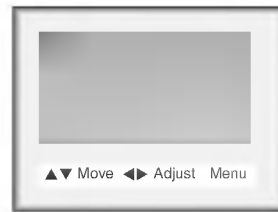

- 每按 volume (音量) (◀,▶) 鍵一次可切換此功能的開關。



2 使用 channel (頻道) (▲,▼) 鍵選擇按鍵鎖定選項。

4 按 **MENU** (選單) 鍵儲存。



- 本液晶電視將自動記憶最後設定的選項，即使關機亦無妨。

產品規格

型號	:	RM-20LA33
		水平大小 (mm) : 576
		高度 (mm) : 473.5
		深度 (mm) : 84.5
		重量 (kg) : 10
電力需求	:	DC 15V/4.5A
電視系統	:	NTSC, PAL-M/N
電視頻道	:	VHF: 2 ~ 13, UHF: 14 ~ 69
	:	有線電視 : 01 ~ 125
電視機	:	LCD 面板
耗電量	:	70W
外部天線阻抗	:	75 Ω
聲音輸出	:	3.0W + 3.0W
外部輸入連接埠	:	1 組影像 (VIDEO) 輸入連接埠 1 組影像 (VIDEO) 輸出連接埠 1 組 Component (480i/480p) 輸入 1 個 S-VIDEO 輸入 1 個耳機插座 1 個電源 DC 15V 輸入 1 個天線輸入
變壓器 (DC 電源)	:	輸入 : AC 100-240V ~ 1.6A-0.7A 50/60Hz 輸出 : DC 15V, 4.5A



狀況

沒有電源

沒有影像或聲音

畫質不佳但聲音正常



收訊不佳

畫面有線條

鬼影 (影像重疊)

遙控器沒有作用

無法轉到所想要的頻道

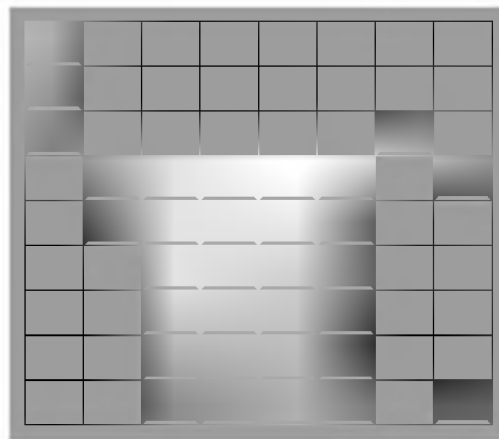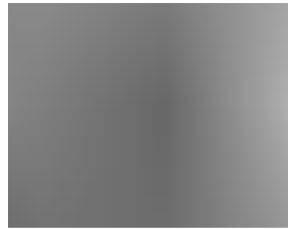

請檢查下列事項

- 是否有正確連接電源?
- 是否已開啟液晶電視?
- 請檢查遙控器電池
- 請轉至另一頻道 (可能是電視台問題)
- 檢查天線連接
- 請檢查當地是否有干擾
- 請調整天線
- 請調整畫質控制
- 請使用自動選台功能調整頻道

備忘録



總公司：台北市內湖區基湖路3巷47號	(02)2627-2788
汐止服務中心：汐止市中興路31巷1號7樓	(02)2647-6668
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓	(02)2951-0127
桃園服務中心：中壢市內壢光華3街23號	(03) 434-1023
新竹服務中心：新竹市食品路270號	(03) 562-5401
台中服務中心：台中市南屯區大墩南路188號	(04)2472-8500
嘉義服務中心：嘉義市世賢路二段69號	(05) 231-0678
台南服務中心：台南市國安街56巷201弄2號	(06) 280-8998
高雄服務中心：高雄市鼓山區華泰路297號	(07) 555-1837
宜花服務中心：花蓮縣吉安鄉自強路447號	(03) 856-0558

Home Page : www.lge.com.tw

LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線:0800-898-899

台灣樂金電器股份有限公司
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.

P/N : 3828VA0359W (ML024B)
3840VA0027D